GE VERNOVA

Relais de gérance d’artères multiples F35

Manuel d’instructions

Révision F35: 5.5x

Numéro de publication: 1601-0174-**S2** (GEK-113431A)
Copyright © 2025 GE Vernova



E83849
LISTED
IND.CONT. EQ.
52TL

GE VERNOVA

ADDENDA

Cet addenda contient l'information qui concerne le Relais de gérance d'artères multiples F35, version 5.5x. Cet addenda comprend une liste incluant un nombre d'items et d'informations qui apparaissent dans le manuel d'instructions GEK-113431A (révision S2) mais qui ne sont pas inclus dans les opérations courantes du F35.

Les fonctions et items suivants ne sont pas disponibles avec la version courante du relais F35:

- N/A.

La version 4.0x du relais F35 comprend du nouveau matériel (modules de l'UCT et de TC/TT).

- Les nouveaux modules de l'UCT sont spécifiés par les codes de commandes suivants: 9E, 9G, 9H, 9J, 9K, 9L, 9M, 9N, 9P, et 9R.
- Les nouveaux modules des TC/TT sont spécifiés par les codes de commandes suivants: 8F, 8G, 8H, 8J.

La table suivante confirme les relations entre les anciens modules de l'UCT et des TC/TT et les nouveaux:

MODULE	ANCIEN	NOUVEAU	DÉSCRIPTION
UCT	9A	9E	RS485 et RS485 (Modbus RTU, DNP)
	9C	9G	RS485 et 10Base-F (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP)
	9D	9H	RS485 et 10Base-F redondant (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP)
	--	9J	RS485 et multi-mode ST 100Base-FX
	--	9K	RS485 et multi-mode ST 100Base-FX redondant
	--	9L	RS485 et mode simple SC 100Base-FX
	--	9M	RS485 et mode simple SC 100Base-FX redondant
	--	9N	RS485 et 10/100Base-T
	--	9P	RS485 et mode simple ST 100Base-FX
	--	9R	RS485 et mode simple ST 100Base-FX redondant
TC/TT	8A	8F	Normalisé 4TC/4TT
	8B	8G	Mise à la terre sensible 4TC/4TT
	8C	8H	Normalisé 8TC
	8D	8J	Mise à la terre sensible 8TC/8TT

Les nouveaux modules de TC/TT ne peuvent être utilisés qu'avec les nouveaux UCTs (9E à 9R), et les anciens modules TC/TT avec les anciens modules UCTs (9A, 9C, 9D). Afin d'éviter toute discordance de matériel, les nouveaux modules UCT et TC/TT portent une étiquette bleue et une mise en garde avec l'énoncé **«Attn.: Ensure CPU and DSP module label colors are the same!»** (attention: assurez-vous que les couleurs des étiquettes des modules UCT et PSN concordent!). Dans l'éventualité d'une discordance entre les modules UCT et TC/TT, le relais ne fonctionnera pas et une **ERREUR PSN** ou **ÉQUIPM NON COMPTBL** sera affichée.

Tous les autres modules d'entrée et sortie sont compatibles avec le nouveau matériel.

Quant au progiciel, la version 4.0x du progiciel n'est compatible qu'avec les nouveaux modules UCT et TC/TT. Les versions précédentes du progiciel (3.4x et avant) ne sont compatibles qu'avec les anciens modules UCT et TC/TT.

TABLE DES MATIÈRES

1. PRÉPARATIFS DE DÉMARRAGE

1.1 PROCÉDURES IMPORTANTES
1.1.1 MISES EN GARDE ET AVERTISSEMENTS 1-1
1.1.2 LISTE D'INSPECTION 1-1

1.2 VUE D'ENSEMBLE DU UR
1.2.1 INTRODUCTION AU UR 1-2
1.2.2 ARCHITECTURE DU MATÉRIEL INFORMATIQUE 1-3
1.2.3 ARCHITECTURE DU LOGICIEL 1-4
1.2.4 CONCEPTS IMPORTANTS 1-4

1.3 LOGICIEL ENERVISTA UR SETUP
1.3.1 EXIGENCES PC 1-5
1.3.2 INSTALLATION 1-5
1.3.3 CONFIGURATION DU F35 POUR ACCÈS LOGICIEL 1-7
1.3.4 UTILISATION DE LA FONCTION RACCORDEMENT RAPIDE 1-9
1.3.5 RACCORDEMENT AU RELAIS 1-15

1.4 MATÉRIEL INFORMATIQUE UR
1.4.1 MONTAGE ET CÂBLAGE 1-16
1.4.2 COMMUNICATIONS 1-16
1.4.3 AFFICHAGE DE LA PLAQUE FRONTALE 1-16

1.5 UTILISATION DU RELAIS
1.5.1 CLAVIER DE LA PLAQUE FRONTALE 1-17
1.5.2 NAVIGATION DU MENU 1-17
1.5.3 HIÉRARCHIE DU MENU 1-17
1.5.4 ACTIVATION DU RELAIS 1-18
1.5.5 MOTS DE PASSE DU RELAIS 1-18
1.5.6 PERSONNALISATION FLEXLOGIC 1-18
1.5.7 MISE EN SERVICE 1-19

2. DESCRIPTION DU PRODUIT

2.1 INTRODUCTION
2.1.1 VUE D'ENSEMBLE 2-1
2.1.2 COMMANDES 2-2
2.1.3 MODULES DE REMPLACEMENT 2-5
2.1.4 ÉLÉMENTS DE PROTECTION 2-7
2.1.5 ÉLÉMENTS PROGRAMMABLES PAR L'UTILISATEUR 2-9
2.1.6 SUPERVISION 2-10
2.1.7 MESURAGE 2-10
2.1.8 ENTRÉES 2-11
2.1.9 ALIMENTATION DE PUISSANCE 2-11
2.1.10 SORTIES 2-12
2.1.11 COMMUNICATIONS 2-13
2.1.12 COMMUNICATIONS INTER-RELAIS 2-15
2.1.13 ENVIRONNEMENTAL 2-15
2.1.14 ESSAIS DE TYPE 2-16
2.1.15 ESSAIS DE PRODUCTION 2-16
2.1.16 APPROBATIONS 2-16
2.1.17 ENTRETIEN 2-16

3. QUINCAILLERIE

3.1 DESCRIPTION
3.1.1 COUPE DU PANNEAU 3-1
3.1.2 INSERTION ET DÉBROCHAGE DU MODULE 3-5
3.1.3 ENCOMBREMENT DE BORNIER ARRIÈRE 3-7

3.2 FILAGE
3.2.1 FILAGE TYPIQUE 3-9
3.2.2 RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE 3-10
3.2.3 ALIMENTATION DE CONTRÔLE 3-10
3.2.4 MODULES TC ET TT 3-11
3.2.5 ENTRÉES ET SORTIES DE CONTACT 3-13
3.2.6 ENTRÉES ET SORTIES DE CONVERTISSEUR 3-21
3.2.7 PLAQUE FRONTALE DE PORT RS232 3-22

3.2.8 PORTS DE COMMUNICATION DE L'UCT 3-22
3.2.9 IRIG-B 3-26

3.3 COMMUNICATIONS AVEC ENTRÉES ET SORTIES DIRECTES
3.3.1 DESCRIPTION 3-27
3.3.2 FIBRE: ÉMETTEURS DEL ET DELE 3-30
3.3.3 ÉMETTEURS LASER EN FIBRE 3-30
3.3.4 INTERFACE G.703 3-31
3.3.5 INTERFACE RS422 3-34
3.3.6 INTERFACE RS422 ET FIBRES 3-37
3.3.7 INTERFACE G.703 ET FIBRES 3-37
3.3.8 INTERFACE IEEE C37.94 3-38
3.3.9 INTERFACE C37.94SM 3-40

3.4 MODULES DE COMMUTATEUR ETHERNET GÉRÉ
3.4.1 SURVOL 3-42
3.4.2 MATÉRIEL DU MODULE DE COMMUTATEUR ETHERNET GÉRÉ 3-42
3.4.3 VOYANTS DEL DE COMMUTATEUR GÉRÉ 3-43
3.4.4 CONFIGURATION DU MODULE DE COMMUTATEUR ETHERNET GÉRÉ ..3-44

4. INTERFACES HUMAINES

4.1 INTERFACE LOGICIEL ENERVISTA UR SETUP
4.1.1 INTRODUCTION 4-1
4.1.2 CRÉATION D'UNE LISTE DE SITE 4-1
4.1.3 VUE GÉNÉRALE DU LOGICIEL ENERVISTA UR SETUP....4-1
4.1.4 FENÊTRE PRINCIPALE DU LOGICIEL ENERVISTA UR SETUP 4-3

4.2 DISPOSITIFS AVANÇÉS DE ENERVISTA UR SETUP
4.2.1 GABARITS DE RÉGLAGES....4-4
4.2.2 SÉCURITÉ ET VERROUILLAGE DES ÉQUATIONS FLEXLOGIC 4-8
4.2.3 TRAÇABILITÉ DU FICHIER DE RÉGLAGES 4-10

4.3 INTERFACE DE LA PLAQUE FRONTALE
4.3.1 PLAQUE FRONTALE 4-13
4.3.2 INDICATEURS DEL 4-14
4.3.3 ÉTIQUETTES PERSONALISÉES POUR DELS 4-17
4.3.4 AFFICHAGE 4-22
4.3.5 CLAVIER 4-23
4.3.6 MENUS....4-23
4.3.7 CONTRÔLE DE DISJONCTEUR 4-24
4.3.8 CHANGEMENT DE RÉGLAGE....4-26

5. RÉGLAGES

5.1 VUE D'ENSEMBLE
5.1.1 MENU PRINCIPAL DES RÉGLAGES 5-1
5.1.2 INTRODUCTION AUX ÉLÉMENTS....5-4
5.1.3 INTRODUCTION AUX SOURCES CA 5-5

5.2 MONTAGE DU PRODUIT
5.2.1 SÉCURITÉ....5-8
5.2.2 PROPRIÉTÈS D'AFFICHAGE....5-11
5.2.3 REMISE À ZÉRO DES ENREGISTREMENTS DU RELAIS 5-13
5.2.4 COMMUNICATIONS 5-14
5.2.5 RÉPERTOIRE MODBUS....5-34
5.2.6 HORLOGE DE TEMPS RÉEL 5-35
5.2.7 RAPPORTS DE DÉFAUT....5-36
5.2.8 OSCILLOGRAPHIE 5-38
5.2.9 ENREGISTREUR CHRONOLOGIQUE D'ÉVÉNEMENTS....5-40
5.2.10 DEMANDE....5-42
5.2.11 DELS PROGRAMMABLES PAR L'UTILISATEUR....5-43
5.2.12 AUTO-ESSAIS PROGRAMMÉS PAR L'UTILISATEUR....5-46
5.2.13 BOUTONS POUSSOIRS DE CONTRÔLE....5-48
5.2.14 BOUTONS POUSSOIRS PROGRAMMÉS PAR L'UTILISATEUR....5-49
5.2.15 PARAMÈTRES D'ÉTAT FLEX 5-54
5.2.16 AFFICHAGES DÉFINIS PAR L'UTILISATEUR 5-55
5.2.17 ENTRÉES ET SORTIES DIRECTE....5-57

5.2.18 TÉLÉPROTECTION 5-65
5.2.19 INSTALLATION 5-66

5.3 RÉGLAGE DU SYSTÈME

5.3.1 ENTRÉES CA 5-67
5.3.2 SYSTÈME DE PUISSANCE 5-68
5.3.3 SOURCES DE SIGNAUX 5-69
5.3.4 DISJONCTEURS 5-72
5.3.5 COMMUTATEURS 5-76
5.3.6 FLEXCURVES 5-79

5.4 FLEXLOGIC

5.4.1 INTRODUCTION AUX FLEXLOGIC 5-86
5.4.2 RÉGLES FLEXLOGIC 5-95
5.4.3 ÉVALUATION FLEXLOGIC 5-96
5.4.4 EXEMPLE FLEXLOGIC 5-96
5.4.5 ÉDITEUR D'ÉQUATION FLEXLOGIC 5-101
5.4.6 TEMPORISATEURS FLEXLOGIC 5-101
5.4.7 FLEXELEMENTS 5-102
5.4.8 BASCULES NON-VOLATIL 5-107

5.5 ÉLÉMENTS GROUPÉS

5.5.1 VUE D'ENSEMBLE 5-108
5.5.2 GROUPE DE RÉGLAGE 5-108
5.5.3 COURANT DE PHASE 5-109
5.5.4 COURANT DE NEUTRE 5-117
5.5.5 COURANT DE TERRE 5-119
5.5.6 ÉLÉMENTS DE TENSION 5-121

5.6 ÉLÉMENTS DE CONTRÔLE

5.6.1 VUE D'ENSEMBLE 5-127
5.6.2 GROUPES DE RÉGLAGES 5-127
5.6.3 COMMUTATEUR 5-128
5.6.4 SOUS-FRÉQUENCE 5-134
5.6.5 AUTO RÉ-ENCLENCHEMENT 5-135
5.6.6 ÉLÉMENTS NUMÉRIQUES 5-142
5.6.7 COMPTEURS NUMÉRIQUES 5-145
5.6.8 INTERRUPTEURS 8-BITS 5-147
5.6.9 ÉLÉMENTS DE SUPERVISION 5-149
5.6.10 BARRE DE DÉCLENCHEMENT 5-154

5.7 ENTRÉES ET SORTIES

5.7.1 ENTRÉES DE CONTACT 5-157
5.7.2 ENTRÉES VIRTUELLES 5-159
5.7.3 SORTIES DE CONTACT 5-160
5.7.4 SORTIES VIRTUELLES 5-163
5.7.5 DISPOSITIFS À DISTANCE 5-163
5.7.6 ENTRÉES À DISTANCE 5-165
5.7.7 SORTIES À DISTANCE 5-165
5.7.8 RÉARMEMENT 5-166
5.7.9 ENTRÉES ET SORTIES DIRECTES 5-167
5.7.10 ENTRÉES ET SORTIES DE TÉLÉPROTECTION 5-170

5.8 ENTRÉES ET SORTIES DU CONVERTISSEUR

5.8.1 ENTRÉES CCMA 5-173
5.8.2 ENTRÉES DTR 5-174
5.8.3 SORTIES CCMA 5-174

5.9 ESSAIS

5.9.1 MODE D'ESSAI 5-178
5.9.2 ENTRÉES DE CONTACT FORCÉES 5-178
5.9.3 SORTIES DE CONTACT FORCÉE 5-179

6. VALEURS RÉELLES

6.1 VUE D'ENSEMBLE

6.1.1 MENU PRINCIPAL DE VALEURS RÉELLES 6-1

6.2 ÉTAT

6.2.1 ENTRÉES DE CONTACT 6-3

6.2.2 ENTRÉES VIRTUELLES 6-3
6.2.3 ENTRÉES À DISTANCE 6-3
6.2.4 ENTRÉES DE TÉLÉPROTECTION 6-4
6.2.5 SORTIES DE CONTACT 6-4
6.2.6 SORTIES VIRTUELLES 6-5
6.2.7 AUTO RÉ-ENCLENCHEMENT 6-5
6.2.8 DISPOSITIFS À DISTANCE 6-5
6.2.9 COMPTEURS NUMÉRIQUES 6-6
6.2.10 SÉLECTEUR 6-6
6.2.11 ÉTATS FLEX 6-6
6.2.12 ETHERNET 6-7
6.2.13 ENTRÉES DIRECTES 6-7
6.2.14 ÉTAT DES DISPOSITIFS DIRECTS 6-8
6.2.15 ÉTAT DE PROTOCOLE EGD 6-8
6.2.16 ESSAIS DE CANAL DE TÉLÉPROTECTION 6-8
6.2.17 DÉTECTION DE DÉFAUT ÉMERGEANT 6-9
6.2.18 COMMUTATEUR ETHERNET 6-9

6.3 MESURAGE

6.3.1 CONVENTIONS DE MESURAGE 6-10
6.3.2 SOURCES 6-13
6.3.3 FRÉQUENCE DE DÉSPITAGE 6-18
6.3.4 FLEXELEMENTS 6-19
6.3.5 CEI 61580 VALEURS ANALOGUES GOOSE 6-19
6.3.6 ENTRÉES ET SORTIES DU CONVERTISSEUR 6-20

6.4 ENREGISTREMENTS

6.4.1 RAPPORTS DE DÉFAUT 6-21
6.4.2 ENREGISTREMENT D'ÉVÉNEMENTS 6-21
6.4.3 OSCILLOGRAPHIE 6-22
6.4.4 ENREGISTREUR CHRONOLOGIQUE D'ÉVÉNEMENTS 6-22
6.4.5 ENTRETIEN 6-23

6.5 INFORMATION DE PRODUIT

6.5.1 INFORMATION DE MODÈLE 6-24
6.5.2 RÉVISIONS DU LOGICIEL INTÉGRÉ 6-24

7. COMMANDES ET VOYANTS

7.1 COMMANDES

7.1.1 MENU DE COMMANDES 7-1
7.1.2 ENTRÉES VIRTUELLES 7-1
7.1.3 DÉGAGER LES ENREGISTREMENTS 7-1
7.1.4 RÉGLER LA DATE ET L'HEURE 7-2
7.1.5 ENTRETIEN DU RELAIS 7-3

7.2 VOYANTS

7.2.1 MENU DE VOYANTS 7-4
7.2.2 MESSAGES DE VOYANTS 7-4
7.2.3 AUTO ESSAIS DU RELAIS 7-4

8. THÉORIE DE L'OPÉRATION

8.1 LOCALISATEUR DU DÉFAUT

8.1.1 DÉTERMINATION DU TYPE DE DÉFAUT 8-1

9. MISE EN ROUTE

9.1 ESSAIS

9.1.1 ESSAIS DE SOUS-FRÉQUENCE ET DE SURFRÉQUENCE 9-1

A. PARAMÈTRES FLEXANALOG

A.1 LISTE DE PARAMÈTRES

A.1.1 PARAMÈTRES POUR F35 ..... A-1

B. COMMUNICATIONS MODBUS

B.1 PROTOCOLE MODBUS

B.1.1 INTRODUCTION B-1
B.1.2 COUCHE PHYSIQUE B-1
B.1.3 COUCHE DE LIAISON DE DONNÉES B-1
B.1.4 ALGORITHME CRC-16 ..... B-2

B.2 CODES DE FONCTION

B.2.1 CODES DE FONCTION SUPPORTÉE B-4
B.2.2 LIRE LES VALEURS RÉELLES OU RÉGLAGES (03H ET 04H) B-4
B.2.3 EXÉCUTION D'OPÉRATION (05H) B-5
B.2.4 MISE EN MÉMOIRE D'UN SIMPLE RÉGLAGE (06H) B-5
B.2.5 MISE EN MÉMOIRE DE RÉGLAGES MULTIPLES (10H) B-6
B.2.6 RÉPONSES D'EXCEPTION B-6

B.3 TRANSFERTS DE FICHIER

B.3.1 OBTENTION DE FICHIERS UR EN UTILISANT LE PROTOCOLE MODBUS . B-7
B.3.2 MOTS DE PASSE POUR OPÉRATION MODBUS B-9

B.4 CARTE DE MÉMOIRE

B.4.1 CARTE DE MÉMOIRE MODBUS B-10
B.4.2 FORMATS DE DONNÉES B-59

C. COMMUNICATIONS CEI 61850

C.1 VUE D'ENSEMBLE

C.1.1 INTRODUCTION C-1
C.1.2 PROFILS DE COMMUNICATION C-1

C.2 ORGANISATION DES DONNÉES DU SERVEUR

C.2.1 SURVOL C-3
C.2.2 GGIO1: VALEURS D'ÉTATS NUMÉRIQUES C-3
C.2.3 GGIO2: VALEURS DE CONTRÔLES NUMÉRIQUES C-3
C.2.4 GGIO3: VALEURS D'ÉTATS NUMÉRIQUES À PARTIR DES DONNÉES GOOSE REÇUESC-3
C.2.5 GGIO4: VALEURS MESURÉES ANALOGUES GÉNÉRIQUES C-3
C.2.6 MMXU: VALEURS ANALOGIQUES MESURÉES C-4
C.2.7 NODES LOGIQUES DE PROTECTION ET AUTRES C-5

C.3 FONCTIONS ET CONFIGURATION DE SERVEUR

C.3.1 RAPPORT AVEC ET SANS MÉMORISATION C-7
C.3.2 TRANSFERT DE FICHIER C-7
C.3.3 ESTAMPILLAGE ET FURETAGE C-7
C.3.4 NOM DE DISPOSITIF LOGIQUE C-7
C.3.5 EMPLACEMENT C-8
C.3.6 PRÉFIXES DE NOM DE NOEUD LOGIQUE C-8
C.3.7 MINUTAGE DE CONNEXION C-8
C.3.8 DONNÉES NON-CEI 61850 ..... C-8
C.3.9 OUTILS D'AIDE DE LOGICIEL DE COMMUNICATION C-8

C.4 SERVICES D'ÉVÉNEMENTS DE POSTE GÉNÉRIQUE: GSSE ET GOOSE

C.4.1 SURVOL C-9
C.4.2 CONFIGURATION GSSE C-9
C.4.3 GOOSE FIXE C-9
C.4.4 GOOSE CONFIGURABLE C-10
C.4.5 ADRESSE ETHERNET MAC POUR GSSE ET GOOSE C-12
C.4.6 ID GSSE ET RÉGLAGES ID GOOSE C-12

C.5 IMPLANTATION CEI 61850 VIA ENERVISTA UR SETUP

C.5.1 SURVOL C-13
C.5.2 LA CONFIGURATION DES RÉGLAGES CEI 61850 ..... C-14
C.5.3 AU SUJET DES DOSSIERS ICD C-16
C.5.4 CRÉATION D'UN FICHIER ICD AVEC LOGICIEL ENERVISTA UR SETUP .. C-19
C.5.5 AU SUJET DES FICHIERS SCD C-19
C.5.6 L'IMPORTATION D'UN FICHIER SCD AVEC ENERVISTA UR SETUP C-22

C.6 CONFORMITÉ ACSI

C.6.1 ÉNONCÉ DE CONFORMITÉ DE BASE ACSI C-25
C.6.2 ÉNONCÉ DE CONFORMITÉ DES MODÈLES ACSI C-25
C.6.3 ENONCÉ DE CONFORMITÉ DES SERVICES ACSI C-26

C.7 NOEUDES LOGIQUES
C.7.1 TABLE DE NOEUDES LOGIQUES C-29

D. COMMUNICATIONS CEI 60870-5-104

D.1 PROTOCOLE
D.1.1 DOCUMENT D'INTEROPÉRABILITÉ D-1
D.1.2 POINTS CEI 60870-5-104 ..... D-10

E. COMMUNICATIONS DNP

E.1 DOCUMENT DE PROFIL DE DISPOSITIF
E.1.1 PROFIL DE DISPOSITIF E-1
E.1.2 TABLEAU D'IMPLANTATION E-4

E.2 LISTES DE POINTS DNP
E.2.1 POINTS D'ENTRÉES BINAIRES E-10
E.2.2 SORTIE BINAIRE ET DE CONTRÔLE DU RELAIS E-10
E.2.3 COMPTEURS E-12
E.2.4 ENTRÉES ANALOGIQUES E-12

F. DIVERS

F.1 NOTES DE CHANGEMENTS
F.1.1 HISTOIRE DE RÉVISION F-1

F.2 GARANTIE
F.2.1 GARANTIE DE GE MULTILIN F-2

INDEX

Prière lire ce chapitre afin de vous guider à travers le montage initial de votre nouveau relais.


1.1.1 MISES EN GARDE ET AVERTISSEMENTS

MISE EN GARDE AVERTISSEMENT

Avant d'essayer d'installer ou d'utiliser le relais, il est impératif que tout les AVERTISSEMENTS et MISES EN GARDE dans ce manuel soit revues, afin de prévenir les blessures corporelles, les dommages à l'équipement et/ou les temps morts.

1.1.2 LISTE D'INSPECTION

- Ouvrir l'emballage du relais et inspecter l'unité pour dommages physiques.
- Vérifier la plaque signalétique à l'arrière et vérifier que le bon modèle a été commandé.

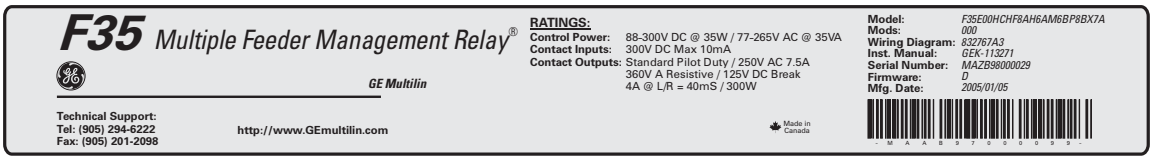

832772A1.CDR

Figure 1–1: PLAQUE SIGNALÉTIQUE ARRIÈRE (EXEMPLE)

- S'assurer que les items suivants sont inclus:
  - Manuel d'instruction.
  - CD des produits GE Multilin (inclus le logiciel EnerVista UR Setup et les manuels en format PDF).
  - Les vis de montage.
  - La carte d'enregistrement (attachée à la dernière page du manuel).
- Remplir la forme d'enregistrement et l'expédier à GE Multilin (inclure le numéro de série situé sur la plaque signalétique arrière).
- Pour toutes informations sur le produit, les mises à date des manuels d'instruction, et les dernières mises à date des logiciels, prière visiter le site web de GE Multilin à http://www.GEmultilin.com.

NOTE **Dans le cas de dommages physiques apparents ou si du contenu est manquant, prière contacter GE Multilin immédiatement.**

CONTACT DE *GE MULTILIN* POUR INFORMATIONS ET CENTRE D'APPELS DE SUPPORT DE PRODUIT:

GE Multilin
215 Anderson Avenue
Markham, Ontario
Canada L6E 1B3

TÉLÉPHONE: (905) 294-6222, 1-800-547-8629 (pour Amérique du Nord seulement)
TÉLÉCOPIEUR: (905) 201-2098
COURRIEL: multilin.tech@ge.com
SITE WEB: http://www.GEmultilin.com

1.2.1 INTRODUCTION AU UR

Historiquement, la protection de poste, le contrôle et les fonctions de mesure étaient effectués avec un équipement électromécanique. Cette première génération d'équipement a été graduellement remplacée par un équipement électronique digital, la plupart duquel émulait l'approche de fonction simple de leurs prédécesseurs électromécaniques. Ces deux technologies exigeaient un filage extensif et un équipement auxiliaire pour produire les systèmes fonctionnels.

Récemment, l'équipement électronique numérique a commencé à fournir la protection, le contrôle et les fonctions de mesure. Initialement, cet équipement était soit de simple fonction ou ayant une capacité multi-fonctionnelle très limitée, et ne réduisait pas de façon significative le filage et l'équipement auxiliaire requis. Cependant, les relais numériques récents se sont montrés multi-fonctionnels, réduisant le filage et les auxiliaires de façon significative. Ces dispositifs peuvent aussi transférer les données à des centres de contrôle et des interfaces homme-machine utilisant des communications électroniques. Les fonctions effectuées par ces produits se sont tellement élargies que plusieurs utilisateurs référent maintenant le terme «DEI» (Dispositif Électronique Intelligent).

Il est évident aux concepteurs de poste que l'envergure du filage et des équipements auxiliaires installés dans les postes peut être encore réduit à 20% jusqu'à 70% des niveaux communs en 1990, et ceci pour présenter des réductions de coûts substantielles. Ceci exige de placer encore plus de fonctions dans les DEIs.

Les utilisateurs des équipements de puissance sont aussi intéressés à la réduction des coûts en améliorant la qualité de puissance et la productivité du personnel et, comme toujours, à augmenter l'efficacité et la fiabilité du système. Ces objectifs sont réalisés à travers du logiciel qui est utilisé pour effectuer les fonctions au poste et aux niveaux de supervision. L'utilisation de ce système augmente rapidement.

Des communications à haute vitesse sont requises pour rencontrer les taux de transfert de données exigés par les systèmes de contrôle automatique et de supervision moderne. Dans un avenir rapproché, les communications à très haute vitesse seront requises pour effectuer la signalisation de protection avec un temps de réponse de cible performance pour un signal de commande entre deux DEIs, de la transmission à la réception, de moins de cinq millisecondes. Ceci a été établi par l'Institut de Recherche de Puissance Électrique, un corps collectif de divers utilitées américaines et canadiennes dans leur projet «Utilities Communications Architecture 2 (MM2/UCA2)». Vers la fin de 1998, quelques utilitées européennes ont commencés à démontrer un intérêt à cette initiative continue.

Les DEIs avec les capacités décrites ci-dessus peuvent aussi fournir beaucoup plus de données de systèmes de puissance qu'il est présentement disponible, renforcer les opérations et l'entretien et permettre l'utilisation d'une configuration de système adaptatrice pour le système de protection et de contrôle. Cette nouvelle génération d'équipement doit être aussi facilement incorporée dans les systèmes d'automation aussi bien au poste qu'aux niveaux de l'entreprise. Le relais universel UR a été développé pour rencontrer ces objectifs.

a) CONCEPTION DE BASE DE UR

Les relais UR est un dispositif à base numérique muni d'une unité de traitement centrale qui prend charge de multiple types de signaux d'entrée et de sortie. Le UR peut communiquer sur un réseau local «LAN» avec interface d'opérateur, dispositif de programmation ou tout autre dispositif UR.

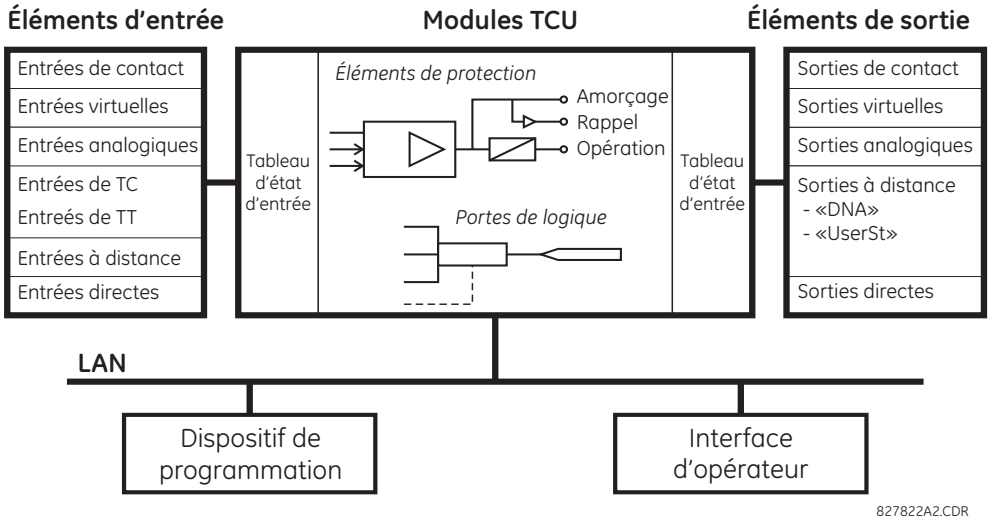


Figure 1–2: SCHEMA FONCTIONNEL DU CONCEPT UR

Le *module CPU* est muni du logiciel intégré qui fourni les éléments de protection en forme d'algorithmes de logique et des portes programmables de logique, minuteries et verrouillages pour les caractéristiques de contrôle.

Les *éléments d'entrée* acceptent une variété de signaux numériques ou analogiques du chantier. Le UR isole et converti ces signaux en signaux de logique utilisés par le relais.

Les *éléments de sortie* convertissent et isolent les signaux de logique générés par le relais en signaux analogiques ou numériques qui peuvent être utilisés pour le contrôle des dispositifs en chantier.

b) TYPES DE SIGNAUX DU UR

Les **sorties et les entrées de contact** sont des signaux numériques associés aux connexions de contact solidement câblées. Les deux contacts «mouillés» et «secs» sont supportés.

Les **sorties et les entrées virtuelles** sont des signaux numériques associés aux signaux de logique internes du UR. Les entrées virtuelles incluent les signaux générés par l'interface locale de l'utilisateur. Les sorties virtuelles sont des sorties des équations FlexLogic^{MC} utilisées pour personnaliser le dispositif UR. Les sorties virtuelles peuvent aussi servir comme des entrées virtuelles aux équations FlexLogic^{MC}.

Les **sorties et les entrées analogiques** sont des signaux associés aux convertisseurs, tels que les détecteurs de température de résistance (DTRs).

Les **entrées de TC et TT** se réfèrent à des signaux analogiques de transformateurs de courant et de transformateurs de tension utilisés pour la supervision des lignes de puissance CA. Le UR supporte les transformateurs de courant à 1 A et 5 A.

Les **sorties et les entrées à distance** fournissent un moyen pour partager l'information des statuts du point digital entre les dispositifs UR à distance. Les sorties à distance s'interfacent aux entrées à distance d'autres dispositifs UR. Les sorties à distance sont des opérandes FlexLogic^{MC} insérés dans les messages «UCA GOOSE» et sont de deux types d'assignation: fonction normalisée DNA et fonction définie USER.

Les **entrées et les sorties directes** fournissent un moyen pour le partage des statuts du point digital entre un nombre de DEIs UR sur une interface dédiée de fibres (simple ou à modes multiples) RS422 ou G.703. Aucun équipement de commutation n'est requis étant donné que les DEIs sont raccordés directement en boucle ou en configuration de boucle redondante. Cette caractéristique est optimisée pour la vitesse et prévue pour les configurations aidées par pilote, les applications de logique distribuées, ou l'extension des capacités de sorties et d'entrées d'un simple châssis UR.

1

c) OPÉRATION DU SCANNAGE DU UR

Le dispositif UR fonctionne en mode de scannage cyclique. Le UR lit les entrées dans un tableau d'état d'entrée, résout le programme de logique (équation FlexLogic^{MC}), et puis règle chaque sortie à l'état approprié dans un tableau d'état de sortie. Toutes opérations résultantes sont prioritaires.

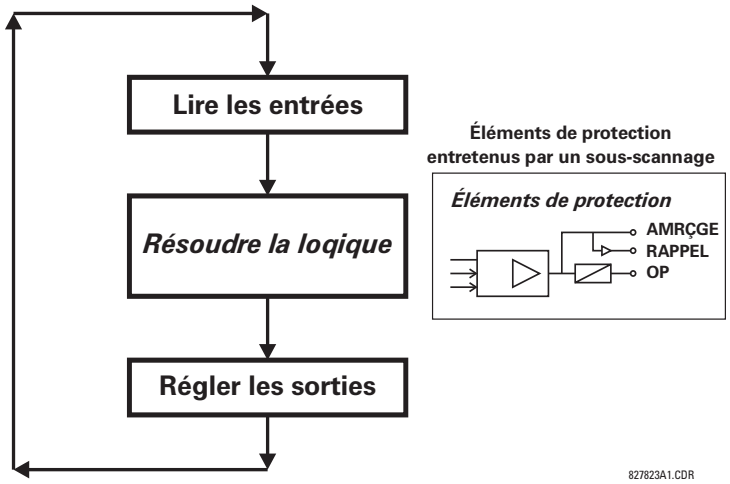


Figure 1–3: OPÉRATION DE SCANNAGE DU UR

1.2.3 ARCHITECTURE DU LOGICIEL

Le logiciel intégré (logiciel imbriqué dans le relais), est conçu en module fonctionnel qui peut être installé tel que requis dans tout relais. Ceci est obtenu par les techniques «object-oriented design and programming (OOD/OOP)».

Les techniques «object-oriented» impliquent l'utilisation d'objets et de classe. Un «objet» est défini comme «une entitée logique qui contient les données et le code qui manipule ces données». Une «classe» est la forme généralisée d'objets similaires. En utilisant ce concept, on peut créer une classe de protection avec des éléments de protection comme objets de la classe tel que surtension de temps, surtension instantanée, courant différentiel, sous-tension, surtension, sous-fréquence, et distance. Ces objets représentent complètement les modules de logiciel autonomes. Le même concept objet-classe peut être utilisé pour le mesurage, le contrôle de entrées et sorties, interface utilisateur, communications, et pour toutes entités fonctionnelles du système.

En utilisant le OOD/OOP dans l'architecture de logiciel du relais universel, les mêmes caractéristiques que l'architecture du matériel informatique, sont obtenues: modularité, variation d'échelle et flexibilité. Le logiciel d'application pour tout relais universel (par exemple, protection d'artère, protection de transformateur, protection à distance) est construit en combinant des objets de diverses classes de fonctionnalité. Ceci résulte dans un «sens et apparence commune» à travers la famille entière des applications basées sur la plate forme UR.

1.2.4 CONCEPTS IMPORTANTS

Tel que décrit plus haut, l'architecture du relais UR est différente des dispositifs précédents. Afin d'aboutir une compréhension générale de ce dispositif, quelques sections du chapitre 5 sont importantes. Les plus importantes des fonctions du relais sont contenues dans «Éléments». Une description des éléments UR se trouve à la section *Introduction aux éléments*. Un exemple d'un élément simple et quelque peu de l'organisation de ce manuel, se trouve dans la section *Menu d'éléments numériques*. Une explication de l'utilisation des entrées des TTs et des TCs est dans la section *Introduction aux sources CA*. Une description de la façon d'utilisation de signaux numériques et leurs acheminements dans le relais, est contenue dans la section Introduction au FlexLogic^{MC}.

1.3.1 EXIGENCES PC

Le clavier et afficheur de la face avant ou le logiciel de configuration du EnerVista UR Setup sont disponibles pour communiquer avec l'appareil. Le logiciel de configuration du EnerVista UR Setup le moyen privilégié pour modifier les réglages et visionner les valeurs réelles car l'écran du PC peut afficher plus d'information et dans un format plus simple à comprendre.

Les exigences minimales suivantes doivent être satisfaites pour que le logiciel de configuration du EnerVista UR Setup puisse fonctionner adéquatement sur un PC.

- Processeur de classe Pentium ou plus élevée (Pentium II 300 MHz ou plus élevé est recommandé).
- Windows 95, 98, 98SE, ME, NT 4.0 («Service Pack 4» ou plus récent), 2000, XP.
- Internet Explorer 4.0 ou plus récent.
- 128 MB de mémoire vive RAM (256 MB recommandé).
- 200 MB d'espace disque système disponible et 200 MB d'espace disque d'installation disponible.
- Vidéo capable d'afficher 800 × 600 ou plus élevé en mode de couleur élevé (couleur 16-bit).
- Port RS232 et/ou Ethernet pour communications au relais.

Les modems qualifiés suivant ont été vérifiés comme compatibles avec le UR et le logiciel de configuration enerVista.

- US Robotics 56K FaxModem 5686 externe.
- US Robotics Sportster 56K X2 externe.
- PCTEL 2304WT V.92 MDC modem interne.

1.3.2 INSTALLATION


Après s'être assuré que les exigences minimales pour l'utilisation du logiciel de configuration du EnerVista UR Setup ont été satisfaites (voir section précédente), utilisez la procédure suivante pour installer le logiciel de configuration du EnerVista UR Setup à partir du CD EnerVista de GE livré.

1. Insérez le CD GE EnerVista dans votre lecteur CD-ROM.
2. Sélectionnez le bouton «**Install Now**» et suivez les directives d'installation pour installer le logiciel sans frais EnerVista.
3. Lorsque l'installation est complétée, démarrez l'application «EnerVista Launchpad».
4. Sélectionnez la section **IED Setup** de la fenêtre **Launch Pad**.



5. Dans la fenêtre «Enervista LaunchPad», appuyez sur le bouton **Install Software** et sélectionnez «Relais de gérance d'artères multiples F35» à partir de la fenêtre **Install Software** tel que présenté ci-dessous. Sélectionnez l'option

«Web» pour assurer l'installation de la plus récente version, ou sélectionnez «CD» si vous n'avez pas accès à un raccordement au web; ensuite cliquez sur le bouton **Check Now** pour énumérer les items logiciels pour le F35.

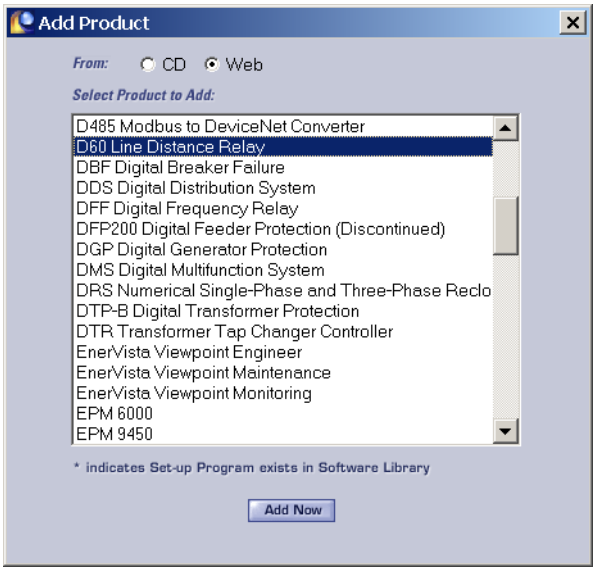

6. EnerVista LaunchPad obtiendra le programme d'installation à partir du web ou du CD. Lorsque le chargement sera complété, double-cliquez le programme d'installation pour installer le logiciel de configuration EnerVista UR Setup.
7. Sélectionnez le cheminement complet, incluant le nom du nouveau répertoire, où devra être installé le logiciel de configuration EnerVista UR Setup.
8. Appuyez sur «**Next**» pour démarrer l'installation. Les fichiers seront installés dans le répertoire indiqué et le programme d'installation créera des icônes automatiquement et ajouter le logiciel de configuration EnerVista UR Setup au menu de démarrage Windows.
9. Cliquez sur **Finish** pour terminer l'installation. L'appareil F35 sera ajouté à la liste des DEI installés dans la fenêtre enerVista Launchpad, tel que présenté ci-dessous.



a) SURVOL

L'utilisateur peut se raccorder à distance au F35 par l'entremise du port RS485 à l'arrière ou via le port Ethernet à l'arrière avec un PC muni du logiciel de EnerVista UR Setup. On peut aussi accéder au F35 localement avec un portable raccordé au port RS232 sur la face avant ou le port Ethernet à l'arrière grâce à la fonction raccordement rapide.

- Pour configurer le F35 pour un accès à distance via les ports RS485 à l'arrière, référez-vous à la section *Configuration des communications en série*.
- Pour configurer le F35 pour un accès à distance via le port Ethernet à l'arrière, référez-vous à la section *Configuration des communications Ethernet*. Un module Ethernet doit être spécifié lors de la commande du relais.
- Pour configurer le F35 pour un accès local à l'aide d'un portable soit via le port RS232 sur la face avant ou un port Ethernet à l'arrière, référez-vous à la section *Utilisation de la fonction raccordement rapide*. Un module Ethernet doit être spécifié lors de la commande du relais avec communications Ethernet.

b) CONFIGURATIONS DES COMMUNICATIONS EN SÉRIE

Avant de débuter, vérifiez que le câble série est correctement raccordé aux bornes RS485 à l'arrière du dispositif. Le port RS232 sur la face avant est prévu pour une utilisation locale et n'est pas décrite dans cette section; voir la section *Utilisation de la fonction raccordement rapide* pour les détails sur la configuration du port RS232.

Un convertisseur GE Multilin F485 (ou un convertisseur RS232-à-RS485 compatible) sera requis. Référez-vous au manuel d'utilisation du F485 pour les détails additionnels.

1. Vérifiez que la plus récente version du logiciel de EnerVista UR Setup est installée (disponible sur le DC EnerVista de GE ou en ligne à partir du site http://www.GEmultilin.com). Voir la section *Installation du logiciel* pour les détails d'installation.
2. Sélectionnez le dispositif «UR» à partir de la EnerVista Launchpad (base de lancement EnerVista) pour démarrer la EnerVista UR Setup.
3. Cliquez sur le bouton **Configuration du Dispositif** pour ouvrir la fenêtre configuration dispositif et cliquez sur le bouton **Ajouter un Site** pour définir un nouveau site.
4. Entrez le nom de site désiré dans le champ «Nom de Site». Si désiré, une brève description du site peut aussi être entrée avec la séquence d'affichage des dispositifs définis pour ce site. Dans cet exemple, nous utiliserons «Emplacement 1» comme nom de site. Cliquez sur le bouton **OK** lorsque complété.
5. Le nouveau site apparaîtra dans la liste dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de EnerVista UR Setup. Cliquez sur le bouton **Configuration du Dispositif** et sélectionnez le nouveau site pour ouvrir la fenêtre configuration dispositif de nouveau.
6. Cliquez sur le bouton **Ajouter un Dispositif** pour définir un nouveau dispositif.
7. Entrez le nom désiré dans le champ «Nom du dispositif» et une description (optionnel) du site.

8. Sélectionnez «Série» du menu dérouleur de l'**Interface**. Ceci affichera un nombre de paramètres d'interface qui doivent être précisés pour une opération correcte des communications série.

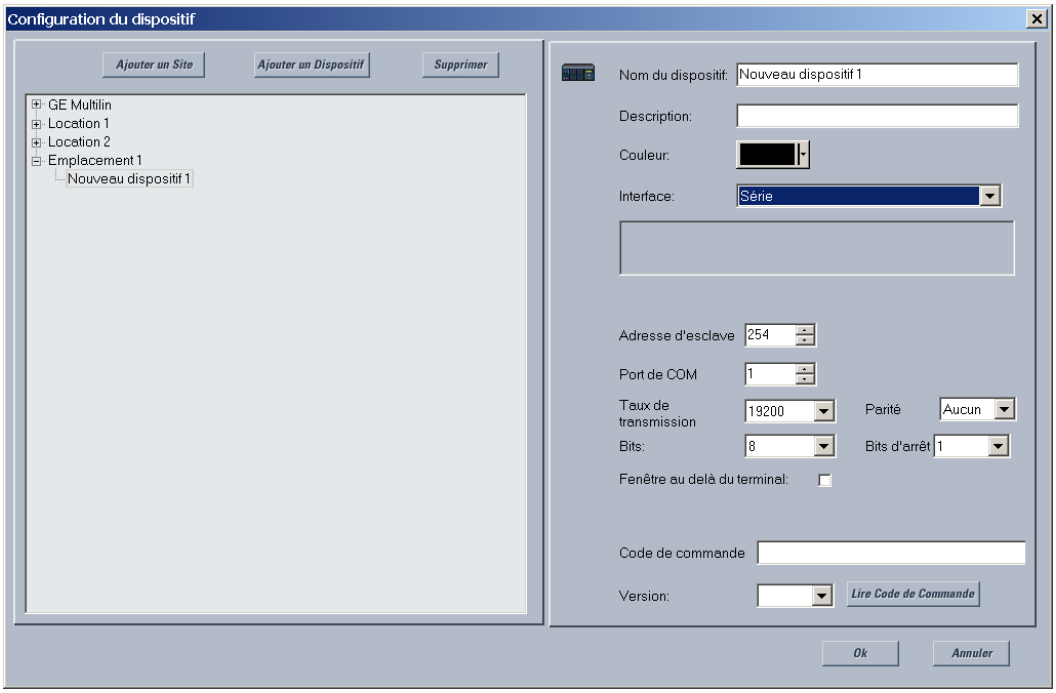


Figure 1–4: CONFIGURATIONS DES COMMUNICATIONS EN SÉRIE

9. Entrez l'adresse du relais esclave, le port de COM, le débit en bauds, et les réglages de parité à partir du menu **RÉGLAGES ⇨ RÉGLAGES CONFIG DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PORTS SÉRIELS** dans leurs champs respectifs.
10. Cliquez sur le bouton **Lire Code de Commande** pour vous raccorder au dispositif F35 et télécharger le code de commande. Si une erreur de communication résulte, assurez-vous que les valeurs de communications série de EnerVista UR Setup entrées dans l'étape précédente correspond aux valeurs de réglage du relais.
11. Cliquez sur **OK** lorsque le code de commande du relais a été reçu. Le nouveau dispositif sera ajouté à la fenêtre liste du site (ou fenêtre enligne) située dans le coin gauche supérieur de la fenêtre principale de EnerVista UR Setup.

Le dispositif du site est maintenant configuré pour des communications via RS232. Poursuivez à la section *Connection au F35* pour débuter les communications.

c) CONFIGURATION DES COMMUNICATIONS ETHERNET

Avant de débuter, vérifiez que le câble réseau Ethernet est correctement raccordé au port Ethernet à l'arrière du relais. Pour configurer le relais pour des communications Ethernet, il sera requis de définir un site, et, par la suite, ajouter le relais comme un dispositif pour ce site.

1. Vérifiez que la plus récente version du logiciel de EnerVista UR Setup est installée (disponible sur le DC EnerVista de GE ou en ligne à partir du site http://www.GEmultilin.com). Voir la section *Installation du logiciel* pour les détails d'installation.
2. Sélectionnez le dispositif «UR» à partir de la EnerVista Launchpad (base de lancement Enervista) pour démarrer la EnerVista UR Setup.
3. Cliquez sur le bouton **Configuration du Dispositif** pour ouvrir la fenêtre configuration dispositif et cliquez sur le bouton **Ajouter un Site** pour définir un nouveau site.
4. Entrez le nom de site désiré dans le champ **Nom de Site**. Si désiré, une brève description du site peut aussi être entrée avec la séquence d'affichage des dispositifs définis pour ce site. Dans cet exemple, nous utiliserons «Emplacement 1» comme nom de site. Cliquez sur le bouton **OK** lorsque complété.
5. Le nouveau site apparaîtra dans la liste dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de EnerVista UR Setup. Cliquez sur le bouton **Configuration du Dispositif** et sélectionnez le nouveau site pour ouvrir la fenêtre configuration dispositif de nouveau.

6. Cliquez sur le bouton **Ajouter un Dispositif** pour définir un nouveau dispositif.
7. Entrez le nom désiré dans le champ **Nom du Dispositif** et une description (optionnel) du site.
8. Sélectionnez «Ethernet» du menu dérouleur de l'Interface. Ceci affichera un nombre de paramètres d'interface qui doivent être précisés pour une opération correcte des communications Ethernet.

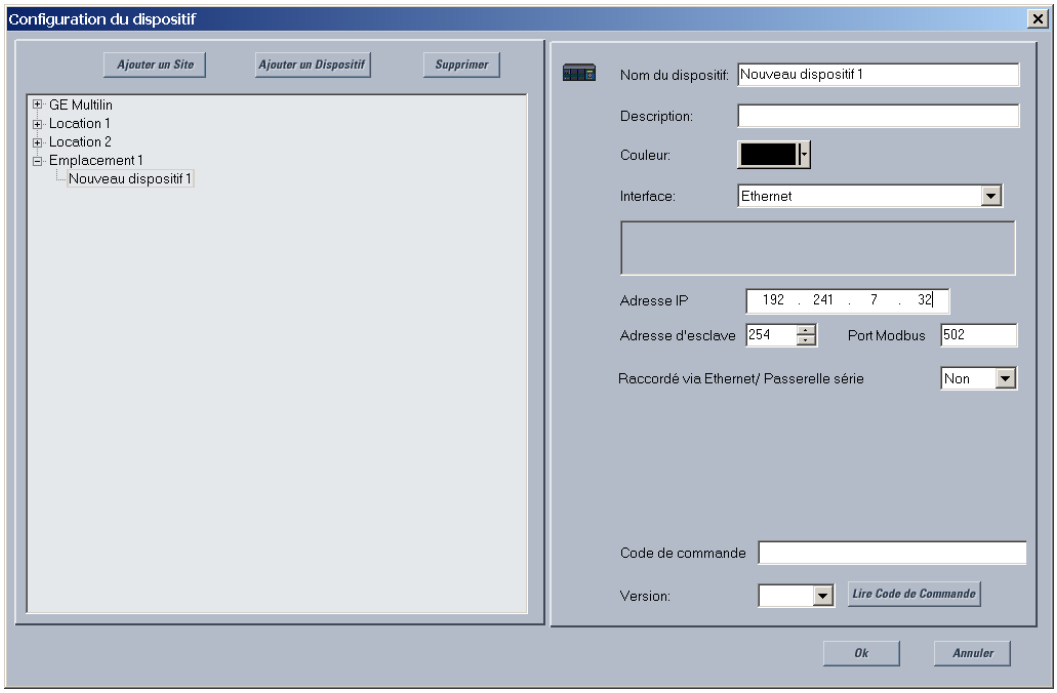


Figure 1–5: CONFIGURATION DES COMMUNICATIONS ETHERNET

9. Entrez l'adresse IP du relais spécifié dans le champ **Adresse IP** de **RÉGLAGES ⇨ RÉGLAGES CONFIG DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ RÉSEAU ⇨⇩ ADRESSE IP**.
10. Entrez les valeurs de l'adresse esclave et l'adresse du port Modbus du relais à partir des réglages respectifs dans le menu **RÉGLAGES ⇨ RÉGLAGES CONFIG DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE MODBUS**.
11. Cliquez sur le bouton **Lire Code de Commande** pour vous raccorder au dispositif F35 et télécharger le code de commande. Si une erreur de communication résulte, assurez-vous que les trois valeurs de EnerVista UR Setup entrées dans l'étape précédente correspond aux valeurs de réglage du relais.
12. Cliquez sur **OK** lorsque le code de commande du relais a été reçu. Le nouveau dispositif sera ajouté à la fenêtre liste du site (ou fenêtre enligne) située dans le coin gauche supérieur de la fenêtre principale de EnerVista UR Setup.

Le dispositif du site est maintenant configuré pour des communications Ethernet. Poursuivez à la section *Connection au F35* pour débuter les communications


1.3.4 UTILISATION DE LA FONCTION RACCORDEMENT RAPIDE

a) UTILISATION DE RACCORDEMENT RAPIDE VIA LE PORT RS232 DE LA FACE AVANT

Avant de débuter, vérifiez que le câble série est correctement raccordé du portable au port RS232 de la face avant avec un câble direct 9 fiches à 9 fiches.

1. Vérifiez que la plus récente version du logiciel de EnerVista UR Setup est installée (disponible sur le DC EnerVista de GE ou en ligne à partir du site http://www.GEmultilin.com). Voir la section *Installation du logiciel* pour les détails d'installation.
2. Sélectionnez le dispositif «UR» à partir de la EnerVista Launchpad (base de lancement EnerVista) pour démarrer la EnerVista UR Setup.

3. Cliquez sur le bouton **Raccordement Rapide** pour ouvrir la boîte de dialogue raccordement rapide.

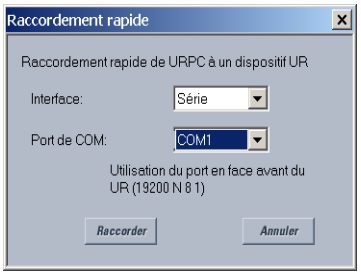

4. Sélectionnez l'interface «Série» et le bon «Port de COM», puis cliquez sur **Raccorder**.
5. Le logiciel de EnerVista UR Setup créera un site nommé «Raccordement Rapide» avec un dispositif correspondant aussi nommé «Raccordement Rapide» et les affichera par la suite dans le coin supérieur gauche de l'écran. Agrandissez les sections pour visualiser les données directement à partir du dispositif F35.


Chaque fois que le logiciel de EnerVista UR Setup est initialisé, cliquez sur le bouton **Raccordement Rapide** pour établir une communication directe au F35. Ceci assure que la configuration du logiciel de EnerVista UR Setup correspond au numéro de modèle du F35.

b) UTILISATION DE LA FONCTION RACCORDEMENT RAPIDE VIA LE PORT ETHERNET ARRIÈRE

Pour utiliser la fonction de raccordement rapide pour accéder au F35 à partir d'un portable via Ethernet, commencer par assigner une adresse IP au relais à partir du clavier sur la face avant.

1. Appuyer sur la touche MENU jusqu'à l'apparition du menu **RÉGLAGES**.
2. Rendez-vous au réglage **RÉGLAGES** ⇨ **RÉGLAGES CONFIG DU PRODUIT** ⇨⇩ **COMMUNICATIONS** ⇨⇩ **RÉSEAU** ⇨⇩ **ADRESSE IP**.
3. Entrez une adresse IP de «1.1.1.1» et sélectionnez la touche ENTER pour sauvegarder la valeur.
4. Dans le même menu, sélectionnez le réglage du **MASQUE IP SUBNET**.
5. Entrez une adresse de sous-réseau IP de «255.0.0.0» et appuyez sur la touche ENTER pour sauvegarder la valeur.

Ensuite, utilisez un câble Ethernet croisé pour raccorder le portable au port Ethernet à l'arrière. La configuration des fiches d'un câble croisé est présentée ci-dessous.

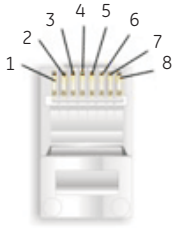

Extrémité 1		
Fiche	Couleur de fil	Diagrame
1	Blanc/orange	
2	Orange	
3	Blanc/vert	
4	Bleu	
5	Blanc/bleu	
6	Vert	
7	Blanc/brun	
8	Brun	


Extrémité 2		
Fiche	Couleur de fil	Diagrame
1	Blanc/vert	
2	Vert	
3	Blanc/orange	
4	Bleu	
5	Blanc/bleu	
6	Orange	
7	Blanc/brun	
8	Brun	

842799A1.CDR


Figure 1–6: DISPOSITION DES FICHES D'UN CÂBLE CROISÉ ETHERNET

Maintenant, assignez une adresse IP au portable, compatible avec l'adresse IP du relais.


1. À partir du bureau Windows, cliquez le bouton de droite sur l'icône **Favoris Réseau** et sélectionnez **Propriétés** pour ouvrir la fenêtre des connections réseau.

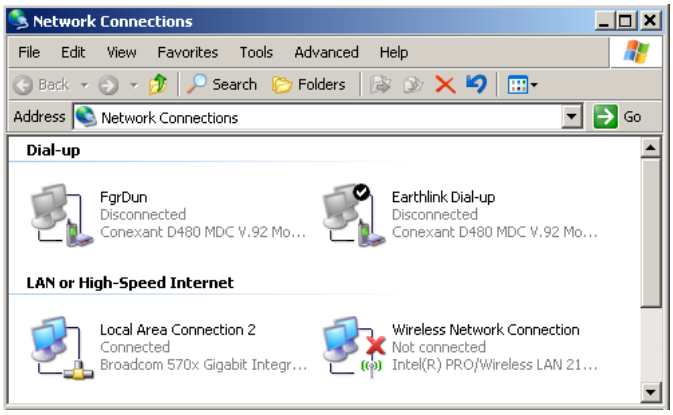

2. Cliquez le bouton de droite sur l'icône **Réseau Local** et sélectionnez **Propriétés**.

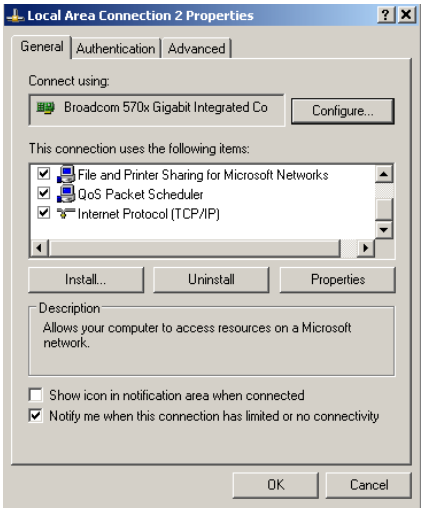

3. Sélectionnez l'item **Protocole Internet (TCP/IP)** à partir de la liste offerte et cliquez sur le bouton **Propriétés**.

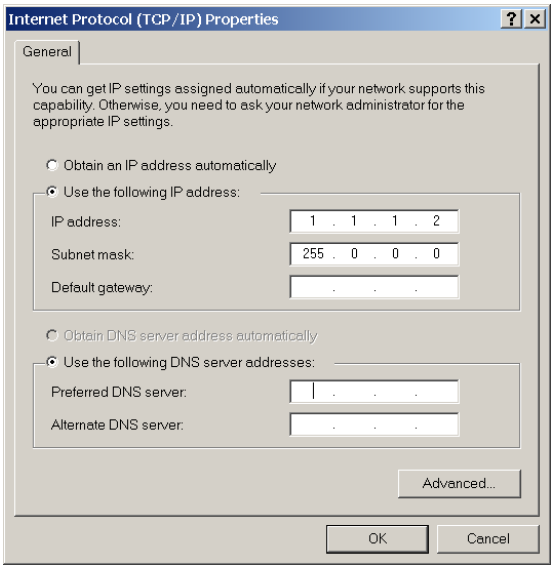

4. Cliquez sur la boîte «Utilisez l'adresse IP suivante».

5. Entrez une **adresse IP** avec les trios premiers chiffres identiques à l'adresse IP du relais F35 et le dernier numéro différent (dans cet exemple, «1.1.1.2»).
6. Entrez un masque de sous-réseau égal à celui réglé dans le F35 (dans cet exemple, «255.0.0.0»).
7. Cliquez sur **OK** pour sauvegarder les valeurs.

Avant de poursuivre, il sera nécessaire de vérifier le raccordement Ethernet.

1. Ouvrez une fenêtre de la console Windows en sélectionnant **Démarrer > Exécuter** à partir du menu démarrer de windows et en inscrivant `cmd`.
2. Entrez la commande suivante:

```
C:\WINNT>ping 1.1.1.1
```

3. Si la connexion est réussie, le système retournera quatre réponses comme suit:

```
Ping en cours 1.1.1.1 avec 32 bytes de données:

Réponse de 1.1.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Réponse de 1.1.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Réponse de 1.1.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Réponse de 1.1.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Statistiques de ping pour 1.1.1.1:
    Paquets: Émis = 4, Reçus = 4, Perdus = 0 (0% perte),
Temps approximatif de boucle en millisecondes:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0 ms
```

4. Notez que les valeurs pour le `temps` et le `TTL` varieront dépendant de la configuration du réseau local.

Si la séquence suivante de messages apparaît lors de l'entrée de la commande `C:\WINNT>ping 1.1.1.1`:

```
Ping en cours 1.1.1.1 avec 32 bytes de données:

Temps écoulé de la demande.
Temps écoulé de la demande.
Temps écoulé de la demande.
Temps écoulé de la demande.

Statistiques de ping pour 1.1.1.1:
    Paquets: Émis = 4, Reçus = 0, Perdus = 4 (100% perte),
Temps approximatif de boucle en millisecondes:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0 ms

Ping en cours 1.1.1.1 avec 32 bytes de données:
```

Vérifiez le raccordement physique entre le F35 et le portable, et vérifiez de nouveau l'adresse programmée dans le réglage de **RÉGLAGES ⇨ RÉGLAGES CONFIG DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ RÉSEAU ⇨⇩ ADRESSE IP**, puis répétez l'étape 2 dans la procédure précédente.

Si la séquence suivante de messages apparaît suite à l'entrée de la commande `C:\WINNT>ping 1.1.1.1`:

```
Ping en cours 1.1.1.1 avec 32 bytes de données:

Panne matériel.
Panne matériel.
Panne matériel.
Panne matériel.

Statistiques de ping pour 1.1.1.1:
    Paquets: Émis = 4, Reçus = 0, Perdus = 4 (100% perte),
Temps approximatif de boucle en millisecondes:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0 ms

Ping en cours 1.1.1.1 avec 32 bytes de données:
```

Vérifiez le raccordement physique entre le F35 et le portable, et vérifiez de nouveau l'adresse programmée dans le réglage de **RÉGLAGES ⇨ RÉGLAGES CONFIG DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ RÉSEAU ⇨⇩ ADRESSE IP**, puis répétez l'étape 2 dans la procédure précédente.

Si la séquence suivante de messages apparaît suite à l'entrée de la commande `C:\WINNT>ping 1.1.1.1`:

```
Ping en cours 1.1.1.1 avec 32 bytes de données:

Destination hôte non accessible.
Destination hôte non accessible.
Destination hôte non accessible.
Destination hôte non accessible.

Statistiques de ping pour 1.1.1.1:
    Paquets: Émis = 4, Reçus = 0, Perdus = 4 (100% perte),
Temps approximatif de boucle en milliseconde:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0 ms

Ping en cours 1.1.1.1 avec 32 bytes of data.
```

Vérifiez l'adresse IP programmée dans le PC local en entrant la commande `ipconfig` dans la fenêtre de commande.

```
C:\WINNT>ipconfig

Configuration IP Windows 2000

Adaptateur Ethernet <F4FE223E-5EB6-4BFB-9E34-1BD7BE7F59FF>:

        Suffixe DNS spécifique à la connexion. . :
        Adresse IP . . . . . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
        Masque de sous-réseau  . . . . . . . . . : 0.0.0.0
        Passerelle par défaut . . . . . . . . . . :

Adaptateur Ethernet Connexion Réseau Local:


        Suffixe DNS spécifique à la connexion  . :
        Adresse IP . . . . . . . . . . . . . . . : 1.1.1.2
        Masque de sous-réseau  . . . . . . . . . : 255.0.0.0
        Passerelle par défaut . . . . . . . . . . :

C:\WINNT>
```

Il pourrait être nécessaire de redémarrer l'ordinateur pour que le changement de l'adresse IP prenne effet (Windows 98 ou NT).

Avant d'utiliser la fonction de raccordement rapide à travers le port Ethernet, il est nécessaire de mettre hors service tout réglage mandataire configuré dans le fureteur Internet Explorer.

1. Démarrer le logiciel Internet Explorer.
2. Sélectionnez l'item de menu **Outils > Options Internet** et cliquez sur l'onglet **Connections**.
3. Cliquez sur le bouton **Réglages RL** pour ouvrir la fenêtre suivante.

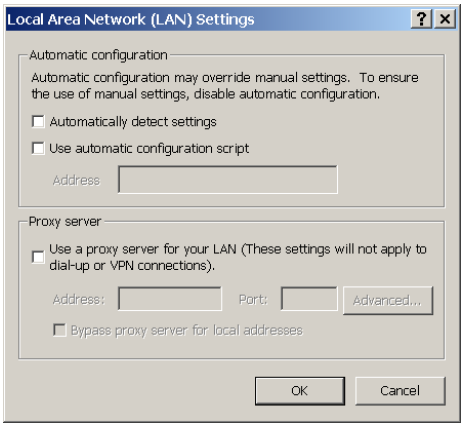


4. Assurez-vous que la boîte «Utilisez le serveur mandataire pour votre RL» n'est pas cochée.

Si cet ordinateur est utilisé pour se raccorder à l'internet, remettez en service tout réglage de serveur mandataire après que le portable soit isolé du relais F35.

1. Vérifiez que la plus récente version du logiciel de Configuration du UR Enervista est installée (disponible sur le DC EnerVista de GE ou en ligne à partir du site http://www.GEmultilin.com). Voir la section *Installation du logiciel* pour les détails d'installation.

2. Démarrez le logiciel Internet Explorer.
3. Sélectionnez le dispositif «F35» à partir de la EnerVista Launchpad (base de lancement EnerVista) pour démarrer la EnerVista UR Setup.
4. Cliquez sur le bouton **Raccordement Rapide** pour ouvrir la boîte de dialogue raccordement rapide.

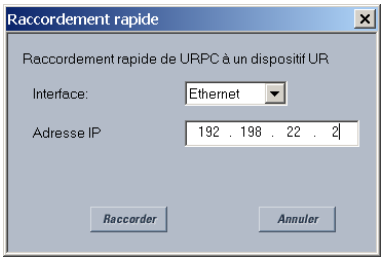


5. Sélectionnez l'interface **Ethernet** et entrez l'adresse IP assignée au F35, puis cliquez sur **Raccorder**.
6. Le logiciel de EnerVista UR Setup créera un site nommé «Raccordement Rapide» avec un dispositif correspondant aussi nommé «Raccordement Rapide» et les affichera par la suite dans le coin supérieur gauche de l'écran. Agrandissez les sections pour visualiser les données directement à partir du dispositif F35.

Chaque fois que le logiciel de EnerVista UR Setup est initialisé, cliquez sur le bouton **Raccordement Rapide** pour établir une communication directe au F35. Ceci assure que la configuration du logiciel de Configuration du UR Enervista correspond au numéro de modèle du F35.

Lorsque les communications directes avec le F35 via Ethernet sont complétées, effectuez les modifications suivantes:

1. À partir du bureau Windows, cliquez le bouton de droite sur l'icône **Favoris Réseau** et sélectionnez **Propriétés** pour ouvrir la fenêtre des connections réseau.
2. Cliquez le bouton de droite sur l'icône **Réseau Local** et sélectionnez l'item **Propriétés**.
3. Sélectionnez l'item «Protocole Internet (TCP/IP)» à partir de la liste offerte et cliquez sur le bouton **Propriétés**.
4. Réglez l'ordinateur pour «Obtenir une adresse de relais automatiquement» tel que présenté ci-dessous.

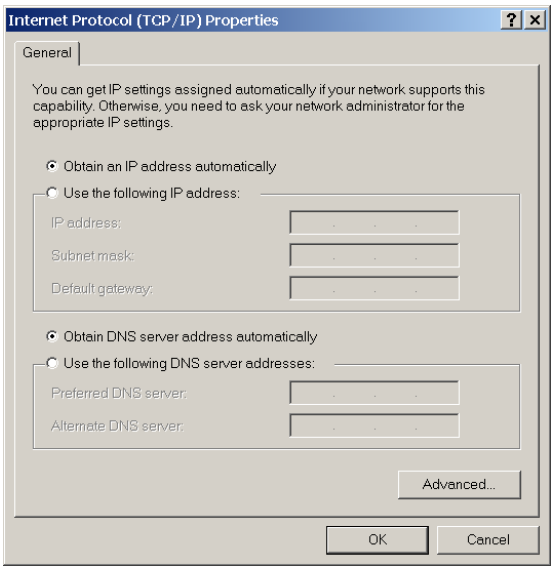

Si cet ordinateur est utilisé pour accéder à l'internet, rétablissez les réglages du serveur mandataire après avoir isolé le portable du relais F35.


RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DE DISPOSITIFS ETHERNET:

Le logiciel EnerVista UR Setup peut automatiquement reconnaître et communiquer avec tous les DEIs de la série UR situés sur un réseau Ethernet.

Avec l'utilisation de la fonction raccordement rapide, un simple clic de la souris déclenchera le logiciel pour automatiquement détecter n'importe quels relais de la série UR situés sur le réseau. Le logiciel EnerVista UR Setup continuera alors à configurer tous les réglages et les options du code de commande dans le menu de **Configuration du Dispositif**, afin de communiquer avec des relais multiples. Cette fonction permet à l'utilisateur d'identifier et interroger, dans des secondes, tous les dispositifs de la série UR dans un emplacement particulier.

1.3.5 RACCORDEMENT AU RELAIS

1. Sélectionner la fenêtre «Propriétés d'affichage» à travers l'arbre du «Liste du sites» tel que montré ci-dessous:

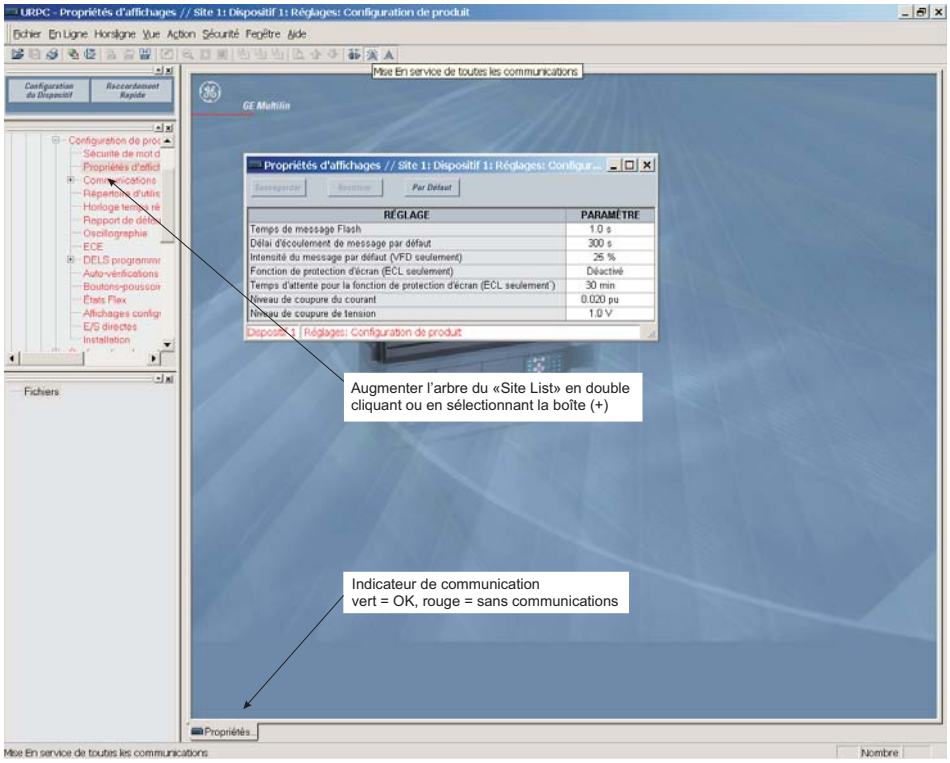

842743A1.CDR

2. La fenêtre «Propriétés d'affichage» sera ouverte avec un indicateur d'état clignotant.
3. Si l'indicateur est rouge, cliquer la touche «Raccorder» (signe de foudre) dans la barre d'outils dans la fenêtre «Propriétés d'affichage». Dans quelques instants, la lumière clignotante sera verte, indiquant que le EnerVista UR Setup est en communication avec le relais.

NOTE

Se référer au chapitre 4 de ce manuel et au programme d'aide logiciel EnerVista UR Setup pour plus d'informations sur le logiciel d'interface EnerVista UR Setup.

LIENS POUR ACTIONS RAPIDES

Le logiciel EnerVista UR Setup a plusieurs nouveaux boutons d'action rapides qui fournissent aux utilisateurs l'accès instantané à plusieurs fonctions qui sont souvent exécutées en utilisant les relais UR. De la fenêtre en ligne, les utilisateurs peuvent choisir quel relais à interroger à partir d'une fenêtre à menu déroulant, et cliquer ensuite sur le bouton pour l'action qu'ils veulent exécuter. Les fonctions d'action rapides suivantes sont disponibles.

- Visionner l'ECE du dispositif.
- Visionner le dernier enregistrement oscillographique du dispositif.
- Visionner l'état de toutes les entrées et sorties du dispositif.
- Visionner toutes les valeurs mesurées du dispositif.
- Visionner le sommaire de protection du dispositif.

1.4.1 MONTAGE ET CÂBLAGE

Prière se référer au chapitre 3: *Matériel informatique* pour les instructions détaillées du montage et câblage du relais. Revoir tous les **AVERTISSEMENTS** et **MISES EN GARDE**.

1.4.2 COMMUNICATIONS

Le logiciel EnerVista UR Setup communique au relais par l'intermédiaire du port sur la plaque frontale RS232 et des ports Ethernet du panneau arrière RS485. Pour communiquer par le port de la plaque frontale RS232, un câble sériel normalisé «straight-through» est utilisé. La partie mâle DB-9 est raccordé au relais et le femelle DB-9 ou DB-25 est raccordé au port PC COM1 ou COM2 tel que décrit dans chapitre 3: *Quincaillerie*.

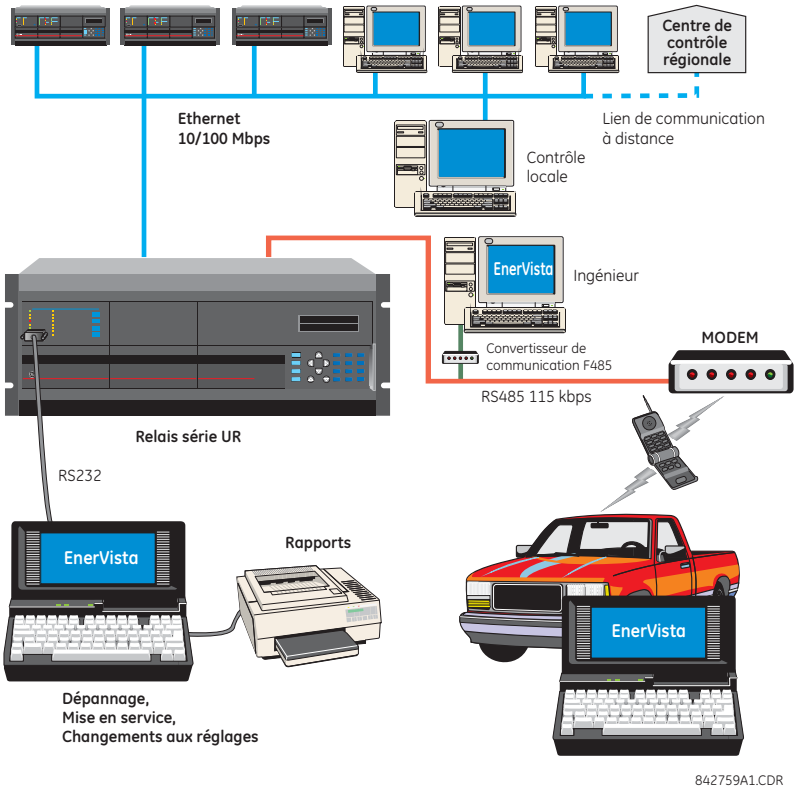


Figure 1–7: OPTIONS DE COMMUNICATION DU RELAIS

Pour communiquer à travers le F35 via le port arrière RS485 d'un port PC RS232, la boîte de convertisseur du GE Multilin RS232/RS485 est requise. Ce dispositif (numéro de catalogue F485) se raccorde à l'ordinateur en utilisant un câble sériel «straight-through». Une paire bridée blindée (20, 22 ou 24 AWG) raccorde le convertisseur F485 au port arrière de communication du F35. Les bornes du convertisseur (+, –, MALT) sont raccordées aux bornes du module de communication F35 (+, –, COM). Se référer à la section de communication CPU dans chapitre 3 pour les détails des options. La ligne doit se terminer par un réseau R-SC (c'est-à-dire, 120 Ω, 1 nF) tel que décrit dans chapitre 3.

1.4.3 AFFICHAGE DE LA PLAQUE FRONTALE

Tous les messages sont affichés en caractères 2 × 20 par affichage fluorescent à vide pour les rendre visibles sous des conditions de lumière faible. Un affichage optique à cristal liquide (LCD) est aussi disponible. Les messages sont affichés en anglais et n'exigent pas d'aide par manuel d'instructions pour déchiffrage. Pendant que le clavier et l'affichage ne sont pas activement utilisés, l'affichage montrera par défaut les messages définis. Tout message conduit par un évènement prioritaire aura préséance automatique sur le message par défaut et apparaîtra sur l'affichage.

1.5.1 CLAVIER DE LA PLAQUE FRONTALE

Les messages affichés sont organisés dans les pages sous les titres suivants: valeurs réelles, réglages, commandes, et voyants. La clé MENU navigue à travers ces pages. Chaque titre de page est détaillé plus bas dans des sous-groupes logiques.

Les clés de MESSAGE naviguent à travers les sous-groupes. Les clés de VALUE incrémentent ou décrémentent numériquement les valeurs réglées en mode de programmation. Ces touches défilent à travers les valeurs alphanumériques dans le texte en mode d'édition. Alternativement, les valeurs peuvent aussi être rentrées à l'aide du clavier numérique.

La clé décimal initie et avance au prochain caractère dans le mode édition de texte et insère aussi un point décimal. La clé HELP peut être pressée en tout temps pour obtenir des messages dans le contexte de l'aide. La clé ENTER sauvegarde les valeurs de réglage changées.


1.5.2 NAVIGATION DU MENU

Presser la clé MENU pour choisir l'entête de la page d'affichage (menu au niveau supérieur). Le titre de l'entête apparaît momentanément suivi par l'item de menu de la page d'affichage de l'entête. Chaque pression de la clé MENU fait avancer à travers les pages principales d'entête tel qu'illustré ci-dessous.

- Valeurs réelles.
- Réglages.
- Commandes.
- Voyants.
- Affichages utilisateur (lorsque utilisé).

1.5.3 HIÉRARCHIE DU MENU

Les réglages et les valeurs réelles des messages sont arrangés hiérarchiquement. Les pages d'affichage d'entête sont indiquées par un double défilement de caractères (■■), tandis que les pages de sous-entête sont indiquées par un simple défilement de caractères (■). Les pages d'affichage d'entête représentent le plus haut niveau de hiérarchie et les pages d'affichage des sous-entêtes sont d'un niveau inférieur. Les clés de MESSAGE se déplacent dans un groupe d'entêtes, de sous-entêtes, de valeurs de réglages, ou de valeurs réelles. En pressant continuellement la clé MESSAGE DROIT d'un affichage d'entête, l'information spécifique pour la catégorie de l'entête s'affiche. Inversement, en pressant continuellement la clé de MESSAGE GAUCHE d'un affichage d'une valeur réglée ou d'une valeur réelle, donne un retour à l'affichage d'entête.

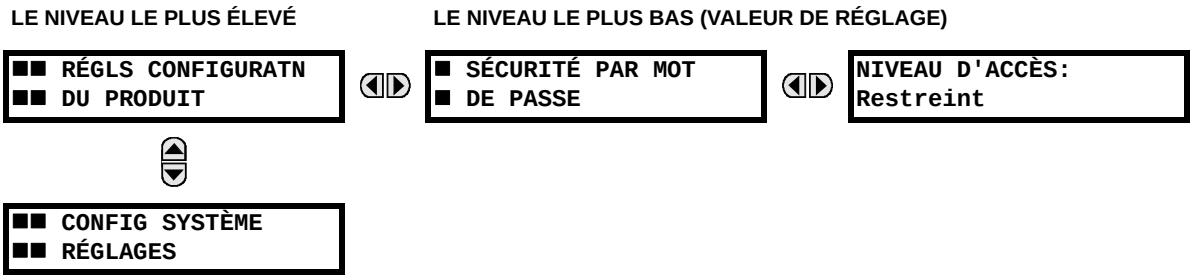

1.5.4 ACTIVATION DU RELAIS

Le relais est ajusté par défaut en état «Non-programmé» à son départ de l'usine. Ceci est une sauvegarde envers l'installation d'un relais sans réglages. Une fois alimenté de façon réussie, l'indicateur «Trouble» sera activé et l'indicateur «In Service» sera désactivé. Le relais en état «Non-programmé» bloquera la signalisation de toutes entrées de relais. Ces conditions demeureront jusqu'à ce que le relais soit explicitement mis en état «Programmé».

Sélectionner le message du menu **RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ INSTALLATION ⇨ RÉGLAGES RELAIS**:

```
RÉGLAGES RELAIS:
Non-programmé
```

Pour mettre le relais en état «Programmé», presser l'une des clés VALUE une seule fois et puis presser ENTER. L'indicateur «Trouble» sur la plaque frontale sera débranché et l'indicateur «In Service» sera activé. Les réglages pour le relais peuvent être programmés manuellement (se référer au chapitre 5) via le clavier de la plaque frontale, ou à distance (se référer au fichier aide EnerVista UR Setup) via le logiciel d'interface EnerVista UR Setup.

1.5.5 MOTS DE PASSE DU RELAIS

Il est recommandé que des mots de passe soient initiés pour chaque niveau de sécurité et assignés à un personnel spécifique. Il existe deux mots de passe de sécurité pour utilisateurs à différent niveau d'accès: *ordre* et *réglage*.

1. **ORDRE:** Le niveau d'accès *ordre* réstricte l'utilisateur de faire tout changement aux réglages, mais permet à l'utilisateur d'effectuer les opérations suivantes:
   - Opérer les disjoncteurs à l'aide du clavier de la plaque frontale.
   - Changer l'état des entrées virtuelles.
   - Vider les enregistrements d'évènements.
   - Vider les records d'oscillographes.
   - Opérer les touches programmables par utilisateur.
2. **RÉGLAGE:** Le niveau d'accès *réglage* permet à l'utilisateur de faire tous les changements à chaque ou toutes les valeurs de réglage.

NOTE

Se référer à la section *Changement de réglages* (dans chapitre 4) pour les instructions complètes sur le montage des mots de passe pour les niveaux de sécurité.

1.5.6 PERSONNALISATION FLEXLOGIC

L'édition de l'équation FlexLogic^{MC} est requise pour régler les logiques définies par l'utilisateur pour la personnalisation des opérations du relais. Voir la section *FlexLogic^{MC}* dans chapitre 5.

1.5.7 MISE EN SERVICE

Le F35 exige un minimum d'entretien lors de sa mise en service. Le F35 est un relais à base de microprocesseur et ses caractéristiques ne changent au fil du temps. En tant que tel, il n'exige aucun essai fonctionnel additionnel.

De plus, le F35 réalise plusieurs essais d'auto vérification de façon continue et prend les dispositions appropriées lors de la détection de toutes pannes majeures (veuillez vous référer à la section *Auto vérification du relais* du chapitre 7 pour plus de détails). Cependant, il est recommandé de réaliser un entretien du F35 à même temps que les autres éléments du système. Cet entretien peut comprendre les items suivants:

Entretien en service:

1. Vérification visuelle de l'intégrité des valeurs analogiques telles que la tension et le courant (en comparaison aux autres appareils du système correspondant).
2. Vérification visuelle des alarmes activées, des messages du relais affichées, des voyants à DELs.
3. Essai de DEL.
4. Inspection visuelle pour tout dommage, corrosion, poussière ou fils mal raccordés.
5. Chargement du fichier d'événements avec analyse additionnelle des événements.

Entretien hors service:

1. Vérifier l'intégrité des raccordements de fils.
2. Essai d'injection de valeurs analogiques (courants, tensions, DTRs, entrées analogiques) et vérification de précision de mesure. Des équipements d'essais calibrés sont requis.
3. Vérifications des points de réglages des éléments de protection (injection des valeurs analogiques ou vérification visuelle des entrées des fichiers de réglages en comparaison aux réglages de relais de l'étude de protection).
4. Vérification des entrées et sorties de contact. Ceci peut être réalisé en forçant directement des changements d'état ou par l'entremise d'essais fonctionnels du système.
5. Inspection visuelle pour tout dommage, corrosion ou poussière.
6. Chargement du fichier d'événements avec analyse additionnelle des événements.
7. Essai de DELs et vérification de continuité des boutons poussoirs.

Les entretiens non planifiés tels que suite à une perturbation causant interruption du réseau:

1. Visionner l'enregistreur d'événements et l'oscillographie ou le rapport de défaut quant à la bonne opération des entrées, sorties et éléments de protection.

S'il est décidé que le relais ou un de ses modules sont en cause, veuillez communiquer avec GE Multilin ou un de ses représentants pour un service rapide.

2.1.1 VUE D'ENSEMBLE

Le Relais de gérance d'artères multiples F35 est un relais à base de microprocesseur conçu pour la protection de jusqu'à cinq artères avec la mesure de tension de barre d'omnibus ou jusqu'à six artères sans la tension de barre d'omnibus.

La protection de surtension et de sous-tension, défaillance de disjoncteur, sous-fréquence, le diagnostique de défaut, et fonctions de RTU sont fournis. Ce relais fourni aussi la protection de phase, de neutre, de terre, et la protection de surintensité instantanée et temporisée. Les fonctions de surtension en temps peuvent être programmées avec des formes de courbes multiples ou FlexCurve^{MC} pour une coordination optimale.

Le mesurage de tension, courant et puissance est intégrée dans le relais comme caractéristique normalisée. Les paramètres de courant sont aussi disponibles comme forme d'ondes totales RMS en magnitude, ou comme fréquence fondamentale seulement RMS magnitude et angle (phaseur).

Les caractéristiques de diagnostique comprennent un enregistreur d'évènements capable de sauvegarder 1024 évènements dans le temps. L'horloge interne est utilisée pour l'étiquetage du temps peut être synchronisée par un signal IRIG-B ou via le protocole SNTP sur le port Ethernet. Cet étiquetage précis du temps permet la séquence d'évènements à être déterminée à travers le système. Les évènements peuvent aussi être programmés (via équations FlexCurve^{MC}) pour déclencher la capture de données d'oscillographie qui peut être réglée pour enregistrer les paramètres mesurés avant et après l'évènement pour analyse sur un ordinateur personnel (PC). Ces outils réduisent de façon significative le temps de dépannage et simplifient la génération de rapports dans l'éventualité d'une faute du système.

Un port RS232 sur la plaque frontale peut être utilisé pour se raccorder à un PC pour la programmation des réglages et la supervision des valeurs actuelles. Une variété de modules de communication est disponible. Deux ports arrières RS485 permettent l'accès indépendant du personnel d'opération et d'ingénierie. Tous les ports sériels utilisent le protocole Modbus^{MD} RTU. Les ports RS485 peuvent être raccordés aux ordinateurs de système avec des taux de transmission jusqu'à 115.2 kbps. Le port RS232 a un taux de transmission fixe de 19.2 kbps. Des modules de communication optionnels incluent un interface 10Base-F Ethernet qui peut être utilisé pour fournir des communications rapides et fiables dans un environnement bruyant. Une autre option fournie deux ports de fibre-optique 10Base-F pour redondance. Le port Ethernet supporte les protocoles MMS/UCA2, Modbus^{MD}/TCP et TFTP, et permet l'accès au relais par l'intermédiaire d'un baladeur de site normalisé (pages web UR). Le protocole CEI 60870-5-104 est supporté sur le port Ethernet. DNP 3.0 et CEI 60870-5-104 ne peuvent pas être activés en même temps.

Les DEIs F35 utilisent une technologie de mémoire flash qui permet l'optimisation du champ en même temps que l'addition de nouvelles caractéristiques. Le schéma unifilaire suivant est l'illustration de la fonctionnalité du relais en utilisant les numéros de dispositif ANSI (American National Standards Insititute).

Tableau 2–1: NUMÉROS DE DISPOSITIF ET FONCTIONS

NUMÉRO DE DISPOSITIF	FONCTION
27P	Sous-tension de phase
27X	Sous-tension auxiliaire
50G (jusqu'à 12)	Surintensité instantanée de terre
50N (jusqu'à 12)	Surintensité instantanée de neutre
50P (jusqu'à 12)	Surintensité instantanée de phase
51G (jusqu'à 6)	Surintensité de temps de terre
51N (jusqu'à 6)	Surintensité de temps de neutre

NUMÉRO DE DISPOSITIF	FONCTION
51P (jusqu'à 6)	Surintensité de temps de phase
52	Disjoncteur CA
59N	Surtension de neutre
59X	Surtension auxiliaire
79 (jusqu'à 6)	Réenclencheur automatique
81 (jusqu'à 6)	Sous-fréquence

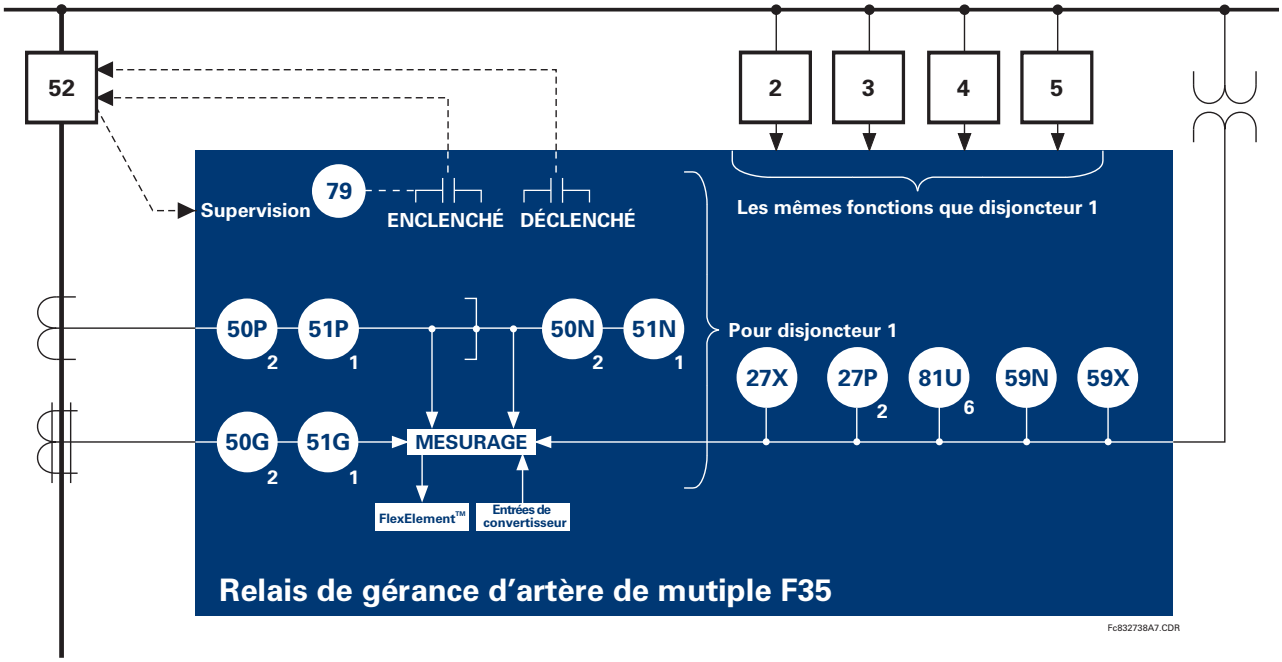


Figure 2–1: SCHÉMA UNIFILAIRE

Tableau 2–2: AUTRES FONCTIONS DES DISPOSITIFS

FONCTION
Affichage défini par l'utilisateur
Auto-essais programmés par l'utilisateur
Bascules non-volatiles
Boutons poussoirs de contrôle
Boutons poussoirs programmables par l'utilisateur
Carte d'utilisateur Modbus
Communications CEI 61850
Communications Modbus
Courant d'arcage de disjoncteur (I^2t)

FONCTION
DELs programmables par l'utilisateur
Demande
Éléments numériques (16)
Enregistreur de données
Enregistreur d'évènements
Entrées de contact (jusqu'à 96)
Entrées virtuelles (32)
Entrées et sorties de convertisseur
Entrées et sorties directes (32)
Entrées et sorties de téléprotection (32)

FONCTION
Équations FlexLogic^{MC}
FlexElements™ (16)
Groupes de réglage (6)
Mesurage: courant, tension, puissance, énergie, fréquence, harmoniques, et DHT
Oscillographie
Protocole DNP 3.0 ou CEI 60870-5-104
Sorties de contact (jusqu'à 64)
Sorties virtuelles (64)
Temps de synchronisation sur SNTP

2.1.2 COMMANDES

Le relais est disponible en une unité en un tiroir de 19 pouces à montage horizontal ou en une unité à montage vertical à dimensions réduites (¾) et comprend les fonctions de module UR suivantes: alimentation, UCT, module TC/TT, entrées et sorties numériques, entrées et sorties de convertisseur, et communications inter-relais. Chacun de ces modules peut être fourni en un nombre de configurations qui devront être spécifiées au moment de la commande. L'information requise pour spécifier complètement le relais est fourni dans le tableau suivant (les détails complets des modules de relais disponibles se trouvent dans le chapitre 3).

NOTE

Les codes de modules de remplacement sont sujets au changement sans communication préalable. Référez-vous à la page de commande de GE Multilin au http://www.GEindustrial.com/multilin/order.htm pour les derniers détails au sujet des options de commande du F35.

Les codes de commande pour les unités à installation horizontale sont présentés ci-dessous.

Table 2–3: CODES DE COMMANDE POUR MONTAGE HORIZONTAL

F35 - *	** - *	* - F	** - H	** - M	** - P	** - U	** - W/X	**	Montage horizontal grandeur nature
BASE F35	|	|	|	|	|	|	|	|	Unité de base
UCT E	|	|	|	|	|	|	|	|	RS485 et RS485 (Modbus RTU, DNP)
G	|	|	|	|	|	|	|	|	RS485 et 10BaseF (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP)
H	|	|	|	|	|	|	|	|	RS485 et 10BaseF redondant (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP)
J	|	|	|	|	|	|	|	|	RS485 et multi-mode ST 100Base-FX (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP)
K	|	|	|	|	|	|	|	|	RS485 et multi-mode ST 100Base-FX redondant (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP)
L	|	|	|	|	|	|	|	|	RS485 et mode simple SC 100Base-FX (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP)
M	|	|	|	|	|	|	|	|	RS485 et mode simple SC 100Base-FX redondant (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP)
N	|	|	|	|	|	|	|	|	RS485 et 10/100Base-T (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP)
P	|	|	|	|	|	|	|	|	RS485 et mode simple ST 100Base-FX (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP)
R	|	|	|	|	|	|	|	|	RS485 et mode simple ST 100Base-FX redondant (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP)
S	|	|	|	|	|	|	|	|	RS485 et commutateur Ethernet géré
LOGICIEL	00 |	|	|	|	|	|	|	|	Aucune option de logiciel
	01 |	|	|	|	|	|	|	|	Protocole EGD
	03 |	|	|	|	|	|	|	|	Protocole CEI 61850 (ne sont pas disponibles avec le UCT de type E)
	04 |	|	|	|	|	|	|	|	Protocoles EGD et CEI 61850 (ne sont pas disponibles avec le UCT de type E)
MONTAGE / ENDUIT	H |	|	|	|	|	|	|	|	Horizontal (tiroir 19")
	A |	|	|	|	|	|	|	|	Horizontal (tiroir 19") avec enduit dur d'environnement
FRONTALE/ AFFICHAGE	C |	|	|	|	|	|	|	|	Plaque frontale horizontale avec affichage Anglais et clavier
	D |	|	|	|	|	|	|	|	Plaque frontale horizontale avec affichage Français et clavier
	R |	|	|	|	|	|	|	|	Plaque frontale horizontale avec affichage Russe et clavier
	A |	|	|	|	|	|	|	|	Plaque frontale horizontale avec affichage Chinois et clavier
	P |	|	|	|	|	|	|	|	Plaque frontale horizontale avec affichage Anglais, clavier, et boutons-poussoir programmables
	G |	|	|	|	|	|	|	|	Plaque frontale horizontale avec affichage Français, clavier, et boutons-poussoir programmables
	S |	|	|	|	|	|	|	|	Plaque frontale horizontale avec affichage Russe, clavier, et boutons-poussoir programmables
	B |	|	|	|	|	|	|	|	Plaque frontale horizontale avec affichage Chinois, clavier, et boutons-poussoir programmables
	K |	|	|	|	|	|	|	|	Plaque frontale augmenté avec affichage Anglais et clavier
	M |	|	|	|	|	|	|	|	Plaque frontale augmenté avec affichage Français et clavier
	Q |	|	|	|	|	|	|	|	Plaque frontale augmenté avec affichage Russe et clavier
	U |	|	|	|	|	|	|	|	Plaque frontale augmenté avec affichage Chinois et clavier
	L |	|	|	|	|	|	|	|	Plaque frontale augmenté avec affichage Anglais, clavier, et boutons-poussoir programmables
	N |	|	|	|	|	|	|	|	Plaque frontale augmenté avec affichage Français, clavier, et boutons-poussoir programmables
	T |	|	|	|	|	|	|	|	Plaque frontale augmenté avec affichage Russe, clavier, et boutons-poussoir programmables
	V |	|	|	|	|	|	|	|	Plaque frontale augmenté avec affichage Chinois, clavier, et boutons-poussoir programmables
ALIMENTATION	|	H |	|	|	|	|	|	|	125 / 250 V CA/CC
(l'alimentation superflue doit être le même	|	H |	|	|	|	|	|	RH	125 / 250 V CA/CC avec l'alimentation d'énergie superflue 125/250
type que l'alimentation principale)	|	L |	|	|	|	|	|	|	24 à 48 V (CC seulement)
	|	L |	|	|	|	|	|	RL	24 à 48 V (CC seulement) avec l'alimentation d'énergie superflue 24/48
MODULES TC ET TT	|	|	8F |	8F |	|	8F |	|	|	4TC/4TT normalisé
	|	|	8G |	8G |	|	8G |	|	|	4TC/4TT sensibilisé à la terre
	|	|	8H |	8H |	|	8H |	|	|	8TC normalisé
	|	|	8J |	8J |	|	8J |	|	|	8TC sensibilisé à la terre
	|	|	8L |	8L |	|	8L |	|	|	4TC/4TT normalisé avec le diagnostic augmenté
	|	|	8M |	8M |	|	8M |	|	|	4TC/4TT sensibilisé à la terre avec le diagnostic augmenté
	|	|	8N |	8N |	|	8N |	|	|	8TC normalisé avec le diagnostic augmenté
	|	|	8R |	8R |	|	8R |	|	|	8TC sensibilisé à la terre avec le diagnostic augmenté
ENTRÉES ET SORTIES NUMÉRIQUES	|	|	|	XX |	XX |	XX |	XX |	XX	Pas de module
	|	|	|	4A |	4A |	4A |	4A |	4A	4 sorties (sans supervision) à semi-conducteurs MOSFET
	|	|	|	4B |	4B |	4B |	4B |	4B	4 sorties (tension avec option de courant) à semi-conducteurs MOSFET
	|	|	|	4C |	4C |	4C |	4C |	4C	4 sorties (courant avec option de tension) à semi-conducteurs MOSFET
	|	|	|	4D |	4D |	4D |	4D |	4D	16 entrées numériques avec auto-polissage
	|	|	|	4L |	4L |	4L |	4L |	4L	14 sorties (sans supervision) de verrouillage forme-A
	|	|	|	67 |	67 |	67 |	67 |	67	8 sorties forme-A (tension avec option de courant)
	|	|	|	6A |	6A |	6A |	6A |	6A	2 sorties forme-A (*V*, option de *I*) et 2 sorties forme-C, 8 entrées numériques
	|	|	|	6B |	6B |	6B |	6B |	6B	2 sorties forme-A (*V*, option de *I*) et 4 sorties forme-C, 4 entrées numériques
	|	|	|	6C |	6C |	6C |	6C |	6C	8 sorties forme-C
	|	|	|	6D |	6D |	6D |	6D |	6D	16 entrées numériques
	|	|	|	6E |	6E |	6E |	6E |	6E	4 sorties forme-C, 8 entrées numériques
	|	|	|	6F |	6F |	6F |	6F |	6F	8 sorties rapides forme-C
	|	|	|	6G |	6G |	6G |	6G |	6G	4 sorties forme-A (tension avec option de courant), 8 entrées numériques
	|	|	|	6H |	6H |	6H |	6H |	6H	6 sorties forme-A (tension avec option de courant), 4 entrées numériques
	|	|	|	6K |	6K |	6K |	6K |	6K	4 sorties forme-C et 4 sorties rapides forme-C
	|	|	|	6L |	6L |	6L |	6L |	6L	2 sorties forme-A (*I*, option de *V*) et 2 sorties forme-C, 8 entrées numériques
	|	|	|	6M |	6M |	6M |	6M |	6M	2 sorties forme-A (*I*, option de *V*) et 4 sorties forme-C, 4 entrées numériques
	|	|	|	6N |	6N |	6N |	6N |	6N	4 sorties forme-A (courant avec option de tension), 8 entrées numériques
	|	|	|	6P |	6P |	6P |	6P |	6P	6 sorties forme-A (courant avec option de tension), 4 entrées numériques
	|	|	|	6R |	6R |	6R |	6R |	6R	2 sorties forme-A (sans supv.) et 2 sorties forme-C, 8 entrées numériques
	|	|	|	6S |	6S |	6S |	6S |	6S	2 sorties forme-A (sans supv.) et 4 sorties forme-C, 4 entrées numériques
	|	|	|	6T |	6T |	6T |	6T |	6T	4 sorties forme-A (sans supervision), 8 entrées numériques
	|	|	|	6U |	6U |	6U |	6U |	6U	6 sorties forme-A (sans supervision), 4 entrées numériques
ENTRÉES ET SORTIES DE CONVERTISSEUR	|	|	|	5A |	5A |	5A |	5A |	5A	4 entrées ccmA, 4 sorties ccmA (on permet seulement un module 5A)
(maximum 3 par unité)	|	|	|	5C |	5C |	5C |	5C |	5C	8 entrées DTR
	|	|	|	5D |	5D |	5D |	5D |	5D	4 entrées DTR, 4 sorties ccmA (on permet seulement un module 5D)
	|	|	|	5E |	5E |	5E |	5E |	5E	4 entrées DTR, 4 entrées ccmA
	|	|	|	5F |	5F |	5F |	5F |	5F	8 entrées ccmA
COMMUNICATIONS INTER-RELAIS:	|	|	|	|	|	|	2A |	2A	C37.94SM, 1300nm mode simple, DELE, 1 canal mode simple
(maximum 1 par unité)	|	|	|	|	|	|	2B |	2B	C37.94SM, 1300nm mode simple, DELE, 2 canaux mode simple
	|	|	|	|	|	|	2E |	2E	Biphasé, 1 canal
	|	|	|	|	|	|	2F |	2F	Bi-phase, 2 canaux
	|	|	|	|	|	|	2G |	2G	IEEE C37.94, 820 nm, 64 kbps, multi-mode, DEL, 1 canal
	|	|	|	|	|	|	2H |	2H	IEEE C37.94, 820 nm, 64 kbps, multi-mode, DEL, 2 canaux
	|	|	|	|	|	|	|	2S	Commutateur Ethernet géré avec alimentation haute tension
	|	|	|	|	|	|	|	2T	Commutateur Ethernet géré avec alimentation basse tension
	|	|	|	|	|	|	72 |	72	1550 nm, mode simple, laser, 1 canal
	|	|	|	|	|	|	73 |	73	1550 nm, mode simple, laser, 2 canaux
	|	|	|	|	|	|	74 |	74	Canal 1 - RS422; Canal 2 - 1550 nm, mode simple, laser
	|	|	|	|	|	|	75 |	75	Canal 1 - G.703; Canal 2 - 1550 nm, mode simple laser
	|	|	|	|	|	|	76 |	76	IEEE C37.94, 820 nm, multi-mode, DEL, 1 canal
	|	|	|	|	|	|	77 |	77	IEEE C37.94, 820 nm, multi-mode, DEL, 2 canaux
	|	|	|	|	|	|	7A |	7A	820 nm, multi-mode, DEL, 1 canal
	|	|	|	|	|	|	7B |	7B	1300 nm, multi-mode, DEL, 1 canal
	|	|	|	|	|	|	7C |	7C	1300 nm, mode simple, DEL, 1 canal
	|	|	|	|	|	|	7D |	7D	1300 nm, mode simple, laser, 1 canal
	|	|	|	|	|	|	7E |	7E	Canal 1 - G.703; Canal 2 - 820 nm, multi-mode, DEL
	|	|	|	|	|	|	7F |	7F	Canal 1 - G.703; Canal 2 - 1300 nm, multi-mode, DEL
	|	|	|	|	|	|	7G |	7G	Canal 1 - G.703; Canal 2 - 1300 nm, mode simple, DEL
	|	|	|	|	|	|	7H |	7H	820 nm, multi-mode, DEL, 2 canaux
	|	|	|	|	|	|	7I |	7I	1300 nm, multi-mode, DEL, 2 canaux
	|	|	|	|	|	|	7J |	7J	1300 nm, mode simple, DEL, 2 canaux
	|	|	|	|	|	|	7K |	7K	1300 nm, mode simple, laser, 2 canaux
	|	|	|	|	|	|	7L |	7L	Canal 1 - RS422; Canal 2 - 820 nm, multi-mode, DEL
	|	|	|	|	|	|	7M |	7M	Canal 1 - RS422; Canal 2 - 1300 nm, multi-mode, DEL
	|	|	|	|	|	|	7N |	7N	Canal 1 - RS422; Canal 2 - 1300 nm, mode simple, DELE
	|	|	|	|	|	|	7P |	7P	Canal 1 - RS422; Canal 2 - 1300 nm, mode simple, DEL
	|	|	|	|	|	|	7Q |	7Q	Canal 1 - RS422; Canal 2 - 1300 nm, mode simple, laser
	|	|	|	|	|	|	7R |	7R	G.703, 1 canal
	|	|	|	|	|	|	7S |	7S	G.703, 2 canaux
	|	|	|	|	|	|	7T |	7T	RS422, 1 canal
	|	|	|	|	|	|	7W |	7W	RS422, 2 canaux

Les codes de commande pour les remplacements de module (unités vertical) à être commandés séparément sont montrés dans le tableau suivant.

Table 2–4: CODES DE COMMANDE POUR MONTAGE VERTICAL

F35 - * ** - * * * - F ** - H ** - M ** - P/R **	Montage vertical grandeur réduit
BASE F35	Unité de base
UCT E	RS485 et RS485 (Modbus RTU, DNP)
G	RS485 et 10BaseF (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP)
H	RS485 et 10BaseF redondant (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP)
J	RS485 et multi-mode ST 100Base-FX (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP)
K	RS485 et multi-mode ST 100Base-FX redondant (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP)
L	RS485 et mode simple SC 100Base-FX (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP)
M	RS485 et mode simple SC 100Base-FX redondant (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP)
N	RS485 et 10/100Base-T (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP)
P	RS485 et mode simple ST 100Base-FX (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP)
R	RS485 et mode simple ST 100Base-FX redondant (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP)
S	RS485 et commutateur Ethernet géré
LOGICIEL 00	Aucune option de logiciel
01	Protocole EGD
03	Protocole CEI 61850 (ne sont pas disponibles avec le UCT de type E)
04	Protocoles EGD et CEI 61850 (ne sont pas disponibles avec le UCT de type E)
MONTAGE / ENDUIT V	Vertical (tiroir ¾)
B	Vertical (tiroir ¾) avec enduit dur d'environnement
FRONTALE/ AFFICHAGE C	Affichage Anglais et clavier
D	Affichage Français et clavier
R	Affichage Russe et clavier
A	Affichage Chinois et clavier
K	Plaque frontale augmenté avec affichage Anglais et clavier
M	Plaque frontale augmenté avec affichage Français et clavier
Q	Plaque frontale augmenté avec affichage Russe et clavier
U	Plaque frontale augmenté avec affichage Chinois et clavier
L	Plaque frontale augmenté avec affichage Anglais, clavier, et boutons-poussoir programmables
N	Plaque frontale augmenté avec affichage Français, clavier, et boutons-poussoir programmables
T	Plaque frontale augmenté avec affichage Russe, clavier, et boutons-poussoir programmables
V	Plaque frontale augmenté avec affichage Chinois, clavier, et boutons-poussoir programmables
ALIMENTATION H	125 / 250 V CA/CC
L	24 à 48 V (CC seulement)
MODULES TC ET TT 8F	4TC/4TT normalisé
8G	4TC/4TT sensibilisé à la terre
8H	8TC normalisé
8J	8TC sensibilisé à la terre
8L	4TC/4TT normalisé avec le diagnostic augmenté
8M	4TC/4TT sensibilisé à la terre avec le diagnostic augmenté
8N	8TC normalisé avec le diagnostic augmenté
8R	8TC sensibilisé à la terre avec le diagnostic augmenté
ENTRÉES ET SORTIES NUMÉRIQUES XX	Pas de module
4A	4 sorties (sans supervision) à semi-conducteurs MOSFET
4B	4 sorties (tension avec option de courant) à semi-conducteurs MOSFET
4C	4 sorties (courant avec option de tension) à semi-conducteurs MOSFET
4D	16 entrées numériques avec auto-polissage
4L	14 sorties (sans supervision) de verrouillage forme-A
67	8 sorties forme-A (tension avec option de courant)
6A	2 sorties forme-A (*V*, option de *I*) et 2 sorties forme-C, 8 entrées numériques
6B	2 sorties forme-A (*V*, option de *I*) et 4 sorties forme-C, 4 entrées numériques
6C	8 sorties forme-C
6D	16 entrées numériques
6E	4 sorties forme-C, 8 entrées numériques
6F	8 sorties rapides forme-C
6G	4 sorties forme-A (tension avec option de courant), 8 entrées numériques
6H	6 sorties forme-A (tension avec option de courant), 4 entrées numériques
6K	4 sorties forme-C et 4 sorties rapides forme-C
6L	2 sorties forme-A (*I*, option de *V*) et 2 sorties forme-C, 8 entrées numériques
6M	2 sorties forme-A (*I*, option de *V*) et 4 sorties forme-C, 4 entrées numériques
6N	4 sorties forme-A (courant avec option de tension), 8 entrées numériques
6P	6 sorties forme-A (courant avec option de tension), 4 entrées numériques
6R	2 sorties forme-A (sans supv.) et 2 sorties forme-C, 8 entrées numériques
6S	2 sorties forme-A (sans supv.) et 4 sorties forme-C, 4 entrées numériques
6T	4 sorties forme-A (sans supervision), 8 entrées numériques
6U	6 sorties forme-A (sans supervision), 4 entrées numériques
ENTRÉES ET SORTIES DE CONVERTISSEUR (maximum 3 par unité) 5A	4 entrées ccmA, 4 sorties ccmA (on permet seulement un module 5A)
5C	8 entrées DTR
5D	4 entrées DTR, 4 sorties ccmA (on permet seulement un module 5D)
5E	4 entrées DTR, 4 entrées ccmA
5F	8 entrées ccmA
COMMUNICATIONS INTER-RELAIS: (maximum 1 par unité). Pour des unités montées verticalement, fente P pour les modules numériques et convertisseur; fente R pour les modules de communications inter-relais 2A	C37.94SM, 1300nm mode simple, DELE, 1 canal mode simple
2B	C37.94SM, 1300nm mode simple, DELE, 2 canaux mode simple
2E	Biphasé, 1 canal
2F	Bi-phase, 2 canaux
2G	IEEE C37.94, 820 nm, 64 kbps, multi-mode, DEL, 1 canal
2H	IEEE C37.94, 820 nm, 64 kbps, multi-mode, DEL, 2 canaux
2S	Commutateur Ethernet géré avec alimentation haute tension
2T	Commutateur Ethernet géré avec alimentation basse tension
72	1550 nm, mode simple, laser, 1 canal
73	1550 nm, mode simple, laser, 2 canaux
74	Canal 1 - RS422; Canal 2 - 1550 nm, mode simple, laser
75	Canal 1 - G.703; Canal 2 - 1550 nm, mode simple laser
76	IEEE C37.94, 820 nm, multi-mode, DEL, 1 canal
77	IEEE C37.94, 820 nm, multi-mode, DEL, 2 canaux
7A	820 nm, multi-mode, DEL, 1 canal
7B	1300 nm, multi-mode, DEL, 1 canal
7C	1300 nm, mode simple, DEL, 1 canal
7D	1300 nm, mode simple, laser, 1 canal
7E	Canal 1 - G.703; Canal 2 - 820 nm, multi-mode, DEL
7F	Canal 1 - G.703; Canal 2 - 1300 nm, multi-mode, DEL
7G	Canal 1 - G.703; Canal 2 - 1300 nm, mode simple, DEL
7H	820 nm, multi-mode, DEL, 2 canaux
7I	1300 nm, multi-mode, DEL, 2 canaux
7J	1300 nm, mode simple, DEL, 2 canaux
7K	1300 nm, mode simple, laser, 2 canaux
7L	Canal 1 - RS422; Canal 2 - 820 nm, multi-mode, DEL
7M	Canal 1 - RS422; Canal 2 - 1300 nm, multi-mode, DEL
7N	Canal 1 - RS422; Canal 2 - 1300 nm, mode simple, DELE
7P	Canal 1 - RS422; Canal 2 - 1300 nm, mode simple, DEL
7Q	Canal 1 - RS422; Canal 2 - 1300 nm, mode simple, laser
7R	G.703, 1 canal
7S	G.703, 2 canaux
7T	RS422, 1 canal
7W	RS422, 2 canaux

2.1.3 MODULES DE REMPLACEMENT

Les codes de commande pour les remplacements de module à être commandés séparément. Lors de la commande de remplacement d'un module UCT ou d'une plaque frontale, prière fournir le numéro série de l'unité existante.

NOTE

Tous les modules de remplacement ne sont pas nécessairement applicables au relais F35. Seulement les modules indiqués dans les codes de commandes sont disponibles comme modules de remplacement.

NOTE

Les codes de modules de remplacement sont sujets au changement sans communication préalable. Référez-vous à la page de commande de GE Multilin au http://www.GEindustrial.com/multilin/order.htm pour les derniers détails au sujet des options de commande du F35.

Les codes de commande des modules de remplacement pour les unités à installation horizontale sont présentés ci-dessous.

Table 2–5: CODES DE COMMANDE POUR MODULES DE REMPLACEMENT, UNITÉS HORIZONTAL

UR - ** - *	
ALIMENTATION:	1H 125 / 250 V CA/CC
(l'alimentation superflue doit être le même type que l'alimentation principale)	1L 24 à 48 V (CC seulement)
	RH Superflue 125 / 250 V CA/CC
	RH Superflue 24 à 48 V (CC seulement)
UCT	9E RS485 et RS485 (Modbus RTU, DNP 3.0)
	9G RS485 et 10Base-F (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP 3.0)
	9H RS485 et 10Base-F redondant (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP 3.0)
	9J RS485 et multi-mode ST 100Base-FX (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP 3.0)
	9K RS485 et multi-mode ST 100Base-FX redondant (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP 3.0)
	9L RS485 et mode simple SC 100Base-FX (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP 3.0)
	9M RS485 et mode simple SC 100Base-FX redondant (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP 3.0)
	9N RS485 et 10/100Base-T (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP 3.0)
	9P RS485 et mode simple ST 100Base-FX (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP 3.0)
	9R RS485 et mode simple ST 100Base-FX redondant (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP 3.0)
	9S RS485 et commutateur Ethernet géré
FRONTALE / AFFICHAGE	3C Affichage Anglais et clavier
	3D Affichage Français et clavier
	3R Affichage Russe et clavier
	3A Affichage Chinois et clavier
	3P Affichage Anglais, clavier, et boutons-poussoir programmables
	3G Affichage Français, clavier, et boutons-poussoir programmables
	3S Affichage Russe, clavier, et boutons-poussoir programmables
	3B Affichage Chinois, clavier, et boutons-poussoir programmables
	3K Plaque frontale augmenté avec affichage Anglais et clavier
	3M Plaque frontale augmenté avec affichage Français et clavier
	3Q Plaque frontale augmenté avec affichage Russe et clavier
	3U Plaque frontale augmenté avec affichage Chinois et clavier
	3L Plaque frontale augmenté avec affichage Anglais, clavier, et boutons-poussoir programmables
	3N Plaque frontale augmenté avec affichage Français, clavier, et boutons-poussoir programmables
	3T Plaque frontale augmenté avec affichage Russe, clavier, et boutons-poussoir programmables
	3V Plaque frontale augmenté avec affichage Chinois, clavier, et boutons-poussoir programmables
ENTRÉES ET SORTIES NUMÉRIQUES	4A 4 sorties (sans supervision) à semi-conducteurs MOSFET
	4B 4 sorties (tension avec option de courant) à semi-conducteurs MOSFET
	4C 4 sorties (courant avec option de tension) à semi-conducteurs MOSFET
	4D 16 entrées numériques avec auto-polissage
	4L 14 sorties (sans supervision) de verrouillage forme-A
	67 8 sorties forme-A (sans supervision)
	6A 2 sorties forme-A (tension avec courant opt) et 2 sorties forme-C, 8 entrées numériques
	6B 2 sorties forme-A (tension avec courant opt) et 4 sorties forme-C, 4 entrées numériques
	6C 8 sorties forme-C
	6D 16 entrées numériques
	6E 4 sorties forme-C, 8 entrées numériques
	6F 8 sorties rapides forme-C
	6G 4 sorties forme-A (tension avec courant opt), 8 entrées numériques
	6H 6 sorties forme-A (tension avec courant opt), 4 entrées numériques
	6K 4 sorties forme-C et 4 sorties rapides forme-C
	6L 2 sorties forme-A (courant avec opt tension) et 2 sorties forme-C, 8 entrées numériques
	6M 2 sorties forme-A (courant avec opt tension) et 4 sorties forme-C, 4 entrées numériques
	6N 4 sorties forme-A (courant avec opt tension), 8 entrées numériques
	6P 6 sorties forme-A (courant avec opt tension), 4 entrées numériques
	6R 2 sorties forme-A (sans supervision) et 2 forme-C, 8 entrées numériques
	6S 2 sorties forme-A (sans supervision) et 4 forme-C, 4 entrées numériques
	6T 4 sorties forme-A (sans supervision), 8 entrées numériques
	6U 6 sorties forme-A (sans supervision), 4 entrées numériques
MODULES TC ET TT (NON DISPONIBLE AVEC LE C30)	8F 4TC/4TT normalisé
	8G 4TC/4TT sensibilisé à la terre
	8H 8TC normalisé
	8J 8TC à terre sensible
	8L 4TC/4TT normalisé avec le diagnostic augmenté
	8M 4TC/4TT sensibilisé à la terre avec le diagnostic augmenté
	8N 8TC normalisé avec le diagnostic augmenté
	8R 8TC à terre sensible avec le diagnostic augmenté
COMMUNICATIONS INTER-RELAIS	2A C37.94SM, 1300nm mode simple, DELE, 1 canal mode simple
	2B C37.94SM, 1300nm mode simple, DELE, 2 canaux mode simple
	2E Biphasée , canal simple
	2F Biphasée, canal double
	2G IEEE C37.94, 820 nm, 64 kbps, multi-mode, DEL, 1 canal
	2H IEEE C37.94, 820 nm, 64 kbps, multi-mode, DEL, 2 canaux
	2S Commutateur Ethernet géré avec alimentation haute tension
	2T Commutateur Ethernet géré avec alimentation basse tension
	72 1550 nm, mode simple, laser, 1 canal
	73 1550 nm, mode simple, laser, 2 canaux
	74 Canal 1 - RS422; Canal 2 - 1550 nm, mode simple, laser
	75 Canal 1 - G.703; Canal 2 - 1550 nm, mode simple laser
	76 IEEE C37.94, 820 nm, multi-mode, DEL, 1 canal
	77 IEEE C37.94, 820 nm, multi-mode, DEL, 2 canaux
	7A 820 nm, multi-mode, DEL, 1 canal
	7B 1300 nm, multi-mode, DEL, 1 canal
	7C 1300 nm, mode simple, DEL, 1 canal
	7D 1300 nm, mode simple, laser, 1 canal
	7E 820 nm, multi-mode, DEL, 2 canaux
	7F 1300 nm, multi-mode, DEL, 2 canaux
	7G 1300 nm, mode simple, DEL, 2 canaux
	7H 1300 nm, mode simple, laser, 2 canaux
	7I Canal 1 - RS422; Canal 2 - 820 nm, multi-mode, DEL
	7J Canal 1 - RS422; Canal 2 - 1300 nm, multi-mode, DEL
	7K Canal 1 - RS422; Canal 2 - 1300 nm, mode simple, DEL
	7L Canal 1 - RS422; Canal 2 - 1300 nm, mode simple, laser
	7M G.703, 1 canal
	7N Canal 1 - RS422; Canal 2 - 1300 nm, mode simple, ELED
	7P G.703, 2 canaux
	7Q RS422, 1 canal
	7R RS422, 2 canaux
	7S G.703, 1 canal
	7T G.703, 2 canaux
	7W RS422, 2 canaux
ENTRÉES ET SORTIES DE CONVERTISSEUR	5A 4 entrées ccmA, 4 sorties ccmA (on permet seulement un module 5A)
	5C 8 entrées DTR
	5D 4 entrées DTR, 4 sorties ccmA (on permet seulement un module 5D)
	5E 4 entrées DTR, 4 entrées ccmA
	5F 8 entrées ccmA

Les codes de commande des modules de remplacement pour les unités à installation horizontale et de taille réduite sont présentés ci-dessous.

Table 2–6: CODES DE COMMANDE POUR MODULES DE REMPLACEMENT, UNITÉS VERTICAL

UR - ** - *		
ALIMENTATION	1H	125 / 250 V CA/CC
	1L	24 à 48 V (CC seulement)
TCU	9E	RS485 et RS485 (Modbus RTU, DNP 3.0)
	9G	RS485 et 10Base-F (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP 3.0)
	9H	RS485 et 10Base-F redondant (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP 3.0)
	9J	RS485 et multi-mode ST 100Base-FX (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP 3.0)
	9K	RS485 et multi-mode ST 100Base-FX redondant (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP 3.0)
	9L	RS485 et mode simple SC 100Base-FX (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP 3.0)
	9M	RS485 et mode simple SC 100Base-FX redondant (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP 3.0)
	9N	RS485 et 10/100Base-T (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP 3.0)
	9P	RS485 et mode simple ST 100Base-FX (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP 3.0)
	9R	RS485 et mode simple ST 100Base-FX redondant (Ethernet, Modbus TCP/IP, DNP 3.0)
FRONTALE / AFFICHAGE	3F	Affichage Anglais et clavier
	3D	Affichage Français et clavier
	3R	Affichage Russe et clavier
	3K	Affichage Chinois et clavier
	3K	Plaque frontale augmenté avec affichage Anglais et clavier
	3M	Plaque frontale augmenté avec affichage Français et clavier
	3Q	Plaque frontale augmenté avec affichage Russe et clavier
	3U	Plaque frontale augmenté avec affichage Chinois et clavier
	3L	Plaque frontale augmenté avec affichage Anglais, clavier, et boutons-poussoir programmables
	3N	Plaque frontale augmenté avec affichage Français, clavier, et boutons-poussoir programmables
	3T	Plaque frontale augmenté avec affichage Russe, clavier, et boutons-poussoir programmables
	3V	Plaque frontale augmenté avec affichage Chinois, clavier, et boutons-poussoir programmables
ENTRÉES ET SORTIES NUMÉRIQUES	4A	4 sorties (sans supervision) à semi-conducteurs MOSFET
	4B	4 sorties (tension avec option de courant) à semi-conducteurs MOSFET
	4C	4 sorties (courant avec option de tension) à semi-conducteurs MOSFET
	4D	16 entrées numériques avec auto-polissage
	4L	14 sorties (sans supervision) de verrouillage forme-A
	67	8 sorties forme-A (sans supervision)
	6A	2 sorties forme-A (tension avec courant opt) et 2 sorties forme-C, 8 entrées numériques
	6B	2 sorties forme-A (tension avec courant opt) et 4 sorties forme-C, 4 entrées numériques
	6C	8 sorties forme-C
	6D	16 entrées numériques
	6E	4 sorties forme-C, 8 entrées numériques
	6F	8 sorties rapides forme-C
	6G	4 sorties forme-A (tension avec courant opt), 8 entrées numériques
	6H	6 sorties forme-A (tension avec courant opt), 4 entrées numériques
	6K	4 sorties forme-C et 4 sorties rapides forme-C
	6L	2 sorties forme-A (courant avec opt tension) et 2 sorties forme-C, 8 entrées numériques
	6M	2 sorties forme-A (courant avec opt tension) et 4 sorties forme-C, 4 entrées numériques
	6N	4 sorties forme-A (courant avec opt tension), 8 entrées numériques
	6P	6 sorties forme-A (courant avec opt tension), 4 entrées numériques
	6R	2 sorties forme-A (sans supervision) et 2 forme-C, 8 entrées numériques
	6S	2 sorties forme-A (sans supervision) et 4 forme-C, 4 entrées numériques
	6T	4 sorties forme-A (sans supervision), 8 entrées numériques
	6U	6 sorties forme-A (sans supervision), 4 entrées numériques
MODULES TC ET TT	8F	4TC/4TT normalisé
(NON DISPONIBLE AVEC LE C30)	8G	4TC/4TT sensibilisé à la terre
	8H	8TC normalisé
	8J	8TC à terre sensible
	8L	4TC/4TT normalisé avec le diagnostic augmenté
	8M	4TC/4TT sensibilisé à la terre avec le diagnostic augmenté
	8N	8TC normalisé avec le diagnostic augmenté
	8R	8TC à terre sensible avec le diagnostic augmenté
COMMUNICATIONS INTER-RELAIS	2A	C37.94SM, 1300nm mode simple, DELE, 1 canal mode simple
	2B	C37.94SM, 1300nm mode simple, DELE, 2 canaux mode simple
	2E	Biphasée , canal simple
	2F	Biphasée, canal double
	2G	IEEE C37.94, 820 nm, 64 kbps, multi-mode, DEL, 1 canal
	2H	IEEE C37.94, 820 nm, 64 kbps, multi-mode, DEL, 2 canaux
	2S	Commutateur Ethernet géré avec alimentation haute tension
	2T	Commutateur Ethernet géré avec alimentation basse tension
	72	1550 nm, mode simple, laser, 1 canal
	73	1550 nm, mode simple, laser, 2 canaux
	74	Canal 1 - RS422; Canal 2 - 1550 nm, mode simple, laser
	75	Canal 1 - G.703; Canal 2 - 1550 nm, mode simple laser
	76	IEEE C37.94, 820 nm, multi-mode, DEL, 1 canal
	77	IEEE C37.94, 820 nm, multi-mode, DEL, 2 canaux
	7A	820 nm, multi-mode, DEL, 1 canal
	7B	1300 nm, multi-mode, DEL, 1 canal
	7C	1300 nm, mode simple, DEL, 1 canal
	7D	1300 nm, mode simple, laser, 1 canal
	7E	820 nm, multi-mode, DEL, 2 canaux
	7F	1300 nm, multi-mode, DEL, 2 canaux
	7G	1300 nm, mode simple, DEL, 2 canaux
	7H	1300 nm, mode simple, laser, 2 canaux
	7I	Canal 1 - RS422; Canal 2 - 820 nm, multi-mode, DEL
	7J	Canal 1 - RS422; Canal 2 - 1300 nm, multi-mode, DEL
	7K	Canal 1 - RS422; Canal 2 - 1300 nm, mode simple, DEL
	7L	Canal 1 - RS422; Canal 2 - 1300 nm, mode simple, laser
	7M	G.703, 1 canal
	7N	Canal 1 - RS422; Canal 2 - 1300 nm, mode simple, ELED
	7P	G.703, 2 canaux
	7Q	RS422, 1 canal
	7R	RS422, 2 canaux
	7S	G.703, 1 canal
	7T	G.703, 2 canaux
	7W	RS422, 2 canaux
ENTRÉES ET SORTIES DE CONVERTISSEUR	5A	4 entrées ccmA, 4 sorties ccmA (on permet seulement un module 5A)
	5C	8 entrées DTR
	5D	4 entrées DTR, 4 sorties ccmA (on permet seulement un module 5D)
	5E	4 entrées DTR, 4 entrées ccmA
	5F	8 entrées ccmA

Spécifications

SPÉCIFICATIONS SONT SUJETTES À CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS

2.1.4 ÉLÉMENTS DE PROTECTION

NOTE

À moins d'indication contraire, les temps d'opération montrés ci-dessous incluent le temps d'activation d'un contact de sortie de déclenchement normalisé forme-A. Le mode d'opération FlexLogic^{MC} d'un élément donné est de 4 ms plus rapide. Ceci doit être pris en considération lors de l'utilisation du FlexLogic^{MC} pour l'interconnexion à d'autres éléments de protection et le contrôle du relais, le montage des équations FlexLogic^{MC}, ou l'interface à d'autres DEIs ou dispositifs de système de puissance via des communications ou des contacts de sortie différents.

SURINTENSITÉ DE TEMPS DE PHASE/NEUTRE/TERRE

Courant: phaseur ou effectif
Niveau d'amorçage: 0.000 à 30.000 pu en étapes de 0.001
Niveau de rappel: 97% à 98% de l'amorçage
Niveau de précision:
pour 0.1 à 2.0 × TC: ±0.5% de la lecture ou ±1% du nominal (lequel est plus élevé)
pour > 2.0 × TC: ±1.5% de la lecture
Formes de courbe: Selon IEEE Modérément/Très/Extrêmement Inverse; CEI (et BS) A/B/C et Court Inverse; GE IAC Inverse, Court/Très/Extrêmement Inverse; I^2t; FlexCurves^{MC} (programmables); Temps Défini (0.01 s courbe de base)
Multiplicateur de courbe: cadran de temps = 0.00 à 600.00 en étapes de 0.01
Type de rappel: instantané/temporisé (selon IEEE)
Précision de temporisation: opérer à > 1.03 × amorçage actuelle ±3.5% de temps d'opération ou ±½ cycle (lequel est plus élevé)

SURINTENSITÉ INSTANTANÉE DE PHASE/NEUTRE/TERRE

Niveau d'amorçage: 0.000 à 30.000 pu en étapes de 0.001
Niveau de rappel: 97 à 98% de l'amorçage
Niveau de précision:
0.1 à 2.0 × TC: ±0.5% de la lecture ou ±1% de données nominales (lequel est plus élevé)
> 2.0 × TC: ±1.5% de la lecture
Sur-portée: <2%
Temporisation d'amorçage: 0.00 à 600.00 s en étapes de 0.01
Temporisation de rappel: 0.00 à 600.00 s en étapes de 0.01
Temps d'opération: <16 ms à 3 × amorçage à 60 Hz (surintensité instantanée de phase et terre); <20 ms à 3 × amorçage à 60 Hz (surintensité instantanée de neutre)
Précision de temporisation: opérer à 1.5 × amorçage ±3% ou ±4 ms (lequel est plus élevé)

SOUS-TENSION DE PHASE

Niveau d'amorçage: 0.000 à 3.000 pu en étapes de 0.001
Niveau de rappel: 102 à 103% de l'amorçage
Niveau de précision: ±0.5% de la lecture de 10 à 208 V
Formes de courbe: GE IAV Inverse; Temps défini (0.1 s courbe de base)
Multiplicateur de courbe: cadran de temps = 0.00 à 600.00 en étapes de 0.01
Précision de temporisation: opérer à < 0.90 × amorçage ±3.5% de temps d'opération ou ±4 ms (lequel est plus élevé)

SOUS-TENSION AUXILIAIRE

Niveau d'amorçage: 0.000 à 3.000 pu en étapes de 0.001
Niveau de rappel: 102 à 103% de l'amorçage
Niveau de précision: ±0.5% de la lecture de 10 à 208 V
Forme de courbe: GE IAV Inverse, Temps défini
Multiplicateur de courbe: cadran de temps = 0.00 à 600.00 en étapes de 0.01
Précision de temporisation: ±3% de temps d'opération ou ±4 ms (lequel est plus élevé)

SURTENSION DE NEUTRE

Niveau d'amorçage: 0.000 à 3.000 pu en étapes de 0.001
Niveau de rappel: 97 à 98% de l'amorçage
Niveau de précision: ±0.5% de la lecture de 10 à 208 V
Délai d'amorçage: 0.00 à 600.00 s en étapes de 0.01 (temps défini) ou une courbe sur mesure
Délai de rappel: 0.00 à 600.00 s en étapes de 0.01
Précision de temporisation: ±3% ou ±4 ms (lequel est plus élevé)
Temps d'opération: < 30 ms à 1.10 × amorçage à 60 Hz

SURTENSION AUXILIAIRE

Niveau d'amorçage: 0.000 à 3.000 pu en étapes de 0.001
Niveau de rappel: 97 à 98% de l'amorçage
Niveau de précision: ±0.5% de la lecture de 10 à 208 V
Temporisation d'amorçage: 0 à 600.00 s en étapes de 0.01
Temporisation de rappel: 0 à 600.00 s en étapes de0.01
Précision de temporisation: ±3% de la temps d'opération ou ±4 ms (lequel est plus élevé)
Temps d'opération: < 30 ms à 1.10 × amorçage à 60 Hz

SOUS-FRÉQUENCE

Signal minimal: 0.10 à 1.25 pu en étapes de 0.01
Niveau d'amorçage: 20.00 à 65.00 Hz en étapes de 0.01
Niveau de rappel: amorçage + 0.03 Hz
Niveau de précision: ±0.01 Hz
Temporisation: 0 à 65.535 s en étapes de 0.001
Précision de temporisation: ± 3% ou ± 4 ms (lequel est plus élevé)
Temps d'opération: typiquement 4 cycles à un changement de 0.1 Hz/s; typiquement 3.5 cycles à un changement de 0.3 Hz/s; typiquement 3 cycles à un changement de 0.5 Hz/s

COURANT D'ARCAGE DE DISJONCTEUR:

Principe: accumule l'énergie interrompue du disjoncteur (I^2t) et mesure la durée du défaut
Initiation: programmable par phase à partir de n'importe quel opérande FlexLogic^{MC}
Compensation pour relais auxiliaires: 0 à 65.535 s en étapes de 0.001
Seuil d'alarme: 0 à 50000 kA2-cycle en étapes de 1
Précision de durée de défaut: 0.25 d'un cycle de puissance
Disponibilité: 1 par banc de TC avec un minimum de 2

DÉTECTEUR DE DÉFAUT ÉMERGEANT DE CÂBLE

Principe: détection d'un demi-cycle ou moins d'une condition de surintensité sous une charge normale
Disponibilité: deux par module de TC/TT (ne comprenant pas les modules 8Z)
Seuil d'amorçage: 0.10 à 10.00 pu en étapes de 0.01
Délai de rappel: 0.000 à 65.535 s en étapes de 0.001
Mode d'opération: nombre de décomptes, décomptes par fenêtre de temps

RÉ-ENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE

Applications à une disjoncteur, schémas à déclenchement tripolaire

Jusqu'à 4 tentatives de ré-enclenchement avant verrouillage

Le réglage de temps mort indépendant avant chacun à tiré

Les réglages de protection peuvent être changés après chacun ont tiré avec FlexLogic^{MC}

BARRE DE DÉCLENCHEMENT

Éléments: 6

Entrées: 16

Temps d'opération: < 2 ms à 60 Hz

2.1.5 ÉLÉMENTS PROGRAMMABLES PAR L'UTILISATEUR

FLEXLOGIC^{MC}

Langage de programmation: notation polonaise inverse avec visualisation graphique (programmation par clavier)

Lignes de code: 512

Variables internes: 64

Opérations supportées: NON, OUX, OU (2 à 16 entrées), ET (2 à 16 entrées), OUN (2 à 16 entrées), ETN (2 à 16 entrées), BASCULE (domination de réarmement), MINUT

Entrées: toute logique variable, contact ou entrée virtuelle

Nombre de compteurs: 32

Temporisation d'amorçage: 0 à 60000 (ms, s, min.) en étapes de 1

Temporisation de rappel: 0 à 60000 (ms, s, min.) en étapes de 1

FLEXCURVES^{MC}

Nombre: 4 (A à D)

Points de remise: 40 (0 à 1 de l'amorçage)

Points d'opération: 80 (1 à 20 de l'amorçage)

Temporisation: 0 à 65535 ms en étapes de 1

ÉTATS «FLEX»

Nombre: jusqu'à 256 variables logiques groupés sous 16 adresses Modbus

Programmabilité: chaque variable logique, contact ou entrée virtuelle

FLEXELEMENTS^{MC}

Nombre d'éléments: 16

Nombre d'éléments: 8

Signal d'opération: tout valeur réelle analogique, ou deux valeurs en mode différentiel

Mode d'opération du signal: signé ou valeur absolue

Mode d'opération: niveau, delta

Direction de comparateur: au-dessus, au-dessous

Niveau d'amorçage: –90.000 à 90.000 pu en étapes de 0.001

Hystérésis: 0.1 à 50.0% en étapes de 0.1

Delta dt: 20 ms à 60 jours

Temporisation d'amorçage et rappel: 0.000 à 65.535 s en étapes de 0.001

BASCULES NON-VOLATIL

Type: réglage et réarmement dominant

Nombre: 16 (programmés individuellement)

Sortie: sauvegarder dans mémoire non-volatile

Séquence d'exécution: comme entrer avant protection, contrôle, et FlexLogic^{MC}

DELS PROGRAMMABLE PAR L'UTILISATEUR

Nombre: 48 plus déclenchement et alarme

Programmabilité: de chaque logique variable, contact ou entrée virtuelle

Mode de réarmement: Auto-réarmé ou verrouillé

ESSAI DE DEL

Initiation: de n'importe quelle entrée numérique ou condition programmable par l'utilisateur

Nombre d'essais: 3, peuvent être interrompus en tout temps

Durée d'un essai complet: approximativement, 3 minutes

Séquence d'essai 1: toutes les DELs sont allumées

Séquence d'essai 2: toutes les DELs sont éteintes, une DEL à la fois s'allume pour 1 s

Séquence d'essai 3: toutes les DELs allumées, une DEL s'éteint à la fois pendant 1 s

AFFICHAGES PROGRAMMABLES PAR L'UTILISATEUR

Nombre d'affichages: 16

Lignes de l'affichage: 2 × 20 caractères alphanumériques

Paramètres: jusqu'à 5, de chaque répertoire d'adresse Modbus

Appellation et déroulement: clavier, ou toute condition programmable par l'utilisateur, comprenant les boutons-poussoirs

BOUTONS-POUSSOIRS DE CONTRÔLE

Nombre de boutons-poussoirs: 7

Opération: piloter les opérandes FlexLogic^{MC}

BOUTONS-POUSSOIR PROGRAMMABLES (OPTIONNELS)

Nombre: 12 (plaque frontale standard)
16 (plaque frontale augmenté)

Mode: Auto rappel, verrouillé

Message d'affichage: 2 lignes avec 20 caractères par la ligne

Minuterie de rappel: 0.00 à 60.00 s en étapes de 0.05

Minuterie d'auto-rappel: 0.00 à 600.0 s en étapes de 0.1

Minuterie de maintien: 0.0 à 10.0 s en étapes de 0.1

SÉLECTEUR

Nombre: 2

Limite de position supérieure: 1 à 7 en étapes de 1

Modes: expiré minuterie ou acquiescement

Temporisation d'expiré minuterie: 3.0 à 60.0 s en étapes de 0.1

Entrées de contrôle: passe avant et 3-bit

Mode d'alimentation: la restauration de la mémoire non-volatile ou synchronisent à une entrée de contrôle 3-bit ou au mode de «Sync/restaur»

INTERRUPTEURS À 8-BITS

Nombre d'éléments: 6

Signaux d'entrée: deux nombre entiers à 8-bits par le biais d'opérandes FlexLogic^{MC}

Signal de contrôle: n'importe quel opérande FlexLogic^{MC}

Temps de réponse: <8 ms à 60 Hz, <10 ms à 50 Hz

2.1.6 SUPERVISION

OSCILLOGRAPHIE

Enregistrements maximum: 64

Taux d'échantillonnage: 64 échantillons par cycle de puissance

Déclencheurs: tout élément d'amorçage, de rappel, ou d'opération; changement de statut d'entrée numérique; changement de statut de sortie numérique; équations FlexLogic^{MC}

Données: canaux d'entrées CA; statut d'éléments; statut d'entrée numérique; statut de sortie numérique

Sauvegarde de données: en mémoire non-volatile

ENREGISTREUR D'ÉVÈNEMENTS

Capacité: 1024 évènements

Estampillage de temps: à 1 microseconde

Déclencheurs: tout élément d'amorçage, de rappel, ou d'opération; changement de statut d'entrée numérique; changement de statut de sortie numérique; événements auto-essai

Sauvegarde de données: en mémoire non-volatile

ENREGISTREUR CHRONOLOGIQUE D'ÉVÉNEMENTS

Nombre de canaux: 1 à 16

Paramètres: toute valeur réelle analogique disponible

Taux d'échantillonnage: 15 à 3600000 ms en étapes de 1

Déclencheur: importe quelle opérande FlexLogic^{MC}

Mode: continu ou déclenché

Capacité de sauvegarde: (*NN* est dépendant sur mémoire)

Taux 1 seconde: 01 canal pour *NN* jours
16 canaux pour *NN* jours

↓ ↓

Taux 60 minutes: 01 canal pour *NN* jours
16 canaux pour *NN* jours

Nombre de localisateurs de défauts indépendants: 1 par banc de TC (jusqu'à un maximum de 5)

2.1.7 MESURAGE

MESURE DE COURANT EFFECTIF: PHASE, NEUTRE, ET TERRE

Précision à:

0.1 à 2.0 × données nominales du TC: ±0.25% de la lecture ou ±1% des données nominales (lequel est plus élevé)

>2.0 × données nominales du TC: ±1.0% de la lecture

TENSION EFFECTIVE

Précision: ±0.5% de la lecture de 10 à 208 V

PUISSANCE RÉELLE (WATTS)

Précision: ±1.0% de la lecture à
$-0.8 < FP \leq -1.0$ et $0.8 < FP \leq 1.0$

PUISSANCE RÉACTIVE (VARS)

Précision: ±1.0% de la lecture à $-0.2 \leq FP \leq 0.2$

PUISSANCE APPARENTE (VA)

Précision: ±1.0% de la lecture

PUISSANCE-HEURS (POSITIF ET NEGATIF)

Précision: lecture de ±2.0%

Portée: ±0 à 2×10^9 MWh

Paramèters: triphasé seulement

Vitesse de mise à jour: 50 ms

VAR-HEURS (POSITIF ET NEGATIF)

Précision: lecture de ±2.0%

Portée: ±0 à 2×10^9 Mvarh

Paramèters: triphasé seulement

Vitesse de mise à jour: 50 ms

FRÉQUENCE

Précision à

V = 0.8 à 1.2 pu: ±0.01 Hz (lorsque le signal de tension est utilisé pour la mesure de fréquence)

I = 0.1 à 0.25 pu: ±0.05 Hz

I > 0.25 pu: ±0.02 Hz (lorsque le signal de courant est utilisé pour la mesure de fréquence)

DEMANDE

Mesures: phases A, B, et C courants actuels et maximum mesurés
puissance triphasée (P, Q, et S) courants actuels et maximum mesurés

Précision: ±2.0%

2.1.8 ENTRÉES

COURANT CA

Primaire nominal du TC: 1 à 50000 A

Secondaire nominal du TC: 1 A ou 5 A par connexion

Fréquence nominale: 20 à 65 Hz

Charge de relais: < 0.2 VA au secondaire nominal

Gamme de conversion:

- Module TC normalisé: 0.02 à 46 × données symétrique effective du TC
- Module de terre sensible: 0.002 à 4.6 × données symétrique effective du TC

Tenue de courant: 20 ms à 250 fois nominal
1 sec. à 100 fois nominal
continu à 3 fois nominal

TENSION CA

Secondaire nominal du TT: 50.0 à 240.0 V

Rapport du TT: 1.00 à 24000.00

Fréquence nominale: 20 à 65 Hz

Charge du relais: < 0.25 VA à 120 V

Gamme de conversion: 1 à 275 V

Tenue de tension: continu à 250 V au neutre
1 min./hr à 420 V au neutre

ENTRÉES DE CONTACT

Contacts secs: 1000 ohms maximum

Contacts mouillés: 300 V CC maximum

Seuils au choix: 17 V, 33 V, 84 V, 166 V

Tolérance: ±10%

Contacts par retour commun: 4

Temps de détection: <1 ms

Temps de rebondissement: 0.0 à 16.0 ms par crans de 0.5

Courant continu tiré: 3 mA (lorsqu'activé)

ENTRÉES DE CONTACT AVEC AUTO-NETTOIEMENT

Contacts secs: 1000 ohms maximum

Contacts mouillés: 300 V CC maximum

Seuils au choix: 17 V, 33 V, 84 V, 166 V

Tolérance: ±10%

Contacts par retour commun: 2

Temps de détection: <1 ms

Temps de rebondissement de minuterie: 0.0 à 16.0 ms par crans de 0.5

Courant continu tiré: 3 mA (lorsqu'activé)

Impulsion de courant d'auto-nettoiement: 50 à 70 mA

Durée de l'impulsion d'auto-nettoiement: 25 à 50 ms

ENTRÉES CCMA

Entrées de courant (mA CC): 0 à –1, 0 à +1, –1 à +1, 0 à 5, 0 à 10, 0 à 20, 4 à 20 (programmable)

Impédance d'entrée: 379 Ω ±10%

Gamme de conversion: –1 à +20 mA CC

Précision: ±0.2% de l'échelle complète

Type: passif

ENTRÉES DTR

Types (3-fils): 100 Ω platine, 100 et 120 Ω nickel, 10 Ω cuivre

Courant de détection: 5 mA

Gamme: –50 à +250°C

Précision: ±2°C

Isolation: 36 V crête-crête

ENTRÉES IRIG-B

Modulation d'amplitude: 1 à 10 V crête-crête

Décalage CC: TTL

Impédance d'entrée: 22 kΩ

ENTRÉES À DISTANCE (MMS GOOSE)

Points d'entrée: 32, configures à partir de 64 paires de bits à l'entrée

Dispositifs à distance: 16

État par défaut sur perte de communications: En, Hors, Le plus récent/hors, Le plus récent/en

ENTRÉES DIRECTES

Points d'entrée: 64

Dispositifs à distance: 16

État par défaut sur perte de communications: En, Hors, Le plus récent/hors, Le plus récent/en

Configuration de boucle: Oui, Non

Taux de données: 64 ou 128 kbps

CRC: 32-bits

CRC alarme:

- Réponse à: Taux des messages échouant le CRC
- Surveillance du décompte de messages: 10 à 10000 par crans de 1
- Seuil d'alarme: 1 à 1000 par crans de 1

Alarme de message non retourné:

- Réponse à: Taux des messages non retournés dans la configuration en boucle
- Surveillance du décompte de messages: 10 à 10000 par crans de 1
- Seuil d'alarme: 1 à 1000 par crans de 1

TÉLÉPROTECTION

Nombre de points d'entrée: 16

Nombre de dispositif à distance: 3

États par défaut sur perte de communications: En, Hors, Dernier/Hors, Dernier/En

Configuration en boucle: Non

Taux de données: 64 ou 128 kbps

Vérification d'erreur CRC: 32-bit

2.1.9 ALIMENTATION DE PUISSANCE

GAMME BASSE

Tension CC nominale: 24 à 48 V à 3 A

Tension CC minimale/maximale: 20 / 60 V

Retenue sur perte de tension: durée de 20 ms à la valeur nominale

NOTE: La basse gamme est en CC seulement

HAUTE GAMME

Tension CC nominale: 125 à 250 V à 0.7 A

Tension CC minimale/maximale: 88 / 300 V

Tension CA nominale: 100 à 240 V à 50/60 Hz, 0.7 A

Tension CA minimale/maximale: 88 / 265 V à 48 à 62 Hz

Retenue sur perte de tension: durée de 200 ms à la valeur nominale

TOUTES LES GAMMES

Tension de tenue: 2 × la plus haute tension nominale pour 10 ms

Consommation en puissance: typique = 15 à 20 W ou VA, maximum = 50 W ou VA (communiquez avec le fabricant pour les données exactes de consommation par code de commande)

FUSIBLE INTERNE

DONNÉES NOMINALES

Alimentation de basse gamme: 7.5 A / 600 V

Alimentation de haute gamme: 5 A / 600 V

CAPACITÉ D'INTERRUPTION

CA: 100 000 A RMS symétrique

CC: 10 000 A

2.1.10 SORTIES

RELAIS FORME-A

Courant de maintien et de charge pour 0.2 sec.: 30 A selon ANSI C37.90

Courant continue: 6A

Coupure (CC inductif, L/R = 40 ms):

TENSION	COURANT
24 V	1 A
48 V	0.5 A
125 V	0.3 A
250 V	0.2 A

Temps d'opération: < 4 ms

Matériel du contact: alliage d'argent

RELAIS À BASCULE

Capacité de fermeture et continue pour 0.2 s: 30 A selon ANSI C37.90

Capacité continue: 6 A

Coupure à L/R de 40 ms: 0.25 A CC max.

Temps d'opération: <4 ms

Matériel de contact: alliage d'argent

Contrôle: entrées séparées pour l'activation et le rappel

Mode de contrôle: opération dominante ou rappel dominant

MONITEUR DE TENSION FORME-A

Tension applicable: environ 15 à 250 V CC

Courant lent: environ 1 à 2.5 mA

MONITEUR DE COURANT FORME-A

Seuil de courant: environ 80 à 100 mA

RELAIS DE DÉFAILLANCE CRITIQUE FORME-C

Fermeture et continu pour 0.2 s: 30 A selon ANSI C37.90

Courant continue: 8 A

Coupure (CC inductif, L/R = 40 ms, L/R = 40 ms):

TENSION	COURANT
24 V	1 A
48 V	0.5 A
125 V	0.3 A
250 V	0.2 A

Temps d'opération: < 8 ms

Matériel de contact: alliage d'argent

RELAIS RAPIDE FORME-C

Établissement et charge: 0.1 A max (charge résistif)

Impédance de charge minimale:

TENSION D'ENTRÉE	IMPÉDANCE	
	RÉSISTANCE 2 W	RÉSISTANCE 1 W
250 V CC	20 KΩ	50 KΩ
120 V CC	5 KΩ	2 KΩ
48 V CC	2 KΩ	2 KΩ
24 V CC	2 KΩ	2 KΩ

Note: Les valeurs pour 24 V et 48 V sont les mêmes dû à la baisse de tension requise de 90% à travers l'impédance de charge.

Temps d'opération: < 0.6 ms

RÉSISTANCE DE LIMITATION DE COURANT INTERNE:

Puissance: 2 watts

Résistance: 100 Ω

RELAIS DE SORTIE ÉLECTRONIQUE

Temps d'opération et de retombée: <100 ms

Tension maximale: 265 V CC

Courant continu maximal: 5 A à 45°C; 4 A à 65°C

Capacité de fermeture et continue:

pour 0.2 s: 30 A selon ANSI C37.90

pour 0.03 s 300 A

Capacité de coupure:

	UL508	Application de la société d'électricité (programme de ré-enclenchement automatique	Application industrielle
Opérations/ intervalle	5000 ops / 1 s-en, 9 s-hors	5 ops / 0.2 s-en, 0.2 s-hors à l'intérieure de 1 minute	10000 ops / 0.2 s-en, 30 s-hors
	1000 ops / 0.5 s-en, 0.5 s-hors		
Capacité de coupure (0 à 250 V CC)	3.2 A L/R = 10 ms	10 A L/R = 40 ms	10 A L/R = 40 ms
	1.6 A L/R = 20 ms		
	0.8 A L/R = 40 ms		

SORTIES IRIG-B

Amplitude: 10 V crête-crête niveau RS485

Charge maximale: 100 ohms

Temporisation: 1 ms pour entrée MA
40 ms pour entrée décalage CC

Isolation: 2 kV

SORTIES EXTERNES DE LA PUISSANCE DE CONTRÔLE (POUR ENTRÉE À CONTACT SEC)

Capacité: 100 mA CC à 48 V CC

Isolation: ±300 V crête

SORTIES À DISTANCE (CEI 61850 GSSE/GOOSE)

Points de sorties standards: 32

Points de sortie de l'utilisateur: 32

SORTIES DIRECTES

Points de sortie: 32

SORTIES CCMA

Domaine: –1 à 1 mA, 0 à 1 mA, 4 à 20 mA

Résistance de charge maximale:
12 kΩ pour le domaine de –1 à 1 mA;
12 kΩ pour le domaine de 0 à 1 mA;
600 Ω pour le domaine de 4 à 20 mA

Précision: ±0.75% de pleine échelle pour le domaine de 0 à 1 mA; ±0.5% de pleine échelle pour le domaine de –1 à 1 mA; ±0.75% de pleine échelle pour le domaine de 0 à 20 mA

Période d'atténuation pour 99% des événements lors d'un changement d'échelle: 100 ms

Isolation: 1.5 kV

Signal déclencheur: toute quantité FlexAnalog

Limites supérieure et inférieure du signal déclencheur: –90 à 90 pu en étapes de 0.001

COMMUTATEUR ETHERNET (HAUTE TENSION, TYPE 2S)

Tension CC nominale: 110 à 250 V CC

Tension CC minimale: 88 V CC

Tension CC maximale: 300 V CC

Tension CA nominale: 100 à 240 V AC à 50/60 Hz

Tension CA minimale: 85 V CA à 50/60 Hz

Tension CA maximale: 265 V CA à 50/60 Hz

Courant d'entrée: 1.8 A maximum pour CA

Fusible: 3 A, 350 V CA, éclatement lent

COMMUTATEUR ETHERNET (BASSE TENSION, TYPE 2T)

Tension nominale: 48 V CC

Tension minimale: 36 V CC

Tension maximale: 60 V CC

Courant d'entrée: 1.59 A CC maximum

Fusible: 5 A, 350 V CA, éclatement lent

2.1.11 COMMUNICATIONS

RS232

Port frontal: 19.2 kbps, Modbus RTU

RS485

1 ou 2 ports arrières: Jusqu'à 115 kbps, Modbus RTU, isolé ensemble à 36 Vcrête

Distance typique: 1200 m

Isolation: 2 kV

ETHERNET (FIBRE)

PARAMÈTRE	TYPE DE FIBRE		
	10MB MULTI-MODE	100MB MULTI-MODE	100MB MODE SIMPLE
Longueur d'onde	820 nm	1310 nm	1310 nm
Connecteur	ST	ST	SC
Puissance de transmission	–20 dBm	–20 dBm	–15 dBm
Sensibilité de récepteur	–30 dBm	–30 dBm	–30 dBm
Budget en puissance	10 dB	10 dB	15 dB
Puissance d'entrée maximale	–7.6 dBm	–14 dBm	–7 dBm
Distance typique	1.65 km	2 km	15 km
Duplex	plein/demi	plein/demi	plein/demi
Redondance	oui	oui	oui

ETHERNET (CUIVRE)

Modes: 10 MB, 10/100 MB (détection automatique)

Connecteur: RJ45

SNTP erreur de synchronisation d'horloge: <10 ms (typique)

PORTS À FIBRE OPTIQUE DU COMMUTATEUR ETHERNET

Calcul de la longueur du segment maximal de fibre:

La longueur du segment de fibre maximal entre deux commutateurs adjacents ou entre un commutateur et un dispositif est calculé comme suit. Premièrement, calculez le budget de puissance optique (BPO) de chaque dispositif à l'aide des spécifications de chaque fabricant.

$$\text{BPO} = P_{T(MIN)} - P_{R(MIN)}$$

où: BPO = budget de puissance optique, P_T = puissance de sortie transmise, et P_R = sensibilité de réception.

Le pire cas du budget de puissance est alors calculé ($\text{BPO}_{\text{PIRE\_CAS}}$) en prenant le plus faible des deux budgets du tableau ci-dessus, et lui soustrayant 1 dB pour le vieillissement de DEL, et par la suite en soustrayant la perte d'insertion totale. La perte d'insertion totale est calculée en multipliant le nombre de connecteurs dans chaque voie de fibre simple par 0.5 dB. Par exemple, avec un câble à simple fibre entre deux dispositifs, il y aura un minimum de deux connecteurs dans soit la voie de transmission ou réception pour une perte d'insertion totale de 1 db pour chacune des directions:

$$\text{Perte d´insertion totale} = \text{nombre de connecteurs} \times 0.5 \text{ dB}$$
$$= 2 \times 0.5 \text{ dB} = 1.0 \text{ dB}$$

Le budget de puissance optique pire cas entre deux modules de type 2T ou 2S avec un câble à simple fibre est:

$$\text{BPO}_{\text{PIRE\_CAS}} = \text{OPB} - 1 \text{ dB (LED aging)} - \text{perte d´insertion totale}$$
$$= 10 \text{ dB} - 1 \text{ dB} - 1 \text{ dB} = 8 \text{ dB}$$

Pour calculer la longueur de fibre maximale, divisez le budget de puissance pire cas par l'atténuation par unité de distance du câble, spécifiée dans les spécifications du fabricant. Par exemple, l'atténuation typique d'un câble de fibre optique de verre 62.5/125 mm est approximativement 2.8 dB par km. Dans notre exemple, ceci résulterait en une longueur maximale de fibre optique comme suit:

$$\text{Longueur de fibre maximale} = \frac{\text{BPO}_{\text{PIRE\_CAS}} \text{ (en dB)}}{\text{atténuation de câble (en dB/km)}}$$
$$= \frac{8 \text{ dB}}{2.8 \text{ dB/km}} = 2.8 \text{ km}$$

Le client doit utiliser l'atténuation spécifiée par le fabricant pour un calcul précis de la longueur maximale de fibre.

PORTS 10/100BASE-T DE COMMUTATEURS ETHERNET

Connecteur type: RJ45

LONGUEURS DE SEGMENTS MAXIMUM 10 MBPS ETHERNET

Paire de fils torsadés sans blindage: 100 m (328 pi.)

Paire de fils torsadés blindés: 150 m (492 pi.)

10Base-FL fibre optique multi-mode: 2 km (6562 pi.)

10Base-FL fibre optique simple-mode: 10 km (32810 pi.)

LONGUEURS DE SEGMENTS MAXIMUM ETHERNET RAPIDE STANDARD

10Base-T (CAT 3, 4, 5 UTP): 100 m (328 pi.)

100Base-TX (CAT 5 UTP):100 m (328 pi.)

Paire de fils torsadés blindés: 150 m (492 pi.)

100Base-FX, semi-duplex, multi-mode: 412 m (1350 pi.)

100Base-FX, plein-duplex, multi-mode: 2.0 km (6562 pi.)

100Base-FX, semi-duplex, simple-mode: 412 m (1350 pi.)

100Base-FX, plein-duplex, longue portée: 40.0 km (122K pi.)

2.1.12 COMMUNICATIONS INTER-RELAIS

OPTIONS D'INTERFACE DE PAIRE TORSADÉE BLINDÉE

TYPE D'INTERFACE	DISTANCE TYPIQUE
RS422	1200 m
G.703	100 m

La distance RS422 est basée sur la puissance de l'émetteur et ne prend pas en considération la source de l'horloge fournie par l'utilisateur.

BUDGET DE PUISSANCE DU LIEN

ÊMITTEUR, TYPE FIBER	PUISSANCE TRANSMISE	SENSIBILITÉ REÇUE	BUDGET DE PUISSANCE
820 nm DEL, multi-mode	–20 dBm	–30 dBm	10 dB
1300 nm DEL, multi-mode	–21 dBm	–30 dBm	9 dB
1300 nm EDEL, mode simple	–23 dBm	–32 dBm	9 dB
1300 nm Lazer, mode simple	–1 dBm	–30 dBm	29 dB
1550 nm Lazer, mode simple	+5 dBm	–30 dBm	35 dB

Ces budgets de puissance sont calculés des pires cas de puissance d'émetteur du manufacturier et de sensibilité du récepteur.

PUISSANCE D'ENTRÉE MAXIMALE D'OPTIQUE

ÊMITTEUR, TYPE FIBER	PUISSANCE D'ENTRÉE MAXIMALE
820 nm DEL, multi-mode	–7.6 dBm
1300 nm DEL, multi-mode	–11 dBm
1300 nm EDEL, mode simple	–14 dBm
1300 nm Lazer, mode simple	–14 dBm
1550 nm Lazer, mode simple	–14 dBm

DISTANCE DE LIEN TYPIQUE

TYPE D'ÉMITTEUR	TYPE DE FIBRE	TYPE DE RACCORD	DISTANCE TYPIQUE
820 nm DEL	Multi-mode	ST	1.65 km
1300 nm DEL	Multi-mode	ST	3.8 km
1300 nm EDEL	Mode simple	ST	11.4 km
1300 nm Lazer	Mode simple	ST	64 km
1550 nm Lazer	Mode simple	ST	105 km

Les distances typiques montrées sur la liste sont basées sur les suppositions suivantes pour perte de système. Pendant que les pertes actuelles varient d'une installation à l'autre, la distance couverte par votre système pourrait varier.

PERTE DE RACCORD (TOTAL DES DEUX EXTRÊMITÉS)

Raccord ST 2 dB

PERTES DE FIBRE

820 nm multi-mode 3 dB/km
1300 nm multi-mode 1 dB/km
1300 nm mode simple 0.35 dB/km
1550 nm mode simple 0.25 dB/km
Perte d'épissure: 1 épissure à chaque 2 km, à perte de 0.05 dB par épissure.

MARGE DE SYSTÈME

3dB de perte additionnelle rajoutée aux calculs pour compenser pour toutes les autres pertes.

La différence compensée en émettant et en recevant les retards de canaux (asymétrie de canal) en utilisant l'horloge satellite GPS: 10 ms

2.1.13 ENVIRONNEMENTAL

TEMPÉRATURES AMBIANTES

Opération: –40 à 60°C
Entreposage: –40 à 80°C

Le contrast de l'écran à cristaux liquides peut être affecté à des températures inférieures à –20°C.

AUTRE

Humidité (sans condensation): CEI 60068-2-30, 95%, variante 1, 6 jours
Altitude: jusqu'à 2000 m
Catégorie d'installation: II

2.1.14 ESSAIS DE TYPE

Transient électrique rapide: ANSI/IEEE C37.90.1
CEI 61000-4-4
CEI 60255-22-4

Transient oscillatoire: ANSI/IEEE C37.90.1
CEI 61000-4-12

Résistance d'isolation: CEI 60255-5

Tenue diélectrique: CEI 60255-6
ANSI/IEEE C37.90

Décharge électrostatique: EN 61000-4-2

Immunité d'impulsion: EN 61000-4-5

Susceptibilité RFI: ANSI/IEEE C37.90.2
CEI 61000-4-3
CEI 60255-22-3
Ontario Hydro C-5047-77

RFI conduite: CEI 61000-4-6

Baisse de tension/interruptions/variations:
CEI 61000-4-11
CEI 60255-11

Immunité de champ magnétique de fréquence industrielle:
CEI 61000-4-8

Immunité au champ magnétique pulsé: CEI 61000-4-9

Essai de vibrations (sinusoïdales): CEI 60255-21-1

Secousse et collision: CEI 60255-21-2

Seismique: CEI 60255-21-3, IEEE C37.98

Froid: CEI 60028-2-1, 16 heures à -40°C

Chaleur sèche: CEI 60028-2-2, 16 heures à 85°C

NOTE **Rapports d'essai de type disponibles sur demande.**

2.1.15 ESSAIS DE PRODUCTION

THERMIQUE

Les produits passent à travers un processus de brûlure de 12 h à 60°C

2.1.16 APPROBATIONS

APPROBATIONS

UL: énuméré pour États-Unis et Canada

CE:

LVD 73/23/EEC: CEI 1010-1

EMC 81/336/EEC: EN 50081-2, EN 50082-2

2.1.17 ENTRETIEN

Nettoyage: normalement, le nettoyage n'est pas requis; mais dans des situations où la poussière s'est accumulée sur l'affichage de la plaque frontale, un tissu sec peut être utilisé

NOTE Les unités qui sont entreposées dans un état non alimenté devrait être mise sous tension une fois par an, pour une durée d'une heure afin d'éviter la détérioration des condensateurs catalytiques.

3.1.1 COUPE DU PANNEAU

a) UNITÉS HORIZONTAL

Le Relais de gérance d'artères multiples F35 est disponible dans un boîtier de 19 pouces pour installation horizontale, avec une face avant amovible. La face avant peut être spécifiées comme standard ou évoluée au moment de passer la commande. La face avant évoluée contient des boutons-poussoirs programmables additionnels et des voyants à DELs.

La conception modulaire permet au relais d'être facilement amélioré ou réparé par une personne de service qualifiée. La plaque frontale est à charnière afin de permettre un accès facile au module débrochable, et est en elle-même débrochable pour permettre le montage sur les portes avec profondeur arrière limitée. Il existe aussi un couvercle de poussière débrochable qui s'ajuste sur la plaque frontale et qui doit être retiré lors d'un accès au clavier ou au port de communications RS232.

Les dimensions de la caisse sont montrées ci-dessous, en même temps qu'une section des détails du panneau pour le montage sur panneau. Lors de la planification de l'emplacement de la coupe du panneau, s'assurer que les provisions sont faites pour permettre à la plaque frontale de pivoter en position ouverte sans interférence de ou envers l'équipement adjacent.

Le relais doit être monté de façon que la plaque frontale s'ajuste en semi-façade avec le panneau ou avec la porte de l'appareillage blindé, permettant ainsi à l'opérateur un accès au clavier et au port de communications RS232. Le relais est fixé au panneau à l'aide de quatre vis fournis avec le relais.

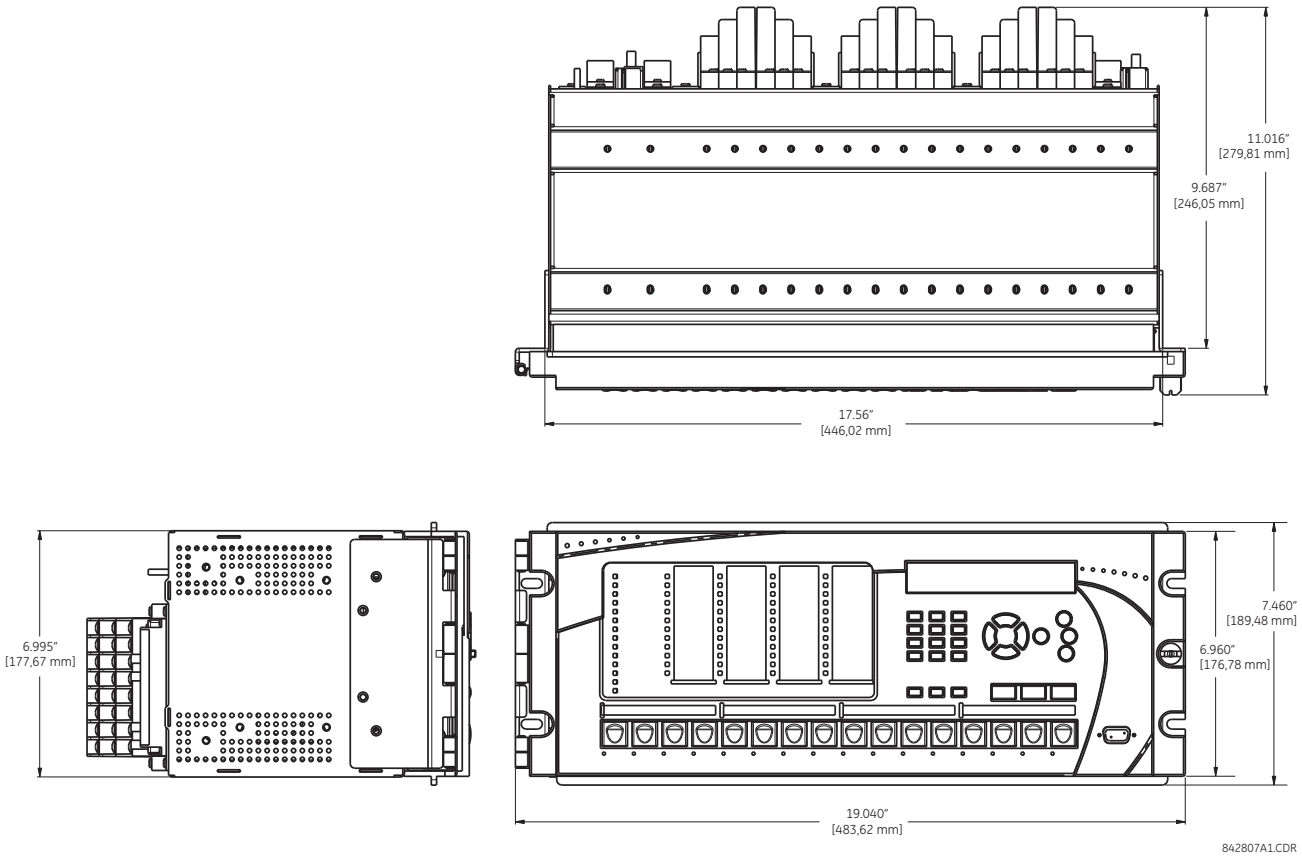


Figure 3–1: DIMENSIONS HORIZONTAL DU F35 (PLAQUE FRONTALE AUGMENTÉ)

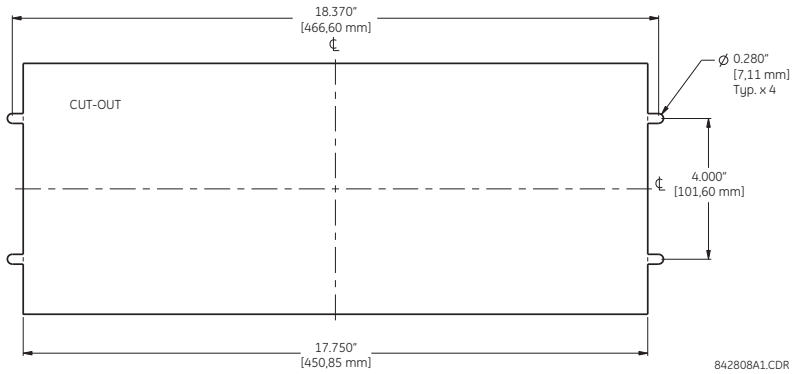


Figure 3–2: MONTAGE HORIZONTAL DU F35 (PLAQUE FRONTALE AUGMENTÉ)

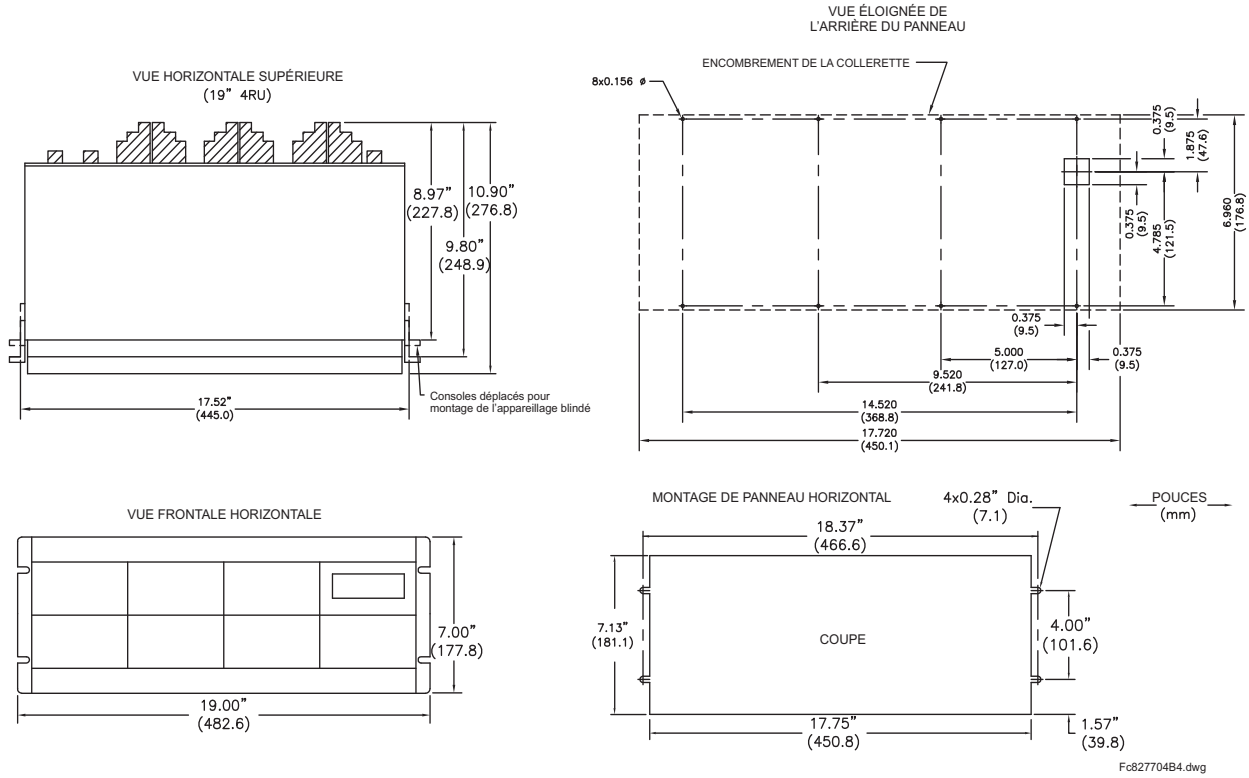


Figure 3–3: MONTAGE HORIZONTAL ET DIMENSIONS DU F35 (PLAQUE FRONTALE STANDARD)

b) UNITÉS VERTICAL

Le relais est disponible en unité à montage vertical à dimensions réduites (¾) munie d'une plaque frontale débrochable. La conception modulaire permet au relais d'être facilement amélioré ou réparé par une personne de service qualifiée. La plaque frontale est à charnière afin de permettre un accès facile au module débrochable, et est en elle-même débrochable pour permettre le montage sur les portes avec profondeur arrière limitée. Il existe aussi un couvercle de poussière débrochable qui s'ajuste sur la plaque frontale et qui doit être retiré lors d'un accès au clavier ou au port de communications RS232.

Les dimensions de la caisse sont montrées ci-dessous, en même temps qu'une section des détails du panneau pour le montage sur panneau. Lors de la planification de l'emplacement de la coupe du panneau, s'assurer que les provisions sont faites pour permettre à la plaque frontale de pivoter en position ouverte sans interférence de ou envers l'équipement adjacent.

Le relais doit être monté de façon que la plaque frontale s'ajuste en demi-façade avec le panneau ou avec la porte de l'appareillage blindé, permettant ainsi à l'opérateur un accès au clavier et au port de communications RS232. Le relais est fixé au panneau à l'aide de quatre vis fournis avec le relais.

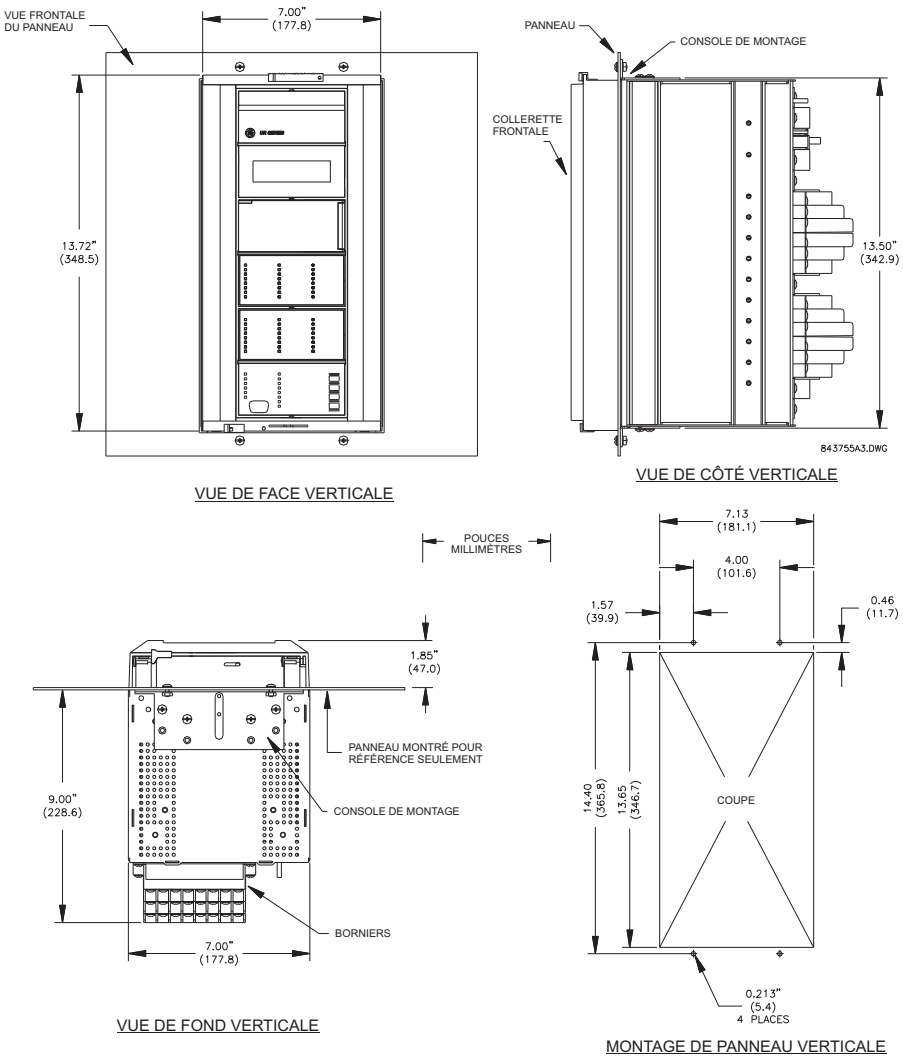


Figure 3–4: MONTAGE VERTICAL ET DIMENSION DU F35

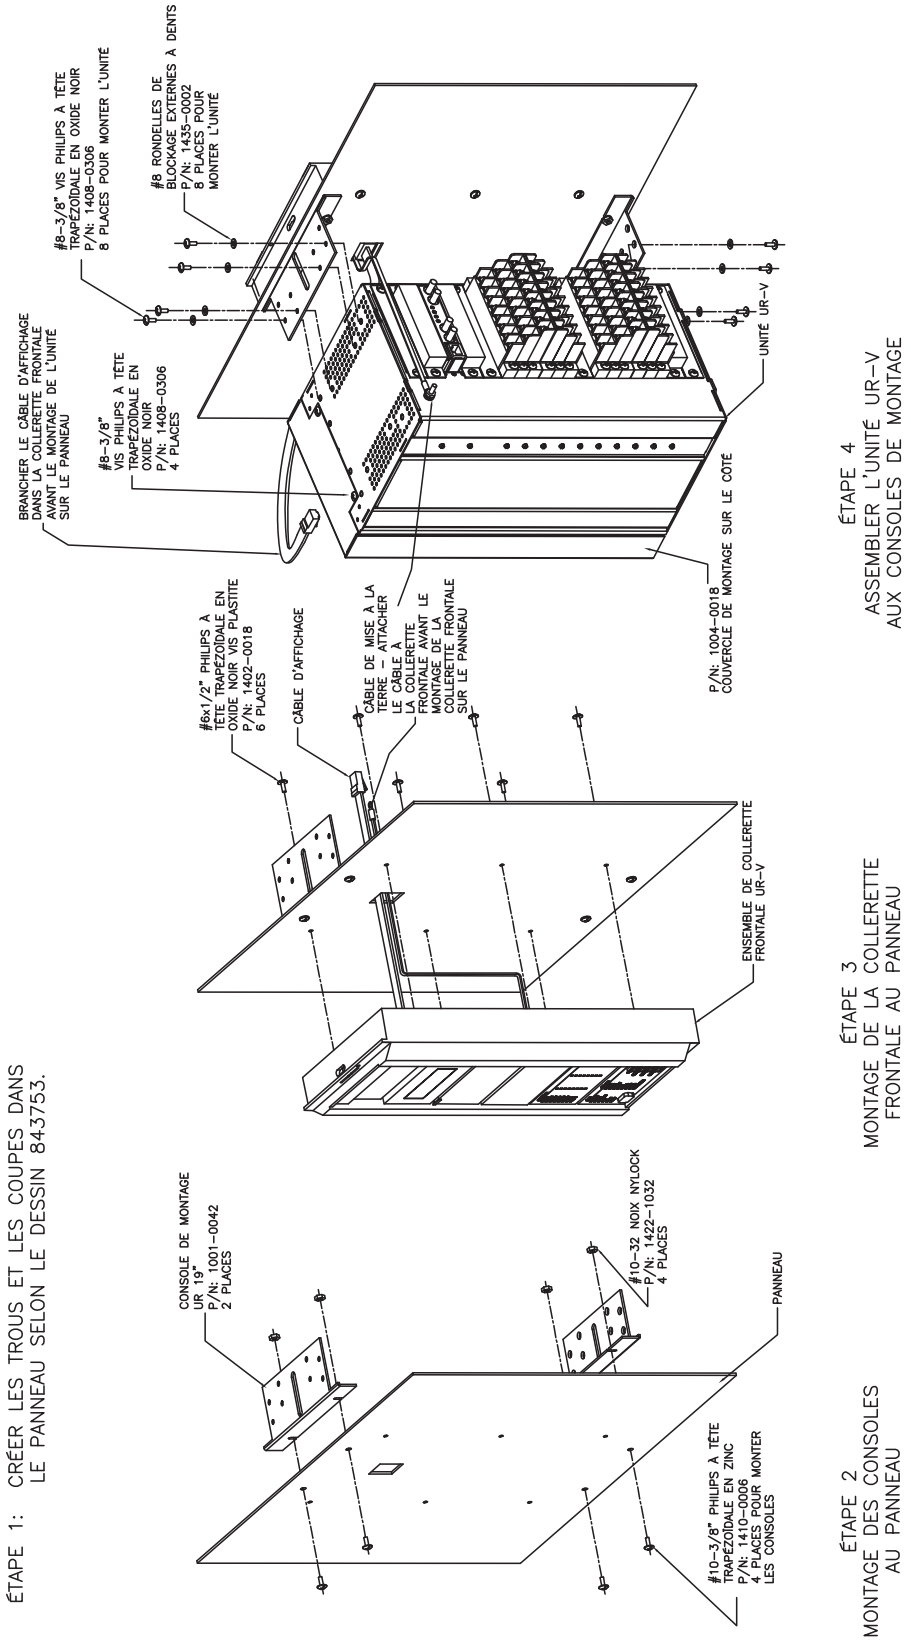


Figure 3–5: MONTAGE DE CÔTÉ VERTICAL DU F35

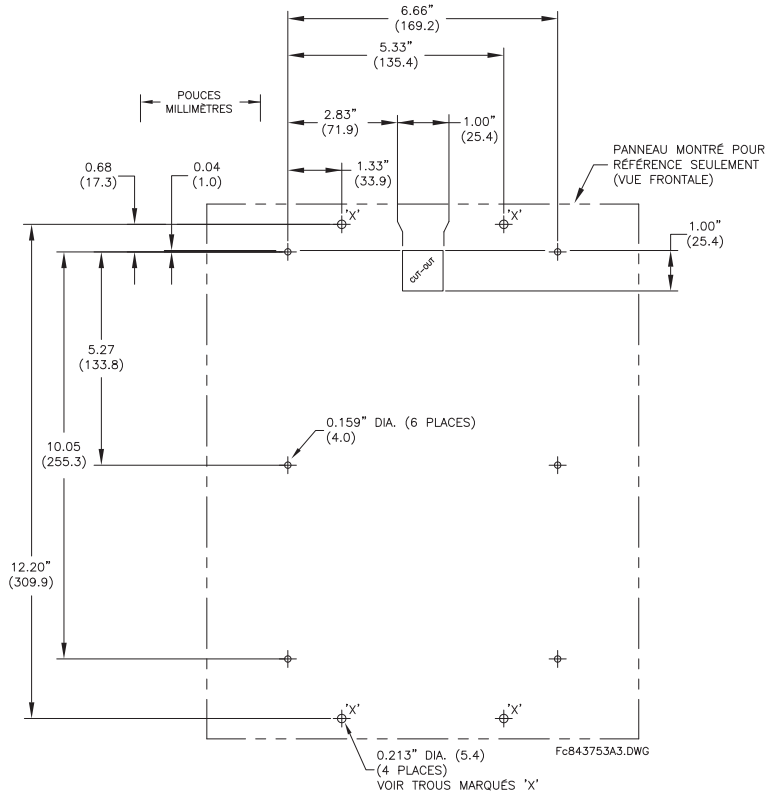


Figure 3–6: DIMENSIONS ARRIÈRES POUR MONTAGE DE CÔTÉ VERTICAL DU F35

3.1.2 INSERTION ET DÉBROCHAGE DU MODULE

AVERTISSEMENT

L'insertion et le débrochage du module peut être effectué seulement lorsque la puissance de contrôle a été retirée de l'unité. L'insertion d'un type de module incorrect dans un créneau pourrait engendrer des blessures corporelles, des dommages à l'unité ou à l'équipement raccordé, ou des opérations non-désirées!

AVERTISSEMENT

Une protection de décharge électrostatique adéquate (par exemple, une bande statique) doit être utilisée lors d'un contact au module pendant que le relais est sous tension!

Le relais ayant une conception modulaire, permet le débrochage et l'insertion des modules. Les modules doivent être remplacés seulement avec des modules identiques dans les créneaux originellement configurés en usine.

La face avant évoluée peut s'ouvrir du côté gauche, après que la mollette ait été retirée tel que présenté ci-dessous. Ceci permet un accès facile aux modules pour les retirer. La nouvelle penture à large portée de la face avant évoluée permet une ouverture complète et un accès facile à tous les modules du F35.



842812A1.CDR

Figure 3–7: INSERTION ET DÉBROCHAGE DU MODULE F35 (PLAQUE FRONTALE AUGMENTÉ)

La plaque frontale standard peut être ouverte sur la gauche, une fois que le loquet de glissement sur le côté droit a été poussé vers le haut tel que montré dans la figure ci-dessous. Ceci permet une accessibilité au module pour le débrochage.



842760A1.CDR

Figure 3–8: INSERTION ET DÉBROCHAGE DU MODULE F35 (PLAQUE FRONTALE STANDARD)

Pour enlever correctement un module, les pinces d'insertion et d'éjection situées au sommet et au bas de chaque module doivent être tirées simultanément. Avant d'effectuer cette action, *la puissance de contrôle doit être retirée du relais*. Enregistrer l'emplacement original du module pour s'assurer que le même module ou le module de remplacement est inséré dans le créneau approprié.

Pour insérer correctement un module, assurez que le type de module *approprié* est inséré dans la position de créneau *approprié*. Les pinces d'insertion et d'éjection situées sur le sommet et le bas de chaque module doivent être en position désengagée pendant que le module est lentement inséré dans le créneau. Une fois que les pinces ont dégagé le rebord élevé du châssis, engager les pinces simultanément. Lorsque les pinces sont verrouillées en position, le module sera complètement inséré.

NOTE

Tous les modules d'UCT, sauf le 9E, sont munis de connecteurs Ethernet 10/100Base-T ou 100Base-F. Ces connecteurs doivent être individuellement déconnectés du module avant qu'il puisse être retiré du boîtier.

NOTE

La version 4.0 du relais UR comprend du nouveau matériel. Les nouveaux modules de l'UCT sont spécifiés par les codes de commandes 9E et plus haut. Les nouveaux modules des TC/TT sont spécifiés par les codes de commandes suivants 8F et plus haut.

Les nouveaux modules de TC/TT ne peuvent être utilisés qu'avec les nouveaux UCTs, et les anciens modules TC/TT avec les anciens modules UCTs. Afin d'éviter toute discordance de matériel, les nouveaux modules portent une étiquette bleue et une mise en garde avec l'énoncé «Attn.: Ensure CPU and DSP module label colors are the same!» (attention: assurez-vous que les couleurs des étiquettes des modules UCT et PSN concordent!). Dans l'éventualité d'une discordance entre les modules UCT et TC/TT, le relais ne fonctionnera pas et une **ERREUR PSN** ou **ÉQUIPM NON COMPTBL** sera affichée.

Tous les autres modules d'entrée et sortie sont compatibles avec le nouveau matériel. Quant au progiciel, la version 4.0x du progiciel n'est compatible qu'avec les nouveaux modules. Les versions précédentes du progiciel (3.4x et avant) ne sont compatibles qu'avec les anciens modules.

3.1.3 ENCOMBREMENT DE BORNIER ARRIÈRE

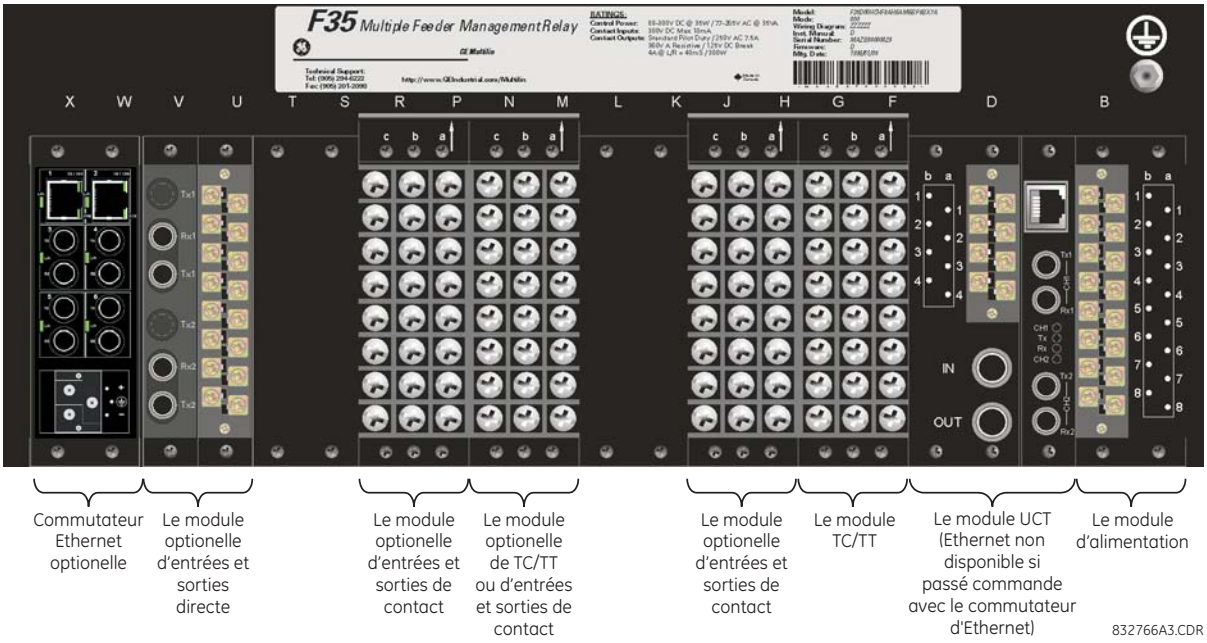


Figure 3–9: VUE DU BORNIER ARRIÈRE

MISE EN GARDE

Ne toucher aucun bornier arrière pendant que le relais est sous tension!

Le relais suit une convention relativement aux assignations de numéro de borne qui sont d'une longueur de trois caractères assignés par ordre de position de créneau de module, numéro de rangée, et lettre de colonne. Les modules d'une largeur de deux créneaux, prennent leurs désignations du créneau de la première position de créneau (le plus proche du module UCT) indiqué par une flèche de marquage sur le bornier. Voir la figure suivante pour un exemple des assignations des borniers arrières.

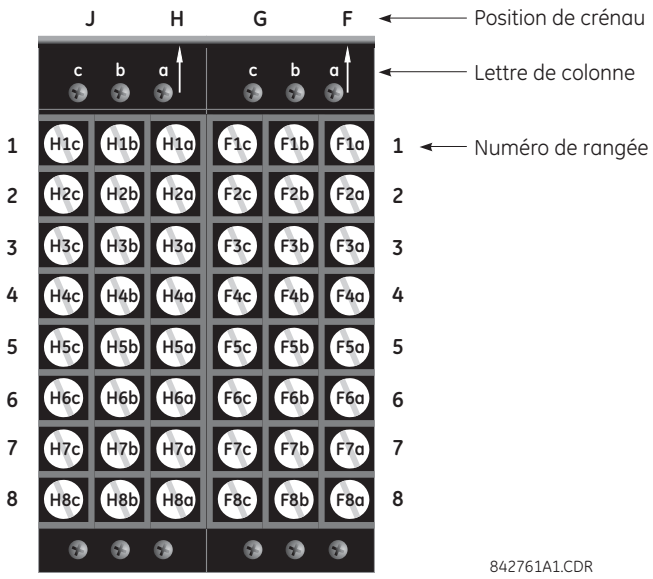


Figure 3–10: EXEMPLE DE MODULE DANS LES CRÉNEAUX F ET H

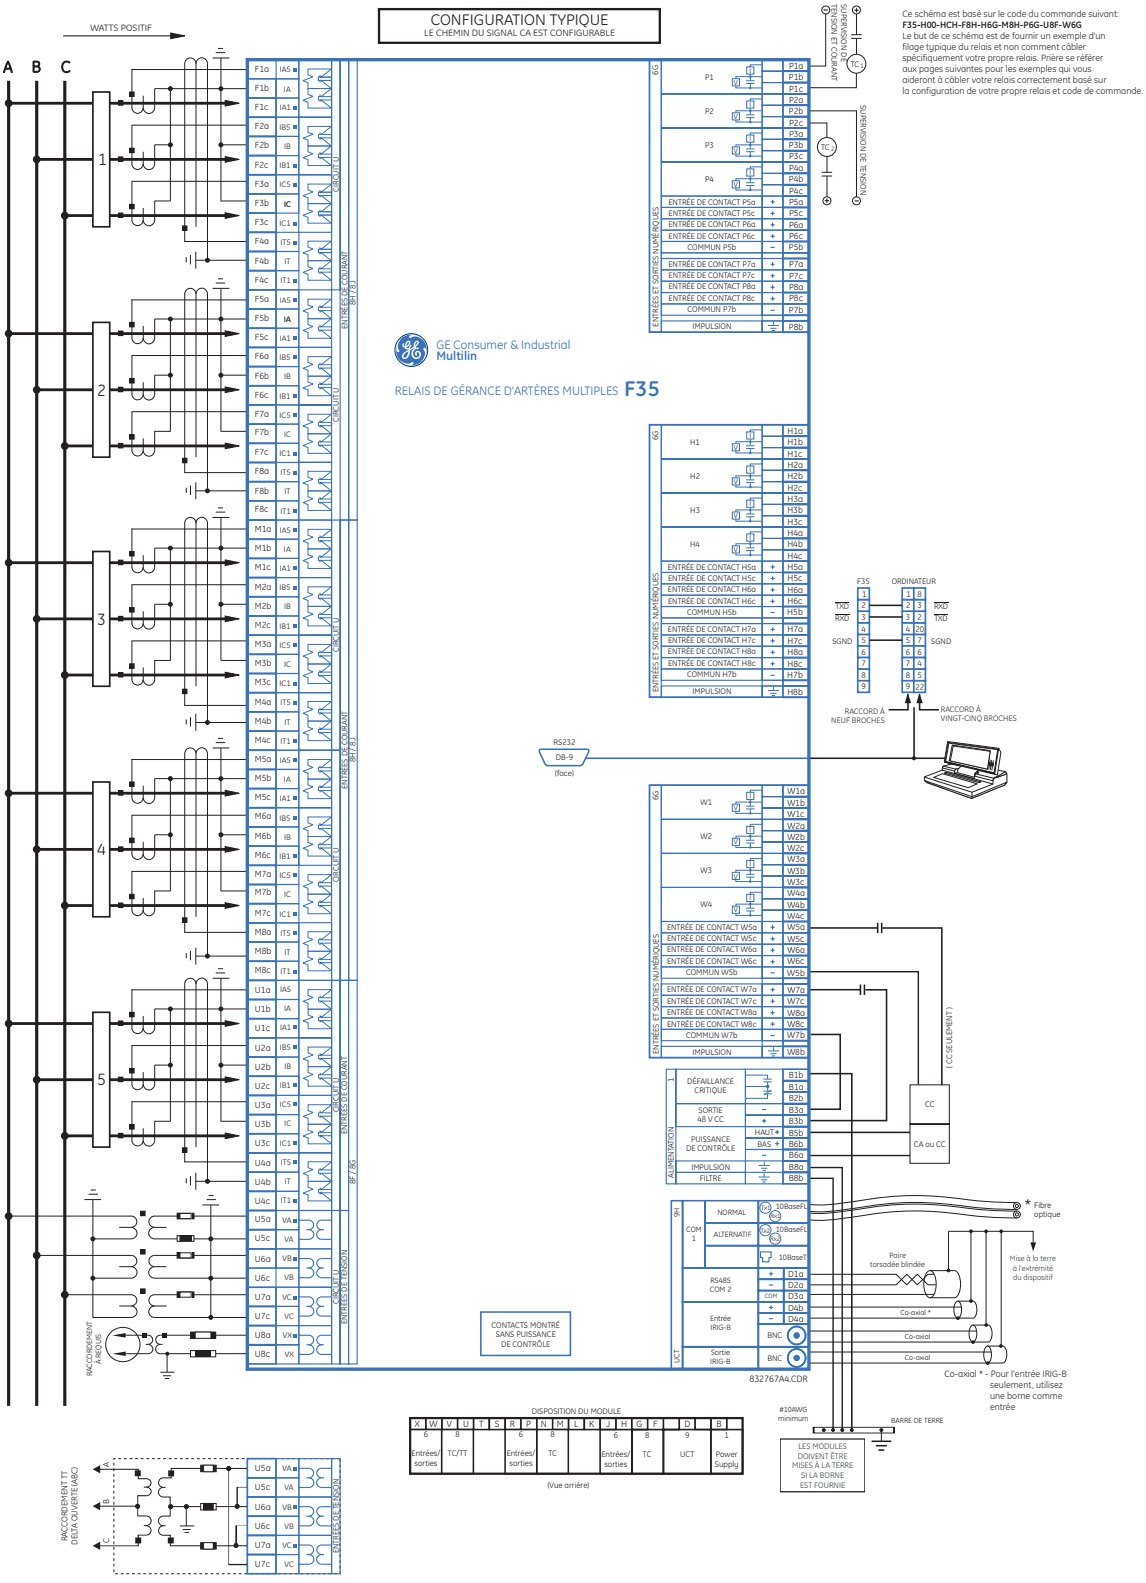


Figure 3–11: SCHÉMA DE FILAGE TYPIQUE

3.2.2 RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

La rigidité diélectrique de la quincaillerie du module UR est montrée sur le tableau suivant:

Table 3–1: RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE DE LA QUINCAILLERIE DU MODULE UR

TYPE DE MODULE	FONCTION DU MODULE	BORNES		RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE (CA)
		DE	À	
1	Alimentation	Haut (+); Bas (+); (–)	Châssis	2000 V CA pour 1 minute
1	Alimentation	48 V CC (+) et (–)	Châssis	2000 V CA pour 1 minute
1	Alimentation	Bornes de relais	Châssis	2000 V CA pour 1 minute
2	Réservé pour futur	N/A	N/A	N/A
3	Réservé pour futur	N/A	N/A	N/A
4	Réservé pour futur	N/A	N/A	N/A
5	Entrées et sorties analogique	Tous excepté 8b	Châssis	< 50 V CC
6	Entrées et sorties numérique	Tous (voir précaution 2)	Châssis	2000 V CA pour 1 minute
7	G.703	Tous excepté 2b, 3a, 7b, 8a	Châssis	2000 V CA pour 1 minute
	RS422	Tous excepté 6a, 7b, 8a	Châssis	< 50 V CC
8	TC/TT	Tous	Châssis	2000 V CA pour 1 minute
9	CPU	Tous excepté 7b	Châssis	< 50 V CC

Les pinces de réseaux de filtre et de protection transitoire sont utilisés dans la quincaillerie du module pour prévenir les dommages causés par les tensions transitoires à haute crête, l'interférence de fréquence radio (RFI) et l'interférence électromagnétique (EMI). Ces composantes de protection *peuvent être endommagées* par l'application de la tension d'essai spécifiée dans ANSI/IEEE C37.90 pour une période plus longue que celle spécifiée d'une minute.

3.2.3 ALIMENTATION DE CONTRÔLE

AVERTISSEMENT

L'ALIMENTATION DE CONTRÔLE FOURNIE AU RELAIS DOIT ÊTRE RACCORDÉE À LA GAMME DE PUISSANCE D'ALIMENTATION CONCORDANTE DU RELAIS. SI LA TENSION EST APPLIQUÉE AUX MAUVAISES BORNES, DES DOMMAGES POURRAIENT SURVENIR!

NOTE

Le relais F35, comme la plupart des relais électroniques, contient des condensateurs électrolytiques. Ces condensateurs sont bien connus d'être sujets à une détérioration dans le temps si la tension n'est pas appliquée périodiquement. La détérioration peut être évitée en mettant le relais sous tension une fois par année.

Le module d'alimentation peut être commandé en deux versions de gamme de tension, avec ou sans une option de redondance. Chaque gamme de tension a une entrée de raccordement distincte pour une opération correcte. Les gammes sont présentées ci-dessous (référez-vous à la section des *Spécifications* du chapitre 2 pour des détails additionnels).

- Gamme LO (basse): 24 à 48 V (CC seulement) nominal.
- Gamme HI (haut): 125 à 250 V nominal.

Le module d'alimentation fourni la puissance du relais et fourni la puissance pour les contacts secs des connexions d'entrée.

Les modules d'alimentation fournissent une puissance de 48 V CC pour les contacts secs des connexions d'entrées et un relais de défaillance critique (voir le *Schéma de filage typique*). Le relais de défaillance critique est de forme-C, et sera mis sous tension une fois que la puissance de contrôle est appliquée et que le relais a démarré avec succès sans défaillance à ses auto-essais critiques. Si les vérifications de diagnostiques d'auto-essais continues détectent une défaillance critiques (voir tableau *Erreurs d'auto-essais majeurs* du chapitre 7) ou que la puissance de contrôle est perdue, le relais sera hors tension.

Pour les systèmes à haute fiabilité, le F35 a une option redondante dans laquelle deux alimentation de F35 sont raccordées en parallèle à la barre. Si une alimentation tombe en panne, la deuxième alimentation assumera la pleine charge du relais sans interruptions. Chaque alimentation est munie d'une DEL verte sur le devant du module pour indiquer sa bonne condition. Le relais de panne critique du module indiquera aussi la présence de la panne d'alimentation.

Une DEL sur le devant du module confirme l'état de l'alimentation:

INDICATION DE DEL	ALIMENTATION
EN	OK
EN/HORS EN CYCLAGE	Panne
HORS	Panne

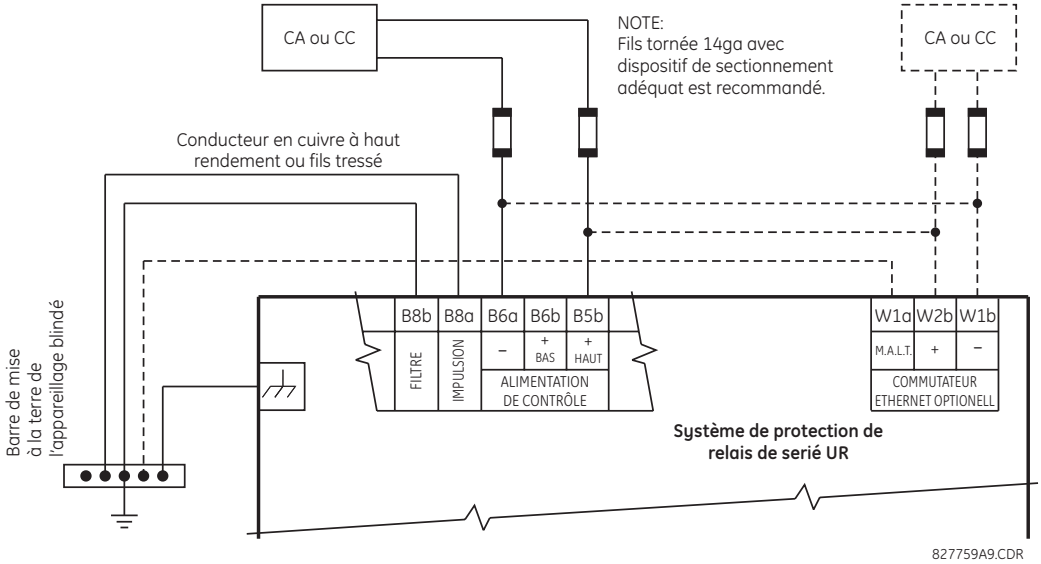


Figure 3–12: RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION DE CONTRÔLE

3.2.4 MODULES TC ET TT

Un module TC/TT peut avoir des entrées de tension sur les canaux 1 à 4 inclusivement, ou les canaux 5 à 8 inclusivement. Les canaux 1 et 5 sont prévus pour un raccordement à la phase A et sont étiquetés de façon correspondante dans le relais. Il en est de même pour les canaux 2 et 6 prévus pour la phase B, et les canaux 3 et 7 sont prévus pour la phase C.

Les canaux 4 et 8 sont prévus pour un raccordement à une source monophasée. Pour les entrées de tension, ces canaux sont libellés comme tension auxiliaire (VX). Pour les entrées de courant, ces canaux sont prévus pour un raccordement à un TC entre le neutre et la terre du système et sont libellés comme un courant de terre (IT).

AVERTISSEMENT

Vérifiez que le raccordement établi au courant nominal de 1 A ou 5 A du relais correspond à la spécification nominale du secondaire des TCs raccordés. Des TCs non appareillés peuvent provoquer un endommagement de l'équipement ou une protection inadéquate.

Les modules TC/TT peuvent être commandés avec une entrée de courant de terre standard qui est identique aux entrées de courant de phase ou avec une entrée de terre avec une sensibilité dix fois plus grande (voir la section des spécifications techniques pour des détails additionnels). Chaque entrée de courant CA possède un transformateur d'isolation et un mécanisme de court-circuitage automatique qui court-circuite l'entrée lors du retrait du module du châssis. Il n'existe pas de raccordements à la terre internes sur les entrées de courant. Des transformateurs de courant avec des primaires de 1 à 50000 A et des secondaires de 1 A ou 5 A peuvent être utilisés.

Les raccordements de TC pour les rotations de phases ABC et ACB sont identiques tel que présenté dans le diagramme de filerie typique.

L'emplacement exact du TC d'équilibre de noyau homopolaire pour détecter un courant de défaut à la terre est présenté ci-dessous. Un câblage par fils torsadés du TC homopolaire est recommandé.

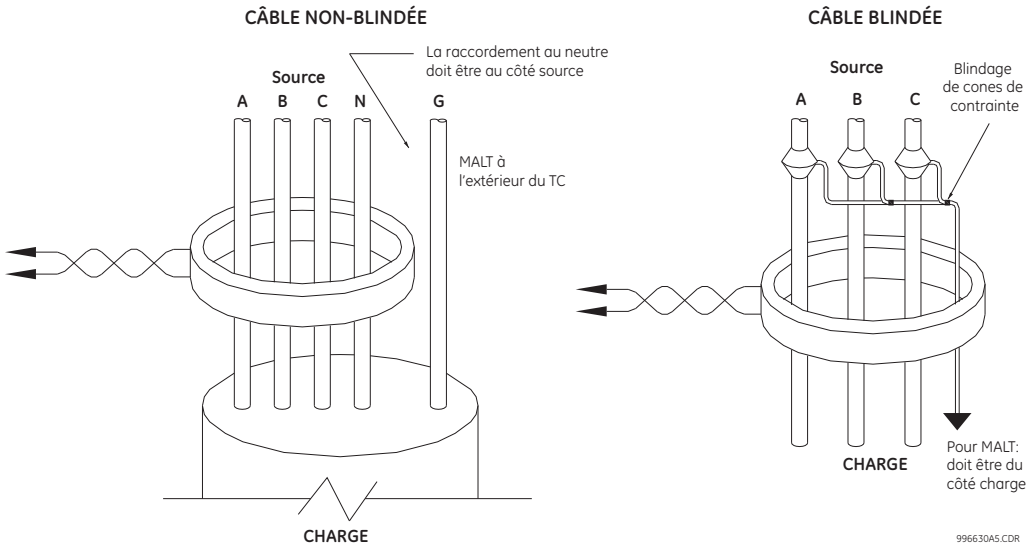


Figure 3–13: BALANCEMENT DE NOYAU DE COMPOSANTE HOMOPOLAIRE ET INSTALLATION DU TC

Les canaux de tension de phase sont utilisés pour la plupart des applications de protection et mesure. Le canal de tension auxiliaire est utilisé comme entrée pour les fonctions de vérification de synchronisme et de volts par hertz.

NOTE

Substituez le symbole du tilde «~» avec la position de fente du module dans la figure suivante.

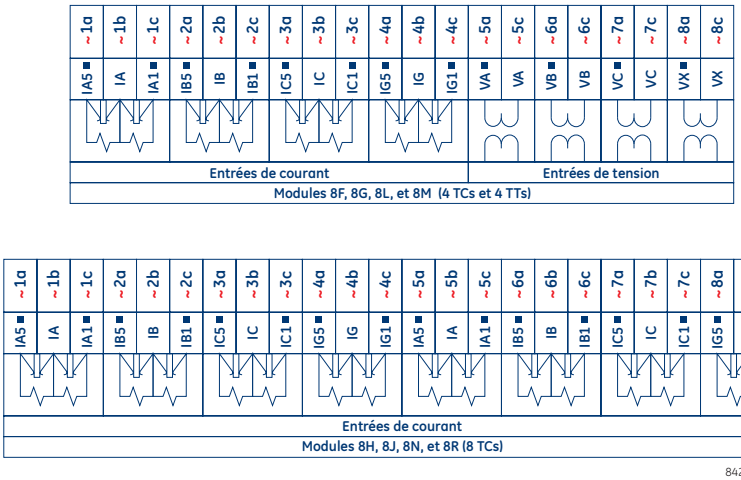


Figure 3–14: FILAGE DU MODULE TC ET TT

Chaque module d'entrée et sortie numérique possède 24 bornes de raccordement. Elles sont disposées à trois par range, avec huit rangées au total. Une range donnée de trois bornes peut être utilisée comme sorties d'un relais. Par exemple, pour des sorties de relais de forme-C, les bornes sont raccordées aux contacts normalement ouverts, normalement fermés et commun du relais. Pour une sortie de forme-A, l'option existe d'utiliser une surveillance par courant ou tension de la position du contact, dépendant du module commandé. La configuration des bornes pour les entrées de contact est différente pour les deux applications.

Les entrées numériques sont regroupées avec un retour commun. Le F35 a deux versions de regroupement: quatre entrées par retour commun et deux entrées par retour commun. Lorsqu'un module d'entrée et sortie numérique est commandé, quatre entrées par commun est utilisé. Les quatre entrées par commun permet des entrées à haute densité en combinaison avec des sorties, avec le compromis que les quatre entrées partagent le retour commun. Si les entrées doivent être isolées par rangée, alors deux entrées par retour commun devrait être sélectionné (module 4D).

Les tableaux et les schémas dans les pages suivantes illustrent le type de module (6A, etc.) et les configurations de contact qui pourrait être commandées pour le relais. Étant donné qu'une rangée complète est utilisée pour une sortie de contact simple, le nom est assigné utilisant la position de créneau de module et le numéro de rangée. Cependant, étant donné qu'il existe deux entrées de contact par rangée, ces noms sont assignés par position de créneau de module, numéro de rangée et position de colonne.

Quelques sorties forme-A comprennent des circuits pour la supervision de la tension CC sur les contacts de sorties lorsque ouvert, et le courant CC à travers le contact de sortie lorsque fermé. Chaque moniteur contient un détecteur de niveau dont la sortie est réglé pour la logique «En = 1» lorsque le courant dans le circuit est au-dessus le seuil de réglage. Le moniteur de tension est réglé à «En = 1» lorsque le courant est au-dessus environs 1 à 2.5 mA et que le moniteur de courant est réglé à «En = 1» lorsque le courant excède 80 à 100 mA. Le moniteur de tension est prévu pour vérifier le comportement du circuit de déclenchement en général, et le moniteur de courant peut être utilisé pour le scellage du contact de sortie jusqu'à ce qu'un contact externe interrompe la circulation du courant.

Le schéma des circuits est montré ci-dessous pour les sorties forme-A avec supervision de tension optionnelle, supervision de courant optionnelle, et aucune supervision.

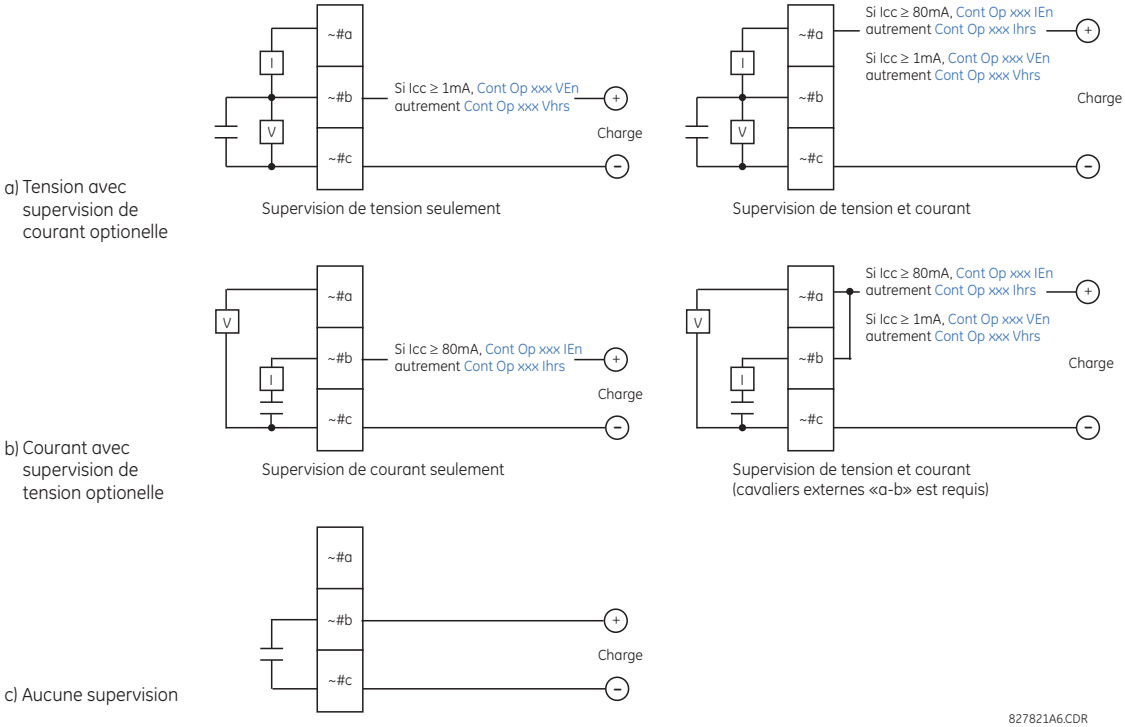


Figure 3–15: FONCTIONS DE CONTACT FORME-A

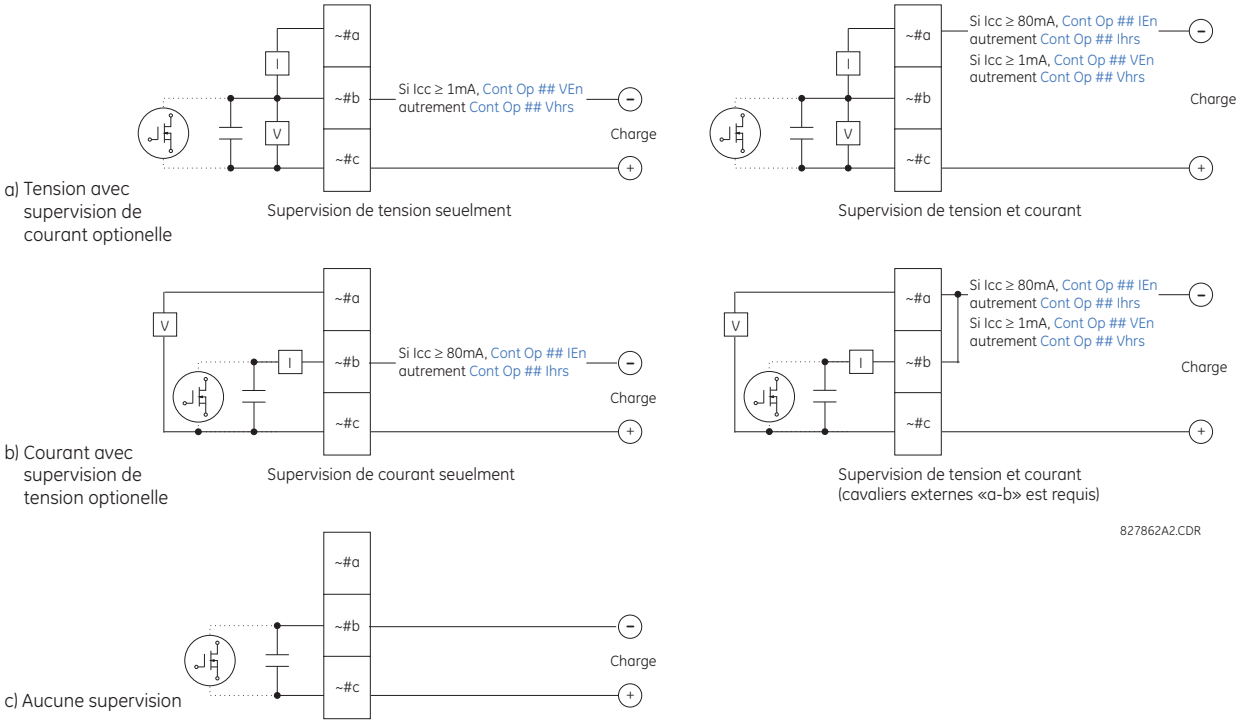


Figure 3–16: FONCTIONS DE CONTACT FORME-A ET RELAIS STATIQUES

L'opération des moniteurs de courant et tension est reflétée avec la méthode d'opération FlexLogic^{MC} (CONT OP N VON, CONT OP N VHRS, CONT OP N IEN, et CONT OP N IHRS) laquelle peut être utilisée dans la protection, contrôle et logique de l'alarme. L'application typique du moniteur de tension et la supervision de l'intégrité du circuit de déclenchement du disjoncteur; une application typique du moniteur de courant est le scellage de la commande de contrôle. Se référer à la section *Éléments numériques* en chapitre 5 pour un exemple de la façon de laquelle les contacts forme-A peuvent être appliqués à la supervision de l'intégrité des circuits de déclenchement de disjoncteur.

MISE EN GARDE

Les contacts de relais doivent être considérés comme dangereux au toucher lorsque l'unité est sous tension! Si les contacts de relais doivent être utilisés pour des applications accessibles à basse tension, il est de la responsabilité du client de s'assurer des niveaux d'isolation appropriés!

NOTE

Usage de sorties forme-A et relais statiques dans les circuits à haute impédance.

Pour les sorties de contact de forme-A et relais statiques, munis à l'interne d'un circuit de mesure de tension à travers le contact, le circuit à une impédance qui pourrait causer un problème lorsque utilisé en conjonction avec un équipement de supervision de haute impédance d'entrée tel que les circuits de déclenchement d'essais dans les relais modernes. Ce circuit de supervision pourrait continuer à lire les contacts forme-A comme étant fermé après que ce dernier est fermé et subséquemment ouvert lorsque mesuré comme une impédance.

La solution à ce problème est d'utiliser l'entrée de déclenchement de mesure de tension du jeu d'essais du relais, et de raccorder le contact forme-A à travers une résistance de baisse de tension à une source de tension CC. Si la sortie 48 V CC de l'alimentation de puissance est utilisée comme une source, une résistance de 500 Ω, 10 W est appropriée. Dans cette configuration, la tension à travers le contact forme-A ou la résistance peut être utilisée pour superviser l'état de la sortie.

NOTE

Lorsque le symbole tilde «~» apparaît, substituer avec la position du créneau du module; lorsqu'un signe de numéro tilde «#» apparaît, substituer le numéro de contact.

NOTE

Lorsque la supervision du courant est utilisée pour sceller les sorties de contact forme-A et relais statique, le mode d'opération FlexLogic^{MC} entraînant la sortie de contact doit être alloué une temporisation de réarmement de 10 ms pour prévenir des dommages aux contacts de sortie (dans les situations lorsque l'élément initiant le contact de sortie est rebondissant, à des valeurs dans la région de la valeur d'amorçage).

Table 3–2: ASSIGNATIONS DES MODULES D'ENTRÉES ET SORTIES DE CONTACT

MODULE ~6A	
ASSIGNATION BORNE	SORTIE OU ENTRÉE
~1	forme-A
~2	forme-A
~3	forme-C
~4	forme-C
~5a, ~5c	2 entrées
~6a, ~6c	2 entrées
~7a, ~7c	2 entrées
~8a, ~8c	2 entrées

MODULE ~6B	
ASSIGNATION BORNE	SORTIE OU ENTRÉE
~1	forme-A
~2	forme-A
~3	forme-C
~4	forme-C
~5	forme-C
~6	forme-C
~7a, ~7c	2 entrées
~8a, ~8c	2 entrées

MODULE ~6C	
ASSIGNATION BORNE	SORTIE OU ENTRÉE
~1	forme-C
~2	forme-C
~3	forme-C
~4	forme-C
~5	forme-C
~6	forme-C
~7	forme-C
~8	forme-C

MODULE ~6D	
ASSIGNATION BORNE	SORTIE OU ENTRÉE
~1a, ~1c	2 entrées
~2a, ~2c	2 entrées
~3a, ~3c	2 entrées
~4a, ~4c	2 entrées
~5a, ~5c	2 entrées
~6a, ~6c	2 entrées
~7a, ~7c	2 entrées
~8a, ~8c	2 entrées

MODULE ~6E	
ASSIGNATION BORNE	SORTIE OU ENTRÉE
~1	forme-C
~2	forme-C
~3	forme-C
~4	forme-C
~5a, ~5c	2 entrées
~6a, ~6c	2 entrées
~7a, ~7c	2 entrées
~8a, ~8c	2 entrées

MODULE ~6F	
ASSIGNATION BORNE	SORTIE OU ENTRÉE
~1	forme-C rapide
~2	forme-C rapide
~3	forme-C rapide
~4	forme-C rapide
~5	forme-C rapide
~6	forme-C rapide
~7	forme-C rapide
~8	forme-C rapide

MODULE ~6G	
ASSIGNATION BORNE	SORTIE OU ENTRÉE
~1	forme-A
~2	forme-A
~3	forme-A
~4	forme-A
~5a, ~5c	2 entrées
~6a, ~6c	2 entrées
~7a, ~7c	2 entrées
~8a, ~8c	2 entrées

MODULE ~6H	
ASSIGNATION BORNE	SORTIE OU ENTRÉE
~1	forme-A
~2	forme-A
~3	forme-A
~4	forme-A
~5	forme-A
~6	forme-A
~7a, ~7c	2 entrées
~8a, ~8c	2 entrées

MODULE ~6K	
ASSIGNATION BORNE	SORTIE OU ENTRÉE
~1	forme-C
~2	forme-C
~3	forme-C
~4	forme-C
~5	forme-C rapide
~6	forme-C rapide
~7	forme-C rapide
~8	forme-C rapide

MODULE ~6L	
ASSIGNATION BORNE	SORTIE OU ENTRÉE
~1	forme-A
~2	forme-A
~3	forme-C
~4	forme-C
~5a, ~5c	2 entrées
~6a, ~6c	2 entrées
~7a, ~7c	2 entrées
~8a, ~8c	2 entrées

MODULE ~6M	
ASSIGNATION BORNE	SORTIE OU ENTRÉE
~1	forme-A
~2	forme-A
~3	forme-C
~4	forme-C
~5	forme-C
~6	forme-C
~7a, ~7c	2 entrées
~8a, ~8c	2 entrées

MODULE ~6N	
ASSIGNATION BORNE	SORTIE OU ENTRÉE
~1	forme-A
~2	forme-A
~3	forme-A
~4	forme-A
~5a, ~5c	2 entrées
~6a, ~6c	2 entrées
~7a, ~7c	2 entrées
~8a, ~8c	2 entrées

MODULE ~6P	
ASSIGNATION BORNE	SORTIE OU ENTRÉE
~1	forme-A
~2	forme-A
~3	forme-A
~4	forme-A
~5	forme-A
~6	forme-A
~7a, ~7c	2 entrées
~8a, ~8c	2 entrées

MODULE ~6R	
ASSIGNATION BORNE	SORTIE OU ENTRÉE
~1	forme-A
~2	forme-A
~3	forme-C
~4	forme-C
~5a, ~5c	2 entrées
~6a, ~6c	2 entrées
~7a, ~7c	2 entrées
~8a, ~8c	2 entrées

MODULE ~6S	
ASSIGNATION BORNE	SORTIE OU ENTRÉE
~1	forme-A
~2	forme-A
~3	forme-C
~4	forme-C
~5	forme-C
~6	forme-C
~7a, ~7c	2 entrées
~8a, ~8c	2 entrées

MODULE ~6T	
ASSIGNATION BORNE	SORTIE OU ENTRÉE
~1	forme-A
~2	forme-A
~3	forme-A
~4	forme-A
~5a, ~5c	2 entrées
~6a, ~6c	2 entrées
~7a, ~7c	2 entrées
~8a, ~8c	2 entrées

MODULE ~6U	
ASSIGNATION BORNE	SORTIE OU ENTRÉE
~1	forme-A
~2	forme-A
~3	forme-A
~4	forme-A
~5	forme-A
~6	forme-A
~7a, ~7c	2 entrées
~8a, ~8c	2 entrées

MODULE ~67	
ASSIGNATION BORNE	SORTIE OU ENTRÉE
~1	forme-A
~2	forme-A
~3	forme-A
~4	forme-A
~5	forme-A
~6	forme-A
~7	forme-A
~8	forme-A

MODULE ~4A	
ASSIGNATION BORNE	SORTIE OU ENTRÉE
~1	inutilisé
~2	relais statique
~3	inutilisé
~4	relais statique
~5	inutilisé
~6	relais statique
~7	inutilisé
~8	relais statique

MODULE ~4B	
ASSIGNATION BORNE	SORTIE OU ENTRÉE
~1	inutilisé
~2	relais statique
~3	inutilisé
~4	relais statique
~5	inutilisé
~6	relais statique
~7	inutilisé
~8	relais statique

MODULE ~4C	
ASSIGNATION BORNE	SORTIE OU ENTRÉE
~1	inutilisé
~2	relais statique
~3	inutilisé
~4	relais statique
~5	inutilisé
~6	relais statique
~7	inutilisé
~8	relais statique

MODULE ~4D	
ASSIGNATION BORNE	SORTIE OU ENTRÉE
~1a, ~1c	2 entrées
~2a, ~2c	2 entrées
~3a, ~3c	2 entrées
~4a, ~4c	2 entrées
~5a, ~5c	2 entrées
~6a, ~6c	2 entrées
~7a, ~7c	2 entrées
~8a, ~8c	2 entrées

MODULE ~4L	
ASSIGNATION BORNE	SORTIE OU ENTRÉE
~1	2 sorties
~2	2 sorties
~3	2 sorties
~4	2 sorties
~5	2 sorties
~6	2 sorties
~7	2 sorties
~8	inutilisé



Figure 3–17: FILAGE DU MODULES D'ENTRÉE ET SORTIE DE CONTACT (Feuille 1 de 2)

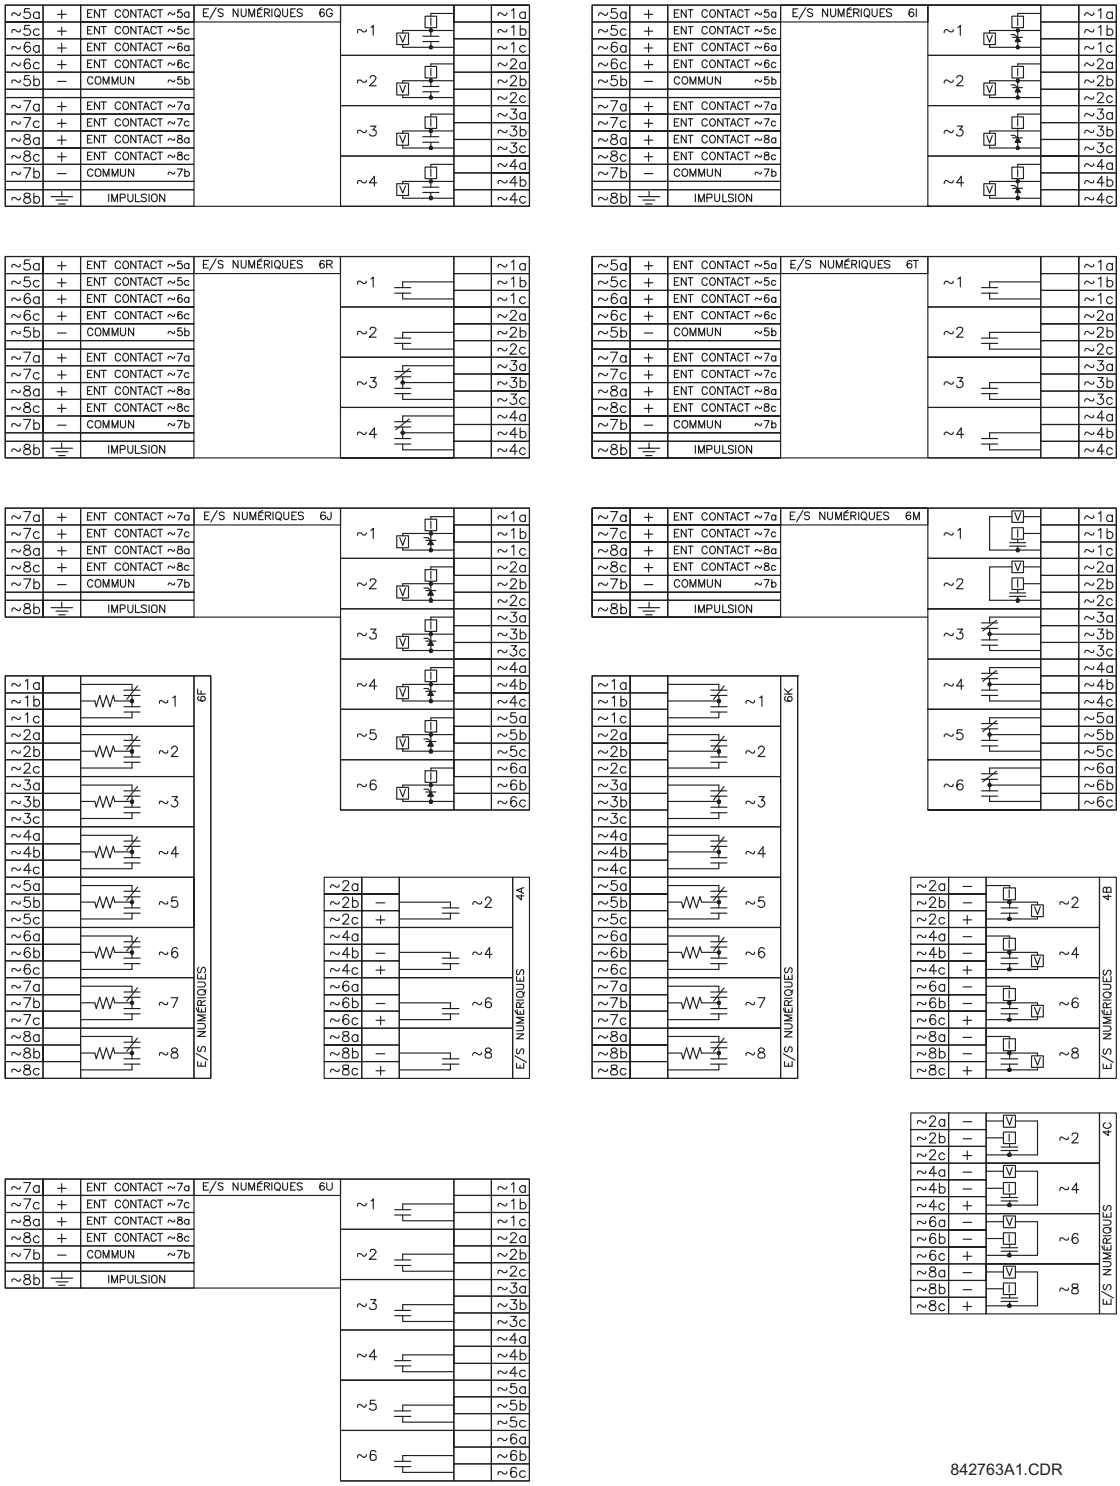


Figure 3–18: FILAGE DU MODULES D'ENTRÉE ET SORTIE DE CONTACT (Feuille 2 de 2)

AVERTISSEMENT

LA POLARITÉ CORRECTE DOIT ÊTRE OBSERVÉE POUR TOUT LES RACCORDEMENTS DE CONTACTS D'ENTRÉES OU DES DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT POURRAIT EN RÉSULTER.

Un contact sec a un de ses côtés raccordé à la borne B3b. Ceci est le rail de tension positif 48 V CC fourni par l'alimentation du module. L'autre côté du contact sec est raccordé à la borne d'entrée de contact requise. Chaque groupe d'entrées de contact a son propre bornier commun (négatif) qui doit être raccordé au bornier négatif CC (B3a) du module d'alimentation. Lorsqu'un contact sec ferme, un courant de 1 à 3 mA circulera à travers le circuit associé.

Un contact mouillé a un de ses côtés raccordé à la borne positive d'une alimentation CC externe. L'autre côté de ce contact est raccordé à la borne d'entrée de contact requise. De plus, le côté négatif de la source externe doit être raccordé à la borne commune du relais (négatif) de chaque groupe de contacts d'entrée. La tension maximale de la source externe pour cette configuration est de 300 V CC.

Le seuil de tension auquel chaque groupe de quatre entrées de contact détecteront une entrée de contact fermée est programmable en 17 V CC pour des sources de 24 V, 33 V CC pour des sources de 48 V, 84 V CC pour des sources de 110 à 125 V, et 166 V CC pour des sources de 250 V.

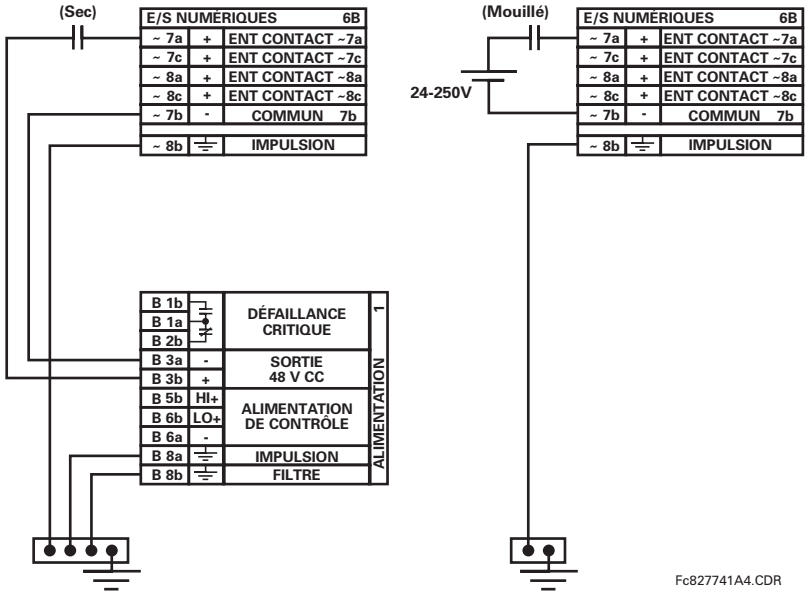


Figure 3–19: CONNEXIONS D'ENTRÉE DE CONTACT SEC ET MOUILLÉ

NOTE

Lorsque le symbole tilde «~» apparaît, substituer avec la position du créneau du module.

Les sorties de contact peuvent être commandées en forme-A ou forme-C. Les contacts forme-A peuvent être raccordés pour un circuit de supervision externe. Ces contacts sont fournis avec des circuits de supervision de tension et de courant utilisés pour détecter la perte de tension CC dans le circuit, et la présence de courant CC circulant à travers les contacts lorsque le contact forme-A ferme. Si activée, la supervision de courant peut être utilisée comme signal de scellage pour assurer que le contact forme-A n'essaye pas de sectionner le circuit de bobine inductive sous tension et de souder les contacts de sortie.

NOTE

Il n'existe pas de provision dans le relais pour la détection d'un défaut cc à la terre sur la sortie externe du contrôle de puissance à 48 V CC. Nous recommandons une alimentation d'énergie externe.

UTILISATION DES ENTRÉES DE CONTACT AVEC AUTO-POLISSAGE:

Les entrées de contact détectent un changement d'état du contact du dispositif externe en mesurant le courant. Lorsque des dispositifs externes sont situés dans des environnements difficiles (à l'extérieur ou à l'intérieur), leurs contacts peuvent être exposés à une variété de contaminants. Normalement il y a un film mince de sulfuration isolante, d'oxydation ou de contaminants sur la surface des contacts, rendant parfois difficile ou impossible la détection d'un changement de courant. Ce film doit être éliminé pour établir une continuité du circuit - une impulsion de courant plus élevé que normal peut réaliser cette tâche.

Les entrées de contact avec auto-polissage créé une impulsion de haut courant lorsque le seuil est atteint pour éliminer la couche d'oxydation et ce faisant réaliser l'entretien des contacts. Par la suite, le courant d'entrée de contact est réduit à un courant de régime établi. L'impulsion aura un délai de cinq secondes après qu'une entrée de contact ait changé son état.

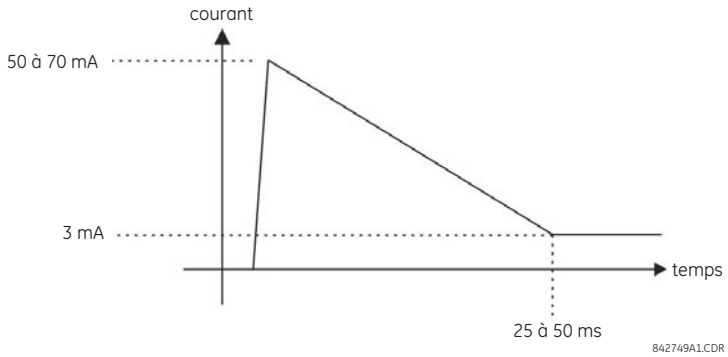


Figure 3–20: COURANT PAR L'ENTRÉES DE CONTACT AVEC AUTO-POLISSAGE

Les entrées de contacts régulières limitent le courant à moins de 3 mA pour réduire la charge sur l'accumulateur de batteries du poste. En contraste, les entrées de contact avec auto-polissage permettent des courants jusqu'à 50 à 70 mA aux premiers moments lors de la détection du changement d'état. Alors, dans 25 à 50 ms, ce courant est lentement réduit à 3 mA tel qu'indiqué auparavant. Le courant crête de 50 à 70 mA brûle tout film sur les contacts, permettant ainsi une détection correcte des changements d'état. Si le contact du dispositif externe est en rebondissement, l'auto-polissage débute quand le rebondissement du contact de dispositif externe cesse.

Une autre différence importante entre le module avec auto-polissage et les modules avec entrées régulières est que seulement deux des entrées de contact ont une terre en commun, plutôt que les quatre entrées de contacts partageant une terre en commun (référez-vous aux diagrammes de filerie du module d'entrée et sortie numérique). Ceci est bénéfique lors du raccordement des entrées de contact à des sources de tension distinctes. Conséquemment, le réglage du seuil de tension est aussi défini par groupe de deux entrées de contact.

La fonction d'auto-polissage peut être mise hors service ou en service à l'aide des commutateurs à bascule situés sur chaque carte-soeur. Il existe un commutateur à bascule pour chaque contact, pour un total de 16 entrées.

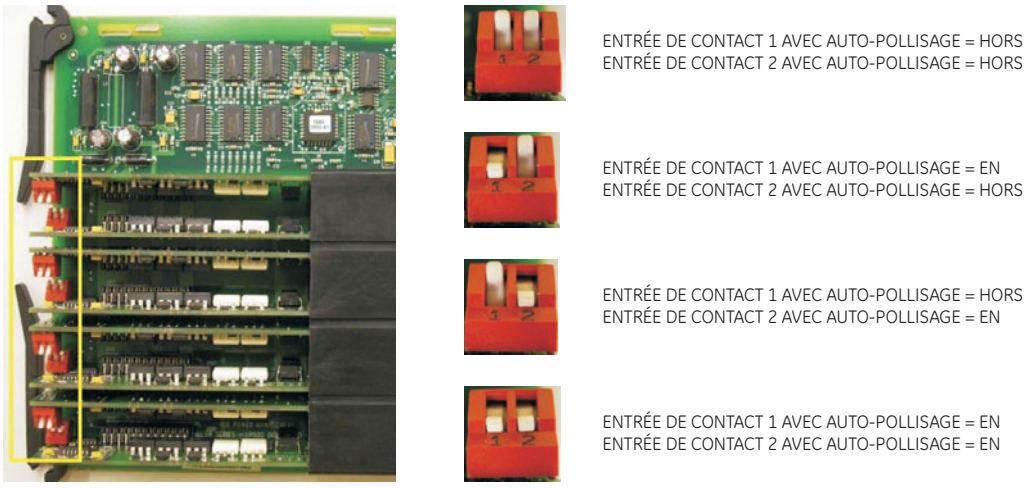


Figure 3–21: COMMUTATEURS À BASCULE D'AUTO-POLISSAGE

NOTE

Le circuit d'auto-polissage possède un fusible interne pour des raisons de sécurité. Pendant l'entretien périodique, la fonctionnalité d'auto-polissage peut être vérifiée à l'aide d'un oscilloscope.

3.2.6 ENTRÉES ET SORTIES DE CONVERTISSEUR

Les modules d'entrées et de sorties de convertisseur peuvent recevoir des signaux d'entrées de convertisseurs de sortie externes ccmA ou de détecteur de température à résistance (DTR). Le matériel informatique et le logiciel sont fournis pour recevoir des signaux de ces convertisseurs externes et convertir ces signaux en format numérique pour une utilisation tel que requise.

Des modules de sortie de convertisseur assurent les sorties de courant CC dans plusieurs gammes ccmA standard. Un logiciel est fournit pour configurer virtuellement toutes quantités analogiques utilisées dans le relais pour activer les sorties analogiques.

Chaque module d'entrée et sortie de convertisseur comprend 24 connexions de borne. Ces connexions sont configurées comme trois bornes par rangées avec un total de huit rangées. Une rangée donnée peut être utilisée pour les sorties ou les entrées avec des bornes dans la colonne «a» ayant une polarité positive et les bornes dans la colonne «c» ayant une polarité négative. Étant donné qu'une rangée complète est utilisée pour un canal d'entrée et sortie, le nom du canal est assigné utilisant la position de créneau de module et le numéro de rangée.

Chaque module exige aussi qu'un raccordement d'une barre de terre externe soit effectué à la borne 8b. La figure ci-dessous illustre les types de module de convertisseur (5A, 5C, 5D, 5E, et 5F) et les configurations de canal qui peut être commandées pour le relais.

NOTE

Lorsque le symbole tilde «~» apparaît, substituer avec la position du créneau du module.

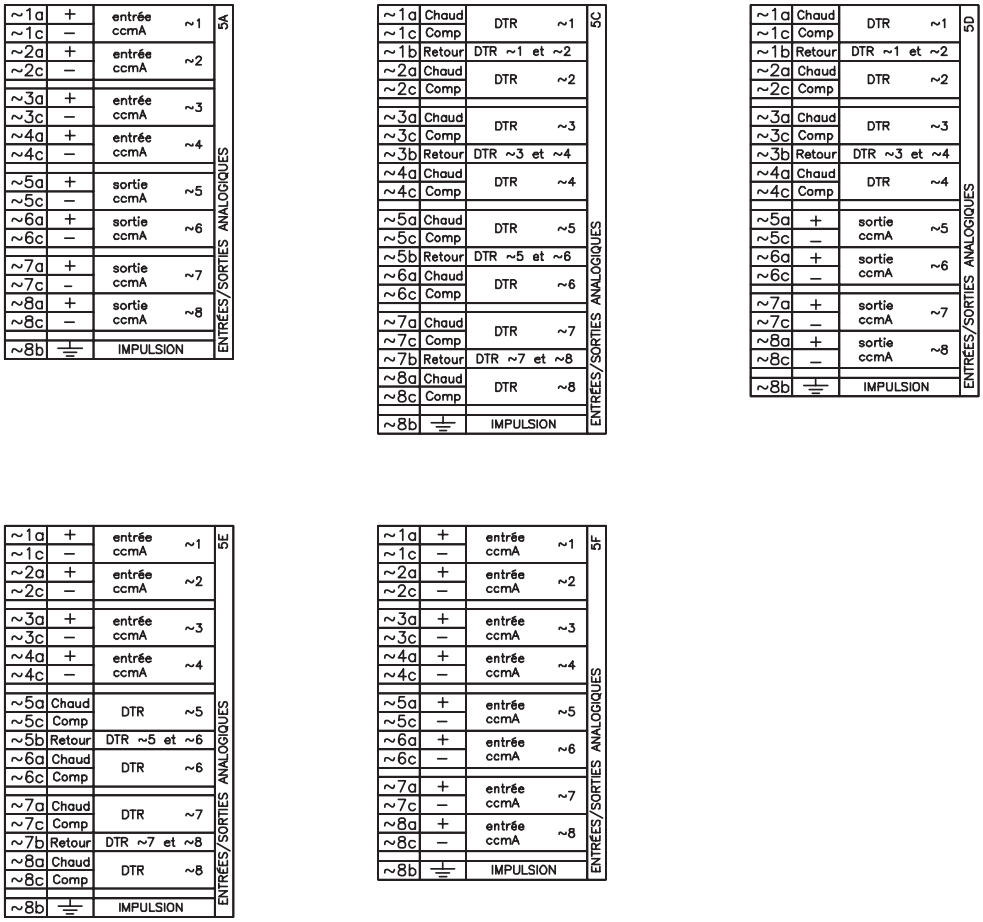


Figure 3–22: FILAGE DU MODULES D'ENTRÉES ET SORTIES DU CONVERTISSEUR

3.2.7 PLAQUE FRONTALE DE PORT RS232

Un port sériel à neuf broches RS232C est situé sur la plaque frontale du relais pour programmation à l'aide d'un ordinateur portatif personnel. Tout ce qui est requis pour utiliser cette interface est un ordinateur personnel utilisant le logiciel EnerVista UR Setup fourni avec le relais. Le câblage du port RS232 est montré dans la figure suivante pour les raccords à neuf et vingt-cinq broches.

Noter que le taux de transmission de ce port est fixé à **19200 bps**.

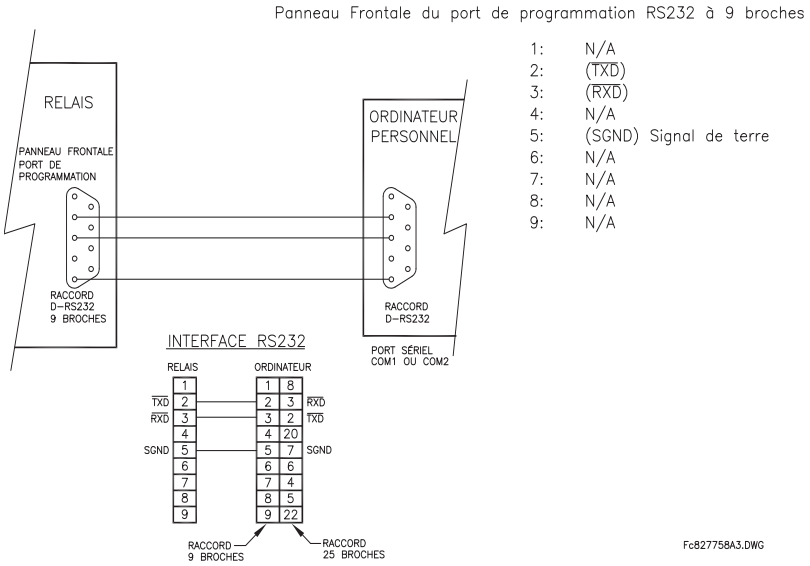


Figure 3–23: RACCORDEMENT DU PORT DE LA PLAQUE FRONTALE RS232

3.2.8 PORTS DE COMMUNICATION DE L'UCT

a) OPTIONS

En plus du port RS232 sur la face avant, le relais offre à l'utilisateur deux ports de communications additionnels dépendant du module d'UCT installé.

NOTE Les modules d'UCT ne nécessitent pas de raccordement à la terre contre les transitoires.

Table 3–3: COMMUNICATIONS DE MODULES DE TCU

TYPE D'UCT	COM1	COM2
9E	RS485	RS485
9G	10Base-F et 10Base-T	RS485
9H	10Base-F redondant	RS485
9J	100Base-FX	RS485
9K	100Base-FX redondant	RS485
9L	100Base-FX	RS485
9M	100Base-FX redondant	RS485
9N	10/100Base-T	RS485
9P	100Base-FX	RS485
9R	100Base-FX redondant	RS485
9S	Module commutateur Ethernet avec deux ports 10/100Base-T et quatre ports 100Base-FX	
9T	Module commutateur Ethernet avec deux ports 10/100Base-T et quatre ports 100Base-FX	

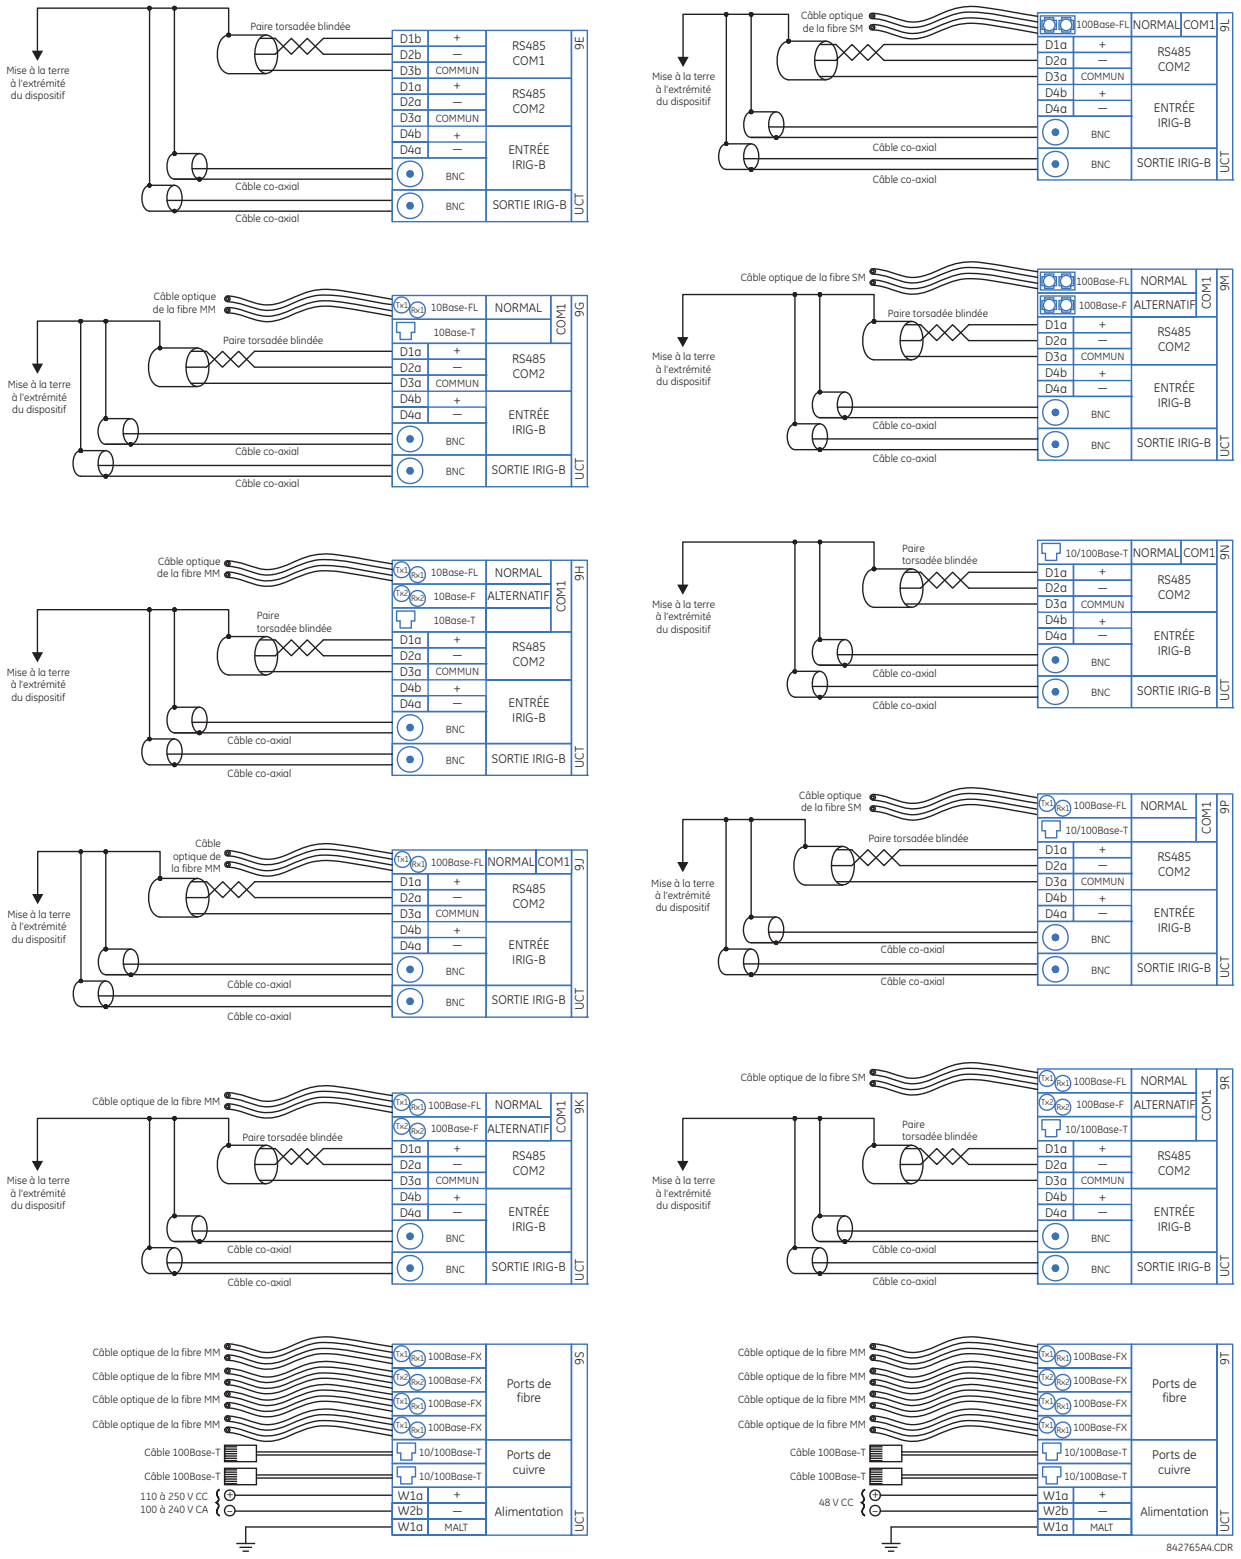


Figure 3–24: CÂBLAGE DU MODULE DE COMMUNICATIONS DE L'UCT

b) PORTS RS485

La transmission et la réception de données RS485 est accomplie par l'intermédiaire d'une simple paire torsadée avec des réceptions et transmissions de données alternant sur les mêmes deux fils. À travers ces ports, une supervision et contrôle continue d'un ordinateur à distance, systèmes SCADA ou API (automate programmable industriel) est possible.

Pour minimiser les erreurs de bruit, l'utilisation d'une paire de fils torsadés blindés est recommandée. La correcte polarité doit aussi être observée. En effet, les relais doivent être raccordés avec toutes les bornes RS485 «+» raccordées ensemble et toutes les bornes RS485 «–» raccordées ensemble. La borne COM doit être raccordée au fils commun à l'intérieur du blindage, si fourni. Pour éviter les courants de boucle, le blindage doit être mis à la terre à un point seulement. Chaque relais doit aussi être raccordé en chaîne d'éléments au prochain dans le lien. Un maximum de 32 relais peuvent être raccordés de cette manière sans excéder la capacité du conducteur. Pour des systèmes plus larges, des canaux sériels additionnels devront être rajoutés. Il est possible d'utiliser des répétiteurs disponibles commercialement pour augmenter le nombre de relais d'un canal simple à plus que 32. Des raccordements en étoile ou en moignon devront être complètement évités.

Des chocs de foudre et de surtension de terre peuvent causer des grandes différences de tension momentanées entre les extrémités à distance du lien de communication. Pour cette raison, des dispositifs de protection de surtension sont fournis à l'interne, aux deux ports de communication. Une source d'alimentation isolée avec une interface de donnée opto-couplée agit aussi pour réduire le bruit de couplage. Pour assurer le maximum de fiabilité, tout les équipements doivent avoir les mêmes dispositifs de protection de transitoires installés.

Les deux extrémités du circuit RS485 doit aussi se terminer avec une impédance tel que montré ci-dessous.

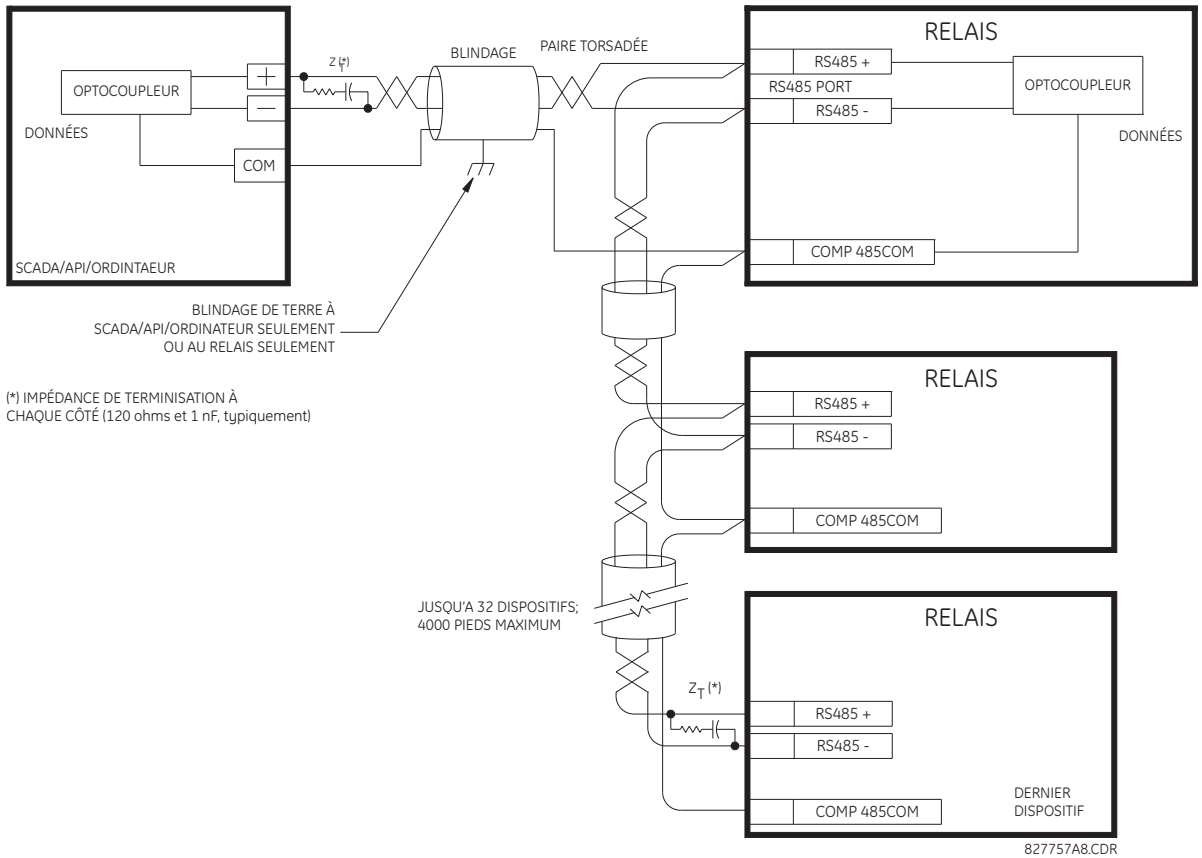


Figure 3–25: CONNEXION SÉRIELLE RS485

c) PORTS POUR FIBRES OPTIQUES 10BASE-FL ET 100BASE-FX



ASSUREZ-VOUS QUE LES COUVERTS DE POUSSIÈRE SONT INSTALLÉS LORSQUE LES FIBRES NE SONT PAS UTILISÉES. DES CONNECTEURS SALES OU ÉGRATIGNÉS PEUVENT MENER À DES PERTES IMPORTANTES SUR LA LIAISON PAR FIBRE.



REGARDER LA SORTIE D'UN ÉMETTEUR DE FIBRE PEUT CAUSER UNE PERTE DE VISION!

Les ports de communication à fibre optique permettent les communications rapides et efficaces entre des relais à 10 Mbps ou 100 Mbps. La fibre optique peut être connectée au relais soutenant une longueur d'ondes de 820 nm en mode multiple ou 1310 nm en mode multiple et mode simple. Le taux de 10 Mbps est disponible pour les modules d'UCT 9G et 9H; 100Mbps est disponible pour les modules 9H, 9J, 9K, 9L, 9M, 9N, 9P et 9R. Les modules 9H, 9K, 9M et 9R ont une deuxième paire d'émetteurs et récepteurs à fibre optique identiques pour fins de redondance.

Les dimensions de fibre optique supportées comprennent 50/125 µm, 62.5/125 µm et 100/140 µm pour 10 Mbps. Le port de fibre optique est conçu de façon que les temps de réponse ne varieront pas pour tout noyau qui est de 100 µm ou moins en diamètre, 62.5 µm pour 100 Mbps. Pour les budgets de puissance optiques, les épissures sont requises à chaque 1 km pour la paire émetteur/récepteur. Lors de l'épissage de fibres optiques, le diamètre et l'ouverture de chaque fibre doivent être identiques. Pour engager ou dégager le connecteur de type ST, seulement un quart de tour est requis.

3.2.9 IRIG-B

IRIG-B est un format de code de temps standard qui permet l'estampillage des évènements à être synchronisés parmis les dispositifs raccordés à l'intérieur 1 milliseconde. Les formats de code de temps IRIG sont sériels, des codes modulés en largeurs peuvent être soit décalés au niveau CC ou modulés en amplitude (MA). L'équipement de tierces parties est disponible pour générer le signal IRIG-B; cet équipement pourrait utiliser un système GPS satellite pour obtenir la référence de temps afin que les dispositifs en différents emplacements géographiques peuvent aussi être synchronisés.

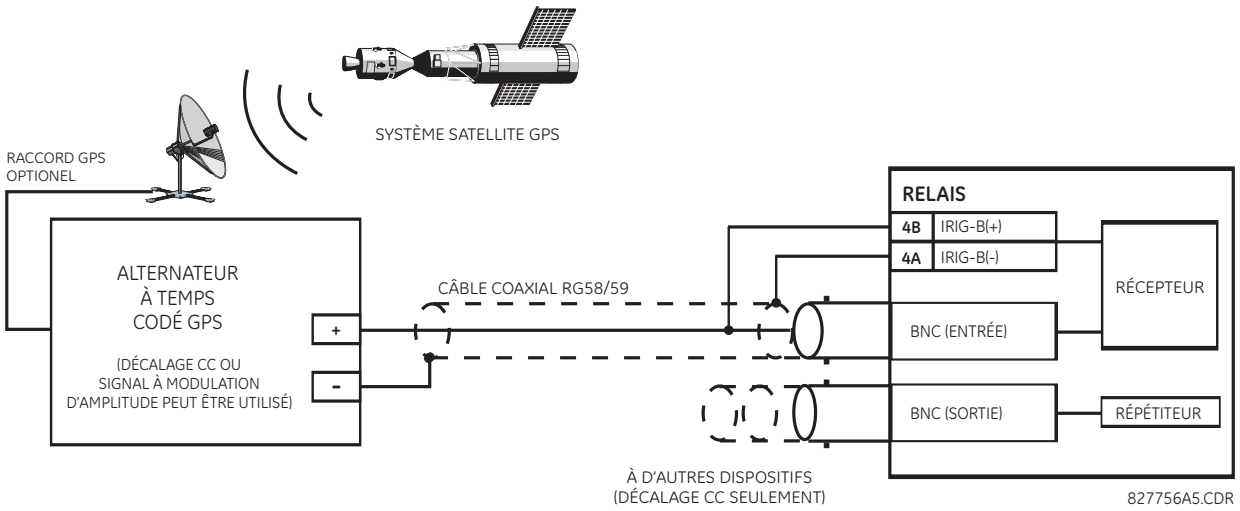


Figure 3–26: RACCORD IRIG-B

Le répétiteur IRIG-B fournit un signal IRIG-B amplifié avec décalage CC aux autres équipements. En utilisant un raccordement sériel IRIG-B, plusieurs relais de la série UR peuvent être synchronisés. Le répétiteur IRIG-B possède une fonction de contournement pour maintenir le signal de temps même si un relais dans la série est hors tension.

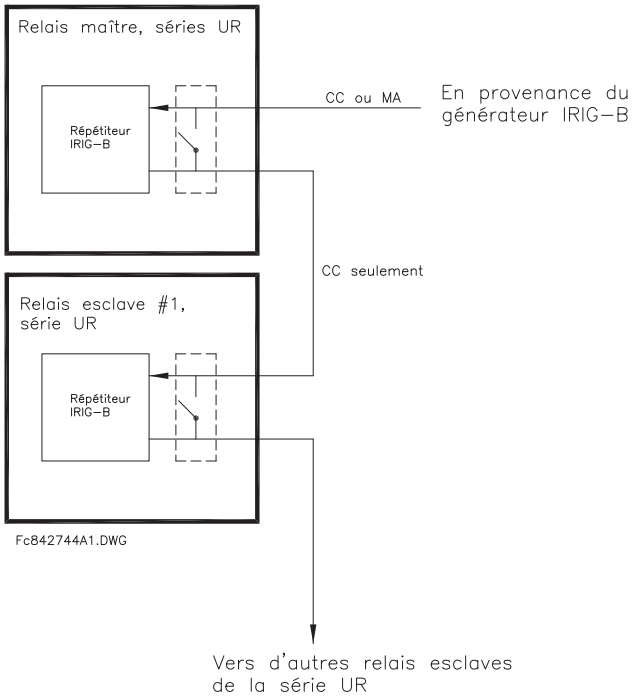


Figure 3–27: RÉPÉTITEUR IRIG-B

3.3.1 DESCRIPTION

La caractéristique F35 entrée et sortie direct utilise le module de communications de série de type 7. Ces modules sont aussi utilisés par le Relais de gérance d'artères multiples F35 pour communications inter-relais. La caractéristique entrée et sortie directe utilise les canaux de communications fournis par ces modules pour échanger informations de statut numérique entre les relais. Cette caractéristique est disponible sur tout les modèles de relais UR à l'exception des relais de ligne L60 et L90.

Les canaux de communications sont normalement raccordés en configuration de boucle tel que montré ci-dessous. L'émetteur d'un module est raccordé au récepteur du module suivant. L'émetteur de ce second module est alors raccordé au récepteur du module suivant dans la boucle. Ceci est continu pour former une boucle de communications. La figure ci-dessous illustre une boucle pour quatre relais UR avec les raccordements suivants: UR1-Tx à UR2-Rx, UR2-Tx à UR3-Rx, UR3-Tx à UR4-Rx, et UR4-Tx à UR1-Rx. Le nombre maximal de relais UR qui peut être raccordés dans une boucle simple est de 16.

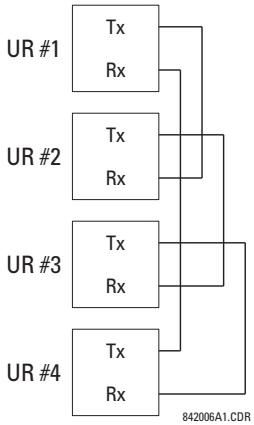


Figure 3–28: CONNEXION DE CANAL SIMPLE D'ENTRÉES ET SORTIES DIRECTE

Le schéma suivant montre l'interconnexion de module de communications de type simple à canal double. Les modules à deux canaux permettent une configuration de boucle redondante. Ce qui veut dire, deux boucles peuvent être créées pour donner un chemin de données indépendantes et additionnelles. Les raccordements requis sont tels que suit: UR1-Tx1 à UR2-Rx1, UR2-Tx1 à UR3-Rx1, UR3-Tx1 à UR4-Rx1, et UR4-Tx1 à UR1-Rx1 pour la première boucle et UR1-Tx2 à UR4-Rx2, UR4-Tx2 à UR3-Rx2, UR3-Tx2 à UR2-Rx2, et UR2-Tx2 à UR1-Rx2 pour la deuxième boucle.

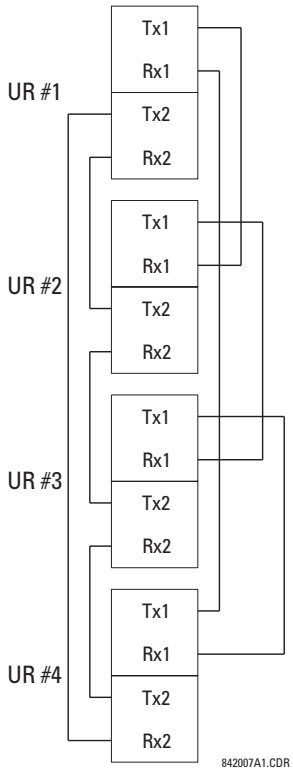


Figure 3–29: RACCORDEMENT À CANAL DOUBLE D'ENTRÉES ET SORTIES DIRECTE

Le diagramme suivant présente le raccordement pour trois relais de la série UR qui utilisent deux canaux de communication indépendants. UR1 et UR3 ont des modules simples de communication de type 7; UR2 a un module à double canal. Les deux canaux de communication peuvent être de types différents, dépendants des modules de type 7 utilisés. Pour permettre aux données d'entrée et sortie directe de sauter du canal 1 au canal 2 sur UR2, le réglage **BASCULE CANAL E/S DIRECTE** devrait être mis en service sur UR2. Ceci force UR2 à retransmettre les messages reçus sur Rx1 par Tx2, et les messages reçus sur Rx2 par Tx1.

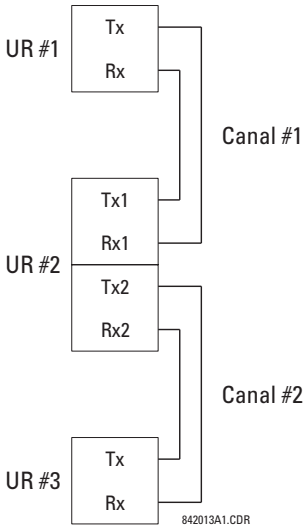


Figure 3–30: COMBINAISONS DES ENTRÉES ET SORTIES DIRECTES À SIMPLE ET DOUBLE CANAL

Les exigences d'interconnexion sont décrites en plus de détails dans cette section pour chaque variation spécifique de module de communications de type 7. Ces modules sont montrés dans la liste dans le tableau suivant. Tous les modules de fibres utilisent des raccords de type ST.

Table 3–4: OPTIONS DE CANAUX DE COMMUNICATION

MODULE	SPECIFICATION
2A	C37.94SM, 1300 nm, mode simple, ELED, 1 canal
2B	C37.94SM, 1300 nm, mode simple, ELED, 2 canaux
2E	Biphasé, 1 canal
2F	Bi-phase, 2 canaux
2G	IEEE C37.94, 820 nm, 64 kbps, mode multiple, DEL, 1 canal
2H	IEEE C37.94, 820 nm, 64 kbps, mode multiple, DEL, 2 canaux
2S	Commutateur Ethernet géré avec alimentation haute tension
2T	Commutateur Ethernet géré avec alimentation basse tension
72	1550 nm, mode simple, laser, 1 canal
73	1550 nm, mode simple, laser, 2 canaux
74	Canal 1 - RS422; Canal 2 - 1550 nm, mode simple, laser
75	Canal 1 - G.703; Canal 2 - 1550 nm, mode simple, laser
76	IEEE C37.94, 820 nm, mode multiple, LED, 1 canal
77	IEEE C37.94, 820 nm, mode multiple, LED, 2 canaux
7A	820 nm, mode multiple, DEL, 1 canal
7B	1300 nm, mode multiple, DEL, 1 canal
7C	1300 nm, mode simple, DELE, 1 canal
7D	1300 nm, mode simple, laser, 1 canal
7E	Canal 1: G.703, Canal 2: 820 nm, mode multiple
7F	Canal 1: G.703, Canal 2: 1300 nm, mode multiple
7G	Canal 1: G.703, Canal 2: 1300 nm, mode simple DELE
7H	820 nm, mode multiple, DEL, 2 canaux
7I	1300 nm, mode multiple, DEL, 2 canaux
7J	1300 nm, mode simple, DELE, 2 canaux
7K	1300 nm, mode simple, laser, 2 canaux
7L	Canal 1: RS422, Canal 2: 820 nm, mode multiple, DEL
7M	Canal 1: RS422, Canal 2: 1300 nm, mode multiple, DEL
7N	Canal 1: RS422, Canal 2: 1300 nm, mode simple, DELE
7P	Canal 1: RS422, Canal 2: 1300 nm, mode simple, laser
7Q	Canal 1: G.703, Canal 2: 1300 nm, mode simple, laser
7R	G.703, 1 canal
7S	G.703, 2 canaux
7T	RS422, 1 canal
7V	RS422, 2 canaux, 2 entrées d'horloge
7W	RS422, 2 canaux

AVERTISSEMENT

L'OBSERVATION DE TOUTES SORTIES D'ÉMETTEUR EN FIBRES POURRAIT CAUSER DES DOMMAGES AUX YEUX.

3.3.2 FIBRE: ÉMETTEURS DEL ET DELE

La figure suivante montre une configuration pour les modules de fibres seulement 7A, 7B, 7C, 7H, 7I, et 7J.

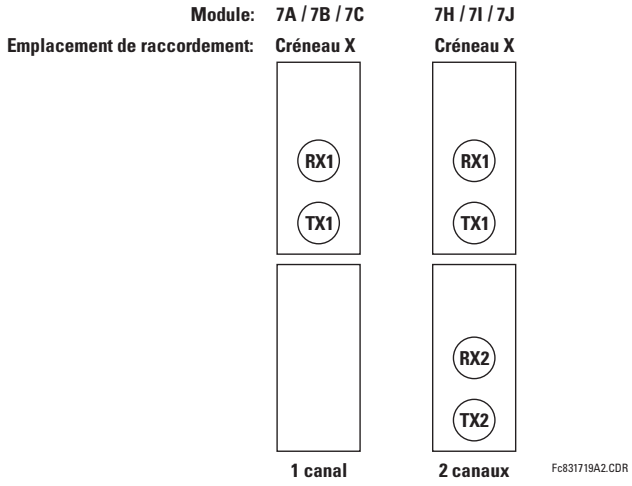


Figure 3–31: MODULES EN FIBRES DEL ET DELE

3.3.3 ÉMETTEURS LASER EN FIBRE

La figure suivante montre une configuration pour les modules laser en fibres 72, 73, 7D et 7K.

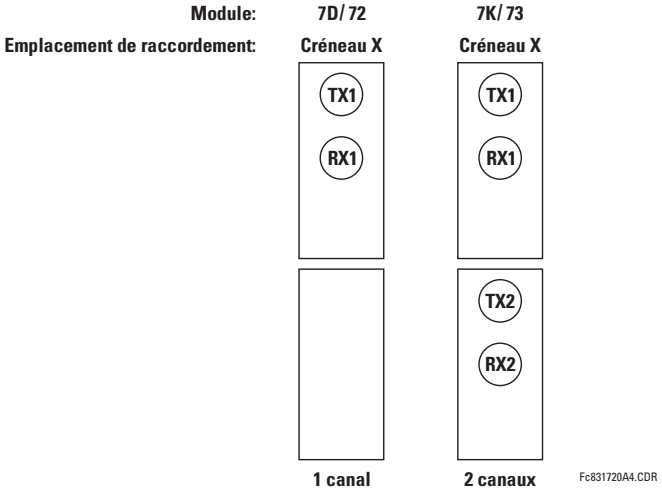


Figure 3–32: MODULES LASER EN FIBRES

MISE EN GARDE

Lors de l'utilisation de l'interface au laser, des atténuateurs pourraient être nécessaires pour assurer que la puissance d'entrée optique maximale au récepteur n'est pas dépassée.

a) DESCRIPTION

La figure suivante montre la configuration d'interface co-directionnelle 64K ITU G.703.

NOTE

La débit binaire du module G.703 est fixe à 64 kbps. En tant que tels, le réglage SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ DIRECT I/O ⇨⇩ DIRECT I/O DATA RATE n'est pas applicable à ce module.

Une paire torsadée câblée AWG est recommandée pour les raccordements externes, avec le blindage mise à la terre à une extrémité seulement. Le raccordement du blindage à la broche X1a ou X6a met à la terre le blindage étant donné que ces broches sont internement raccordées à la terre. Conséquemment, si la broche X1a ou X6a est utilisée, ne pas mettre à la terre à l'autre extrémité. Ce module d'interface est protégé par des dispositifs de suppression d'impulsions.

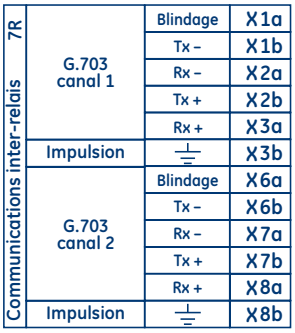


Figure 3–33: CONFIGURATION D'INTERFACE G.703

La figure suivante montre l'interconnexion typique de broches entre deux interfaces G.703. Pour l'encombrement physique actuel de ces broches, voir la section *Assignations de borne arrière* donné précédemment dans ce chapitre. Toutes les interconnexions de broches doivent être maintenues pour un raccordement à un multiplexeur.

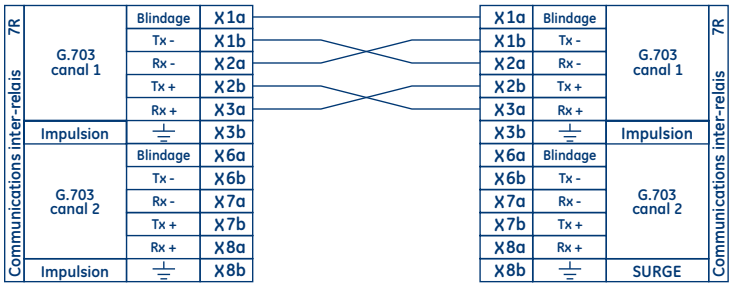


Figure 3–34: INTERCONNEXION TYPIQUE DE BROCHE ENTRE DEUX INTERFACES G.703

NOTE

La nomenclature de broches pourrait être différente d'un manufacturier à l'autre. Conséquemment, il est commun de voir les broches numérotées TxA, TxB, RxA et RxB. Dans de tels cas, il peut être assumé que «A» est équivalent à «+» et que «B» est équivalent à «–».

b) PROCÉDURE DE SÉLECTION D'INTERRUPTEUR G.703

1. Retirer le module G.703 (7R ou 7S). Les pinces d'éjection/insertion situées sur le dessus et au bas de chaque module doivent être tirées simultanément afin de relâcher le module pour débrochage. Avant d'entreprendre cette action, l'alimentation de contrôle doit être retirée du relais. L'emplacement original du module doit être enregistré pour assurer que le même ou un autre module de remplacement est inséré dans le créneau adéquat.
2. Retirer la vis de couvercle du module.
3. Retirer le couvercle supérieur en le glissant vers l'arrière et en le soulevant vers le haut.
4. Régler les interrupteurs de sélection de temporisation (canal 1, canal 2) aux modes de temporisation désirés.
5. Remplacer le couvercle supérieur et la vis du couvercle.
6. Re-insérer le module G.703. S'assurer que le type de module correct est inséré dans la position de créneau correcte. Les pinces d'éjection/insertion situées sur le sommet et au bas de chaque module doivent être en position désengagée pendant que le module est glissé pour être inséré dans le créneau. Une fois que les pinces auront dégagée l'extrémité élevée du châssis, engager les pinces simultanément. Lorsque les pinces seront verrouillées en position, le module sera complètement inséré.

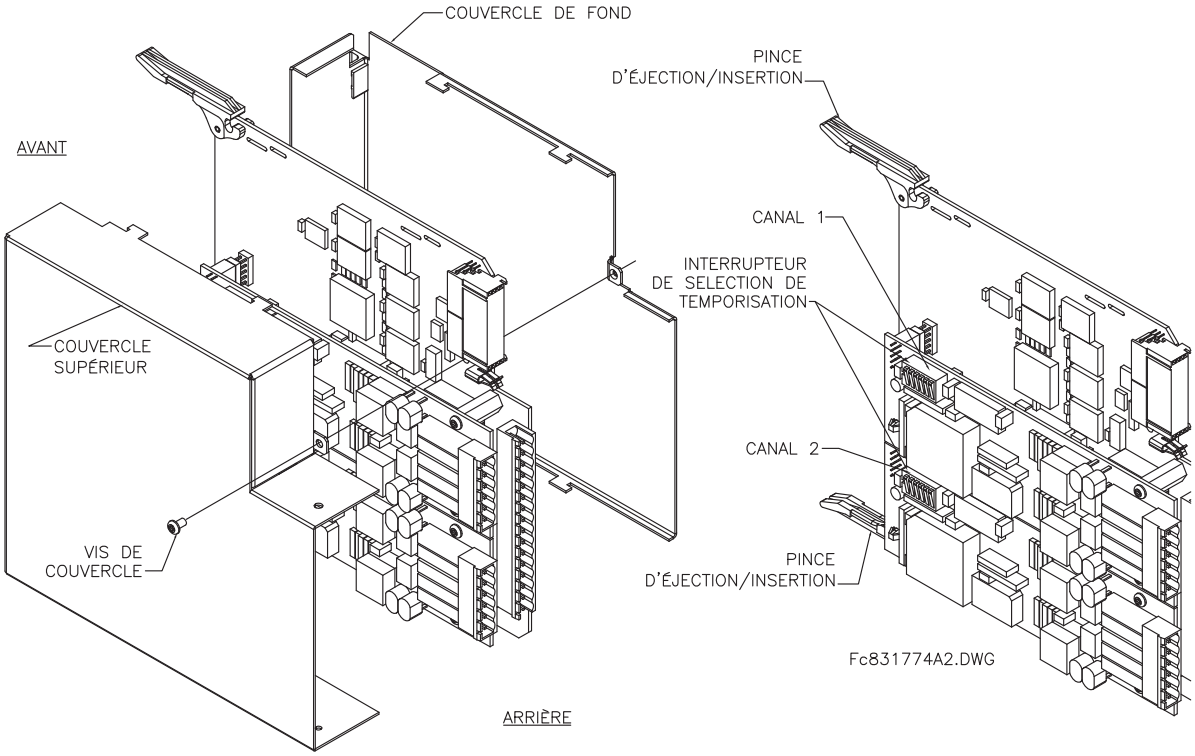


Figure 3–35: RÉGLAGE DE L'INTERRUPTEUR DE SÉLECTION DE TEMPORISATION G.703

Table 3–5: SÉLECTIONS DE TEMPORISATION G.703

INTERRUPTEURS	FONCTION
S1	HORS → Octet de temporisation désactivé EN → Octet de temporisation 8 kHz
S5 et S6	S5 = HORS et S6 = HORS → Mode de temporisation de boucle S5 = EN et S6 = HORS → Mode de temporisation interne S5 = HORS et S6 = EN → Mode de boucle à distance minimale S5 = EN et S6 = EN → Mode de boucle double

c) OCTET DE TEMPORISATION (INTERRUPTEUR S1)


Si l'octet de temporisation est activé (en), ce signal 8 kHz sera asservi durant la violation de 8-bit (LSB) nécessaire pour le raccordement au système d'ordre supérieur. Lorsque les F35s sont raccordés dos à dos, l'octet de temporisation doit être désactivé (hors).

d) MODES DE TEMPORISATION (INTERRUPTEURS S5 ET S6)

Il existe deux modes de minutage pour le module G.703: mode de minutage interne et mode de minutage en boucle (par défaut).

- **Mode de minutage interne**: L'horloge du système est générée à l'interne. Donc, la sélection de minutage G.703 devrait être dans le mode de minutage interne pour des raccordements dos-à-dos (UR-à-UR). Pour les raccordements dos-à-dos, réglez pour minutage d'octet (S1 = hors) et mode de minutage à minutage interne (S5 = en et S6 = hors).
- **Mode de minutage en boucle**: L'horloge du système est dérivée du signal de ligne reçu. Donc, la sélection du minutage G.703 devrait être dans le mode de minutage en boucle pour des raccordements à des systèmes de plus haut niveau hiérarchiques. Pour un raccordement à un système à un système à plus haut niveau hiérarchique (UR-à-multiplexeur, par défauts du fabricant), réglez à minutage d'octet (S1 = en) et réglez mode de minutage à minutage en boucle (S5 = hors et S6 = hors).

Les réglages du commutateur pour les modes internes et en boucle sont présentés ci-dessous.

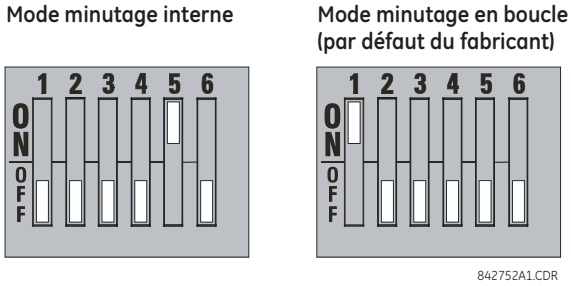

e) MODES D'ESSAIS (INTERRUPTEURS S5 ET S6)

Dans le *mode de boucle fermée minimale à distance*, le multiplexeur est mis en service pour renvoyer les données provenant de l'interface externe sans traitement quelconque pour assister dans le diagnostique les problèmes G.703 côté ligne, indépendamment du taux d'horloge. Les données entrent par le biais des entrées G.703, passent à travers la bascule de stabilisation de données qui restaure aussi la bonne polarité de signal, passe à travers le multiplexeur et puis retourne à l'émetteur. Les données différentielles reçues sont traitées et passées au module de transmission G.703 après lequel les données sont supprimées. Le module de réception G.703 est pleinement fonctionnel et continue à traiter des données et les passe au module de transmission Manchester différentiel. Puisque le minutage est retourné tel qu'il est reçu, il est prévu que la source de minutage viendra du côté ligne G.703 de l'interface.

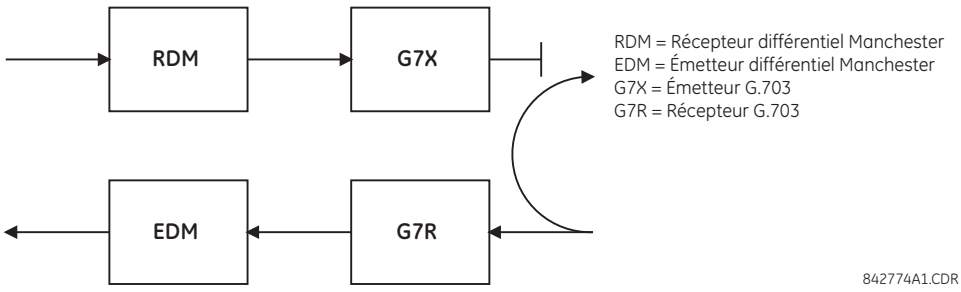


Figure 3–36: MODE DE BOUCLE FERMÉE MINIMALE G.703 À DISTANCE

Dans le *mode de boucle fermée double*, les multiplexeurs sont activés et les fonctions du circuit sont divisées en deux avec chaque paire de récepteur/émetteur lies ensemble pour détruire et reconstruire leurs signaux respectifs. Les données différentielles Manchester entrent dans le module différentiel Manchester et par la suite sont renvoyées au module émetteur différentiel Manchester. De même, des données G.703 entrent dans le module récepteur G.703 et sont passées à travers le module émetteur G.703 pour être renvoyées comme des données G.703. Résultant du découplage complet des chemins

de communications et parce que, dans chaque cas, les horloges sont extraites et reconstruites avec les données sortantes, dans ce mode il doit y avoir deux sources indépendantes de minutage. Une source réside sur le côté ligne G.703 de l'interface alors que l'autre réside sur le côté différentiel Manchester de l'interface.

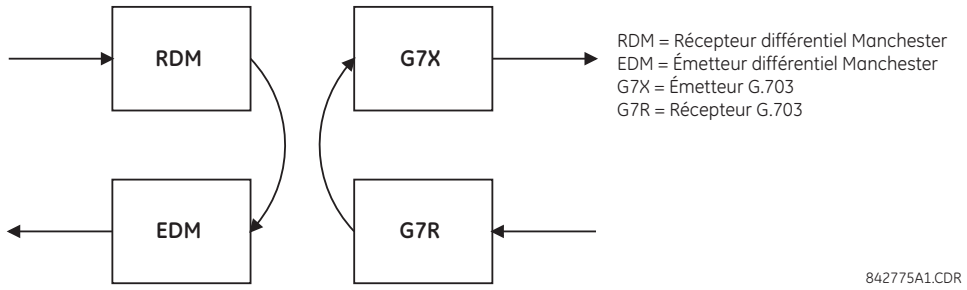


Figure 3–37: MODE DE BOUCLE FERMÉE G.703 DOUBLE

3.3.5 INTERFACE RS422

a) DESCRIPTION

Deux modules de communication inter-relais RS422 sont disponibles : RS422 à canal simple (module 7T) et RS422 à deux canaux (module 7W). Ces modules peuvent être configurés pour un fonctionnement à 64 ou 128 kbps. Pour les raccordements externes, il est recommandé d'utiliser un câble à paire torsadée blindée AWG 24. Ces modules sont protégés par des dispositifs de suppression de surtension à isolement optique.

Les broches du blindage (6a et 7b) sont raccordées en interne à la broche de terre (8a). La terminaison correcte pour le blindage est la suivante :

- Site 1 : terminaison du blindage sur la broche 6a, 7b ou les deux.
- Site 2 : terminaison du blindage sur la broche 2b COM.

L'impédance de terminaison d'horloge doit correspondre à l'impédance de la ligne.

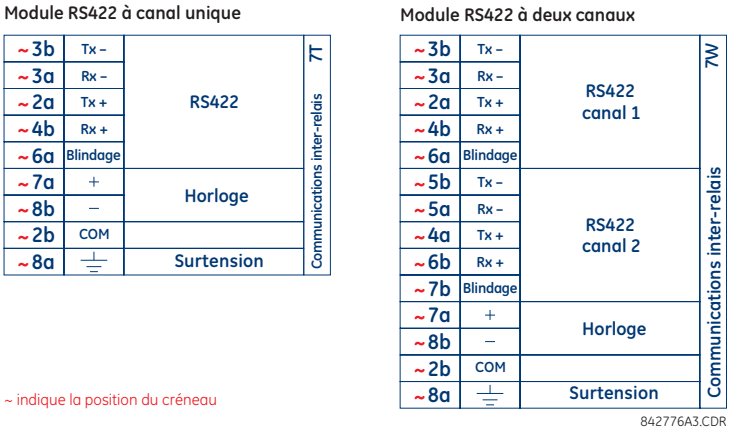


Figure 3–38: RACCORDEMENTS D'INTERFACES RS422

La figure suivante montre l'interconnexion typique de broches entre deux interfaces RS422 à canal unique installées à l'emplacement W. Toutes les interconnexions de broches doivent être maintenues pour un raccordement à un multiplexeur.

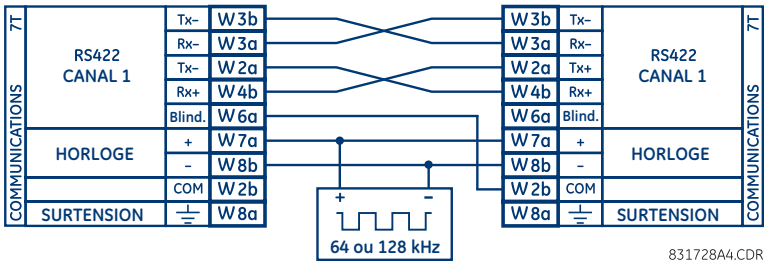


Figure 3–39: INTERCONNEXION TYPIQUE DE BROCHES ENTRE DEUX INTERFACES RS422

b) TAPPLICATIONS DE DEUX CANAUX VIA MULTIPLEXEURS

L'interface RS422 peut être utilisé pour les applications à monocanal ou canal double sur les systèmes SONET/SDH et/ou un système multiplexé. Lorsque utilisé pour les applications monocanal, l'interface RS422 lie à des systèmes d'ordre supérieur d'une façon typique observant Tx, Rx et les raccordements de temporisation d'envois. Cependant, lorsque utilisé dans des applications à canal double, certaines critères devront être suivies par le fait qu'il existe une entrée à une horloge pour les deux canaux RS422. Le système fonctionnera correctement si les raccordements suivants sont observés et que votre module de données comprend une caractéristique appelée temporisation de terminaison. La temporisation de terminaison est une caractéristique commune pour les unités de données synchrones qui permettent le module d'accepter une temporisation d'une source externe. En utilisant la caractéristique de temporisation de terminaison, les applications à deux canaux peuvent être accomplies si ces raccordements sont suivis: les sorties de temporisation d'envois du multiplexeur-module de données 1, se connecteront aux entrées de l'interface UR-RS422 de la façon normale. De plus, les sorties de temporisation d'envois du module de données 1 seront en parallèles aux entrées de temporisation de terminaison du module de données 2. En utilisant cette configuration, la temporisation des deux modules de données et des canaux UR-RS422 seront dérivées d'une simple source d'horloge. Conséquemment, l'échantillonnage de données pour les deux canaux UR-RS422 seront synchronisés par l'intermédiaire des conducteurs de temporisation d'envois sur le module de données 1 tel que montré dans la figure suivante. Si la caractéristique de temporisation de terminaison n'est pas disponible ou que ce type de raccordement n'est pas désiré, l'interface G.703 est une option viable qui n'impose aucune restriction de temporisation.

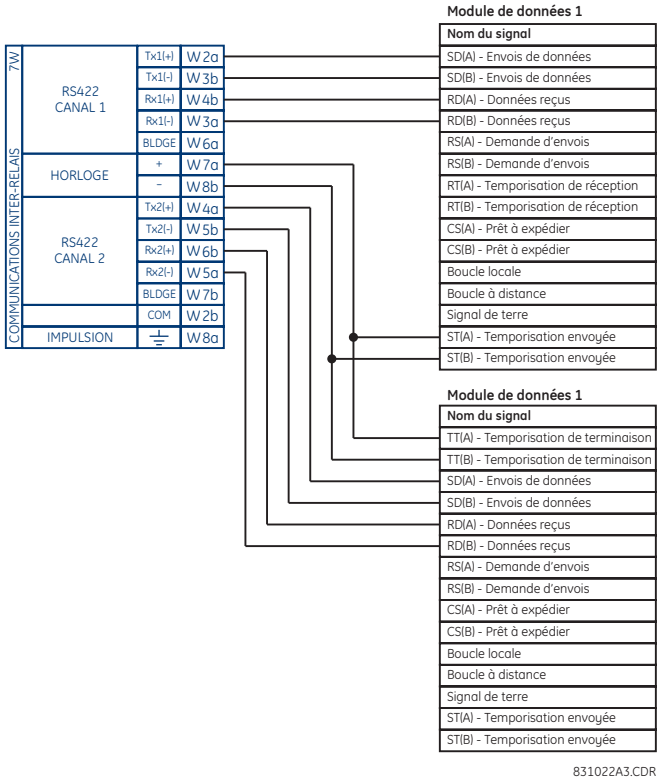


Figure 3–40: TEMPORISATION POUR CANAL DOUBLE RS422, APPLICATION À TROIS TERMINAUX

Le module de données 1 donne la temporisation à l'interface F35 RS422 par l'intermédiaire des sorties ST(A) et ST(B). Le module de données 1 fourni aussi la temporisation aux entrées du module de données 2 TT(A) et TT(B) par l'intermédiaire des sorties ST(A) et ST(B).

c) TEMPORISATION DE TRANSMISSION

L'interface RS422 accepte une entrée d'horloge pour la temporisation de transmission. Il est important que l'extrémité ascendante de l'horloge de temporisation de transmission 64 kHz de l'interface multiplexeur échantillonne les données au centre de la fenêtre de données de transmission. Conséquemment, il est important de confirmer l'horloge et la transition de données pour s'assurer d'une opération adéquate du système. Par exemple, la figure suivante montre l'extrémité positive de l'horloge Tx au centre de la bit de donnée Tx.

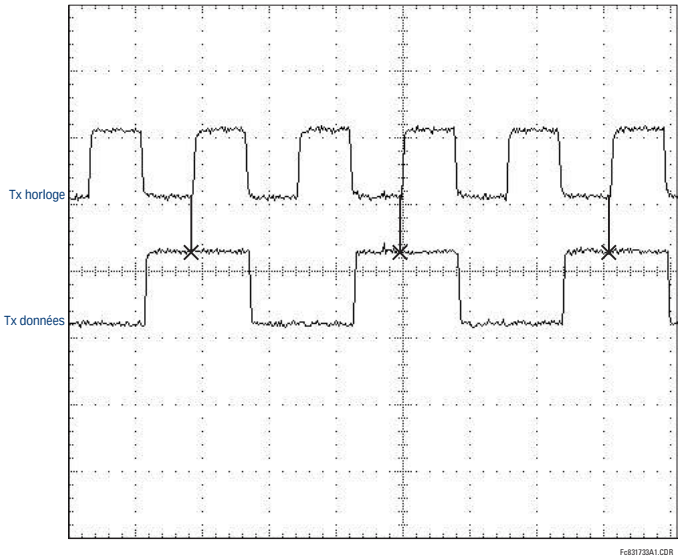


Figure 3–41: TRANSITIONS DE HORLOGE ET DONNÉES

d) TEMPORISATION DE RÉCEPTION

L'interface RS422 utilise le code de modulation NRZI-MARK et conséquemment ne dépend pas sur l'horloge Rx pour re-capturer les données. Le NRZI-MARK est un code auto-synchronisant, inversible à type d'extrémité.

Pour reprendre l'horloge Rx du flux de données, un circuit intégré DPLL (boucle de verrouillage à phase numérique) est utilisé. Le DPLL est entraîné par une horloge interne qui est sur-échantillonnée 16x, et utilise cette horloge ainsi que le flux de données pour générer une horloge de données qui peut être utilisée comme horloge de réception CCS (contrôleur de communication sérielle).

3.3.6 INTERFACE RS422 ET FIBRES

La figure suivante montre la combinaison RS422 et l'interface de fibres à un taux de transmission de 64 kbps. Les modules 7L, 7M, 7N, 7P, et 74 sont utilisés dans un deux-terminaux avec un canal redondant ou dans une configuration à trois-terminaux où le canal 1 est employé via l'interface RS422 (possiblement avec un multiplexeur) et le canal 2 via une fibre directe.

La paire torsadée blindée AWG22 est recommandée pour les raccordements externe RS422 et le blindage doit être mis à la terre à une seule extrémité. Pour le canal à fibre directe, le budget de puissance doit être adressé adéquatement.

MISE EN GARDE

Lors de l'utilisation de l'interface au laser, des atténuateurs pourrait être nécessaire pour s'assurer que vous n'excéder pas la puissance d'entrée optique maximale au récepteur.

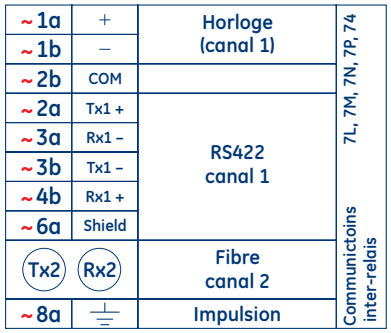


Figure 3–42: CONFIGURATION D'INTERFACE DE FIBRES ET RS422

Les connexions montrées ci-dessus sont pour des multiplexeurs configurés en unités ETCD (équipement terminal de circuit de données).

3.3.7 INTERFACE G.703 ET FIBRES

La figure montrée ci-dessus montre la combinaison d'un G.703 et l'interface en fibres à un taux de transmission de 64 kbps. Les modules 7E, 7F, 7F, 7G, 7Q, et 75 sont utilisés dans les configurations dans lesquelles le canal 1 est employé via l'interface G.703 (possiblement avec un multiplexeur) et le canal 2 via un fibre directe. La paire torsadée blindée AWG 22 est recommandée pour les raccordements externes G.703 raccordant le blindage à la broche 1A à une seule extrémité. Pour le canal à fibre directe, le budget de puissance doit être adressé adéquatement. Se référer aux sections précédentes pour plus de détails sur le G.703 et les interfaces en fibres.

MISE EN GARDE

Lors de l'utilisation de l'interface au laser, des atténuateurs pourrait être nécessaire pour s'assurer que vous n'excéder pas la puissance d'entrée optique maximale au récepteur.

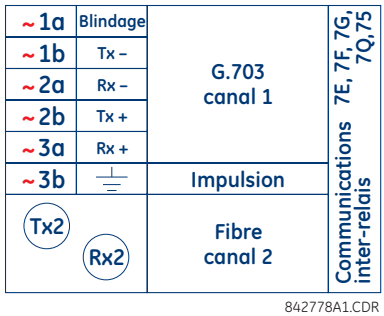


Figure 3–43: CONFIGURATION D'INTERFACE G.703 ET FIBRES


3.3.8 INTERFACE IEEE C37.94

Les modules IEEE C37.94 de la série UR (modules types 2G, 2H, 76, et 77) sont conçus pour s'interface avec des multiplexeurs numériques compatibles avec la IEEE C37.94 ou un convertisseur d'interface compatible avec la IEEE C37.94 pour utilisation avec des applications d'entrée et sortie directe avec révisions de progiciel 3.30 ou plus. La norme IEEE C37.94 définit un lien optique point-à-point pour des données synchrones entre un multiplexeur et un dispositif de téléprotection. Ces données sont typiquement transmises à 64 kbps, mais la norme prévoit des vitesses jusqu'à 64*n* kbps, où *n* = 1, 2,…, 12. Les modules de communication de la série UR sont soit 64 kbps (avec *n* réglé à 1) ou 128 kbps (avec *n* réglé à 2). La trame est d'une composition compatible avec la norme G.704 de l'Union Internationale des Télécommunications (ITU-T) en ce qui concerne la mise en trame et la vitesse de transmission. La trame est de 256 bits et est répétée à un taux de trame de 8000 Hz, avec un taux de bit résultant de 2048 kbps.


Les spécifications pour le module sont comme suit:

- Norme IEEE: C37.94 pour interface à fibre optique 1 x 64 kbps (pour les modules 2G et 2H) ou C37.94 pour interface à fibre optique 2 x 64 kbps (pour les modules 76 et 77).
- Type de câble de fibre optique: Fibre optique avec diamètre de noyau de 50 mm ou 62.5 mm
- Mode fibre optique: multi-mode
- Longueur câble de fibre optique: jusqu'à 2 km
- Connecteur fibre optique: type ST
- Longueur d'onde: 830 ±40 nm
- Raccordement: comme pour tous les raccordements de fibre optique, un raccordement de Tx à Rx est requis.


Le module de communication de la série UR C37.94 peut être raccorder directement à n'importe quel multiplexeur numérique conforme à la norme IEEE C37.94 comme montré ci bas.

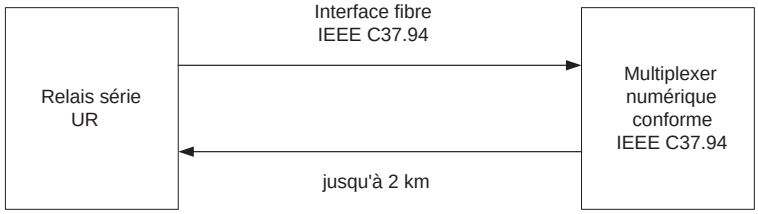

Le module de communication de la série-UR C37.94 peut être raccorder à une interface électrique (G.703, RS422, ou X.21) d'un multiplexeur non conforme au travers d'un convertisseur d'interface optique-à-électrique qui supporte le standard IEEE C37.94 comme montré ci bas.

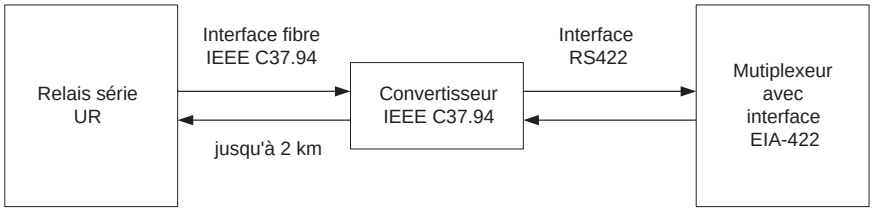

Le module de communication de la série-UR C37.94 possède six (6) interrupteurs qui sont utilisés pour régler l'horloge. Les fonctions de ces interrupteurs sont montrées ci bas.

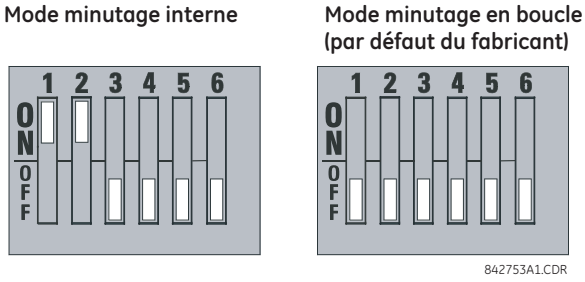

Pour le mode minuterie interne, l'horloge du système est générée à l'interne. Cependant, le sélecteur de minuterie devrait être minuterie interne pour le relais 1 et minuterie en boucle pour le relais 2. Il doit y avoir seulement une source de minuterie configurée.

Pour le mode minuterie en boucle, l'horloge du système est dérivée à partir du signal reçu. Cependant, le sélecteur de minuterie doit être en mode minuterie en boucle pour les connexions à des systèmes en amont.

La procédure de l'enlèvement du couvercle du module de communications du IEEE C37.94 est comme suit:

1. Enlever le module du IEEE C37.94 (module de type 2G, 2H, 76, ou 77):

   Les attaches enlever/insérer situées sur le dessus et sur le dessous de chaque module doivent être actionnées en même temps pour libérer le module à enlever. Avant de ce faire, **l'alimentation auxiliaire du relais doit être enlevée**. L'emplacement du module doit être noté afin de s'assurer que ce même module ou un module de remplacement soit inséré dans la bonne fente.
2. Enlever les vis du couvercle du module.
3. Enlever le couvercle du dessus en le glissant vers l'arrière et puis en le soulevant vers le haut.
4. Mettre les interrupteurs de sélection de la minuterie (canal 1, canal 2) au mode désiré de minutage (voir description ci haut).
5. Remettre le couvercle du dessus et les vis sur le couvercle.
6. Réinsérer le module IEEE C37.94. Prendre soin de s'assurer que le bon type de module est inséré dans la bonne fente. Les attaches enlever et insérer situées sur le dessus et sur le dessous de chaque module doivent être dans la position désengagé pour permettre une insertion appropriée dans la fente. Une fois que les attaches sont dégagées des rebords du châssis, engager les attaches en même temps. Quand les attaches sont verrouillées dans leurs positions, le module aura été complètement inséré.

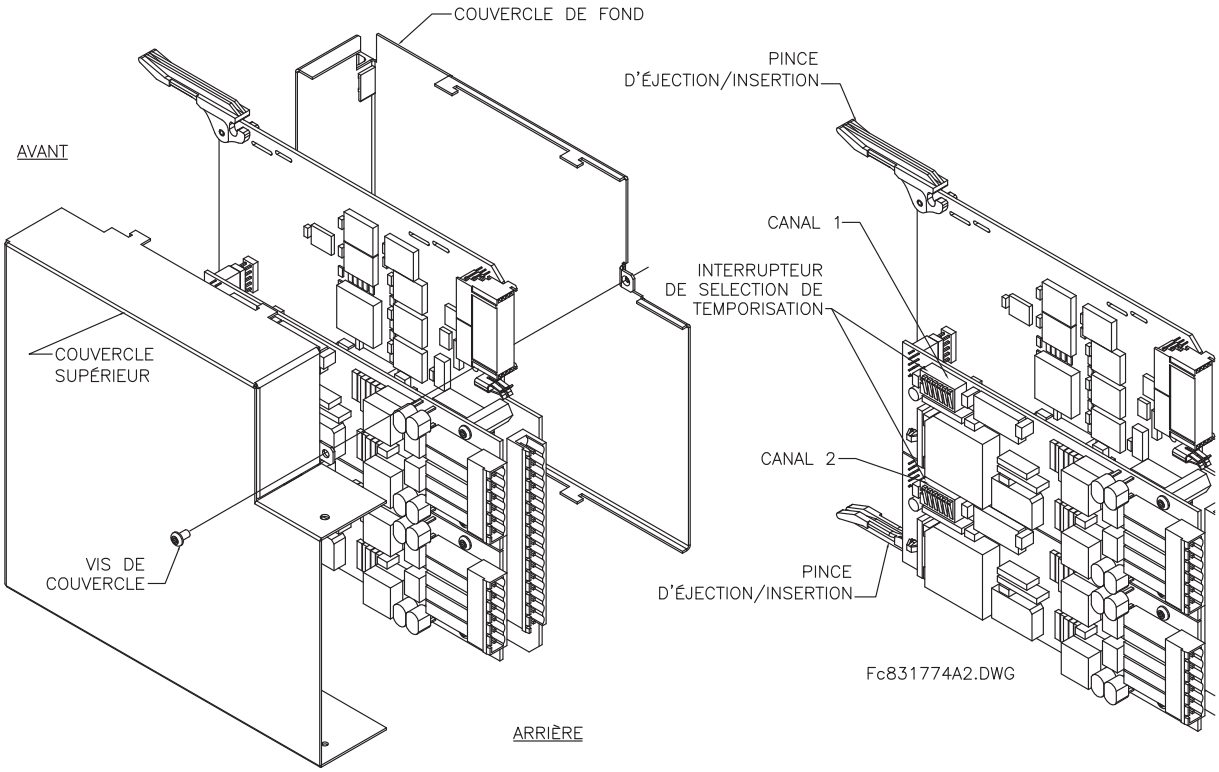


Figure 3–44: RÉGLAGE DE L'INTERRUPTEUR DE SÉLECTION DE MINUTERIE IEEE C37.94


3.3.9 INTERFACE C37.94SM

Les modules de communication C37.94SM de la série UR (2A et 2B) sont conçus pour assurer l'interface avec les multiplexeurs numériques modifiés et conformes avec IEEE C37.94 et/ou les convertisseurs d'interface, conformes à IEEE C37.94, qui ont été convertis de fibre optique 820 nm multimode à 1300 nm ELED simple-mode. La norme IEEE C37.94 défini un lien optique point-à-point pour l'échange synchrone de données entre un multiplexeur et un dispositif de téléprotection. Cet échange de données se fait typiquement à 64 kbps, mais la norme prévoit pour des vitesses jusqu'à 64*n* kbps, où *n* = 1, 2,…, 12. Le module de communication C37.94SM de la série UR est à 64 kbps seulement avec n fixe à 1. La trame suit un patron G.704 valide recommandé par l'Union Internationale des Télécommunications (UIT-T) d'une perspective du tramage et du taux de données. La trame est de 256 bits et est répétée à un taux de trame de 8000 Hz, avec un taux de bit résultant de 2048 kbps.


Les spécifications pour le module sont comme suit:

- Norme IEEE émulée: émulation de C37.94 pour 1 × 64 kbps interface de fibre optique (modules réglés à *n* = 1 ou 64 kbps)
- Type de câble de fibre optique: 9/125 mm diamètre du noyau de la fibre optique
- Mode de fibre optique: monomode, compatible ELED avec émetteur HP HFBR-1315T et récepteur HP HFBR-2316T
- Longueur de câble de fibre optique: jusqu'à 10 km
- Connecteur de fibre optique: type ST
- Longueur d'onde: 1300 ±40 nm
- Raccordement: comme pour tous les raccordements de fibre optique, un raccordement d'un Tx à un Rx est requis.

Le module de communication C37.94SM de la série UR peut être raccordé directement à n'importe quel multiplexeur numérique conforme qui supporte C37.94SM tel que présenté ci-dessous.

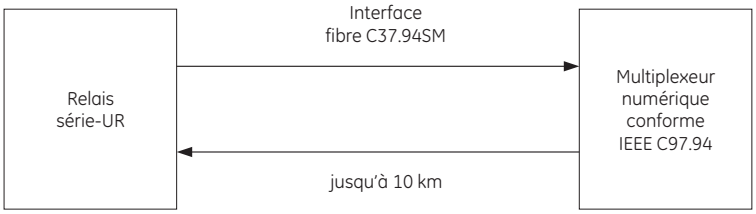


Il peut aussi être raccordé directement à n'importe quel autre relais de la série UR avec un module C37.94SM tel que présenté ci-dessous.

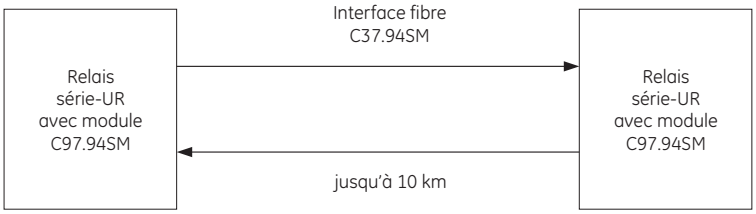

Le module de communication C37.94SM de la série UR possède six (6) commutateurs qui sont utilisés pour configurer l'horloge. Les fonctions de ces commutateurs sont présentées ci-dessous.

Mode minutage interne **Mode minutage en boucle (par défaut du fabricant)**

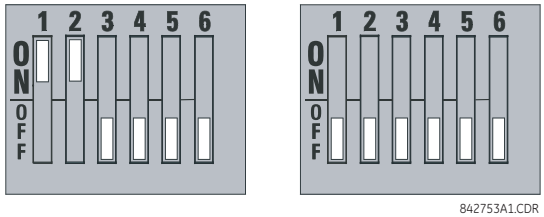

Pour le mode de minutage interne, l'horloge de système est générée à l'interne. Donc, la sélection du commutateur de minutage devrait être à minutage interne pour relais 1 et minutage en boucle pour relais 2. Une seule source de minutage doit être configurée.

Pour le mode de minutage en boucle, l'horloge de système est dérivée à partir du signal de ligne reçu. Donc, la sélection de minutage devrait être à mode de minutage en boucle pour les raccordements à des systèmes de niveau hiérarchique plus élevés.

La procédure de retrait du couvert du module de communication C37.94SM est comme suit.

1. Retirez le module C37.94SM (modules 2A ou 2B). Les attaches d'éjection/insertion situées en haut et en bas de chaque module doivent être tirées simultanément de façon à libérer le module pour son retrait. Avant de réaliser cette action, l'alimentation doit être retirée du relais. L'emplacement d'origine du module devrait être note pour assurer que le même module, ou son remplacement, sont insérés par la suite au bon endroit.
2. Retirez la vis du couvert du module.
3. Retirez le couvert du dessus en le glissant vers l'arrière et par la suite en le soulevant.
4. Réglez les commutateurs de sélections de minutage (canal 1, canal 2) aux modes de minutage désirés (voir la description ci-dessus).
5. Replacez le couvert de dessus et la vis du couvert.
6. Replacez le module C37.94SM. Prenez soin d'assurer que le bon module est inséré dans la bonne fente. Les attaches d'éjection/insertion situées en haut et en bas du module doivent être dans la position désengagée pendant que le module est doucement inséré dans sa fente. Une fois que les attaches ont dépassé le rebord du châssis, engagez les attaches simultanément. Lorsque les attaches sont verrouillées en position, le module est complètement inséré.

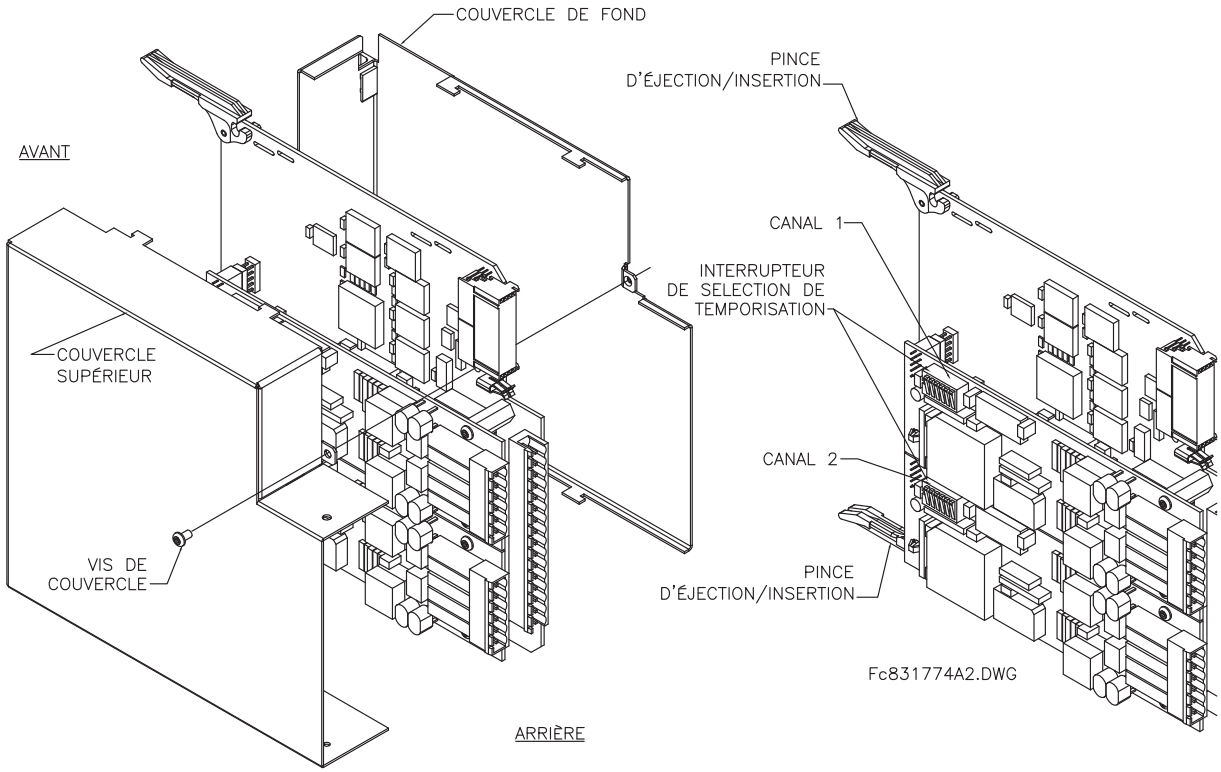


Figure 3–45: RÉGLAGE DU COMMUTATEUR DE SÉLECTION DE MINUTAGE C37.94SM

3.4.1 SURVOL

Les modules imbriqués de commutateur géré de type 2S et 2T sont supportés par les relais de la série UR qui contiennent les modules d'UCT de type 9S avec des révisions 5.50 ou plus. Les modules communiquent à l'UR à travers un port Ethernet interne et assurent six ports Ethernet externes additionnels: deux ports 10/100Base-T et quatre ports 100Base-F.

Les modules de commutateur géré permettent à l'utilisateur de simplifier grandement les configurations de réseau, tel que présenté dans le diagramme suivant.

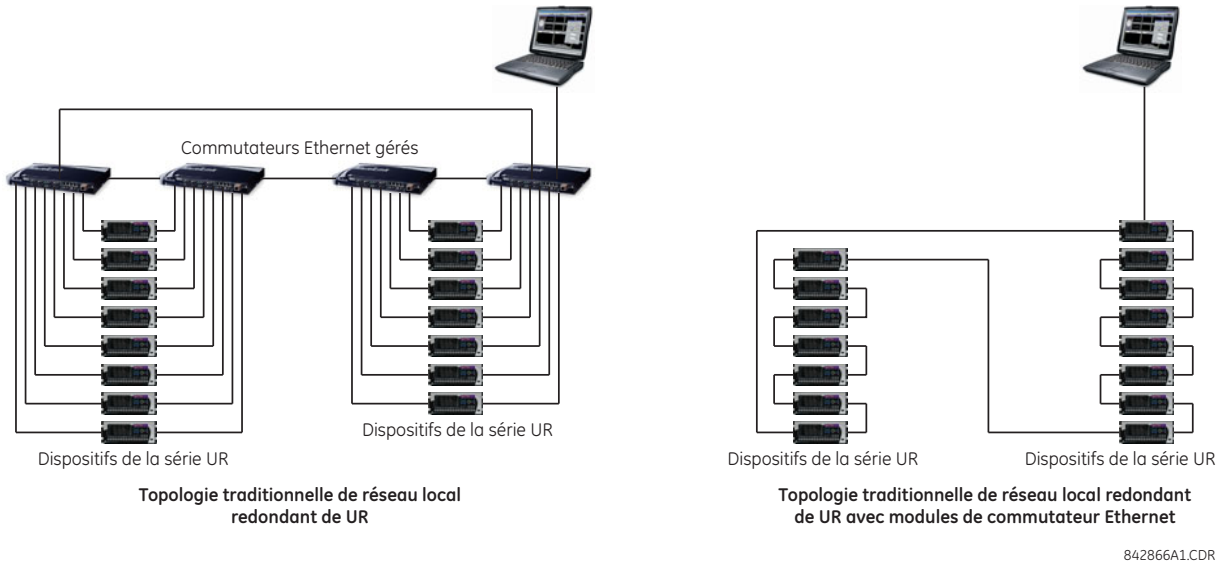


Figure 3–46: SIMPLIFICATION DE RÉSEAU AVEC LES MODULES DE COMMUTATEUR DE F35

NOTE

On peut utiliser un maximum de 15 commutateurs par réseau dans les modes RSTP et boucles fermées. Il n'y a pas de nombre maximum de commutateurs dans le mode STP.

3.4.2 MATÉRIEL DU MODULE DE COMMUTATEUR ETHERNET GÉRÉ

Les modules de commutateur Ethernet géré de type 2S et 2T offrent deux ports 10/100Base-T et quatre ports 100Base-F externes Ethernet accessibles à l'arrière du module. De plus, un port série de console est accessible à l'avant du module (requiert l'ouverture de la face avant).

L'assignation des fiches pour les signaux du port de console est présentée dans le tableau suivant:

Table 3–6: ASSIGNATION DES FICHES DU PORT DE CONSOLE

FICHE	SIGNAL	DESCRIPTION
1	CD	Détection courant-porteur (non utilisé)
2	RXD	Données reçues (entrée)
3	TXD	Données transmises (sortie)
4	N/A	Non utilisé
5	GND	Mise-à-la-terre du signal
6 à 9	N/A	Non utilisé

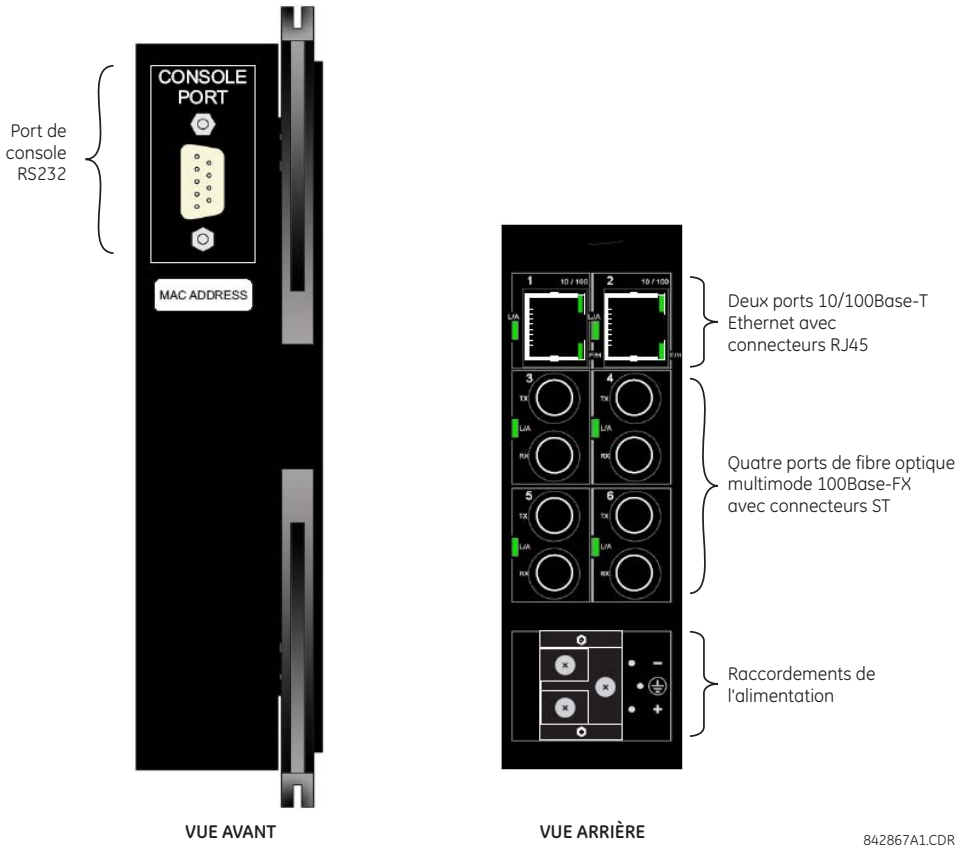


Figure 3–47: MATÉRIEL DE COMMUTATEURS ETHERNET GÉRÉS

3.4.3 VOYANTS DEL DE COMMUTATEUR GÉRÉ

Les ports 10/100Base-TX et 100Base-F ont des voyants DEL pour indiquer le statut du port.

Les ports 10/100Base-TX possèdent trois DELs pour indiquer la vitesse de raccordement, le mode duplex et l'activité du lien. Les ports 100Base-F possèdent une DEL pour indiquer le raccordement et l'activité.

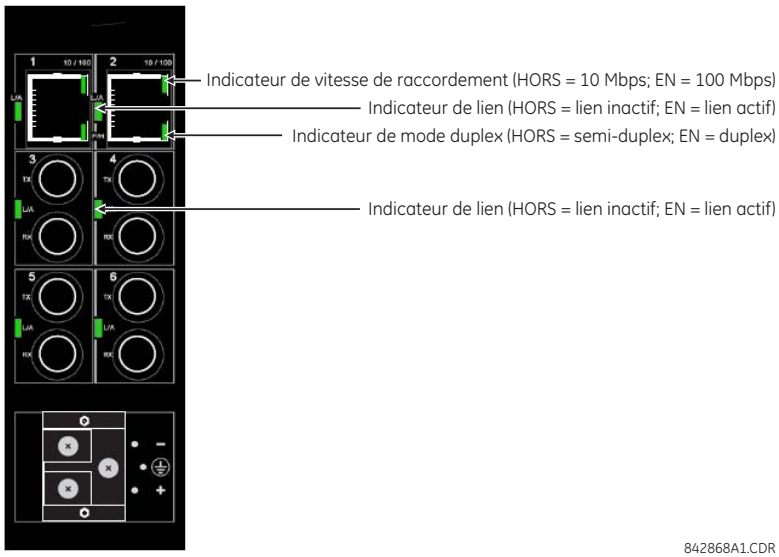


Figure 3–48: VOYANTS DEL DU COMMUTATEUR ETHERNET

3.4.4 CONFIGURATION DU MODULE DE COMMUTATEUR ETHERNET GÉRÉ

Une adresse IP et un masque de sous-réseau appropriés doivent être assignés autant au module de commutateur qu'au F35 pour une opération correcte. Le module de commutateur possède l'adresse IP par défaut de 192.168.1.2 et un masque de sous-réseau de 255.255.255.0. Consultez votre gestionnaire de réseau pour déterminer si l'adresse IP, le masque de sous-réseau ou le concentrateur par défaut doit être changé.


AVERTISSEMENT

Ne vous raccordez pas au réseau pendant la configuration du module de commutateur.

a) CONFIGURATION DES RÉGLAGES IP DU MODULE DE COMMUTATEUR

Dans l'exemple suivant, l'adresse IP des commutateurs est réglée à 3.94.247.229 et le masque de sous-réseau à 255.255.252.0. L'adresse IP, le masque de sous-réseau et le concentrateur par défaut peuvent être configurés à l'aide du logiciel EnerVista UR Setup, la page web du module de commutateur ou à travers le port de console via l'interface de ligne de commande. Le logiciel EnerVista UR Setup est utilisé dans cet exemple.

1. Choisir l'item de menu **Réglages > Configuration de Produit > Communications > Commutateur Ethernet > Configuration IP** pour ouvrir la fenêtre de configuration du commutateur Ethernet.

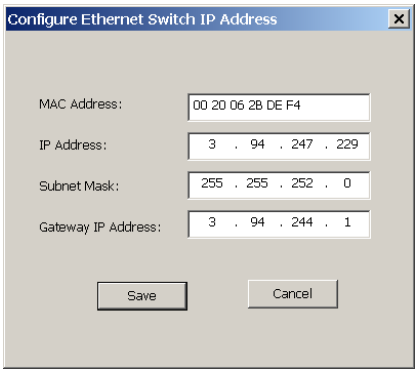

2. Entrez «3.94.247.229» dans le champ d'**Adresse IP** et «255.255.252.0» dans le champ du **Masque de sous-réseau**, puis cliquez **OK**.

Le logiciel envoie les nouveaux réglages au F35 et confirme lorsque l'opération est terminée.



3. Éteindre et rétablir l'alimentation au UR et au module de commutateur pour activer les nouveaux réglages.

b) SAUVEGARDE DES RÉGLAGES DU COMMUTATEUR ETHERNET À UN FICHIER DE RÉGLAGE


Le F35 permet de sauver localement les informations de réglages du module de commutateur Ethernet dans un fichier de réglage. Ce fichier contient les détails de configuration évoluée du commutateur qui ne sont pas contenus dans le fichier standard de réglages du F35.

Cette fonction permet aux réglages du module de commutateur d'être sauvés localement avant de réaliser des mises à niveau des progiciels. La sauvegarde des fichiers de réglages est aussi fortement recommandée avant de modifier la configuration du module ou la création de nouveaux fichiers de réglages.

La procédure suivante décrit comment sauver localement les fichiers de réglages pour le module de commutateur Ethernet.

1. Choisir le dispositif désiré à partir de l'arborescence du site dans la fenêtre en ligne.
2. Choisir l'item **Réglages > Configuration de Produit > Communications > Commutateur Ethernet** > **Fichier Réglages Commutateur Ethernet > Récupérer Fichier Réglages** à partir de l'arborescence des réglages du dispositif.

   Le système demandera le nom et la piste de destination pour le fichier de réglages.

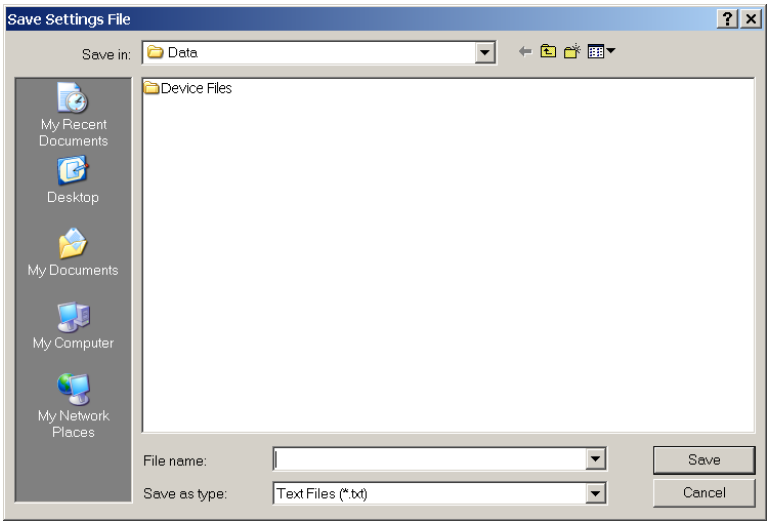

3. Entrez un nom approprié de répertoire et de fichier et cliquez sur **Sauvegarde**.


Tous les fichiers de réglages seront sauvés comme des fichiers de texte et les extensions de fichiers appropriées seront assignées.

c) CHARGEMENT DE FICHIERS DE RÉGLAGE DE COMMUTATEUR ETHERNET AU MODULE

La procédure suivante décrit la façon de charger les fichiers de réglages locaux au module de commutateur Ethernet. Il est fortement recommandé que les réglages courants soient enregistrés à un fichier de réglages avant de charger un nouveau fichier de réglages.

1. Choisir le dispositif désiré à partir de l'arborescence du site dans la fenêtre en ligne.
2. Choisir l'item **Réglages > Configuration de Produit > Communications > Commutateur Ethernet > Fichier Réglages Commutateur Ethernet > Transfert Fichier Réglages** à partir de l'arborescence des réglages du dispositif.

Le système demandera le nom et la piste de destination pour le fichier de réglages.

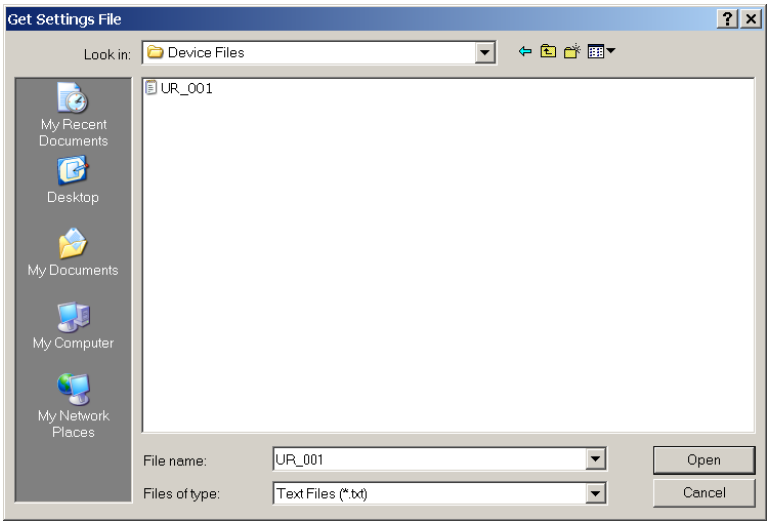

3. Naviguez au répertoire qui contient le fichier de commutateur Ethernet, choisissez le fichier de réglages puis cliquez sur **Ouvrir**.

Le fichier de réglages sera transféré au commutateur Ethernet et les réglages seront chargés dans le dispositif.

4.1.1 INTRODUCTION

Le logiciel EnerVista UR Setup donne une interface d'utilisateur graphique (GUI) en tant que un ou deux interfaces humaines à un dispositif F35. L'interface humaine alternative est implémentée via l'affichage et le clavier de la plaque frontale du dispositif (voir la section Interface plaque frontale dans ce chapitre).

Le EnerVista UR Setup donne une simple facilité à configurer, superviser, entretenir et dépanner l'opération des fonctions du relais raccordé sur des réseaux de communications locales ou à grandes surfaces. Il peut être utilisé en étant débranché (c'est-à-dire, hors-ligne) ou raccordé (c'est-à-dire, en-ligne) à un dispositif UR. Dans le mode hors-ligne, les fichiers de réglage peuvent être créés pour un éventuel téléchargement au dispositif. Dans le mode en-ligne, vous pouvez communiquer avec le dispositif en temps réel.

Le logiciel EnerVista UR Setup, fourni avec le relais UR, peut être opéré de tout ordinateur supportant le Microsoft Windows^{MD} 95, 98, NT, 2000, ME, ou XP. Ce chapitre donne un sommaire des caractéristiques d'interface du logiciel de base EnerVista UR Setup. Le fichier d'aide d'EnerVista UR Setup fourni les détails pour un démarrage initial en utilisant l'interface du logiciel EnerVista UR Setup.

4.1.2 CRÉATION D'UNE LISTE DE SITE

Pour démarrer en utilisant le programme EnerVista UR Setup, une liste de site doit être créée en premier. Voir les instructions du programme d'aide d'EnerVista UR Setup sous le titre *Création d'une liste de site* ou chapitre 1 pour des détails.

4.1.3 VUE GÉNÉRALE DU LOGICIEL ENERVISTA UR SETUP

a) ENGAGEMENT D'UN DISPOSITIF DE COMMUNICATION

Le logiciel EnerVista UR Setup peut être utilisé en mode en-ligne (relais raccordé) pour communiquer directement avec un relais UR. Les relais de communication sont organisés et groupés par interfaces de communicaiton et en sites. Les sites peuvent contenir tout nombre de relais sélectionné des produits de série UR.

b) UTILISATION DES FICHIERS DE RÉGLAGES

L'interface de logiciel EnerVista UR Setup supporte en trois façons la manutention d'échange aux réglages des relais:

- En mode hors-ligne (relais débranché) pour créer ou éditer les fichiers de réglages du relais pour un téléchargement éventuel au relais de communication.
- Lors de la connexion à un relais de communication pour modifier directement un réglage de relais via une fenêtre de visionnement de données de relais, et puis sauvegarder le réglage au relais.
- Vous pouvez créer/éditier les fichiers de réglages et puis les écrire au relais pendant que l'interface est raccordée au relais.

Les fichiers de réglages sont organisés sur la base de noms de fichier assignés par l'utilisateur. Un fichier de réglages contient des données qui concerne les types suivants des réglages de relais:

- Définition de dispositif.
- Montage de produit.
- Montage de système.
- FlexLogic^{MC}.
- Éléments groupés.
- Éléments de contrôle.
- Entrées et sorties.
- Essais.

Les valeurs d'usine par défaut sont fournies et peuvent être ré-instituées après tout changement.

c) CRÉATION ET ÉDITION D'ÉQUATIONS FLEXLOGIC

Vous pouvez créer ou éditer une équation FlexLogic^{MC} afin de personaliser le relais. Vous pouvez subséquemment voir le diagramme de logique qui est généré automatiquement.

d) VISIONNEMENT DES VALEURS RÉELLES

Vous pouvez voir les données de relais à temps réel telles que les status des entrées et sorties et les paramètres mesurés.

e) VISIONNEMENT DES ÉVÉNEMENTS DÉCLENCHÉS

Pendant que l'interface est en mode en-ligne ou hors-ligne, vous pouvez voir et analyser les données générées par les paramètres spécifiées déclenchées, via:

- Enregistreur d'évènements: L'enregistreur d'évènements capture les données contextuelles associées avec les derniers 1024 évènements mise en liste en ordre chronologique du plus récent au plus ancien.
- Oscillographie: Les tracés et les status numériques de forme d'ondes d'oscillographie sont utilisés pour fournir un affichage visuel du système de puissance et des données d'opération du relais capturées durant les évènements spécifiques déclenchés.

f) SUPPORT DES FICHIERS

- Exécution: Tout fichier EnerVista UR Setup qui est cliqué en double ou ouvert lancera l'application ou fournira un focus à l'application déjà ouverte. Si le fichier a un fichier de réglage (`*.urs`) qui a été retiré de l'arbre de menu de la liste de réglage, il sera rajouté.
- Déplacer et abaisser: Les fenêtres des barres de contrôle des listes de sites et de réglages sont mutuellement une source de déplacement et une cible d'abaissement pour les fichiers des dispositifs à ordre et code compatible ou les items de menu individuel. Aussi, la fenêtre de la barre de contrôle de la liste de réglage et tout fichiers de répertoire Windows Explorer sont chacun et mutuellement une source de déplacement et une cible d'abaissement.

  Les nouveaux fichiers qui sont abaissés dans la fenêtre de liste de réglage sont ajoutés à l'arbre qui est automatiquement configuré alphabétiquement par rapport au nom des fichiers de réglages. Les fichiers et les items de menu individuel qui sont abaissés dans le menu du dispositif choisi dans la fenêtre de liste de site seront automatiquement expédiés au dispositif de communication en-ligne.

g) AMÉLIORATIONS DU LOGICIEL INTÉGRÉ UR

Le logiciel intégré d'un dispositif UR peut être amélioré localement ou à distance via le logiciel EnerVista UR Setup. Les instructions correspondantes sont fournis par le programme aide de EnerVista UR Setup sous le titre «Améliorations du logiciel intégré».

NOTE

Les adresses Modbus assignées aux modules de logiciel intégré, les caratéristiques, les réglages et les items de données correspondants (c'est-à-dire, valeurs par défaut, valeurs minimales et maximales, type de données, et calibre d'item) pourraient changer légèrement dépendamment des versions du logiciel intégré. Les adresses sont réarrangées lorsque les nouvelles caractéristiques sont ajoutées ou que les caractéristiques existantes sont modifiées ou améliorées. Le message **ERREUR EEPROM** affiché durant l'amélioration ou la dégradation du logiciel intégré est un message qui peut être réarmé, auto-essayé et prévu pour informer l'utilisateur que les adresses Modbus ont changés avec l'amélioration du logiciel intégré. Ce message ne signal aucun problème lorqu'il apparaît après l'amélioration du logiciel intégré.

4.1.4 FENÊTRE PRINCIPALE DU LOGICIEL ENERVISTA UR SETUP

La fenêtre principale du logiciel EnerVista UR Setup supporte les composantes d'affichage primaires suivantes:

1. Barre de titre qui montre le nom du chemin de vue de données actives.
2. Barre de menu de la fenêtre principale.
3. Barre d'outils de la fenêtre principale.
4. Fenêtre de la barre de contrôle de la liste de sites.
5. Fenêtre de la barre de contrôle de la liste de réglages.
6. Fenêtres de visionnement de données de dispositif, avec barre commune d'outils.
7. Fenêtre de visionnement de données de fichier de réglages, avec barre d'outils commune.
8. Espace de travail avec des tabulations de vue de données.
9. Barre de status.
10. Liens pour actions rapides.

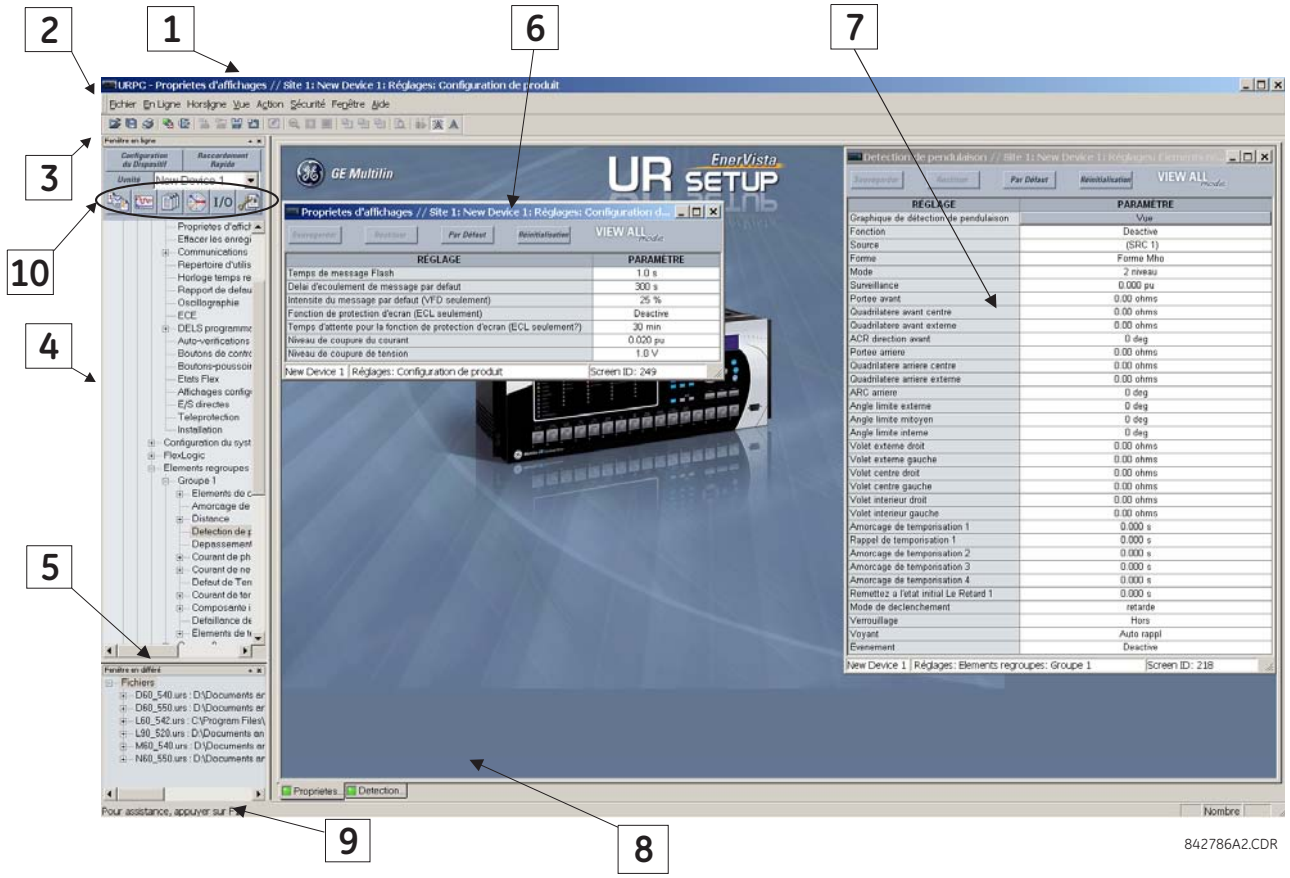


Figure 4–1: FENÊTRE PRINCIPALE DE LOGICIEL ENERVISTA UR SETUP

4.2.1 GABARITS DE RÉGLAGES

Les gabarits de fichier de réglages simplifient la configuration et la mise en service de relais multiples qui protègent des actifs semblables. Un exemple de ceci est un poste qui a dix artères semblables protégées par dix relais F60 de la série UR.

Dans ces situations, typiquement 90% ou plus des réglages sont identiques pour tous les dispositifs. La fonction de gabarits permet aux ingénieurs de configurer et vérifier ces réglages communs, puis les verrouiller les rendant ainsi non disponibles aux utilisateurs. Par exemple, ces réglages verrouillés peuvent être cachés de la vue des techniciens, leur permettant de rapidement identifier et de se concentrer sur des réglages spécifiques.

Les réglages restants (typiquement 10% ou moins) peuvent être spécifiés comme éditables et être rendus disponibles aux techniciens qui installent les dispositifs. Ceux-ci seront des réglages comme les valeurs d'amorçage d'élément de protection et les rapports de TC et TT.

Le mode de gabarit de réglages permet à l'utilisateur de définir quels réglages seront visibles dans EnerVista UR Setup. Les gabarits de réglages peuvent être appliqués aux fichiers de réglages (gabarits de fichier de réglages) et des dispositifs en ligne (gabarits de réglages en ligne). La fonctionnalité est identique pour les deux buts.

NOTE

La fonction de gabarit de réglages exige que le logiciel d'Installation EnerVista UR et le progiciel UR soient tous deux de version 5.40 ou plus haut.

4

a) MISE EN SERVICE DU GABARIT DE RÉGLAGES


La fonction de gabarit de fichier de réglages est mise hors service par défaut. La procédure suivante décrit comment mettre en service le gabarit de réglages pour des fichiers de réglages de la série UR.

1. Choisir un fichier de réglages de la fenêtre hors ligne de la page principale du logiciel EnerVista UR Setup.
2. Cliquez le bouton droit sur le dispositif choisi ou le fichier des réglages et choisir l'option **Mode de Gabarit > Créer Gabarit**.

Le gabarit de fichier de réglages est maintenant en service et l'arborescence de fichier affiché en bleu pâle. Le fichier de réglages est maintenant dans en mode d'édition du gabarit.

Alternativement, le gabarit de réglages peut aussi être appliqué aux réglages en ligne. La procédure suivante décrit ce processus.

1. Choisir un dispositif installé à partir de la fenêtre en ligne de l'écran principal du logiciel EnerVista UR Setup.
2. Cliquez le bouton droit sur le dispositif choisi et choisir l'option **Mode de Gabarit > Créer Gabarit**.

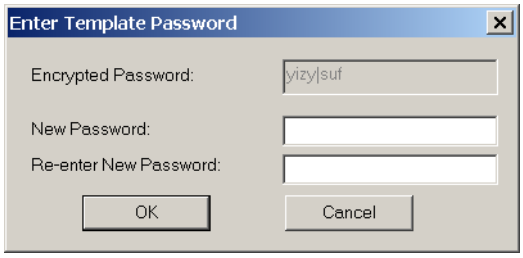

Le logiciel demandera un mot de passe de gabarit. Ce mot de passe est exigé pour utiliser la fonction de gabarit et doit être d'au moins quatre caractères de longueur.

3. Entrer et entrer de nouveau le nouveau mot de passe, puis cliquez ensuite sur **OK** pour continuer.

Le gabarit de réglages en ligne est maintenant en service. Le dispositif est maintenant dans le mode modèle d'édition de gabarit.

b) MODIFICATION DU GABARIT DE RÉGLAGES

La fonction d'édition de gabarit de réglages permet à l'utilisateur de spécifier quels réglages sont disponibles pour visionnement et pour modification dans EnerVista UR Setup. Par défaut, tous les réglages sauf les réglages de l'éditeur d'équations FlexLogic^{MC} sont verrouillés.

1. Choisir un dispositif installé ou un fichier de réglages à partir de l'arborescence du menu du côté gauche de la page principale de EnerVista UR Setup.
2. Choisir l'option **Mode Gabarit > Editer Gabarit** pour placer le dispositif dans le mode d'édition de gabarit.
3. Entrer le mot de passé du gabarit et cliquez sur **OK**.
4. Ouvrir les fenêtres de réglages pertinentes qui contiennent les réglages à spécifier comme disponible pour visionnement.

   Par défaut, tous les réglages sont spécifiés comme verrouillés et affichés avec un arrière plan gris. L'icon en haut à droite de la fenêtre de réglages indiquera aussi qu'Installation EnerVista UR est en **EDIT mode** (mode d'édition). L'exemple suivant présente la fenêtre des réglages de surintensité temporisée de phase en mode d'édition.

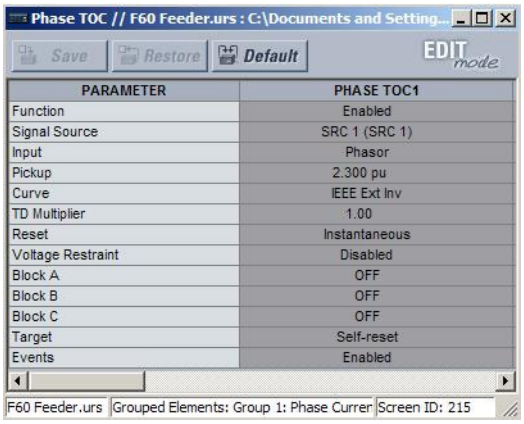


Figure 4–2: VUE GABARIT RÉGLAGE, TOUS LES RÉGLAGES SPÉCIFIÉS VERROUILLÉS

5. Spécifier quels réglages pourront être visionnés en cliquant sur ceux-ci.

   Le réglage disponible pour visionnement sera affiché avec un arrière-plan jaune tel que présenté ci-dessous.

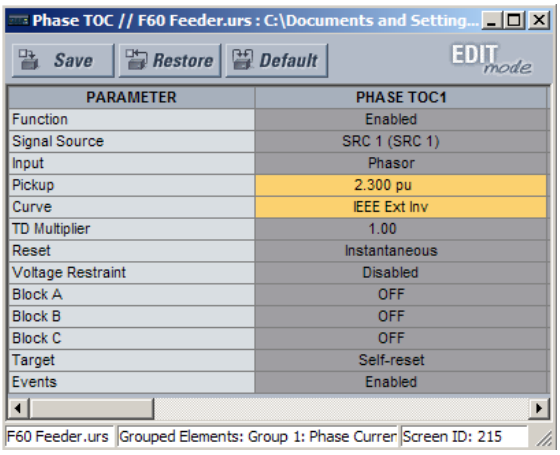


Figure 4–3: VUE GABARIT RÉGLAGES, DEUX RÉGLAGES SPÉCIFIÉS COMME ÉDITABLES

6. Cliquez sur **Sauvegarde** pour sauver les modifications au gabarit de réglages.
7. Poursuivez à travers l'arborescence des réglages pour spécifier tous les réglages à visionner.

c) AJOUT D'UNE PROTECTION PAR MOT DE PASSÉ À UN GABARIT


Il est fortement suggéré que les gabarits soient sauvegardés avec une protection par mot de passé pour maximiser la sécurité.

La procédure suivante décrit comment ajouter une protection par mot de passé à un gabarit de fichier de réglages.

1. Choisir un fichier de réglages à partir de la fenêtre hors ligne du côté gauche de l'écran principal EnerVista UR Setup.

2. Choisir l'option **Mode Gabarit > Protection par Mot de Passe de Gabarit**.

   Le logiciel demandera un mot de passe de gabarit. Ce mot de passe doit avoir une longueur d'au moins quatre caractères.

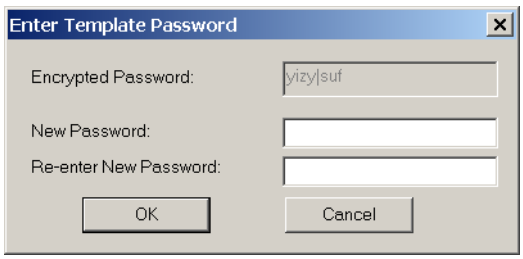

3. Entrez et entrez de nouveau le nouveau mot de passé, puis cliquez **OK** pour continuer.

Le gabarit de fichier de réglages est maintenant sécuritaire avec protection par mot de passe.

NOTE

Lorsque des gabarits sont crées pour des réglages en ligne, le mot de passé est ajouté pendant l'étape de création originale du gabarit. Il n'a pas besoin d'être ajouté après la création du gabarit.

4

d) VISIONNER LE GABARIT DE RÉGLAGE


Une fois que tous les réglages nécessaires sont spécifiés pour le visionnement, les utilisateurs peuvent voir le gabarit de réglages sur le dispositif en ligne ou le fichier de réglages. Il y a deux façons de spécifier la vue des réglages avec la fonction de gabarit de réglages:

- Montrer seulement les réglages disponibles pour édition.
- Montrer tous les réglages, avec les réglages non disponibles pour édition en gris.


Utilisez la procédure suivante pour montrer seulement les réglages disponibles pour édition.

1. Choisir un dispositif installé ou un fichier de réglages de l'arborescence de menu à gauche de l'écran principal de EnerVista UR Setup.
2. Appliquer le gabarit en choisissant l'option **Mode de Gabarit > Visionner en Mode de Gabarit**.
3. Entrer le mot de passe de gabarit puis cliquez **OK** pour appliquer le gabarit.

Une fois que le gabarit a été appliqué, les utilisateurs pourront seulement visionner et éditer les réglages spécifiés par le gabarit. L'effet d'appliquer le gabarit aux réglages de surintensité temporisée de phase ci-dessous.

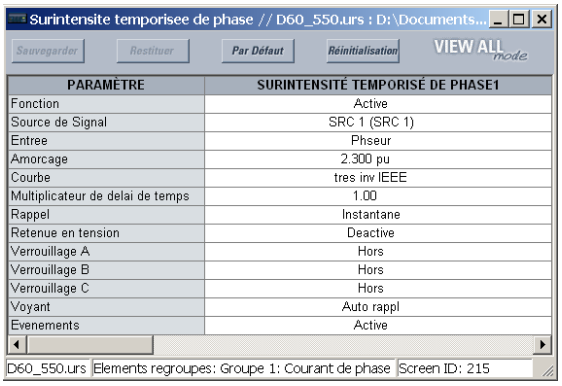

Réglages surintensité temporisée de phase sans l'application de gabarit.

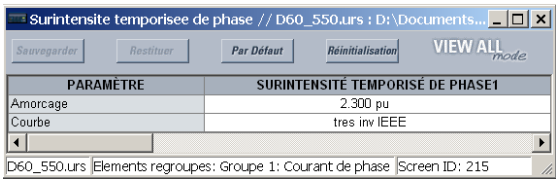


Fenêtre de surintensité temporisée de phase avec réglages appliqués via la commande **Mode Gabarit > Visionner en Mode Gabarit**. Le gabarit spécifie que seulement les réglages Amorçage et Courbe soient disponibles.


842858A1.CDR

Figure 4–4: APPLICATION DE GABARITS VIA LA COMMANDE «VISIONNER EN MODE DE GABARIT»

L'observation des réglages dans le mode de gabarit modifie aussi l'arborescence des réglages, montrant seulement les catégories de réglages qui contiennent des réglages éditables. L'effet d'appliquer le gabarit à une vue d'arborescence de réglages typique est présenté ci-dessous.

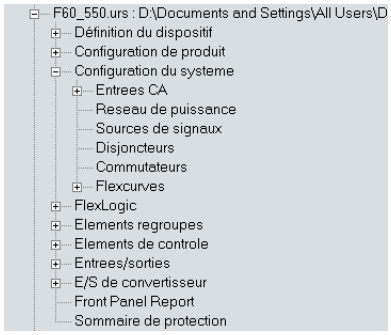

Vue d'arborescence typique de réglage sans l'application de gabarit.

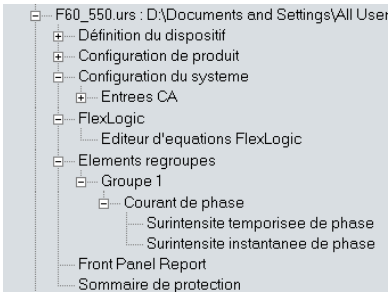

Vue d'arborescence typique de réglages avec l'application de gabarit via la commande **Mode Gabarit > Visionner en Mode Gabarit**.


842860A1.CDR

Figure 4–5: APPLICATION DE GABARITS VIA LA COMMANDE «VISIONNER EN MODE DE GABARIT»


Utilisez la procédure suivante pour afficher des réglages disponibles pour édition et des réglages verrouillés par le gabarit.

1. Choisir un dispositif installé ou un fichier de réglages de l'arborescence de menu à gauche de l'écran principal de EnerVista UR Setup.
2. Appliquer le gabarit en choisissant l'option **Mode de Gabarit > Visionner Tous les Réglages**.
3. Entrer le mot de passe de gabarit puis cliquer sur **OK** pour appliquer le gabarit.

Une fois que le gabarit est appliqué, les utilisateurs pourront seulement éditer les réglages spécifiés par le gabarit, mais tous les réglages seront visionnés. L'effet d'appliquer le gabarit aux réglages de surintensité temporisée de phase est présenté ci-dessous.

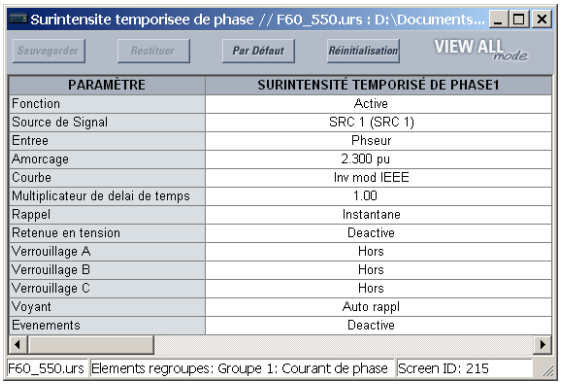

Fenêtre de réglages surintensité temporisée de phase sans l'application de gabarit.

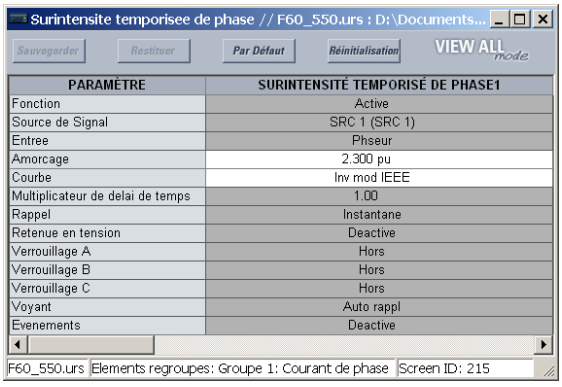

Fenêtre de surintensité temporisée de phase avec gabarit appliqué via la commande **Mode Gabarit > Visionner tous les Réglages**. Le gabarit spécifie que seulement les réglages d'Amorçage et Courbe soient disponibles.

842859A1.CDR


Figure 4–6: APPLICATION DE GABARITS VIA LA COMMANDE DE «VISIONNER TOUS LES RÉGLAGES»

e) RETRAIT DU GABARIT DE RÉGLAGE

Il pourrait être nécessaire de retirer le gabarit de réglages. Une fois retiré, le gabarit ne peut pas être appliqué de nouveau et il sera nécessaire de définit un nouveau gabarit de réglages.

1. Choisir un dispositif installé ou un fichier de réglages de l'arborescence de menu à gauche de l'écran principal de l'EnerVista UR Setup.
2. Choisir l'option **Mode de Gabarit > Retirer Mode de Gabarit**.

3. Entrer le mot de passe de gabarit puis cliquez **OK** pour continuer.
4. Vérifier encore une fois que vous désirez retirer le gabarit en cliquant **Oui**.

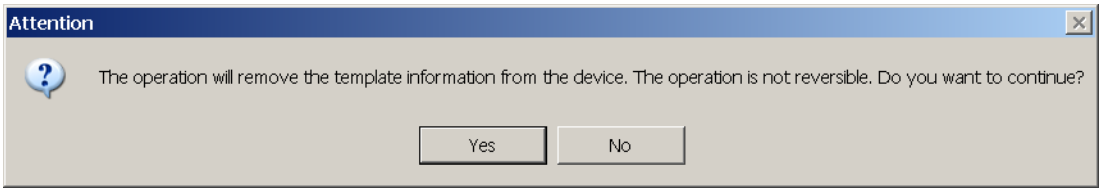

Le logiciel EnerVista retirera toute l'information du gabarit et tous les réglages seront disponibles.

4.2.2 SÉCURITÉ ET VERROUILLAGE DES ÉQUATIONS FLEXLOGIC

Le F35 permet aux utilisateurs de garantir des parties ou le tout des équations FlexLogic^{MC} empêchant l'observation ou la modification non autorisée d'applications FlexLogic^{MC} critiques. Ceci est accompli en utilisant la fonction de gabarit de réglages pour verrouiller des entrées individuelles dans les équations FlexLogic^{MC}.

Les équations FlexLogic^{MC} sécuritaires demeureront sécuritaires quand les fichiers sont envoyés à et récupérés de n'importe quel dispositif de la série UR.

4

a) VERROUILLER DES ENTRÉES D'ÉQUATION FLEXLOGIC

La procédure suivante décrit comment verrouiller des entrées spécifiques d'une équation FlexLogic^{MC}.

1. Cliquez le bouton de droite de la souris sur le fichier de réglages ou le dispositif en ligne et choisir l'item **Mode Gabarit > Créer Gabarit** pour mettre en service la fonction de gabarit de réglages.
2. Choisir l'item **FlexLogic > Éditeur Équation FlexLogic** du menu de réglages.

   Par défaut, toutes les entrées FlexLogic^{MC} sont spécifiées pour être visionnées et affichées avec un arrière-plan jaune. L'icône en haut à droite de la fenêtre indiquera aussi qu'EnerVista UR Setup est en mode édition.
3. Spécifiez quelles entrées doivent être verrouillées en cliquant sur celles-ci.

   Les entrées verrouillées seront affichées avec un arrière-plan gris tel que présenté dans l'exemple ci-dessous.


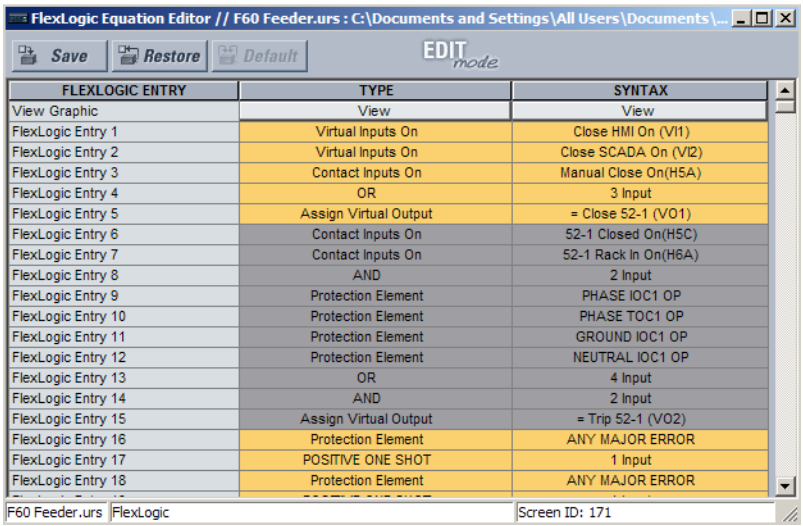



Figure 4–7: VERROUILLER ENTRÉES FLEXLOGIC^{MC} EN MODE ÉDITION

4. Cliquez sur **Sauvegarde** et appliquez les changements au gabarit de réglages.
5. Choisir l'option **Mode Gabarit > Visionner en Mode Gabarit** pour visionner le gabarit.
6. Appliquer un mot de passe au gabarit puis cliquez **OK** pour sécuriser l'équation FlexLogic^{MC}.

Une fois que le gabarit a été appliqué, les utilisateurs pourront seulement visionner et éditer les entrées FlexLogic^{MC} non verrouillées par le gabarit. L'effet d'appliquer le gabarit aux entrées FlexLogic^{MC} dans la procédure ci-dessus est présenté ci-dessous.

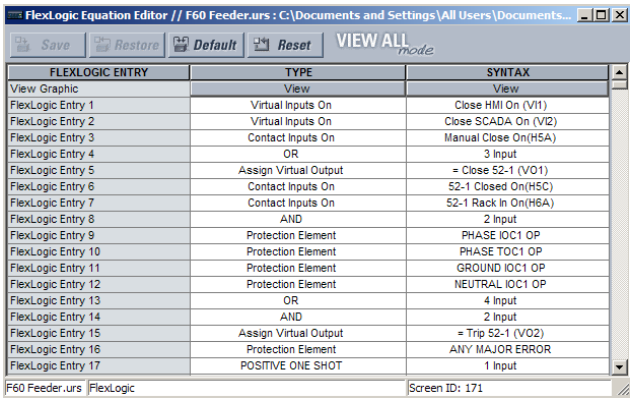

Entrées FlexLogic^{MC} typiques sans application de gabarit.

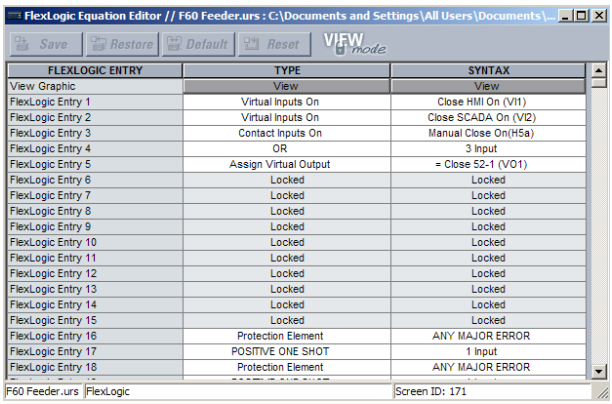

Entrées FlexLogic^{MC} typiques verrouillées avec gabarit via la commande **Mode Gabarit > Visionner en Mode Gabarit**.

842861A1.CDR

Figure 4–8: VERROUILLER ENTRÉES FLEXLOGIC^{MC} VIA GABARITS DE RÉGLAGE

Les entrées FlexLogic^{MC} sont aussi présentées comme verrouillées dans la vue graphique (tel que présenté ci-dessous) et sur l'affichage en face avant.

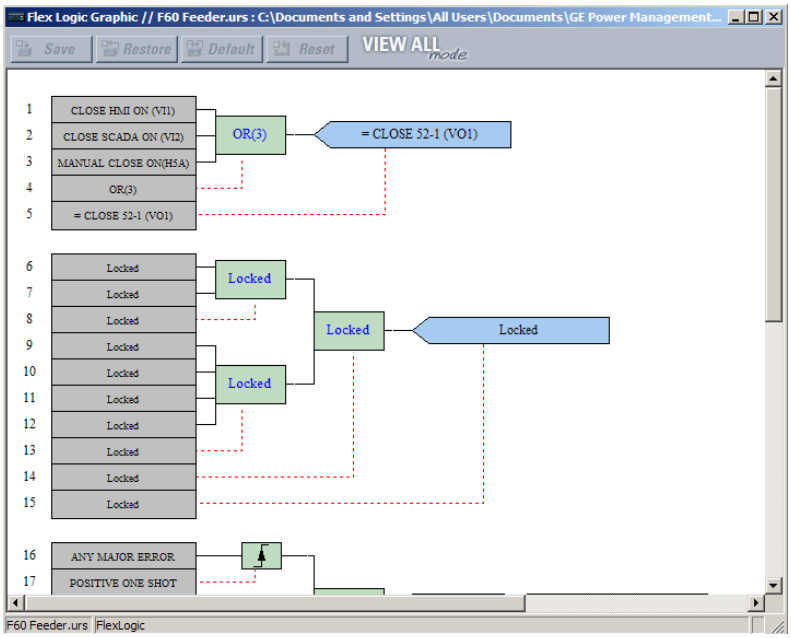


Figure 4–9: FLEXLOGIC^{MC} SÉCURISÉ EN VUE GRAPHIQUE

b) VERROUILLER DES ÉQUATIONS FLEXLOGIC À UN NUMÉRO DE SÉRIE

Un fichier de réglages et les équations FlexLogic^{MC} associées peuvent être verrouillés à un numéro de série de F35 spécifique. Aussitôt que les entrées FlexLogic^{MC} désirées ont été sécurisées dans un fichier de réglage, utilisez la procédure suivante pour verrouiller le fichier de réglages à un numéro de série spécifique.

1. Choisir le fichier de réglages dans la fenêtre hors ligne.
2. Cliquez avec le bouton droit de souris sur le fichier et choisir l'item **Modifier les propriétés de fichier de réglages**.

La fenêtre suivante sera affichée.

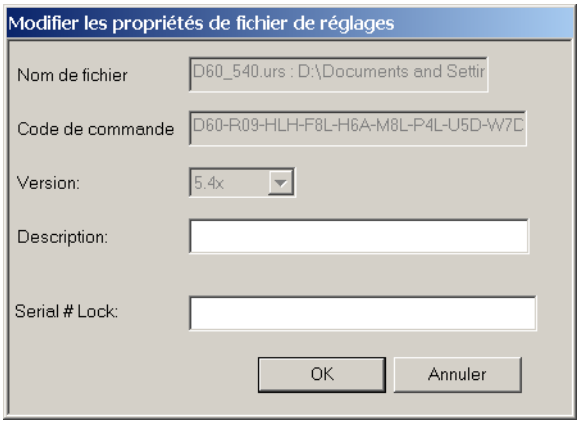


Figure 4–10: FENÊTRE DE PROPRIÉTÉS DE FICHIER DE RÉGLAGES TYPIQUE

3. Entrer le numéro de série du dispositif F35 pour verrouiller le fichier de réglages dans le champ **Serial # Lock**.

Le fichier de réglages et les équations sécuritaires FlexLogic^{MC} correspondantes sont maintenant verrouillés au dispositif F35 spécifié par le numéro de série.

4.2.3 TRAÇABILITÉ DU FICHIER DE RÉGLAGES

Une fonction de traçabilité pour des fichiers de réglages permet à l'utilisateur de rapidement déterminer si les réglages dans un dispositif F35 ont été changés depuis le temps d'installation d'un fichier de réglages. Quand un fichier de réglages est transféré à un dispositif F35, la date, le temps et le numéro de série du F35 sont renvoyés à logiciel EnerVista UR Setup et ajoutés au fichier de réglages sur le PC local. Ces informations peuvent être comparées avec les valeurs réelles du F35 à n'importe quelle date postérieure pour déterminer si la sécurité a été compromise.

Les informations de traçabilité sont seulement incluses dans le fichier de réglages si un fichier de réglages complet est soit transféré au dispositif F35 ou obtenu du dispositif F35. N'importe quels transferts de réglages partiels par voie du glisser-déposer n'ajoutent pas d'informations de traçabilité au fichier de réglages.

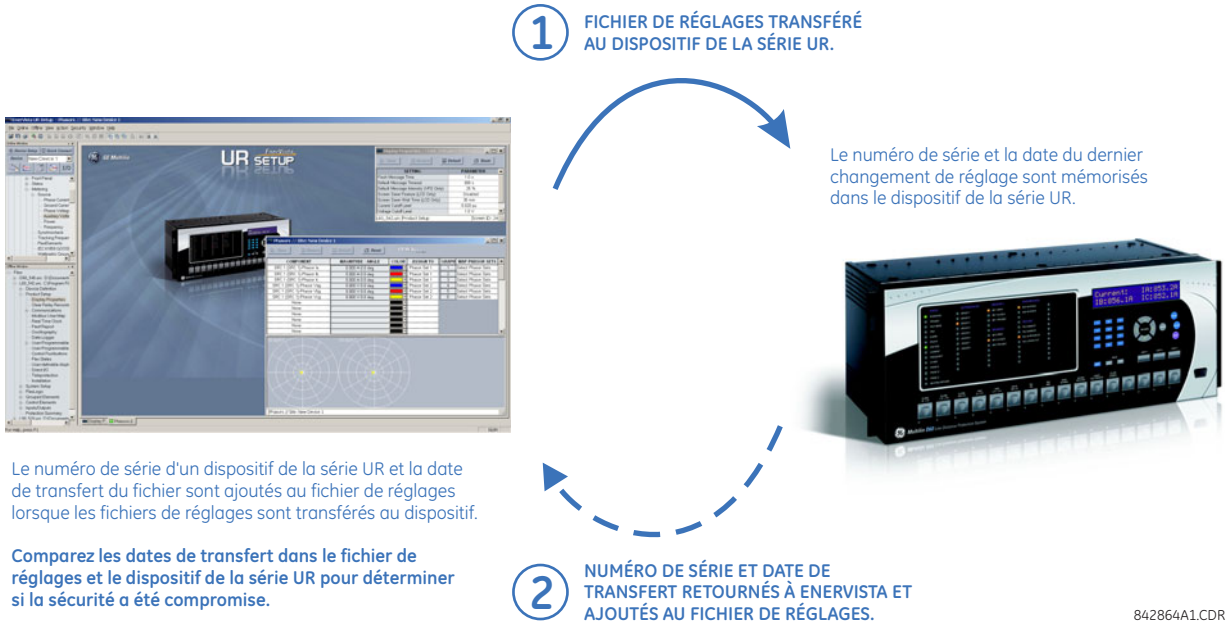


Figure 4–11: MÉCANISME DE TRAÇABILITÉ DU FICHIER DE RÉGLAGES

En ce qui concerne le susdit diagramme, la fonction de traçabilité est utilisée comme suit.

1. La date de transfert d'un fichier de réglage écrit à un UR est enregistrée dans le relais et peut être vu via EnerVista UR Setup ou l'afficheur en face avant. De même, la date de transfert d'un fichier de réglage sauvé à un PC local est enregistrée dans EnerVista UR Setup.
2. La comparaison des dates stockées dans le relais et sur le fichier de réglages à tout moment dans le futur indiquera si des changements ont été réalisés à la configuration du relais depuis que le fichier de réglage a été sauvé auparavant.

a) INFORMATION DE TRAÇABILITÉ DE FICHIER DE RÉGLAGES

Le numéro de série et la date de transfert de données sont mémorisés dans les fichiers de réglages lorsque envoyés à un dispositif F35.

Le numéro de série du UR et la date de transfert de données sont compris dans la définition du dispositif dans les fichiers de réglages au sein de la fenêtre hors ligne de EnerVista UR Setup tel que présenté dans l'exemple ci-dessous.



Figure 4–12: DÉFINITION DE DISPOSITIF PRÉSENTANT DONNÉES TRAÇABLES

Cette information est aussi disponible à partir des rapports imprimés des fichiers de réglage présentés dans l'exemple ci-dessous.

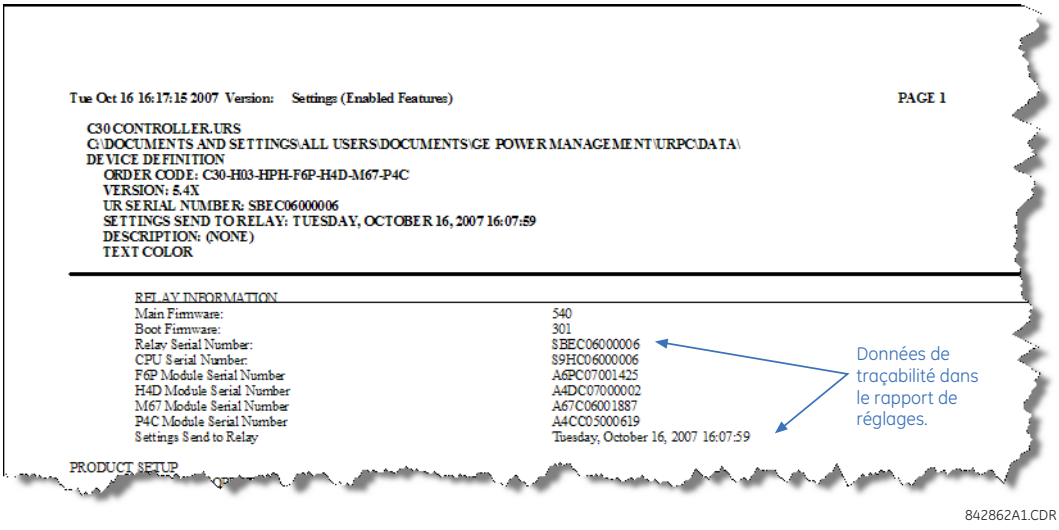


Figure 4–13: RAPPORT DE FICHIER DE RÉGLAGES PRÉSENTANT DONNÉES DE TRAÇABILITÉ

b) INFORMATION DE TRAÇABILITÉ DE DISPOSITIF EN LIGNE

Le numéro de série du F35 et la date de transfert de données sont disponibles pour un dispositif en ligne à travers les valeurs réelles. Choisir l'item de menu **Valeurs réelles > Information de produit > Information de modèle** au sein de la fenêtre en ligne d'EnerVista UR Setup tel que présenté dans l'exemple ci-dessous.

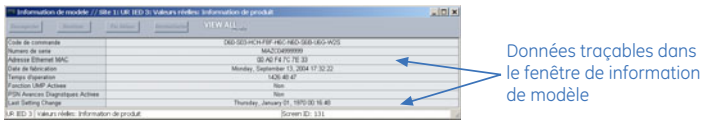


Figure 4–14: VALEURS RÉELLES DANS FENÊTRE DE DONNÉES TRAÇABLES

Cette information est aussi disponible à partir de l'affichage de la face avant à travers les valeurs réelles suivantes.

VALEURS RÉELLES ⇨⇩ INFO PRODUIT ⇨ INFO SUR MODÈLE ⇨⇩ NUMÉRO DE SÉRIE
VALEURS RÉELLES ⇨⇩ INFO PRODUIT ⇨ INFO SUR MODÈLE ⇨⇩ LAST SETTING CHANGE

c) RÈGLES DE TRAÇABILITÉ SUPPLÉMENTAIRES

Les règles supplémentaires suivantes s'appliquent pour la fonction de traçabilité.

- Si l'utilisateur change des réglages dans le fichier de réglages dans la fenêtre hors ligne, alors les informations de traçabilité sont retirées du fichier de réglages.
- Si l'utilisateur crée un nouveau fichier de réglages, alors aucunes informations de traçabilité ne sont incluses dans le fichier de réglages.
- Si l'utilisateur convertit un fichier de réglages existant en une autre révision, alors toute information de traçabilité existante est retirée du fichier des réglages.
- Si l'utilisateur copie un fichier de réglages existant, alors toute information de traçabilité est transférée au fichier de réglages copié.

4.3.1 PLAQUE FRONTALE

a) PLAQUE FRONTALE AUGMENTÉ

L'interface de plaque frontale est une de deux interfaces humaines supportées, l'autre alternative d'interface est le logiciel EnerVista UR Setup. L'interface de face avant comporte des panneaux de DELs, un port RS232, un clavier, un affichage DCL, des boutons-poussoirs de contrôle et des boutons-poussoirs programables optionnels.

La plaque frontale est montée sur charnières pour permettre l'accès facile aux modules débrochables.



Figure 4–15: PLAQUE FRONTALE AUGMENTÉ DE LA SÉRIE UR

b) PLAQUE FRONTALE STANDARD

L'interface de plaque frontale est une de deux interfaces humaines supportées, l'autre alternative d'interface est le logiciel EnerVista UR Setup. L'interface de face avant comporte des panneaux de DELs, un port RS232, un clavier, un affichage DCL, des boutons-poussoirs de contrôle et des boutons-poussoirs programmables optionnels.

La plaque frontale est montée sur charnières pour permettre l'accès facile aux modules débrochables. Il existe aussi un couvercle de poussière débrochable qui s'ajuste sur la plaque frontale et qui peut être retiré afin d'accéder au panneau de clavier. Le figure suivante montrent l'arrangement horizontal des panneaux de plaque frontale.

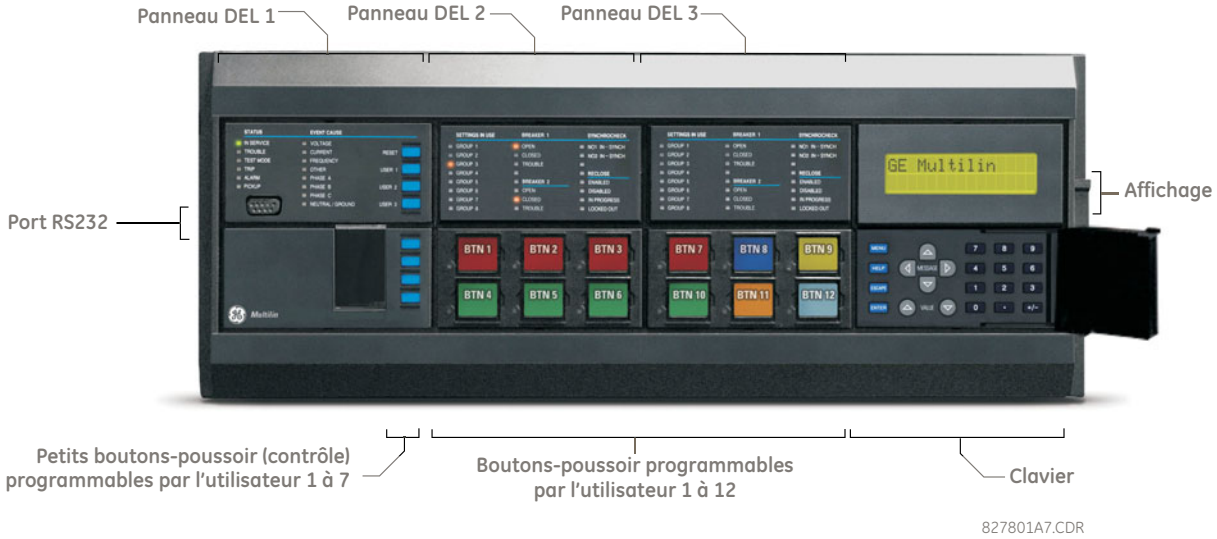


Figure 4–16: PANNEAUX DE PLAQUE FRONTALE HORIZONTALE

Le figure suivante montrent l'arrangement vertical des panneaux de plaque frontale.

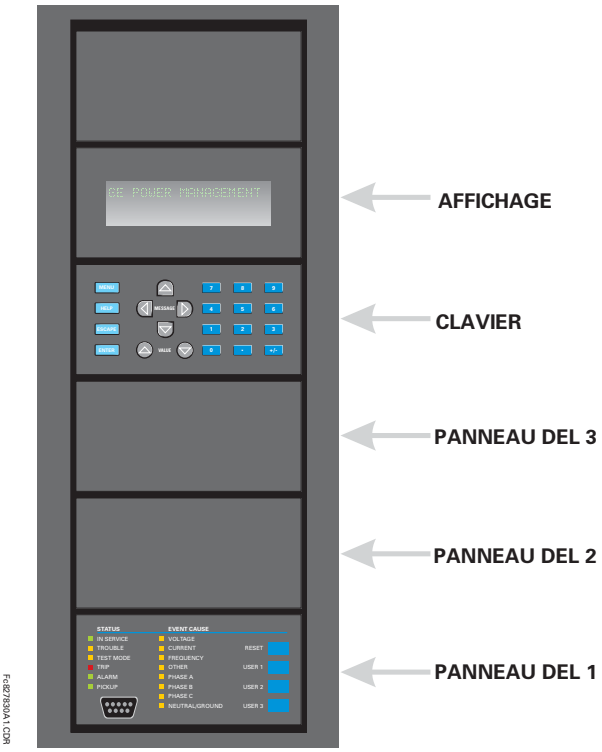


Figure 4–17: PANNEAUX DE PLAQUE FRONTALE VERTICALE

4.3.2 INDICATEURS DEL

a) PLAQUE FRONTALE AUGMENTÉ

Le plaque frontale augmenté fournit cinq colonnes des indicateurs de DEL. La première colonne contient 14 DELs du statut et la cause d'événement, et les quatre prochaines colonnes contiennent les 48 DELs programmable par l'utilisateur.

La clé de réarmement est utilisée pour réarmer tout indicateur DEL verrouillé ou un message voyant une fois que la condition a été dégagée (ces conditions verrouillés peuvent être aussi réarmées via le menu **REGLAGES ⇨⇩ ENREES/SORTIES ⇨⇩ RAPPEL EN COURS**). Le port RS232 est prévu pour la connexion à un ordinateur portatif (PC).

Les clés USER ne sont pas employés dans ce relais.



Figure 4–18: PANNEAU DEL TYPIQUE POUR LA PLAQUE FRONTALE AUGMENTÉ

Les indicateurs de statut dans la première colonne sont décrits ci-dessous.

- **«IN SERVICE»**: Indique que la puissance de contrôle est appliquée; toutes les entrées et sorties supervisées et les systèmes internes sont OK; le relais a été programmé.

- **«TROUBLE»**: Indique que le relais a détecté un problème interne.
- **«TEST MODE»**: Indique que le relais est en mode d'essais.
- **«TRIP»**: Indique que la FlexLogic^{MC} d'opération servant comme interrupteur de déclenchement a été opérée. Cet indicateur verrouille toujours; la commande **RAPPEL** doit être initier pour permettre au verrouillage d'être réarmé.
- **«ALARM»**: Indique que le mode d'opération FlexLogic^{MC} servant comme interrupteur d'alarme a été opéré. Cet indicateur n'est jamais verrouillé.
- **«PICKUP»**: Indique qu'un élément a amorça. Cet indicateur n'est jamais verrouillé.

Les indicateurs de cause d'évènements dans la première colonne sont décrits ci-dessous. Ils indiquent le type d'entrées qui a été impliqué dans une condition détectée par un élément qui a été opéré ou qui a un drapeau de verrouillage en attente de réarmement.

- **«VOLTAGE»**: Cette DEL indique que la tension est impliquée.
- **«CURRENT»**: Cette DEL indique que la courant est impliquée.
- **«FREQUENCY»**: Cette DEL indique que la fréquence est impliquée.
- **«OTHER»**: Cette DEL indique qu'une fonction composite est impliquée.
- **«PHASE A»**: Cette DEL indique que la phase A est impliquée.
- **«PHASE B»**: Cette DEL indique que la phase B est impliquée.
- **«PHASE C»**: Cette DEL indique que la phase C est impliquée.
- **«NEUTRAL/GROUND»**: Cette DEL indique que la neutre ou la terre sont impliquée.

Les DELs progammables par l'utilisateur se composent de 48 indicateurs ambres dans quatre colonnes. L'opération de ces DEL est contrôlée par l'utilisateur. Le support pour l'application d'une étiquette personnalisée à côté de chaque DEL est fourni. Des étiquettes de défaut sont embarquées dans le paquet d'étiquette de chaque F35, ainsi que les feuilles faites sur commande. Les étiquettes de défaut peuvent être remplacées par des étiquettes imprimées par l'utilisateur.

La personnalisation à l'utilisateur de l'opération DEL est d'un bénéfice maximal dans les installations dans lequel des langages autre que l'anglais sont utilisés pour communiquer avec les opérateurs. Référer à la section *DELs programmables par l'utilisateur* au chapitre 5 pour les réglages utilisés pour programmer l'opération des DELs sur ces panneaux.

b) PLAQUE FRONTALE STANDARD

Ce panneau fourni plusieurs indicateurs DEL, plusieurs clés et un port de communications. La clé de réarmement est utilisée pour réarmer tout indicateur DEL verrouillé ou un message voyant une fois que la condition a été dégagée (ces conditions verrouillés peuvent être aussi réarmées via le menu **REGLAGES ⇨⇩ ENREES/SORTIES ⇨⇩ RAPPEL EN COURS**). Le port RS232 est prévu pour la connexion à un ordinateur portatif (PC).

Les clés USER ne sont pas employés dans ce relais.

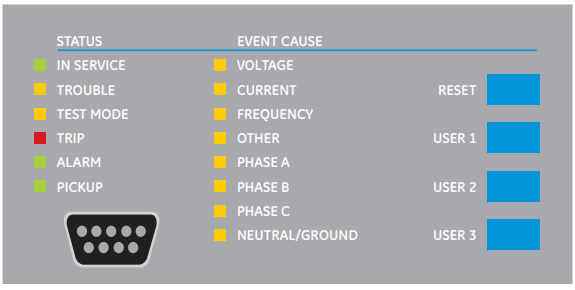


Figure 4–19: PANNEAU DEL 1

INDICATEURS DE STATUT:

- **«IN SERVICE»**: Indique que la puissance de contrôle est appliquée; toutes les entrées et sorties supervisées et les systèmes internes sont OK; le relais a été programmé.
- **«TROUBLE»**: Indique que le relais a détecté un problème interne.

- **«TEST MODE»**: Indique que le relais est en mode d'essais.
- **«TRIP»**: Indique que la FlexLogic^{MC} d'opération servant comme interrupteur de déclenchement a été opérée. Cet indicateur verrouille toujours; la commande rappel doit être initier pour permettre au verrouillage d'être réarmé.
- **«ALARM»**: Indique que le mode d'opération FlexLogic^{MC} servant comme interrupteur d'alarme a été opéré. Cet indicateur n'est jamais verrouillé.
- **«PICKUP»**: Indique qu'un élément a amorça. Cet indicateur n'est jamais verrouillé.

INDICATEURS DE CAUSE D'ÉVÈNEMENTS:


Ils indiquent le type d'entrées qui a été impliqué dans une condition détectée par un élément qui a été opéré ou qui a un drapeau de verrouillage en attente de réarmement.

- **«VOLTAGE»**: Indique que la tension est impliquée.
- **«CURRENT»**: Indique que la courant est impliquée.
- **«OTHER»**: Indique qu'une fonction composite est impliquée.
- **«FREQUENCY»**: Indique que la fréquence est impliquée.
- **«PHASE A»**: Indique que la phase A est impliquée.
- **«PHASE B»**: Indique que la phase B est impliquée.
- **«PHASE C»**: Indique que la phase C est impliquée.
- **«NEUTRAL/GROUND»**: Indique que la neutre ou la terre sont impliquée.

INDICATEURS PROGRAMMABLES PAR L'UTILISATEUR

Ces panneaux fournissent 48 indicateurs DEL de couleur ambre dont l'opération est contrôle par l'utilisateur. Le support pour l'application d'une étiquette personnalisée à côté de chaque DEL est fourni.

La personnalisation à l'utilisateur de l'opération DEL est d'un bénéfice maximal dans les installations dans lequel des langages autre que l'anglais sont utilisés pour communiquer avec les opérateurs. Référer à la section *DELs programmables pour utilisateur* au chapitre 5 pour les réglages utilisés pour programmer l'opération des DELs sur ces panneaux.

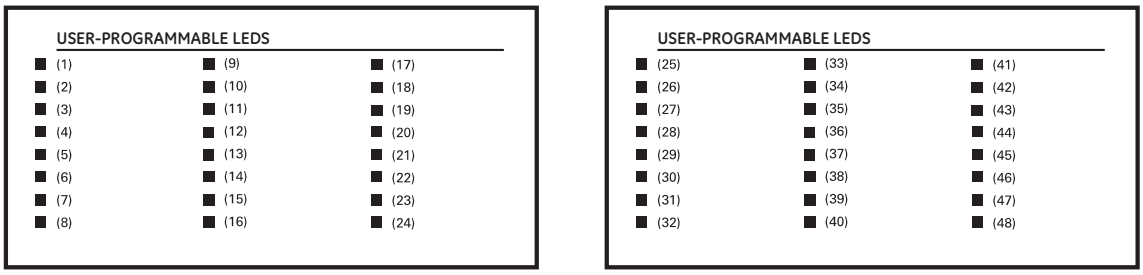

842782A1.CDR

Figure 4–20: PANNEAUX DEL 2 ET 3 (GABARIT D'ANNEXE)

ÉTIQUETTES PAR DÉFAUT POUR LE PANNEAU DEL 2

Les étiquettes par défaut sont supposées représenter

- **«GROUP 1…6»**: Le groupe illuminé est le groupe de réglages actif.
- **«RECLOSE ENABLED»**: Le ré-enclencheur est opérationnel.
- **«RECLOSE DISABLED»**: Le ré-enclencheur n'est pas opérationnel.
- **«RECLOSE IN PROGRESS»**: Une opération de ré-enclenchement est en progrès.
- **«RECLOSE LOCKED OUT»**: Le ré-enclencheur n'est pas opérationnel et exige un réarmement.

NOTE

Les révisions de logiciel intégré 2.9x et moins supportent huit groupes d'utilisateur de réglages; les révisions 3.0x et plus supportent six groupes de réglages. Pour la convenance des utilisateurs utilisant des révisions de logiciel intégré plus jeunes, le panneau de relais montre huit groupes de réglages. Prière noter que les DELs, malgré leurs étiquettes de défaut sont complètement programmables par l'utilisateur.

Le relais est expédié avec l'étiquette de défaut pour le panneau DEL 2. Les DELs cependant ne sont pas pré-programmés. Pour concorder l'étiquette pré-imprimée, les réglages des DELs doivent être entrés tels que montré à la section *DELs programmables par l'utilisateur* dans chapitre 5. Les DELs peuvent être complètement programmés par l'utilisateur. Les étiquettes de défaut peuvent être remplacées par des étiquettes imprimées par l'utilisateur pour les panneaux DEL 2 et 3 tel que démontré à la section suivante.

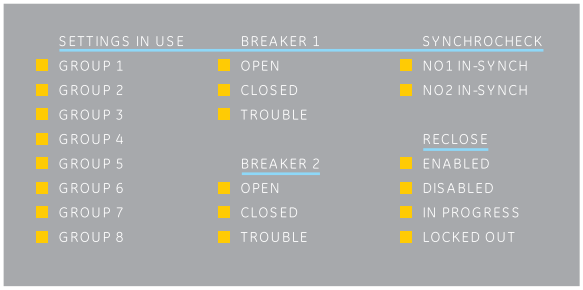


Figure 4–21: PANNEAU DEL 2 (ÉTIQUETTES DE DÉFAUT)

4.3.3 ÉTIQUETTES PERSONALISÉES POUR DELS

a) PLAQUE FRONTALE AUGMENTÉ

La procédure suivante exige les préalables inscrits ci-dessous.

- Le logiciel d'EnerVista UR Setup est installé et opérationnel.
- Les réglages du F35 ont été sauvé à un fichier de réglages.
- La feuille à découper des étiquettes de face avant du F35 (GE Multilin, numéro 1006-0047) a été téléchargé à partir de http://www.GEindustrial.com/multilin/support/ur et imprimé.
- Couteau à petite lame.

Cette procédure décrit comment créer des étiquettes DELs sur mesure pour l'affichage évolué de la face avant.

1. Démarrer le logiciel d'EnerVista UR Setup.
2. Choisir l'item **Front Panel Report** au bas de l'arborescence de menu pour le fichier de réglages. La fenêtre du rapport de face avant sera affichée.

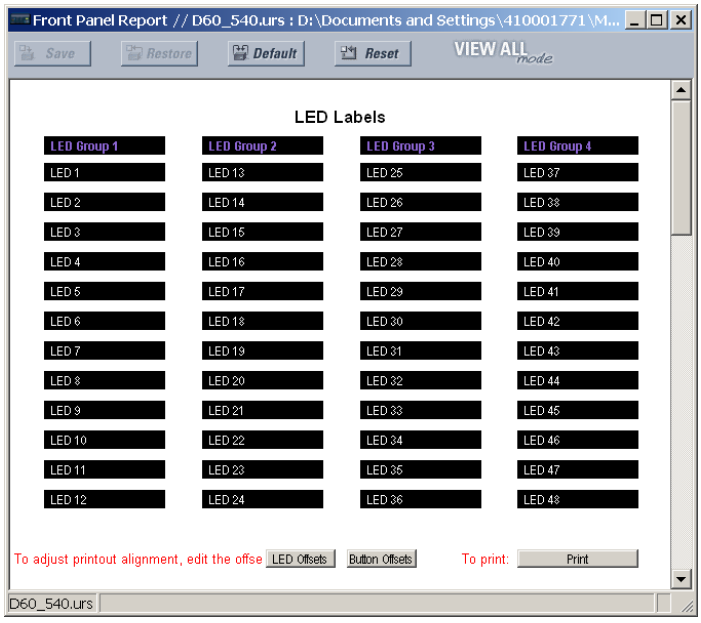


Figure 4–22: FENÊTRE DE RAPPORT DE FACE AVANT

3. Entrer le texte à afficher à côté de chaque DEL et au-dessus de chaque bouton-poussoir programmable dans les champs fournis.
4. Alimenter la feuille de découpe d'étiquettes de face avant dans une imprimante et appuyer sur la touche **Print** dans la fenêtre de rapport de face avant.
5. Lorsque l'impression est terminée, pliez la feuille le long des perforations et découpez les étiquettes.
6. Retirez l'outil d'insertion des étiquettes F35 de l'emballage et pliez les onglets tells que décrit dans les procédures qui suivent. Ces onglets seront utilisés pour le retrait des étiquettes par défaut et sur mesure des DELs.

NOTE

Il est important que l'outil soit utilisé EXACTEMENT comme indiqué ci-dessous, avec le côté imprimé contenant le numéro de pièce GE faisant face à l'utilisateur.

Le paquet d'étiquette expédié avec chaque F35 contient les trois étiquettes par défaut montrées ci-dessous, la feuille d'étiquettes sur mesure et l'outil de retrait d'étiquette.


Si les étiquettes par défaut sont appropriées pour votre application, insérez-les dans les fentes appropriées et programmez les DELs pour leur correspondre. Si vous utilisez des étiquettes sur mesure, suivez les procédures ci-dessous pour retirer les étiquettes originales et insérer les nouvelles.

La procédure suivante décrit comment installer et utiliser l'outil de retrait d'étiquette.

1. Plier les onglets à l'extrémité gauche de l'outil vers le haut comme indiqué ci-dessous.



2. Plier l'onglet au centre de la queue d'outil comme indiqué ci-dessous.

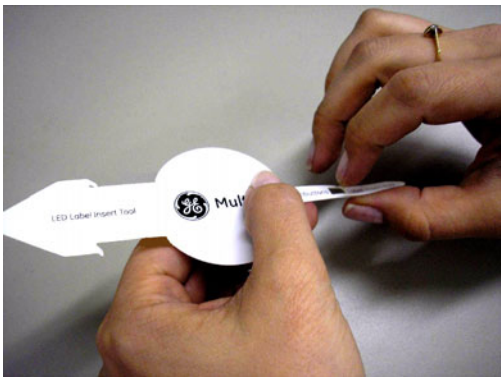

La procédure suivante décrit comment retirer les étiquettes de DEls de la face avant évoluée du F35 et d'insérer les étiquettes sur mesure.

1. Utiliser le couteau pour soulever l'étiquette de DEL et faire glisser l'outil d'étiquette en dessous. Assurez-vous que les onglets pliés pointent en direction opposée du relais.



2. Faire glisser l'outil d'étiquette sous l'étiquette de DEL jusqu'à ce que les onglets se désengagent comme indiqué ci-dessous. Ceci attachera l'outil d'étiquette à l'étiquette de DEL.



3. Retirez l'outil et l'étiquette DEL attachée comme indiqué ci-dessous.



4. Glissez la nouvelle étiquette de DEL à l'intérieur de la pochette jusqu'à ce qu'elle soit correctement alignée avec les DELs, tel que présenté ci-dessous.



La procédure suivante décrit comment retirer les étiquettes de boutons-poussoirs programmables de la face avant évoluée de la F35 et insérer les étiquettes sur mesure.

1. Utiliser le couteau pour soulever le l'étiquette de bouton-poussoir et faite glisser la queue de l'outil d'étiquette en dessous, comme indiqué ci-dessous. Assurez-vous que l'onglet plié pointe en direction opposé du relais.



2. Faire glisser l'outil d'étiquette sous l'étiquette de bouton-poussoir programmable jusqu'à ce que les onglets se désengagent comme indiqué ci-dessous. Ceci attachera l'outil d'étiquette à l'étiquette de bouton-poussoir programmable.



3. Retirez l'outil et l'étiquette de bouton-poussoir programmable attachée comme indiqué ci-dessous.



4. Glissez la nouvelle étiquette de bouton-poussoir programmable à l'intérieur de la pochette jusqu'à ce qu'elle soit correctement alignée avec les boutons-poussoirs, tel que présenté ci-dessous.




b) PLAQUE FRONTALE STANDARD

L'étiquetage personnalisé d'un panneau à DEL seulement est facilité par le téléchargement d'un fichier de Microsoft Word du URL suivant:


http://www.GEindustrial.com/multilin/support/ur/

Ce fichier donne les gabarits et les instructions pour la création d'un étiquetage approprié pour le panneau DEL. Les procédures suivantes sont incluses dans le fichier téléchargeable. Le panneau/gabarit donne les emplacements relatifs des DELs et les emplacements des exemples de boîtes d'édition. La procédure suivante démontre comment installer/démonter l'étiquetage personnalisé d'un panneau.

1. Retirer le couvercle frontal en Lexan clair (numéro de la pièce GE Multilin 1501-0014).

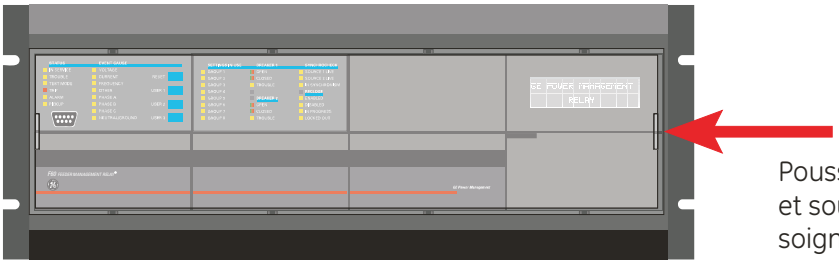

2. Faire sortir le module DEL et/ou le module vide à l'aide d'un tournevis tel que montré ci-dessous. Soyez attentif de ne pas endommager le plastique.

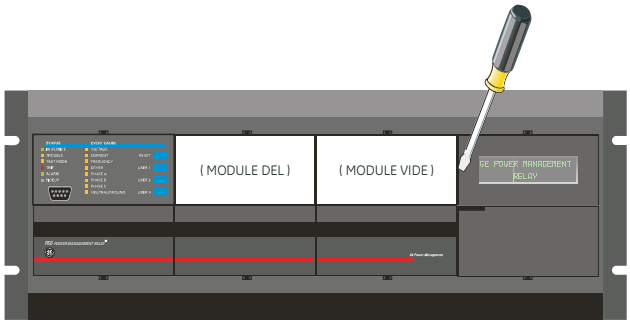

3. Placer le côté du module personnalisé de nouveau sur le châssis du panneau frontal, et puis cliquer de nouveau sur le côté droit.
4. Remettre le couvercle frontal en Lexan clair en place.

c) PERSONNALISATION DU MODULE D'AFFICHAGE

Les items suivants sont requis pour personnaliser le module d'affichage UR:

- Imprimante en blanc et noir ou en couleur (en couleur préférable).
- Logiciel Microsoft Word 97 ou plus récente.
- 1 de chaque de: papier blanc 8.5 × 11, couteau exacto, règle, module d'affichage personnalisé (numéro de la pièce 1516-0069), couvercle personnalisé de module (numéro de la pièce 1502-0015).

1. Ouvrir le gabarit de personnalisation du panneau DEL dans Microsoft Word. Ajouter le texte aux endroits des **X**s sur le gabarit. Effacer les maintiens des places **X** tel que requis.
2. Sur la tabulation «File», choisir «Print» pour imprimer.
3. De l'impression, couper le gabarit d'arrière-plan de la fenêtre d'arbre (utiliser les marques de découpage comme guide).
4. Mettre le gabarit d'arrière-plan au-dessus du module d'affichage personnalisé (numéro de la pièce 1513-0069) et cliquer le couvercle clair personnalisé du module (numéro de la pièce 1502-0015) au-dessus du module et les gabarits.

4.3.4 AFFICHAGE

Tous les messages sont affichés en caractères 2 × 20 par affichage fluorescent à vide pour les rendre visibles sous des conditions de lumière faible. Un affichage optique à cristal liquide (LCD) est aussi disponible. Les messages sont affichés en anglais et n'exigent pas d'aide par manuel d'instructions pour déchiffrage. Pendant que le clavier et l'affichage ne sont pas activement utilisés, l'affichage montrera par défaut les messages définis. Tout message conduit par un évènement prioritaire aura préséance automatique sur le message par défaut et apparaîtra sur l'affichage.

4.3.5 CLAVIER

Les messages affichés sont organisés dans les pages sous les titres suivants: valeurs réelles, réglages, commandes, et voyants. La clé MENU navigue à travers ces pages. Chaque titre de page est détaillé plus bas dans des sous-groupes logiques.

Les clés de MESSAGE naviguent à travers les sous-groupes. Les clés de VALUE incrémentent ou décrémentent numériquement les valeurs réglées en mode de programmation. Ces touches défilent à travers les valeurs alphanumériques dans le texte en mode d'édition. Alternativement, les valeurs peuvent aussi être rentrées à l'aide du clavier numérique.

La clé décimal initie et avance au prochain caractère dans le mode édition de texte et insère aussi un point décimal. La clé HELP peut être pressée en tout temps pour obtenir des messages dans le contexte de l'aide. La clé ENTER sauvegarde les valeurs de réglage changées.

4.3.6 MENUS


a) NAVIGATION

Presser la clé MENU pour choisir l'entête de la page d'affichage (menu au niveau supérieur). Le titre de l'entête apparaît momentanément suivi par l'item de menu de la page d'affichage de l'entête. Chaque pression de la clé MENU fait avancer à travers les pages principales d'entête tel qu'illustré ci-dessous.

- Valeurs réelles.
- Réglages.
- Commandes.
- Voyants.
- Affichages utilisateur (lorsque utilisé).

b) HIÉRARCHIE

Les réglages et les valeurs réelles des messages sont arrangés hiérarchiquement. Les pages d'affichage d'entête sont indiquées par un double défilement de caractères (■■), tandis que les pages de sous-entête sont indiquées par un simple défilement de caractères (■). Les pages d'affichage d'entête représentent le plus haut niveau de hiérarchie et les pages d'affichage des sous-entêtes sont d'un niveau inférieur. Les clés de MESSAGE se déplacent dans un groupe d'entêtes, de sous-entêtes, de valeurs de réglages, ou de valeurs réelles. En pressant continuellement la clé MESSAGE DROIT d'un affichage d'entête, l'information spécifique pour la catégorie de l'entête s'affiche. Inversement, en pressant continuellement la clé de MESSAGE GAUCHE d'un affichage d'une valeur réglée ou d'une valeur réelle, donne un retour à l'affichage d'entête.

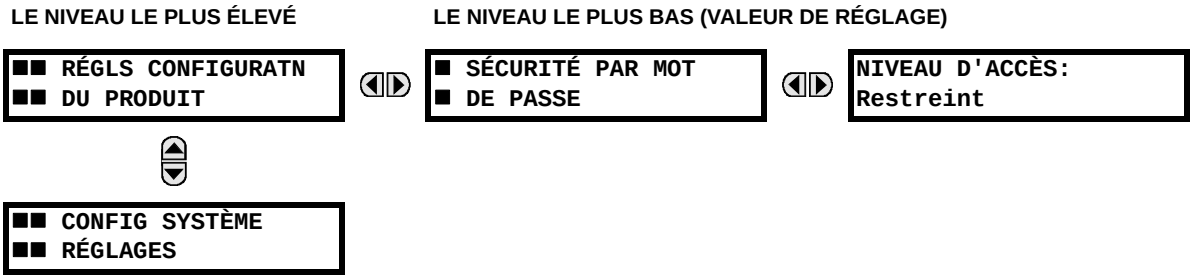

c) UN EXEMPLE D'UN SCENARIO DE MENU DE NAVIGATION

■■ VALEURS REELLES ■■ ETAT	Presser la clé MENU jusqu'à ce que l'entête pour la page première de valeurs réelles apparaît. Cette page contient l'information du système et du statut de relais. Presser de façon répétitive les clés MESSAGE pour afficher les autres valeurs réelles d'entête.
⇩	
■■ REGLS CONFIGURATN ■■ DU PRODUIT	Presser la clé MENU jusqu'à ce que l'entête pour la page première de réglages apparaît. Cette page contient les réglages pour configurer le relais.
⇩	
■■ CONFIG SYSTEME ■■ RÉGLAGES	Presser la clé MESSAGE BAS pour déplacer la page au réglages suivant. Cette page contient les réglages pour le configuration de système. Presser de façon répétitive les clés MESSAGE pour afficher les autres réglages d'entête et puis de retourner à la page d'entête première réglages.
⇩	
■ SECURITE PAR MOT ■ DE PASSE	De l'entête de la première page réglages (**REGLS CONFIGURATN DU PRODUIT**), presser la clé MESSAGE DROIT une seule fois pour afficher la première sous-entête (sécurité par mot de passe).
⇩	
NIVEAU D'ACCES: Restreint	Presser la clé MESSAGE DROIT et ceci affichera le premier réglage pour sécurité par mot de passe. En pressant la clé MESSAGE BAS de façon répétitive, les messages de réglages restants seront affichés pour cette sous-entête.
⇩	
■ SECURITE PAR MOT ■ DE PASSE	Presser la clé MESSAGE GAUCHE une seule fois pour retourner au premier sous-message.
⇩	
■ PROPERTIES ■ AFFICHAGE	Pressant la clé MESSAGE BAS affichera le deuxième réglage de sous-entête associé avec l'entête de réglages de configuration du produit.
⇩	
TEMPS DE MESSAGE FLASH: 1.0 s	Presser la clé MESSAGE DROIT et ceci affichera le premier réglage pour les propriétés d'affichage.
⇩	
INTENSITE DE MESSAGE PAR DEFAUT: 25%	Pour visionner les réglages restants associés à la sous-entête «Propriétés Affichages», pressant de façon répétitive la clé MESSAGE BAS. Le dernier message apparaît tel que montré.

4.3.7 CONTRÔLE DE DISJONCTEUR

a) INTRODUCTION

Le F35 peut se relier aux disjoncteurs associés. Dans plusieurs cas, l'application supervise l'état du disjoncteur, qui peut être présenté sur le DEL de la plaque frontale, ainsi qu'une indication de perturbation du disjoncteur. Les opérations du disjoncteur peuvent être initiées manuellement à partir du clavier de la plaque frontale ou aussi initiées automatiquement à partir du mode d'opération FlexLogic^{MC}. Un réglage est fourni pour assigner les noms de chaque disjoncteur, ce nom qui est assigné à l'utilisateur est utilisé pour l'affichage des messages flash reliés. Ces caractéristiques sont fournies pour deux disjoncteurs; l'utilisateur pourrait utiliser seulement ces portions relatives à la conception d'un seul disjoncteur qui doit être le disjoncteur 1.

Pour la discussion qui suit, il est assumé que le réglage **RÉGLAGES ⇨⇩ CONFIG SYSTÈME REGLAGES ⇨⇩ DISJONCTEURS ⇨ DISJONC 1 ⇨ DISJONC 1 FONCTION** est «Activé» pour chaque disjoncteur.

b) SUPERVISION ET SÉLECTION DU MODE DE CONTRÔLE

Les installations pourraient exiger qu'un disjoncteur soit opéré dans un mode tripolaire seulement (tripolaire), ou dans un mode unipolaire et tripolaire (unipolaire), choisi par le réglage. Si le mode sélectionné est un mode tripolaire, une simple entrée dépiste le disjoncteur en position ouverte ou fermé. Si le mode choisi est unipolaire, les états des trois pôles doivent être entrés au relais. Ces entrées doivent être conformes pour indiquer la position du disjoncteur.

Pour les discussions suivantes, il est assumé que le réglage **RÉGLAGES ⇨⇩ CONFIG SYSTÈME RÉGLAGES ⇨⇩ DISJONCTEURS ⇨ DISJONC 1 ⇨⇩ DISJONC 1 CONTROLE PAR PB** est «Activé» pour chaque disjoncteur.

c) CONTRÔLE À PARTIR DU BOUTON POUISSOIR DE LA PLAQUE FRONTALE (CLÉ DE L'UTILISATEUR)

Après 30 minutes d'intervalle durant lesquels les fonctions des commandes sont permises après l'application du mot de passe adéquat, l'utilisateur ne pourra pas ouvrir ou fermer le disjoncteur par l'intermédiaire du clavier. Les discussions suivantes débutent de l'état non-permis.

d) CONTRÔLE DE DEUX DISJONCTEURS

Pour l'exemple de montage suivant, le symbole «**(Nom)**» représente le nom variable programmé par l'utilisateur.

Pour cette application (le montage montré ci-dessous) le relais est raccordé et programmé aux deux disjoncteurs 1 et 2. La clé USER 1 performe la sélection par laquelle le disjoncteur doit être opéré par les clés USER 2 et USER 3. La clé USER 2 est utilisée pour fermer manuellement le disjoncteur et la clé USER 3 est utilisée pour ouvrir manuellement le disjoncteur.

`ENTRE ORDRE` `MOT PASSE:`	Ce message apparaît lorsque la clé des utilisateurs USER 1, USER 2 ou USER 3 est pressée et un **MOT DE PASSE DE COMMANDE** est requis; c'est-à-dire, si un **MOT DE PASSE DE COMMANDE** est activé et aucune commande n'a été émise durant les 30 dernières minutes.
`Appuyer UTIL 1 Pour` `Choisir Disjoncteur`	Ce message apparaît si le mot de passe correct est entré ou si aucun n'est requis. Ce message sera maintenu pendant 30 secondes jusqu'à ce que la clé USER 1 est pressée à nouveau.
`DSJ1-(Nom) CHOISIT` `UTIL 2=FERM/UTIL 3=OP`	Ce message est affiché après que la clé USER 2 est pressée pour une deuxième fois. Trois actions possibles peuvent être effectuées de cet état dans les 30 secondes suivant les items **(1)**, **(2)** et **(3)** ci-dessous.
(1)	
`USER 2 HRS/EN` `Pour Fermer DISJ1-(Nom)`	Si la clé USER 2 est pressée, ce message apparaît pour 20 secondes. Si la clé USER 2 est pressée à nouveau dans ce même intervalle, un signal est créé qui peut être programmé pour opérer un relais de sortie pour la fermeture du disjoncteur 1.
(2)	
`USER 3 HRS/EN` `Pour Ouvrir DISJ1-(Nom)`	Si la clé USER 3 est pressée, ce message apparaît pour 20 secondes. Si la clé USER 3 est pressée à nouveau dans ce même intervalle, un signal est créé qui peut être programmé pour opérer un relais de sortie pour la fermeture du disjoncteur 1.
(3)	
`DSJ2-(Nom) CHOISIT` `UTIL 2=FERM/UTIL 3=OP`	Si la clé USER 1 est pressée à cette étape, ce message apparaîtra montrant qu'un disjoncteur différent a été choisi. Trois actions possibles peuvent être effectuées de cet état suivant (1), (2) et (3). En pressant de façon répétitive la clé USER 1, une alternation pourrait exister entre les disjoncteurs disponibles. En pressant les clés autres que les clés USER 1, 2 ou 3 en tout temps aborte la fonction de contrôle de disjoncteur.

e) CONTRÔLE D'UN DISJONCTEUR

Pour cette application, le relais est raccordé et programmé au disjoncteur 1 seulement. L'opération de cette application est identique à celle décrite dans le cas de deux disjoncteurs.

4.3.8 CHANGEMENT DE RÉGLAGE

a) ENTRÉE DE DONNÉES NUMÉRIQUES

Chaque réglage numérique comprend ses propres valeurs minimales, maximales et incrémentales qui lui sont associé. Ces paramètres définissent quelles sont les valeurs acceptables pour un réglage.

```
TEMPS DE MESSAGE
FLASH:  1.0 s
```

Par exemple, sélectionner le réglage **REGLAGES ⇨ REGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ PROPERTIES AFFICHAGES ⇨ TEMPS DE MESSAGE FLASH**.

⇩

```
MINIMUM:   0.5
MAXIMUM:  10.0
```

Presser la clé HELP pour voir les valeurs minimales et maximales. Presser la clé HELP de nouveau pour voir le message d'aide à contexte sensible suivant.

Deux méthodes d'édition et de mise en mémoire d'une valeur de réglage numérique sont disponible:

- «0» à «9» et point décimal: Clavier du relais numérique fonctionne de la même façon que celui d'une calculatrice électronique. Un nombre est entré un seul chiffre à la fois. Le chiffre à l'extrême gauche est entré en premier, et le chiffre à l'extrême droit est entré en dernier. En pressant la clé MESSAGE GAUCHE ou en pressant la clé ESCAPE, la valeur original retourne à l'affichage.
- «VALUE»: La clé VALUE HAUT incrémente la valeur affichée par la valeur de l'étape jusqu'à la valeur maximale permise. En étant à la valeur maximale, presser la clé VALUE HAUT de nouveau et ceci permettra au réglage de sélection de continuer de façon ascendante de la valeur minimale. La clé VALUE BAS décrémente la valeur affichée par la valeur de l'étape, jusqu'à la valeur minimale. En étant à la valeur minimale, pressant la clé VALUE BAS de nouveau permettra le réglage de sélection de continuer de façon descendante de la valeur maximale.

```
TEMPS DE MESSAGE
FLASH:  2.5 s
```

Par exemple, régler le réglage de temps du message flash à 2.5 secondes. Presser les clés numériques appropriées en séquence «2 . 5». Le message affiché changera lorsque les chiffres seront entrés.

⇩

```
NOUV VALEUR
ENREGISTRE
```

Jusqu'à ce que la clé ENTER est pressée, des changements d'édition ne sont pas enregistrés par le relais. Conséquemment, presser la clé ENTER pour mettre en mémoire la nouvelle valeur. Ce message flash apparaîtra momentanément comme une confirmation du processus de mise en mémoire. Les valeurs numériques qui contiennent des places décimales seront arrondies si des chiffres de places décimales sont entrés autre que ceux spécifiés par la valeur de l'étape.

b) ENTRÉE DES DONNÉES D'ÉNUMÉRATION

Les réglages d'énumération comportent des valeurs de données qui font partie d'un ensemble dont les éléments sont explicitement définis par un nom. Un ensemble comprend au minimum deux éléments.

```
NIVEAU D'ACCÈS :
Restreint
```

Il est possible de sélectionner « Restreint », « Ordre », « Réglage » et « Srvce Fabricant », par exemple, pour le **NIVEAU D'ACCÈS**.

Les touches VALEUR permettent de modifier les valeurs des types d'énumération. La touche VALEUR HAUT affiche la sélection suivante tandis que VALEUR BAS affiche la sélection précédente.

```
NIVEAU D'ACCÈS :
Réglage
```

Pour définir le **NIVEAU D'ACCÈS** sur « Réglage », appuyez sur les touches VALEUR jusqu'à ce que l'option désirée s'affiche. Pour afficher des messages d'aide contextuelle, vous pouvez appuyer sur la touche AIDE à tout moment.

⇩

```
NOUVEAU RÉGLAGE
ENREGISTRÉ
```

Tant que vous n'appuyez pas sur la touche ENTRÉE, le relais n'enregistre pas les modifications. La nouvelle valeur est mise en mémoire lorsque vous appuyez sur ENTRÉE. Ce message flash apparaît momentanément comme une confirmation du processus de mise en mémoire.

c) ENTRÉE D'UN TEXT ALPHA-NUMÉRIQUE

Les réglages de texte ont des valeurs de données qui sont fixées par la longueur mais qui sont définies par l'utilisateur en ce qui concerne les caractères. Ils peuvent être constituées de lettres à case supérieure (majuscule), de lettres à case inférieure (minuscule), des numéros et d'une sélection de caractères spéciaux.

Afin de permettre le relais d'être personnalisé pour les applications spécifiques, il existe divers places où un message de texte peut être programmé. Un exemple est le «Message Scratchpad». Pour entrer un texte de message alphanumérique, la procédure suivante doit être suivie:

Exemple: pour entrer le texte, «Disjonc #1».

1. Presser le clé décimal pour entrer en mode d'édition de texte.
2. Presser les clés VALUE jusqu'à ce que le caractère «D» apparaisse; presser le clé décimal pour avancer le curseur à la position suivante.
3. Répéter l'étape 2 pour les caractères restants: i, s, j, o, n, c, ,#, 1.
4. Presser la clé ENTER pour mettre le texte en mémoire.
5. Si vous avez un problème, presser la clé HELP pour voir l'aide à contexte sensible. Les messages flash apparaîtront de façon séquentielle pour plusieurs secondes chacune. Dans le cas d'un message de réglage de texte, la clé HELP affichera comment éditer et comment mettre en mémoire la nouvelle valeur.


d) L'ACTIVATION DU RELAIS

RÉGLAGES RELAIS: Non-programmé

Lorsque le relais est mis sous tension, l'indicateur «Trouble» sera activé et l'indicateur «In Service» sera hors, et ce message sera affiché. Ceci indique que le relais est dans l'état «Non-programmé» et il est protégé contre l'installation d'un relais dont les réglages n'ont pas encore été rentrés. Ce message demeurera jusqu'à ce que le relais est explicitement mis dans un état «Programmé».

Pour changer le mode **RÉGLAGES RELAIS**: «Non-programmé» au mode «Programmé», procéder tel que suit:

1. Presser la clé **MENU** jusqu'à ce que l'entête **RÉGLAGES** clignote momentanément et que le message **RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT** apparaît sur l'affichage.
2. Presser la clé de MESSAGE DROIT jusqu'à ce que le message **SECURITÉ PAR MOT DE PASSE** apparaisse sur l'affichage.
3. Presser la clé de MESSAGE BAS jusqu'à ce que le message **INSTALLATION** apparaisse sur l'affichage.
4. Presser la clé de MESSAGE BAS jusqu'à ce que le message **RÉGLAGES RELAIS**: «Non-programmé» apparaisse sur l'affichage.

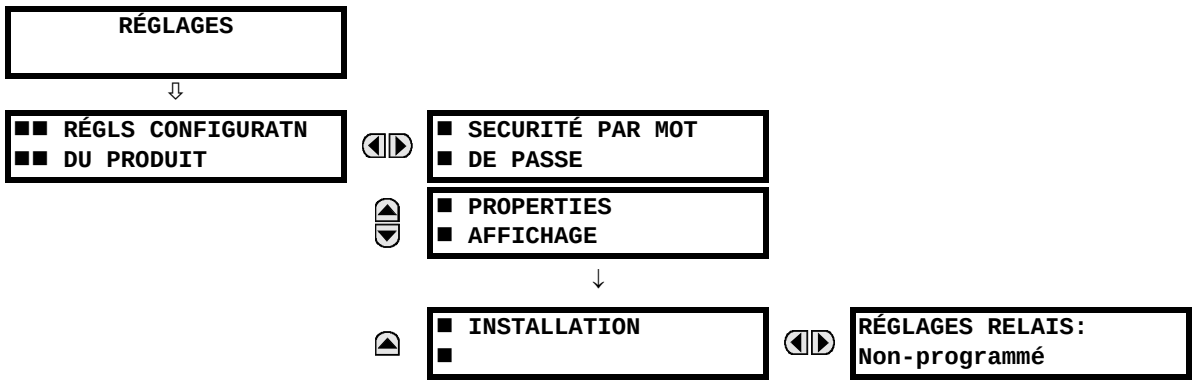

5. Après l'apparition du message **RÉGLAGES RELAIS**: «Non-programmé» sur l'affichage, presser les clés **VALUES** pour changer la sélection à programmer.
6. Presser la clé ENTER.

REGLAGES RELAIS: Non-programmé	REGLAGES RELAIS: Programmé	NOUV VALEUR ENREGISTRÉ

7. Lorsque le message **NOUV VALEUR ENREGISTRÉ** apparaît, le relais sera en état «Programmé» et l'indicateur DEL «In Service» sera activé.

e) ENTRÉE DES MOTS DE PASSE INITIAUX

Le F35 supporte l'entrée de mot de passé à travers un raccordement local ou à distance.

L'accès local est défini comme tout accès aux réglages ou commandes à partir de l'interface en face avant. Ceci comprend autant les entrées par le clavier que le raccordement RS232 en face avant. L'accès à distance est défini comme tout accès aux réglages ou commandes par l'entremise d'un port de communication à l'arrière. Ceci comprend les raccordements Ethernet et RS485. Toutes modifications aux mots de passe locaux ou à distance mettent en service cette fonctionnalité.

Pour entrer le mots de passe du réglage (ou commande), procéder comme suit:

1. Presser la clé MENU jusqu'à ce que l'entête **RÉGLAGES** clignote momentanément et que le message **RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT** apparaît sur l'affichage.
2. Presser la clé MESSAGE DROIT jusqu'à ce que le message **NIVEAU D'ACCES** apparaît sur l'affichage.
3. Appuyer sur la touche MESSAGE BAS jusqu'à ce que le message **MODIFIER MOTS DE PASSE LOCAUX** apparaisse sur l'affichage.
4. Presser la clé MESSAGE BAS jusqu'à ce que le message **MODIFIER MOT DE PSSE DE COMDE** ou **MODIFIER MOT DE PSSE RÉGLAGE** apparaît sur l'affichage.

■ SECURITE PAR MOT ■ DE PASSE	NIVEAU D'ACCES: Restreint	
	■ MODIFIER MOTS DE ■ PASSE LOCAUX	MODIFIER MOT DE PSSE DE COMDE: Non
		MODIFIER MOT DE PSSE RÉGLAGE: Non
		MOT DE PSSE INCRYPTE COMMANDE: ----------
		MOT DE PSSE INCRYPTE RÉGLAGE: ----------

5. Après l'apparition du message **MODIFIER MOT DE PSSE...** sur l'affichage, presser la clés VALUE pour changer la sélection à «Oui».
6. Presser la clé ENTER et l'affichage vous demandera d'entrer le nouveau mot de passe **ENTRE NOUVEAU MOT DE PASSE**.
7. Entrer un mot de passe numérique (jusqu'à 10 caractères) et presser la clé ENTER.
8. Lorsque le message **VÉRIFIER NOVEAU MOT DE PASSE** est affiché, entrer le même mot de passe de nouveau et presser la clé ENTER.

MODIFIER MOT DE PSSE REGLAGE: Non			
MODIFIER MOT DE PSSE REGLAGE: Oui	ENTRE NOUVEAU MOT DE PASSE: ##########	VÉRIFIER NOUVEAU MOT DE PASSE: ##########	
			MOT DE PASSE ENREGISTRÉ

9. Lorsque le message **MOT DE PASSE ENREGISTRÉ** apparaît, votre nouveau mot de passe de réglage (ou commande) sera actif.

f) CHANGER LE MOT DE PASSE EXISTANT

Pour changer le mot de passe existant, suivre les instructions dans la section précédente avec l'exception suivante. Un message vous demandera d'entrer le mot de passe existant (pour chaque niveau de sécurité) avant que le nouveau mot de passe ne soit entré.


Dans l'éventualité qu'un mot de passe est perdu (oublié) soumettre le mot de passe chiffré en provenance du menu **SECURITÉ PAR MOT DE PASSE** à l'usine pour décodage.


g) ENTRÉE DE MOT DE PASSÉ NON VALIDE


Dans l'éventualité qu'un mot de passe de commande ou de réglage non valide soit entré via l'interface de la face avant trois fois à l'intérieur d'une fenêtre de trois minutes, l'opérand FlexLogic^{MC} ACCÈS LOCAL REFUSÉ sera réglé à en et le F35 ne permettra pas d'accès aux réglages ou commandes via l'interface en face avant pour les dix prochaines minutes. Le message flash **TROP TENTATIVES VERR POUR 10 MIN!** apparaîtra au moment d'activation du verrouillage de 10 minutes ou tout autre temps où un utilisateur tente de modifier le niveau défini pendant la période de verrouillage de dix minutes. L'opérand FlexLogic^{MC} ACCÈS LOCAL REFUSÉ sera réglé à hors après l'expiration du délai de verrouillage de dix minutes.

Dans l'éventualité qu'un mot de passe de commande ou de réglage non valide soit entré via tout interface de communication externe trois fois à l'intérieur d'une fenêtre de trois minutes, l'opérand FlexLogic^{MC} ACCÈS DISTANCE REFUSÉ sera réglé à en et le F35 ne permettra pas d'accès aux réglages ou commandes via tout interface de communications externe pour les dix prochaines minutes. L'opérand FlexLogic^{MC} ACCÈS DISTANCE REFUSÉ sera réglé à hors après l'expiration du délai de verrouillage de dix minutes.

5.1.1 MENU PRINCIPAL DES RÉGLAGES

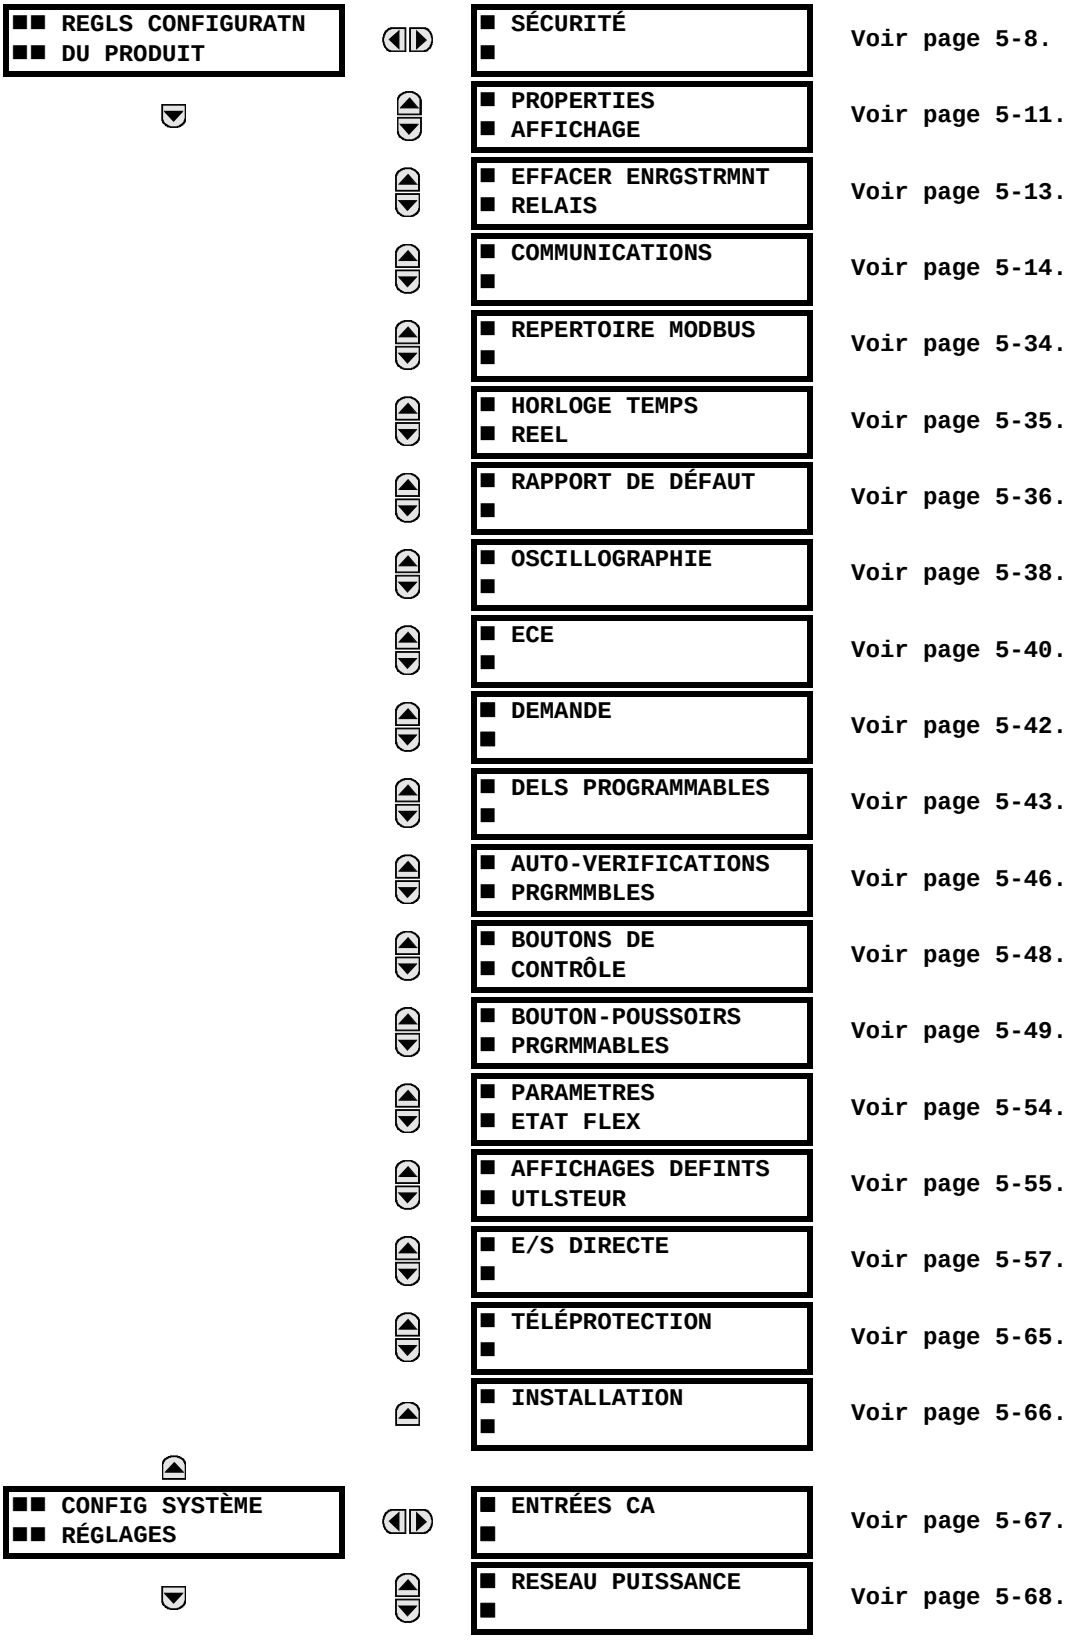

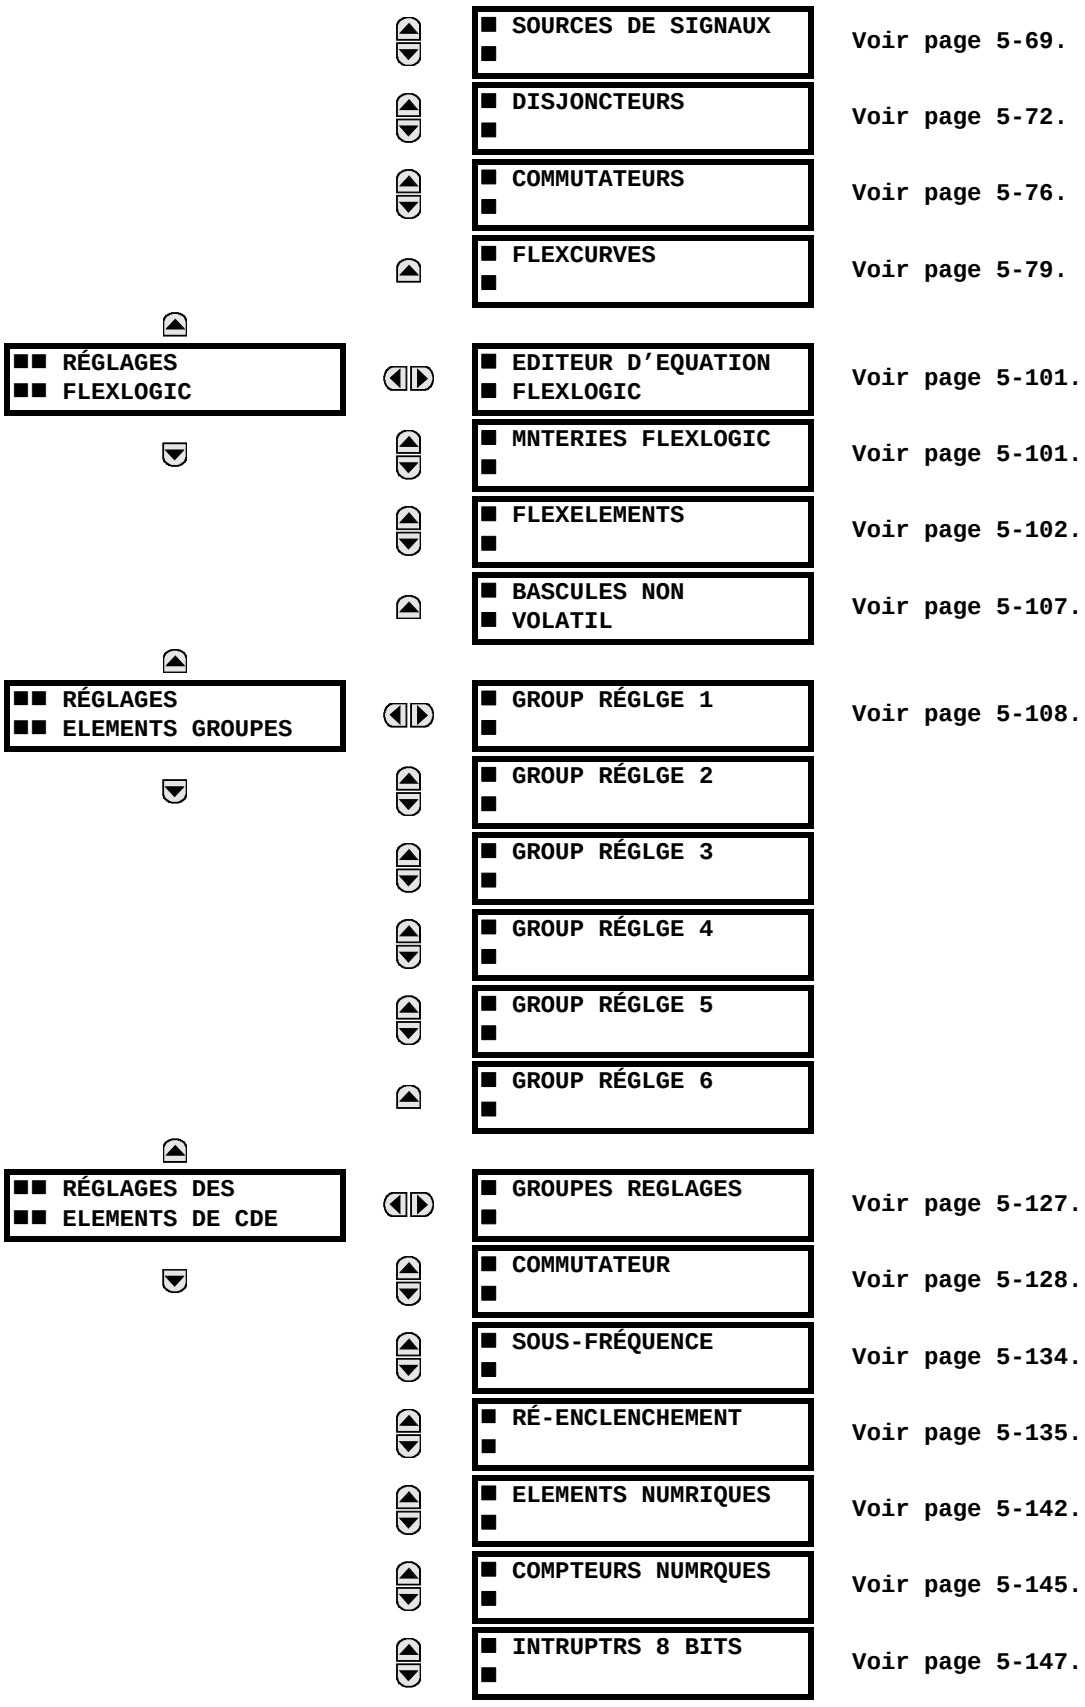
RÉGLAGES
FLEXLOGIC
RÉGLAGES
ELEMENTS GROUPES
RÉGLAGES DES
ELEMENTS DE CDE
SOURCES DE SIGNAUX
Voir page 5-69.
DISJONCTEURS
Voir page 5-72.
COMMUTATEURS
Voir page 5-76.
FLEXCURVES
Voir page 5-79.
EDITEUR D'EQUATION FLEXLOGIC
Voir page 5-101.
MNTERIES FLEXLOGIC
Voir page 5-101.
FLEXELEMENTS
Voir page 5-102.
BASCULES NON VOLATIL
Voir page 5-107.
GROUP RÉGLGE 1
Voir page 5-108.
GROUP RÉGLGE 2
GROUP RÉGLGE 3
GROUP RÉGLGE 4
GROUP RÉGLGE 5
GROUP RÉGLGE 6
GROUPES REGLAGES
Voir page 5-127.
COMMUTATEUR
Voir page 5-128.
SOUS-FRÉQUENCE
Voir page 5-134.
RÉ-ENCLENCHEMENT
Voir page 5-135.
ELEMENTS NUMRIQUES
Voir page 5-142.
COMPTEURS NUMRQUES
Voir page 5-145.
INTRUPTRS 8 BITS
Voir page 5-147.

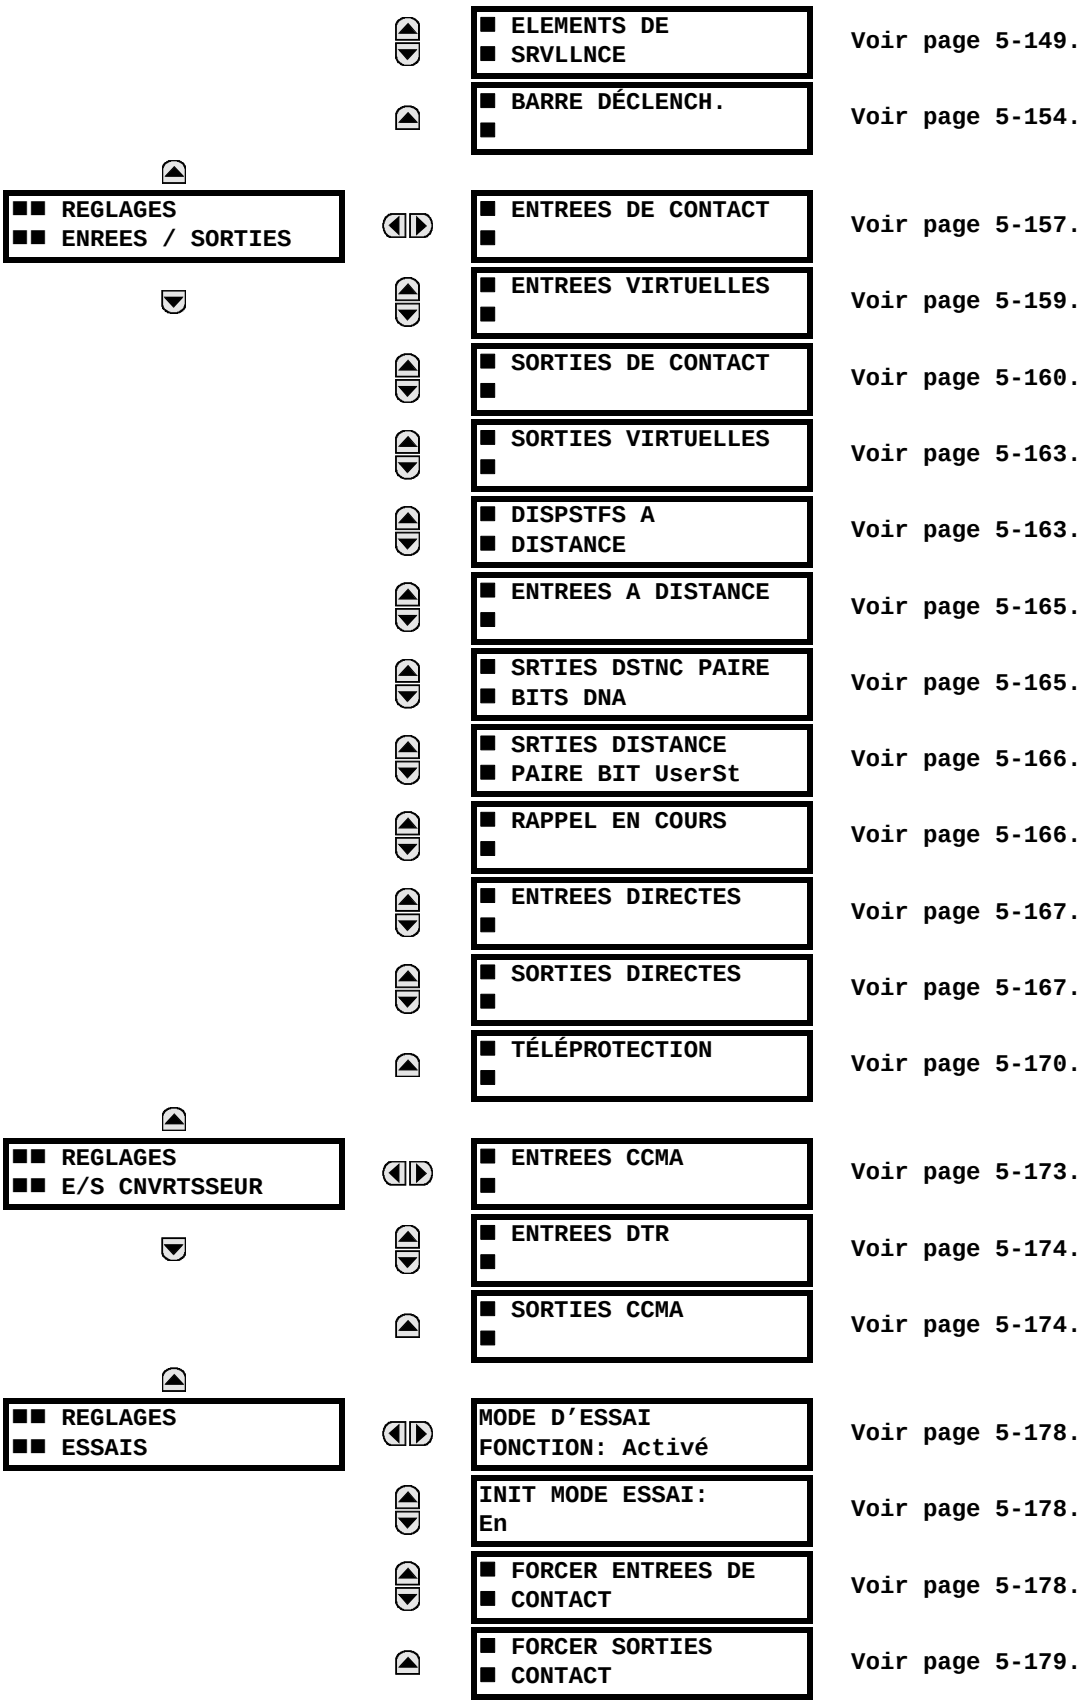
■■ REGLAGES
■■ ENREES / SORTIES
■■ REGLAGES
■■ E/S CNVRTSSEUR
■■ REGLAGES
■■ ESSAIS
■ ELEMENTS DE
■ SRVLLNCE
Voir page 5-149.
■ BARRE DÉCLENCH.
■
Voir page 5-154.
■ ENTREES DE CONTACT
■
Voir page 5-157.
■ ENTREES VIRTUELLES
■
Voir page 5-159.
■ SORTIES DE CONTACT
■
Voir page 5-160.
■ SORTIES VIRTUELLES
■
Voir page 5-163.
■ DISPSTFS A
■ DISTANCE
Voir page 5-163.
■ ENTREES A DISTANCE
■
Voir page 5-165.
■ SRTIES DSTNC PAIRE
■ BITS DNA
Voir page 5-165.
■ SRTIES DISTANCE
■ PAIRE BIT UserSt
Voir page 5-166.
■ RAPPEL EN COURS
■
Voir page 5-166.
■ ENTREES DIRECTES
■
Voir page 5-167.
■ SORTIES DIRECTES
■
Voir page 5-167.
■ TÉLÉPROTECTION
■
Voir page 5-170.
■ ENTREES CCMA
■
Voir page 5-173.
■ ENTREES DTR
■
Voir page 5-174.
■ SORTIES CCMA
■
Voir page 5-174.
MODE D'ESSAI
FONCTION: Activé
Voir page 5-178.
INIT MODE ESSAI:
En
Voir page 5-178.
■ FORCER ENTREES DE
■ CONTACT
Voir page 5-178.
■ FORCER SORTIES
■ CONTACT
Voir page 5-179.

5.1.2 INTRODUCTION AUX ÉLÉMENTS

Dans la conception des relais UR, le terme «élément» est utilisé pour décrire une caractéristique qui est basé autour d'un comparateur. Le comparateur est fourni avec une entrée (ou un jeu d'entrées) qui est essayée contre un réglage programmé (ou un groupe de réglages) pour déterminer si l'entrée est à l'intérieur d'une gamme définie qui réglera la sortie de la logique 1, référée aussi par «le réglage du drapeau». Un simple comparateur pourrait impliquer multiples essais pour fournir des multiples sorties; par exemple, le comparateur de temps de surintensité règle un drapeau d'amorçage lorsque l'entrée de courant est au-dessus du réglage et règle le drapeau d'opération lorsque le courant d'entrée a été à un niveau au-dessus du réglage de l'amorçage pour le temps spécifié par les réglages de la courbe temps-courant. Tous les comparateurs, à l'exception de l'élément numérique qui utilise un statut logique comme entrée, utilisent les valeurs réelles des paramètres analogiques comme entrée.

Les éléments sont arrangés en deux classes: *groupe* et *contrôle*. Chaque élément classé comme *groupe* est fourni avec six jeux de réglages alternatifs, en groupes de réglages énumérés de 1 à 6. La performance de l'élément *groupe* est définie par le groupe de réglage qui est actif à un moment donné. La performance d'un élément *contrôle* est indépendante du groupe de réglage actif sélectionné.

Les caractéristiques principales d'un élément sont montrées dans le diagramme de logique de l'élément. Ceci inclut les entrées, les réglages, la logique fixe et les méthodes d'opérations générées.

Certains réglages pour les éléments de courant et tension sont spécifiés en pu (par-unité) des quantités calculées:

Quantité pu = (quantité actuelle) / (quantité de base)

Pour les éléments de courant, la «quantité de base» est le courant primaire ou secondaire nominal du TC.

Lorsque la source de courant est la somme de deux TC ayant des rapports différents, la quantité de base sera commune au courant primaire ou secondaire auquel la somme est échelonnée (c'est-à-dire, normalisée à la plus grande des deux entrées nominales du TC). Par exemple, si TC1= 300 / 5 A et TC2 = 100 / 5 A, conséquemment, et afin d'additionner ces deux, le TC2 est échelonné au rapport du TC1. Dans ce cas, la «quantité de base» sera de 5 A secondaire ou de 300 A au primaire.

Pour les éléments de tension, la quantité de base est la tension primaire ou secondaire nominale du TT.

Par exemple, sur un système avec une tension primaire de 13.8 kV et des TTs, de 14400:120 V, raccordés en triangle, la tension secondaire nominale (1 pu) serait:

$$\frac{13800}{14400} \times 120 = 115 \text{ V} \quad \textbf{(EQ 5.1)}$$

Pour des TTs raccordés en étoile, la tension secondaire nominale (1 pu) serait:

$$\frac{13800}{14400} \times \frac{120}{\sqrt{3}} = 66.4 \text{ V} \quad \textbf{(EQ 5.2)}$$

Certains réglages sont communs à la plupart des éléments et sont discutés ci-dessous:

- **Réglage de FONCTION**: Ce réglage programme l'élément a être opérationnel lorsque choisi comme «Activé». Le réglage d'usine par défaut est «Déactivé». Une fois programmé à «Activé», chaque élément associé à la fonction devient actif et toutes les options sont alors disponibles.
- **Réglage de NOM**: Ce réglage est utilisé pour identifier uniquement l'élément.
- **Réglage de SOURCE**: Ce réglage est utilisé pour sélectionner le paramètre ou régler les paramètres à être supervisés.
- **Réglage d'AMORÇAGE**: Pour les éléments simples, ce réglage est utilisé pour programmer le niveau du paramètre au-dessus ou au-dessous lequel l'état d'amorçage est établi. Dans les éléments plus complexes, un jeu de réglage peut être produit pour définir la gamme des paramètres mesurés qui causeront l'amorçage de l'élément.
- **Réglage de TEMPORISATION D'AMORÇAGE**: Ce réglage règle une temporisation d'amorçage, ou une temporisation pour la durée entre l'état d'amorçage et l'état de l'opération de sortie.
- **Réglage de TEMPORISATION DE RAPPEL**: Ce réglage est utilisé pour régler la temporisation d'arrêt ou l'arrêt de temporisation pour la durée entre l'état d'opération de sortie et le retour à la logique 0 après que l'entrée transite à l'extérieur de la gamme d'amorçage définie.

- **Réglage de VEROUILLAGE:** Le statut d'opération de sortie par défaut de tous les comparateurs est une logique 0 ou un «drapeau non-réglé». Le comparateur demeure dans cet état de défaut jusqu'à ce que la logique 1 soit affirmée à l'entrée COURSE permettant ainsi l'essai a être effectué. Si l'entrée COURSE change à une logique 0 à un temps donné, le comparateur retourne à son statut par défaut. L'entrée COURSE est utilisée pour superviser le comparateur. L'entrée de verrouillage est utilisée comme une des entrées pour le contrôle du COURSE.
- **Réglage VOYANT:** Ce réglage est utilisé pour définir l'opération de message voyant d'un élément. Lorsque le réglage est «Déactivé», aucun message voyant ou illumination de l'indicateur DEL de la plaque frontale n'est émis lors de l'opération d'un élément. Lorsque ajusté à «Auto rappl» (auto-rappel), le message voyant et l'indicateur DEL suivent l'état d'opération de l'élément et s'auto rappel une fois que la condition de l'opération de l'élément est dégagée. Lorsque ajusté à l'état «Verrlle» (verrouillé), le message voyant et l'indication DEL demeurent visibles après que la sortie de l'élément retourne à la logique 0; jusqu'à ce que le relais reçoive une commande de rappel.
- **Réglage d'ÉVÉNEMENTS**: Ce réglage est utilisé pour contrôler si l'amorçage, la rappel, ou les états d'opération sont enregistrés par l'enregistreur d'événements. Lorsque réglé à «Déactivé», l'amorçage de l'élément, la rappel, ou son opération ne sont pas enregistrés comme étant des événements. Lorsque réglé à «Activé», les événements sont créés pour:

  (Élément) AMR (amorçage)
  (Élément) RPL (rappel)
  (Élément) OP (opération)

  L'événement RPL est créé lorsque la sortie du comparateur de mesure et de décision transite de l'état d'amorçage (logique 1) à l'état de rappel (logique 0). Ceci pourrait arriver lorsque l'élément est en état opération si le rappel temporisé n'est pas «0».

5.1.3 INTRODUCTION AUX SOURCES CA

a) HISTORIQUE

Le F35 peut être utilisé sur des systèmes avec des configurations de disjoncteur et demi ou de barre en boucle. Dans ces applications, chacun des deux jeux triphasés de courants de phase individuels (un associé à chaque disjoncteur) peut être utilisé comme une entrée à un élément défaillance de disjoncteur. La somme des deux courants de phase du disjoncteur et les courants résiduels 3I_0 peuvent être requis pour les fonctions de relayage et de mesurage de circuit. Pour une application de transformateur triphasé, il pourrait être requis de calculer les watts et les vars de chacun des trois enroulements, utilisant la tension des différents jeux de TT. Ces exigences peuvent être satisfaites à l'aide d'un simple UR, muni avec des canaux suffisants d'entrées TC et TT, en sélectionnant le paramètre pour le mesurage. Un mécanisme fourni pour spécifier le paramètre CA (ou le groupe de paramètres) utilisé comme une entrée aux comparateurs de protection/contrôle et certains éléments de mesurage.

La sélection de paramètres pour mesurer est partiellement effectuée par la conception d'un élément de mesurage ou d'un comparateur de protection/contrôle en identifiant le type de paramètre (phaseur de fréquence fondamentale, phaseur harmonique, composante symétrique, magnitude RMS de forme d'onde totale, tension phase-phase ou phase-terre, etc.) à mesurer. L'utilisateur complète le processus en sélectionnant les canaux d'entrée du transformateur de mesure à utiliser et certains des paramètres calculés de ces canaux. Les paramètres d'entrée disponibles incluent la sommation du courant de canaux d'entrée multiples. Pour les courants additionnés aux phases, 3I_0, et courant de terre, le courant des TCs ayant des rapports différents sont ajustés à un simple rapport avant l'addition.

Un mécanisme appelé «source» configuré l'acheminement des canaux d'entrée TC et TT pour le mesurage des sous-systèmes. Dans le contexte de la famille de relais UR, Sources se réfère au groupement de logique de signaux de courant et de tension de façon que une source contienne tous les signaux requis pour mesurer la faute ou la charge dans un appareil de puissance particulier. Une source donnée pourrait contenir tout ou certains des signaux suivants: courant triphasé, courant à terre monophasé, tension triphasée et tension auxiliaire d'un simple TT pour la vérification du synchronisme.

Pour illustrer le concept de sources, tel qu'appliqué aux entrées de courant seulement, considérer le schéma de disjoncteur et demi tel qu'illustré dans la figure suivante. Dans cette application, le courant circule tel que montré par les flèches identifiées. Quelques courants circulent à travers la barre omnibus supérieure vers d'autres emplacements ou équipements de puissance et quelques autres courants circulent dans l'enroulement 1 du transformateur. Le courant dans l'enroulement 1 du transformateur de puissance est la somme (ou la différence) de phaseur de courant dans TC1 et TC2 (que la somme ou la différence soit utilisée dépend sur la polarité relative des raccordements du TC). La même considération s'applique à l'enroulement 2 du transformateur de puissance. Les éléments de protection nécessitent l'accès au courant net pour la protection du transformateur, mais certains éléments pourraient exigeaient un accès aux courants individuels du TC1 et TC2.

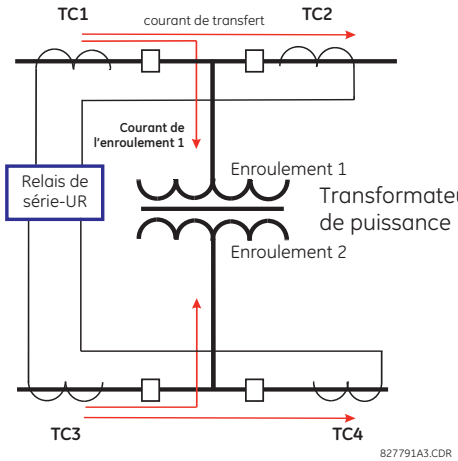


Figure 5–1: SCHÉMA DISJONCTEUR ET DEMI

Dans les relais conventionnels électroniques et analogiques, la somme des courants est obtenue d'un raccordement externe approprié de tous les TC à travers lesquels toutes les portions de courant pour un élément a être protégé pourraient circuler. Les TC auxiliaires sont requis pour effectuer la concordance de rapport si les rapports primaires du TC a être additionné ne sont pas identiques. Dans la plate-forme UR, des provisions ont été incluses pour tous les signaux de courant afin qu'ils soient amenés au dispositif UR où le groupement, raccordement de rapport et sommation, sont appliqués internement via des réglages de configuration.

Un avantage majeur dans l'utilisation d'une sommation interne est que les courant individuels sont disponibles au dispositif de protection comme information additionnelle pour calculer le courant de restriction, par exemple, pour permettre la provision de caractéristique de protection additionnelle qui opérera sur les courants individuels tels que la défaillance de disjoncteur.

Considérant la flexibilité de cette approche, il devient nécessaire d'additionner les réglages de configuration à la plate-forme pour permettre à l'utilisateur de sélectionner quels seront les jeux d'entrées de TC qui seront additionnés pour former le courant net dans le dispositif de protection.

Le groupement interne des signaux de courant et de tension forme une source interne. Cette source peut être nommée à travers les réglages, et devient disponible aux éléments de protection et de mesurage dans la plate-forme UR. Les noms individuels peuvent être donnés à chaque source pour aider leurs identifications plus clairement et ce pour une utilisation future. Par exemple, dans le schéma montré dans le diagramme ci-dessus, la configuration d'une source est la somme de TC1 et TC2 et on pourrait nommer cette source comme «Cour Enroul 1».

Une fois les sources configurées, ils sont disponibles à l'utilisateur comme sélection pour le choix de signal d'entrée pour les éléments de protection et pour des quantités mesurées.

b) CONFIGURATIONS DE MODULES TC ET TT

Les canaux d'entrées TC et TT sont contenus dans les modules TC/TT dans les produits UR. Le type de canal d'entrée peut être phase/neutre/autre tension, phase/courant de terre ou courant de terre sensible. Les modules TC/TT calculent les niveaux de forme d'onde totale RMS, des phaseurs de fréquence fondamentaux, les composantes symétriques et les harmoniques pour tension ou courant, tel que permis par le matériel informatique de chaque canal. Ces modules peuvent calculer d'autres paramètres tel que demandé par le module UCT.

Un module TC/TT peut contenir jusqu'à huit canaux d'entrées, numérotés de 1 à 8. Le numérotage de canal dans un module TC/TT correspond au numérotage de bornier de module 1 à 8, et est arrangé comme suit: les canaux 1, 2, 3 et 4 sont toujours fournis en tant que groupe appelé ci-après une «banque», et tous les quatre sont soit courant ou tension ainsi que les canaux 5, 6, 7 et 8. Les canaux 1, 2, 3 et 5, 6, 7 sont arrangés en tant que phase A, B, et C respectivement. Les canaux 4 et 8 sont soit pour un autre courant ou une autre tension.

Les banques sont commandées de façon séquentielle du bloc de canaux à bas numérotage à bloc de canaux à haut numérotage, et du module TC/TT avec la position de créneau la plus basse au module avec la lettre relative à la position du créneau la plus haute, le tout comme suit:

LETTRE POUR POSITION DE CRÉNEAU ASCENDANTE →		
MODULE 1 TC/TT	**MODULE 2 TC/TT**	**MODULE 3 TC/TT**
< banque 1 >	< banque 3 >	< banque 5 >
< banque 2 >	< banque 4 >	< banque 6 >

La plate-forme UR permet pour un maximum de trois jeux de tension triphasé et six jeux de courant triphasé. Le résultat de ces restrictions amène à un nombre maximal de modules TC/TT dans un châssis de trois. Le nombre maximal de sources est six. Un sommaire des configurations du module TC/TT est montré ci-dessous:

ITEM	NOMBRE MAXIMAL
Module TC/TT	3
Banque TC (3 canaux de phase, 1 canal de terre)	12
Banque TT (3 canaux de phase, 1 canal auxiliaire)	6

c) RÉGLAGES DE LA CONFIGURATION DU CANAL D'ENTRÉE TC ET TT

Lors du démarrage du relais, les réglages de configuration de chaque canal d'entrée de banque de courant ou tension dans le relais sont automatiquement générés du code d'ordre. Dans chaque banque, une étiquette d'identification de canal est automatiquement assignée à chaque banque de canaux dans un produit donné. La convention de nomination de banque est basée sur l'emplacement physique des canaux, requis par l'utilisateur afin de savoir comment raccorder le relais ou circuit externe. L'identification de la banque consiste à une désignation de lettre du créneau dans lequel le module TC/TT est monté en tant que premier caractère suivi par des nombres indiquant le canal, soit 1 ou 5.

Pour des jeux de canal triphasé, le nombre du canal le plus bas numéroté identifie le jeu. Par exemple, F1 représente un jeu de canal triphasé de F1/F2/F3, où F est la lettre de créneau et 1 est le premier canal du jeu de trois canaux.

Au démarrage, l'UCT configuré les réglages requis pour caractériser les entrées de courant et de tension et les affichera dans les sections appropriées dans les séquences des banques (tel que décrit ci-dessous) et tel que montré ci-dessous pour un maximum de configuration:

F1, F5, M1, M5, U1, U5


La section ci-dessus explique comment les canaux d'entrée sont identifiés et configurés à une application spécifique de transformateur de mesure et les raccordements à ces transformateurs. Les paramètres spécifiques ont être utilisés par chaque élément de mesure et de comparaison, et autres valeurs réelles sont contrôlées en sélectionnant une source spécifique. La source est un groupe de canaux d'entrée de courant et de tension sélectionnée par l'utilisateur pour faciliter cette sélection. Avec ce mécanisme, un utilisateur ne devrait pas faire de multiples sélections de courant et de tension pour ces éléments qui exigent les deux paramètres tels que les éléments de distance et les calculs de watt. Il inclut aussi les paramètres associés pour les fins d'affichage.

L'idée de base d'arranger une source est de sélectionner un point sur le système de puissance où l'information est d'intérêt. Un exemple d'application de regroupement de paramètres dans une source et l'enroulement d'un transformateur dans lequel une tension triphasée est mesurée et la somme des courants des TCs sur chacun des deux disjoncteurs est requise pour mesurer la circulation du courant de l'enroulement.

5.2.1 SÉCURITÉ

a) MENU PRINCIPALE

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨ SÉCURITÉ

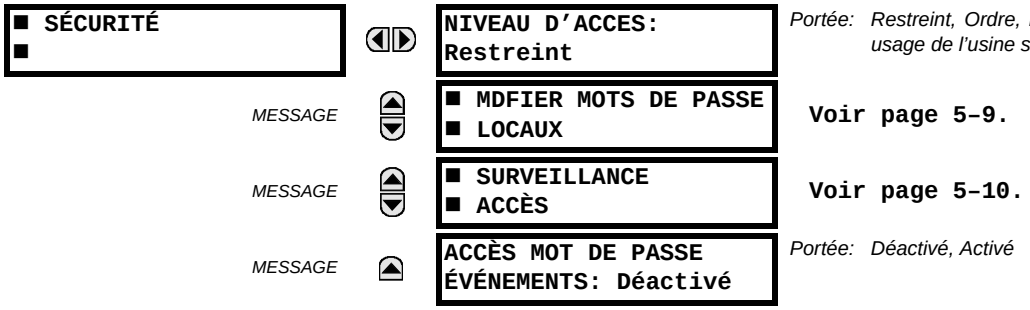

On fournit deux niveaux de sécurité de mot de passe via le réglage de **NIVEAU D'ACCÈS**: commande et réglage. Le niveau de service du fabricant n'est pas disponible et destiné pour l'utilisation par le fabricant seulement.

Les opérations suivantes sont sous la surveillance du mot de passe de commande:

- Modification des états des entrées virtuelles.
- Effacer l'ECE.
- Effacer les enregistrements oscillographiques.
- Modifier la date et l'heure.
- Effacer les enregistrements d'énergie.
- Effacer l'enregistrement de données.
- Effacer les états de boutons-poussoirs programmables.

Les opérations suivantes sont sous la surveillance du mot de passé de réglage:

- Modifier tout réglage.
- Opération en mode d'essai.

Les mots de passe de commande et réglage sont mis à leur valeur par défaut «0» quand le relais est expédié de l'usine. Quand un mot de passe est mis à «0», la fonction de sécurité de mot de passe est mise hors de service.

Le F35 soutient l'entrée de mot de passe d'une connexion locale ou à distance.

L'accès local est défini comme n'importe quel accès aux réglages ou commandes via l'interface de la face avant. Cela inclut tant entrée de clavier que le port RS232 sur la face avant. L'accès à distance est défini comme n'importe quel accès aux réglages ou commandes via n'importe quel port de communications à l'arrière du dispositif. Cela inclut tant les connexions Ethernet que RS485. N'importe quels changements aux mots de passe locaux ou à distance mettent cette fonctionnalité en service.

En entrant un mot de passe de réglages ou de commande via EnerVista ou n'importe quelle interface série, l'utilisateur doit entrer le mot de passe de connexion correspondant. Si la connexion est au dos de le F35, le mot de passe à distance doit être utilisé. Si la connexion est au port RS232 de la face avant, le mot de passe local doit être utilisé.

Les réglages de mot de passe accès événements permettent d'enregistrer les événements d'accès par mot de passe à l'enregistreur d'événements.

b) RÉGLAGES DE MOT DE PASSE LOCAL

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨ SÉCURITÉ ⇨⇩ MDFIER MOTS DE PASSE LOCAUX

■ MDFIER MOTS DE PASSE ■ LOCAUX	◀▶	MODIFIER MOT DE PSSE DE COMDE: Non	*Portée: Non, Oui*
MESSAGE	▲▼	MODIFIER MOT DE PSSE RÉGLAGE: Non	*Portée: Non, Oui*
MESSAGE	▲▼	MOT DE PSSE INCRYPTE COMMANDE: ----------	*Portée: 0 à 9999999999* *Note: ---------- indique aucun mot de passe*
MESSAGE	▲	MOT DE PSSE INCRYPTE RÉGLAGE: ----------	*Portée: 0 à 9999999999* *Note: ---------- indique aucun mot de passe*

Des codes de mots de passé appropriés sont requis pour mettre en service chaque niveau d'accès. Un mot de passe consiste en 1 à 10 caractères numériques. Lorsqu'un réglage **MODIFIER MOT DE PSSE DE COMDE** ou **MODIFIER MOT DE PSSE RÉGLAGE** est programmé à «Oui» via l'interface de face avant, la séquence de message suivante est invoquée:

1. ENTRE NOUVEAU MOT DE PASSE: _____.
2. VÉRIFIER NOUVEAU MOT DE PASSE: _____.
3. MOT DE PASSE ENREGISTRE.

Pour gagner accès à un réglage «Restreint», programmez le réglage **NIVEAU D'ACCÈS** dans le menu de sécurité principal à «Réglage» et changez le réglage par la suite, ou essayez de changer le réglage et suivez les consignes pour entrer le mot de passe programmé. Si le mot de passe est correctement entré, on permettra l'accès. L'accessibilité retourne automatiquement au niveau «Restreint» selon les valeurs de réglage de temps mort d'accès de niveau.

Si un mot de passé entré est perdu (ou oublié), consultez le fabricant avec le **MOT DE PASSE INCRYPTÉ** correspondant.

NOTE

Si les mots de passé de réglage et de commande sont identiques, alors ce mot de passé permet l'accès aux commandes et aux réglages.

c) RÉGLAGES DE MOT DE PASSE À DISTANCE

Les réglages de mots de passe à distance ne sont visibles qu'à partir d'un raccordement à distance via le logiciel EnerVista UR Setup. Choisir l'item de menu **Réglages > Configuration de produit > Sécurité de mot de passe** pour ouvrir la fenêtre de réglages de mot de passe à distance.


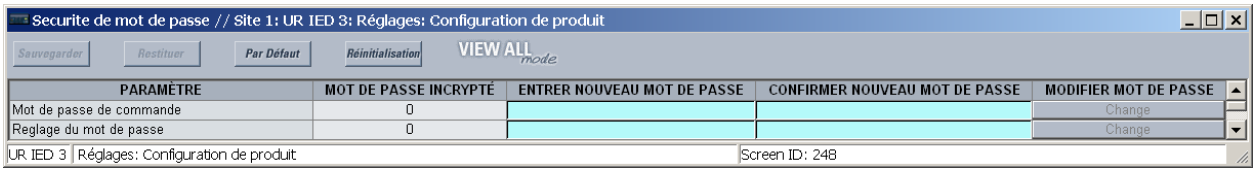


Figure 5–2: FENÊTRE DE RÉGLAGES DE MOT DE PASSE À DISTANCE


Des mots de passe appropriés sont requis pour mettre en service chaque accès de commande ou niveau de réglage. Un mot de passe de commande ou réglage est composé de 1 à 10 caractères numériques et est initialement programmé à «0». La procédure suivante décrit comment régler le mot de passe de commande ou de réglage.

1. Entrez le nouveau mot de passe dans le champ **Entrer nouveau mot de passe**.
2. Entrez de nouveau le mot de passé dans le champ **Confirmer nouveau mot de passe**.
3. Cliquez sur le bouton **Modifier**. Ce bouton ne sera pas actif jusqu'à ce que le nouveau mot de passé soit identique le mot de passé de confirmation.

4. Si le mot de passé d'origine n'est pas «0», alors entrez le mot de passé original dans le champ **Entrer le mot de passe** et cliquez sur le bouton **Envoyer mot de passe au dispositif**.

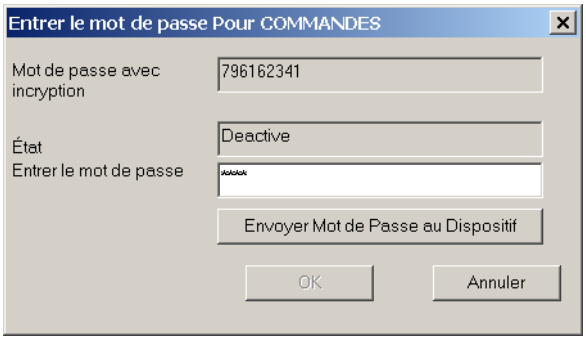

5. Le nouveau mot de passe est accepté et une valeur est assignée à l'item **Mot de passe incrypté**.

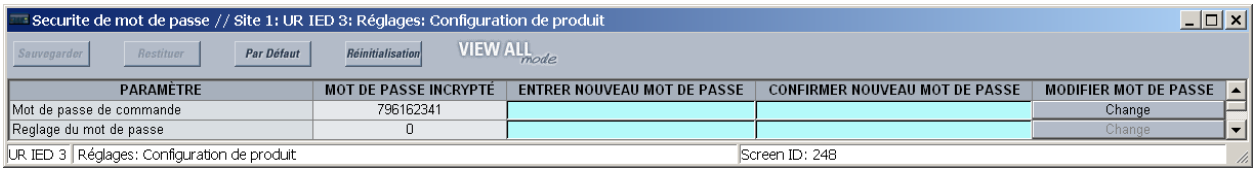

Si un mot de passé de commande ou de réglage est égaré (ou oublié), consultez le fabricant avec la valeur correspondante du **Mot de passe incrypté**.

5

d) SURVEILLANCE D'ACCÈS

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨ SÉCURITÉ ⇨⇩ SURVEILLANCE ACCÈS

```
■ SURVEILLANCE
■ ACCÈS
```

⇦⇨

```
■ TEMPS ÉCOULÉS
■ NIVEAUX D'ACCÈS
```

MESSAGE ⇧⇩

```
TNTTIVES NON VALIDES
AVANT VERR: 3
```

Portée: 2 à 5 en étapes de 1

MESSAGE ⇧

```
DURÉE VERR MOT DE
PASSE: 5 min
```

Portée: 5 à 60 minutes en étapes de 1

Les réglages de surveillance d'accès sont disponibles.

- **TNTTIVES NON VALIDES AVANT VERR**: Ce réglage spécifie le nombre de fois qu'un mot de passe incorrect peut être entré dans une période de temps de trois minutes avant que le verrouillage ne résulte. Quand le verrouillage se produit, les opérandes FlexLogic^{MC} ACCÈS LOCAL REFUSÉ et ACCÈS À DISTANCE REFUSÉ sont mis à en. Ces opérandes retournent à l'état hors à l'expiration du verrouillage.
- **DURÉE VERR MOT DE PASSE**: Ce réglage spécifie le temps que le F35 verrouillera l'accès par mot de passe après que le nombre d'entrées de mot de passe invalides indiquées par le réglage **INVALID ATTEMPTS BEFORE LOCKOUT** ne se soit produit.

Le F35 fournit le moyen de donner une alarme lors de l'entrée de mot de passe échouée. Si la vérification de mot de passe échoue pendant un accès à un niveau mot de passe protégé du relais (soit réglages ou commandes), l'opérande FlexLogic^{MC} ACCÈS NON AUTORISÉ est affirmé. L'opérande peut être programmé pour donner une alarme via des sorties de contact ou des communications. Cette fonction peut être utilisée pour protéger contre des tentatives d'accès tant non autorisées qu'accidentelles.

L'opérande d'ACCÈS NON AUTORISÉ retombe avec les commandes **COMMANDES ⇨⇩ EFFACER ENREGISTREMENT ⇨⇩ RAPPEL ALARMES NON AUTORISÉES**. Donc, pour appliquer cette fonction avec sécurité, le niveau de commande devrait être protégé par mot de passe. L'opérande ne génère pas d'événements ou de voyants. Si ceux-ci sont requis, l'opérande peut être assigné à un élément numérique programmé avec des journaux d'événements ou des voyants mis en service.

Les réglages de temps écoulé de niveau d'accès sont présentés ci-dessous.

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨ SÉCURITÉ ⇨⇩ SURVEILLANCE ACCÈS ⇨ TEMPS ÉCOULÉS NIVEAUX D'ACCÈS

■ TEMPS ÉCOULÉS ■ NIVEAUX D'ACCÈS	◀▶	TEMPS ÉCOULÉ ACCÈS NIVEAU COMMANDE: 5 min	*Portée: 5 à 480 minutes en étapes de 1*
MESSAGE	▲	TEMPS ÉCOULÉ ACCÈS NIVEAU RÉGLAGE: 30 min	*Portée: 5 à 480 minutes en étapes de 1*

Ces réglages permettent à l'utilisateur de spécifier la longueur d'inactivité exigée avant le retour au niveau d'accès restraint. Notez que le niveau d'accès sera réglé à restreint si la puissance de contrôle est cyclée.

- **TEMPS ÉCOULÉ ACCÈS NIVEAU COMMANDE**: Ce réglage spécifie la longueur d'inactivité (aucun accès local ou à distance) requise pour retourner à l'accès restreint du niveau de mot de passe de commande.
- **TEMPS ÉCOULÉ ACCÈS NIVEAU RÉGLAGE**: Ce réglage spécifie la longueur d'inactivité (aucun accès local ou à distance) requise pour retourner à l'accès restreint du niveau de mot de passe de réglage.

5.2.2 PROPRIÉTÈS D'AFFICHAGE

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ PROPRIÉTES AFFICHAGE

■ PROPRIÉTÉS ■ AFFICHAGE	◀▶	LANGUE: Frçais	*Portée: Anglais; Anglais, Frçais; Anglais, Russe; Anglais, Chinois (les valeurs dépend du codes de commande)*
MESSAGE	▲▼	TEMPS DE MESSAGE FLASH: 1.0 s	*Portée: 0.5 à 10.0 s en étapes de 0.1*
MESSAGE	▲▼	TEMPS ECOULE DE MSGE PAR DFT: 300 s	*Portée: 10 à 900 s en étapes de 1*
MESSAGE	▲▼	INTENSITÉ DE MESSAGE PAR DÉFAUT: 25 %	*Portée: 25%, 50%, 75%, 100% Visible seulement si le VFD est installé*
MESSAGE	▲▼	FONCTION PROTECTION D'ÉCRAN: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé Visible seulement si le ACL est installé*
MESSAGE	▲▼	TEMPS D'ATTENTE PROT ÉCRAN: 30 min	*Portée: 1 à 65535 min. en étapes de 1 Visible seulement si le ACL est installé*
MESSAGE	▲▼	NIVEAU DE COUPURE CRNT: 0.020 pu	*Portée: 0.002 à 0.020 pu en étapes de 0.001*
MESSAGE	▲	NIVEAU DE COUPURE TENSN: 1.0 V	*Portée: 0.1 à 1.0 V secondaire en étapes de 0.1*

Certains caractéristiques de message de relais peuvent être modifiées pour s'accommoder à des situations différentes en utilisant les réglages des propriétés d'affichage.

- **LANGUE**: Ce réglage choisit le langage utilisé pour afficher les réglages, les valeurs réelles et les voyants.
- **TEMPS DE MESSAGE FLASH**: Les messages flash sont des messages de statut, d'avertissement, d'erreur ou d'information affichés pour plusieurs secondes en réponse à certaines activations de touche durant le réglage de la programmation. Ces messages ont préséance sur tous les messages normaux. La durée d'un message flash sur l'affichage peut être changée pour accommoder les différents taux de lectures.
- **TEMPS ECOULE DE MSGE PAR DFT**: Si le clavier est inactif pour une période de temps, le relais revient automatiquement à un message de défaut. Le temps d'inactivité est modifié par un intermédiaire de ce réglage pour assurer que les messages demeurent sur l'écran pour un temps assez long durant la programmation ou pour la lecture des valeurs réelles.
- **INTENSITÉ DE MESSAGE PAR DÉFAUT**: Pour étendre la vie du phosphore dans l'affichage fluorescent à vide, la clarté peut être atténuée durant l'affichage par défaut du message. Durant l'interrogation par le clavier, l'affichage opère toujours à clarté maximale.

- **FONCTION PROTECTION D'ÉCRAN** et **TEMPS D'ATTENTE PROT ÉCRAN**: Ces réglages sont seulement visibles si le F35 comprend un affichage à cristaux liquide (ACL) et peut contrôler son éclairage arrière. Lorsque la caractéristique **FONCTION PROTECTION D'ÉCRAN** est activé, l'éclairage arrière du ACL est éteint après un **TEMPS ECOULE DE MSGE PAR DFT** suivi par le **TEMPS D'ATTENTE PROT D'ÉCRAN** à condition qu'aucune touche n'est été pressée et qu'aucun message voyant ne soit actif. Lorsqu'une touche est pressée ou une voyant devient active, l'éclairage arrière du ACL s'allume.
- **NIVEAU DE COUPURE CRNT**: Ce réglage modifie le seuil de sectionnement du courant. Les très bas courants (1 à 2% de la valeur nominale) sont très susceptibles au bruit. Certains clients préfèrent les très bas courants pour les afficher comme zéro, pendant que les autres préfèrent que le courant soit affiché même si la valeur reflète du bruit au lieu du signal actuel. Le F35 applique une valeur de coupure aux magnitudes et angles de courant mesuré. Si la magnitude est au-dessus du niveau de coupure, il est substitué par zéro. Ceci s'applique au phaseurs de courant de terre et de phase ainsi que les valeurs réelles rms et composantes symétriques. L'opération de coupure s'applique aux quantités utilisées pour le mesurage, la protection, et le contrôle, ainsi que celle utilisé par les protocoles de communication. Noter que le niveau de coupure pour les entrées de terre sensible est 10 fois plus bas que la valeur de réglage du **NIVEAU DE COUPURE CRNT**. Des échantillons de courant brut disponibles via l'oscillographie ne sont pas sujets à des coupures.
- **NIVEAU DE COUPURE TENSN**: Ce réglage modifie le seuil de coupure de la tension. Les mesures de tension secondaire très basse (à des niveaux de tensions fractionnelles) peuvent être affectées par le bruit. Certains clients préfèrent que ces tensions basses soient affichées comme zéro, tandis que d'autres préfèrent la tension affichée même si la valeur reflète du bruit au lieu de la valeur réelles du signal. Le F35 applique une valeur de coupure aux magnitudes et angles des tensions mesurées. Si la magnitude est au-dessous du niveau de coupure, il est substitué par zéro. Cette opération s'applique aux tensions auxiliaires et de phase et aux composantes symétriques. L'opération de coupure s'applique aux quantités utilisées pour le mesurage, la protection et le contrôle ainsi que celle utilisées pour les protocoles de communication. Les échantillons brut de tension disponibles via l'oscillographie ne sont pas sujets à des coupures.

Le **NIVEAU DE COUPURE CRNT** et le **NIVEAU DE COUPURE TENSN** sont utilisés pour déterminer les niveaux d'écrêtage de la puissance mesurée. Le niveau d'écrêtage en puissance est calculé tel que présenté ci-dessous. Pour des connections delta:

$$\text{coupure de } P_{3\phi} = \frac{\sqrt{3} \times \textbf{NIVEAU DE COUPRE CRNT} \times \textbf{NIVEAU DE COUPURE TENSN} \times \text{TT primaire} \times \text{TC primaire}}{\text{TT secondaire}} \quad \textbf{(EQ 5.3)}$$

Pour des connections en étoile:

$$\text{coupure de } P_{3\phi} = \frac{3 \times \textbf{NIVEAU DE COUPRE CRNT} \times \textbf{NIVEAU DE COUPURE TENSN} \times \text{TT primaire} \times \text{TC primaire}}{\text{TT secondaire}} \quad \textbf{(EQ 5.4)}$$

$$\text{coupure de } P_{1\phi} = \frac{\textbf{NIVEAU DE COUPRE CRNT} \times \textbf{NIVEAU DE COUPURE TENSN} \times \text{TT primaire} \times \text{TC primaire}}{\text{TT secondaire}} \quad \textbf{(EQ 5.5)}$$

où TT primaire = TT secondaire × rapport TT et TC primaire = TC secondaire × rapport TC.

Par exemple:

NIVEAU DE COUPURE CRNT: «0.02 pu»
NIVEAU DE COUPURE TENSN «1.0 V»
TC PHASE PRIMAIRE: «100 A»
TT PHASE SECONDAIRE: «66.4 V»
TT PHASE RAPPRT: «208.00 : 1»
TT PHASE RACCORDEMNT: «Delta»

Nous avons:

TC primaire = «100 A», et
TT primaire = **TT PHASE SECONDAIRE** x **TT PHASE RAPPRT** = 66.4 V x 208 = 13811.2 V

Le coupure de puissance est:

coupure de P= (**NIVEAU DE COUPURE CRNT** × **NIVEAU DE COUPURE TENSN** × TC primaire × TT primaire)/TT secondaire
= ($\sqrt{3}$ × 0.02 pu × 1.0 V × 100 A × 13811.2 V) / 66.4 V
= 720.5 watts

Aucune valeur calculée de puissance au-dessous de cette coupure ne sera montrée. Aussi bien, les données triphasées d'énergie ne s'accumuleront pas si la puissance totale de chacune des trois phases n'excède pas la coupure de puissance.

NOTE

Réduire avec soin le NIVEAU DE COUPURE TENSN et le NIVEAU DE COUPURE CRNT pendant que le relais accepte des signaux plus bas comme mesures valides. À moins d'indication contraire par une application spécifique, les réglages par défaut de «0.02 pu» pour le NIVEAU DE COUPURE CRNT et «1.0 V» pour le NIVEAU DE COUPURE TENSN sont recommandés.

5.2.3 REMISE À ZÉRO DES ENREGISTREMENTS DU RELAIS

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ EFFACER ENRGSTRMNT RELAIS

■ EFFACER ENRGSTRMNT RELAIS		EFFACER RPPRTS DÉFT: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE		EFFCER ENRG ÉVNMTS: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE		EFFACER OSCLLGRPHIE: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE		EFFACER ECE: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE		EFFCR AMPS ARC 1: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE		EFFCR AMPS ARC 2: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE		EFFACER DMND: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE		EFFACER ÉNERGIE: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE		EFFACER ACC NON AUT: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE		EFFACR STATS ES DIR: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}; valide seulement pour les unités avec les module d'entrées et sorties directes.*

Les enregistrements sélectionnés peuvent être remis à zéro à partir de conditions programmables par l'utilisateur avec les opérandes FlexLogic^{MC}. L'utilisation de boutons poussoirs programmables par l'utilisateur pour remettre à zéro des enregistrements spécifiques est une application typique pour ces commandes. Étant donné que le F35 réagit durant la pente ascendante des opérandes FlexLogic^{MC} configurés, ils doivent être maintenus pour au moins 50 ms pour prendre effet.

La remise à zéro des enregistrements avec les opérateurs programmables par l'utilisateur n'est pas protégée par mot de passe. Toutefois, les boutons poussoirs programmables par l'utilisateur sont protégés par mot de passe. Par ce fait, s'ils sont utilisés pour faire la remise à zéro des enregistrements, les boutons poussoirs programmables par l'utilisateur peuvent fournir une sécurité additionnelle au besoin.

Par exemple, pour assigner le bouton poussoir 1 programmable par l'utilisateur pour faire la remise à zéro des enregistrements de consommation, les réglages suivants devraient être appliqués.

1. Assigner la fonction de remise à zéro de la consommation au bouton poussoir 1 en faisant les changements suivants dans le menu **RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ EFFACER ENRGSTRMNT RELAIS**:

   EFFACER DMND: «BOUT POUSS 1 EN»

2. Mettre les propriétés du bouton poussoir 1 programmable par l'utilisateur en faisant les changements suivant dans le menu **RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ BOUTON-POUSSOIRS PRGRMMABLES ⇨ BP UTILISATEUR 1**:

   BOUT-POUSS 1 FONCTION: «Auto-rappl» et **BP 1 TEMPS RAPPL:** «0.20 s»

a) MENU PRINCIPALE

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS

■ COMMUNICATIONS ■	◀▶	■ PORTS SÉRIELS ■	Voir ci-dessous.
	MESSAGE ▲▼	■ RÉSEAU ■	Voir page 5–15.
	MESSAGE ▲▼	■ PROTOCOLE MODBUS ■	Voir page 5–15.
	MESSAGE ▲▼	■ PROTOCOLE DNP ■	Voir page 5–16.
	MESSAGE ▲▼	■ DNP/CEI 104 ■ LISTE DE POINTS	Voir page 5–19.
	MESSAGE ▲▼	■ PROTOCOLE CEI 61850 ■	Voir page 5–20.
	MESSAGE ▲▼	■ PROTOCOLE HTTP DU ■ SERVEUR WEB	Voir page 5–30.
	MESSAGE ▲▼	■ PROTOCOLE TFTP ■	Voir page 5–30.
	MESSAGE ▲▼	■ PROTOCOLE ■ IEC 60870-5-104	Voir page 5–30.
	MESSAGE ▲▼	■ PROTOCOLE SNTP ■	Voir page 5–31.
	MESSAGE ▲▼	■ PROTOCOLE EGD ■	Voir page 5–32.
	MESSAGE ▲	■ COMMUTATR ETHERNET ■	Voir page 5–34.

b) PORTS SÉRIELS

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨ PORTS SÉRIELS

■ PORTS SÉRIELS ■	◀▶	TAUX TRNSMSSION COM1 RS485: 19200	*Portée: 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 33600, 38400, 57600, 115200. Actif seulement si l'UCT 9E est commandé.*
	MESSAGE ▲▼	PARITÉ COM1 RS485: Aucun	*Portée: Aucun, Imp, Pair* *Actif seulement si l'UCT 9E est commandé*
	MESSAGE ▲▼	TEMPS MIN RPNSE COM1 RS485: 0 ms	*Portée: 0 à 1000 ms en étapes de 10* *Actif seulement si l'UCT 9E est commandé*
	MESSAGE ▲▼	TAUX TRNSMSSION COM2 RS485: 19200	*Portée: 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 33600, 38400, 57600, 115200*
	MESSAGE ▲▼	PARITÉ COM2 RS485: Aucun	*Portée: Aucun, Imp, Pair*
	MESSAGE ▲	TEMPS MIN RPNSE COM2 RS485: 0 ms	*Portée: 0 à 1000 ms en étapes de 10*

Le F35 est muni jusqu'avec trois ports de communication sériels indépendants. Le port RS232 de la plaque frontale est prévu pour une utilisation locale et comprend des paramètres fixés d'un taux de transmission de 19200 et aucun parité. Le port arrière COM1 dépendra du UCT commandé: il pourrait être un port Ethernet ou un port RS485. Le port arrière COM2

est un port RS485. Les ports RS485 ont des réglages pour un taux de transmission et une parité. Il est important que ces paramètres soient conformes aux réglages utilisés sur l'ordinateur ou sur d'autres équipements qui sont raccordés à ces ports. Chacun de ces ports peut être raccordé à un ordinateur personnel opérant sur le EnerVista UR Setup. Ce logiciel est utilisé pour le téléchargement des fichiers de réglage pour le visionnement des paramètres mesurés et pour l'amélioration du logiciel intégré du relais à la dernière version. Un maximum de 32 relais peuvent être raccordés en chaîne à un ETCD (équipement terminal de circuit de données), API (automate programmable industriel) ou ordinateur utilisant les ports RS485.

NOTE

Pour chacun des ports RS485, le temps minimal avant que le port ne puisse transmettre après réception d'une donnée d'un hôte, peut être réglé. Cette caractéristique permet l'opération avec des hôtes qui détiennent l'émetteur actif RS485 pour quelques temps après chaque transmission.

c) RÉSEAU

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ RÉSEAU

■ RÉSEAU ■		ADRESSE IP: 0.0.0.0	*Portée: Format d'adresse normalisé IP. Non actif si le type UCT 9E est commandé.*
	MESSAGE	MASQUE IP SUBNET: 0.0.0.0	*Portée: Format d'adresse normalisé IP. Non actif si le type UCT 9E est commandé.*
	MESSAGE	ADRESSE IP PASSRLLE: 0.0.0.0	*Portée: Format d'adresse normalisé IP. Non actif si le type UCT 9E est commandé.*
	MESSAGE	■ ADRESSE RÉSEAU OSI ■ (NSAP)	*Portée: Presser la clé MESSAGE DROIT pour entrer le* **ADRESSE RÉSEAU OSI**. *Non actif si le type UCT 9E est commandé.*
	MESSAGE	MODE OPRTN ETHERNET: Half-Duplex	*Portée: Half-Duplex, Full-Duplex. Non actif si le type UCT 9E est commandé.*

Les messages de réglages du réseau apparaîtront seulement si le F35 est commandé avec une carte Ethernet.

Les adresses IP sont utilisées avec les protocoles DNP, Modbus/TCP, MMS/UCA2, CEI 60870-5-104, TFTP et HTTP. L'adresse NSAP est utilisée avec le protocole MMS/UCA2 sur l'empilage OSI (CLNP/TP4) seulement. Chaque protocole de réseau a un réglage pour les **NUMÉRO PORT TCP/UDP**. Ces réglages sont utilisés seulement pour les configurations de réseau avancé. Ils doivent être normalement laissés à leurs valeurs de défaut mais peuvent être changés si requis: par exemple, pour permettre un accès à des UR multiples derrière un routeur. En réglant un numéro de port TCP/UCP différent pour un protocole donné sur chaque UR, le routeur peut configurer les URs à la même adresse externe IP. Le logiciel du client (EnerVista UR Setup, par exemple) peut être configuré pour utiliser le numéro de port correct si ces réglages sont utilisés.

NOTE

Lorsque l'adresse NSAP, un numéro de port TCP/UDP ou un réglage de configuration d'utilisateur (lorsque utilisé avec un DNP) sont changés, il ne sera actif que si la puissance au relais est cyclée (en-hors).

MISE EN GARDE

Ne pas régler plus qu'un protocole pour utiliser le numéro de port TCP/UDP, étant donné que ceci pourrait amener une opération non-fiable de ces protocoles.

d) PROTOCOLE MODBUS

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE MODBUS

■ PROTOCOLE MODBUS ■		ADRESSE ESCLAVE MODBUS: 254	*Portée: 1 à 254 en étapes de 1*
	MESSAGE	NUMÉRO DE PORT TCP MODBUS: 502	*Portée: 1 à 65535 en étapes de 1*

Les ports de communication série utilisent le protocole Modbus, à moins d'être configuré pour une opération DNP ou CEI 60870-5-104 (voir la descriptions ci-dessous). Ceci permet l'utilisation du programme EnerVista UR Setup. Les relais F35 opèrent comme dispositifs esclaves du Modbus seulement. Lorsque le protocole Modbus est utilisé sur le port RS232, le F35 répondra nonobstant si le **ADRESSE ESCLAVE MODBUS** est programmé. Pour le port RS485, chaque F35 devra avoir une adresse unique de 1 à 254. L'adresse 0 est l'adresse de diffusion que tous les dispositifs esclaves Modbus devront

écouter. Les adresses ne devront pas être séquentielles, mais deux dispositifs ne devront pas avoir la même adresse sinon des conflits résultant en erreur pourront arriver. Généralement, chaque dispositif ajouté au lien doit utilisé l'adresse supérieure suivante à partir de 1. Voir l'annexe B pour plus d'informations sur le protocole Modbus.

NOTE

Des modifications au réglage de **NUMÉRO DE PORT TCP MODBUS** ne prendront pas effet jusqu'à ce que le F35 soit redémarré.

e) PROTOCOLE DNP

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE DNP

■ PROTOCOLE DNP ■		■ CANAUX DNP ■	*Portée: présenté ci-dessous*
	MESSAGE	ADRESSE DNP: 255	*Portée: 0 à 65519 en étapes de 1*
	MESSAGE	■ ADRESSES CLIENT ■ RÉSEAU DNP	*Portée: Presser la clé MESSAGE ⇨ pour entrer le ADRESSES CLIENT RÉSEAU DNP*
	MESSAGE	NUMÉRO PORT TCP/UDP DNP: 20000	*Portée: 1 à 65535 en étapes de 1*
	MESSAGE	FNCTN DNP RPNSE NON SOLLICITÉ: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*
	MESSAGE	TPS ÉCOULÉ DNP RÉPNS NS: 5 s	*Portée: 0 à 60 s en étapes de 1*
	MESSAGE	TENTATIVES MAX DNP RÉP NON SOL: 10	*Portée: 1 à 255 en étapes de 1*
	MESSAGE	ADRESSE DSTNTION DNP RÉP NON SOL: 1	*Portée: 0 à 65519 en étapes de 1*
	MESSAGE	FACTEUR DNP ÉCHELLE COURANT: 1	*Portée: 0.001, 0.01. 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000*
	MESSAGE	FACTEUR DNP ÉCHELLE TENSION: 1	*Portée: 0.001, 0.01. 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000*
	MESSAGE	ÉCHELLE DNP PSSANCE FCTEUR: 1	*Portée: 0.001, 0.01. 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000*
	MESSAGE	ÉCHELLE DNP ÉNERGIE FCTEUR: 1	*Portée: 0.001, 0.01. 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000*
	MESSAGE	DNP FACTEUR D'ÉCHELLE FP: 1	*Portée: 0.001, 0.01. 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000*
	MESSAGE	ÉCHELLE DNP AUTRE FCTEUR: 1	*Portée: 0.001, 0.01. 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000*
	MESSAGE	BANDE MORTE CRNT DNP PAR DFAUT: 30000	*Portée: 0 à 100000000 en étapes de 1*
	MESSAGE	BANDE MORTE TNSN DNP PAR DFAUT: 30000	*Portée: 0 à 100000000 en étapes de 1*
	MESSAGE	BANDE MORTE PSNC DNP PAR DFAUT: 30000	*Portée: 0 à 100000000 en étapes de 1*
	MESSAGE	BANDE MORTE ÉNRG DNP PAR DFAUT: 30000	*Portée: 0 à 100000000 en étapes de 1*

MESSAGE
DNP BANDE MORTE FP
PAR DÉFAUT: 30000
Portée: 0 à 100000000 en étapes de 1

MESSAGE
BANDE MORTE AUTR DNP
PAR DÉFAUT: 30000
Portée: 0 à 100000000 en étapes de 1

MESSAGE
PÉRIODE TEMPS SYNCHR
IIN DNP: 1440 min
Portée: 1 à 10080 min. en étapes de 1

MESSAGE
TAILLE PORTION MSSGE
DNP: 240
Portée: 30 à 2048 en étapes de 1

MESSAGE
VARIAITON PAR DÉFAUT
OBJET 1 DNP: 2
Portée: 1, 2

MESSAGE
VARIAITON PAR DÉFAUT
OBJET 2 DNP: 2
Portée: 1, 2

MESSAGE
VARIAITON PAR DÉFAUT
OBJET 20 DNP: 2
Portée: 1, 2, 5, 6

MESSAGE
VARIAITON PAR DÉFAUT
OBJET 21 DNP: 2
Portée: 1, 2, 9, 10

MESSAGE
VARIAITON PAR DÉFAUT
OBJET 22 DNP: 2
Portée: 1, 2, 5, 6

MESSAGE
VARIAITON PAR DÉFAUT
OBJET 23 DNP: 2
Portée: 1, 2, 5, 6

MESSAGE
VARIAITON PAR DÉFAUT
OBJET 30 DNP: 2
Portée: 1, 2, 3, 4, 5

MESSAGE
VARIAITON PAR DÉFAUT
OBJET 30 DNP: 2
Portée: 1, 2, 3, 4, 5, 7

MESSAGE
NUMÉRO DNP PAIRES
POINTS DE CONTROL: 0
Portée: 0 à 16 en étapes de 1

MESSAGE
DNP ÉCOULEMENT TEMPS
CONNECTION TCP: 120 s
Portée: 10 à 300 s en étapes de 1

Le F35 supporte le Distributed Network Protocol (DNP) version 3.0. Le F35 peut être exploité comme un dispositif esclave DNP raccordé à plusieurs maîtres DNP (habituellement une station terminale ou un poste maître SCADA). Puisque le F35 maintien deux jeux de mémoires de modifications de données et d'information de raccordement, deux maîtres DNP peuvent activement communiquer avec le même F35 à même temps.

NOTE

Les protocoles CEI 60870-5-104 et DNP ne peuvent pas être utilisés en même temps. Lorsque la fonction FONCTN CEI 60870-5-104 est réglé au mode activé, le protocole DNP ne sera pas opérationnel. Lorsque ce réglage est changé, il ne sera pas actif jusqu'à ce que la puissance au relais ne soit cyclée (en-hors).

Le sous-menu des canaux DNP est présenté ci-dessous.

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE DNP ⇨ CANAUX DNP

■ CANAUX DNP
■

PORT CAN 1 DNP:
AUCUN
Portée: AUCUN, COM1-RS485, COM2-RS485, FAÇE AVANT - RS232, RÉSEAU-TCP, RÉSEAU-UDP

MESSAGE
PORT CAN 2 DNP:
AUCUN
Portée: AUCUN, COM1-RS485, COM2-RS485, FAÇE AVANT - RS232, RÉSEAU-TCP, RÉSEAU-UDP

Les réglages de **PORT CAN 1 DNP** et **PORT CAN 2 DNP** sélectionnent le port de communication assigné au protocole DNP pour chaque canal. Une fois que DNP est assigné à un port série, le protocole Modbus est mis hors service sur ce port. Notez que COM1 ne peut être utilisé qu'avec des relais non-Ethernet de la série UR. Lorsque ce réglage est mis à


«RÉSEAU-TCP», le protocole DNP peut être utilisé à travers TCP/IP sur les canaux 1 ou 2. Lorsque cette valeur est réglée à «RÉSEAU-UDP», le protocole DNP peut être utilisé à travers UDP/IP sur le canal 1 seulement. Référez-vous à l'Annexe E pour de l'information additionnelle sur le protocole DNP.

NOTE

Des modifications aux réglages du **PORT CAN 1 DNP** et **PORT CAN 2 DNP** prendront effet seulement après le cyclage de l'alimentation au relais.

Les réglages **ADRESSES CLIENT RÉSEAU DNP** peuvent forcer le F35 à répondre à un maximum de cinq maîtres DNP spécifiques. Les réglages de ce sous-menu sont présentés ci-dessous.

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN... ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE DNP ⇨ ADRESSES CLIENT RÉSEAU DNP

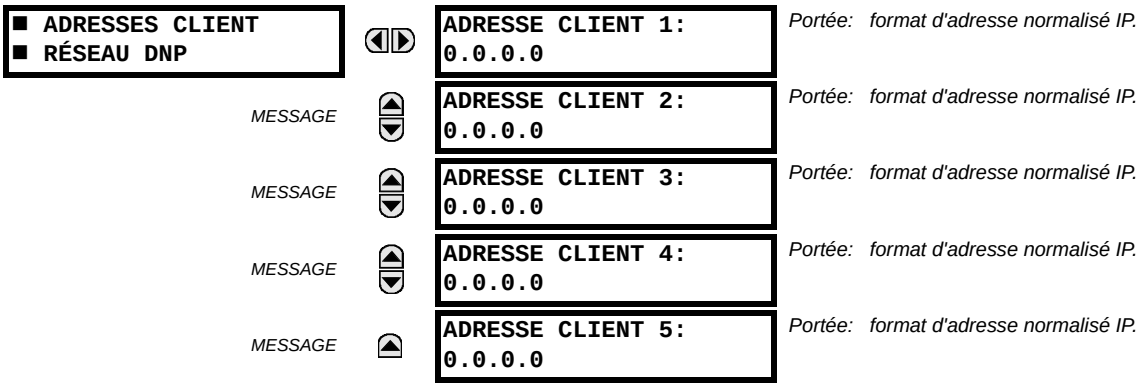

5

Le réglage de **FNCTN DNP RPNSE NON SOLLICITÉ** devrait être mise hors service pour les applications RS485 car il n'existe pas de mécanisme pour éviter les collisions. Le réglage de **TPS ÉCOULÉ DNP RÉPNS NS** détermine le temps d'attente par le F35 pour une confirmation par le maître DNP d'une réponse non sollicitée. Le réglage de **TENTATIVES MAX DNP RÉP NON SOL** détermine le nombre de fois que le F35 émets de nouveau une réponse non sollicitée sans recevoir une confirmation en provenance du maître; une valeur de «255» permet un nombre illimité de tentatives. Le réglage de **ADRESSE DSTNTION DNP RÉP NON SOL** est l'adresse DNP à laquelle toutes les réponses non sollicitées sont envoyées. L'adresse IP à laquelle les réponses non sollicitées sont envoyées est détermine par le F35 à partir de la connexion TCP courante ou du plus récent message UDP.

Les réglages du facteur d'échelle DNP sont des nombres utilisés pour mettre à l'échelle les valeurs des points d'entrées analogiques. Ces réglages regroupent les données d'entrées analogiques selon les types suivant: courant, tension, puissance, énergie, facteur de puissance, et autres. Chaque réglage représente le facteur d'échelle pour tous les points d'entrées analogiques de ce type. Par exemple, si le réglage de **FACTEUR DNP ÉCHELLE TENSION** est réglé à «1000», tous les points d'entrées analogiques qui sont de tension seront retournés avec des valeurs 1000 fois plus petites (par exemple, une valeur de 72000 V sur le F35 sera retournée comme 72). Ces réglages sont commodes lorsque les valeurs des entrées analogiques doivent être ajustées pour être compatibles avec les gammes de certains maîtres DNP. Notez qu'un facteur d'échelle de 0.1 est équivalent à un multiplicateur de 10 (c'est-à-dire que la valeur sera 10 fois plus grande).

Les réglages de bande morte par défaut DNP déterminent quand déclencher des réponses non sollicités qui contiennent des données d'entrées analogiques. Ces réglages regroupent les données d'entrées analogiques du F35 selon les types suivant: courant, tension, puissance, énergie, facteur de puissance, et autres. Chaque réglage représente la valeur par défaut de la bande morte pour tous les points d'entrées analogiques de ce type. Par exemple, pour déclencher des réponses non sollicitées du F35 lorsque n'importe quelle valeur de courant change par 15 A, le réglage de **BANDE MORTE CRNT DNP PAR DFAUT** devrait être réglé à «15». Notez que ces réglages sont les valeurs par défaut de la bande morte. Les 34 points objet DNP peuvent servir à modifier les valeurs de bande morte, à partir des valeurs par défaut, pour chaque point individuel d'entrée analogique DNP. En tout temps, lorsque l'alimentation est retirée puis appliquée de nouveau au F35, les bandes mortes par défaut prennent effet.

Le réglage de **PÉRIODE TEMPS SYNCHR IIN DNP** détermine avec quelle fréquence le bit d'indication interne de besoin de temps (IIN) est réglé par le F35. La modification de ce temps permet au maître DNP d'envoyer des commandes de synchronisation plus ou moins fréquemment, tel que requis.

Le réglage de **TAILLE PORTION MSSGE DNP** détermine la taille, en bytes, à laquelle la fragmentation de message se produit. Les fragments de forte taille permettent un flux plus efficace; les fragments de petite taille nécessitent plus de confirmations de couches d'applications qui peuvent contribuer à la robustesse du transfert de données à travers des canaux de communications bruyants.

NOTE

Lorsque les points de données DNP (entrées analogiques et entrées binaires) sont configurées pour des relais compatibles Ethernet, vérifiez la page web F35 de la «DNP Point Lists» (listes de points DNP) pour visualiser la liste des points. Cette page peut être visualisée à l'aide d'un fureteur web en entrant l'adresse IP du F35 pour accéder au «Main Menu» (menu principal) du F35, puis en sélectionnant l'item de menu «Device Information Menu» > «DNP Points Lists» (menu d'information de dispositif > listes de points DNP).

Les réglages **VARIAITON PAR DÉFAUT OBJET 1 DNP** à **VARIAITON PAR DÉFAUT OBJET 32 DNP** permettent à l'utilisateur de sélectionner le nombre de variation par défaut DNP pour les objets de type 1, 2, 20, 21, 22, 23, 30, et 32. La variation par défaut réfère à la réponse de variation lorsque variation 0 est demandée et dans les balayages de classe 0, 1, 2, ou 3. Référez-vous à la section *Implantation DNP* dans l'annexe E pour des détails additionnels.

Les sorties binaires DNP correspondent typiquement un-à-un aux points de données de DEI. C'est-à-dire, chaque sortie binaire DNP contrôle un seul point de contrôle physique ou virtuel dans un DEI. Dans le relais F35, les sorties binaires DNP correspondent aux entrées virtuelles. Cependant, certaines implantations DNP antérieures utilisent une correspondance d'une sortie binaire DNP à deux points de contrôle physiques ou virtuels pour supporter le concepts de déclencher et ouvrir (pour les disjoncteurs) ou monter et baisser (pour les changeurs de prises) à l'aide d'un seul point de contrôle. C'est-à-dire, le maître DNP peut opérer un simple point autant pour les opérations de déclenchement que d'ouverture, ou de monter que de baisser. Le F35 peut être configuré pour supporter des paires de points de contrôle, où chaque paire de points de contrôle agit sur deux entrées virtuelles. Le réglage **NUMÉRO DNP PAIRES POINTS DE CONTROL** permet la configuration de 0 à 32 paires de contrôles de sortie binaire. Les points qui ne sont pas configurées en paire opèrent sur une base un-à-un.

Le réglage de l'**ADRESSE DNP** est l'adresse de l'esclave DNP. Ce numéro identifie le F35 sur un lien de communication DNP. Chaque esclave DNP devrait avoir une adresse unique.


Le réglage **DNP ÉCOULEMENT TEMPS CONNECTION TCP** indique un délai de temps pour la détection des raccordements TCP d'un réseau mort. S'il n'y a aucun trafic de données sur un raccordement TCP de DNP pour plus de temps que spécifié par ce réglage, le raccordement sera avorté par le F35. Ceci libère le raccordement pour utilisation par un autre client.

NOTE

L'alimentation du relais doit être redémarrée après avoir changé **DNP ÉCOULEMENT TEMPS CONNECTION TCP** pour que les changements prennent effet.

f) DNP ET CEI 60870-5-104 LISTES DE POINTS


CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ DNP / CEI 104 LISTE DE POINTS

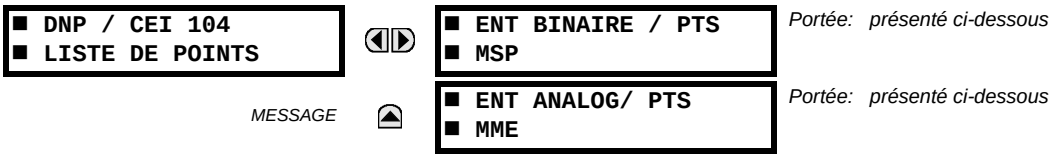

Les points d'entrées binaires et analogiques pour le protocole DNP, ou les points MSP et MME pour le protocole CEI 60870-5-104, peuvent être configurés jusqu'à un maximum de 256 points. La valeur pour chaque point est programmable et peut être configurée en assignant des opérandes FlexLogic^{MC} pour les d'entrées binaires (points MSP) ou des paramètres FlexAnalog pour les entrées analogiques (points MME).

Le menu pour les points d'entrées binaires (DNP) ou les points MSP (CEI 60870-5-104) est montré ci-dessous.


CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIG... ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ DNP / CEI 104 LISTE DE POINTS ⇨ ENT BINAIRE / PTS MSP

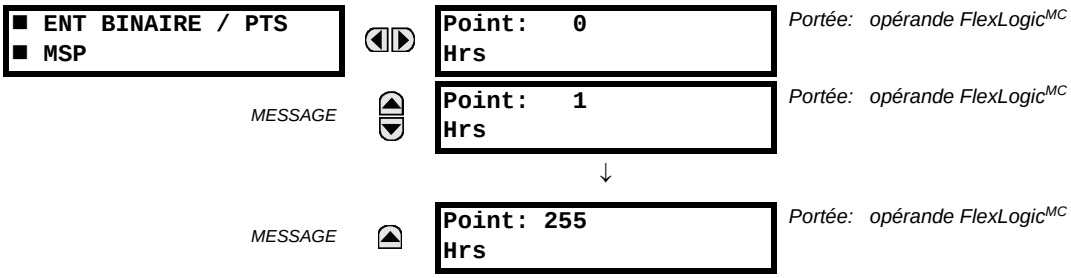

Jusqu'à 256 points d'entrées binaires peuvent être configurés pour les protocoles DNP ou CEI 60870-5-104. Les points sont configurés en assignant un opérande approprié *FlexLogic*^{MC}. Référez-vous à la section *Introduction au FlexLogic* dans ce chapitre pour la gamme complète des opérandes assignables

Le menu pour les points d'entrées analogiques (DNP) ou les points MME (CEI 60870-5-104) est montré ci-dessous.

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIG... ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ DNP / CEI 104 LISTE DE POINTS ⇨⇩ ENT ANALOG/ PTS MME

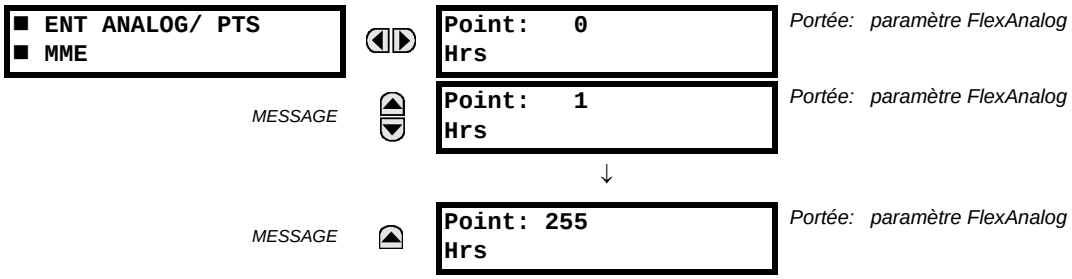

Jusqu'à 256 points d'entrées analogiques peuvent être configurés pour les protocoles DNP ou CEI 60870-5-104. La liste de points analogiques est configurée en assignant un paramètre FlexAnalog approprié à chaque point. Référez-vous à l'annexe A: *Paramètres FlexAnalog* pour la gamme complète des paramètres assignables.


NOTE **Les listes de points DNP et CEI 60870-5-104 commencent toujours par le point 0 et finissent à la première valeur de «Hors». Puisque les listes de points DNP et CEI 60870-5-104 doivent être dans un bloc continu, tous points assignés après le premier point «Hors» sont ignorés.**

NOTE **Les changements aux listes de points DNP et CEI 60870-5-104 n'entreront pas en vigueur jusqu'à ce que le F35 soit remis en marche.**

5

g) PROTOCOLE CEI 61850

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850

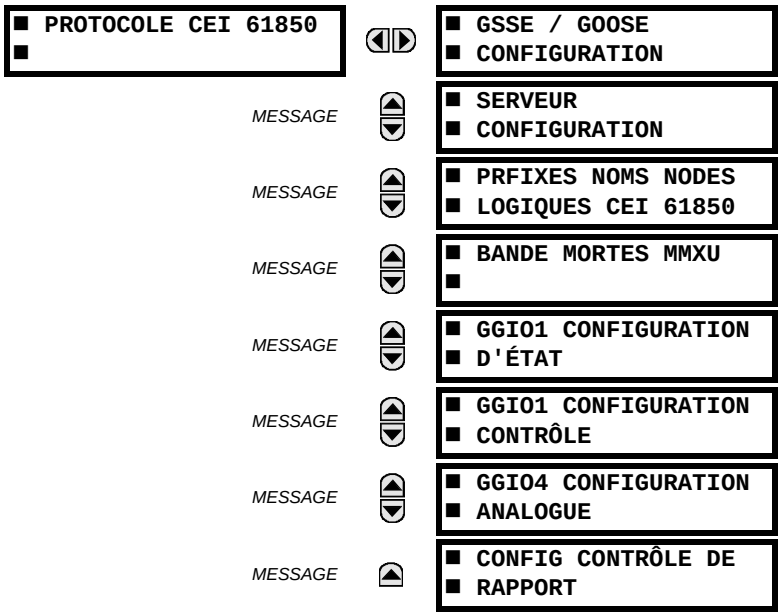


OPTION LOGICIEL

Le Relais de gérance d'artères multiples F35 est disponible avec une capacité de communications CEI 61850 en option. Cette fonction est spécifiée comme une option logicielle au moment de la commande. Référez-vous à la section *Commande* du chapitre 2 pour des détails additionnels. La fonction du protocole CEI 61850 n'est pas disponible si l'UCT type E est commandé.

Le F35 supporte le protocole «Manufacturing Message Specification (MMS)» tel que spécifié par CEI 61850. MMS est supporté sur deux combinaisons de protocoles: TCP/IP sur Ethernet et TP4/CLNP (OSI) sur Ethernet. Le F35 opère comme un serveur selon CEI 61850. La section *Entrées et sorties à distance* de ce chapitre décrit la configuration des messages pair-à-pair GSSE/GOOSE.


Le menu principal de configuration GSSE/GOOSE est divisé en deux zones: transmission et réception.

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850 ⇨ GSSE/GOOSE CONFIGURATION

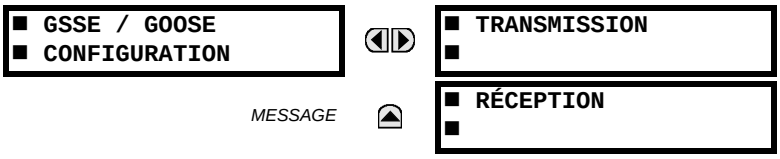

Le menu principal de transmission est présenté ci-dessous.

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850 ⇨ GSSE/GOOSE CONFIGURATION ⇨ TRANSMISSION

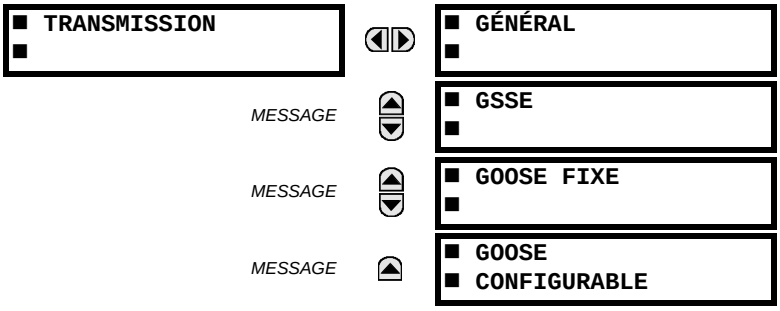

Les réglages généraux de transmission sont présentés ci-dessous:

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850 ⇨ GSSE/GOOSE CONFIGURATION ⇨ TRANSMISSION ⇨ GENERAL




Portée: 1 à 60 s en étapes de 1

Le **TEMPS MAJ PAR DÉFAUT GSSE/GOOSE** détermine le temps entre les messages GSSE ou GOOSE lorsqu'il n'y a pas de changement d'état de sortie à distance à être envoyé. Lorsqu'il y a des changements d'état de sorties à distance, les messages GSSE ou GOOSE sont envoyés immédiatement. Ce réglage contrôle l'intervalle en temps du 'rythme cardiaque' en régime établi.

Le réglage **TEMPS MAJ PAR DÉFAUT GSSE/GOOSE** est applicable à GSSE, UR GOOSE fixe et GOOSE configurable.

Les réglages GSSE sont présentés ci-dessous:

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850 ⇨ GSSE/GOOSE CONFIGURATION ⇨ TRANSMISSION ⇨⇩ GSEE

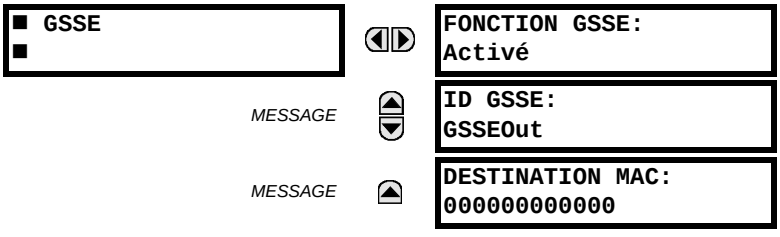

Portée: Activé, Déactive

Portée: chaîne de 65-caractères ASCII

Portée: format d'adresse normalisé MAC

Ces réglages sont applicables à GSSE seulement. Si la fonction GOOSE fixe est mise en service, les messages GSSE ne sont transmis.

Le réglage **ID GSSE** représente la chaîne du nom de l'identification de l'application GSSE envoyée comme composante de chaque message GSSE. Cette chaîne identifie le message GSSE au dispositif récepteur. Dans les versions du F35 antérieures à 5.0x, cette chaîne de nom était représentée par le réglage **NOM DE RELAIS**.

Les réglages de GOOSE fixe sont présentés ci-dessous:

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850 ⇨ GSSE/GOOSE CONFIGURATION ⇨ TRANSMISSION ⇨⇩ GOOSE FIXE

■ GOOSE FIXE ■	◀▶	FONCTION GOOSE: Déactive	*Portée: Activé, Déactive*
MESSAGE	▲▼	ID GOOSE: GOOSEOut	*Portée: chaîne de 65-caractères ASCII*
MESSAGE	▲▼	DESTINATION MAC: 000000000000	*Portée: format d'adresse normalisé MAC*
MESSAGE	▲▼	PRIORITÉ RLV GOOSE: 4	*Portée: 0 à 7 en étapes de 1*
MESSAGE	▲▼	ID RLV GOOSE: 0	*Portée: 0 à 4095 en étapes de 1*
MESSAGE	▲	ID APP ETYPE GOOSE: 0	*Portée: 0 à 16383 en étapes de 1*

Ces réglages sont applicables à GOOSE fixe (DNA ou UserSt) seulement.

Le réglage **ID GOOSE** représente la chaîne de nom de l'identification de l'application GOOSE (GoID) selon CEI 61850, envoyé comme composante de chaque message GOOSE. Cette chaîne identifie le message GOOSE au dispositif récepteur. Dans les révisions antérieures à 5.0x, cette chaîne de nom était représenté par le réglage **NOM DE RELAIS**.

Le réglage **DESTINATION MAC** permet de régler l'adresse de destination Ethernet MAC. Cette adresse doit être une adresse à diffusion large; le bit le moins significatif du premier byte doit être réglé. Dans les versions du F35, antérieures à 5.0x, l'adresse de destination Ethernet MAC était déterminée automatiquement en prenant l'adresse MAC de l'émetteur (c'est-à-dire, l'unique adresse MAC locale du F35) et en réglant le bit de diffusion large.

Le réglage **PRIORITÉ RLV GOOSE** indique la priorité Ethernet des messages GOOSE. Ceci permet aux messages GOOSE d'avoir une priorité supérieure aux autres données Ethernet. Le réglage **ID APP ETYPE GOOSE** permet la sélection d'un identification d'application pour chaque dispositif émetteur GOOSE. Cette valeur peut être laissée à la valeur par défaut si la fonction n'est pas requise. Les deux réglages **PRIORITÉ RLV GOOSE** et **ID APP ETYPE GOOSE** sont requis par CEI 61850.

Les réglages de GOOSE configurable sont présentés ci-dessous:

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850 ⇨ GSSE/GOOSE CONFIGURATION ⇨ TRANSMISSION ⇨⇩ GOOSE CONFIGURABLE ⇨⇩ GOOSE CONFIGURABLE 1(8)

■ GOOSE ■ CONFIGURABLE 1	◀▶	CONFIG GSE 1 FONCTION: Activé	*Portée: Activé, Déactive*
MESSAGE	▲▼	CONFIG GSE 1 ID: GOOSEOut_1	*Portée: chaîne de 65-caractères ASCII*
MESSAGE	▲▼	CONFIG GSE 1 DST MAC: 010CDC010000	*Portée: format d'adresse normalisé MAC*
MESSAGE	▲▼	CONFIG GSE 1 PRIORITÉ RLV: 4	*Portée: 0 à 7 en étapes de 1*
MESSAGE	▲▼	CONFIG GSE 1 ID RLV: 0	*Portée: 0 à 4095 en étapes de 1*
MESSAGE	▲▼	CONFIG GSE 1 ID APP ETYPE: 0	*Portée: 0 à 16383 en étapes de 1*
MESSAGE	▲▼	CONFIG GSE 1 REV CONFIG: 1	*Portée: 0 à 4294967295 en étapes de 1*
MESSAGE	▲	■ CONFIG GSE 1 ■ PARAMÈTRES	*Portée: 64 items de données; chacun peut être réglé à n'importe quelles références d'items de données MMS valides pour les données transmises*

Les réglages de GOOSE configurable permettent la configuration du F35 pour transmettre un nombre différent d'ensembles de données au sein des messages GOOSE CEI 61850. Jusqu'à huit ensembles différents de données peuvent être configures et transmises. Ceci est utile pour les communications entre des DEIs de la série UR et des dispositifs provenant de d'autres fabricants qui supportent CEI 61850.

La fonction de GOOSE configurable permet la configuration des ensembles de données à être transmis ou reçus par le F35. Le F35 supporte la configuration de huit (8) ensembles de données de transmission et réception, permettant l'optimisation du transfert de données entre dispositifs.

Les articles programmés pour l'ensemble de données 1 auront des changements de leur statut transmis aussitôt que le changement est détecté. L'ensemble de données 1 devrait être utilisé pour la transmission à grande vitesse des données qui est requise pour des applications tel que le télédéclenchement, le verrouillage et l'initiation de défaillance de disjoncteur. Au moins une valeur de statut numérique doit être configurée dans l'ensemble de données 1 pour permettre la transmission de toutes les données configurées pour l'ensemble de données 1. La configuration de données analogues seulement dans l'ensemble de données 1 n'activera pas la transmission.

Les items programmés pour les ensembles de données 2 à 8 auront des changements de leur statut transmis à un taux maximum à chaque 100 ms. Les ensembles de données 2 à 8 analyseront régulièrement chaque article de données configuré au sein d'eux à chaque 100 ms pour identifier si des changements ont été faits. Si n'importe quels changements des items de données sont détectés, ces changements seront transmis par un message GOOSE. S'il n'y a aucun changement détecté pendant cette période de 100 ms, aucun message GOOSE ne sera envoyé.

Pour tous les ensembles de données 1 à 8, le message d'intégrité GOOSE continuera toujours à être envoyé au taux préconfiguré même si aucun changement des articles de données n'est détecté.

La fonctionnalité GOOSE a été élargie pour empêcher le relais de congestionner un réseau de communication avec des messages GOOSE résultant d'une oscillation créée qui déclencherait un message.

Le F35 a la capacité de détection si un article de données dans un des ensembles de données GOOSE oscille intempestivement. Cela peut être causé par des événements comme des erreurs dans la programmation de logique, des entrées incorrectement étant affirmées et dés-affirmées, ou des équipements de poste en panne. Si une oscillation intempestive est détectée, le F35 arrêtera d'envoyer des messages GOOSE de l'ensemble de données pour une période minimum d'une seconde. Si l'oscillation persiste après un temps mort d'une seconde, le F35 continuera de verrouiller la transmission de l'ensemble de données. Le F35 affirmera le message d'erreur d'auto-essai **ALERTE D'ENTRETIEN: GGIO IND XXX oscill** sur l'afficheur de la face avant, où **XXX** dénote que l'item de donnée détecté oscille.

On recommande la fonction GOOSE configurable pour les applications qui exigent le transfert de données GOOSE entre des DEIs de la série UR et des dispositifs provenant des autres fabricants. On recommande GOOSE fixe pour les applications qui exigent le transfert de données GOOSE entre des DEIs de la série UR.

La messagerie GOOSE CEI 61850 contient un certain nombre de paramètres configurables, dont tous doivent être corrects pour réaliser avec succès le transfert de données. Il est critique que les ensembles de données configurés aux dispositifs de transmission et de réception soient identiques en termes de structure de données et que les adresses et noms GOOSE concordent exactement. Une configuration manuelle est possible, mais des logiciels de configuration de poste provenant de tiers peuvent servir pour automatiser le procédé. Le logiciel EnerVista UR Setup peut générer des fichiers ICD CEI 61850 et importer des fichiers SCD CEI 61850 générés par un configurateur de poste (voir la section *Configuration DEI CEI 61850* plus tard dans cette annexe).

L'exemple suivant illustre la configuration exigée pour transférer des items de données CEI 61850 entre deux dispositifs. Les étapes générales requises pour la configuration de transmission sont:

1. Configurer l'ensemble de données de transmission.
2. Configurer les réglages de service GOOSE.
3. Configurer les données.

Les étapes générales requises pour la configuration de réception sont:

1. Configurer l'ensemble de données de réception.
2. Configurer les réglages de service GOOSE.
3. Configurer les données.

Cet exemple montre comment configurer la transmission et réception de trois items de données CEI 61850; une valeur d'état d'un point singulier, ses voyants de qualité associés et une valeur analogique à point flottant.

La procédure suivante démontre la configuration de transmission.

1. Configurez l'ensemble de données en réalisant les modifications suivantes au menu des réglages **RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850 ⇨ GSSE/GOOSE CONFIGURATION ⇨ TRANSMISSION ⇨ GOOSE CONFIGURABLE ⇨ GOOSE CONFIGURABLE 1 ⇨ CONFIG GSE 1 PARAMÈTRES**:
   - Réglez **ITEM 1** à «GGIO1.ST.Ind1.q» pour indiquer les voyants de qualité d'indication d'état 1 de GGIO1.
   - Réglez **ITEM 2** à «GGIO1.ST.Ind1.stVal» pour indiquer la valeur d'état d'indication d'état 1 de GGIO1.

   L'ensemble de données de transmission contient maintenant un jeu de voyants de qualité et une valeur Booléenne d'un état de point singulier. L'ensemble de données de réception du dispositif de réception doit exactement correspondre à cette structure.
2. Configurez les réglages de service en réalisant les modifications suivantes au menu des réglages **RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850 ⇨ GSSE/GOOSE CONFIGURATION ⇨ TRANSMISSION ⇨ GOOSE CONFIGURABLE ⇨ GOOSE CONFIGURABLE 1**:
   - Réglez **CONFIG GSE 1 FONCTION** à «Activé».
   - Réglez **CONFIG GSE 1 ID** à une série descriptive appropriée (la valeur par défaut est «GOOSEOut_1»).
   - Réglez **CONFIG GSE 1 DST MAC** à une adresse à large diffusion (par exemple, «01 00 00 12 34 56»).
   - Réglez **CONFIG GSE 1 PRIORITÉ RLV**; la valeur par défaut «4» est OK pour cet exemple.
   - Réglez la valeur **CONFIG GSE 1 ID RLV**; la valeur par défaut est «0», mais certains aiguilleurs peuvent exiger que cette valeur soit «1».
   - Réglez la valeur **CONFIG GSE 1 ID APP ETYPE**. Ce réglage représente l'ID d'application ETHERTYPE et doit correspondre à la configuration du récepteur (la valeur par défaut est «0»).
   - Réglez la valeur **CONFIG GSE 1 CONFREV**. Cette valeur change automatiquement tel que décrit dans partie 7-2 de CEI-61850. Pour cet exemple elle peut demeurer à sa valeur par défaut.
3. Configurez les données en réalisant les modifications suivantes au menu de réglages **RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850 ⇨ GGIO1 CONFIGURATION D'ÉTAT**:
   - Réglez **GGIO1 INDICATION 1** à un opérande FlexLogic^{MC} utilisé pour fournir l'état de GGIO1.ST.Ind1.stVal (par exemple une entrée de contact, une entrée virtuelle, un état d'élément de protection, etc.).

Le F35 doit être redémarré (puissance d'alimentation retirée et appliqué de nouveau) avant que ces modifications prennent effet.

La procédure suivante illustre la configuration de réception.

1. Configurez les ensembles de données de réception en réalisant les modifications suivantes au menu des réglages **RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850 ⇨ GSSE/GOOSE CONFIGURATION ⇨ RÉCEPTION ⇨ GOOSE CONFIGURABLE ⇨ GOOSE CONFIGURABLE 1 ⇨ CONFIG GSE 1 PARAMÈTRES**:
   - Réglez **ITEM 1** à «GGIO3.ST.Ind1.q» pour indiquer les voyants de qualité d'indication d'état 1 de GGIO3.
   - Réglez **ITEM 2** à «GGIO3.ST.Ind1.stVal» pour indiquer la valeur d'état d'indication d'état 1 de GGIO3.

   L'ensemble de données de réception contient maintenant un jeu de voyants de qualité, une valeur Booléenne d'un état de point singulier et une valeur analogique à point flottant. Ceci correspond à l'ensemble de données de transmission configuré auparavant.
2. Configurez les réglages de service GOOSE en réalisant les modifications suivantes au menu de réglages **ENREES/SORTIES ⇨⇩ DISPSTFS À DISTANCE ⇨ DSPSTF DISTNC 1**:
   - Réglez **DISPSTF DIST 1 ID** pour correspondre à la série GOOSE ID pour le dispositif de transmission. Entrez «GOOSESrt_1».
   - Réglez **APPAREIL DIST 1 IDAPP TYPE E** pour correspondre à ETHERTYPE application ID du dispositif de transmission. Ceci est «0» dans l'exemple ci-dessus.
   - Réglez la valeur **DISP À DISTANCE 1 PARAMÈTRES**. Cette valeur représente le numéro de l'ensemble de données utilisé. Puisque nous utilisons GOOSE 1 configurable dans cet exemple, programmez cette valeur comme «GOOSEEnt 1».

3. Configurez les données en réalisant les modifications suivantes au menu de réglages **ENREES/SORTIES ⇨⇩ ENTRÉES À DISTANCE ⇨ ENTRÉE DSTNC 1**:

   – Réglez **ENT DSTNC 1 DSPSTF** à «GOOSESrt_1».

   – Réglez **ENT DSTNC 1 ITEM** à «Item Données 2». Ceci assigne la valeur de l'item d'état de point singulier de GGIO3.ST.Ind1.stVal à l'entrée à distance 1.

L'entrée à distance 1 peut maintenant être utilisée dans des équations FlexLogic^{MC} ou d'autres réglages. Le F35 doit être redémarré (la puissance de contrôle enlevée et appliquée de nouveau) avant que ces réglages n'entrent en vigueur.

La valeur de l'entrée à distance 1 (en ou hors Booléen) du dispositif de réception sera déterminé par la valeur GGIO1.ST.Ind1.stVal du dispositif d'émission. Les réglages ci-dessus seront automatiquement chargés par le logiciel EnerVista UR Setup lorsqu'un fichier SCD complet est créé à l'aide d'un logiciel de configurateur de poste de tiers.

Pour les communications entre les DEIs de la série UR, l'ensemble de données fixe (DNA ou UserSt) peut être utilisé. L'ensemble de données DNA ou UserSt contient le même nombre de paires de bits DNA et UserSt que sont inclus dans les messages GSSE. Tous les messages GOOSE transmis par le F35 (ensemble de données DNA ou UserSt et configurable) utilisent les services de messagerie GOOSE selon CEI 61850 (par exemple, support RLV).

NOTE

Réglez la fonction **CONFIG GSE 1 FONCTION** à «Déactivé» lorsque des modifications de configuration sont requises. Lorsque les modifications sont entrées, ramenez **CONFIG GSE 1 FONCTION** à «Activé» et redémarrez l'unité pour que les modifications prennent effet.

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850 ⇨ GSSE/GOOSE CONFIGURATION ⇨ TRANSMISSION ⇨⇩ GOOSE CONFIGURABLE ⇨⇩ GOOSE CONFIGURABLE 1(8) ⇨⇩ CONIFIG GSE 1(64) PARAMÈTRES ⇨ ITEM 1(64)

```
■ CONFIG GSE 1
■ PARAMÈTRES
```

◀▶

```
ITEM 1:
GGIO1.ST.Ind1.stVal
```

Portée: toutes les références d'items de données MMS valides pour la transmission de données

Pour créer un ensemble de données GOOSE configurable qui contient une indication de l'état d'un simple point CEI 61850 et ses voyants de qualité associés, les items d'ensembles de données suivants peuvent être sélectionnés: «GGIO1.ST.Ind1.stVal» et «GGIO1.ST.Ind1.q». Le F35 créera alors un ensemble de données qui contient ces deux items de données. La valeur d'état pour «GGIO1.ST.Ind1.stVal» est déterminée par l'opérande FlexLogic^{MC} assigné à l'indication 1 de GGIO1. des modifications à cet opérande résulteront en une transmission de messages GOOSE qui contiennent l'ensemble de donnée définie.

Le menu de réception principal est seulement applicable à GOOSE configurable et contient les items de l'ensemble de données pour la réception de GOOSE configurable.

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850 ⇨ GSSE/GOOSE CONFIGURATION ⇨ RÉCÉPTION ⇨⇩ GOOSE CONFIGURABLE ⇨ GOOSE CONFIGURABLE 1(8) ⇨⇩ CONIFIG GSE 1(64) PARAMÈTRES

```
■ CONFIG GSE 1
■ PARAMÈTRES
```

◀▶

```
ITEM 1:
GGIO1.ST.Ind1.stVal
```

Portée: toutes les références d'items de données MMS valides pour la transmission de données

Les réglages de GOOSE configurable permettent la configuration du F35 pour transmettre un nombre différent d'ensembles de données au sein des messages GOOSE CEI 61850. Jusqu'à huit ensembles différents de données peuvent être configurés pour la réception. Ceci est utile pour les communications entre des DEIs de la série UR et des dispositifs provenant de d'autres fabricants qui supportent CEI 61850.

Pour les communications entre les DEIs de la série UR, l'ensemble de données fixe (DNA ou UserSt) peut être utilisé. L'ensembles de données DNA et UserSt contient le même nombre de paires de bits DNA et UserSt que sont inclus dans les messages GSSE.

Pour configurer un F35 pour recevoir un ensemble de données GOOSE configurable qui contient deux indications de l'état d'un simple point CEI 61850, les items d'ensembles de données suivants peuvent être sélectionnés (par exemple pour l'ensemble de données 1 de GOOSE configurable): «GGIO3.ST.Ind1.stVal» et «GGIO3.ST.Ind2.stVal». Le F35 créera alors un ensemble de données qui contient ces deux items de données. Les valeurs d'état booléennes de ces items de données peuvent servir comme des opérandes FlexLogic^{MC} d'entrées à distance. Premièrement, le réglages **DISP À DISTANCE 1(16) PARAMÈTRES** doit être réglé pour contenir l'ensemble de données «GOOSEIn 1» (c'est-à-dire, le premier ensemble de données configurable). Puis, les réglages **ENT DSTNC 1(16) ITEM** doivent être réglés à «Item 1 Paramètres» et «Item 2 Paramètres». Ces opérandes FlexLogic^{MC} d'entrée à distance changeront alors d'état en accord avec les valeurs d'état des items des ensembles de données dans l'ensemble de données configuré.

Des valeurs analogiques à point flottant, en provenance des nodes logiques de MMXU pourraient être incluses dans les ensembles de données GOOSE. Des valeurs de bande morte (non-instantanées) peuvent être transmises. Les valeurs reçues sont utilisées pour meubler les items de type GGIO3.XM.AnIn1. Les valeurs reçues sont aussi disponibles comme paramètres FlexAnalog (GOOSE Analogique In1...).

Le menu principal pour la configuration du serveur CEI 61850 est présentée ci-dessous.

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850 ⇨⇩ SERVEUR CONFIGURATION

■ SERVEUR ■ CONFIGURATION	◀▶	NOM DEI: IECDevice	*Portée: jusqu'à 32 caractères alphanumériques*
MESSAGE	▲▼	INSTANCE DISP LGIQUE: LDInst	*Portée: jusqu'à 32 caractères alphanumériques*
MESSAGE	▲▼	LOCATION: Location	*Portée: jusqu'à 80 caractères alphanumériques*
MESSAGE	▲▼	NUMÉRO PORT TCP CEI/MMS: 102	*Portée: 1 à 65535 en étapes de 1*
MESSAGE	▲▼	COMPREND NON-CEI DONNÉES: Activé	*Portée: Déactivé, Activé*
MESSAGE	▲	FURETAGE SERVEUR: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*

Les réglages **NOM DEI** et **INSTANCE DISP LGIQUE** représentent le nom du domaine MMS (dispositif logique CEI 61850) où sont situés tous les nodes logiques CEI ou MMS. Le réglage **NUMÉRO PORT TCP CEI/MMS** permet à l'utilisateur de modifier le numéro de port pour les raccordements MMS. Le réglage **COMPREND NON-CEI DONNÉES** détermine si le domaine MMS du F35 sera disponible ou pas. Ce domaine contient un grand nombre d'items de données spécifiques à la série UR qui ne sont pas disponibles dans les nodes logiques CEI 61850. Ces données ne suivent pas les conventions de noms de la CEI 61850. Pour des programmes de communications qui suivent la norme CEI 61850 de façon stricte, ce réglage devrait être mis hors service.

La fonction **FURETAGE SERVEUR** devrait être réglée à «Déactivé» (mis hors service) lorsque la fonctionnalité CEI 61850 client/serveur n'est pas requise. CEI 61850 a deux modes de fonctionnement: communication inter-dispositif GOOSE/GSSE et communication client/serveur. Si la fonctionnalité GOOSE/GSSE est requise sans la fonction CEI 61850 client/serveur, alors le balayage du serveur peut être mis hors service pour augmenter les ressources de l'UCT. Lorsque le balayage du serveur est mis hors service, il y aura des valeurs d'état non mises à jour dans les nodes logiques CEI 61850 du F35. Les clients pourront continuer à se raccorder au serveur (relais F35), mais la majorité des valeurs de données ne seront pas mises à jour. Ce réglage n'affecte pas l'opération GOOSE/GSSE.

NOTE

Les modifications aux réglages **NOM DEI**, **LD INST** et ensemble de données GOOSE ne prendront pas effet avant le redémarrage du F35.

Le menu principal pour les préfixes de nom du node logique CEI 61850 est présenté ci-dessous.

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850 ⇨⇩ PRFIXES NOMS NODES LOGIQUES CEI 61850

■ PRFIXES NOMS NODES ■ LOGIQUES CEI 61850	◀▶	■ PRFIXES NOMS NODES ■ LOGIQUES PIOC
MESSAGE	▲▼	■ PRFIXES NOMS NODES ■ LOGIQUES PTOC
		↓
MESSAGE	▲	■ PRFIXES NOMS NODES ■ LOGIQUES PTRC

Les réglages des préfixes de nom des nodes logiques CEI 61850 sont utilisés pour créer les préfixes de nom pour identifier de façon unique chaque node logique. Par exemple, le node logique «PTOC1» pourrait avoir le préfixe de nom «abc». Le nom complet du node logique sera alors «abcMMXU1». Les caractères valides pour les préfixes de nom de node logique sont les lettres majuscules et minuscules, les nombres, le caractère souligné (_), et le premier caractère du préfixe doit être une lettre. Ceci se conforme à la norme CEI 61850.


Les modifications aux préfixes de nom de node logique ne prendront effet qu'après le redémarrage du F35.

Le menu principal pour les bandes mortes de MMXU selon CEI 61850 est présenté ci-dessous.

NOTE

Les réglages de bande morte CEI 61850 MMXU ne peuvent pas être utilisés avec le F35.

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850 ⇨⇩ BANDE MORTES MMXU

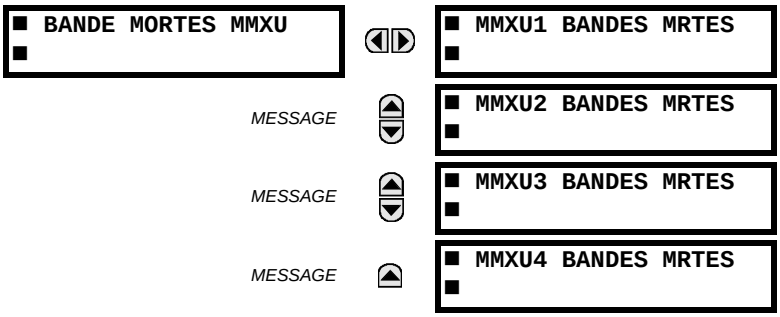


Les réglages de bande morte du MMXU représentent les valeurs de bande morte utilisée pour déterminer quand la mise à jour des valeurs «mag» et «cVal» du MMXU à partir des valeurs «instmag» et «instcVal» associées. Les valeurs «mag» et «cVal» sont utilisées pour les rapports mémorisés et non-mémorisés selon CEI 61850. Ces réglages correspondent aux données «db» associées dans la contrainte fonctionnelle de CF du node logique MMXU, selon la norme du CEI 61850. Selon la CEI 61850-7-3, la valeur de db représentera le pourcentage de la différence entre le maximum et le minimum en unités de 0.001%. Ainsi, il est important de connaître la valeur maximum pour chaque quantité mesurée de MMXU, puisque ceci représente la valeur 100% pour la bande morte.

La valeur minimum pour toutes les quantités est 0; les valeurs maximales sont comme suit:

- Courant de phase: 46 x réglage du primaire du TC de phase.
- Courant neutre: 46 x réglage du primaire du TC de terre.
- Tension: 275 x réglage du rapport de TT.
- Puissance (réelle, réactive et apparente): 46 x réglage du primaire du TC de phase x 275 x réglage de rapport de TT.
- Fréquence: 90 hertz.
- Facteur de puissance: 2.

Les points de configuration d'état du GGIO1 sont présentés ci-dessous:

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850 ⇨⇩ GGIO1 CONFIGURATION D'ÉTAT

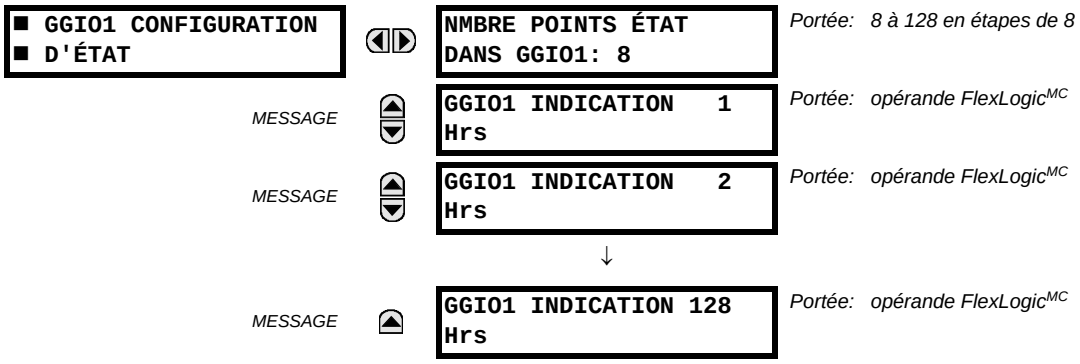

Le réglage **NMBRE POINTS ÉTAT DANS GGIO1** détermine le nombre de «Ind» (indications d'état de simple point) qui sont instanciés dans le node logique GGIO1. Les modifications au réglage **NMBRE POINTS ÉTAT DANS GGIO1** ne prendront effet qu'après le redémarrage du F35.

Les points de configuration du contrôle de GGIO2 sont présentés ci-dessous:


CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850 ⇨⇩ GGIO2 CONFIGURATION CONTRÔLE ⇨ GGIO2 CF SPSCO 1



Les réglages de la configuration du contrôle de GGIO2 sont utilisés pour régler le modèle de contrôle de chaque entrée. Les choix disponibles sont «0» (état seulement), «1» (contrôle direct), et «2» (SBO avec sécurité normale). Les points de contrôle de GGIO2 sont utilisés pour contrôler les entrées virtuelles du F35.

Les réglages de la configuration du contrôle de GGIO4 sont présentés ci-dessous:


CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850 ⇨⇩ GGIO4 CONFIGURATION ANALOGUE

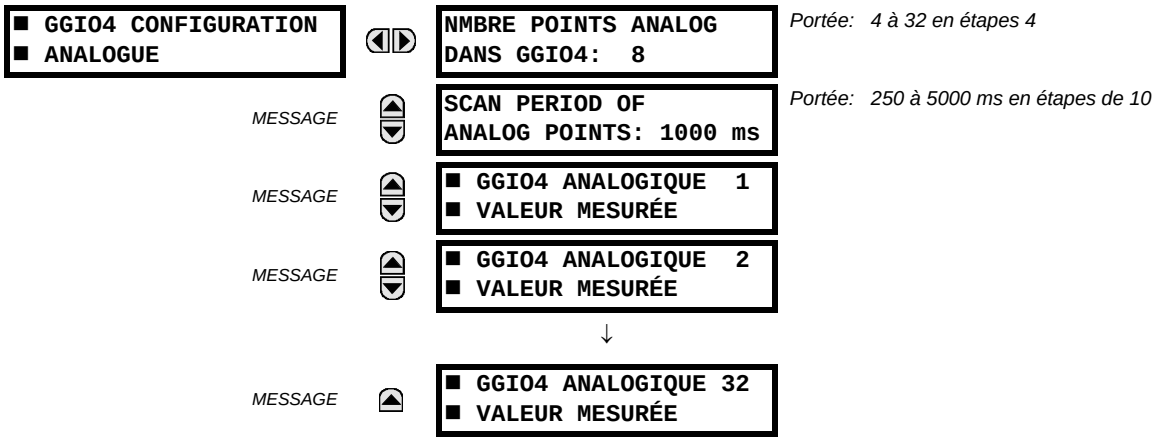

Le réglage **NMBRE POINTS ANALOG DANS GGIO4** détermine combien de points de données analogiques existeront dans GGIO4. Lorsque cette valeur est modifiée, le F35 doit être redémarré pour permettre au node logique GGIO4 d'être ré-instancié et de contenir le nombre de points analogique nouvellement configuré.

Les réglages de valeurs mesurées pour chacune des 32 valeurs analogiques sont présentés ci-dessous.

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850 ⇨⇩ GGIO4 CONFIGURATION ANALOGUE ⇨⇩ GGIO4 ANALOGIQUE 1 VALEUR MESURÉE

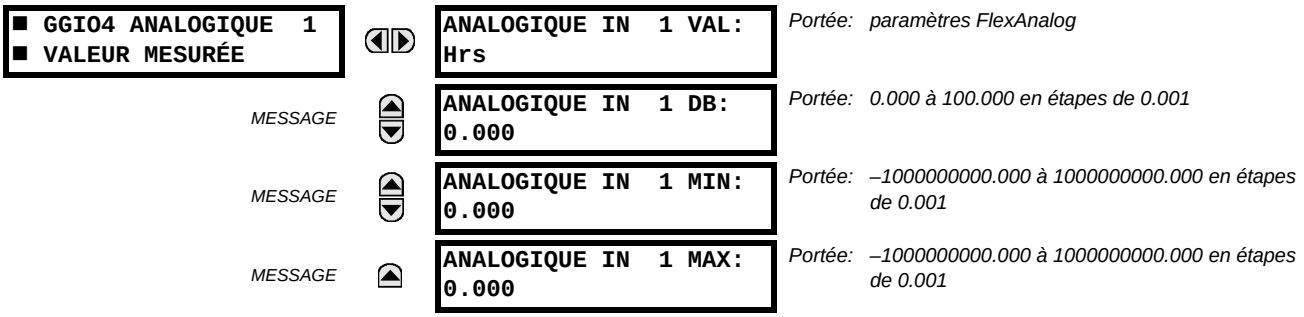

Ces réglages sont configures comme suit.


- **ANALOGIQUE IN 1 VAL**: Ce réglage sélectionne la valeur FlexAnalog qui pilotera la valeur instantanée de l'état de chaque valeur analogique GGIO4 (GGIO4.MX.AnIn1.instAmp.f).
- **ANALOGIQUE IN 1 DB**: Ce réglage spécifie la bande morte pour chaque valeur analogique. Référez-vous à CEI 61850-7-1 et 61850-7-3 pour les détails. La bande morte est utilisée pour déterminer quand réaliser la mise à jour de l'amplitude de bande morte à partir de l'amplitude instantanée. La bande morte est un pourcentage de la différence entre les valeurs maximales et minimales.
- **ANALOGIQUE IN 1 MIN**: Ce réglage spécifie la valeur minimale pour chaque valeur analogique. Référez-vous à CEI 61850-7-1 et 61850-7-3 pour les détails. Cette valeur minimale est utilisée pour déterminer la bande morte. La bande morte est utilisée pour déterminer l'amplitude de bande morte à partir de l'amplitude instantanée
- **ANALOGIQUE IN 1 MAX**: Ce réglage spécifie la valeur maximale pour chaque valeur analogique. Référez-vous à CEI 61850-7-1 et 61850-7-3 pour les détails. Cette valeur maximale est utilisée pour déterminer la bande morte. La bande morte est utilisée pour déterminer l'amplitude de bande morte à partir de l'amplitude instantanée

NOTE

Notez que les réglages **ANALOGIQUE IN 1(32) MIN** et **ANALOGIQUE IN 1(32) MAX** sont enregistrés comme des nombres à points flottants IEEE 754 / CEI 60559. À cause de la grande gamme de ces réglages, toutes les valeurs ne peuvent pas être enregistrées. Certaines valeurs seront arrondies au nombre à point flottant le plus proche possible.

Les réglages de la configuration du contrôle de rapport sont présentés ci-dessous.

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850 ⇨⇩ CONFIG CONTRÔLE DE RAPPORT ⇨ RAPPORT 1(6) CONFIGURATION

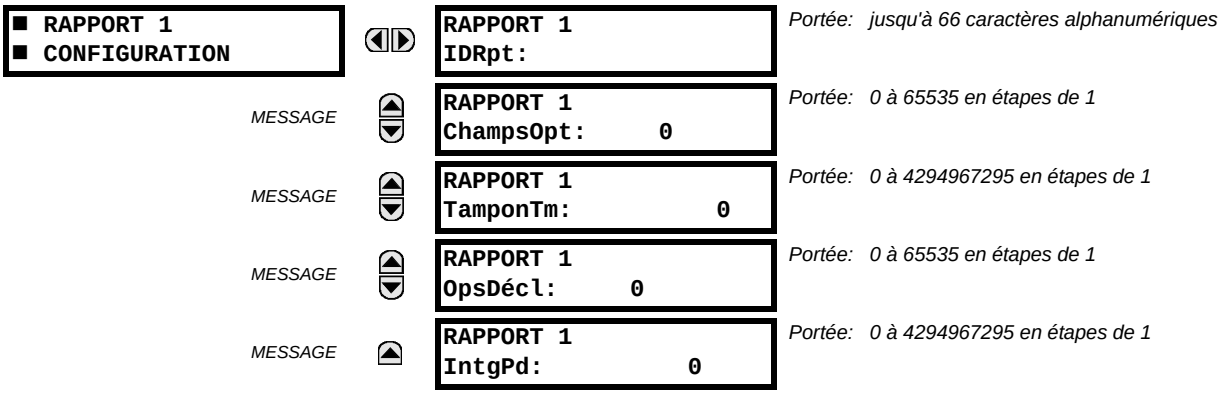

Les modifications à la configuration du contrôle de rapport ne prendront effet qu'après le redémarrage du F35.

NOTE

Puisque les messages GSSE/GOOSE sont à diffusion large Ethernet par spécification, ils ne seront pas habituellement acheminés par des routeurs de réseau. Cependant, les messages GOOSE peuvent être acheminés par des routeurs si le routeur a été configuré pour la fonctionnalité de RLV.

h) PROTOCOLE HTTP SERVEUR WEB

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE HTTP DU SERVEUR WEB

```
■ PROTOCOLE HTTP DU
■ SERVEUR WEB
```

```
NUMÉRO DE PORT TCP
HTTP:    80
```

Portée: 1 à 65535 en étapes de 1

Le F35 contient un serveur web imbriqué. Ceci veut dire que le F35 est capable de transférer les pages web à un navigateur de web tel que le Microsoft Internet Explorer. Cette caractéristique est disponible seulement si le F35 a une option Ethernet installée. Les pages web sont organisées en séries de menus qui peuvent être accédés en débutant par le F35 «Main Menu». Les pages web sont disponibles montrant le DNP et les listes de points CEI 60870-5-104, les registres Modbus, les enregistrements d'événements, les rapports de défaut, etc. Les pages web peuvent être accédées en raccordant le UR à un ordinateur et à un réseau Ethernet. Le menu principal sera affiché dans le navigateur web sur l'ordinateur en entrant simplement l'adresse IP du F35 dans la boîte «Adresse» sur le navigateur web.

i) PROTOCOLE TFTP

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE TFTP

```
■ PROTOCOLE TFTP
■
```

```
NUM PORT PRNCPL UDP
TFTP:    69
```

Portée: 1 à 65535 en étapes de 1

MESSAGE

```
NUM TFTP PORT UDP 1
DONNÉES:    0
```

Portée: 0 à 65535 en étapes de 1

MESSAGE

```
NUM TFTP PORT UDP 2
DONNÉES:    0
```

Portée: 0 à 65535 en étapes de 1

Le protocole TFTP peut être utilisé pour transférer les fichiers de le F35 sur un réseau. Le F35 opère comme un serveur TFTP. Le logiciel du client TFTP est disponible de diverses sources, incluant le Microsoft Windows NT. Le fichier «`dir.txt`» est un fichier de texte ASCII qui peut être transféré du F35. Ce fichier contient une liste et une description de tous les fichiers disponibles de le F35 (enregistrements d'événements, oscillographie, etc.).

j) PROTOCOLE CEI 60870-5-104

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 60870-5-104

```
■ PROTOCOLE CEI
■ 60870-5-104
```

```
FONCTN CEI
60870-5-104: Déactivé
```

Portée: Déactivé, Activé

MESSAGE

```
NUMÉRO PORT TCP
CEI: 2404
```

Portée: 1 à 65535 en étapes de 1

MESSAGE

```
■ ADRESSES CEI
■ CLIENTS RÉSEAUX
```

MESSAGE

```
ADRESSE COMMUNE CEI
DU ASDU:    0
```

Portée: 0 à 65535 en étapes de 1

MESSAGE

```
PERIODE CEI DONNÉES
CYCLIQS:    60 s
```

Portée: 1 à 65535 s en étapes de 1

MESSAGE

```
SEUIL CEI COURANT
PAR DÉFAUT: 30000
```

Portée: 0 à 65535 en étapes de 1

MESSAGE

```
SEUIL CEI TENSION
PAR DÉFAUT: 30000
```

Portée: 0 à 65535 en étapes de 1

MESSAGE

```
SEUIL CEI PUISSANCE
PAR DÉFAUT: 30000
```

Portée: 0 à 65535 en étapes de 1

MESSAGE

```
SEUIL CEI ÉNERGIE
PAR DÉFAUT: 30000
```

Portée: 0 à 65535 en étapes de 1

MESSAGE

```
SEUIL CEI AUTRE
PAR DÉFAUT: 30000
```

Portée: 0 à 65535 en étapes de 1

Le F35 supporte le protocole CEI 60870-5-104. Le F35 peut être utilisé comme un dispositif esclave du CEI 60870-5-104 raccordé à un simple maître (normalement soit un RTU ou un poste maître SCADA). Étant donné que le F35 maintient un jeu de tampons de changement de données CEI 60870-5-104, un seul maître doit activement communiqué avec le F35 à un temps donné. Pour des situations où un deuxième maître est actif dans une configuration «hot standby», le F35 supporte un deuxième raccordement CEI 60870-5-104 à condition que le maître en attente émet seulement des messages de type «IEC 60870-5-104 Test Frame Activation» tant et autant que le maître primaire est actif.


Les réglages **SEUIL CEI ----- PAR DÉFAUT** sont les valeurs utilisées par le F35 pour déterminer quand déclencher spontanément les réponses contenant les données analogiques M_ME_NC_1. Ces réglages groupent les données analogiques F35 en types: courant, tension, puissance, énergie et autre. Chaque réglage représente la valeur de seuil par défaut pour tous les points analogiques M_ME_NC_1 de ce type. Par exemple, à fin de déclencher des réponses spontanées de l'UR lorsque toutes valeurs de courant changent par 15 A, le réglage **SEUIL CEI COURANT PAR DÉFAUT** doit être réglé à 15. Noter que ces réglages sont les valeurs par défaut des bandes mortes. Les points P_ME_NC_1 (voir l'annexe D pour détails) peuvent être utilisés pour changer les valeurs de seuil de la valeur par défaut pour chaque point analogique M_ME_NC_1. À chaque éventualité de retrait de puissance et de la ré-application de puissance au F35, les seuils par défaut seront remis en vigueur.

NOTE

Les protocoles CEI 60870-5-104 et DNP ne peuvent pas être utilisés en même temps. Lorsque la fonction FONCTN CEI 60870-5-104 est réglé au mode activé, le protocole DNP ne sera pas opérationnel. Lorsque ce réglage est changé, il ne sera pas actif jusqu'à ce que la puissance au relais ne soit cyclée (en-hors).

k) PROTOCOLE SNTP

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE SNTP

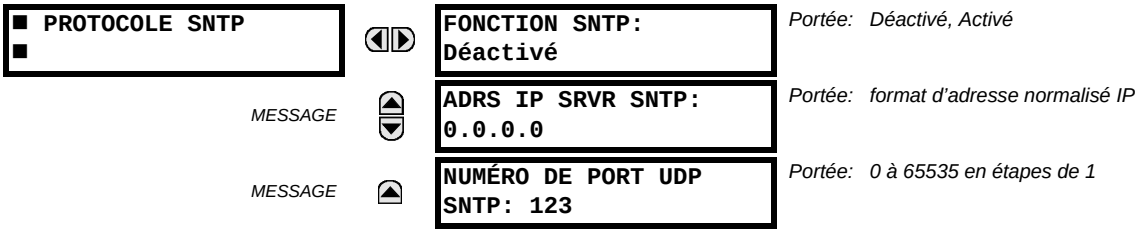

Le F35 supporte le protocole SNTP spécifié dans le RFC-2030. En utilisant le SNTP, le F35 peut obtenir un temps d'horloge au-dessus du réseau Ethernet. Le F35 agit comme un client SNTP pour recevoir les valeurs de temps d'un serveur SNTP/NTP, normalement un produit dédié utilisant un récepteur GPS pour fournir un signal de temps précis. Les deux protocoles de diffusion et de diffusion unique SNTP sont supportés.

Si la fonctionnalité SNTP est activé en même temps que le IRIG-B, le signal IRIG-B fourni la valeur en temps à l'horloge F35 aussi longtemps qu'un signal valide est présent. Si le signal IRIG-B est retiré, le temps obtenu du serveur SNTP est utilisé. Si le SNTP ou le IRIG-B sont désactivés, la valeur de l'horloge F35 ne peut pas être changée en utilisant le clavier du panneau frontal.


Pour utiliser le SNTP en mode «unicast», le réglage **ADRS IP SRVR SNTP** doit être réglé à l'adresse IP du serveur SNTP/NTP. Une fois que cette adresse est réglée et que le réglage **FONCTION SNTP** est réglé au mode «Activé», le F35 essayera d'obtenir les valeurs de temps du serveur SNTP/NTP. Étant donné qu'un nombre de valeurs de temps est obtenu et les valeurs mises en moyennes, trois ou quatre minutes sont généralement requises jusqu'à ce que l'horloge F35 est étroitement synchronisée avec le serveur SNTP/NTP. Jusqu'à deux minutes pourrait être requise pour que le F35 signal une erreur auto-essai SNTP si le serveur est hors ligne.

Pour utiliser le SNTP en mode diffusion, le réglage **ADRS IP SRVR SNTP** doit être réglé à «0.0.0.0» et le réglage **FONCTION SNTP** doit être «Activé». Le F35 écoute alors les message du SNTP qui sont expédiées à toutes les adresses de diffusion «tous numéro 1» pour le sous-réseau. Le F35 attendra jusqu'à 18 minutes (plus grand que 1024 secondes) sans recevoir un message diffusé avant de signaler une erreur auto-essai SNTP.

Le F35 ne supporte pas la fonctionnalité du SNTP pour une diffusion multiple ou toute autre diffusion.

l) PROTOCOLE EGD

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE EGD

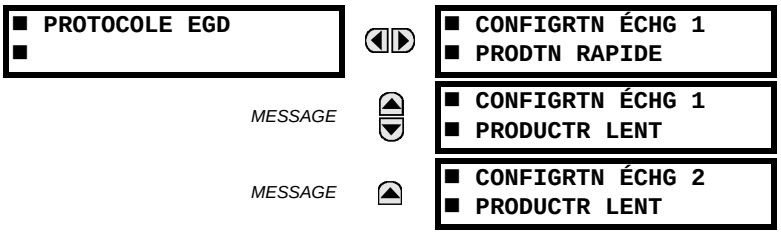



Le F35 est équipé de capacité de communications des données ethernet globale (EGD) en option. Cette fonction est spécifiée comme une option logiciel au moment de la commande. Référez-vous à la section de *Commande* du chapitre 2 pour les détails additionnels. La fonction des données ethernet globale (EGD) n'est pas disponible si le type «E» d'unité centrale de traitement est commandé.


Le relais supporte un échange rapide Ethernet Global Data (EGD) et deux échanges lents EGD. Il existe 20 items de données dans l'échange rapide EGD et 50 items de données dans chaque échange lent.

EGD est une suite de protocoles utilisés pour le transfert en temps réel de données pour fins d'affichage et contrôle. Le relais peut être configuré pour «produire» des échanges de données EGD, et d'autres appareils peuvent être configurés pour «consommer» des échanges de données EGD. Le nombre d'échanges produits (jusqu'à trois), le nombre d'items de données dans chaque échange (jusqu'à 50), et le taux de production d'échanges peuvent être configurés.

EGD ne peut pas être utilisé pour transférer des données entre des relais de la série UR. Le relais supporte seulement la production EGD. Un échange EGD ne sera pas transmis à moins que l'adresse de destination soit non nulle, et que l'adresse d'au moins le premier item de donnée soit réglée à une adresse de registre Modbus valide. Veuillez noter que la valeur de réglage par défaut «0» est considérée comme non valide.

Le menu des réglages pour l'échange rapide EGD est présenté ci-dessous.


CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIG... ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE EGD ⇨ CONFIGRTN ÉCHG 1 PRODTN RAPIDE

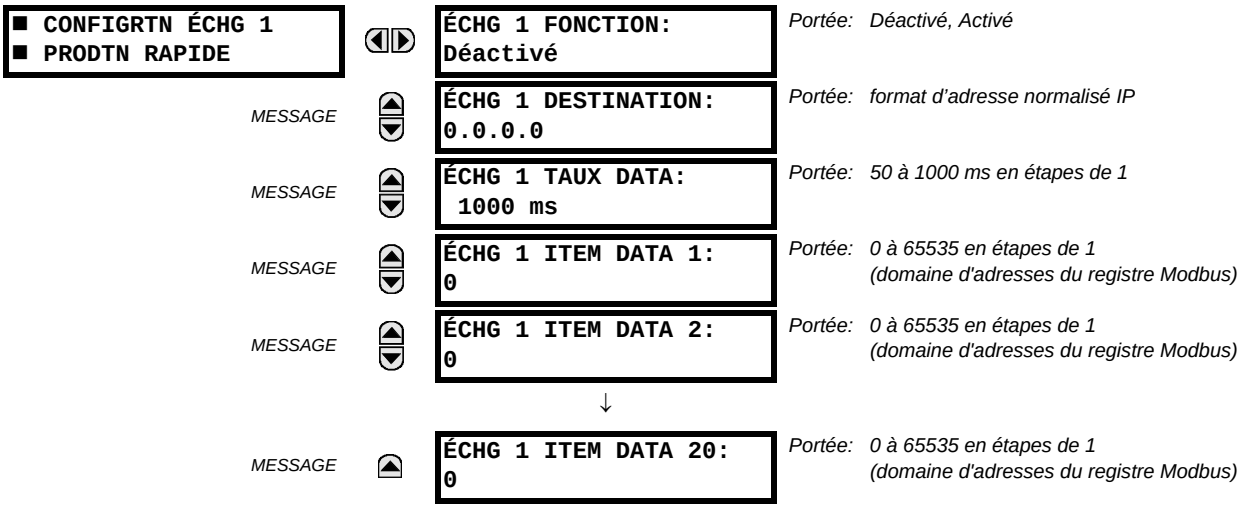

Les échanges rapides (50 à 1000 ms) sont habituellement utilisés dans des systèmes de commande. Le F35 offre un échange rapide (échange 1) et deux échanges lents (échanges 2 et 3).

Le menu des réglages pour les échanges lents EGD est présenté ci-dessous.

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIG... ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE EGD ⇨ CONFIGRTN ÉCHG 1(2) PRODUCTR LENT

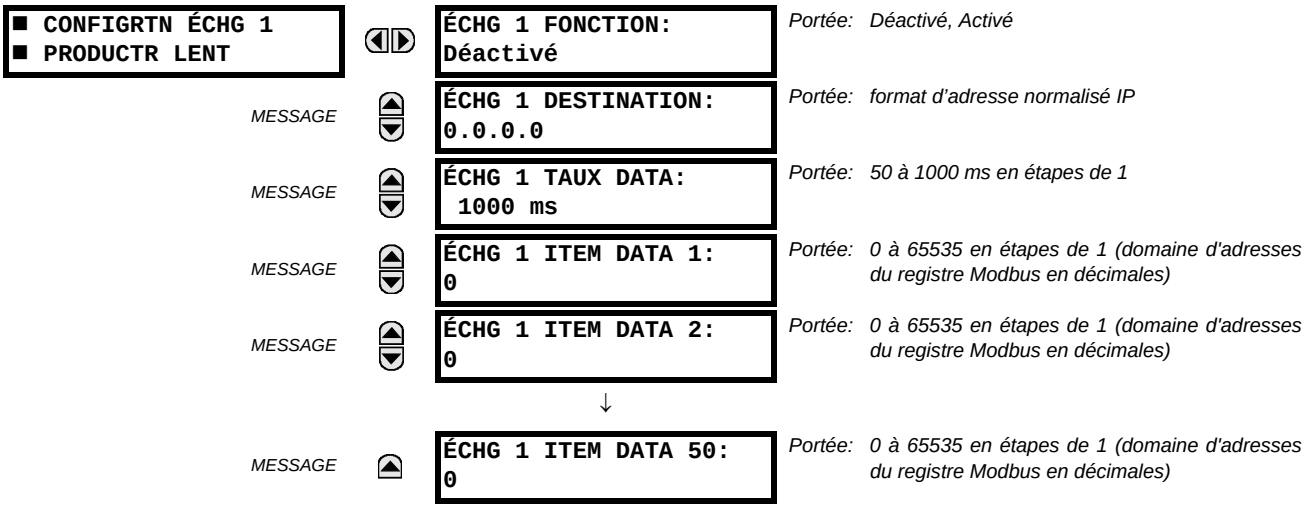


Les échanges lents EGD (500 à 1000 ms) sont habituellement utilisés pour le transfert et l'affichage des items de données. Les réglages pour les échanges rapides et lents sont présentés ci-dessous:

- **ÉCHG 1 DESTINATION**: Ce réglage spécifie l'adresse IP de destination de l'échange EGD produite. Ceci est typiquement en émission simple point ou en diffusion.
- **ÉCHG 1 TAUX DATA**: Ce réglage spécifie le taux auquel cet échange EGD est transmis. Si le réglage est 50 ms, les données de l'échange sera mis à jour et envoyé à chaque 50 ms. Si le réglage est 1000 ms, les données de l'échange sera mis à jour et envoyé une fois par seconde. L'échange EGD 1 a une gamme de réglage de 50 à 1000 ms. Les échanges 2 et 3 ont des gammes de réglages de 500 à 1000 ms.
- **ÉCHG 1 ITEM DATA** à **20/50**: Ces réglages spécifient les items de données qui font parti de cet échange EGD. Presque n'importe quelle donnée tirée de la mémoire du UR peut être configuré pour être incluse dans un échange EGD. Ces réglages sont l'adresse en format décimal du début du registre Modbus pour l'item de donnée. Veuillez vous référer à l'annexe B pour la carte de complète mémoire Modbus. Veuillez noter que l'affichage de la carte de mémoire Modbus présente les adresses en format hexadécimal; comme tel, il sera nécessaire de convertir ces valeurs à un format décimal avant de les entrer comme valeurs pour ces points de réglages.

  Pour choisir un item de donnée comme élément d'un échange, il n'est requis que de choisir l'adresse de début Modbus de l'item. C'est-à-dire, pour les items qui occupent plus d'un registre Modbus (e.g. les valeurs entières et à point flottant à 32 bits), seulement la première adresse Modbus est requise. L'échange EGD configurée avec ces réglages contient les items de données jusqu'au premier réglage qui contient une adresse Modbus sans données, ou 0. C'est à dire, si les trois premiers réglages contiennent des adresses Modbus valides et que le quatrième est 0, l'échange EGD produite contiendra trois items de données.

m) COMMUTATEUR ETHERNET

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ COMMUTATR ETHERNET

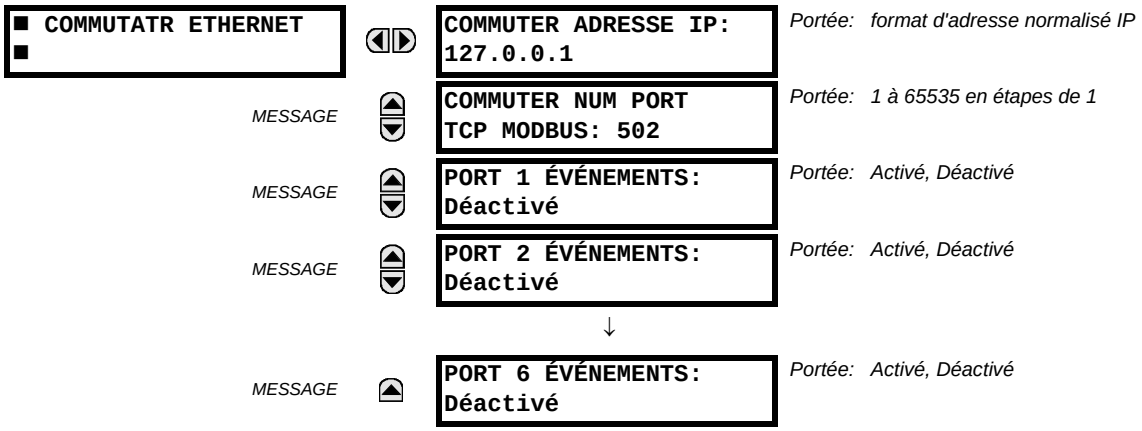


Ces réglages apparaissent seulement si le F35 est commandé avec un module de commutateur Ethernet (type 2S ou 2T).

L'adresse IP et le numéro de port TCP Modbus pour le module de commutateur Ethernet sont spécifiés dans ce menu. Ces réglages sont utilisés dans les configurations évoluées de réseau. Veuillez consulter l'administrateur de réseau avant de réaliser des modifications à ces réglages. Le logiciel du client (EnerVista UR Setup, par exemple) est l'interface privilégié pour configurer ces réglages.

Les réglages **PORT 1 ÉVÉNEMENTS** à **PORT 6 ÉVÉNEMENTS** permettent l'enregistrement des événements du module de commutateur Ethernet dans l'ECE.

5.2.5 RÉPERTOIRE MODBUS

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ RÉPERTOIRE MODBUS

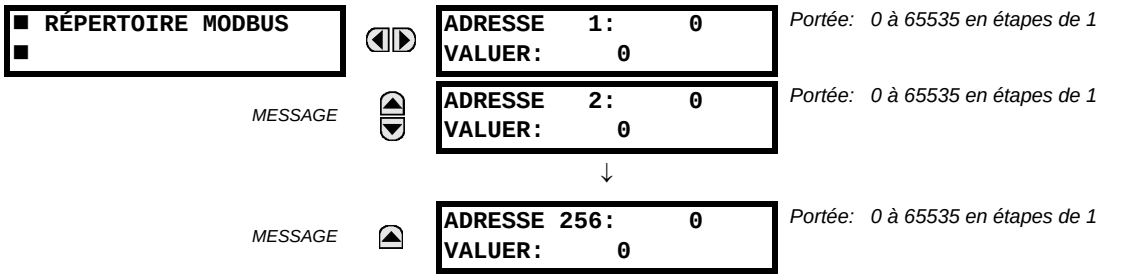

Le répertoire Modbus fourni jusqu'à 256 registres avec des accès de lecture seulement. Pour obtenir une valeur pour une adresse de configuration de mémoire, entrer l'emplacement désiré dans la ligne **ADRESSE**, (la valeur doit être convertie de format hex à décimal). La valeur correspondante est affichée dans la ligne **VALUER**. Une valeur de «0» dans les lignes de registre subséquentes **ADRESSE** automatiquement retournera les valeurs aux lignes précédentes **ADRESSE** incrémentées par «1». Une valeur d'adresse de «0» dans le registre initial veut dire aucun et les valeurs de «0» seront affichées sur tous les registres. Des différentes valeurs **ADRESSE** peuvent être entrées telles que requis dans toutes les positions du registres.

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ HORLOGE TEMPS RÉEL

■ HORLOGE TEMPS RÉEL

	TYPE SIGNAL IRIG-B: Aucun	*Portée: Aucun, Decal CC, Modulat amplitude*
MESSAGE	ÉVÉNMNTS HORLOGE TPS RÉEL: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*
MESSAGE	DÉCALAGE HEURE LOC DE L'HCU: 0.0 hrs	*Portée: –24.0 à 24.0 hrs en étapes de 0.5*
MESSAGE	HEURE D'ÉTÉ: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*
MESSAGE	HEURE D'ÉTÉ MOIS DE DÉBUT: Avril	*Portée: Janvier à Décembre (tous les mois)*
MESSAGE	HEURE D'ÉTÉ JOUR DE DÉBUT: Dimanche	*Portée: Dimanche à Samedi (tous les jours de la semaine)*
MESSAGE	HEURE D'ÉTÉ INSTANCE JOUR DE DÉBUT: Premier	*Portée: Premier, Deuxième, Troisième, Quatrième, Dernier*
MESSAGE	HEURE D'ÉTÉ HEURE DE DÉBUT: 2:00	*Portée: 0:00 à 23:00*
MESSAGE	HEURE D'ÉTÉ MOIS DE FIN: Avril	*Portée: Janvier à Décembre (tous les mois)*
MESSAGE	HEURE D'ÉTÉ JOUR DE FIN: Dimanche	*Portée: Dimanche à Samedi (tous les jours de la semaine)*
MESSAGE	HEURE D'ÉTÉ INSTANCE JOUR DE FIN: Premier	*Portée: Premier, Deuxième, Troisième, Quatrième, Dernier*
MESSAGE	HEURE D'ÉTÉ HEURE DE FIN: 2:00	*Portée: 0:00 à 23:00*

La date et l'heure de l'horloge du relais peuvent être synchronisées pour les autres relais en utilisant le signal IRIG-B. Cette horloge a la même précision qu'une montre électronique, approximativement ±1 minute par mois. Un signal IRIG-B peut être raccordé au relais pour synchroniser l'horloge sur une base de temps connue et à d'autres relais. Si un signal IRIG-B est utilisé, seulement l'année courante doit être entrée. Voir aussi le menu **COMMANDES ⇨⇩ FIXER DATE ET HRE** pour régler manuellement l'horloge du relais.

Le réglage de **ÉVÉNMNTS HORLOGE TPS RÉEL** permet de modifier la date et/ou l'heure à enregistrer dans l'enregistrement des événements.

Le réglage **DÉCALAGE HEURE LOC DE L'HCU** est utilisé pour spécifier en heures le décalage de du faisceau horaire local par rapport à l'heure coordonnée universelle (heure moyenne de Greenwich). Ce réglage sert deux besoins. Lorsque le F35 est synchronisé en temps avec IRIG-B, ou n'a pas de synchronisation permanente de temps, le décalage est utilisé pour calculer l'heure de l'HCU pour les fonctions CEI 61850. Lorsque le F35 est synchronisé en temps avec SNTP, le décalage est utilisé pour déterminer l'heure locale pour l'horloge du F35, puisque SNTP fourni l'heure de l'HCU.

Les réglages de l'heure d'été (DST) peuvent servir pour permettre à l'horloge du F35 de suivre les règles du DST du faisceau horaire local. Notez que lorsque la synchronisation de l'heure par IRIG-B est activée, les réglages DST sont ignorés. Les réglages DST sont utilisés lorsque le UR est synchronisé avec SNTP, ou quand ni SNTP ni IRIG-B sont utilisés.

5.2.7 RAPPORTS DE DÉFAUT

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ RAPPORT DU DÉFAUT ⇨⇩ RAPPORT DU DÉFAUT 1(5)

■ RAPPORT DE DÉFAUT 1 ■		SOURCE DE RAPPORT DE DÉFAUT 1: SRC 1	*Portée: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4, SRC 5, SRC 6*
	MESSAGE	DCLNCHR RPPRT DFAUT 1: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE	RAPPORT DÉFT 1 Z1 AMP: 3.00 Ω	*Portée: 0.01 à 250.00 ohms en étapes de 0.01*
	MESSAGE	RPPRT DÉFAUT 1 Z1 ANGLE: 75°	*Portée: 25 à 90° en étapes de 1*
	MESSAGE	RPPRT DÉFAUT 1 Z0 AMP: 9.00 Ω	*Portée: 0.01 à 650.00 ohms en étapes de 0.01*
	MESSAGE	RPPRT DÉFAUT 1 Z0 ANGLE: 75°	*Portée: 25 à 90° en étapes de 1*
	MESSAGE	RPPRT DÉFAUT 1 UNTÉ LNGUEUR LGNE: km	*Portée: km, mlles*
	MESSAGE	RPPRT DÉF 1 LGUEUR (km): 100.0	*Portée: 0.0 à 2000.0 en étapes de 0.1*
	MESSAGE	RAPPRT DÉFAUT 1 REMPL TT: Aucun	*Portée: Aucun, I0, V0*
	MESSAGE	RAPPRT DÉFAUT 1 AMPL Z0 RÉSEAU: 2.00 Ω	*Portée: 0.01 à 650.00 ohms en étapes de 0.01*
	MESSAGE	RAPPRT DÉFAUT 1 ANGLE Z0 RÉSEAU: 75°	*Portée: 25 à 90° en étapes de 1*

Le relais F35 supporte un rapport de défauts et un localisateur de défaut associé par banque de TC, jusqu'à un maximum de 5. La source du signal et condition du déclenchement, de même que les caractéristiques de la ligne ou l'artère, sont entrées dans ce menu.

Le rapport de défauts enregistre dans une mémoire non volatile, les données pertinentes à un événement lorsque déclenché. Les données capturées contenues dans le fichier `FaultReport.txt` comprennent:

- Numéro du rapport de défauts.
- Nom du relais, programmé par l'utilisateur.
- Révision du progiciel du relais.
- Date et heure du déclenchement.
- Nom du déclencheur (opérande spécifique).
- Identification de la ligne ou artère via le nom d'une source de signal configurée.
- Groupe de réglages actifs au moment du déclenchement.
- Phaseurs de courant et tension pré-défaut (un quart de cycle avant le déclenchement).
- Phaseurs de courant et tension de défaut (une cycle après le déclenchement).
- Les éléments ont opéré au moment du déclenchement.
- Événements: neuf avant le déclenchement et sept après le déclenchement (seulement disponible via la page web du relais).
- Temps de durée des défauts pour chaque disjoncteur (créé par la fonction courant d'arcage de disjoncteur).

Les données acquisitionnées inclues aussi le type de défaut et la distance au défaut, de même que le numéro de la tentative de refermeture (lorsque applicable). Pour inclure les temps de durée de défaut dans le rapport de défaut, l'utilisateur doit activer et configurer la fonction de courant d'arcage de disjoncteur pour chacun des disjoncteurs. La durée des défauts est confirmée sur une base par phase.

Le relais permet de détecter des défauts, y compris les défauts à la terre, à partir de TTs connecté en triangle. Dans ce cas-ci, la tension homopolaire absente est substituée par une tension de neutre externe (TT triangle ouvert) reliée au canal de tension auxiliaire d'un banc de TT, ou par la tension homopolaire approximée comme une chute de tension développée par le courant homopolaire, et une impédance équivalente homopolaire, fournie par l'utilisateur, du réseau derrière le relais.

Le déclencheur peut être n'importe quel opérande FlexLogic^{MC}, mais dans la plus part des applications on s'attend que le même opérande, typiquement une sortie virtuelle, soit utilisé que celui qui active un relais de sortie pour déclencher un disjoncteur. Pour éviter la ré-écriture sur des événements de défauts, le détecteur de perturbations ne devrait pas être utilisé pour déclencher un rapport de défauts. Un événement FAULT RPT TRIG est automatiquement créé lorsque le rapport est déclenché.

Si un nombre d'éléments de protection sont passés par une porte du logique «OU» pour créer un déclenchement de rapport de défaut, la première opération de tout élément causant la porte de sortie «OU» à devenir haute, déclenche un rapport de défaut. Cependant, si d'autres éléments opèrent durant la faute et que le premier élément à opérer n'a pas été réarmé, (la porte de sortie «OU» est encore haute), le rapport de défaut n'est pas déclenché à nouveau. Considérant le temps de réarmement des éléments de protection, il existe peu de chance qu'un rapport de défaut puisse être déclenché deux fois de la même façon. Étant donné que le rapport de défaut doit capturer un montant utilisable de données avant et après la faute, il ne peut pas être déclenché plus vite qu'à chaque 20 ms.

Chaque rapport de défaut est enregistré comme un fichier; le relais a une capacité de quinze (15) fichiers. Un seizième (16^{e}) fichier est enregistré mais efface le plus vieux fichier.

Les rapports de défauts individuels enregistrent leurs fichiers dans le même espace de mémoire. Le seizième rapport effacera le premier, indépendamment des particularités de rapport de défaut qui ont déclenché les seizième et premier enregistrements.

Le logiciel de EnerVista UR Setup est requis pour visionner toutes les données acquises. L'affichage en face avant du relais peut être utilisé pour visionner la date et l'heure du déclenchement, le type de défaut, la distance au défaut et le numéro de la manœuvre de ré enclenchement.

Le réglage de la **SOURCE DE RAPPORT DE DÉFAUT 1** choisit la source pour les courants et tensions d'entrée et la détection de perturbation.

Le réglage du **DCLNCHR RPPRT DFAUT 1** assigne l'opérande FlexLogic^{MC} qui représente l'élément ou les éléments qui nécessitent des calculs opérationnels de distance au défaut. Les calculs de distance au défaut sont initiés par ce signal. Les impédances **RPPRT DÉFAUT 1 Z1 AMP** et **RPPRT DÉFAUT 1 Z0 AMP** sont entrées en ohms secondaires.

Le réglage **RAPPRT DÉFAUT 1 REMPL TT** sera réglé «Aucun» si le relais est alimenté de TTs raccordés en étoile. Si des TTs connectés en triangle sont employés, et le relais est alimenté avec la tension (3V0) de neutre, ce réglage sera réglé à «V0». La méthode est encore exacte, car le localisateur de défaut combinerait les mesures de tension phases-phases avec la mesure de tension de neutre pour recréer les tensions ligne-terre. Référez-vous au menu **VALEURS RÉELLES ⇨⇩ ENRGSTRMNTS VLRS REELLES ⇨ RAPPORTS DE DÉFAUT** pour des détails additionnels. Il est requis de configurer les tensions delta et de neutre sous la source indiquée comme entrée pour le rapport de défaut. En outre, le relais vérifiera si le signal auxiliaire configuré est marqué en tant que «Vn» par l'utilisateur (sous configuration du TT), et verrouillera la localisation de défaut si le signal auxiliaire est étiqueté différemment


Si la tension de neutre à triangle ouvert n'est pas disponible au relais, une approximation est possible en assumant que la tension homopolaire absente peut être représentée par une chute de tension inversée produite par le courant homopolaire et une impédance équivalente homopolaire, fournie par l'utilisateur, du réseau derrière le relais: $V0 = –Z0 \times I0$. Afin de permettre ce mode de fonctionnement, le réglage de **RAPPRT DÉFAUT 1 REMPL TT** sera réglé à «I0».

Les réglages **RAPPRT DÉFAUT 1 AMPL Z0 RÉSEAU** et **RAPPRT DÉFAUT 1 ANGLE Z0 RÉSEAU** sont employés seulement quand la valeur de réglage **RAPPRT DÉFAUT 1 REMPL TT** est «I0». La valeur d'amplitude doit être entrée en ohms secondaires. Cette impédance est un équivalent moyen du système derrière le relais. Il peut être calculé en tant qu'impédance de Thévenin homopolaire à la barre locale avec la ligne ou le conducteur protégé débranché. La méthode est précise seulement si ce réglage correspond parfaitement à l'impédance réelle du système pendant le défaut. Si le système démontre trop de variabilité, cette approche est incertaine et les résultats de localisation de défaut pour des défauts monophasés à la terre devront être acceptés avec réserves. Il est important de garder à l'esprit que les points de MALT à proximité de l'installation impacteront l'impédance homopolaire du système (charges mises à la terre, réactances, transformateurs zigzag, bancs de condensateur shunt, etc.).

5.2.8 OSCILLOGRAPHIE

a) MENU PRINCIPALE

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ OSCILLOGRAPHIE

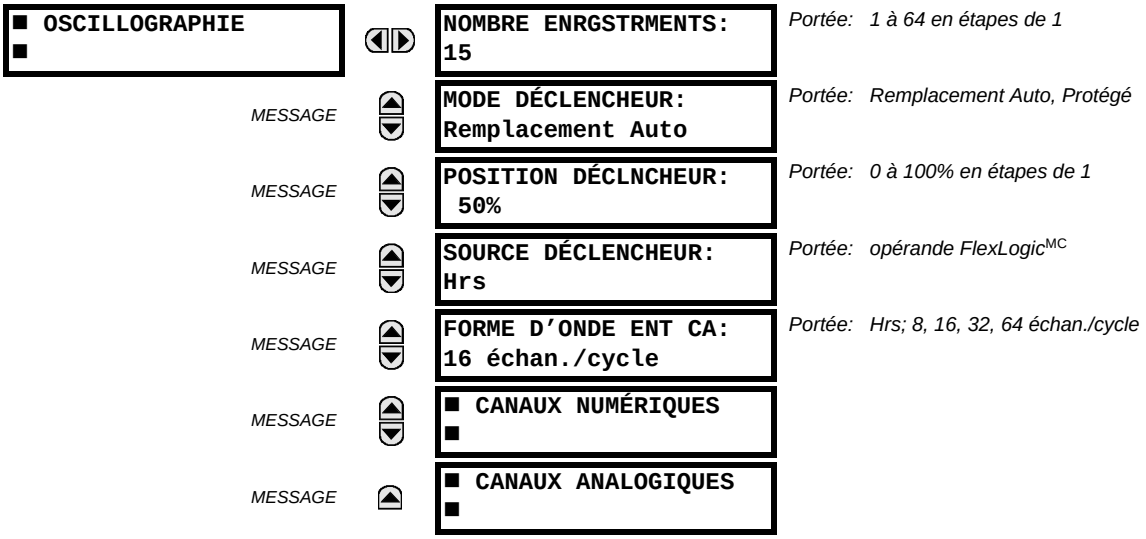

Les enregistrements d'oscillographie contiennent des formes d'onde capturées aux taux d'échantillonnage ainsi qu'autres données de relais au point de déclenchement. Les enregistrements d'oscillographie sont déclenchés par une méthode d'opération programmable FlexLogic^{MC}. Des enregistrements multiples d'oscillographie peuvent être capturés simultanément.

Le **NOMBRE ENRGSTRMENTS** est sélectable, mais le nombre de cycles capturés dans un simple enregistrement varie considérablement basé sur d'autres facteurs tels que le taux d'échantillonnage et le nombre de modules opérationnels TC/TT. Il existe un nombre fixe de mise en mémoire de données pour l'oscillographie; le plus de données capturées, le moins le nombre de cycles capturés par enregistrement. Voir le menu **VALEURS RÉELLES ⇨⇩ ENRGSTRMNTS VLRS RÉELLES ⇨⇩ OSCILLOGRAPHIE** pour voir le nombre de cycles capturés par enregistrement. Le tableau suivant donne un échantillon des configurations avec les cycles/enregistrement correspondant.

Table 5–1: EXEMPLE DE CYCLES PAR ENREGISTREMENT D'OSCILLOGRAPHIE

ENREGISTREMENTS	TC/TT	TAUX D'ENCHANTILLONNAGE	NUMÉRIQUES	ANALOGIQUES	CYCLES PAR ENREGISTREMENT
1	1	8	0	0	1872.0
1	1	16	16	0	1685.0
8	1	16	16	0	266.0
8	1	16	16	4	219.5
8	2	16	16	4	93.5
8	2	16	64	16	93.5
8	2	32	64	16	57.6
8	2	64	64	16	32.3
32	2	64	64	16	9.5

Un nouvel enregistrement pourrait automatiquement superposer les écritures dans un ancien enregistrement si le mode **MODE DÉCLENCHEUR** est ajusté à «Remplacement Auto».

La **POSITION DÉCLNCHEUR** est programmable en pourcentage de la dimension totale du tampon (par exemple, 10%, 50%, 75%, etc.). Une position de déclenchement de 25% consiste à un 25% de données de pré-enclenchement et 75% de données après déclenchement. La source **SOURCE DÉCLENCHEUR** est toujours capturée en oscillographie et peut être un paramètre de FlexLogic^{MC} (statut d'élément, entrée de contact, sortie virtuelle, etc.). Le taux d'échantillonnage du relais est de 64 échantillons par cycle.


Le réglage **FORME D'ONDE ENT CA** détermine le taux d'échantillonnage avec lequel le signal d'entrée CA (c'est-à-dire, courant et tension) sont mis en mémoire. En réduisant le taux d'échantillonnage, un enregistrement plus long peut être mis en mémoire. Ce réglage n'a aucun effet sur le taux d'échantillonnage interne du relais qui est toujours de 64 échantillons par cycle; c'est-à-dire, il n'a aucun effet sur les calculs fondamentaux du dispositif.

MISE EN GARDE

Lorsque le réglage NOMBRE ENRGSTRMENTS est changé, tous les enregistrements d'oscillographie seront effacés.

b) CANAUX NUMÉRIQUES


CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ OSCILLOGRAPHIE ⇨⇩ CANAUX NUMÉRIQUES

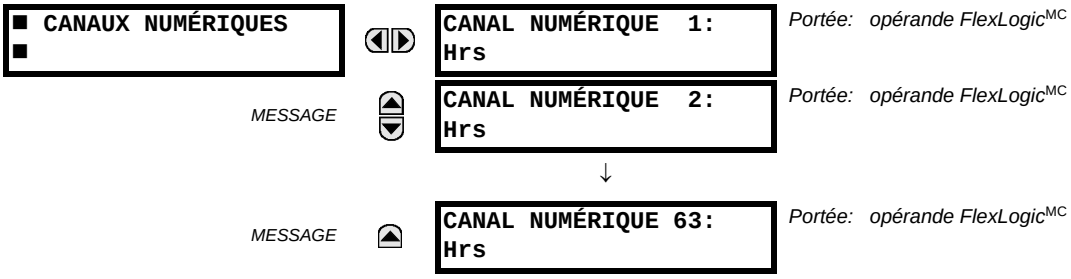

Un réglage **CANAL NUMÉRIQUE 1(63)** sélectionne l'état d'opérand FlexLogic^{MC} enregistré dans une trace oscillographique. La longueur de chaque trace oscillographique dépend en partie du nombre de paramètres choisis ici. Les paramètres réglés à «Hrs» sont ignorés. Au démarrage, le relais préparera automatiquement la liste de paramètres.

c) CANAUX ANALOGIQUES

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ OSCILLOGRAPHIE ⇨⇩ CANAUX ANALOGIQUES

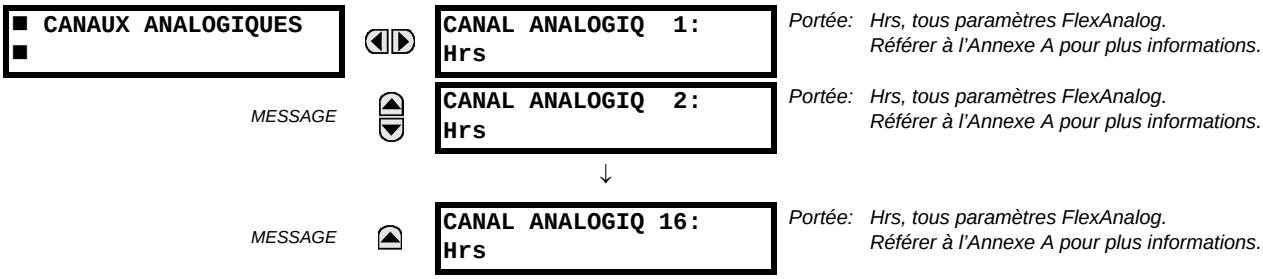

Ces réglages choisi la valeur réel de mesurage enregistrée dans une trace d'oscillographie. La longueur de chaque trace d'oscillographie dépend en partie sur le nombre de paramètres choisis ici. Les paramètres réglés à «Hrs» sont ignorés. Les paramètres disponibles dans un relais donné dépendent sur:

- Le type de relais,
- Le type et le nombre de modules de matériel informatique TC/TT installés, et
- Le type et le nombre de modules de matériel informatique d'entrées analogiques installé.

Au démarrage, le relais automatiquement préparera la liste de paramètres. Les tableaux et tous les paramètres de valeurs réelles de mesurage analogique sont présentés dans l'annexe A: *Paramètres FlexAnalog*. Le numéro d'index de paramètres montré dans tout tableau est utilisé pour l'expédition de la sélection du paramètre sur l'affichage du relais. Il pourrait être long de numériser à travers la liste de paramètres via le clavier et affichage du relais - entrer ce nombre via le clavier de relais affichera le paramètre correspondant.

Tous les huit canaux des modules TC/TT sont mis en mémoire dans le fichier d'oscillographie. Les canaux de module TC/TT sont nommés comme suit:

<lettre_de_créneau><nombre_de_terminal>—<I ou *V*><*phase A*, *B*, ou *C*, ou *4ieme entrée*>

Le quatrième courant d'entrée dans une banque est appelé IG, et la quatrième entrée de tension dans une banque est appelé VX. Par exemple, F2-IB désigne le signal IB sur le bornier 2 du module TC/TT dans le créneau F.

Si aucun module TC/TT n'existe, et aucun module d'entrée analogique, aucune trace analogique n'apparaîtra dans le fichier; seules les traces numériques apparaîtront.

NOTE

Les indices des harmoniques de source apparaissent comme des canaux analogiques d'oscillographie énumérés de 0 à 23. Ceux-ci correspondent directement aux 2e et 25e harmoniques dans le relais comme suit:

Canal analogique 0 ↔ 2e harmonique
Canal analogique 1 ↔ 3e harmonique
...
Canal analogique 23 ↔ 25e harmonique

5.2.9 ENREGISTREUR CHRONOLOGIQUE D'ÉVÉNEMENTS

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ ECE

■ ECE ■		**MODE ECE:** **Continuous**	*Portée: Continu, Déclencheur*
MESSAGE		**DÉCLENCHEUR ECE:** **Hrs**	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE		**TAUX ECE:** **60000 ms**	*Portée: 15 à 3600000 ms en étapes de 1*
MESSAGE		**CANAL ECE 1:** **Hrs**	*Portée: Hrs, tous paramètres FlexAnalog. Référer à l'Annexe A pour plus informations.*
MESSAGE		**CANAL ECE 2:** **Hrs**	*Portée: Hrs, tous paramètres FlexAnalog. Référer à l'Annexe A pour plus informations.*
		↓	
MESSAGE		**CANAL ECE 16:** **Hrs**	*Portée: Hrs, tous paramètres FlexAnalog. Référer à l'Annexe A pour plus informations.*
MESSAGE		**CONFIGURATION ECE:** **0 CANL x 0.0 JRS**	*Portée: Pas applicable - montre données informatisées seulement.*

L'enregistreur de données prélève et enregistre jusqu'à 16 paramètres analogues à un taux de prélèvement défini par l'utilisateur. Ces données enregistrées peuvent être téléchargées à logiciel EnerVista UR Setup et affiché avec des *paramètres* sur l'axe vertical et le *temps* sur l'axe horizontal. Toutes les données sont stockées dans la mémoire non-volatile, signifiant que l'information est maintenue même si l'alimentation au relais est perdue.

Pour un taux de prélèvement fixe, l'enregistreur de données peut être configuré avec quelques canaux pendant une longue période de temps ou un plus grand nombre de canaux pendant une période plus courte. Le relais divise automatiquement la mémoire disponible entre les canaux en service. Des capacités de stockage, en exemple, pour une fréquence réseau de 60 hertz, sont montrées dans la table suivante.

Table 5–2: EXEMPLE DE CAPACITÉ DE STOCKAGE D'ENREGISTREUR DE DONNÉES

TAUX DE PRÉLÈVEMENT	CANAUX	JOURS	CAPACITÉ DE STOCKAGE
15 ms	1	0.1	954 s
	8	0.1	120 s
	9	0.1	107 s
	16	0.1	60 s
1000 ms	1	0.7	65457 s
	8	0.1	8182 s
	9	0.1	7273 s
	16	0.1	4091 s
60000 ms	1	45.4	3927420 s
	8	5.6	490920 s
	9	5	436380 s
	16	2.8	254460 s
3600000 ms	1	2727.5	235645200 s
	8	340.9	29455200 s
	9	303	26182800 s

NOTE

La modification de n'importe quel réglage qui affecte l'opération de l'enregistreur de données effacera toute donnée qui est actuellement dans le journal.

- **MODE ECE**: Ce réglage configure le mode dans lequel l'enregistreur de données fonctionnera. Quand réglé à «Continu», l'enregistreur de données enregistrera activement tous les canaux configurés au taux tel que défini par le **TAUX ECE**. L'enregistreur de données sera en attente dans ce mode si aucuns canaux ne sont configurés. Quand réglé à «Déclencheur», l'enregistreur de données commencera à enregistrer tous les canaux configurés sur le front montant de l'opérande FlexLogic^{MC} de source **DÉCLENCHEUR ECE**. L'enregistreur de données ignorera tous les déclencheurs suivants et continuera à enregistrer des données jusqu'à ce que l'enregistrement actif soit plein. Une fois que l'enregistreur de données est plein une commande d'effacer l'enregistreur de données est exigée pour effacer l'enregistrement de l'enregistreur de données avant qu'un nouvel enregistrement puisse être commencé. L'exécution de la commande d'effacer l'enregistreur de données arrêtera également l'enregistrement courant et remettra à zéro l'enregistreur de données pour être prêt pour le prochain déclencheur.
- **DÉCLENCHEUR ECE**: Ce réglage choisit le signal employé pour déclencher le début d'un nouvel enregistrement par l'enregistreur de données. N'importe quel opérande FlexLogic^{MC} peut être employé comme source de déclencheur. Ce réglage s'applique seulement quand le mode est réglé à «Déclencheur».
- **TAUX ECE**: Ce réglage choisit l'intervalle de temps auquel les données réelles de valeur seront enregistrées.
- **CANAL ECE 1** à **16**: Ce réglage choisit la valeur réelle mesurée qui doit être enregistrée dans le canal 1 à 16 du journal de données. Les paramètres disponibles dans un relais donné dépendent de: le type de relais, le type et le nombre de modules matériels de TC/TT installés, et le type et le nombre de modules matériels d'entrées analogiques installé. Au démarrage, le relais préparera automatiquement la liste de paramètres. Une liste de tous les paramètres de mesure de valeurs réelles analogiques est montrée à l'annexe A: *Paramètres FlexAnalog*. Le numéro d'index de paramètre montré dans toutes les tables est employé pour accélérer le choix du paramètre sur l'affichage du relais. Il peut être long de balayer à travers la liste de paramètres par l'intermédiaire du clavier et afficheur du relais - entrer ce numéro à l'aide du clavier du relais causera le paramètre correspondant à être affiché.
- **CONFIGURATION ECE**: Ce réglage présente le montant de temps total pendant lequel l'enregistreur de données peut enregistrer les canaux non réglés à «Hrs» sans écrire par-dessus des vieilles données.

5.2.10 DEMANDE

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ DEMANDE

■ DEMANDE
■

MÉTHODE DEMNDE CRNT:
Exponentiel thermq

Portée: Exponentiel thermq, Intervalle ver, Demande en crs

MESSAGE

MÉTHODE DEMNDE PSNC:
Exponentiel thermq

Portée: Exponentiel thermq, Intervalle ver, Demande en crs

MESSAGE

INTERVALLE DEMANDE:
15 min

Portée: 5, 10, 15, 20, 30, 60 minutes

MESSAGE

DÉCLENCHEUR DEMANDE:
Hrs

Portée: opérande FlexLogic^{MC}
Note: pour calculez avec Méthode 2a

Le relais mesure la demande de courant pour chaque phase, et la demande triphasée pour la puissance réelle, réactive, et apparente. L'utilisateur peut choisir la méthode de courant ou la méthode de puissance selon son choix. Des réglages sont fournis pour permettre à l'utilisateur de simuler quelques techniques de mesure de demande communes des sociétés d'électricité, pour fins de statistiques ou de contrôle. Si la **MÉTHODE DEMNDE CRNT** est sélectionnée sur «Intervalle ver» et que **DÉCLENCHEUR DEMANDE** est sélectionné sur «Hrs», la méthode 2 est utilisée (voir ci bas). Si le **DÉCLENCHEUR DEMANDE** est sélectionné sur n'importe quelle autre opérande FlexLogic^{MC}, la méthode 2a est utilisée (voir ci bas).

Le relais peut calculer une demande par n'importe quelle des trois méthodes qui suivent:

MÉTHODE DE CALCUL 1: THERMIQUE EXPONENTIELLE

Cette méthode imite l'action d'un compteur de demande thermique avec enregistrement des valeurs crêtes. Le relais mesure la quantité (courant RMS, puissance réelle, puissance réactive, ou puissance apparente) sur chaque phase à chaque seconde, assumant le maintien de cette valeur du circuit jusqu'à la mise à jour de la prochaine lecture. Le relais calcule la demande thermique équivalente basée sur l'équation suivante:

$$d(t) = D(1 - e^{-kt}) \quad \textbf{(EQ 5.6)}$$

où: d = valeur de la demande après l'application de la valeur d'entrée pendant un temps t (en minutes),
D = valeur d'entrée (constante), et k = 2.3 / thermique 90% temps de réponse

Sur la figure ci-dessous on voit la caractéristique du temps de réponse thermique de 15 minutes à 90%. Un point pré établit détermine le temps requis pour atteindre 90% de la valeur en régime établit comme le temps de réponse d'un instrument analogique. Une valeur en régime établit appliquée pour deux fois le temps de réponse indiquerait 99% de cette valeur.

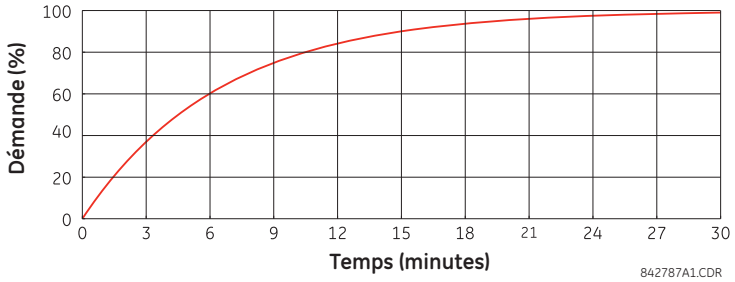


Figure 5–3: CARACTÉRISTIQUE DE DEMANDE THERMIQUE

MÉTHODE DE CALCUL 2: INTERVALLE DE VERROUILLAGE

Cette méthode calcule la moyenne linéaire de la quantité (courant RMS, puissance réelle, puissance réactive, ou puissance apparente) sur l'intervalle de temps programmé de demande, commençant à tous les jours à 00:00:00 (i.e. 12:00 am). Les 1440 minutes par jour sont divisées en un nombre de blocs déterminé par l'intervalle de temps programmé. Chaque nouvelle valeur de demande devient disponible à la fin de chaque intervalle de temps.

MÉTHODE DE CALCUL 2A: INTERVALLE DE VERROUILLAGE (AVEC DÉMARRAGE DU DÉCLENCHEUR DE LA LOGIQUE DE L'INTERVALLE DE LA DEMANDE)

Cette méthode fait le calcul d'une moyenne linéaire de la quantité (courant RMS, puissance réelle, puissance réactive, ou puissance apparente) sur l'intervalle entre les entrées successives d'impulsions de démarrage de la logique de l'intervalle de la demande. Chaque nouvelle valeur de demande devient disponible à la fin de chaque impulsion. Assigner un opérateur FlexLogic™ au réglage **DÉCLENCHEUR DEMANDE** pour programmer l'entrée des impulsions pour un nouvel intervalle de demande.

NOTE

Si aucun déclenchement est assigné dans le réglage **DÉCLENCHEUR DEMANDE** et que la **MÉTHODE DEMNDE CRNT** est «Intervalle ver», utiliser la méthode de calcul 2. Si un déclenchement est assigné, le temps maximum permit entre deux signaux de déclenchements est de 60 minutes. Si aucun signal de déclenchement apparaît en dedans de 60 minutes, les calculs de demande sont exécutés et disponibles et l'algorithme réinitialisé et commence le nouveau cycle des calculs. Le temps minimum requis pour déclencher une fermeture de contact est de 20µs.


MÉTHODE DE CALCUL 3: DEMANDE EN COURS

Cette méthode fait le calcul d'une moyenne linéaire de la quantité (courant RMS, puissance réelle, puissance réactive, ou puissance apparente) sur le temps d'intervalle de la demande programmée, de la même manière que l'intervalle de verrouillage. La valeur est rafraîchit à chaque minute et indiques la demande sur le temps d'intervalle juste avant le temps de rafraîchissement.

5.2.11 DELS PROGRAMMABLES PAR L'UTILISATEUR

a) MENU PRINCIPALE


CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ DELS PROGRAMMABLES

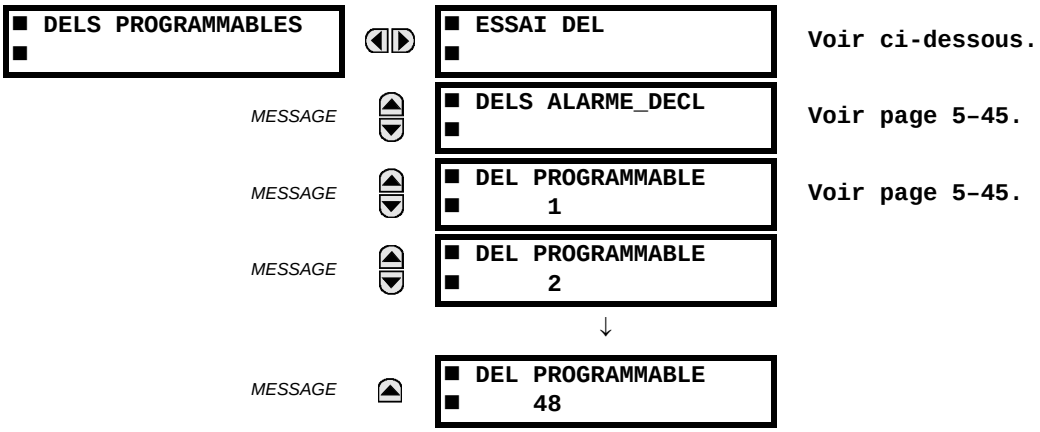

Les 48 DELs de couleur ambre sur les panneaux 2 et 3 du relais peuvent être configurés au goût de l'utilisateur pour s'allumer lorsqu'un opérande FlexLogic^{MC} sélectionné est dans un état logique 1. Les DELs d'alarme et de déclenchement sur le panneau 1 peuvent aussi être configurés de la même façon. Pour assurer une fonctionnalité correcte de toutes les DELs, une fonction d'essai de DEL est aussi fournie.

b) ESSAI DEL

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ DELS PROGRAMMABLES ⇨ ESSAI DEL

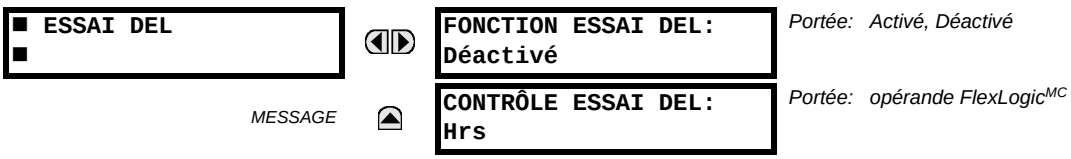

Lorsque activé, l'essai DEL peut être initialiser à partir de n'importe qu'elle entrée digitale ou sous une condition programmable par l'utilisateur comme un bouton poussoir programmable par l'utilisateur. L'opérateur de contrôle est configuré sous le réglage **CONTRÔLE ESSAI DEL**. L'essai couvre toutes les DEL, incluant les DEL des boutons poussoirs optionnels programmables par l'utilisateur.

L'essai comprend trois étages.

1. Tous les 62 DEL sur le relais sont allumés. Ceci est un test rapide pour vérifier si une des DEL a brûlé. Cet étage dure tant et aussi longtemps que l'entrée de contrôle est en, jusqu'à un maximum de 1 minute. Après 1 minute, l'essai prendra fin.
2. Tous les DEL sont éteints et ensuite une DEL à la fois s'allume pour une seconde, et ensuite s'éteint. La routine de l'essai commence sur le panneau gauche en haut, se déplaçant de haut en bas pour chaque colonne de DEL. Cet essai vérifie pour des pannes matérielles qui amèneraient à ce que plus d'une DEL s'allument à partir d'un seul point logique. Cet essai peut être interrompu à n'importe quel temps.
3. Tous les DEL sont allumés. Une DEL à la fois s'éteint pour une seconde, et ensuite s'allume. La routine de l'essai commence sur le panneau gauche en haut se déplaçant de haut en bas pour chaque colonne de DEL. Cet essai vérifie pour des pannes matérielles qui amèneraient à ce que plus d'une DEL ne s'allument pas à partir d'un seul point logique. Cet essai peut être interrompu à n'importe quel temps.

Quand les essais sont en exécution, les DEL sont contrôlés par la séquence de l'essai, au lieu des fonctions de protection, contrôle, et vérification. Cependant, le mécanisme de contrôle des DEL accepte tous les changements d'états DEL générés par le relais et sauvegarde les états réels des DEL (en ou hors) en mémoire. Lorsque l'essai se termine les DEL reflètent l'état réel résultant des actions du relais durant l'essai. Le bouton poussoir de rappel n'éliminera aucun annonciateur durant les essais des DEL.

Un opérande FlexLogic^{MC} dédié, ESSAI DEL EN COURS, est activé pour la durée de l'essai. Lorsque la séquence d'essai est lancée, un événement ESSAI DEL LANCÉ est écrit dans le registre d'événement.

La procédure est contrôlée entièrement par l'utilisateur. En particulier, l'étape 1 peut durer aussi longtemps que nécessaire, tandis que les étapes 2 et 3 peuvent être interrompues. L'essai répond à la position et à la pente ascendante de l'entrée de contrôle défini par le réglage **CONTRÔLE ESSAI DEL**. Les impulsions de contrôle doivent durer au moins 250 ms pour prendre effet. Le diagramme suivant explique comment l'essai est exécuté.

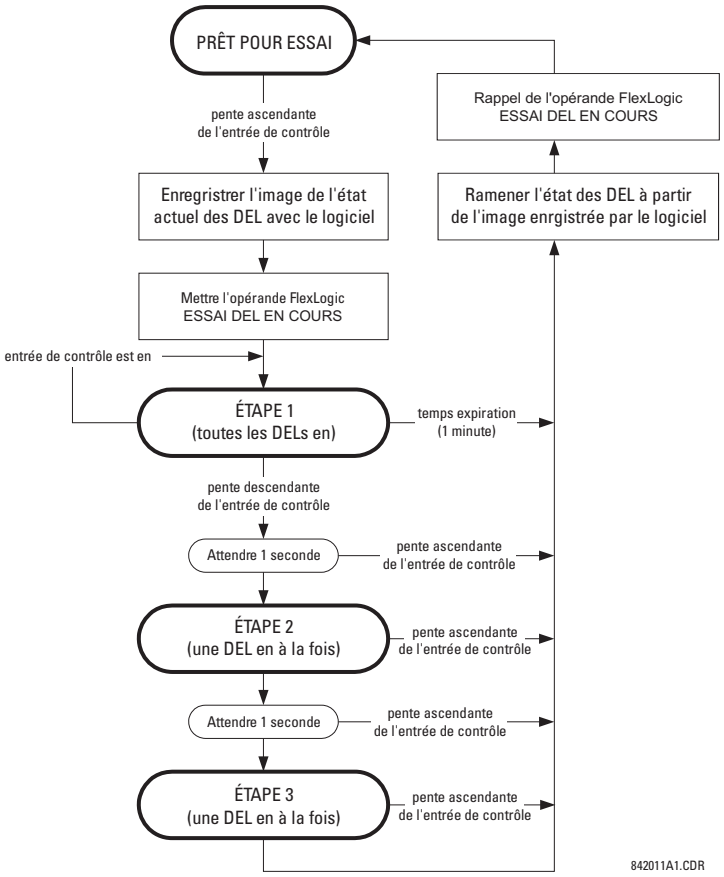


Figure 5–4: SÉQUENCE D'ESSAI DES DEL

APPLICATION EXEMPLE 1:

On veut vérifier si une des DEL a brûlé avec le bouton poussoir 1 programmable par l'utilisateur. Les réglages suivants doivent être appliqués. Configurer le bouton poussoir 1 programmable par l'utilisateur en faisant les entrées suivantes dans le menu **RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ BOUTON-POUSSOIRS PRGRMMABLES ⇨ BP UTILISATEUR 1**:

BOUT-POUSS 1 FONCTION: «Auto-rappl» (fonction de bouton poussoir 1 programmable par l'utilisateur est auto rappel)
BP 1 TEMPS RAPPL: «0.10 s» (temps d'expiration de bouton poussoir 1 programmable par l'utilisateur est 0.10 s)

Configurer l'essai DEL pour reconnaître le bouton poussoir 1 programmable par l'utilisateur en faisant les entrées suivantes dans les menus **RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ DELS PROGRAMMABLES**:

FONCTION ESSAI DEL: «Activé»
CONTRÔLE ESSAI DEL: «BOUT POUSS 1 EN»

L'essai sera lancé lorsque le bouton poussoir 1 programmable par l'utilisateur sera appuyé. Le bouton poussoir devra demeurer appuyé pour aussi longtemps que les DEL sont inspectées visuellement. Lorsque terminé, le bouton poussoir sera relâché. Le relais commencera ensuite automatiquement l'étape 2. À partir de ce moment, l'essai peut être avorté en appuyant sur le bouton poussoir.


APPLICATION EXEMPLE 2:

On veut vérifier si une des DEL a brûlé ainsi que d'essayer une DEL à la fois pour vérifier pour d'autres pannes. Ceci doit être fait avec le bouton poussoir 1 programmable par l'utilisateur.

Après avoir appliqué les réglages de l'exemple 1, tenir le bouton poussoir appuyer aussi longtemps que nécessaire pour essayer toutes les DEL. Ensuite, relâcher le bouton poussoir pour automatiquement commencer l'étape 2. Une fois que l'étape 2 a débutée, le bouton poussoir peut être relâché. Quand l'étape 2 est complétée, l'étape 3 va automatiquement commencer. L'essai peut être avorté à n'importe qu'elle temps en appuyant le bouton poussoir.

c) DELS D'ALARME ET DE DÉCLENCHEMENT

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ DELS PROGRAMMABLES ⇨⇩ DELS ALARME_DÉCL

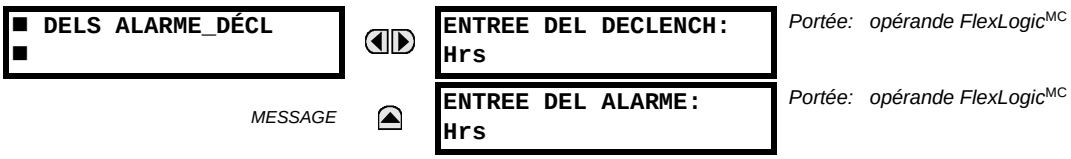


Portée: opérande FlexLogic[MC]

Portée: opérande FlexLogic[MC]

Les DEL d'alarme et de déclenchement sont sur le panneau DEL numéro 1. Chaque indicateur peut être programmé pour s'allumer lorsque le mode d'opération choisi FlexLogic[MC] est dans le statut logique 1.

d) DELS PROGRAMMABLES PAR L'UTILISATEUR 1 À 48

CHEMIN: SETTINGS ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ DELS PROGRAMMABLES ⇨⇩ DEL PROGRAMMABLE 1(48)

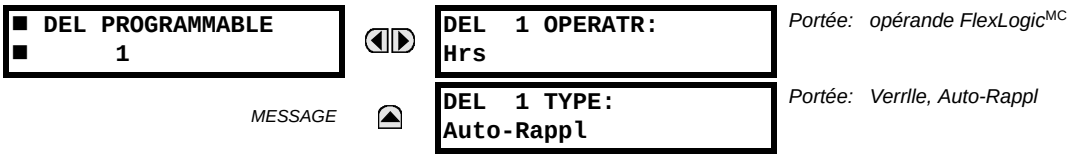

Portée: opérande FlexLogic[MC]

Portée: Verrlle, Auto-Rappl

Il existe 48 DELs de couleur ambre à travers la plaque frontale du relais sur les panneaux DEL. Chacun de ces indicateurs peut être programmé pour s'allumer lorsque le mode d'opération FlexLogic[MC] choisi est en état de logique 1.

Pour la face avant standard, les DELs sont positionnées comme suit.

- Panneau DEL 2: DELs programmables 1 à 24.
- Panneau DEL 3: DELs programmables 25 à 48.

Pour la face avant évoluée, les DELs sont positionnées comme suit.

- DEL colonne 2: DELs programmables 1 à 12.
- DEL colonne 3: DELs programmables 13 à 24.
- DEL colonne 4: DELs programmables 25 à 36.

- DEL colonne 5: DELs programmables 37 à 48.

Se référer à la section *Indicateurs DEL* dans le 4ieme chapitre pour les emplacements pour ces DEL indexés.

Ce menu choisi le mode d'opération pour contrôler ces DEL. Le support pour appliquer les étiquettes personnalisées à l'utilisateur à ces DEL est fourni. Si le réglage **DEL 1 TYPE** est auto-réarmé (réglage par défaut), l'illumination du DEL dépistera le statut du mode d'opération DEL choisi. Si le réglage **DEL 1 TYPE** est verrouillé, la DEL, une fois allumée, demeurera ainsi jusqu'au réarmement par le bouton «RESET» sur la plaque frontale d'un dispositif à distance via le canal de communications ou de tous autres modes d'opération programmés, même si le statut du mode d'opération DEL n'est plus revendiqué.

Table 5–3: RÉGLAGES RECOMMANDÉS POUR LE PANNEAU 2 DES DELS (ÉTIQUETTES)

RÉGLAGE	PARAMÈTRE
Opérande DEL 1	GROUP RÉGLAGE ACT 1
Opérande DEL 2	GROUP RÉGLAGE ACT 2
Opérande DEL 3	GROUP RÉGLAGE ACT 3
Opérande DEL 4	GROUP RÉGLAGE ACT 4
Opérande DEL 5	GROUP RÉGLAGE ACT 5
Opérande DEL 6	GROUP RÉGLAGE ACT 6
Opérande DEL 7	Hors
Opérande DEL 8	Hors
Opérande DEL 9	DISJONC 1 OUVERT
Opérande DEL 10	DISJONC 1 FERME
Opérande DEL 11	DISJONC 1 PANNE
Opérande DEL 12	Hors

RÉGLAGE	PARAMÈTRE
Opérande DEL 13	Hors
Opérande DEL 14	DISJONC 2 OUVERT
Opérande DEL 15	DISJONC 2 FERME
Opérande DEL 16	DISJONC 2 PANNE
Opérande DEL 17	SYNC 1 SYNC OP
Opérande DEL 18	SYNC 2 SYNC OP
Opérande DEL 19	Hors
Opérande DEL 20	Hors
Opérande DEL 21	RE ACTIVÉ
Opérande DEL 22	RE DÉACTIVÉ
Opérande DEL 23	RE RIP
Opérande DEL 24	RE VERR

Se référer à l'exemple dans la section *Éléments de contrôle* pour l'activation de groupe.

5.2.12 AUTO-ESSAIS PROGRAMMÉS PAR L'UTILISATEUR

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ AUTO-VÉRIFICATIONS PRGRMMBLES

■ AUTO-VÉRIFICATIONS ■ PRGRMMBLES	◀▶	FNCTN DTCTION COUPRE BOUCLE: Activé	*Portée: Déactivé, Activé. Valide pour les unités équipées avec un module d'entrée et sortie directe.*
MESSAGE	▲▼	FONCTION HORS DSPSTF DIRECT: Activé	*Portée: Déactivé, Activé. Valide pour les unités équipées avec un module d'entrée et sortie directe.*
MESSAGE	▲▼	FNCTN HORS DISPOSITF DISTANCE: Activé	*Portée: Déactivé, Activé. Valide pour les unités équipées avec une UCT avec capacité Ethernet.*
MESSAGE	▲▼	FNCTN PRIMAIRE PANNE ETHERNET: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé. Valide pour les unités équipées avec une UCT avec un port de fibre primaire.*
MESSAGE	▲▼	FNCTN SCNDAIRE PANNE ETHERNET: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé. Valide pour les unités équipées avec une UCT avec un port de fibre redondant.*
MESSAGE	▲▼	FONCTION PANNE PILE: Activé	*Portée: Déactivé, Activé.*
MESSAGE	▲▼	FONCTION PANNE SNTP: Activé	*Portée: Déactivé, Activé. Valide pour les unités équipées avec une UCT avec capacité Ethernet.*
MESSAGE	▲	FONCTION PANNE IRIG-B: Activé	*Portée: Déactivé, Activé*

Toutes les alarmes majeures d'auto essai sont automatiquement rapportées avec leur opérande FlexLogic^{MC} et leurs voyants. La plupart des alarmes mineures peuvent être désactivées si requis.

En condition de mode «Déactivé», les alarmes mineures ne pourront pas affermir un opérande FlexLogic^{MC}, écrire à l'enregistreur d'évènements, ou afficher des messages voyants. De plus, ces alarmes ne déclencheront pas les messages **TTS ALARME MIN** ou **TTS AUTO VÉRIF**. En condition de mode «Activé», les alarmes mineures continueront d'opérer avec d'autres alarmes majeures et mineures. Prière se référer à la section *Auto essais du relais* au chapitre 7 pour de l'information additionnelle sur les alarmes mineures et majeures d'auto essais.

5.2.13 BOUTONS POUSSOIRS DE CONTRÔLE

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ BOUTONS DE CONTRÔLE ⇨ BOUTON DE CONTRÔLE 1(3)

```
■ BOUTON DE
■ CONTRÔLE 1
```

```
FONCTION BOUTON DE 1
CONTRÔLE: Déactivé
```

Portée: Activé, Déactivé

MESSAGE

```
ÉVÉNMNTS BOUTON DE 1
CONTRÔLE: Déactivé
```

Portée: Activé, Déactivé

Il y a trois boutons poussoirs standards, marqués USER 1, USER 2, et USER 3, situés sur les plaques frontale standard et augmenté. Ce sont programmables par l'utilisateur et peuvent être utilisés pour plusieurs applications comme faire un essai du fonctionnement des DEL, changer les groupes de réglages, et appeler et naviguer à travers les écrans programmables par l'utilisateur.

La localisation des boutons poussoirs de contrôle est montrée ci bas.



Figure 5–5: BOUTONS POUSSOIRS DE CONTRÔLE (PLAQUE FRONTALE AUGMENTÉ)

Quatre boutons poussoirs de contrôle additionnels sont inclus avec le plaque frontale standard quand le F35 est commandé avec l'option de douze boutons poussoirs programmables.

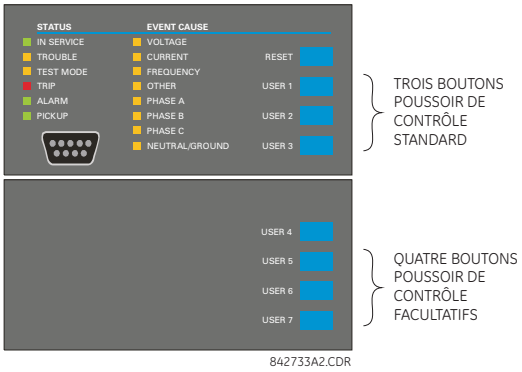


Figure 5–6: BOUTONS POUSSOIRS DE CONTRÔLE (PLAQUE FRONTALE STANDARD)

Les boutons poussoirs de contrôle ne sont typiquement pas utilisés pour des opérations critiques. De ce fait, ils ne sont pas protégés par mot de passe. Cependant, en supervisant leurs opérandes de sortie, l'utilisateur peut dynamiquement activer ou désactiver les boutons poussoirs de contrôle pour des raisons de sécurité.

Chaque bouton poussoir de contrôle sert son propre opérande FlexLogic^{MC}. Ces opérandes doivent être configurés correctement pour faire la fonction désirée. L'opérande demeure actif aussi longtemps que le bouton poussoir est pesé et se réarme quand le bouton poussoir est relâché. Un délai de temps de tombée de 100 ms est introduit pour s'assurer qu'une manipulation rapide des boutons poussoirs sera reconnut par plusieurs fonctions qui pourraient utiliser des boutons poussoirs de contrôle comme entrées.

Un événement est enregistré dans l'enregistreur d'événement (selon les réglages de l'utilisateur) lorsqu'un bouton poussoir de contrôle est poussé. Aucun événement n'est enregistré quand le bouton poussoir est relâché. Les boutons sur la face avant (incluant les boutons de contrôle) ne peuvent être opérer en même temps. Un bouton doit être relâché avant que le prochain soit poussé.

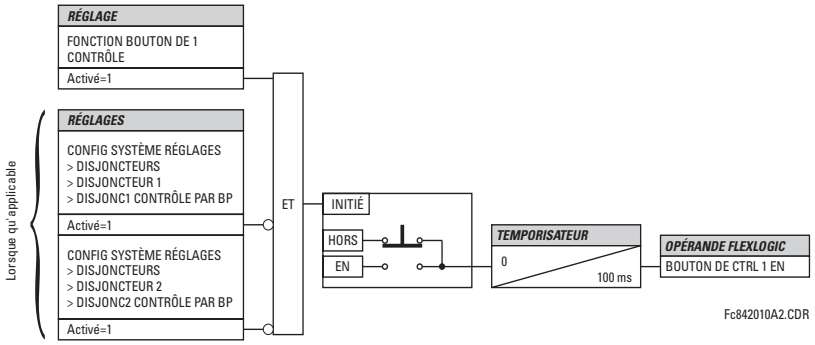


Figure 5–7: LOGIQUE DES BOUTONS POUSSOIRS DE CONTRÔLE

5.2.14 BOUTONS POUSSOIRS PROGRAMMÉS PAR L'UTILISATEUR

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ BOUTON-POUSSOIRS PRGRMMABLES ⇨ BP UTILISATEUR 1(16)

■ BP UTILISATEUR 1 ■	BOUT-POUSS 1 FONCTION: Déactivé	*Portée: Auto-Rappl, Verrllé, Déactivé*
MESSAGE	BP 1 TEXTE ID:	*Portée: Jusqu'à 20 caractères alphanumériques*
MESSAGE	BP 1 EN TXTE:	*Portée: Jusqu'à 20 caractères alphanumériques*
MESSAGE	BP 1 HORS TXT:	*Portée: Jusqu'à 20 caractères alphanumériques*
MESSAGE	BOUTON POUSSOIR 1 MAINTIEN: 0.0 s	*Portée: 0.0 à 10.0 s en étapes de 0.1*
MESSAGE	BOUTPOUS 1 RÉGLER: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic*^{MC}
MESSAGE	BOUTPOUS 1 RAPPEL: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic*^{MC}
MESSAGE	BOUTPOUS 1 RAZ AUTO: Déactivé	*Portée: Activé, Déactivé*
MESSAGE	BOUTPOUS 1 DÉLAI RAZ AUTO: 0.00 s	*Portée: 0 à 600.00 s en étapes de 0.05*
MESSAGE	BOUTPOUS 1 À DSTANCE: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic*^{MC}
MESSAGE	BOUTPOUS 1 LOCAL: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic*^{MC}
MESSAGE	BP 1 TEMPS RAPPL: 0.00 s	*Portée: 0.00 à 60.00 s en étapes de 0.01*
MESSAGE	BOUTPOUS 1 CTL DEL: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic*^{MC}
MESSAGE	BOUTPOUS 1 MESSAGE: Déactivé	*Portée: Déactivé, Normal, Haute Priorité*
MESSAGE	BOUT-POUSS 1 ÉVNMTS: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*

Les boutons-poussoir programmables par l'utilisateur facultatifs (indiqués dans le code de commande) fournissent une méthode facile et sans erreur d'entrer l'information numérique d'état (en, hors). Le nombre de boutons-poussoir disponibles dépend du module de plaque frontale commandé avec le relais.

- Plaque frontal type «P»: Plaque frontale horizontale standard avec 12 boutons-poussoir programmables.
- Plaque frontal type «Q»: Plaque frontale horizontale augmenté avec 16 boutons-poussoir programmables.

L'état numérique peut être écrit localement (en appuyant directement sur le bouton-poussoir de la face-avant) ou à distance (par l'intermédiaire des opérandes FlexLogic^{MC}) dans des équations de FlexLogic^{MC}, des éléments de protection, et des éléments de commande. Les applications typiques incluent la commande de disjoncteur, le verrouillage du réenclenchement automatique, et les changements aux groupes de réglages. Les boutons-poussoir programmables sont sous le niveau de contrôle de la protection par mot de passe.

Les boutons-poussoir configurables pour la plaque frontale augmenté sont montrés ci-dessous.

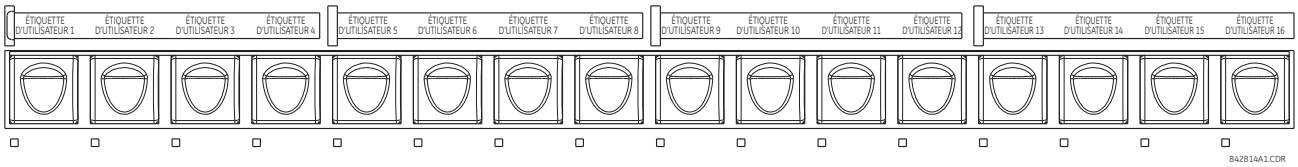


Figure 5–8: BOUTONS POUSSOIRS PROGRAMMÉS PAR L'UTILISATEUR (PLAQUE FRONTALE AUGMENTÉ)

Les boutons-poussoir configurables pour la plaque frontale standard sont montrés ci-dessous.

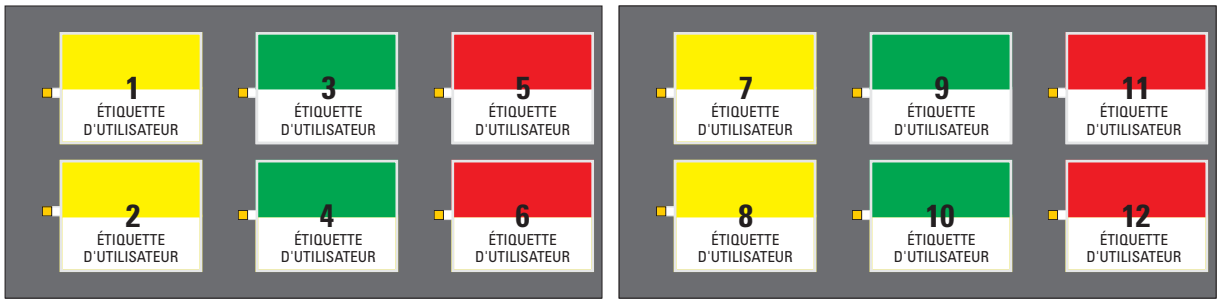


Figure 5–9: BOUTONS POUSSOIRS PROGRAMMÉS PAR L'UTILISATEUR (PLAQUE FRONTALE STANDARD)

Les boutons-poussoirs de les plaques frontales standard et augmentée peuvent être marqués sur mesure avec un gabarit préparé à l'usine, accessible en ligne chez http://www.GEmultilin.com. Le logiciel EnerVista UR Setup peut également être employé pour créer des étiquettes pour la plaque frontale augmentée.

Chaque bouton-poussoir affirme ses propres opérandes en et hors FlexLogic^{MC} (par exemple, BOUT-POUSS 1 EN et BOUT-POUSS 1 HRS). Ces opérandes sont disponibles pour chaque bouton-poussoir et sont employés pour programmer des actions spécifiques. Si n'importe quel bouton-poussoir est activé, l'opérande TTE BP EN sera affirmé.

Chaque bouton-poussoir a un indicateur DEL associé. Par défaut, cet indicateur montre le statut actuel du bouton-poussoir correspondant (en ou hors). Cependant, chaque indicateur DEL peut être assigné à n'importe quel opérande FlexLogic^{MC} par le réglage de **BOUTPOUS 1 CTL DEL**.

Les boutons-poussoir peuvent être automatiquement commandés en activant les opérandes assignés aux réglages **BOUTPOUS 1 RÉGLER** (pour le mode verrouillé et d'auto-rappel) et **BOUTPOUS 1 RAPPEL** (pour le mode verrouillé seulement). Le statut de rappel du bouton-poussoir est déclaré quand l'opérande BOUT-POUSS 1 HRS est affirmé. L'activation et la désactivation des boutons-poussoir programmables est dépendante si le mode verrouillé ou auto-rappel est programmé.

- *Mode verrouillé*: En mode verrouillé, un bouton-poussoir peut être activé en affirmant l'opérande assigné au réglage **BOUTPOUS 1 RÉGLER** ou en appuyant directement sur le bouton-poussoir associé de la face-avant. Le bouton-poussoir maintient l'état activé jusqu'au rappel par la commande de rappel ou après qu'un temps spécifié par l'utilisateur se soit écoulé. L'état de chaque bouton-poussoir est mémorisé dans la mémoire non-volatile et maintenu même en cas de perte de l'alimentation.

  Le bouton-poussoir est remis à zéro (mise hors tension) en mode verrouillé en affirmant l'opérande assigné au réglage **BOUTPOUS 1 RAPPEL** ou en appuyant directement sur le bouton-poussoir actif associé de la face-avant.

Il peut également être programmé pour un rappel automatique via les réglages **BOUTPOUS 1 RAZ AUTO** et **BOUTPOUS 1 DÉLAI RAZ AUTO**. Ces réglages assurent la mise en service de la minuterie d'auto-rappel et spécifient le délai. La minuterie d'auto-rappel peut être employée dans des applications de sélection-avant-opération de contrôle de disjoncteur (SAO), où le type de commande (fermer ou ouvrir) ou l'emplacement du disjoncteur (numéro de l'artère) doit être choisi avant l'exécution de la commande. Le choix doit être rappelé automatiquement si la commande n'est pas exécutée au cours d'une période indiquée de temps

- *Mode d'auto-rappel*: En mode d'auto-rappel, un bouton-poussoir restera actif pendant le temps où il est appuyé (la durée d'impulsion) plus le temps de retombée indiqué dans le réglage **BP 1 TEMPS RAPPL**. Si le bouton-poussoir est activé par l'intermédiaire de FlexLogic^{MC}, la durée d'impulsion est indiquée par **BP 1 TEMPS RAPPL** seulement. Le temps où l'opérande demeure assigné au réglage **BOUTPOUS 1 RÉGLER** n'a aucun effet sur la durée d'impulsion.

  Le bouton-poussoir est remis à zéro (mise hors tension) en mode d'auto-rappel quand le délai de retombée indiqué dans le réglage **BP 1 TEMPS RAPPL** expire.

NOTE

La durée d'impulsion de l'activation à distance, le rappel à distance, ou du bouton-poussoir local doit être d'au moins 50 ms pour actionner le bouton-poussoir. Ceci permet aux boutons-poussoir programmables de fonctionner correctement pendant les événements de cycle de puissance et les diverses perturbations du système qui peuvent causer l'affirmation transitoire des signaux de fonctionnement.

L'opération locale et à distance de chaque bouton-poussoir programmable peut être verrouillée par les réglages **BOUTPOUS 1 LOCAL** et **BOUTPOUS 1 À DSTANCE**, respectivement. Si Le verrouillage local est appliqué, le bouton-poussoir ignorera les commandes d'activation et de rappel exécutées via les boutons-poussoir de la face-avant. Si la fermeture à distance est appliquée, le bouton-poussoir ignorera les commandes d'activation et de rappel exécutées via les opérandes FlexLogic^{MC}.

Les fonctions de verrouillage ne sont pas appliquées à la fonction de redémarrage automatique. Dans ce cas-ci, la fonction de verrouillage peut être employée dans des applications de contrôle sélection-avant-opération pour empêcher que la fonction de bouton-poussoir soit activée et d'assurer la sélection de l'opération «un-à-la-fois».

Les fonctions de verrouillage peuvent également être employées pour empêcher l'appui accidentel sur les boutons-poussoir de la face-avant. Le verrouillage séparé de l'opération locale et à distance simplifie l'exécution de la surveillance du contrôle local et distance.

Des états de bouton-poussoir peuvent être notés par l'enregistreur d'événement et être affichés comme messages voyant. En mode verrouillé, des messages définis par l'utilisateur peuvent également être associés à chaque bouton-poussoir et être affichés quand le bouton-poussoir est activé ou changeant à hors.

- **BOUT-POUSS 1 FONCTION**: Ce réglage choisit la caractéristique du bouton-poussoir. Si réglé à «Déactivé», le bouton-poussoir n'est pas actif et les opérandes FlexLogic^{MC} correspondants (en et hors) sont dé-affirmés. Si réglé à «Auto-Rappl», la logique de commande est activée par l'impulsion (plus que 100 ms) émise quand le bouton-poussoir est physiquement appuyé ou appuyé virtuellement par l'intermédiaire d'un opérande FlexLogic^{MC} assigné au réglage **BOUTPOUS 1 RÉGLER**.

  Quand en mode auto-rappel et activé localement, la logique de commande de bouton-poussoir affirme l'opérande FlexLogic^{MC} de en tant que le bouton-poussoir est physiquement appuyé, et après avoir été libéré la désactivation de l'opérande est retardée par la minuterie de retombée. L'opérande de hors est affirmé quand l'élément de bouton-poussoir est mis service. Si le bouton-poussoir est activé à distance, la logique de commande du bouton-poussoir affirme l'opérande FlexLogic^{MC} correspondant à en seulement pour la période de temps spécifiée par le réglage **BOUTPOUS 1 RAPPEL**.

  Si réglé à «Verrllé», la logique de commande alterne l'état de l'opérande FlexLogic^{MC} correspondant entre en et hors sur chaque pression de bouton ou en activant le bouton-poussoir virtuellement (assignant des opérandes d'activation et de rappel). Quand dans le mode verrouillé, les états des opérandes FlexLogic^{MC} sont mémorisés dans une mémoire non-volatile. Si l'alimentation est perdue, l'état correct du bouton-poussoir est rétabli lors du prochain démarrage du relais.

- **BP 1 TEXTE ID**: Ce réglage spécifie la ligne supérieure de 20 caractères du message programmable par l'utilisateur et est prévu pour fournir des informations d'identification du bouton-poussoir. Référez-vous à la section *Affichages définis par l'utilisateur* pour des instructions sur la façon d'entrer les caractères alphanumériques à partir du clavier.
- **BP 1 EN TXTE**: Ce réglage spécifie la ligne inférieure de 20 caractères du message programmable par l'utilisateur et est affiché lorsque le bouton-poussoir est en position en. Référez-vous à la section *Affichages définis par l'utilisateur* pour des instructions sur la façon d'entrer les caractères alphanumériques à partir du clavier.
- **BP 1 HORS TXT**: Ce réglage spécifie la ligne inférieure de 20 caractères du message programmable par l'utilisateur et est affiché lorsque le bouton-poussoir est en position hors et que **BOUT-POUSS 1 FONCTION** est «Verrllé». Ce message

n'est pas affiché quand **BOUT-POUSS 1 FONCTION** est à «Auto-Rappl» car le statut d'opérande de bouton-poussoir est assumé d'être hors lors de son dégagement. La longueur du message hors est configurée avec le réglage **RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ PROPRIÉTES AFFICHAGE ⇨⇩ TEMPS DE MESSAGE FLASH**.

- **BOUTON POUSSOIR 1 MAINTIEN**: Ce réglage spécifie le temps requis pour que l'appui du bouton-poussoir soit reconnu. Cette minuterie retombe au retrait de l'appui sur le bouton-poussoir. Notez que toute opération d'un bouton-poussoir nécessite un appui d'au moins 50 ms. Ce temps minimum est requis avant d'activer la minuterie de maintien du bouton-poussoir.
- **BOUTPOUS 1 RÉGLER**: Ce réglage assigne l'opérande FlexLogic^{MC} qui actionne l'élément de bouton-poussoir et pour affirmer l'opérande BOUT-POUSS 1 EN. La durée du signal entrant d'activation doit être d'au moins 100 ms.
- **BOUTPOUS 1 RAPPEL**: Ce réglage assigne l'opérande FlexLogic^{MC} qui rappelle l'élément de bouton-poussoir et pour affirmer l'opérande BOUT-POUSS 1 HRS. Ce réglage est applicable seulement si le bouton-poussoir est en mode verrouillé. La durée du signal entrant de rappel doit être d'au moins 50 ms.
- **BOUTPOUS 1 RAZ AUTO**: Ce réglage met en service la fonction d'auto-rappel du bouton-poussoir programmable. Ce réglage est applicable seulement si le bouton-poussoir est en mode verrouillé.
- **BOUTPOUS 1 DÉLAI RAZ AUTO**: Ce réglage spécifie le délai du rappel automatique du bouton-poussoir lorsqu'il est dans le mode verrouillé.
- **BOUTPOUS 1 À DSTANCE**: Ce réglage assigne l'opérande FlexLogic^{MC} qui sert à verrouiller l'opération du bouton-poussoir de l'opérande assigné aux réglages de **BOUTPOUS 1 RÉGLER** ou **BOUTPOUS 1 RAPPEL**.
- **BOUTPOUS 1 LOCAL**: Ce réglage assigne l'opérande FlexLogic^{MC} qui sert à verrouiller l'opération du bouton-poussoir à partir des boutons-poussoirs en face-avant. Cette fonctionnalité de verrouillage n'est pas applicable à l'auto-rappel de bouton-poussoir
- **BP 1 TEMPS RAPPL**: Ce réglage s'applique seulement au mode d'auto-rappel et indique la durée du statut actif de bouton-poussoir après que le bouton-poussoir ait été libéré. Ce réglage est exigé pour fixer la durée de l'impulsion de fonctionnement de bouton-poussoir.
- **BOUTPOUS 1 CTL DEL**: Ce réglage assigne l'opérande FlexLogic^{MC} qui pilote la DEL du bouton-poussoir. Si ce réglage est «Hrs», alors l'opération de la DEL est directement liée à l'opérande BOUT-POUSS 1 EN.
- **BOUTPOUS 1 MESSAGE**: Si le message de bouton-poussoir est placé à «Haute Priorité», le message programmé dans les réglages **BP 1 TEXTE ID** et **BP 1 EN TXTE** sera affiché sans interruptions tant que l'opérande BOUT-POUSS 1 EN est affirmé. L'option de haute priorité n'est pas applicable au réglage **BP 1 HORS TXT**.

  Ce message peut être provisoirement enlevé si n'importe quelle touche du clavier de la face avant appuyée. Cependant, dix secondes d'inactivité du clavier reconstitueront le message si l'opérande BOUT-POUSS 1 EN est encore activé.

  Si le **BOUTPOUS 1 MESSAGE** 1 est réglé à «Normal», le message programmé dans les réglages de **BP 1 TEXTE ID** et **BP 1 EN TXTE** sera affiché tant que l'opérande BOUT-POUSS 1 EN est affirmé, mais pas plus longtemps que la période de temps spécifiée par le réglage de **TEMPS DE MESSAGE FLASH**. Après l'expiration du temps flash, le message par défaut ou l'autre message de voyant actif est affiché. Le rappel instantané du message flash sera exécuté si n'importe quel bouton de la face avant est appuyé ou si n'importe quel nouveau voyant ou message devient actif.

  Le réglage **BP 1 HORS TXT** est lié à l'opérande BOUT-POUSS 1 HRS et sera affiché en même temps que **BP 1 TEXTE ID** seulement si l'élément de bouton-poussoir est en mode verrouillée. Le message **BP 1 HORS TXT** sera affiché comme «Normal» si le réglage **BOUTPOUS 1 MESSAGE** est «Haute Priorité» ou «Normal».
- **BOUT-POUSS 1 ÉVNMTS**: Si ce réglage est mis en service, chaque changement d'état de bouton-poussoir sera enregistré comme un événement dans l'enregistreur d'événements.

La logique de bouton-poussoir programmable est présentée ci-dessous.

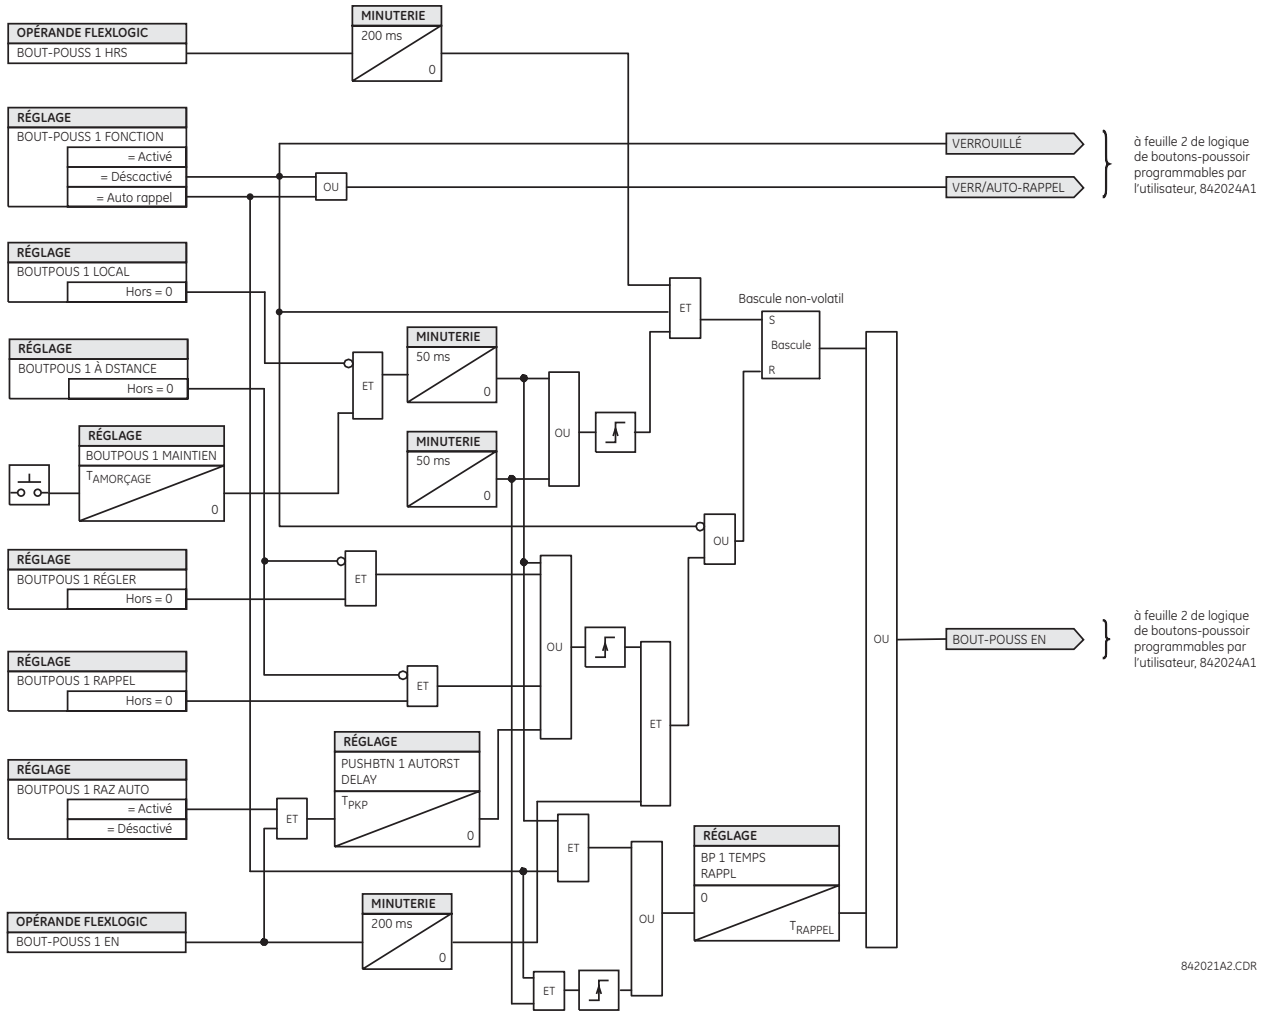


Figure 5–10: LOGIQUE DE BOUTON-POUSSOIR PROGRAMMABLE (Feuille 1 de 2)

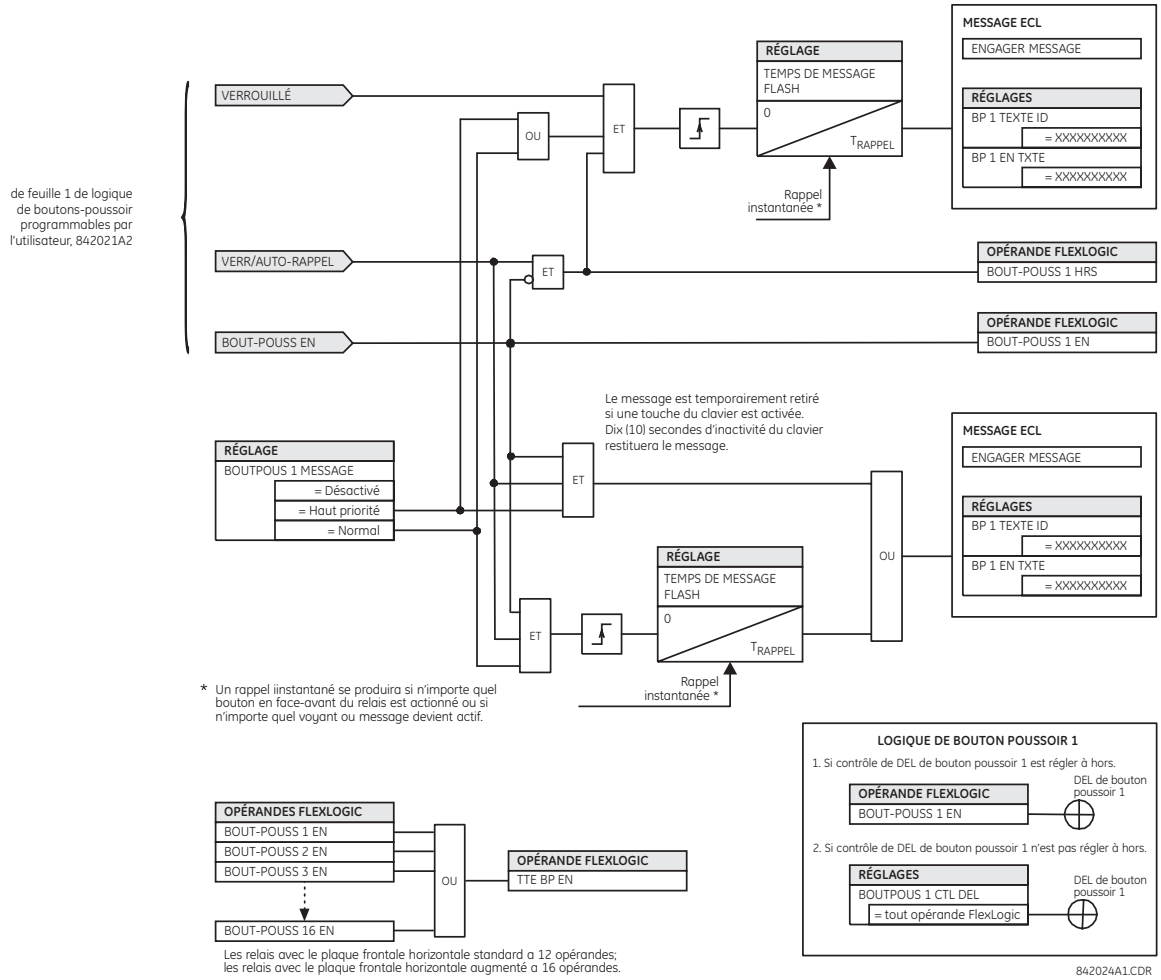



Figure 5–11: LOGIQUE DE BOUTON-POUSSOIR PROGRAMMABLE (Feuille 2 de 2)

NOTE

Les boutons-poussoir programmables exigent une face-avant de relais du type HP ou HQ. Si un type de face-avant HP ou HQ a été commandé séparément, le code de commande du relais doit être changé pour indiquer l'option de face-avant correcte. Ceci peut être fait à travers en EnerVista UR Setup avec la commande **Entretien > Mise en Service Bouton-Poussoir**.

5.2.15 PARAMÈTRES D'ÉTAT FLEX

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ PARAMÈTRES ÉTAT FLEX

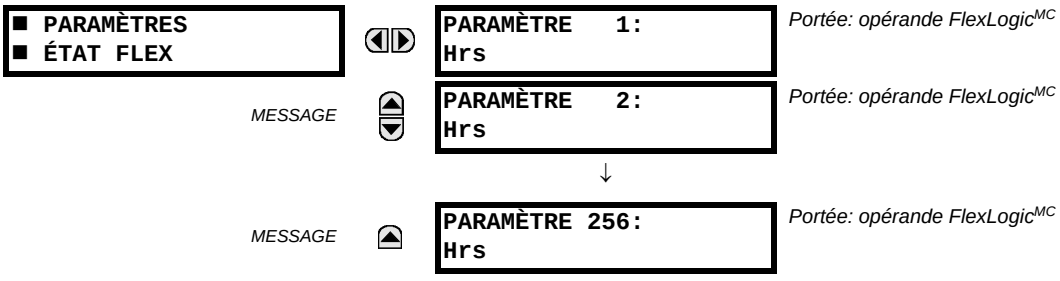


Cette caractéristique fourni un mécanisme où tout statut appartenant aux 256 opérandes FlexLogic^{MC} choisis peut être utilisé pour une supervision efficace. Cette caractéristique permet un accès personnalisé par l'utilisateur aux statuts d'opérande FlexLogic^{MC} dans le relais. Les bites de statut sont empilés de façon à ce que les 16 états peuvent être lus dans un simple registre Modbus. Les bites de statut peuvent être configurés de façon que tous les statuts qui sont d'intérêt à l'utilisateur soient disponibles dans un minimum de nombre de registres Modbus.

Les bites de statut peuvent être lus dans la matrice de registre «Paramètres d'état Flex» débutant par l'adresse Modbus 900 hex. Les 16 statuts sont empilés dans chaque registre avec le statut portant le nombre le plus bas dans l'ordre de bit le plus bas. Il existe 16 registres au total pour accommoder les 256 bits de statut.

5.2.16 AFFICHAGES DÉFINIS PAR L'UTILISATEUR

a) MENU PRINCIPALE

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ AFFICHAGES DEFINTS UTLSTEUR

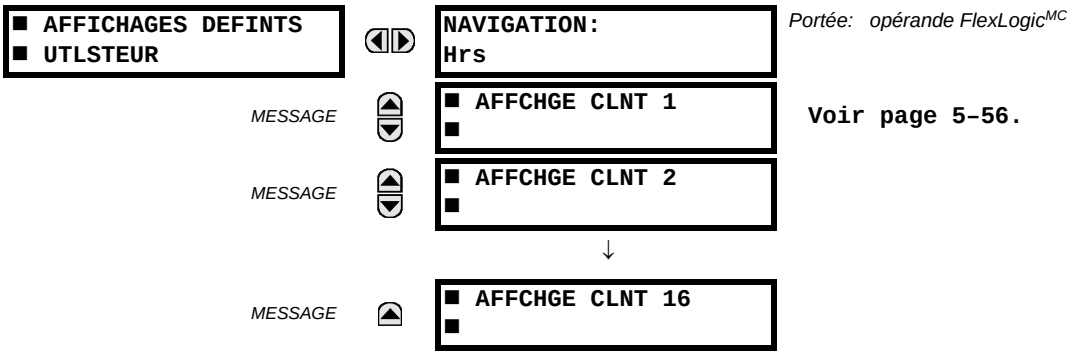

Ce menu fournit un mécanisme pour créer manuellement jusqu'à 16 affichages d'information définis par l'utilisateur dans une séquence conviviale d'affichage dans le menu **AFFICHAGES DEFINTS UTLSTEUR** qui est entre les menus du niveau supérieure de **VOYANTS** et **VALEUR RÉELES**. Les sous menus rendent faciles l'entrée de texte et des options de registre Modbus pour définir le contenu de l'affichage utilisateur.

Une fois programmés, les affichages définis par l'utilisateur peuvent être visualisés de deux manières:


- *Clavier*: Utiliser la clef MENU pour sélectionner l'item menu **AFFICHAGES DEFINTS UTLSTEUR** pour atteindre le premier affichage défini par l'utilisateur (noter que seulement les écrans programmés sont affichés). Les écrans peuvent être affichés en utilisant les flèches UP et DOWN. L'affichage disparaît dès qu'expire le réglage de la période d'expiration du message par défaut défini par le réglage **RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ PROPRIÉTES AFFICHAGE ⇨⇩ TEMPS ECOULE DE MSGE PAR DFT** (expiration du message par défaut).
- *Entrée de contrôle programmable par l'utilisateur*: L'affichage défini par l'utilisateur répond aussi au réglage **NAVIGATION**. N'importe quel opérande FlexLogic^{MC} (en particulier, les opérandes de bouton poussoir programmées par l'utilisateur) peut être utilisé pour naviguer dans les affichages programmés.

  Sur la pente ascendante de l'opérande configuré (lorsque le bouton pressoir est appuyé) les affichages sont affichés en débutant par le dernier affichage affiché défini par l'utilisateur durant la session précédente. À partir de ce moment, l'opérande agit exactement comme la touche flèche vers le bas et permet de visualiser les affichages configurés. Après le dernier affichage on revient au premier. L'entrée **NAVIGATION** et la touche flèche DOWN sur le clavier opère ensemble.

  Quand la minuterie par défaut expire (activée par le réglage **TEMPS ECOULE DE MSGE PAR DFT**), le relais lancera un cycle de visualisation des affichages de l'utilisateur. La prochaine activité de l'entrée **NAVIGATION** arrête le cycle à l'affichage courant de l'affichage de l'utilisateur et non au premier affichage défini par l'utilisateur. Les impulsions **NAVIGATION** doivent durer au moins 250 ms pour prendre effet.

b) AFFICHAGES 1 À 16 DE L'UTILISATEUR

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ AFFICHAGES DEFINTS UTLSTEUR ⇨ AFFCHGE CLNT 1(16)

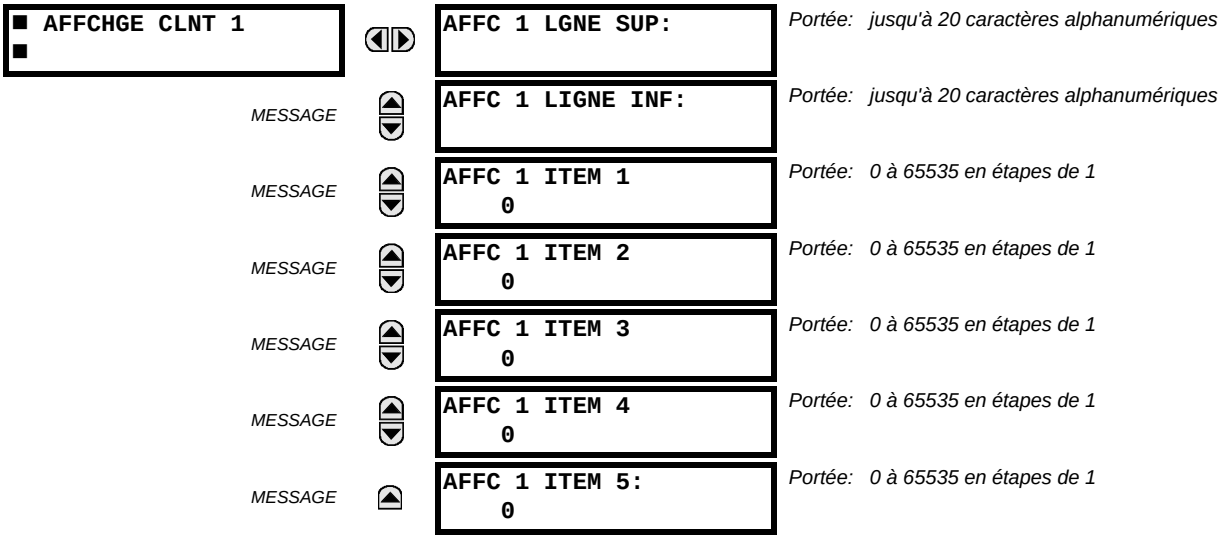

Aussi, tout affichage du système existant peut être automatiquement copié dans un affichage d'utilisateur disponible en sélectionnant l'affichage existant et en pressant la clé ENTER. L'affichage demandera ensuite **AJOUTER À LISTE AFF UTIL?**. Après avoir sélectionner «Oui», un message indiquera que l'affichage sélectionné a été ajouté à la liste d'affichage de l'utilisateur. Lorsque ce type d'entrée arrive, les sous-menus sont automatiquement configurés avec le contenu approprié - ce contenu peut subséquemment être édité.

Ce menu est utilisé *pour entrer* le texte défini par l'utilisateur et les champs de données enregistrés Modbus sélectionnés par l'utilisateur dans l'affichage particulier de l'utilisateur. Chaque affichage d'utilisateur consiste en deux lignes de 20 caractères (supérieur et inférieur). Le caractère tilde (~) est utilisé pour marquer le début d'un champ de données – la longueur du champ de données doit être comptabilisé. Un total de cinq champs de données séparés peuvent être entrés dans l'affichage de l'utilisateur - le n^{ième} tilde (~) se réfère au n^{ième} item.

Un affichage de l'utilisateur peut être entré à partir du clavier de la plaque frontale ou sur l'interface EnerVista UR Setup (préféré pour convenance). Pour entrer les caractères de texte dans le lignes supérieur et inférieur à partir du clavier de la plaque frontale:

1. Sélectionner la ligne à être édité.
2. Presser la clé décimale pour entrer le texte dans le mode édition.
3. Utiliser une des clés VALUE pour dérouler à travers les caractères. Un espace est sélectionné comme un caractère.
4. Presser la clé décimale pour avancer le curseur à la position suivante.
5. Répéter l'étape 3 et continuer d'entrer les caractères jusqu'à ce que le texte désiré soit affiché.
6. La clé HELP peut être pressée en tout temps de l'information d'aide à contexte sensible.
7. Presser la clé ENTER pour mettre en mémoire les nouveaux réglages.

Pour entrer une valeur numérique pour chacun des cinq items (la forme décimale de l'adresse de registre Modbus) du clavier de la plaque frontale, utiliser le clavier numérique. Utiliser la valeur de «0» pour chaque item non-utilisé. Utiliser la clé HELP pour tout affichage de système sélectionné (réglage, valeur réel. ou commande) qui ont une adresse Modbus, pour voir la *forme hexadécimale* de l'adresse de registre Modbus, et manuellement le convertir en forme décimale avant de l'entrer (l'usage de le logiciel EnerVista UR Setup facilitera de façon convenable cette conversion).

Utiliser la clé MENU pour aller vers le menu d'affichage de l'utilisateur *pour visionner* le contenu défini par l'utilisateur. L'affichage de l'utilisateur courant montera en séquence, et changera au chaque quatre secondes. Durant le visionnement de l'affichage de l'utilisateur, presser la clé ENTER et puis sélectionner l'option «Oui» *pour retirer* l'affichage de la liste d'affichage de l'utilisateur. Utiliser la clé MENU de nouveau *pour sortir* de menu d'affichage de l'utilisateur.

Un exemple de réglage de l'affichage de l'utilisateur et de son résultat:

■ AFFCHGE CLNT 1 ■		AFFC 1 LGNE SUP: Courant X ~ A	Montre le texte défini par l'utilisateur avec le premier marquage tilde.
	MESSAGE	AFFC 1 LIGNE INF: Courant Y ~ A	Montre le texte défini par l'utilisateur avec le deuxième marquage tilde.
	MESSAGE	AFFC 1 ITEM 1: 6016	Montre la forme décimale de l'adresse de registre Modbus choisi par l'utilisateur, correspondant au premier marquage tilde.
	MESSAGE	AFFC 1 ITEM 2: 6357	Montre la forme décimale de l'adresse de registre Modbus choisi par l'utilisateur, correspondant au deuxième marquage tilde.
	MESSAGE	AFFC 1 ITEM 3: 0	Cet item n'est pas utilisé - il n'existe pas de marquage tilde correspondant dans les lignes du haut et du bas.
	MESSAGE	AFFC 1 ITEM 4: 0	Cet item n'est pas utilisé - il n'existe pas de marquage tilde correspondant dans les lignes du haut et du bas.
	MESSAGE	AFFC 1 ITEM 5: 0	Cet item n'est pas utilisé - il n'existe pas de marquage tilde correspondant dans les lignes du haut et du bas.
AFFCHGES UTILISATEUR	→	Courant X 0.850 A Courant Y 0.327 A	Montre le contenu de l'affichage résultant.

5.2.17 ENTRÉES ET SORTIES DIRECTE

a) MENU PRINCIPALE

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ E/S DIRECTE

■ E/S DIRECTE ■		SORTIES DIRECTES ID DSPSTF: 1	*Portée: 1 à 8*
	MESSAGE	CONFIG BOUCLE E/S DI RECTE CANAL 1: Oui	*Portée: Oui, Non*
	MESSAGE	CONFIG BOUCLE E/S DI RECTE CANAL 2: Oui	*Portée: Oui, Non*
	MESSAGE	TAUX DE DONNÉES E/S DRCT: 64 kbps	*Portée: 64 kbps, 128 kbps*
	MESSAGE	BASCULE CANAL E/S DIRECTE: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*
	MESSAGE	■ ALRM CRC CNL1 ■	**Voir page 5–63.**
	MESSAGE	■ ALRM CRC CNL2 ■	**Voir page 5–63.**
	MESSAGE	■ ALARME MSGS NON ■ RETOURNÉS CANAL1	**Voir page 5–64.**
	MESSAGE	■ ALARME MSGS NON ■ RETOURNÉS CANAL2	**Voir page 5–64.**

Les entrées et sorties directs sont prévus pour l'échange de l'information de statut (entrées et sorties) entre les relais de la série UR raccordés directement via les cartes de communication numériques de type 7. Le mécanisme est très similaire su CEI 61850 GOOSE, sauf que les communications ont lieu sur un réseau isolé non sectionnable et optimisé en vitesse. Sur les cartes de type 7 qui supporte les deux canaux, les messages de sortie directe sont émis des deux canaux simultanément. Ceci envoie effectivement des messages de sortie directe sur les deux chemins autour d'une configuration en bou-

cle. Sur les cartes de type 7 qui support un canal, les messages de sortie directe sont émis seulement en une seule direction. Les messages seront re-émis (expédiés) lorsqu'il sera déterminé que le message n'est pas originaire du récepteur.

La temporisation du message de sortie direct est similaire à la temporisation du message GSSE. Des messages d'intégrité (sans changement de statut) sont émis à au moins chaque 500 ms. Les messages avec changements de statut sont émis dans le passage principal numérisant les entrées et affirmant les sorties à moins que la largeur de bande du canal de communication n'ait été excédée. Les deux auto-essais sont effectués et sont signalés par l'opérandes de FlexLogic^{MC} suivants:

1. BRIS BOUCLE DIR (interruption de boucle entrée et sortie directe). Cet l'opérande de FlexLogic^{MC} indique que les messages de sortie direct émis d'un relais de la série UR ne sont pas reçus en retour par le relais.
2. DISPTF LOCAL HRS (dispositif direct hors-ligne). Cet l'opérande de FlexLogic^{MC} indique que les messages de sortie direct d'au moins un dispositif direct ne sont pas reçus.

Les réglages entrées et sorties directs sont similaires aux réglages à entrées et sorties à distance. L'équivalent des chaînes de nom de dispositif à distance pour un entrées et sorties direct est le **SORTIES DIRECTES ID DSPSTF**. Le réglage **SORTIES DIRECTES ID DSPSTF** identifie cet relais dans tous les messages de sortie directe. Tous les relais de la série UR dans une boucle doivent avoir un numéro unique qui leurs est assigné. L'identification de DEI est utilisé pour identifier l'émetteur du message entrée et sortie direct.

Si le schéma d'entrées et sorties direct est configuré pour opérer en boucle (**CONFIG BOUCLE E/S DIRECTE CANAL 1** ou **CONFIG BOUCLE E/S DIRECTE CANAL 2** est «Oui»), tous les messages de sortie directe doivent être reçus en retour. Sinon, l'auto essai direct d'interruption de boucle entrée et sortie est déclenché. L'erreur auto-essai est signalée par l'opérande de FlexLogic^{MC} BRIS BOUCLE DIR.

Choisir le **TAUX DE DONNÉES E/S DRCT** pour conformer les capacités du canal de communications. Toutes les communications DEIs sur les entrées et sorties directs doivent être réglés au même taux de données. Les DEIs de la série UR avec des cartes de communication à double canal appliquent au même taux de données aux deux canaux. Le temps de livraison pour les messages d'entrée et sortie directes est approximativement 0.2 d'un cycle de système de puissance à 128 kbps et 0.4 d'un cycle de système de puissance à 64 kbps pour chaque pont.

Table 5–4: TAUX DE DONNÉES POUR L'ENTRÉES ET SORTIES DIRECTES

MODULE	CANAL	TAUX DE DONNÉES SOUTENU
74	Canal 1	64 kHz
	Canal 2	64 kHz
7L	Canal 1	64 kHz, 128 kHz
	Canal 2	64 kHz, 128 kHz
7M	Canal 1	64 kHz, 128 kHz
	Canal 2	64 kHz, 128 kHz
7P	Canal 1	64 kHz, 128 kHz
	Canal 2	64 kHz, 128 kHz
7T	Canal 1	64 kHz, 128 kHz
7W	Canal 1	64 kHz, 128 kHz
	Canal 2	64 kHz, 128 kHz
7V	Canal 1	64 kHz, 128 kHz
	Canal 2	64 kHz, 128 kHz
2A	Canal 1	64 kHz
2B	Canal 1	64 kHz
	Canal 2	64 kHz
2G	Canal 1	128 kbps
2H	Canal 1	128 kbps
76	Canal 1	64 kHz
77	Canal 1	64 kHz
	Canal 2	64 kHz
75	Canal 1	64 kHz
	Canal 2	64 kHz
7E	Canal 1	64 kHz
	Canal 2	64 kHz
7F	Canal 1	64 kHz
	Canal 2	64 kHz
7G	Canal 1	64 kHz
	Canal 2	64 kHz
7Q	Canal 1	64 kHz
	Canal 2	64 kHz
7R	Canal 1	64 kHz
7S	Canal 1	64 kHz
	Canal 2	64 kHz

NOTE

Les modules G.703 sont réglé à 64 kbps. Le réglage **TAUX DE DONNÉES E/S DRCT** ne s'applique pas à ces modules.

Le réglage **BASCULE CANAL E/S DIRECTE** s'applique à F35s avec des cartes de communication à double canal et permet à des messages d'être transféré entre canal 1 à canal 2. Ceci place chacun des DEIs de la série UR dans un réseau d'entrée et sortie directe indépendamment des médias physiques des deux canaux de communications.

Les exemples d'application suivants illustrent le concept de base pour une configuration entrée et sortie direct. Prière se référer à la section *Entrées et sorties* plus tard dans ce chapitre pour des informations sur la configuration l'opérandes de FlexLogic^{MC} (drapeaux, bits) à être échangés.

EXEMPLE 1: EXTENSION DE CAPACITÉS ENTRÉE ET SORTIE D'UN RELAIS DE LA SÉRIE UR

Considérer l'application qui exige des quantités additionnelles de contact de sorties ou d'entrées numériques ou de lignes de logique programmable qui excède les capacités d'un simple châssis d'un relais de la série UR. Le problème est résolu en additionnant des DEI de la série UR extra, tels que le C30, pour satisfaire les entrées et sorties additionnels et les exigences de logique programmable. Les deux DEIs sont raccordés via des cartes de communication numérique à simple canal tel que montré dans la figure ci-dessous.

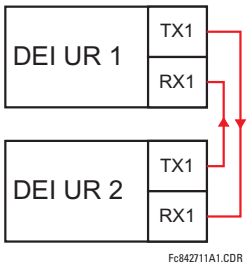


Figure 5–12: EXTENSION D'ENTRÉES ET SORTIES VIA LES ENTRÉES ET SORTIES DIRECT

Dans l'application ci-dessus, les réglages suivants doivent être appliqués. Pour la DEI de la série UR 1:

SORTIES DIRECTES ID DSPSTF: «1»
CONFIG BOUCLE E/S DIRECTE CANAL 1: «Oui»
TAUX DE DONNÉES E/S DRCT: «128 kbps»

Pour la DEI de la série UR 2:

SORTIES DIRECTES ID DSPSTF: «2»
CONFIG BOUCLE E/S DIRECTE CANAL 1: «Oui»
TAUX DE DONNÉES E/S DRCT: «128 kbps»

Le temps de livraison du message est environ 0.2 du cycle de puissance dans les deux chemins (à 128 kbps); c'est-à-dire du dispositif 1 au dispositif 2, et du dispositif 2 au dispositif 1. Des cartes de communications différentes peuvent être sélectionnées par l'utilisateur pour ces raccordements dos-à-dos (par exemple: fibre, G.703, ou RS422).

EXEMPLE 2: PROTECTION DE BARRE OMNIBUS INTER-VERROUILLÉE

Un schéma de protection de barre inter-verrouillé peut être accompli en émettant un signal de verrouillage des dispositifs en aval, par exemple 2, 3, et 4, au dispositif en amont qui supervise un simple reçu de la barre tel que montré ci-dessous.

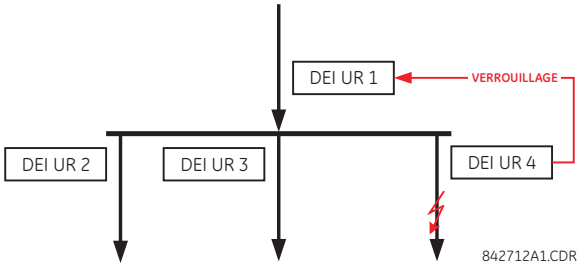


Figure 5–13: SCHÉMA D'UN ÉCHANTILLON DE PROTECTION DE BARRE OMNIBUS INTERVERROUILLÉ

Pour fiabilité accrue, une configuration à double boucle (montré ci-dessous), est recommandé pour cette application.

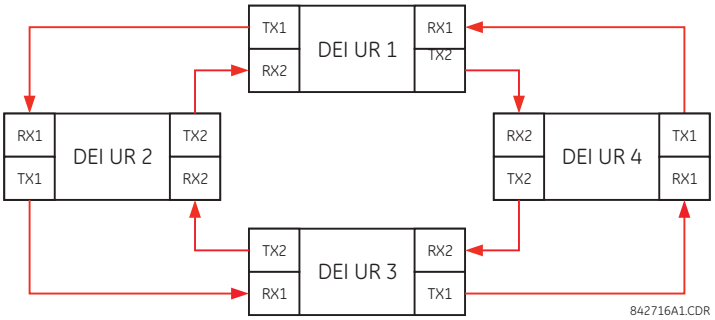


Figure 5–14: SCHÉMA DE PROTECTION DE BARRE À INTER-VERROUILLAGE VIA ENTRÉES ET SORTIES DIRECT

Dans l'application ci-dessus, les réglages suivants devront être appliqués. Pour la DEI de la série UR 1:

SORTIES DIRECTES ID DSPSTF: «1»
CONFIG BOUCLE E/S DIRECTE CANAL 1: «Oui»
CONFIG BOUCLE E/S DIRECTE CANAL 2: «Oui»

Pour la DEI de la série UR 2:

SORTIES DIRECTES ID DSPSTF: «2»
CONFIG BOUCLE E/S DIRECTE CANAL 1: «Oui»
CONFIG BOUCLE E/S DIRECTE CANAL 2: «Oui»

Pour la DEI de la série UR 3:

SORTIES DIRECTES ID DSPSTF: «3»
CONFIG BOUCLE E/S DIRECTE CANAL 1: «Oui»
CONFIG BOUCLE E/S DIRECTE CANAL 2: «Oui»

Pour la DEI de la série UR 4:

SORTIES DIRECTES ID DSPSTF: «4»
CONFIG BOUCLE E/S DIRECTE CANAL 1: «Oui»
CONFIG BOUCLE E/S DIRECTE CANAL 2: «Oui»

Le temps de livraison de message est approximativement 0.2 du cycle de système de puissance (à 128 kbps) fois le nombre de ponts entre l'origine et la destination. Une configuration à double boucle réduit efficacement la distance de communications maximale par un facteur de deux.

Dans cette configuration, les temps de livraison suivants sont prévus (à 128 kbps) si les deux boucles sont saines:

DEI 1 à DEI 2: 0.2 du cycle de système de puissance;
DEI 1 à DEI 3: 0.4 du cycle de système de puissance;
DEI 1 à DEI 4: 0.2 du cycle de système de puissance;
DEI 2 à DEI 3: 0.2 du cycle de système de puissance;
DEI 2 à DEI 4: 0.4 du cycle de système de puissance;
DEI 3 à DEI 4: 0.2 du cycle de système de puissance.

Si une boucle est interrompue (par exemple TX2-RX2), le temps de livraison sont les suivants:

DEI 1 à DEI 2: 0.2 du cycle de système de puissance;
DEI 1 à DEI 3: 0.4 du cycle de système de puissance;
DEI 1 à DEI 4: 0.6 du cycle de système de puissance;
DEI 2 à DEI 3: 0.2 du cycle de système de puissance;
DEI 2 à DEI 4: 0.4 du cycle de système de puissance;
DEI 3 à DEI 4: 0.2 du cycle de système de puissance.

Une temporisation de coordination de ce schéma de protection de barre, peut être sélectionnée pour couvrir le scénario du pire cas (0.4 du cycle de système de puissance). Une fois l'interruption de la boucle détectée, le temps de coordination doit être augmenté de manière adaptative à 0.6 du cycle de système de puissance. L'application complète requiert adresser un

nombre de cas tel que la défaillance des deux boucles de communication, la défaillance ou les conditions hors service de un des relais, etc. Les drapeaux d'auto supervision de la caractéristique d'entrée et sortie directe doivent être utilisés en premier pour adresser ces cas.

EXEMPLE 3: PROGRAMMES TÉLÉDÉCLENCHEMENT

Considérer l'application de protection de ligne à trois terminaux montrée ci-dessous.

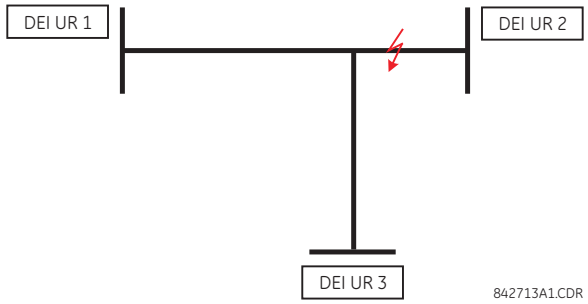


Figure 5–15: APPLICATION DE LIGNE À TROIS TERMINAUX

Un schéma permissif aidé de pilote peut être implémenté dans une configuration à deux boucles tel que montré ci-dessous (les DEIs 1 et 2 constituent la première boucle, tandis que DEIs 2 et 3 constituent la deuxième boucle).

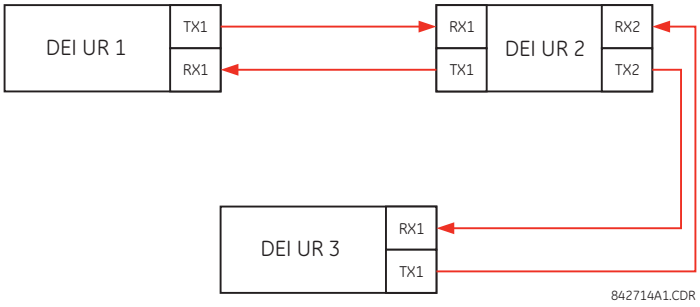


Figure 5–16: CONFIGURATION D'UN CANAL SIMPLE À BOUCLE OUVERTE

Dans l'application ci-dessus, les réglages suivants devront être appliqués. Pour la DEI de la série UR 1:

SORTIES DIRECTES ID DSPSTF: «1»
CONFIG BOUCLE E/S DIRECTE CANAL 1: «Oui»
CONFIG BOUCLE E/S DIRECTE CANAL 2: «Oui»

Pour la DEI de la série UR 2:

SORTIES DIRECTES ID DSPSTF: «2»
CONFIG BOUCLE E/S DIRECTE CANAL 1: «Oui»
CONFIG BOUCLE E/S DIRECTE CANAL 2: «Oui»

Pour la DEI de la série UR 3:

SORTIES DIRECTES ID DSPSTF: «3»
CONFIG BOUCLE E/S DIRECTE CANAL 1: «Oui»
CONFIG BOUCLE E/S DIRECTE CANAL 2: «Oui»

Dans cette configuration, les temps de livraison suivants sont prévus (à 128 kbps):

DEI 1 à DEI 2: 0.2 du cycle de système de puissance;
DEI 1 à DEI 3: 0.5 du cycle de système de puissance;
DEI 2 à DEI 3: 0.2 du cycle de système de puissance.

Dans le schéma ci-dessus, les DEIs 1 et 3 ne communiquent pas directement. DEI 2 doit être configuré pour émettre les messages tel qu'expliqué dans la section *Entrées et sorties*. Un schéma de verrouillage aidé de pilote doit être implémenté avec plus de sécurité et idéalement avec un temps de livraison de message plus rapide. Ceci peut être accompli en utilisant une configuration à double boucle tel que montré ci-dessous.

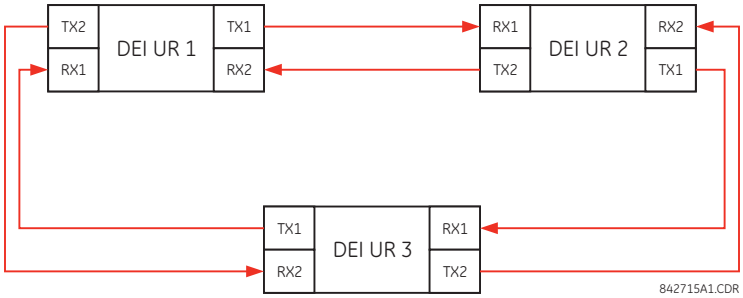


Figure 5–17: CONFIGURATION DE CANAL DOUBLE À BOUCLE FERMÉ (BOUCLE DOUBLE)

Dans l'application ci-dessus, les réglages suivants devront être appliqués. Pour la DEI de la série UR 1:

SORTIES DIRECTES ID DSPSTF: «1»
CONFIG BOUCLE E/S DIRECTE CANAL 1: «Oui»
CONFIG BOUCLE E/S DIRECTE CANAL 2: «Oui»

Pour la DEI de la série UR 2:

SORTIES DIRECTES ID DSPSTF: «2»
CONFIG BOUCLE E/S DIRECTE CANAL 1: «Oui»
CONFIG BOUCLE E/S DIRECTE CANAL 2: «Oui»

Pour la DEI de la série UR 3:

SORTIES DIRECTES ID DSPSTF: «3»
CONFIG BOUCLE E/S DIRECTE CANAL 1: «Oui»
CONFIG BOUCLE E/S DIRECTE CANAL 2: «Oui»


Dans cette configuration, les temps de livraison suivants sont prévus (à 128 kbps):

DEI 1 à DEI 2: 0.2 du cycle de système de puissance;
DEI 1 à DEI 3: 0.2 du cycle de système de puissance;
DEI 2 à DEI 3: 0.2 du cycle de système de puissance.

Les deux configurations de communications peuvent être appliquées aux deux schémas permissifs et de verrouillages. La vitesse, la fiabilité et les coûts devront être pris en considération lors de la sélection de l'architecture requise.

b) ALARME CRC CANAL

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ E/S DIRECTE ⇨⇩ ALRM CRC CNL1(2)

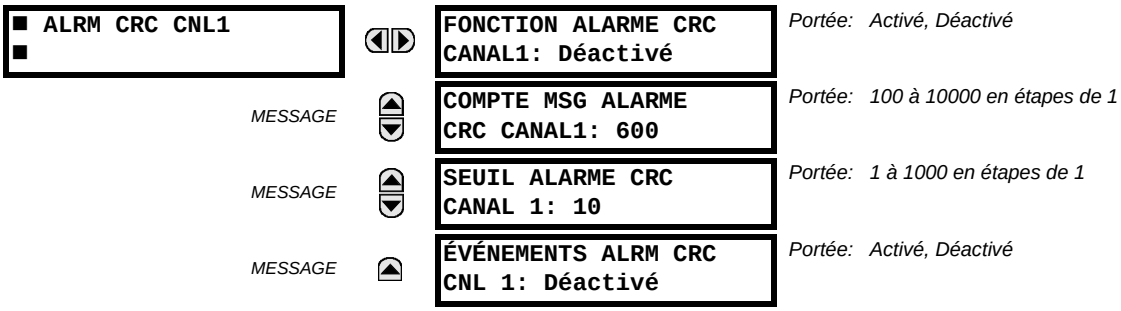

Le F35 vérifie l'intégrité des messages entrant des entrées et sorties directes en utilisant un CRC 32-bit. La fonction de l'alarme CRC est disponible pour vérifier les bruits sur les médiums de communications en suivant le taux des messages qui ne passe pas la vérification CRC. La fonction de vérification compte tous les messages entrant, incluant les messages qui ne passe pas la vérification du CRC. Un compteur séparé additionne les messages qui ne passent pas la vérification du

CRC. Quand le compteur de vérification des messages qui ne passent pas la vérification du CRC atteint le niveau défini par l'utilisateur spécifié par le réglage du **SEUIL ALARME CRC CANAL 1** à l'intérieur du compteur défini par l'utilisateur **COMPTE MSG ALARME CRC CANAL1**, l'opérande FlexLogic^{MC} DIR IO CH1 CRC ALARM est activé.

Quand le total du compteur de message atteint le maximum définit par l'utilisateur spécifié par le réglage du **COMPTE MSG ALARME CRC CANAL1**, les deux canaux sont remis à zéro et le processus de vérification est recommencé.


L'opérande doit être configuré pour opérer un contact de sortie, un DEL programmable par l'utilisateur, ou une sélection de sorties de communication. Les conditions de verrouillage et d'acquiescement - si nécessaire - doivent être programmées comme tel.

La fonction de l'alarme du CRC est disponible pour chaque canal. Le nombre total des messages entrées et sorties directes qui ne passent pas la vérification du CRC est disponible comme un valeur réelle dans le menu **VALEURS RÉELLES ⇨ ÉTAT ⇨⇩ ENTRÉES DIRECTES ⇨⇩ COMPTE ERREURS CRC CNL1**.

- *Compteur de message et largeur de la fenêtre de vérification*: Pour vérifier l'intégrité des communications, le relais envoi un message par seconde (à 64 kbps) ou deux messages par seconde (128 kbps) même s'il n'y a aucun changement dans les sorties directes. Par exemple, régler le **COMPTE MSG ALARME CRC CANAL1** pour «10000», correspond à une fenêtre de temps d'approximativement de 160 minutes à 64 kbps et 80 minutes à 128 kbps. Si les messages sont envoyés plus rapidement en résultantes d'activités sur les sorties directes, le temps d'intervalle de vérification sera diminué. Ceci devra être considéré quand le réglage du **COMPTE MSG ALARME CRC CANAL1** sera déterminé. Par exemple, s'il est requis que l'intervalle de temps de vérification maximum soit de 10 minutes à 64 kbps, alors le **COMPTE MSG ALARME CRC CANAL1** doit être mis à $10 \times 60 \times 2 = 1200$.
- *Corrélation entre erreur CRC et le taux d'erreur de bit (TEB)*: La vérification du CRC peut ne pas fonctionner si un ou plusieurs bits dans un paquet sont corrompus. C'est pourquoi, une corrélation exacte entre le taux d'erreur CRC et le TEB n'est pas possible. Sous certaines circonstances, une approximation peut être faite comme suit. Un paquet provenant d'une entrées et sorties directes contenant 20 bytes en un envoi de 160 bits. Donc, une transmission de 63 paquets est équivalente à 10000 bits. Un TEB de 10^{-4} implique une erreur de 1 bit pour chacune des 10000 bits envoyés/reçus. Dans le meilleur des cas s'il y a seulement une erreur de 1 bit dans un paquet, avoir un paquet qui ne passe pas pour chacun des 63 reçus sera à peu près égal à un TEB de 10^{-4}.

c) MESSAGES D'ALARME NON-RETOURNÉ CANAL

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ E/S DIRECTE ⇨⇩ ALARME MSGS NON RETOURNÉS CANAL1(2)

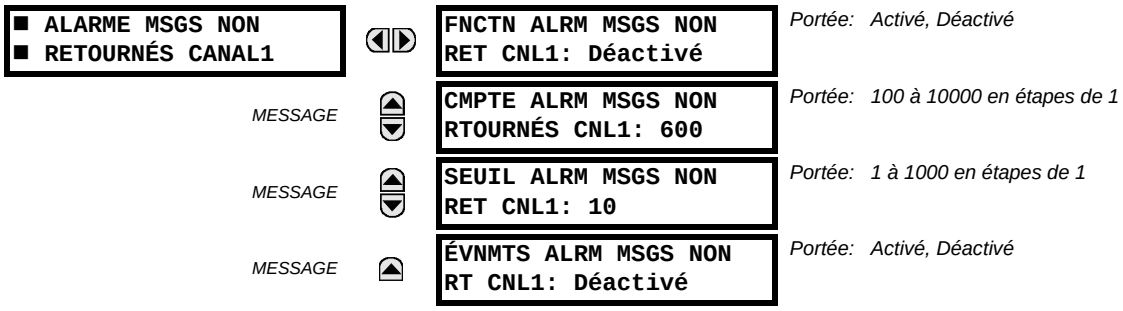

Le F35 vérifie l'intégrité de la boucle de communications des entrées et sorties directes en comptant les messages non retourné. Dans la configuration de boucle, tous les messages qui proviennent d'un certain appareil doivent être retournés dans une période de temps pré définit. La fonction d'alarme des messages non retourné est disponible pour vérifier l'intégrité de la boucle de communication en enregistrant le compte des messages non retourné. La fonction compte tous les messages sortants et un compteur séparé compte les messages qui ne sont pas retournés. Quand le compteur des messages non retourné atteint le niveau défini par l'utilisateur spécifié par le réglage **SEUIL ALRM MSGS NON RET CNL1** et à l'intérieur du compteur de message défini par l'utilisateur **CMPTE ALRM MSGS NON RTOURNÉS CNL1**, l'opérande FlexLogic^{MC} DIR IO CH1 UNRET ALM (alarme non-retourné d'entrées et sorties canal 1) est activé.


Quand le compteur de message total atteint le maximum défini par l'utilisateur spécifié par le réglage **CMPTE ALRM MSGS NON RTOURNÉS CNL1**, les deux compteurs sont remis à zéro et le processus de vérification est recommencé.

L'opérande doit être configuré pour opérer un contact de sortie, un DEL programmable par l'utilisateur, ou une sortie de communication. Les conditions de verrouillage et d'acquiescement – si nécessaire – doivent être programmées conformément.

La fonction d'alarme des messages non retournés est disponible par canal et est seulement active durant la configuration de la boucle. Le nombre total des messages non retourné entrées et sorties directes est disponible comme une valeur réelle dans le menu **VALEURS RÉELLES ⇨ ÉTAT ⇨⇩ ENTRÉES DIRECTES ⇨⇩ MSG NON RETOURNÉS CMPT CNL1**.

5.2.18 TÉLÉPROTECTION

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ TÉLÉPROTECTION

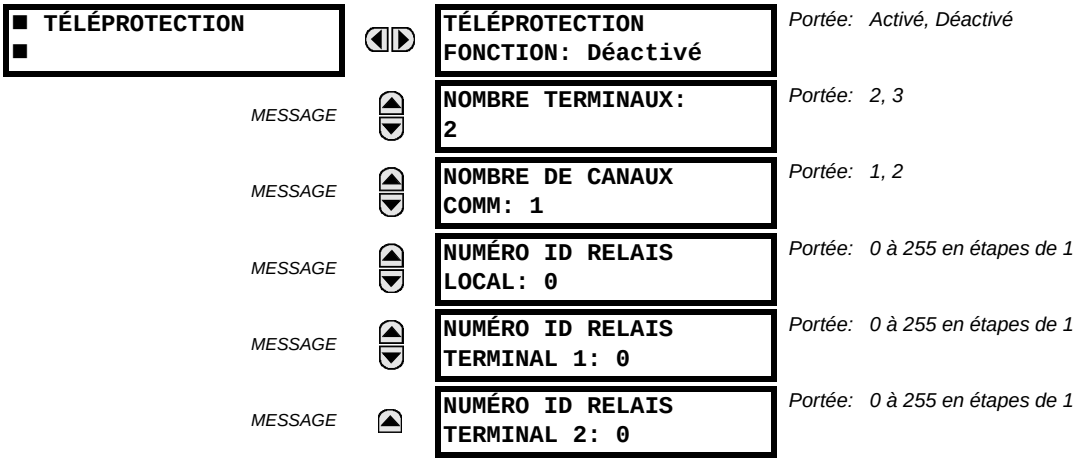

La fonctionnalité de téléprotection numérique est conçue pour transférer des commandes de protection entre deux ou trois relais dans un mode sécuritaire, rapide, sûr, et déterministe. Les applications possibles sont les programmes pilotes permissifs ou avec verrouillage et télédéclenchement direct (TDD). La téléprotection peut être appliquée à travers n'importe quelles voies analogiques ou numériques et de n'importe quels médias de communications, tels que la fibre directe, les fils de cuivre, les réseaux optiques, ou des liens de radio micro-ondes. Un mélange des médias de communication est possible.

Une fois que la téléprotection est mise en service et que les entrées et sorties de téléprotection sont configurées, des paquets de données sont transmis sans interruption chaque ¼ de cycle (3/8 cycle avec les modules IEEE C37.94 et C37.94 SM) de pair-à-pair. La sécurité des données de voie de transmission est réalisée en employant CRC-32 sur le paquet de données.


NOTE

Les entrées et sorties de téléprotection et les entrées et sorties directes sont mutuellement exclusives. Comme tels, elles ne peuvent pas être employées simultanément. Une fois que les entrées et sorties de téléprotection sont mises en service, les entrées et sorties directes sont verrouillées, et *vice-versa*.

- **NOMBRE TERMINAUX**: Spécifie si le système de téléprotection opère entre deux ou trois pairs.
- **NOMBRE DE CANAUX COMM**: Spécifie le nombre de canaux utilisés. Si le **NOMBRE TERMINAUX** est «3» (système à trios terminaux), réglez le **NOMBRE DE CANAUX COMM** à «2». Pour un système à deux terminaux, le **NOMBRE DE CANAUX COMM** peut être réglé à «1» ou «2» (canaux redondants).
- **NUMÉRO ID RELAIS LOCAL**, **NUMÉRO ID RELAIS TERMINAL 1**, et **NUMÉRO ID RELAIS TERMINAL 2**: Dans les installations qui utilisent des multiplexeurs ou des modems, il est souhaitable de s'assurer que les données employées par les relais protégeant une ligne donnée proviennent des bons relais. La fonction de téléprotection exécute ce contrôle en lisant l'identification du message envoyé par les relais émetteurs et en les comparant à l'identification programmée dans le relais de réception. Ce contrôle est également employé pour verrouiller des entrées si par inadvertance elles sont réglé au mode de boucle fermée ou des données sont reçues d'un relais inapproprié en vérifiant l'identification sur un canal reçu. Si une identification incorrecte est trouvée sur un canal pendant l'opération normale, l'opérande FlexLogic^{MC} PANNE ID CAN1 TÉLÉP ou PANNE ID CAN2 TÉLÉP est activé, pilotant l'événement avec le même nom et verrouillant les entrées de téléprotection. Pour fins de mise en route, le résultat de l'identification de canal est également affiché dans la valeur réelle de **ÉTAT ⇨⇩ ESSAIS CAN TÉLÉP ⇨⇩ VALIDITÉ CONFIGTION CANAL**. La valeur par défaut de «0» pour **NUMÉRO ID RELAIS LOCAL** indique que l'identification de relais ne doit pas être vérifiée. Dans les systèmes à deux terminaux sur deux canaux, le même **NUMÉRO ID RELAIS LOCAL** est transmis sur les deux canaux; en tant que tel, seulement le **NUMÉRO ID TERMINAL 1** doit être programmé à l'extrémité de réception.

5.2.19 INSTALLATION

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ INSTALLATION

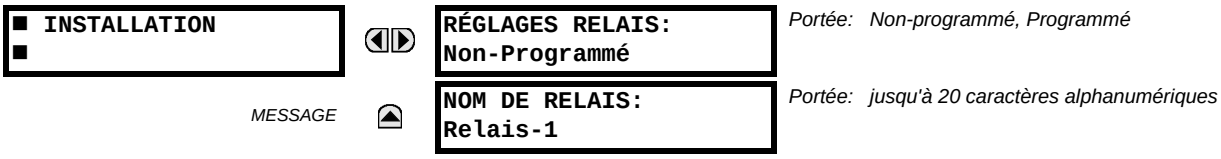


Pour sauvegarder contre l'installation d'un relais sans avoir entré des réglages, l'unité ne doit pas permettre la signalisation de toutes sorties de relais jusqu'à ce que le réglage **RÉGLAGES RELAIS** ne soit ajusté à «Programmé». Ce réglage est ajusté «Non-programmé» par défaut à la sortie de l'usine. Le message d'erreur d'auto essai de l'unité non-programmé est affiché jusqu'à ce que le relais est ajusté à un statut «Programmé».

Le réglage **NOM DE RELAIS** permet à l'utilisateur d'identifier le relais de façon unique. Le nom apparaît sur les rapports générés. Ce nom est aussi utilisé pour identifier les dispositifs spécifiques qui sont engagés dans la réception et l'émission automatique des données sur le canal de communication Ethernet utilisant le protocole CEI 61850.

a) BANQUES DE COURANT

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ CONFIG SYSTÈME RÉGLAGES ⇨ ENTRÉES CA ⇨ BANQ COURANT F1(U5)

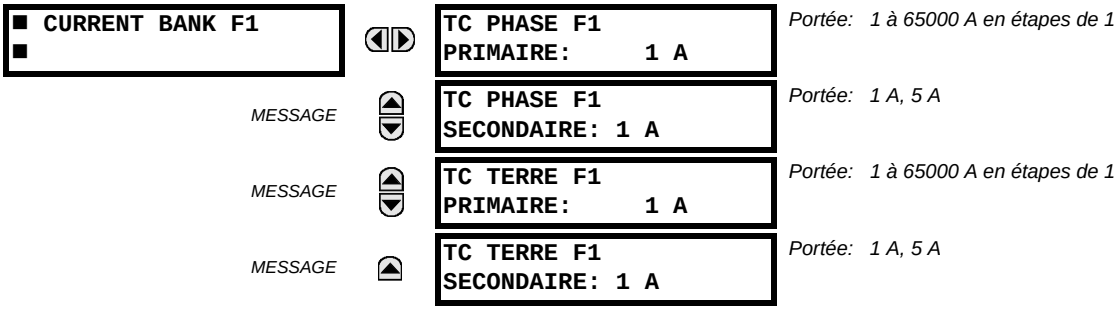

NOTE

Étant donné que les paramètres d'énergie sont accumulés, ces valeurs doivent être enregistrées et puis immédiatement réarmées avant le changement des caractéristiques du TC.

Six banques de TC phase et terre peuvent être réglées où les banques de courant sont annotées dans le format suivant (X représente la lettre de position du créneau du module):

Xa, où ***X*** = {**F**, **M**, **U**} et ***a*** = {**1**, **5**}.

Voir la section *Introduction aux sources CA* au début de cette chapitre pour les détails additionnels.

Ces réglages sont critiques pour toutes les caractéristiques ayant des réglages dépendants de mesures de courant. Lorsque le relais est commandé, le module TC doit être spécifié pour inclure une entrée de terre sensible ou normalisée. Lors de la connexion des phases de TCs en étoile, la somme vectorielle calculée des trois phases de courant (IA + IB + IC = courant de neutre = 3Io) est utilisée comme l'entrée pour les éléments de surintensité de neutre. De plus, un TC à composante homopolaire (balance de noyau) qui détecte le courant dans tous les conducteurs de circuit primaire ou un TC dans un conducteur de terre neutre, peut aussi être utilisé. Pour cette configuration, les données primaires du TC de terre doivent être entrées. Pour détecter les courants de défaut de terre de bas niveau, une entrée de terre sensible peut être utilisée. Dans ce cas, les données primaire du TC de terre sensible doivent être entrées. Pour plus de détails du raccordement TC se référer au chapitre 3: *Quincaillerie*.

Entrer les valeurs de courant primaire nominal du TC. Pour les rapports 1000:5 et 1000:1, l'entrée doit être de 1000. Pour une opération correcte, les données du secondaire du TC doivent se conformer au réglage (qui doit aussi correspondre aux raccordements spécifiques du TC utilisé).

L'exemple suivant illustre comment des multiples entrées de TC (banques de courant) sont sommées en une seule source de courant. Assumant les banques de courant suivantes:

- F1: banque TC avec rapport 500:1.
- F5: banque TC avec rapport 1000:1.
- M1: banque TC avec rapport 800:1.

Le règle suivante s'applique:

$$SRC\ 1 = F1 + F5 + M1 \quad \textbf{(EQ 5.7)}$$

1 pu est le courant primaire le plus haut. Dans ce cas, 1000 est entré et le courant secondaire du rapport 500:1 de TC sera ajusté à celui qui a été créé par le rapport 1000:1 avant la sommation. Si une protection d'élément est ajustée pour agir sur les courants du SRC 1, un niveau d'amorçage de 1 pu opérera sur le 1000 A primaire.

La même règle s'applique pour la sommation de courant de TC de différentes prises secondaires (5 A et 1 A).

b) BANQUES DE TENSION

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ CONFIG SYSTÈME RÉGLAGES ⇨ ENTRÉES CA ⇨⇩ BANQ TENSION F5(U5)

BANQ TENSION F5	**TT PHASE F5 RACCORDEMNT: Étl**	*Portée: Étl, Delta*
MESSAGE	**TT PHASE F5 SECONDAIRE: 66.4 V**	*Portée: 50.0 à 240.0 V en étapes de 0.1*
MESSAGE	**TT PHASE F5 RAPPRT: 1.00 :1**	*Portée: 1.00 à 24000.00 en étapes de 0.01*
MESSAGE	**TT AUXILAIRE F5 RACCORDEMNT: Vat**	*Portée: Vn, Vat, Vbt, Vct, Vab, Vbc, Vca*
MESSAGE	**TT AUXILAIRE F5 SECONDAIRE: 66.4 V**	*Portée: 50.0 à 240.0 V en étapes de 0.1*
MESSAGE	**TT AUXILAIRE F5 RAPPRT: 1.00 :1**	*Portée: 1.00 à 24000.00 en étapes de 1.00*

AVERTISSEMENT

Étant donné que les paramètres d'énergie sont accumulés, ces valeurs doivent être enregistrées et puis immédiatement réarmées avant le changement des caractéristiques du TC.

Trois banques de TT phase ou auxiliaire peut être réglé où les banques de tension sont annotées dans le format suivant (*X* représente la lettre de position du créneau de module):

Xa, où ***X*** = {**F**, **M**, **U**} et ***a*** = {**5**}.

Voir la section *Introduction aux sources CA* au début pour les détails additionnels.

Avec les TT installés, le relais peut effectuer les mesures de tension ainsi que les calculs de puissance. Entrer la **TT PHASE F5 RACCORDEMNT** faite au système en tant que «Étl» ou «Delta». Un raccordement de source TT à delta ouvert sera entré comme «Delta».

NOTE

Le réglage de tension nominal **TT PHASE F5 SECONDAIRE** est la tension à travers les bornes d'entrée du relais lorsque la tension nominale est appliquée au TT.

Par exemple, dans un système à tension primaire nominale de 13.8 kV et un rapport de 14400:120 V TT en connexion delta, la tension secondaire serait de 115, c'est-à-dire (13800 / 14400) × 120. Pour une connexion en étoile, la valeur de tension entrée doit être la tension phase à neutre qui doit être de 115 / $\sqrt{3}$ = 66.4.

Dans un système 14.4 kV avec un raccordement delta et un rapport de tour primaire au secondaire du TT de 14400:120, la valeur de tension doit être de 120, c'est-à-dire 14400 / 120.

NOTE

Si **TT PHASE F5 RACCORDEMNT** est réglé à «Delta», alors le relais ne calculera pas des harmoniques de tension.

5.3.2 SYSTÈME DE PUISSANCE

PATH: RÉGLAGES ⇨⇩ CONFIG SYSTÈME RÉGLAGES ⇨⇩ RESEAU PUISSANCE

RESEAU PUISSANCE	**FRÉQUENCE NOMINALE: 60 Hz**	*Portée: 25 à 60 Hz en étapes de 1*
MESSAGE	**ROTATION DE PHASE: ABC**	*Portée: ABC, ACB*
MESSAGE	**RÉFÉRENCE FRÉQUENCE ET PHASE: SRC 1**	*Portée: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4, SRC 5, SRC 6*
MESSAGE	**SUIVI DE FRÉQUENCE: Activé**	*Portée: Déactivé, Activé*

La valeur de **FRÉQUENCE NOMINALE** d'un système de puissance est utilisée comme une valeur par défaut pour régler le taux d'échantillonnage numérique si la fréquence du système ne peut pas être mesurée des signaux disponibles. Ceci pourrait arriver si les signaux ne sont pas présents ou sont fortement déformés. Avant de revenir à la fréquence nominale, les algorithmes de dépistage de fréquence maintiennent la dernière mesure de fréquence valide pour une période de temps sécuritaire en attente de la réapparition des signaux ou de la désintégration des déformations.

La séquence de phase de système de puissance est requise pour calculer adéquatement les composantes de séquence et les paramètres de puissance. Le réglage **ROTATION DE PHASE** se conforme à la séquence de phase de système de puissance. Noter que ce réglage informe le relais de la séquence de phase de système actuelle, soit ABC ou ACB. Les entrées du TT et TC sur le relais, étiquetées comme A, B et C doivent être raccordées aux phases du système A, B, et C pour une opération correcte.

Le réglage **RÉFÉRENCE FRÉQUENCE ET PHASE** détermine la source de signal utilisée (et conséquemment quel signal CA) pour une référence d'angle de phase. Le signal CA utilisé est en priorité basé sur les entrées CA configurées pour la source de signal: les tensions de phase ont préséance, suivi par tension auxiliaire, puis courants de phase et finalement courant de terre.

Pour une sélection triphasée, la phase A est utilisée pour référence de l'angle ($V_{\text{ANGLE REF}} = V_A$), tandis que la transformation Clarke des signaux de phase est utilisée pour la mesure de la fréquence et le dépistage ($V_{\text{Fréquence}} = (2V_A - V_B - V_C)/3$ pour une meilleure performance durant la faute, durant l'ouverture du pôle et durant les conditions de défaillance du TT et du TC.

Les signaux CA de dépistage de fréquence et de référence de phase sont sélectionnés basés sur les configurations Source, nonobstant qu'un signal particulier est appliqué au relais.

L'angle de phase du signal de référence affichera toujours zéro degrés et tous les autres angles de phase seront relatifs à ce signal. Si le signal de référence présélectionné n'est pas mesurable à un temps donné, les angles de phase ne seront pas mis en référence.

La référence de l'angle de phase est effectuée via une boucle de phase verrouillée, qui peut synchroniser les relais UR indépendants s'ils ont le même signal CA de référence. Ces résultats ont une corrélation de temps très précise talonnant l'enregistreur d'événement entre les différents relais UR à condition que les relais aient un raccordement IRIG-B.

NOTE

Le réglage **SUIVI DE FRÉQUENCE** ne doit être réglé qu'à «Déactivé» dans des circonstances très anormales; consulter l'usine pour des applications spéciales de fréquence variable.

5.3.3 SOURCES DE SIGNAUX

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ CONFIG SYSTÈME RÉGLAGES ⇨⇩ SOURCES DE SIGNAUX ⇨ SOURCE 1(6)

■ SOURCE 1 ■		SOURCE 1 NOM: SRC 1	*Portée: jusqu'a 6 caractères alphanumériques*
	MESSAGE	SOURCE 1 TC PHASE: Aucun	*Portée: Aucun, F1, F5,... jusqu'à une combinaison de 6 CTs quelconques. Seulement les entrées de courant de phase seront affichées.*
	MESSAGE	SOURCE 1 TC TERRE: Aucun	*Portée: Aucun, F1, F5,... jusqu'à une combinaison de 6 CTs quelconques. Seulement les entrées de courant de phase seront affichées.*
	MESSAGE	SOURCE 1 TT PHASE: Aucun	*Portée: Aucun, F1, F5, M1, M5, U1, U5. Seulement les entrées de courant de tension seront affichées.*
	MESSAGE	SOURCE 1 TT AUX: Aucun	*Portée: Aucun, F1, F5, M1, M5, U1, U5. Seulement les entrées de courant de tension seront affichées.*

Menus identiques source sont disponibles pour chaque source. Le texte «SRC 1» peut être remplacé par un nom défini par l'utilisateur et approprié à la source associée.

La première lettre dans l'identification de source représente la position du créneau du module. Le nombre qui suit directement cette lettre représente soit la première banque de quatre canaux (1, 2, 3, 4) appelé «1» ou la deuxième banque de quatre canaux (5, 6, 7, 8) appelé «5» dans le module particulier TC/TT. Se référer à la section *Introduction aux sources CA* au début de ce chapitre pour les détails additionnels sur ce concept.

Il est possible de sélectionner la somme de toutes combinaisons de TCs. Le premier canal affiché est le TC auquel tous les autres seront référés. Par exemple, la sélection «F1 + F5» indique la somme de chaque phase des canaux «F1» et «F5», échelonné au TC ayant le rapport le plus élevé. Le choix de «Aucun» cache les valeurs réelles associées.

L'approche utilisée pour configurer les sources CA consiste en plusieurs étapes: la première étape est de spécifier l'information sur chaque entrée de TC et de TT. Pour les entrées de TC, ceci est le courant nominal primaire et secondaire. Pour les TTs, ceci est le type de raccordement, rapport et tension nominal secondaire. Une fois que les entrées sont spécifiées, la configuration de chaque source est entrée incluant la spécification des TCs qui seront additionnés ensemble.

SÉLECTION DE L'UTILISATEUR DES PARAMÈTRES CA DES ÉLÉMENTS COMPARATEURS:

Les modules TC/TT calculent automatiquement tous les paramètres de courant et tension des entrées disponibles. Les utilisateurs doivent sélectionner les paramètres d'entrée spécifiques à être mesurées pour chaque élément dans le menu de réglage pertinent. La conception interne de l'élément spécifie quel type de paramètre à utiliser, et fourni un réglage pour la sélection source. Dans les éléments, où les paramètres peuvent être soit fondamentaux ou de magnitude RMS tel que la surintensité de phase en temps, deux réglages sont fournis. Un réglage spécifie la source, et le deuxième réglage choisi entre le phaseur fondamental et RMS.

VALEURS RÉELLES D'ENTRÉE CA:

Les paramètres calculés associés avec les entrées de courant et de tension configurées, sont affichés dans valeurs réelles dans les sections de courant et de tension. Seulement les quantités phaseurs associées avec les canaux d'entrée physiques actuels CA seront affichés ici. Tous les paramètres compris dans une source configurée sont affichés dans la section *Sources* de valeurs réelles.

DÉTECTEURS DE PERTURBATIONS (INTERNE):

L'élément 50DP est un détecteur sensible de perturbations de courant qui détecte toute perturbation sur le système protégé. 50DP est prévu pour l'utilisation en conjonction avec les éléments de mesurage, le blocage des éléments à base de courant (pour prévenir la défaillance résultant de faux réglage), et le commencement de la capture de données d'oscillographie. Un détecteur de perturbation est fourni pour chaque source.

La fonction 50DP répond aux changements dans la magnitude des courants de séquence. Le schéma de logique du détecteur de perturbation est comme suit:

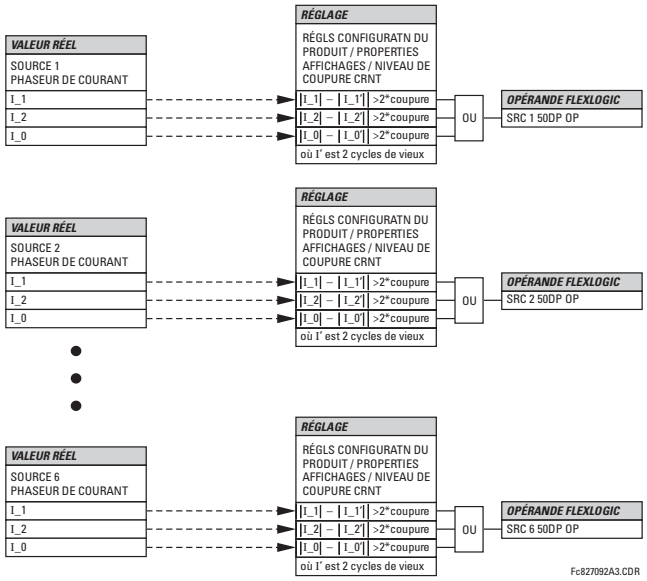


Figure 5–18: DIAGRAMME DE LOGIQUE DU DÉTECTEUR DE PERTURBATION

Le détecteur de perturbation répond aux changements de courant de deux fois le courant du niveau d'interruption. Le seuil d'interruption par défaut est de 0.02 pu; par conséquence, le détecteur de perturbation répond par défaut à un changement de 0.04 pu. Le réglage de sensibilité de mesurage (**RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ PROPERTIES AFFICHAGES ⇨⇩ NIVEAU DE COUPRE CRNT**) contrôle conséquemment la sensibilité du détecteur de perturbation.

EXEMPLE DE L'UTILISATION DE SOURCES:

Un exemple de l'utilisation des sources est montré dans le diagramme ci-dessous. Un relais pourrait avoir la configuration suivante de matériel informatique:

LETTRE DE POSITION DE CRÉNEAU ASCENDANTE ––––>		
MODULE TC/TT 1	**MODULE TC/TT 2**	**MODULE TC/TT 3**
TCs	TCs	TTs

Cette configuration peut être utilisée sur un transformateur à deux enroulements, avec un enroulement raccordé dans un système de disjoncteur-et-demi. La figure suivante montre l'arrangement des sources utilisées pour fournir les fonctions requises dans cette application, et les entrées de TC/TT utilisées pour fournir les données.


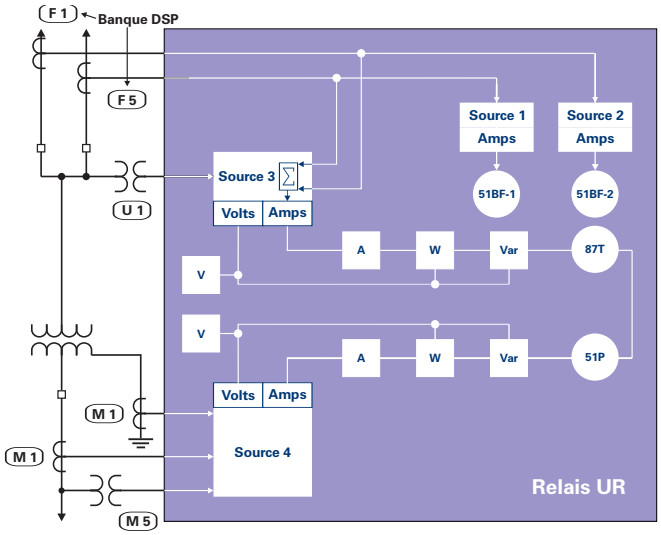


Figure 5–19: EXEMPLE DE L'UTILISATION DES SOURCES

5

5.3.4 DISJONCTEURS

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ CONFIG SYSTÈME RÉGLAGES ⇨⇩ DISJONCTEURS ⇨ DISJONC 1(6)

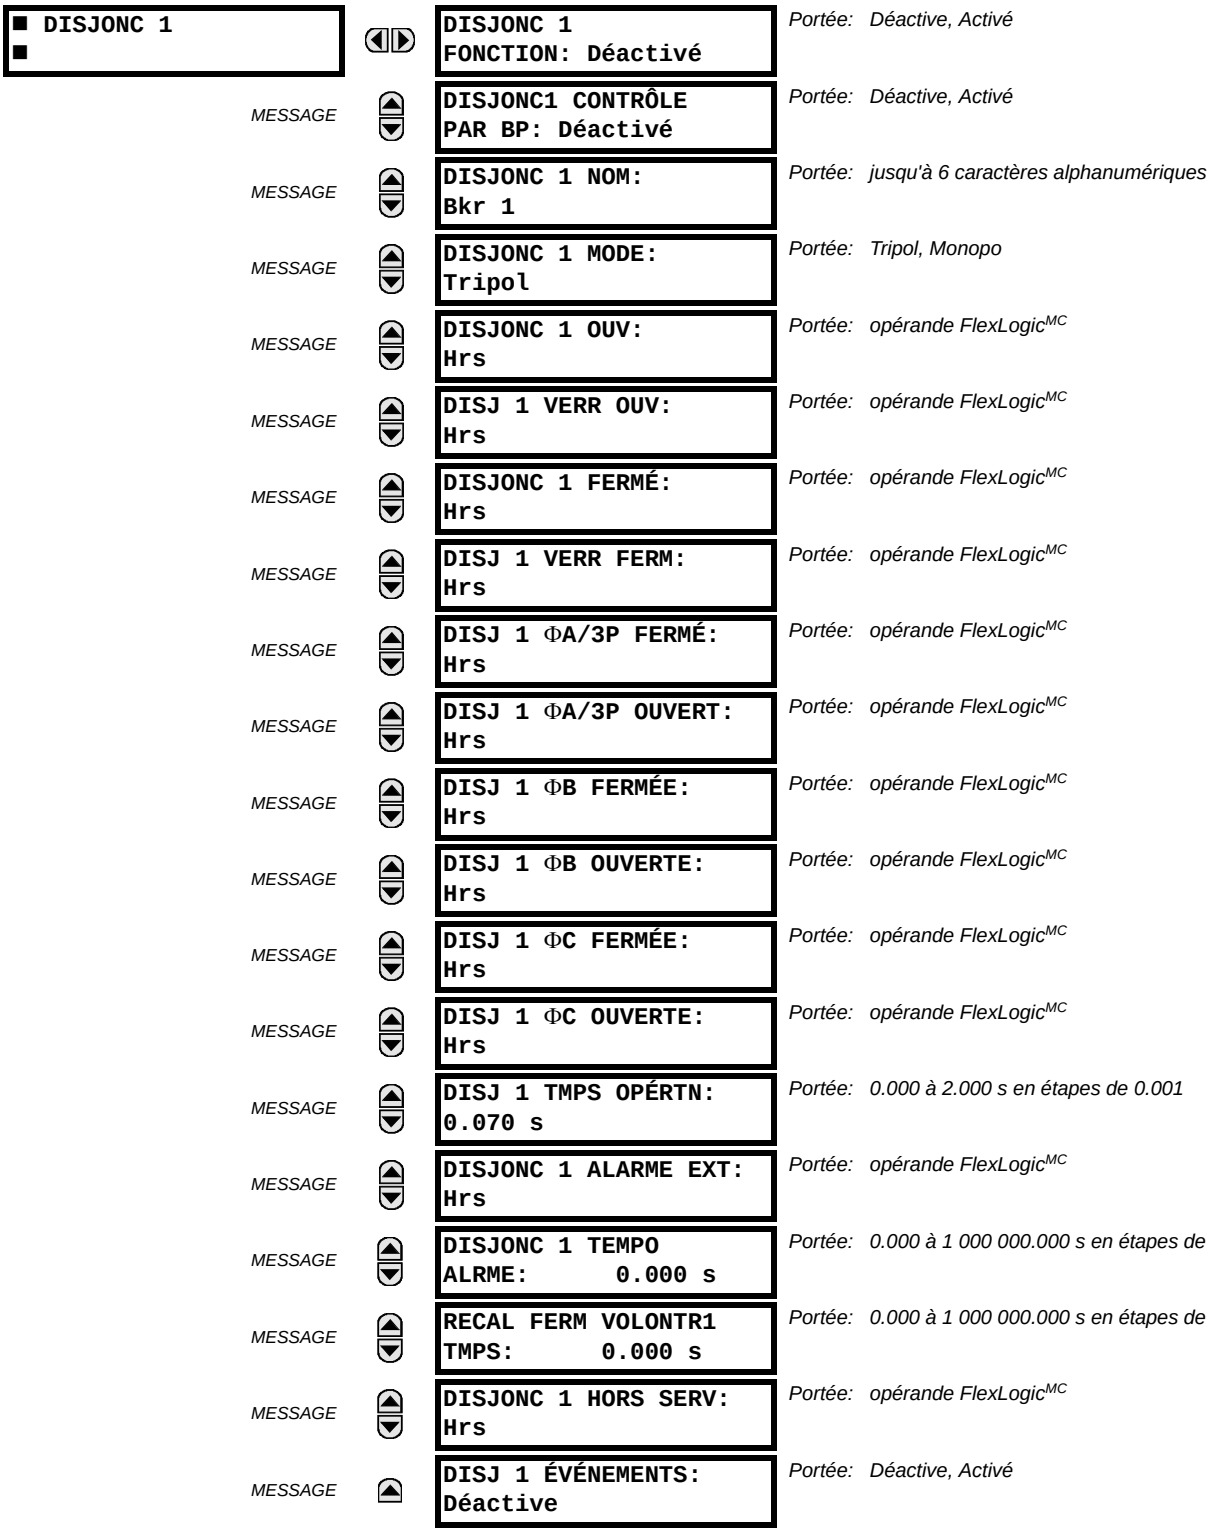

Une description de l'opération des fonctions de contrôle de disjoncteur et de surveillance de l'état est fournit au chapitre 4. Seulement l'information concernant la programmation des réglages associés est présentée ici. Ces fonctions sont fournies pour deux disjoncteurs ou plus; un utilisateur peut utiliser seulement les portions de la conception qui sont pertinentes à un seul disjoncteur, qui doit être disjoncteur 1.

Le nombre d'éléments de contrôle de disjoncteur est dépendant du nombre de modules TC/TT spécifié avec l'UR. Les réglages suivants sont disponibles pour chaque élément de contrôle de disjoncteur.

- **DISJONC 1 FONCTION**: Ce réglage met en ou hors service l'opération de la fonction de contrôle de disjoncteur.
- **DISJONC 1 CONTRÔLE PAR BP**: Réglé à «Activé» pour permettre les opérations des boutons-poussoirs en face avant.
- **DISJONC 1 NOM**: Assigne un nom définit par l'utilisateur (jusqu'à six caractères) au disjoncteur. Ce nom sera utilisé dans les messages appartenant au disjoncteur 1.
- **DISJONC 1 MODE**: Ce réglage sélectionne le mode «Tripol» (tripolaire), où tous les pôles du disjoncteur sont manoeuvrés simultanément, ou le mode «Monopo» (unipolaire) où tous les pôles du disjoncteur sont manœuvrés soient indépendamment ou simultanément.
- **DISJONC 1 OUV**: Ce réglage sélectionne un opérande qui crée un signal programmable pour opérer un relais de sortie pour ouvrir le disjoncteur 1.
- **DISJ 1 VERR OUV**: Ce réglage sélectionne un opérande qui verrouille l'ouverture du disjoncteur. Ce réglage peut être utilisé pour une fonction de sélection-avant-opération ou pour verrouiller l'opération à partir d'un commutateur d'armoire ou du SCADA.
- **DISJONC 1 FERMÉ**: Ce réglage sélectionne un opérande qui crée un signal programmable pour opérer un relais de sortie pour fermer le disjoncteur 1.
- **DISJ 1 VERR FERM**: Ce réglage sélectionne un opérande qui verrouille la fermeture du disjoncteur. Ce réglage peut être utilisé pour une fonction de sélection-avant-opération ou pour verrouiller l'opération à partir d'un commutateur d'armoire ou du SCADA.
- **DISJ 1 ΦA/3P FERMÉ**: Ce réglage sélectionne un opérande, habituellement une entrée de contact raccordée à un dispositif auxiliaire de suivi de position de disjoncteur. Cette entrée devrait être une entrée d'état 52/a normalement ouverte pour créer un 1 logique lorsque le disjoncteur est fermé. Si le réglage **DISJONC 1 MODE** est sélectionné comme «Tripol» (tripolaire), ce réglage sélectionne une entrée simple comme opérande utilisé pour confirmer la position ouverte ou fermée du disjoncteur. Si le mode sélectionné est «Monopo» (unipolaire), l'entrée mentionnée ci-dessus est utilisée pour confirmer la phase A et les réglages **DISJONC 1 ΦB** et **DISJONC 1 ΦC** sélectionnent des opérandes pour confirmer les phases B et C, respectivement.
- **DISJ 1 ΦA/3P OUVERT**: Ce réglage sélectionne un opérande, habituellement une entrée de contact qui entrée devrait être une entrée d'état 52/b normalement fermée pour créer un 1 logique lorsque le disjoncteur est ouvert. Si une entrée de contact 52/b distincte n'est pas disponible, alors le signal d'état inverti DISJONC 1 FERME peut être utilisé.
- **DISJ 1 ΦB FERMÉE**: Si le mode est sélectionné comme triphasé, ce réglage n'a aucune fonction. Si le mode sélectionné est monophasé, cette entrée est utilisée pour confirmer la position fermée de la phase B du disjoncteur comme ci-dessus pour la phase A.
- **DISJ 1 ΦB OUVERTE**: Si le mode est sélectionné comme triphasé, ce réglage n'a aucune fonction. Si le mode sélectionné est monophasé, cette entrée est utilisée pour confirmer la position ouverte de la phase B du disjoncteur comme ci-dessus pour la phase A.
- **DISJ 1 ΦC FERMÉE**: Si le mode est sélectionné comme triphasé, ce réglage n'a aucune fonction. Si le mode sélectionné est monophasé, cette entrée est utilisée pour confirmer la position fermée de la phase C du disjoncteur comme ci-dessus pour la phase A.
- **DISJ 1 ΦC OUVERTE**: Si le mode est sélectionné comme triphasé, ce réglage n'a aucune fonction. Si le mode sélectionné est monophasé, cette entrée est utilisée pour confirmer la position ouverte de la phase C du disjoncteur comme ci-dessus pour la phase A.
- **DISJ 1 TMPS OPÉRTN**: Ce réglage spécifie l'intervalle de temps requis pour contourner une discordance transitoire entre les contacts auxiliaires 52/a et 52/b pendant une opération du disjoncteur. Si la discordance transitoire persiste au delà de ce temps, l'opérande FlexLogic^{MC} DISJONC 1 MAUV ÉTAT est affirmé pour des fins d'alarme ou de verrouillage.

- **DISJONC 1 ALARME EXT**: Ce réglage sélectionne un opérande, habituellement une entrée de contact externe, raccordée à un contact de confirmation d'alarme de disjoncteur.
- **DISJONC 1 TEMPO ALRME**: Ce réglage spécifie le délai pendant lequel une discordance d'état entre les opérandes de confirmation des trois phases ne déclarera pas de discordance. Ceci permet une opération non simultanée des pôles.
- **RECAL FERM VOLONTR1 TMPS**: Ce réglage spécifie l'intervalle requis pour maintenir les modifications de réglages en effet après qu'un opérateur a initié une commande de fermeture manuelle pour manœuvrer un disjoncteur.
- **DISJONC 1 HORS SERV**: Sélectionne un opérande qui indique que disjoncteur 1 est hors service.

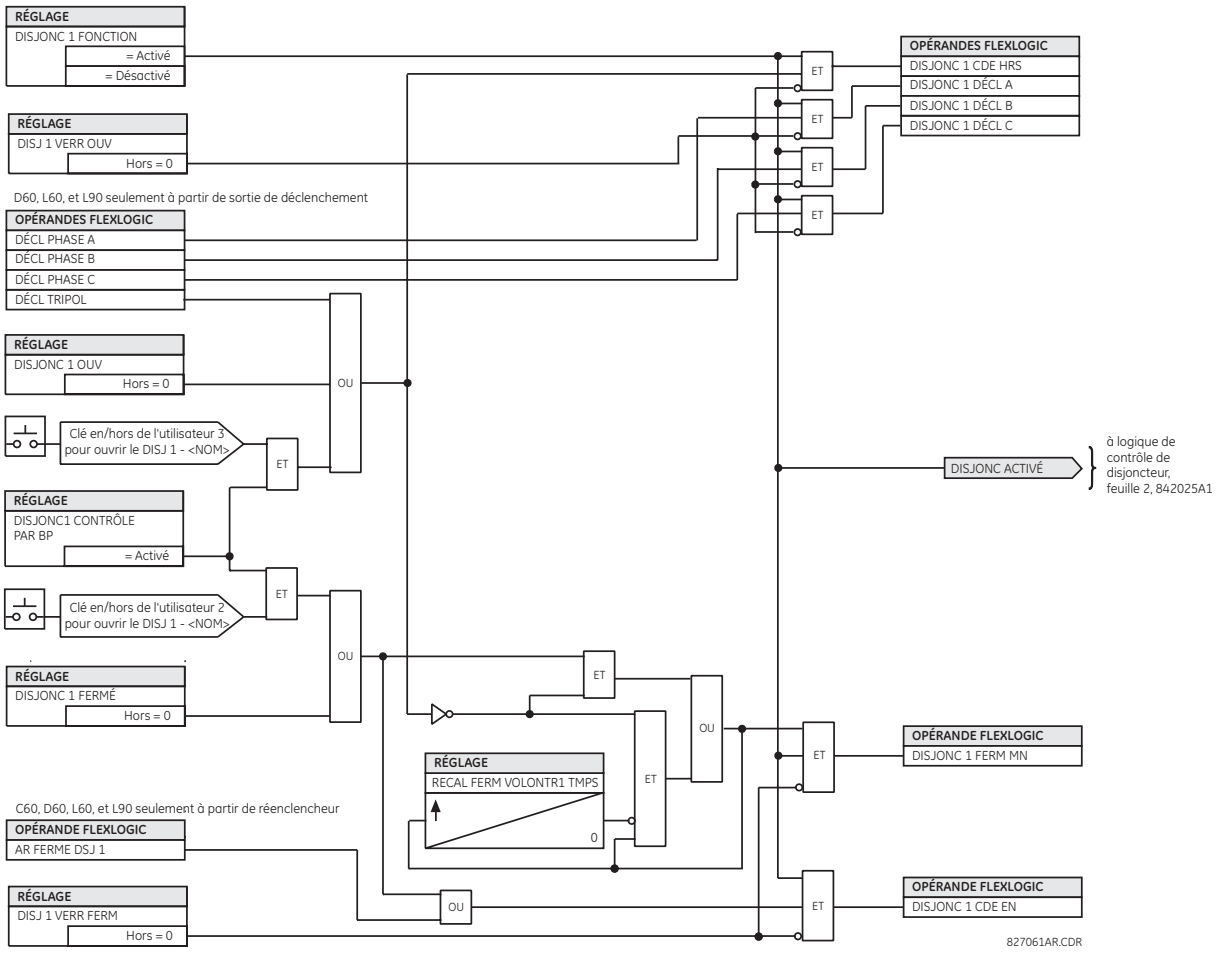


Figure 5–20: LOGIQUE DE SCHÉMA DE CONTRÔLE DE DISJONCTEUR DOUBLE (FEUILLE 1 DE 2)

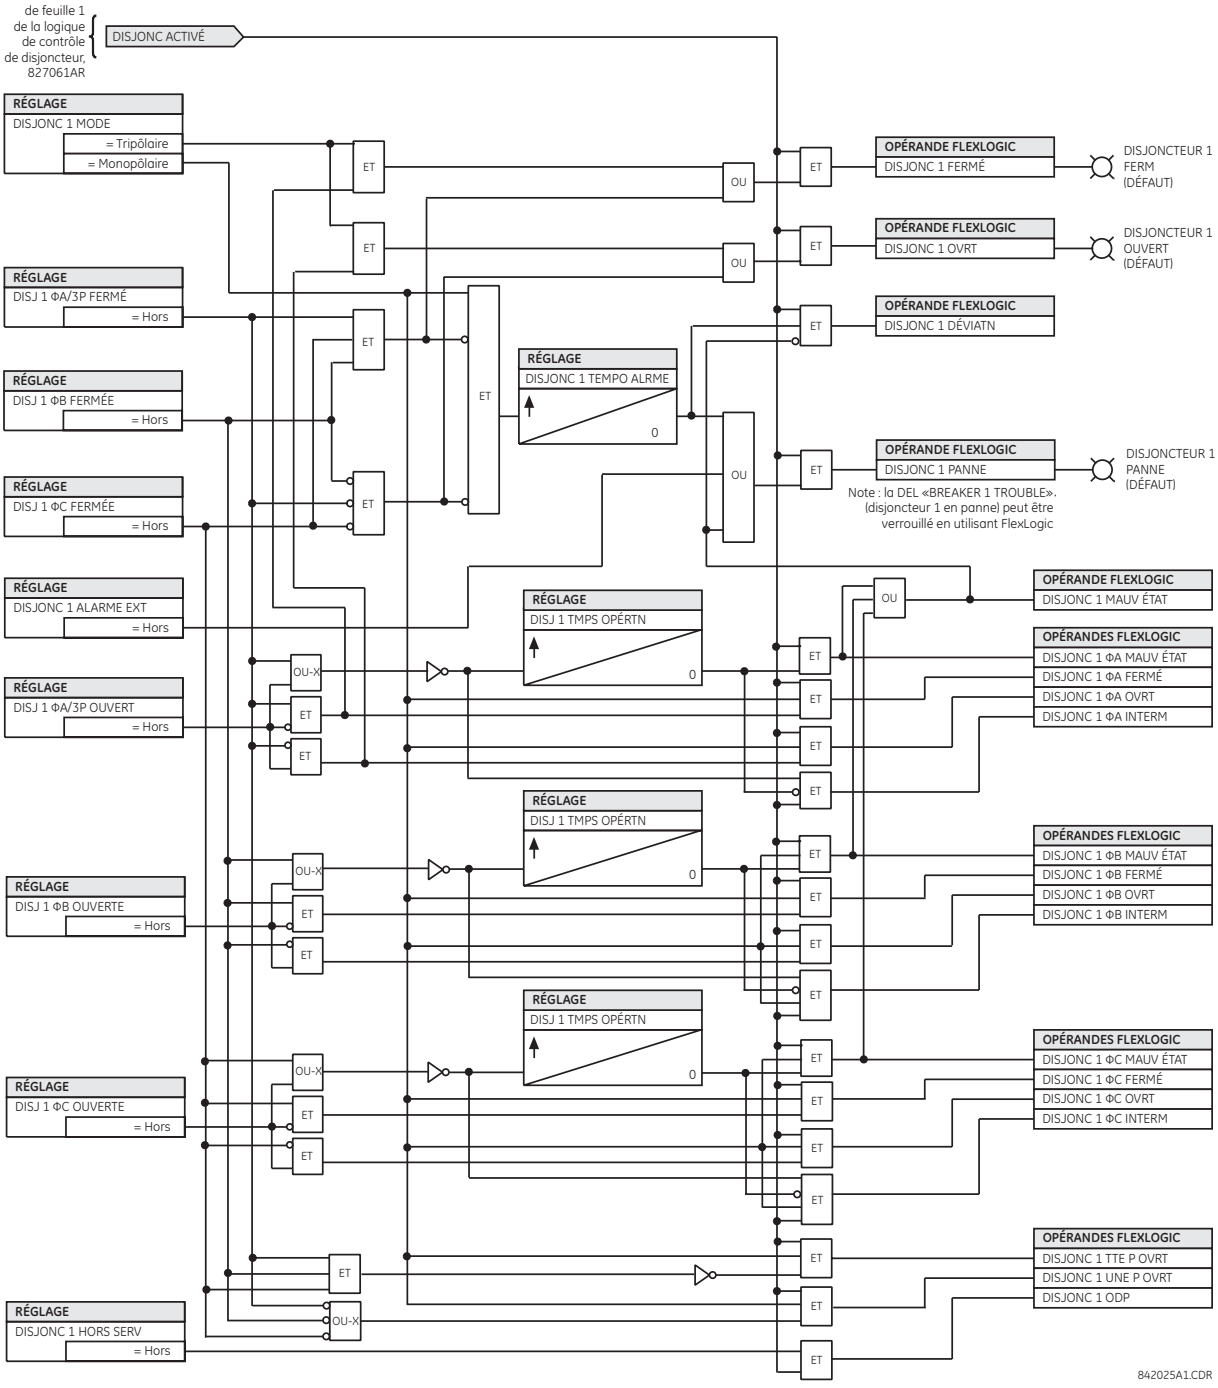


Figure 5–21: LOGIQUE DE SCHÉMA DE CONTRÔLE DE DISJONCTEUR DOUBLE (FEUILLE 2 DE 2)

5.3.5 COMMUTATEURS

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ CONFIG SYSTÈME RÉGLAGES ⇨⇩ COMMUTATEURS ⇨ COMMUTATEUR 1(24)

■ COMMUTATEUR 1 ■	◀▶	COMMUTATEUR 1 FONCTION: Déactive	*Portée: Déactive, Activé*
MESSAGE	▲▼	COMMUTATEUR 1 NOM: COMM 1	*Portée: jusqu'à 6 caractères alphanumériques*
MESSAGE	▲▼	COMMUTATEUR 1 MODE: Tripol	*Portée: Tripol, Monopo*
MESSAGE	▲▼	COMMUTATEUR 1 OUVRT: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE	▲▼	COMMUTATEUR 1 VERR OUVERTURE: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE	▲▼	COMMUTATEUR 1 FERM: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE	▲▼	COMMUTATEUR 1 VERR FERMETURE: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE	▲▼	COMMUTATEUR 1 ΦA/3P FERMÉ: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE	▲▼	COMMUTATEUR 1 ΦA/3P OUVERT: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE	▲▼	COMMUTATEUR 1 ΦB FERMÉ: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE	▲▼	COMMUTATEUR 1 ΦB OUVERT: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE	▲▼	COMMUTATEUR 1 ΦC FERMÉ: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE	▲▼	COMMUTATEUR 1 ΦC OUVERT: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE	▲▼	COMMUTATEUR 1 TEMPS OPÉRATION: 0.070 s	*Portée: 0.000 à 2.000 s en étapes de 0.001*
MESSAGE	▲▼	COMMUTATEUR 1 DÉLAI ALARME: 0.000 s	*Portée: 0.000 à 1 000 000.000 s en étapes de 0.001*
MESSAGE	▲	COMMUTATEUR 1 ÉVÉNEMENTS: Déactive	*Portée: Déactive, Activé*

L'élément de commutateur contient la logique auxiliaire pour l'état et sert comme interface pour l'ouverture et la fermeture de commutateurs à partir du SCADA ou à travers l'interface en face avant. L'élément de commutateur peut être utilisé pour créer une fonctionnalité de verrouillage. Pour une sécurité accrue dans la détermination de la position du commutateur, les contacts auxiliaires 52/a et 52/b sont utilisés pour confirmer la discordance entre eux. Le nombre de commutateurs disponibles dépend du nombre de modules TC/TT commandés avec le F35.

- **COMMUTATEUR 1 FONCTION**: Ce réglage met en et hors service l'opération de l'élément de commutateur.
- **COMMUTATEUR 1 NOM**: Assigner un nom défini par l'utilisateur (jusqu'à six caractères) au commutateur. Ce nom sera utilisé dans les messages flash relies au commutateur 1.
- **COMMUTATEUR 1 MODE**: Ce réglage sélectionne le mode «Tripol», où tous les pôles du commutateur sont opérés simultanément, ou le mode «Monopo» où tous les pôles du commutateur sont opérés soit indépendamment ou simultanément.

- **COMMUTATEUR 1 OUVRT**: Ce réglage sélectionne un opérande qui crée un signal programmable pour opérer un relais de sortie pour ouvrir le commutateur 1.
- **COMMUTATEUR 1 VERR OUVERTURE**: Ce réglage sélectionne un opérande qui verrouille l'ouverture du commutateur. Ce réglage peut être utilisé pour une fonctionnalité de choisir-avant-d'opérer ou pour verrouiller l'opération à partir d'un commutateur de panneau ou de SCADA.
- **COMMUTATEUR 1 FERM**: Ce réglage sélectionne un opérande qui crée un signal programmable pour opérer un relais de sortie pour fermer le commutateur 1.
- **COMMUTATEUR 1 VERR FERMETURE**: Ce réglage sélectionne un opérande qui verrouille la fermeture du commutateur. Ce réglage peut être utilisé pour une fonctionnalité de choisir-avant-d'opérer ou pour verrouiller l'opération à partir d'un commutateur de panneau ou de SCADA.
- **COMMUTATEUR 1 ΦA/3P FERMÉ**: Ce réglage sélectionne un opérande, habituellement une entrée de contact raccordée à un mécanisme auxiliaire de suivi de position de commutateur. Cette entrée devrait être une entrée 52/a normalement ouverte pour créer un logique 1 quand le commutateur est fermé. Si le réglage **COMMUTATEUR 1 MODE** est sélectionné comme «Tripol», ce réglage sélectionne une entrée simple comme opérande utilisé pour suivre la position ouverte ou fermée du commutateur. Si le mode est sélectionné comme «Monopo», l'entrée mentionnée ci-dessus est utilisée pour suivre la phase A et les réglages **COMMUTATEUR 1 ΦB** et **COMMUTATEUR 1 ΦC** sélectionnent les opérandes pour suivre les phases B et C, respectivement.
- **COMMUTATEUR 1 ΦA/3P OUVERT**: Ce réglage sélectionne un opérande, habituellement une entrée de contact qui devrait être une entrée 52/b normalement fermée pour créer un 1 logique quand le commutateur est ouvert. Si une entrée de contact 52/b n'est pas disponible, alors le signal d'état inverti COMMUTATEUR 1 FERMÉ peut être utilisé.
- **COMMUTATEUR 1 ΦB FERMÉ**: Si le mode est sélectionné comme tripolaire, ce réglage n'a aucune fonction. Si le mode est sélectionné comme monopolaire, cette entrée est utilisée pour suivre la position fermée de la phase B du commutateur comme ci-haut pour la phase A.
- **COMMUTATEUR 1 ΦB OUVERT**: Si le mode est sélectionné comme tripolaire, ce réglage n'a aucune fonction. Si le mode est sélectionné comme monopolaire, cette entrée est utilisée pour suivre la position ouverte de la phase B du sectionneur comme ci-haut pour la phase A.
- **COMMUTATEUR 1 ΦC FERMÉ**: Si le mode est sélectionné comme tripolaire, ce réglage n'a aucune fonction. Si le mode est sélectionné comme monopolaire, cette entrée est utilisée pour suivre la position ouverte de la phase C du sectionneur comme ci-haut pour la phase A.
- **COMMUTATEUR 1 ΦC OUVERT**: Si le mode est sélectionné comme tripolaire, ce réglage n'a aucune fonction. Si le mode est sélectionné comme monopolaire, cette entrée est utilisée pour suivre la position ouverte de la phase C du sectionneur comme ci-haut pour la phase A.
- **COMMUTATEUR 1 TEMPS OPÉRATION**: Ce réglage spécifie l'intervalle requis pour contourner la discordance transitoire entre les contacts auxiliaire 52/a et 52/b pendant l'opération du commutateur. Si une discordance transitoire existe même après l'expiration de ce temps, l'opérande FlexLogic^{MC} COMMUTATEUR 1 MAUVAIS ÉTAT est affirmé pour des fins d'alarmes ou de verrouillage.
- **COMMUTATEUR 1 DÉLAI ALARME**: Ce réglage spécifie l'intervalle de délai pendant lequel une discordance d'état entre les opérandes de suivi de position des trois pôles ne déclarera pas une discordance de pôle. Ceci permet l'opération non simultanée des pôles.

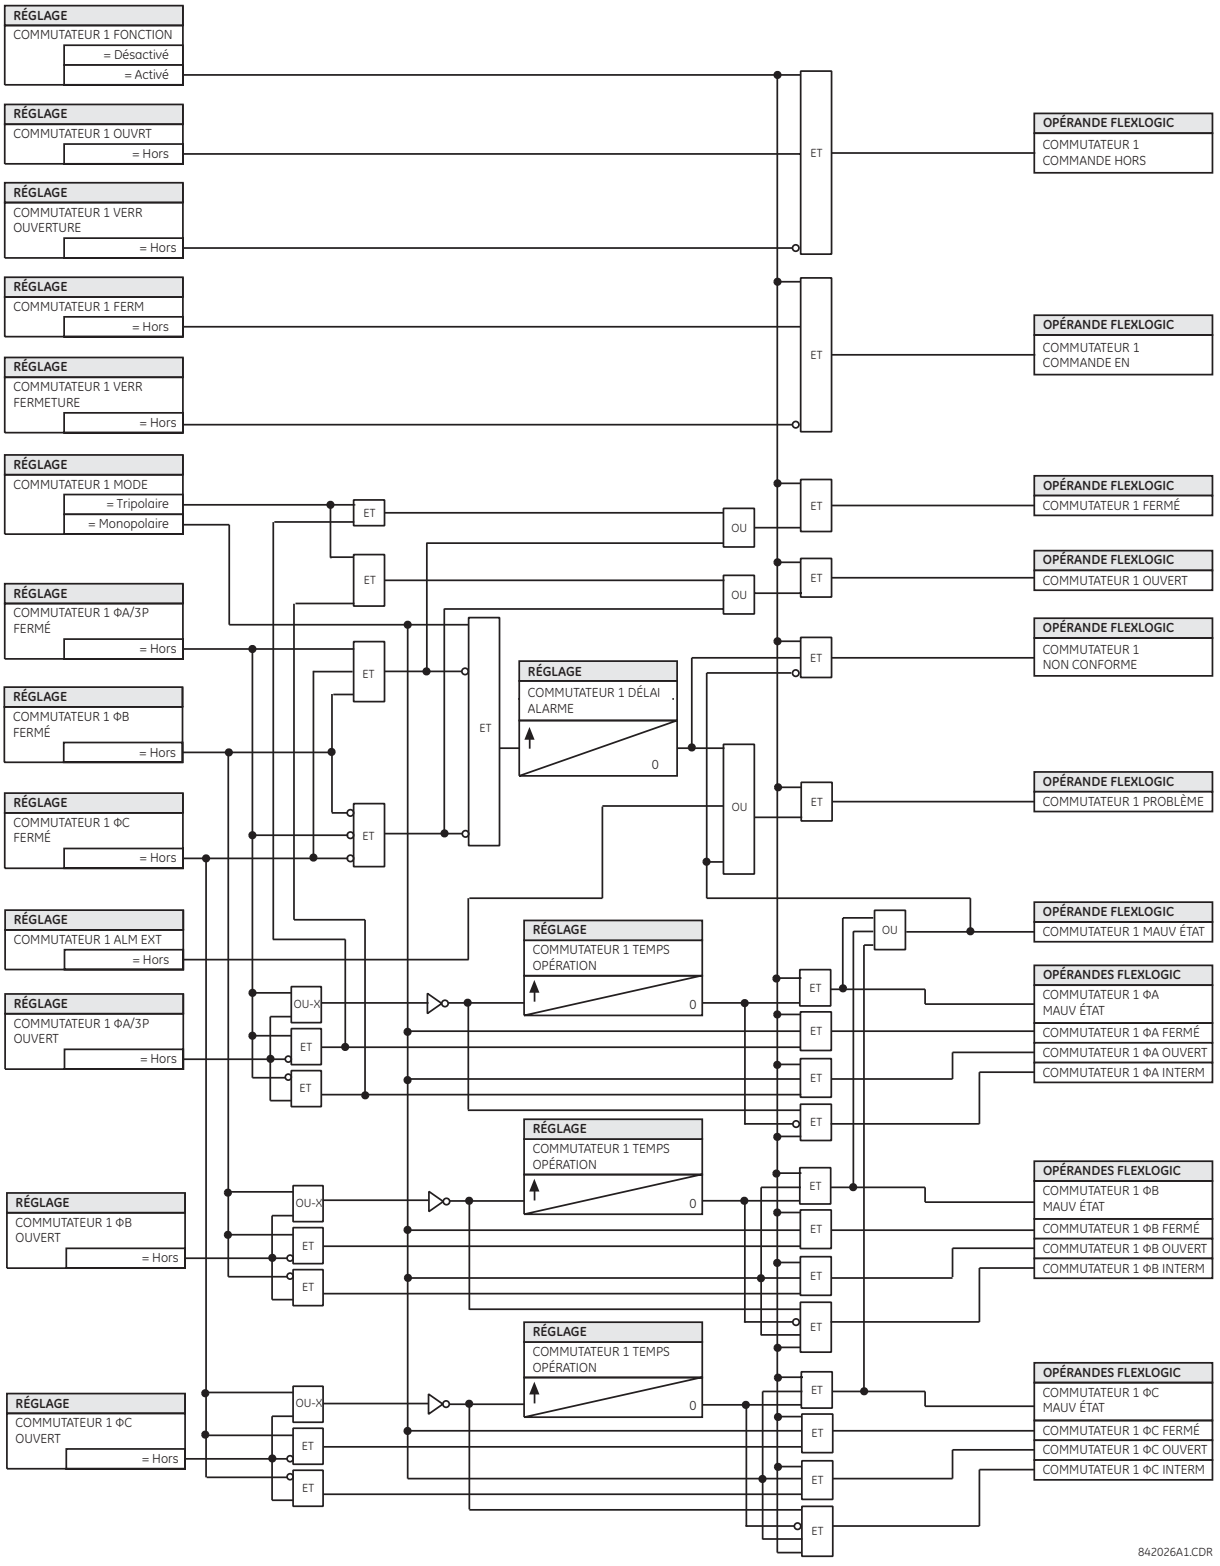


Figure 5–22: LOGIQUE DE PROGRAMME DE COMMUTATEUR

a) RÉGLAGES

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ CONFIG SYSTÈME RÉGLAGES ⇨⇩ FLEXCURVES ⇨ FLEXCURVE A(D)

```
■ FLEXCURVE A
■
```



```
TEMPS FLEXCURVE A À
0.00 xAMOR:     0 ms
```

Portée: 0 à 65535 ms en étapes de 1

Les FlexCurves^{MC} A à D ont des réglages pour l'entrée des temps pour l'opération et réarmement aux niveaux d'amorçage suivants: 0.00 à 0.98 / 1.03 à 20.00. Ces données sont converties en deux courbes continues par une interpolation linéaire entre les points de données. Pour entrer une FlexCurves^{MC} personnalisée, entrer le temps de réarmement et opération (utilisant les clés VALUE) pour chaque point d'amorçage sélectionné (utilisant les clés MESSAGE) pour la courbe de protection désirée (A, B, C ou D).

Table 5–5: TABLEAU FLEXCURVES^{MC}

RÉARMEMENT	TEMPS (MS)	RÉARMEMENT	TEMPS (MS)	OPÉRATION	TEMPS (MS)	OPÉRATION	TEMPS (MS)	OPÉRATION	TEMPS (MS)	OPÉRATION	TEMPS (MS)
0.00		0.68		1.03		2.9		4.9		10.5	
0.05		0.70		1.05		3.0		5.0		11.0	
0.10		0.72		1.1		3.1		5.1		11.5	
0.15		0.74		1.2		3.2		5.2		12.0	
0.20		0.76		1.3		3.3		5.3		12.5	
0.25		0.78		1.4		3.4		5.4		13.0	
0.30		0.80		1.5		3.5		5.5		13.5	
0.35		0.82		1.6		3.6		5.6		14.0	
0.40		0.84		1.7		3.7		5.7		14.5	
0.45		0.86		1.8		3.8		5.8		15.0	
0.48		0.88		1.9		3.9		5.9		15.5	
0.50		0.90		2.0		4.0		6.0		16.0	
0.52		0.91		2.1		4.1		6.5		16.5	
0.54		0.92		2.2		4.2		7.0		17.0	
0.56		0.93		2.3		4.3		7.5		17.5	
0.58		0.94		2.4		4.4		8.0		18.0	
0.60		0.95		2.5		4.5		8.5		18.5	
0.62		0.96		2.6		4.6		9.0		19.0	
0.64		0.97		2.7		4.7		9.5		19.5	
0.66		0.98		2.8		4.8		10.0		20.0	

NOTE

Le relais utilisant une FlexCurves^{MC} donnée, applique une approximation linéaire pour les temps entre les points entrés par l'utilisateur. Une attention spéciale doit être donnée lors du réglage des deux points proches aux multiples de l'amorçage de 1; c'est-à-dire, 0.98 pu et 1.03 pu. Il est recommandé de régler les deux temps à une valeur similaire; sinon, l'approximation linéaire pourrait résulter en un comportement non-désiré pour la quantité opérationnelle proche de 1.00 pu.

b) CONFIGURATION DE LA FLEXCURVE UTILISANT ENERVISTA UR SETUP

EnerVista UR Setup permet une configuration et une gérance facile des FlexCurves^{MC} et des points de données associés. Les FlexCurves^{MC} prospective peuvent être configurées d'une sélection de courbes standards pour fournir le meilleur ajustement approximatif possible, et les points de données spécifiques peuvent être édités subséquemment. Alternativement, les données de courbe peuvent être importées d'un fichier spécifié (format «csv») en sélectionnant le réglage du EnerVista UR Setup du «Importer les données à partir de».

Les courbes et les données peuvent être exportées, visionnées et effacées en cliquant sur les touches appropriées. Les FlexCurves^{MC} sont personnalisées en éditant les valeurs de temps d'opération (ms) à des multiples de courant par-unité prédéfinis. Noter que les multiples d'amorçage débutent à zéro (impliquant un «temps de réarmement»), temps d'opération au-dessous de l'amorçage et temps d'opération au-dessus de l'amorçage.

c) ÉDITION DE COURBE DU RÉ-ENCLENCHEUR

La sélection de la courbe de ré-enclencheur est spéciale par le fait que les courbes de ré-enclencheur peuvent être formées en une courbe composite avec un temps de réponse minimal et un temps fixe au-dessus des multiples d'amorçage spécifiés. Il existe 41 types de courbe de ré-enclencheur supportées. Ces temps d'opération définis sont utiles pour coordonner les temps d'opération, typiquement à des courant plus hauts où les dispositifs en aval et en amant ont des différentes caractéristiques d'opération. La fenêtre de configuration de la courbe du ré-enclencheur montrée ci-dessous apparaît lorsque le réglage **Initialiser à partir de** est réglé à «Courbe de ré-enclencheur» et que la touche **Initialiser FlexCurve** est activée.

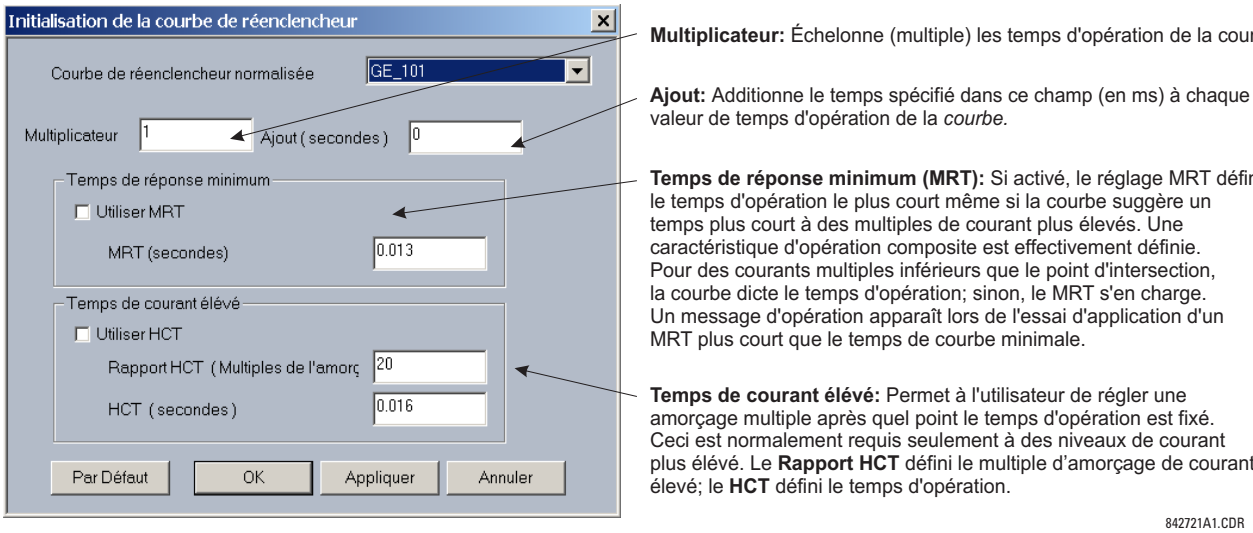


Figure 5–23: INITIALISATION DE LA COURBE DU RÉ-ENCLENCHEUR

NOTE

Les réglages «Multiplicateur» et «Ajout» affecte seulement la portion de la courbe des caractéristiques et non des réglages MRT et du HCT. Les réglages du HCT superposent le réglage du MRT pour des amorçages multiples plus grandes que le «Rapport HCT».

d) EXEMPLE

Une courbe composite peut être créée à partir du standard GE_111 avec un MRT = 200 ms et un HCT initialement désactivé et puis activé à huit fois l'amorçage avec un temps d'opération de 30 ms. À approximativement quatre fois l'amorçage, le temps d'opération de la courbe est égal au MRT et de ce point, le temps d'opération demeure à 200 ms (voir ci-dessous).

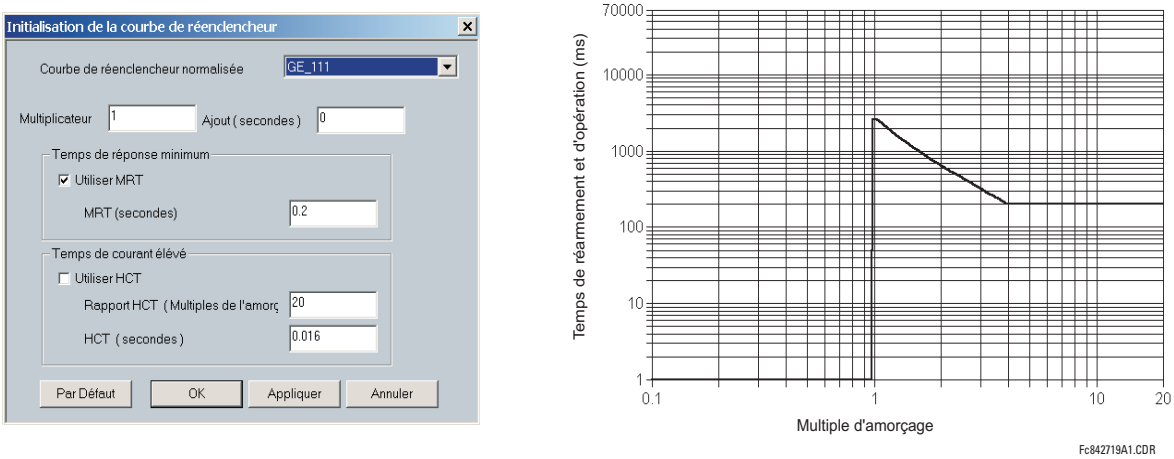


Figure 5–24: COURBE DU RÉ-ENCLENCHEUR COMPOSITE AVEC HCT DÉSACTIVÉ

Avec la caractéristique HCT activée, le temps d'opération est réduit à 30 ms pour les amorçages multiples qui excèdent huit fois l'amorçage.

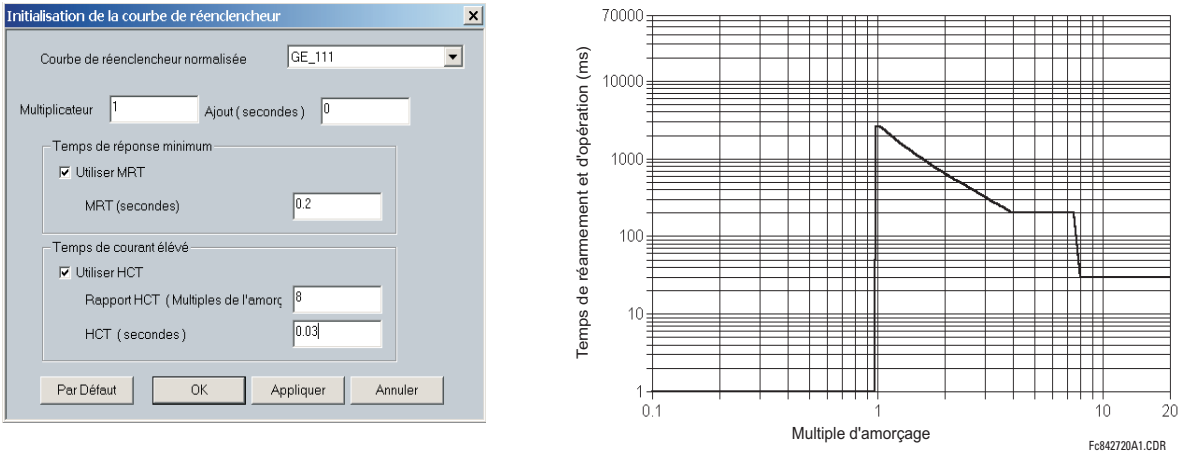


Figure 5–25: COURBE DU RÉ-ENCLENCHEUR COMPOSITE AVEC HCT ACTIVÉ

NOTE

La configuration d'une courbe composite avec une augmentation dans le temps d'opération à l'amorçages multiples augmentées n'est pas permise. Dans ce cas, le logiciel EnerVista UR Setup génère un message d'erreur et rebute les changements proposés.

e) COURBES DU RÉ-ENCLENCHEUR NORMALISÉES

Les courbes du ré-enclencheur normalisées disponibles pour le F35 sont affichées dans les graphiques suivants.

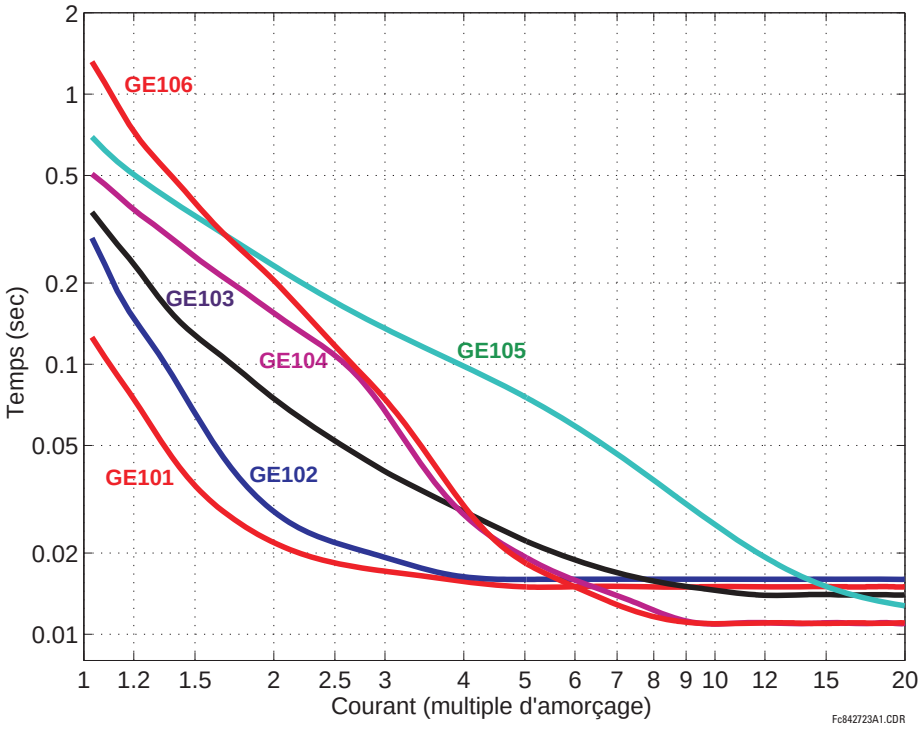


Figure 5–26: COURBES DU RÉ-ENCLENCHEUR GE101 À GE106

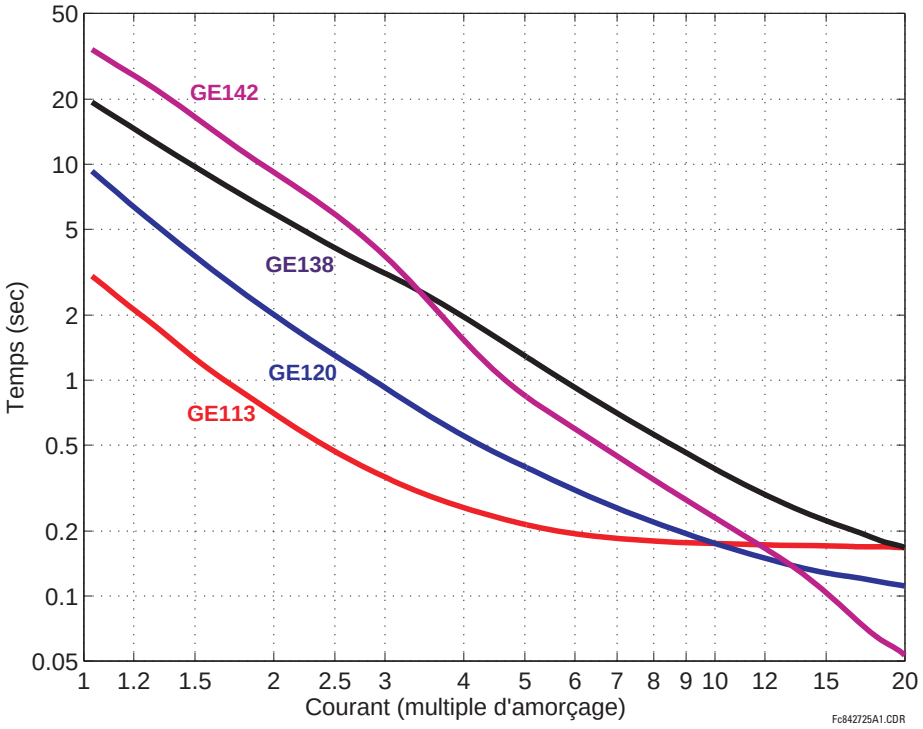


Figure 5–27: COURBES DU RÉ-ENCLENCHEUR GE113, GE120, GE138, ET GE142

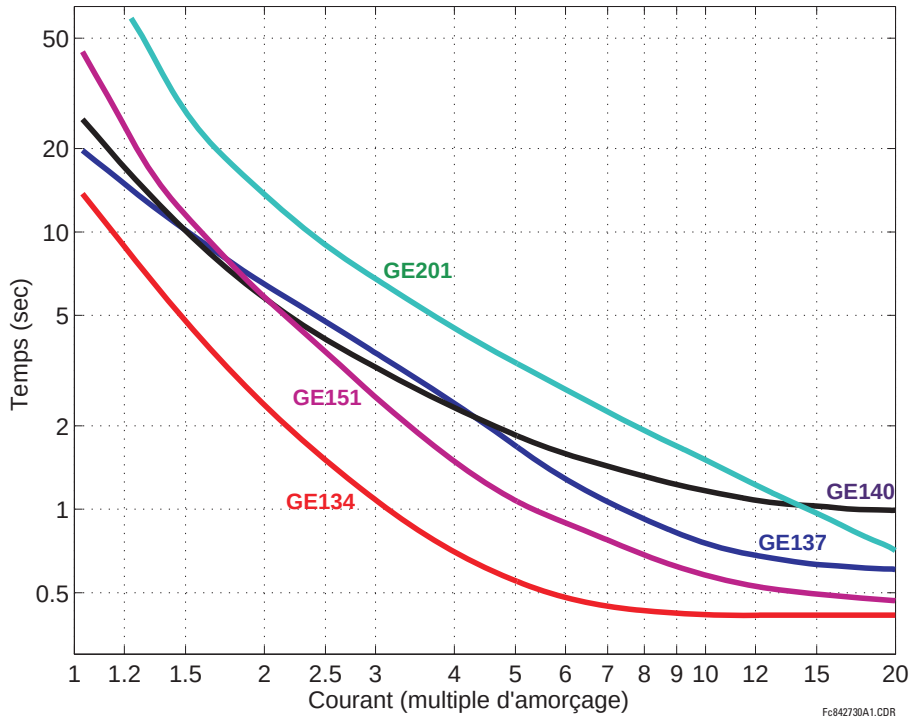


Figure 5–28: COURBES DU RÉ-ENCLENCHEUR GE134, GE137, GE140, GE151, ET GE201

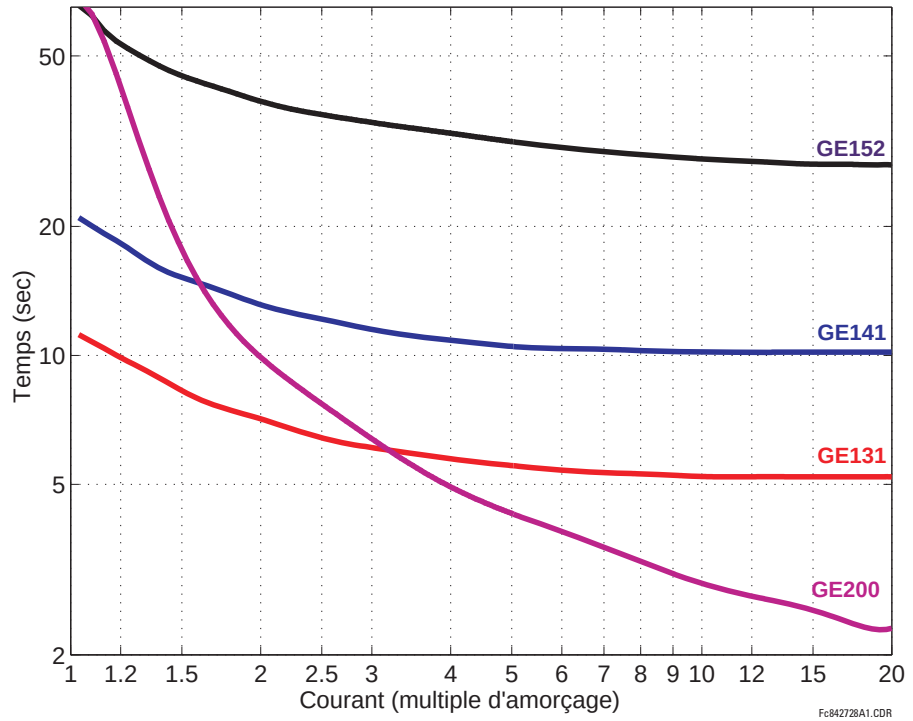


Figure 5–29: COURBES DU RÉ-ENCLENCHEUR GE131, GE141, GE152, ET GE200

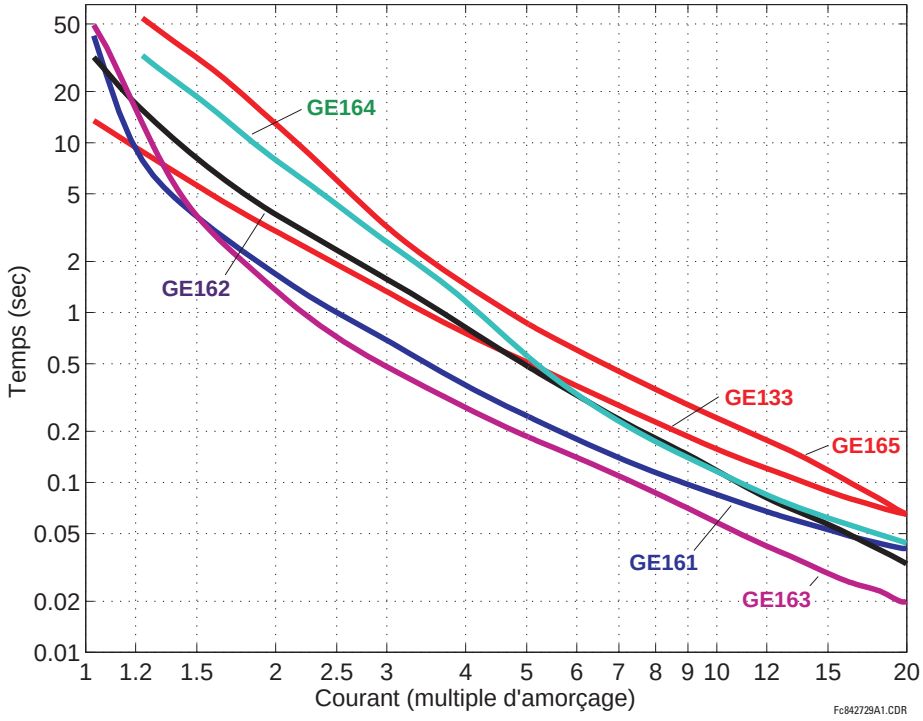


Figure 5–30: COURBES DU RÉ-ENCLENCHEUR GE133, GE161, GE162, GE163, GE164, ET GE165

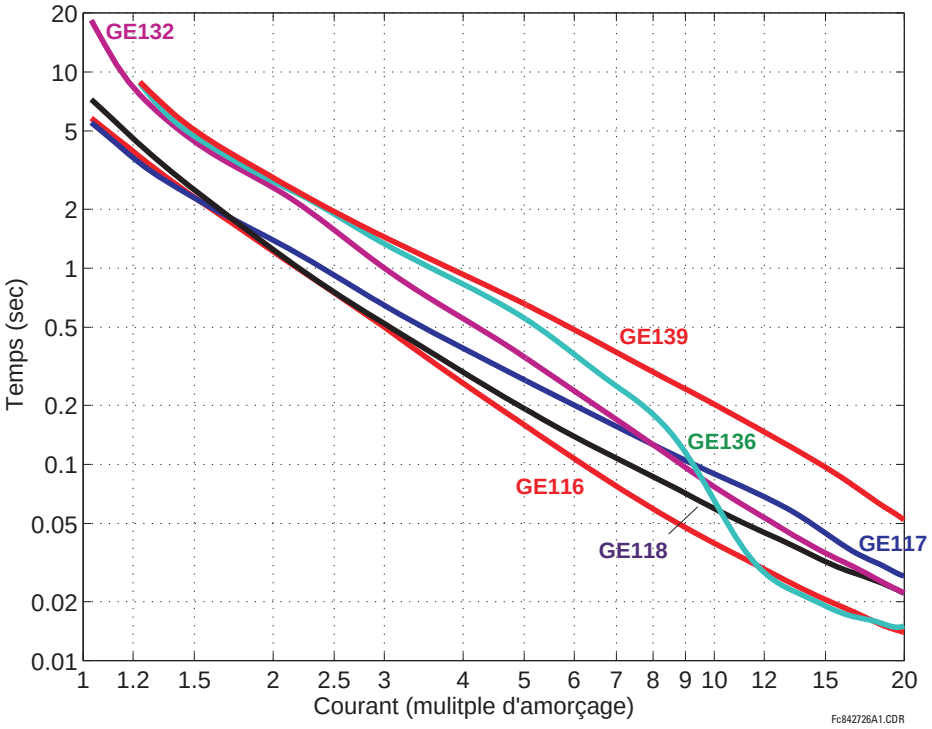


Figure 5–31: COURBES DU RÉ-ENCLENCHEUR GE116, GE117, GE118, GE132, GE136, GE139

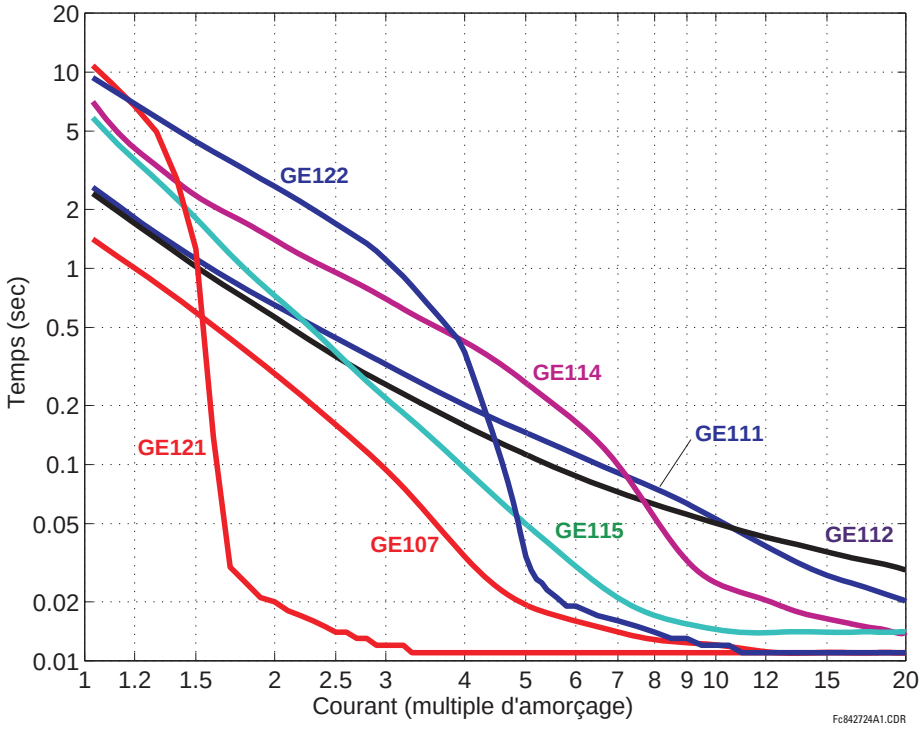


Figure 5–32: COURBES DU RÉ-ENCLENCHEUR GE107, GE111, GE112, GE114, GE115, GE121, GE122

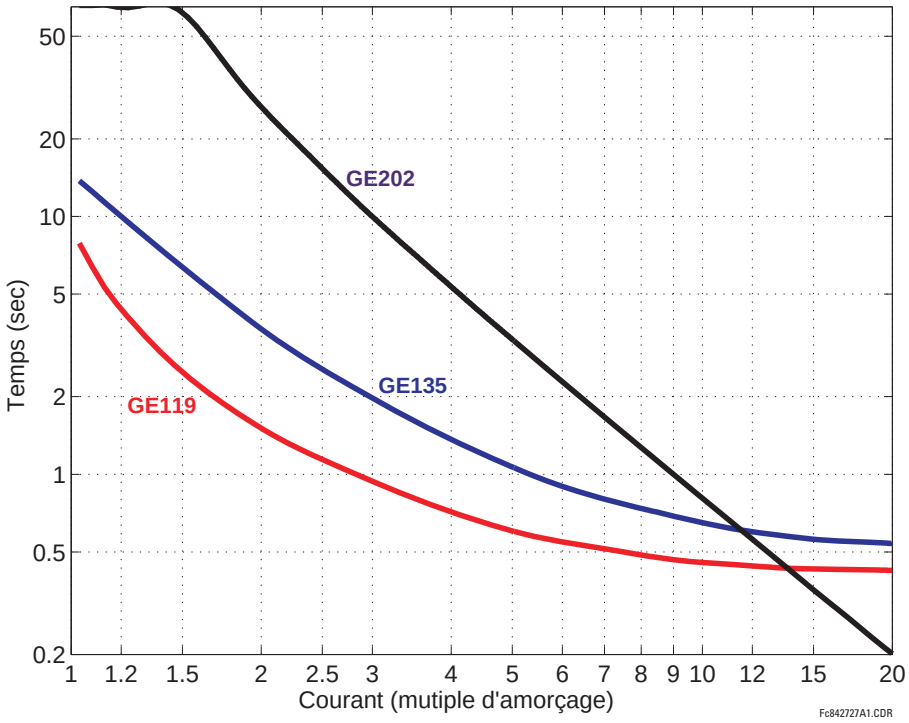


Figure 5–33: COURBES DU RÉ-ENCLENCHEUR GE119, GE135, ET GE202

5.4.1 INTRODUCTION AUX FLEXLOGIC

Pour donner une flexibilité maximale à l'utilisateur, l'arrangement de la logique numérique interne combine des paramètres fixes et d'autres programmés par l'utilisateur. La logique sur laquelle les caractéristiques individuelles sont conçues est fixe, et toute autre logique, des signaux d'entrée numérique aux éléments ou combinaisons d'éléments au sorties numériques, est variable. L'utilisateur détient un contrôle complet sur toutes les logiques variables à travers le FlexLogic^{MC}. En général, le système reçoit des entrées numériques et analogiques qu'il utilise pour produire des sorties numériques et analogiques. Les sous-systèmes majeurs d'un relais UR générique impliqué dans ce processus sont montrés ci-dessous.

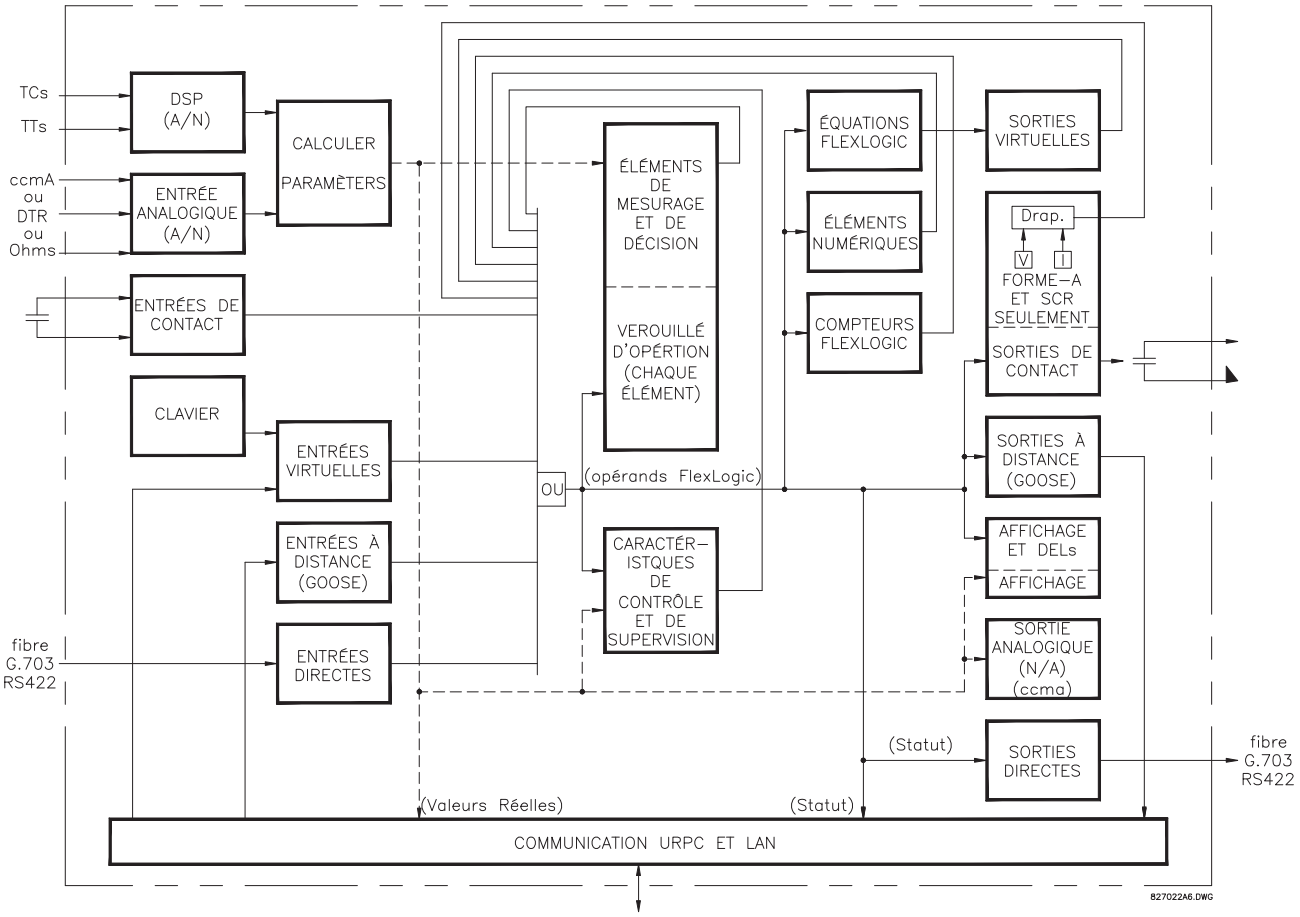


Figure 5–34: VUE D'ENSEMBLE DE L'ARCHITECTURE UR

Les statuts de tous les signaux numériques utilisés dans le UR sont représentés par des drapeaux (ou d'opérandes FlexLogic^{MC} qui sont décrit plus tard dans cette section). Un numérique «1» est représenté par un drapeau «caractérisé». Chaque contact externe de changement de statut peut être utilisé pour bloquer un élément de son opération, comme une entrée à une caractéristique de contrôle dans une équation FlexLogic^{MC} ou pour opérer un contact de sortie. Le statut du contact d'entrée peut être affiché localement ou visionné à distance à travers les facilités de communications fournies. Si un schéma simple, dans le cas où un contact d'entrée est utilisé pour bloquer un élément désiré, cette sélection est faite lors de la programmation de l'élément. Cette capacité s'applique aussi aux autres caractéristiques qui règlent des drapeaux: éléments, entrées virtuelles, entrées à distance, schémas, et opérateurs humains.

Si une logique plus complexe que celle présenté ci-dessus est requise, elle est implémentée via FlexLogic^{MC}. Par exemple, s'il est désiré que le statut fermé du contact d'entrée H7a et que le statut d'opération de l'élément de surtension de phase bloque l'opération de l'élément de surtension de phase de temps, les deux statuts d'entrée de contrôle sont programmés dans une équation FlexLogic^{MC}. Cette équation (ETs) coïncide l'opération des deux entrées de contrôle pour produire une sortie virtuelle qui est à son tour sélectionnée lors de la programmation de la surtension phase temps à être utilisée comme entrée de blocage. Des sorties virtuelles peuvent être créées seulement par des équations FlexLogic^{MC}.

Traditionnellement, la logique de protection du relais a été relativement limitée. Seulement des applications anormales impliquant des inter-verrouillages, des blocages ou des fonctions de supervision ont du être câblés utilisant des contacts d'entrées et de sorties. Le FlexLogic^{MC} minimise l'exigence des composantes auxiliaires et filage, en rendant en même temps possible les schémas les plus complexes.

La logique qui détermine l'interaction des entrées, des éléments, des schémas et des sorties est programmable au chantier à travers l'utilisation d'équations logiques qui sont séquentiellement en processus. L'utilisation d'entrées et de sorties virtuelles en plus du matériel informatique sont disponibles à l'interne et sur les ports de communication pour d'autres relais à utiliser (FlexLogic^{MC} distribué).

Le FlexLogic^{MC} permet aux utilisateurs de personnaliser le relais à travers une séries d'équations qui consiste en *opérateurs* et *d'opérandes*. Les opérandes sont les statuts des entrées, des éléments, des schémas et des sorties. Les opérateurs sont les portes de logique, les temporisateurs et les verrouillages (avec entrées de réglages et de réarmement). Un système d'opération séquentielle permet toutes combinaisons d'opérandes spécifiques à être assignées comme entrées aux opérateurs spécifiques pour créer une sortie. La sortie finale d'une équation est un enregistrement numérisé appelé *sortie virtuelle*. Des sorties virtuelles peuvent être utilisées comme entrées d'opération dans toutes équations, incluant l'équation qui génère la sortie, en tant que scellage ou autre type de rétroaction.

L'équation FlexLogic^{MC} consiste en paramètres qui sont, soit d'opérandes ou opérateurs. Les opérandes ont un statut de logique de 1 ou 0. Les opérateurs fournissent une fonction définie, telle que la porte ET ou un temporisation. Chaque équation définie la combinaison de paramètres a être utilisés pour caractériser un drapeau de sorties virtuelles. L'évaluation d'une équation résulte soit en 1 (=EN; c'est-à-dire, caractérisation de drapeau) ou 0 (= HRS; c'est-à-dire, non-caractérisation de drapeau). Chaque équation est évaluée au moins 4 fois à chaque cycle du système de puissance.

Certains types d'opération sont présents dans le relais en instances multiples: par exemple, contact et entrées à distance. Ces types d'opérations sont groupés ensemble (pour fins de présentation seulement) sur l'affichage de la plaque frontale. Les caractéristiques des différents types d'opérations sont montrés dans le tableau ci-dessous.

Table 5–6: TYPES D'OPÉRANDES FLEXLOGIC[MC]

TYPE D'OPÉRATION	STATUT	EXEMPLE DE FORMAT	CARACTÉRISTIQUES [ENTRÉE EST «1» (= EN) SI...]
Entrée de contact	En	Cont Ip En	Tension est présentement appliquée à l'entrée (contact externe fermé).
	Hors	Cont Ip Hrs	Tension n'est présentement pas appliquée à l'entrée (contact externe ouvert).
Sortie de contact (type forme-A contact seulement)	Tension En	Cont Op 1 VEn	Tension existe entre les contacts.
	Tension Hors	Cont Op 1 VHors	Tension n'existe pas entre les contacts.
	Courant En	Cont Op 1 IEn	Le courant circule entre les contacts.
	Courant Hors	Cont Op 1 IHors	Le courant ne circule pas entre les contacts.
Entrée directe	En	ENTR DIRECTE 1 En	L'entrée directe est présentement dans le statut «En».
Élément (analogique)	Amorçage	>I T1 PHS AMR	Le paramètre essayé est présentement au-dessus du réglage d'amorçage d'un élément qui répond aux valeurs ascendantes ou au-dessous du réglage d'amorçage d'un élément qui répond aux valeurs descendantes.
	Perte	>I T1 PHS RPL	Cet opérande est l'inverse logique d'opérande RPL ci-dessus.
	Opération	>I T1 PHS OP	Le paramètre essayé a été au-dessus/au-dessous du réglage d'amorçage d'un élément pour la temporisation programmée ou a été à la logique 1 et est maintenant à la logique 0 mais le temporisateur de réarmement n'a pas encore terminé la temporisation.
	Verrouillage	DIR1 PH VRR	La sortie du comparateur est réglée pour la fonction de verouillage.
Élément (numérique)	Amorçage	Dig Élément 1 AMR	L'opérand d'entrée est à la logique 1.
	Perte	Dig Élément 1 RPL	Cet opérande est la logique inverse d'opérande RPL ci-dessus.
	Opération	Dig Élément 1 OP	L'opérand a été à la logique 1 pour la temporisation d'amorçage programmée, ou a été à la logique 1 pour cette période et est maintenant à la logique 0 mais le temporisateur de réarmement n'a pas encore terminé la temporisation.
Élément (compteur numérique)	Plus haut que	Counter 1 HT	Les impulsions compté est au-dessus du nombre réglé.
	Égal à	Counter 1 EGL	Les impulsions compté est égal au nombre réglé.
	Plus bas que	Counter 1 BS	Les impulsions compté est au-dessous du nombre réglé.
Fixé	En	En	Logique 1.
	Hors	Hors	Logique 0.
Entrée à distance	En	ENTR DISTNCE 1 En	L'entrée à distance est présentement au statut «En».
Entrée virtuelle	En	Virt Ip 1 En	L'entrée virtuelle est présentement au statut «En».
Sortie virtuelle	En	Virt Op 1 En	La sortie virtuelle est présentement dans le statut de réglage (c'est-à-dire, évaluation de l'équation qui produit cette sortie virtuelle résultant en un «1»).

L'opérandes disponibles pour ce relais sont mentionnés alphabétiquement par types dans le tableau suivant.

Table 5–7: OPÉRANDES FLEXLOGIC^{MC} F35 (Feuille 1 de 6)

TYPE D'OPÉRANDE	SYNTAXE D'OPÉRATION	DESCRIPTION D'OPÉRATION
AUTO-DIAGNOSTIQUE	TTS ERREUR MAJ TTS ERREUR MIN TTS AUTO VERIF MEMOIRE INSUF ERR CHIEN-GARD MEMOIRE PROGR. ERREUR EEPROM PANNE RESEAU PRIM PANNE RESEAU SEC. PANNE PILE ERREUR SYSTEME UNITE NON-PROGRAMME CONFLIT EQUIPEMENT ERR JETON FLEXLOGIC FIRMWARE PROTOTYPE UNITE NON CALIBREE PAS INTERRUPT PSN ERRER PSN PANNE IRIG-B DSP DISTANCE HRS DISPTF LOCAL HRS BRIS BOUCLE DIR FAUTE SNTP	Toutes les erreurs auto essayées majeurs générés (erreur majeure) Toutes les erreurs auto essayées mineurs générés (erreur mineure) Toutes les erreurs auto essayées générées (génériques, toute erreur) Voir description dans le chapitre 7
ALARME D'ACCÈS NON AUTORISÉ	ACCES NON AUTORISE	Affirmé quand la vérification du mot de passe échoue durant l'accès à un niveau du relais qui nécessite un mot de passe protégé.
BOUTONS POUSSOIRS DE CONTRÔLE	BOUTON DE CNTRL 1 EN BOUTON DE CNTRL 2 EN BOUTON DE CNTRL 3 EN BOUTON DE CNTRL 4 EN BOUTON DE CNTRL 5 EN BOUTON DE CNTRL 6 EN BOUTON DE CNTRL 7 EN	Le bouton poussoirs de contrôle 1 est serrée. Le bouton poussoirs de contrôle 2 est serrée. Le bouton poussoirs de contrôle 3 est serrée. Le bouton poussoirs de contrôle 4 est serrée. Le bouton poussoirs de contrôle 5 est serrée. Le bouton poussoirs de contrôle 6 est serrée. Le bouton poussoirs de contrôle 7 est serrée.
BOUTONS POUSSOIR PROGRAMMÉS PAR L'UTILISATEUR	BOUT POUSS 1 EN BOUT POUSS 1 HRS TTE BP EN	Bouton poussoir numéro 1 est en position de «En» Bouton poussoir numéro 1 est en position de «Hors» N'importe lequel de boutons poussoir est en position de «En»
	BOUT POUSS 2 à 16	Même jeu d'opérandes que présenté pour BOUT POUSS 1
DISPOSITIFS DIRECTS	DISPF DISTNCE 1 En ↓ DISPF DISTNCE 8 En DISPF DISTNCE 1 Hrs ↓ DISPF DISTNCE 8 Hrs	Drapeau est réglé, logique=1 ↓ Drapeau est réglé, logique=1 Drapeau est réglé, logique=0 ↓ Drapeau est réglé, logique=0
ÉLÉMENT: Sous-tension auxiliaire	<T1 AUX AMR <T1 AUX RPL <T1 AUX OP	L'élément de sous-tension auxiliaire a amorcé L'élément de sous-tension auxiliaire été rappelé L'élément de sous-tension auxiliaire a opéré
	<T2 AUX à <T3 AUX	Même jeu d'opérandes que présenté pour <T1 AUX
ÉLÉMENT: Sous-tension de phase	< T1 PHASE AMR < T1 PHASE OP < T1 PHASE RPL < T1 PHASE AMR A < T1 PHASE AMR B < T1 PHASE AMR C < T1 PHASE OP A < T1 PHASE OP B < T1 PHASE OP C < T1 PHASE RPL A < T1 PHASE RPL B < T1 PHASE RPL C	Au moins une phase du sous-tension de phase 1 a amorcé Au moins une phase du sous-tension de phase 1 a opéré Au moins une phase du sous-tension de phase 1 a été rappelé Phase A du sous-tension de phase 1 a amorcé Phase B du sous-tension de phase 1 a amorcé Phase C du sous-tension de phase 1 a amorcé Phase A du sous-tension de phase 1 a opéré Phase B du sous-tension de phase 1 a opéré Phase C du sous-tension de phase 1 a opéré Phase A du sous-tension de phase 1 a été rappelé Phase B du sous-tension de phase 1 a été rappelé Phase C du sous-tension de phase 1 a été rappelé
	< T2 PHASE	Le même jeu d'opérandes tel que montré pour < T1 PHASE
ÉLÉMENT: Surintensité instantanée de terre	>I I TERRE1 AMR >I I TERRE1 OP >I I TERRE1 RPL	Surintensité instantanée de terre 1 a amorcé Surintensité instantanée de terre 1 a opéré Surintensité instantanée de terre 1 a été rappelé
	>I I TERRE2 à TERRE12	Le même ensemble d'opérandes tel que montré pour >I I TERRE1

Table 5–7: OPÉRANDES FLEXLOGIC^{MC} F35 (Feuille 2 de 6)

TYPE D'OPÉRANDE	SYNTAXE D'OPÉRATION	DESCRIPTION D'OPÉRATION
ÉLÉMENT: Surintensité instantanée de neutre	>I I1 NEUTRE AMR >I I1 NEUTRE OP >I I1 NEUTRE RPL	Surintensité instantanée de neutre 1 a amorcé Surintensité instantanée de neutre 1 a opéré Surintensité instantanée de neutre 1 a été rappelé
	>I I2 NEUTRE à >I I12 NEUTRE	Le même jeu d'opérandes tel que montré pour >I I1 NEUTRE
ÉLÉMENT: Surintensité instantanée de phase	>I I1 PHS AMR >I I1 PHS OP >I I1 PHS RPL >I I1 PHS AMR A >I I1 PHS AMR B >I I1 PHS AMR C >I I1 PHS OP A >I I1 PHS OP B >I I1 PHS OP C >I I1 PHS RPL A >I I1 PHS RPL B >I I1 PHS RPL C	Au moins une phase de la surintensité instantanée de phase 1 a amorça Au moins une phase de la surintensité instantanée de phase 1 a été opérée Au moins une phase de la surintensité instantanée de phase 1 a été rappelé Phase A de la surintensité instantanée de phase 1 a amorcé Phase B de la surintensité instantanée de phase 1 a amorcé Phase C de la surintensité instantanée de phase 1 a amorcé Phase A de la surintensité instantanée de phase 1 a opéré Phase B de la surintensité instantanée de phase 1 a opéré Phase C de la surintensité instantanée de phase 1 a opéré Phase A de la surintensité instantanée de phase 1 a été rappelé Phase B de la surintensité instantanée de phase 1 a été rappelé Phase C de la surintensité instantanée de phase 1 a été rappelé
	>I I2 PHS à >I I12 PHS	Le même jeu d'opérandes tel que montré pour >I I1 PHS
ÉLÉMENT: Surintensité de temps de terre	>I T TERRE1 AMR >I T TERRE1 OP >I T TERRE1 RPL	Surintensité de temps de terre 1 a amorcé Surintensité de temps de terre 1 a opéré Surintensité de temps de terre 1 a été rappelé
	>I T TERRE2 à TERRE6	Le même ensemble d'opérandes tel que montré pour >I T TERRE1
ÉLÉMENT: Surintensité de temps de neutre	>I T1 NEUTRE AMR >I T1 NEUTRE OP >I T1 NEUTRE RPL	Surtension de temps de neutre 1 a amorcé Surtension de temps de neutre 1 a opéré Surtension de temps de neutre 1 a été rappelé
	>I T2 NEUTRE à >I T6 NEUTRE6	Le même jeu d'opérandes tel que montré pour >I T1 NEUTRE
ÉLÉMENT: Surintensité de temps de phase	>I T1 PHASE AMR >I T1 PHASE OP >I T1 PHASE RPL >I T1 PHASE AMR A >I T1 PHASE AMR B >I T1 PHASE AMR C >I T1 PHASE OP A >I T1 PHASE OP B >I T1 PHASE OP C >I T1 PHASE RPL A >I T1 PHASE RPL B >I T1 PHASE RPL C	Au moins une phase de la surintensité de temps de phase 1 a amorcé Au moins une phase de la surintensité de temps de phase 1 a opéré Au moins une phase de la surintensité de temps de phase 1 a fait défaut Phase A de la surintensité de temps de phase 1 a amorcé Phase B de la surintensité de temps de phase 1 a amorcé Phase C de la surintensité de temps de phase 1 a amorcé Phase A de la surintensité de temps de phase 1 a opéré Phase B de la surintensité de temps de phase 1 a opéré Phase C de la surintensité de temps de phase 1 a opéré Phase A de la surintensité de temps de phase 1 a été rappelé Phase B de la surintensité de temps de phase 1 a été rappelé Phase C de la surintensité de temps de phase 1 a été rappelé
	>I T2 PHASE à >I T6 PHASE	Le même jeu d'opérandes tel que montré pour >I T1 PHASE
ÉLÉMENT: Surtension auxiliaire	>T1 AUX AMR >T1 AUX RPL >T1 AUX OP	L'élément de surtension auxiliaire a amorcé L'élément de surtension auxiliaire été rappelé L'élément de surtension auxiliaire a opéré
	>T2 AUX à >T3 AUX	Le même jeu d'opérandes tel que montré pour > T1 AUX
ÉLÉMENT: Surtension de neutre	>T1 NEUTRE AMR >T1 NEUTRE RPL >T1 NEUTRE OP	Surtension de neutre a amorcé Surtension de neutre a été rappelé Surtension de neutre a opéré
ÉLÉMENT: Barre de déclenchement	BARRE DÉCL 1 AMR BARRE DÉCL 1 OP	Affirmé quand l'élément de barre de déclenchement 1 amorce Affirmé quand l'élément de barre de déclenchement 1 opère
	BARRE DÉCL 2 ...	Le même jeu d'opérandes que présentés ci-dessus est disponible pour les éléments 2 à 6 de la barre de déclenchement
ÉLÉMENT Bascules non-volatiles	BASCL 1 En BASCL 1 Hrs ↓ BASCL 16 En BASCL 16 Hrs	Bascule non-volatile 1 est en (logique = 1) Bascule non-volatile 1 est hors (logique = 1) ↓ Bascule non-volatile 16 est en (logique = 1) Bascule non-volatile 16 est hors (logique = 1)

Table 5–7: OPÉRANDES FLEXLOGIC^{MC} F35 (Feuille 3 de 6)

TYPE D'OPÉRANDE	SYNTAXE D'OPÉRATION	DESCRIPTION D'OPÉRATION
ÉLÉMENT: Commutateur	COMMUTATEUR 1 CDE HRS	La commande d'ouverture du commutateur 1 est initiée
	COMMUTATEUR 1 CDE EN	La commande d'ouverture du commutateur 1 est initiée
	COMMUTATEUR 1 ΦA MAUV ÉTAT	Le mauvais état de la phase A du commutateur 1 est détecté (discordance entre les contacts 52/a et 52/b)
	COMMUTATEUR 1 ΦA INTERM	L'état intermédiaire de la phase A du commutateur 1 est détecté (transition d'une position à une autre)
	COMMUTATEUR 1 ΦA FERMÉ	Phase A du commutateur 1 est fermée
	COMMUTATEUR 1 ΦA OUVERTE	Phase A du commutateur 1 est ouverte
	COMMUTATEUR 1 ΦB MAUV ÉTAT	Le mauvais état de la phase B du commutateur 1 est détecté (discordance entre les contacts 52/a et 52/b)
	COMMUTATEUR 1 ΦA INTERM	L'état intermédiaire de la phase B du commutateur 1 est détecté (transition d'une position à une autre)
	COMMUTATEUR 1 ΦB FERMÉ	Phase B du commutateur 1 est fermée
	COMMUTATEUR 1 ΦB OUVERTE	Phase B du commutateur 1 est ouverte
	COMMUTATEUR 1 ΦC MAUV ÉTAT	Le mauvais état de la phase C du commutateur 1 est détecté (discordance entre les contacts 52/a et 52/b)
	COMMUTATEUR 1 ΦA INTERM	L'état intermédiaire de la phase C du commutateur 1 est détecté (transition d'une position à une autre)
	COMMUTATEUR 1 ΦC FERMÉ	Phase C du commutateur 1 est fermée
	COMMUTATEUR 1 ΦC OUVERTE	Phase C du commutateur 1 est ouverte
	COMMUTATEUR 1 MAUVAIS ÉTAT	Le mauvais état de n'importe quelle phase du commutateur 1 est détecté
	COMMUTATEUR 1 FERMÉ	Commutateur 1 est fermé
	COMMUTATEUR 1 OVRT	Commutateur 1 est ouvert
	COMMUTATEUR 1 DÉVIATN	Commutateur 1 a une discordance
	COMMUTATEUR 1 PANNE	Alarme de panne du commutateur 1
	COMMUTATEUR 2...	Même jeu d'opérandes que présenté pour COMMUTATEUR 1
ÉLÉMENT: Compteur numérique	Counter 1 HT	La sortie du compteur numérique 1 est plus que la valeur de comparaison
	Counter 1 EGL	La sortie du compteur numérique 1 est égal à la valeur de comparaison
	Counter 1 BS	La sortie du compteur numérique 1 est moins que la valeur de comparaison
	Counter 2 à Counter 8	Le même jeu d'opérandes tel que montré pour compteur numérique 1
ÉLÉMENT: Détecteur de défaut émergeant de câble	DÉF ÉMERGEANT 1 OP	Affirmé quand le détecteur de défaut émergeant de câble 1 opère dans n'importe quelle phase
	DÉF ÉMERGEANT 1 OP A	Affirmé quand le détecteur de défaut émergeant de câble 1 opère dans la phase A
	DÉF ÉMERGEANT 1 OP B	Affirmé quand le détecteur de défaut émergeant de câble 1 opère dans la phase B
	DÉF ÉMERGEANT 1 OP C	Affirmé quand le détecteur de défaut émergeant de câble 1 opère dans la phase C
	DÉF ÉMERGEANT 1 AMR	Affirmé quand le détecteur de défaut émergeant de câble 1 amorce dans n'importe quelle phase
	DÉF ÉMERGEANT 1 AMR A	Affirmé quand le détecteur de défaut émergeant de câble 1 amorce dans la phase A
	DÉF ÉMERGEANT 1 AMR B	Affirmé quand le détecteur de défaut émergeant de câble 1 amorce dans la phase B
	DÉF ÉMERGEANT 1 AMR C	Affirmé quand le détecteur de défaut émergeant de câble 1 amorce dans la phase C
	DÉF ÉMERGEANT 2...	Même jeu d'opérandes que présenté pour DÉF ÉMERGEANT 1

Table 5–7: OPÉRANDES FLEXLOGIC^{MC} F35 (Feuille 4 de 6)

TYPE D'OPÉRANDE	SYNTAXE D'OPÉRATION	DESCRIPTION D'OPÉRATION
ÉLÉMENT: Élément numérique	Dig ÉLÉMENT 1 AMR Dig ÉLÉMENT 1 OP Dig ÉLÉMENT 1 RPL	Élément numérique 1 a amorcé Élément numérique 1 a opéré Élément numérique 1 a été rappelé
	Dig ÉLÉMENT 2 à Dig ÉLÉMENT 48	Le même ensemble d'opérandes tel que montré pour Dig ÉLÉMENT 1
ÉLÉMENT: Contrôle de disjoncteur	DISJONC 1 CDE HRS DISJONC 1 CDE EN DISJONC 1 ϕA FERM DISJONC 1 ϕB FERM DISJONC 1 ϕC FERM DISJONC 1 FERME DISJONC 1 OVRT DISJONC 1 DEVIATN DISJONC 1 PANNE DISJONC 1 FERM MN DISJONC 1 DECL A DISJONC 1 DECL B DISJONC 1 DECL C DISJONC 1 TTE P OVRT DISJONC 1 UNE P OVRT DISJONC 1 ODP	Commande HORS de disjoncteur 1 Commande EN de disjoncteur 1 Disjoncteur 1 phase A est fermé Disjoncteur 1 phase B est fermé Disjoncteur 1 phase C est fermé Disjoncteur 1 est fermé Disjoncteur 1 est ouvert Disjoncteur 1 a discordance Disjoncteur 1 a trouble d'alarme Disjoncteur 1 fermeture manuelle Disjoncteur 1 commande de déclenchement phase A Disjoncteur 1 commande de déclenchement phase B Disjoncteur 1 commande de déclenchement phase C Au moins un pôle du disjoncteur 1 est ouvert Seulement un pôle du disjoncteur 1 est ouvert Disjoncteur 1 est hors service
	DISJONC 2	Le même ensemble d'opérandes tel que montrés pour DISJONC 1
ÉLÉMENT: Arcage de disjoncteur	DSJ ARC 1 OP DSJ ARC 2 OP	Arcage de disjoncteur 1 est opéré Arcage de disjoncteur 2 est opéré
ÉLÉMENT: Entrées et sorties de téléprotection	ENTRÉE 1-1 TÉLÉP En ↓ ENTRÉE 1-16 TÉLÉP En ENTRÉE 2-1 TÉLÉP En ↓ ENTRÉE 2-16 TÉLÉP En	Voyant est activé, logique =1 ↓ Voyant est activé, logique =1 Voyant est activé, logique =1 ↓ Voyant est activé, logique =1
ÉLÉMENT: FlexElements^{MC}	FxE 1 AMR FxE 1 OP FxE 1 RPL	FlexElement^{MC} 1 a amorcé FlexElement^{MC} 1 a opéré FlexElement^{MC} 1 a été rappelé
	FxE 2 à FxE 16	Le même ensemble d'opérandes tel que montré pour FxE 1
ÉLÉMENT: Groupe de réglage	GROUP REGLAGE ACT 1 GROUP REGLAGE ACT 2 GROUP REGLAGE ACT 3 GROUP REGLAGE ACT 4 GROUP REGLAGE ACT 5 GROUP REGLAGE ACT 6	Groupe de réglage 1 est actif Groupe de réglage 2 est actif Groupe de réglage 3 est actif Groupe de réglage 4 est actif Groupe de réglage 5 est actif Groupe de réglage 6 est actif
ELEMENT: Interrupteurs 8-bit	INTRPT 8BIT 1 BIT 0 INTRPT 8BIT 1 BIT 1 INTRPT 8BIT 1 BIT 2 INTRPT 8BIT 1 BIT 3 INTRPT 8BIT 1 BIT 4 INTRPT 8BIT 1 BIT 5 INTRPT 8BIT 1 BIT 6 INTRPT 8BIT 1 BIT 7	Bit 0 d'interrupteurs 8-bit 1 est affirmé (le bit moins significatif) Bit 1 d'interrupteurs 8-bit 1 est affirmé Bit 2 d'interrupteurs 8-bit 1 est affirmé Bit 3 d'interrupteurs 8-bit 1 est affirmé Bit 4 d'interrupteurs 8-bit 1 est affirmé Bit 5 d'interrupteurs 8-bit 1 est affirmé Bit 6 d'interrupteurs 8-bit 1 est affirmé Bit 7 d'interrupteurs 8-bit 1 est affirmé (le bit le plus significatif)
	INTRPT 8BIT 2 à INTRPT 8BIT 6	Le même jeu d'opérandes tel que montré pour INTRPT 8BIT
ÉLÉMENT: Essais de canaux de téléprotection	PANNE CAN1 TÉLÉP PANNE CAN2 TÉLÉP PANNE ID CAN1 TÉLÉP PANNE ID CAN2 TÉLÉP PANNE CRC CAN1 TÉLÉP PANNE CRC CAN2 TÉLÉP PERTE PCQT CAN1 TÉLÉP PERTE PCQT CAN2 TÉLÉP	Canal 1 est en panne Canal 2 est en panne La vérification ID pour un relais compatible sur le canal 1 a échoué La vérification ID pour un relais compatible sur le canal 2 a échoué CRC a détecté une corruption de paquet sur le canal 1 CRC a détecté une corruption de paquet sur le canal 2 CRC a détecté perte de paquet sur le canal 1 CRC a détecté perte de paquet sur le canal 2

Table 5–7: OPÉRANDES FLEXLOGIC^{MC} F35 (Feuille 5 de 6)

TYPE D'OPÉRANDE	SYNTAXE D'OPÉRATION	DESCRIPTION D'OPÉRATION
ÉLÉMENT: Auto-réenclenchement (per banque TC)	RÉ 1 ACTIVÉ	L'auto ré-enclenchement 1 est activé
	RÉ 1 RIP	L'auto ré-enclenchement 1 est en progrès
	RÉ 1 BS	L'auto ré-enclenchement 1 est verrouillé
	RÉ 1 VERR SUR FERM MN	L'auto ré-enclenchement 1 est temporairement désactivé
	RÉ 1 FERMR	L'auto ré-enclenchement 1 commande de fermeture est émise
	RÉ 1 DÉC MNVR=0	L'auto ré-enclenchement 1 décompte de maneuvre est 0
	RÉ 1 DÉC MNVR=1	L'auto ré-enclenchement 1 décompte de maneuvre est 1
	RÉ 1 DÉC MNVR=2	L'auto ré-enclenchement 1 décompte de maneuvre est 2
	RÉ 1 DÉC MNVR=3	L'auto ré-enclenchement 1 décompte de maneuvre est 3
	RÉ 1 DÉC MNVR=4	L'auto ré-enclenchement 1 décompte de maneuvre est 4
	RÉ 1 DÉSACTIVÉ	L'auto ré-enclenchement 1 est désactivé
	RÉ 2 à RÉ 3	Le même jeu d'opérandes tel que montrés pour RÉ 1
ELEMENT: Sélecteur	SÉLECTR 1 POS 1	Sélecteur 1 est en position 1 (ces opérandes sont mutuellement exclusif).
	SÉLECTR 1 POS 2	Sélecteur 1 est en position 2 (ces opérandes sont mutuellement exclusif).
	SÉLECTR 1 POS 3	Sélecteur 1 est en position 3 (ces opérandes sont mutuellement exclusif).
	SÉLECTR 1 POS 4	Sélecteur 1 est en position 4 (ces opérandes sont mutuellement exclusif).
	SÉLECTR 1 POS 5	Sélecteur 1 est en position 5 (ces opérandes sont mutuellement exclusif).
	SÉLECTR 1 POS 6	Sélecteur 1 est en position 6 (ces opérandes sont mutuellement exclusif).
	SÉLECTR 1 POS 7	Sélecteur 1 est en position 7 (ces opérandes sont mutuellement exclusif).
	SÉLECTR 1 BIT 0	Premier bit du mot trois-bit position de codage de sélecteur 1.
	SÉLECTR 1 BIT 1	Deuxième bit du mot trois-bit position de codage de sélecteur 1.
	SÉLECTR 1 BIT 2	Troisième bit du mot trois-bit position de codage de sélecteur 1.
	SÉLECTR 1 STP ALARM	La position de sélecteur 1 a été pré-sélectionnée avec l'entrée de contrôle gain par cran mais non reconnu.
	SÉLECTR 1 ALRM PAS	La position de sélecteur 1 a été pré-sélectionnée avec l'entrée de contrôle trois-bit mais non reconnu.
	SÉLECTR 1 ALRM	La position de sélecteur 1 a été pré-sélectionnée mais non reconnu.
	SÉLECTR 1 ALRM ALIM	La position de sélecteur 1 est indéterminé ou reconstitué de la mémoire quand le relais est mis sous tension et synchronise à l'entrée trois-bit.
	SÉLECTR 2	Le même jeu d'opérandes tel que montré pour SÉLECTR 1
ÉLÉMENT: Sous-fréquence	SOUSFRÉQ 1 AMR	Sous-fréquence 1 a amorçé
	SOUSFRÉQ 1 OP	Sous-fréquence 1 a opéré
	SOUSFRÉQ 1 RPL	Sous-fréquence 1 a été rappelé
	SOUSFRÉQ 2 à 6	Le même jeu d'opérandes tel que montré pour SOUSFRÉQ 1
ENTRÉES ET SORTIES: Entrées de contact	Cont Ip 1 En Cont Ip 2 En ↓ Cont Ip 1 Hrs Cont Ip 2 Hrs ↓	(N'apparaîtra pas à moins que commandé) (N'apparaîtra pas à moins que commandé) ↓ (N'apparaîtra pas à moins que commandé) (N'apparaîtra pas à moins que commandé) ↓
ENTRÉES ET SORTIES: Sorties de contact, courant (du détecteur sur sortie forme-A seulement)	Cont Op 1 IEn Cont Op 2 IEn ↓	(N'apparaîtra pas à moins que commandé) (N'apparaîtra pas à moins que commandé) ↓
	Cont Op 1 Ihrs Cont Op 2 Ihrs ↓	(N'apparaîtra pas à moins que commandé) (N'apparaîtra pas à moins que commandé) ↓
ENTRÉES ET SORTIES: Sorties de contact, tension (du détecteur sur sortie forme-A seulement)	Cont Op 1 VEn Cont Op 2 VEn ↓	(N'apparaîtra pas à moins que commandé) (N'apparaîtra pas à moins que commandé) ↓
	Cont Op 1 Vhrs Cont Op 2 Vhrs ↓	(N'apparaîtra pas à moins que commandé) (N'apparaîtra pas à moins que commandé) ↓
ENTRÉES ET SORTIES: Entrées directes	ENTR DIRECTE 1 En ↓ ENTR DIRECTE 32 En	Le drapeau est réglé, logique = 1 ↓ Le drapeau est réglé, logique = 1
ENTRÉES ET SORTIES: Entrées à distance	ENTR DISTNCE 1 En ↓ ENTR DISTNCE 32 En	Le drapeau est réglé, logique = 1 ↓ Le drapeau est réglé, logique = 1
ENTRÉES ET SORTIES: Entrées virtuelles	Virt Ip 1 En ↓ Virt Ip 32 En	Le drapeau est réglé, logique = 1 ↓ Le drapeau est réglé, logique = 1
ENTRÉES ET SORTIES: Sorties virtuelles	Virt Op 1 En ↓ Virt Op 64 En	Le drapeau est réglé, logique = 1 ↓ Le drapeau est réglé, logique = 1

Table 5–7: OPÉRANDES FLEXLOGIC^{MC} F35 (Feuille 6 de 6)

TYPE D'OPÉRANDE	SYNTAXE D'OPÉRATION	DESCRIPTION D'OPÉRATION
DISPOSITIFS À DISTANCE	DISPF DISTNCE 1 En ↓ DISPF DISTNCE 16 En	Le drapeau est réglé, logique = 1 ↓ Le drapeau est réglé, logique = 1
	DISPF DISTNCE 1 Hrs ↓ DISPF DISTNCE 16 Hrs	Le drapeau est réglé, logique = 1 ↓ Le drapeau est réglé, logique = 1
INDICATEURS DEL: DELs de la plaque frontale	DEL EN SERVICE DEL PANNE DEL MODE ESSAI DEL DÉCL DEL ALARME DEL AMORÇE DEL TENSION DEL COURANT DEL FRÉQUENCE DEL AUTRE DEL PHASE A DEL PHASE B DEL PHASE C DEL NEUTRE/TERRE	Affirmé quand le DEL «IN SERVICE» de plaque frontale est allumé. Affirmé quand le DEL «TROUBLE» de plaque frontale est allumé. Affirmé quand le DEL «TEST MODE» de plaque frontale est allumé. Affirmé quand le DEL «TRIP» de plaque frontale est allumé. Affirmé quand le DEL «ALARM» de plaque frontale est allumé. Affirmé quand le DEL «PICKUP» de plaque frontale est allumé. Affirmé quand le DEL «VOLTAGE» de plaque frontale est allumé. Affirmé quand le DEL «CURRENT» de plaque frontale est allumé. Affirmé quand le DEL «FREQUENCY» de plaque frontale est allumé. Affirmé quand le DEL «OTHER» de plaque frontale est allumé. Affirmé quand le DEL «PHASE A» de plaque frontale est allumé. Affirmé quand le DEL «PHASE B» de plaque frontale est allumé. Affirmé quand le DEL «PHASE C» de plaque frontale est allumé. Affirmé quand le DEL «NEUTRAL/GROUND» de plaque frontale est allumé.
INDICATEURS DEL: essai DEL	ESSAI DEL EN COURS	Un essai de DEL a été lancé et n'a pas fini.
INDICATEURS DEL: DELs programmables par l'utilisateur	DEL UTIL 1	Affirmé quand le DEL programmable par l'utilisateur 1 est allumé.
	DEL UTIL 2 à 48	L'opérande ci-dessus est disponible pour les DELs programmables par l'utilisateur 2 à 48.
OPÉRANDES FIXES	Hrs	Logique = 0. Ne fait rien et peut être utilisé comme un délimiteur dans une liste d'équation; utilisé comme 'désactivé' par les autres caractéristiques.
	En	Logique = 1. Peut être utilisé comme un réglage d'essai.
RÉARMEMENT	RAPPL OP RAPPL OP (COMMS) RAPPL OP (OPERTR) RAPPL OP (BOUTPOUSSR)	La commande de réarmement est opérée (réglé par les trois opérandes ci-dessous) Source de communications de la commande de réarmement L'opérand de (assigné dans le menu **ENRÉES/SORTIES ⇨⇩ RAPPEL EN COURS**) la source de la commande de réarmement Clé de réarmement (bouton poussoir) source de la commande de réarmement
SUPERVISION DES CANAUX D'ENTRÉES ET SORTIES DIRECTES	ALM CRC ES DIR CNL 1 ALM CRC ES DIR CNL 2 ALM CRC ES DIR ALM UNR ES DIR CNL 1 ALM UNR ES DIR CNL 2 ALM CRC ES DIR	Le taux de messages d'entrée directe reçus sur le canal 1 et ne passant pas l'essai crc étaient plus grand que le niveau personnalisé par l'utilisateur. Le taux de messages d'entrée directe reçus sur le canal 2 et ne passant pas l'essai crc étaient plus grand que le niveau personnalisé par l'utilisateur. Le taux de messages d'entrée directe ne passant pas l'essai CRC étaient plus grand que le niveau personnalisé par l'utilisateur sur canal 1 ou 2. Le taux de messages d'entrée et sortie directe retournés sur canal 1 étaient plus grand que le niveau personnalisé par l'utilisateur (configurations de boucle seulement). Le taux de messages d'entrée et sortie directe retournés sur canal 2 étaient plus grand que le niveau personnalisé par l'utilisateur (configurations de boucle seulement). Le taux de messages d'entrée et sortie directe retournés étaient plus grand que le niveau personnalisé par l'utilisateur sur canal 1 ou 2 (configurations de boucle seulement).

Certains opérandes peuvent être renommés par l'utilisateur. Ceci sont les noms des disjoncteurs dans la caractéristique de contrôle de disjoncteur, l'identification des entrées de contact, l'identification des entrées virtuelles et l'identification des sorties vituelles. Si l'utilisateur change le nom/identification par défaut de certaines de ces opérandes, le nom assigné apparaîtra sur la liste des opérandes du relais. Les noms par défaut sont montrés dans le tableau d'opérandes FlexLogic^{MC} ci-dessus.

Les caractéristiques des portes de logique sont montrées dans les tableaux ci-dessous, et les opérateurs disponibles dans FlexLogic^{MC} sont montrés en liste dans le tableau d'opérateurs FlexLogic^{MC}.

Table 5–8: CARACTÉRISTIQUES DES PORTES DE FLEXLOGIC^{MC}

PORTES	NOMBRE D'ENTRÉES	SORTIE EST "1" (=EN) SI...
NON	1	entrée est «0»
OU	2 à 16	toute entrée est «1»
ET	2 à 16	toutes les entrées sont «1»
OUN	2 à 16	toutes les entrées sont «0»
ETN	2 à 16	toute entrée est «0»
OUX	2	Une seule entrée est «1»

Table 5–9: OPÉRATEURS FLEXLOGIC^{MC}

TYPE	SYNTAXE	DESCRIPTION	NOTES
Éditeur	INSRER	Insérer un paramètre dans la liste d'équation.	
	EFFCER	Effacer un paramètre de la liste d'équation.	
Terminus	FIN	Le premier FIN rencontré signifie la dernière entrée dans la liste des paramètres FlexLogic^{MC} qui est en processus.	
Un coup	IMPLSN SIMPLE POS	Un coup qui répond à une avance positive.	Un coup réfère à une simple porte d'entrée qui génère une impulsion en réponse à une limite à l'entrée. La sortie du 'un coup' est réelle (positive) pour seulement une passe par l'équation FlexLogic^{MC}. Il existe un maximum de 32 «un coup».
	IMPLSN SIMPLE NEG	Un coup qui répond à une avance négative.	
	IMP SMPL DBLE	Un coup qui répond aux avances positives et négatives.	
Porte de logique	NON	Porte de logique NON	Opère sur le paramètre précédent.
	OU(2) ↓ OU(16)	2 entrées porte OU ↓ 16 entrées porte OU	Opère sur les 2 paramètres précédents. ↓ Opère sur les 16 paramètres précédents.
	ET(2) ↓ ET(16)	2 entrées porte ET ↓ 16 entrées porte ET	Opère sur les 2 paramètres précédents. ↓ Opère sur les 16 paramètres précédents.
	OUN(2) ↓ OUN(16)	2 entrées porte OUN ↓ 16 entrées porte OUN	Opère sur les 2 paramètres précédents. ↓ Opère sur les 16 paramètres précédents.
	ETN(2) ↓ ETN(16)	2 entrées porte ETN ↓ 16 entrées porte ETN	Opère sur les 2 paramètres précédents. ↓ Opère sur les 16 paramètres précédents.
	OUX(2)	2 entrées xclusives porte OU	Opère sur les 2 paramètres précédants.
	BASCL (A,R)	Verrouillage (amorçage, rappel): réarmement-dominant	Le paramètre précédent de verrouillage (A, R) est une entrée de réarmement. Le paramètre précédent de l'entrée de réarmement est l'entrée de réglage.
Tempori-sation	MINUT 1 ↓ MINUT 32	Le temporisateur est configuré avec les réglages de temporisateur FlexLogic^{MC} 1. ↓ Le temporisateur est configuré avec les réglages de temporisateur FlexLogic^{MC} 32.	Le temporisateur est démarré par le paramètre précédent. La sortie du temporisateur est MINUT #.
Assignation de sortie virtuelle	= Virt Op 1 ↓ = Virt Op 64	Assigne le paramètre précédent FlexLogic^{MC} à la sortie virtuelle 1. ↓ Assigne le paramètre précédent FlexLogic^{MC} à la sortie virtuelle 64.	La sortie virtuelle est réglée par le paramètre précédent.

5.4.2 RÉGLES FLEXLOGIC

Lorsqu'une équation FlexLogic^{MC} est formée, la séquence du tableau linéaire de paramètres doit suivre ces règles générales:

1. Les opérandes doivent précéder l'opérateur qui utilise les opérandes comme entrées.

2. Les opérateurs doivent avoir une seule sortie. La sortie d'un opérateur doit être utilisée pour créer une sortie virtuelle si elle est utilisée comme une entrée pour deux opérateurs ou plus.
3. L'assignation d'une sortie d'un opérateur à une sortie virtuelle termine l'équation.
4. Un opérateur temporisateur (par exemple «MINUT 1») ou assignation de sortie virtuelle (par exemple « = Virt Op 1») peut être utilisé une seule fois. Si cette règle n'est pas suivie, une erreur de syntaxe sera déclarée.

5.4.3 ÉVALUATION FLEXLOGIC

Chaque équation est évaluée dans l'ordre dans laquelle les paramètres ont été entrés.

NOTE

FlexLogic^{MC} fourni le verrouillage qui a par définition une action de mémoire, demeurant dans l'état de réglage après que l'entrée de réglage a été affirmé. Cependant, ils sont volatiles; c'est-à-dire, ils réarment sur la reapplication de la puissance de contrôle.

Lors des changements à la programmation, toutes les équations FlexLogic^{MC} sont recompilées à chaque fois qu'un nouvel réglage est entré, ainsi tous les verrouillages sont automatiquement réarmés. Si ceci est requis pour re-initialiser le FlexLogic^{MC} durant les essais, par exemple, il est suggéré de réduire la puissance de l'unité et de l'augmenter subséquemment.

5.4.4 EXEMPLE FLEXLOGIC

Cette section fourni un exemple de l'implémentation de la logique pour une application typique. La séquence des étapes est très importante étant donné qu'elle doit minimiser le travail nécessaire pour développer les réglages du relais. Noter que l'exemple présenté à la figure ci-dessous est prévu pour démontrer la procédure et non résoudre une situation d'application spécifique.

Dans l'exemple ci-dessous, il est assumé que la logique a déjà été programmée pour produire les sorties virtuelles 1 et 2, et est une partie seulement du jeu complet d'équations utilisées. Lors de l'utilisation de FlexLogic^{MC}, il est important de prendre note que chaque sortie virtuelle utilisée: désignation de sortie virtuelle (1 à 64) peut être proprement assignée une seule fois.

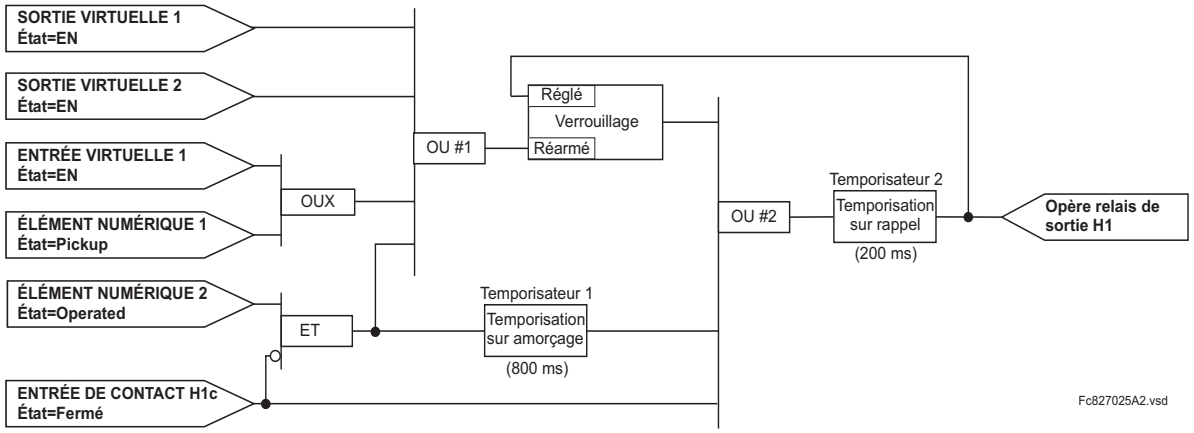


Figure 5–35: EXEMPLE DE SCHÉMA DE LOGIQUE

1. Inspecter le diagramme de logique sur l'exemple pour déterminer si la logique requise peut être implémenté avec opérateurs FlexLogic^{MC}. Si ceci n'est pas possible, la logique doit être changée jusqu'à ce cette condition soit satisfaite. Une fois ceci fait, compter les entrées de chaque porte pour vérifier que le nombre d'entrées n'excède pas les limites de FlexLogic^{MC}, ce qui est fort improbable mais possible. Si le nombre d'entrée est trop élevé, subdiviser les entrées dans des portes multiples pour produire un équivalent. Par exemple, si 25 entrées à une porte ET sont requises, raccorder les entrées 1 à 16 à un ET (16), 17 à 25 à un autre ET (9), et les sorties de ces deux portes à un troisième ET (2).

   Inspecter chaque opérateur entre les opérandes initiaux et les sorties virtuelles finales pour déterminer si la sortie de l'opérateur est utilisée comme une entrée pour plus qu'une suivant l'opérateur. Si ceci est le cas, la sortie de l'opérateur doit être assignée comme une sortie virtuelle.

Pour l'exemple montré ci-dessus, la sortie de la porte ET est utilisée comme une entrée pour le OU #1 et le temporisateur 1, et doit conséquemment être faite sortie virtuelle et assignée le même nombre disponible suivant (c'est-à-dire, sortie virtuelle 3). La sortie finale doit aussi être assignée à une sortie virtuelle comme sortie virtuelle 4, qui sera programmée dans la section de contact de sortie pour opérer les relais H1 (c'est-à-dire, contact de sortie H1).

Conséquemment, la logique requise peut être implémentée avec deux équations de FlexLogic^{MC} avec des sorties des sortie virtuelle 3 et sortie virtuelle 4 tel que montré ci-dessous.

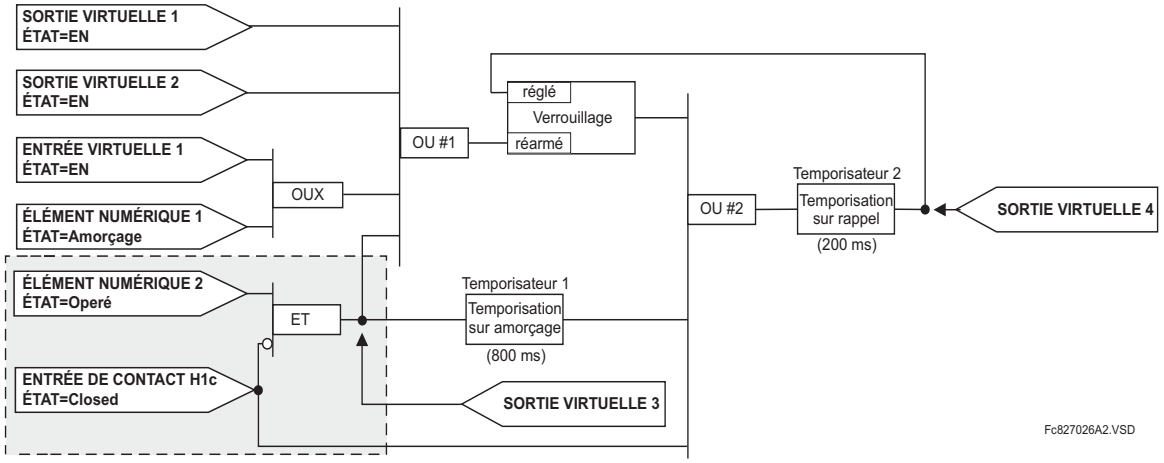


Figure 5–36: EXEMPLE DE LOGIQUE AVEC SORTIES VIRTUELLES

2. Préparer un diagramme de logique pour l'équation pour produire sortie virtuelle 3, étant donné que cette sortie sera utilisée comme une opérande dans l'équation de sortie virtuelle 5 (créer l'équation pour chaque sortie qui sera utilisée avec un opérande en premier, afin que lorsque ces opérandes sont requis ils seront déjà évalués et assignés à une sortie virtuelle spécifique). La logique pour sortie virtuelle 3 est montrée ci-dessus avec la sortie finale assignée.

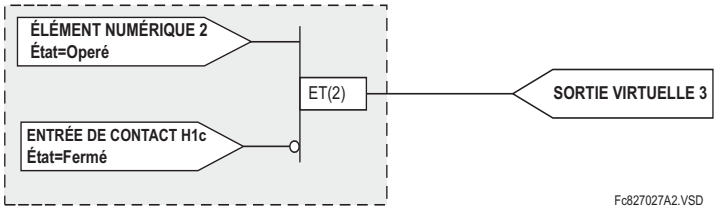


Figure 5–37: LOGIQUE POUR SORTIE VIRTUELLE 3

3. Préparer un diagramme de logique pour la sortie virtuelle 4, en remplaçant la logique en avant de la sortie virtuelle 3 avec un symbole identifié comme sortie virtuelle 3, tel que montré ci-dessous.

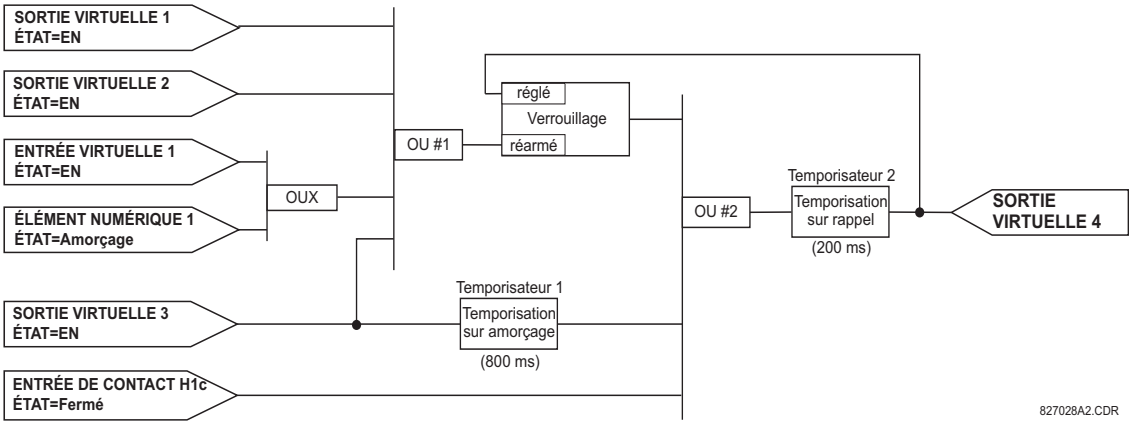


Figure 5–38: LOGIQUE POUR SORTIE VIRTUELLE 4

4. Programmer l'équation de FlexLogic^{MC} pour la sortie virtuelle 3 en traduisant la logique en paramètres FlexLogic^{MC} disponibles. L'équation est formé d'un paramètre à la fois jusqu'à ce que la logique requise est complétée. Il est

généralement plus facile de débuter à la fin de la sortie de l'équation et de travailler à l'inverse vers l'entrée tel que montré dans les étapes suivantes. Il est aussi recommandé de mettre en liste les entrées d'opérateur du bas vers le haut. Pour la démonstration, la sortie finale sera arbitrairement identifiée comme paramètre 99 et chaque paramètre précédant sera décrémenté par un. Jusqu'à familiarisation de l'utilisation de FlexLogic^{MC}, il est suggéré qu'une feuille de travail avec une série de cellules marqués avec les nombres de paramètres arbitraires soit préparée tel que montré ci-dessous.

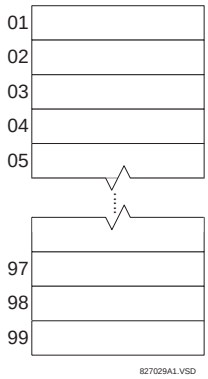


Figure 5–39: FEUILLE DE TRAVAIL FLEXLOGIC^{MC}

5. Suivre la procédure décrite, débuter avec le paramètre 99 comme suit:

   99: La sortie finale de l'équation est la sortie virtuelle 3, qui est créée par l'opérateur « =Virt Op *n*». Ce paramètre est conséquemment « = Virt Op 3».

   98: La porte précédant la sortie est un ET, qui en ce cas requiert deux entrées. L'opérateur pour cette porte est un ET à 2-entrées et conséquemment le paramètre est «ET(2)». Noter que les règles de FlexLogic^{MC} requièrent que le nombre d'entrées pour la plupart des types d'opérateur doit être spécifié pour identifier l'opérande de la porte. Pendant que le ET à deux-entrées opère sur les deux opérandes précédents, ces entrées doivent être spéficiées en débutant par la plus basse.

   97: Cette entrée plus basse à la porte ET doit passer par un inverseur (opérateur NON) afin que le paramètre suivant soit «NON». L'opérateur NON agit sur l'opérande qui le précède immédiatement, et conséquemment spécifier l'entrée de l'inverseur ensuite.

   96: L'entrée à la porte NON doit être le contact d'entrée H1c. L'état «En» d'un contact d'entrée peut être programmé pour être réglé lorsque le contact est soit ouvert ou fermé. Assumer pour cet exemple que l'état doit être en pour un contact fermé. L'opérande est conséquemment «Cont Ip H1c En».

   95: La dernière étape dans la procédure est de spécifier l'entrée supérieure à la prote ET, l'état d'opération d'élément numérique 2. Cette opérande est «Dig Element 2 OP».

   En écrivant les paramètres en ordre numérique, nous pouvons maintenant former l'équation pour la sortie virtuelle 3:

```
[95] Dig Element 2 OP
[96] Cont Ip H1c En
[97] NON
[98] ET(2)
[99] = Virt Op 3
```

Il est maintenant possible de vérifier que cette sélection de paramètre produira la logique requise en convertissant le jeu de paramètre en un diagramme de logique. Le résultat de ce processus est montré ci-dessous, qui est comparé à la figure ci-dessous pour vérification.

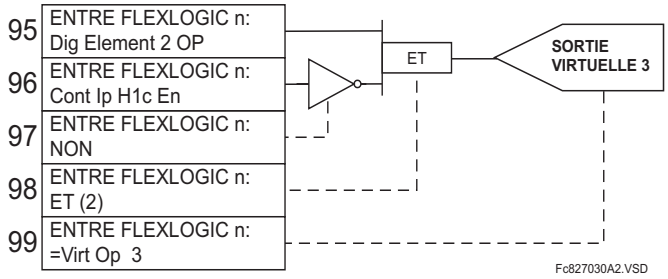


Figure 5–40: ÉQUATION FLEXLOGIC^{MC} ET LOGIQUE POUR SORTIE VIRTUELLE 3

6. Par la répétition du processus décrit pour sortie virtuelle 3, sélectionner les paramètres FlexLogic^{MC} pour la sortie virtuelle 4.

   99: La sortie finale de l'équation est sortie virtuelle 4 qui est la paramètre « = Virt Op 4».

   98: L'opérateur précédant la sortie est temporisateur 2, qui est l'opérande «MINUT 2». Noter que les réglages requis pour le temporisateur sont établis par la section de programmation du temporisateur.

   97: L'opérateur précédant le temporisateur 2 est OU #2, un OU à 3-entrées qui est le paramètre «OU(3)».

   96: L'entrée la plus basse à OU #2 est l'opérande «Cont Ip H1c En».

   95: L'entrée du centre à OU #2 est l'opérande «MINUT 1».

   94: L'entrée au temporisateur 1 est l'opérande «Virt Op 3 En».

   93: L'entrée supérieure au OU #2 est l'opérande «BASCL (S, R)».

   92: Il existe deux entrées pour un verrouillage, et l'entrée qui précède immédiatement le réarmement du verrouillage est OU #1, un OU à 4-entrées, qui est paramètre «OU(4)».

   91: L'entrée la plus basse à OU #1 est l'opérande «Virt Op 3 En».

   90: L'entrée juste au-dessus de l'entrée la plus basses au OU #1 est l'opérande «OUX(2)».

   89: L'entrée la plus basse au OU-X est l'opérande «Dig Element 1 AMR».

   88: L'entrée supérieure au OU-X est l'opérande «Virt Ip 1 En».

   87: L'entrée juste au-dessous de l'entrée supérieure au OU #1 est l'opérande «Virt Op 2 En».

   86: L'entrée supérieure à OU #1 est l'opérande «Virt Op 1 En».

   85: Le dernier paramètre est utilisé pour régler le verrouillage et est l'opérande «Virt Op 4 En».

   L'équation pour la sortie virtuelle 4 est:

```
[85] Virt Op 4 En
[86] Virt Op 1 En
[87] Virt Op 2 En
[88] Virt Ip 1 En
[89] Dig Element 1 AMC
[90] OUX(2)
[91] Virt Op 3 En
[92] OU(4)
[93] BASCL (S,R)
[94] Virt Op 3 En
[95] MINUT 1
```

```
[96] Cont Ip H1c En
[97] OU(3)
[98] MINUT 2
[99] = Virt Op 4
```

Il est maintenant possible de vérifier que la sélection de paramètre produira la logique requise en convertissant le jeu de paramètres en un diagramme de logique. Le résultat de ce processus est montré ci-dessous, qui est comparé à la figure logique pour sortie virtuelle 4, comme vérification.

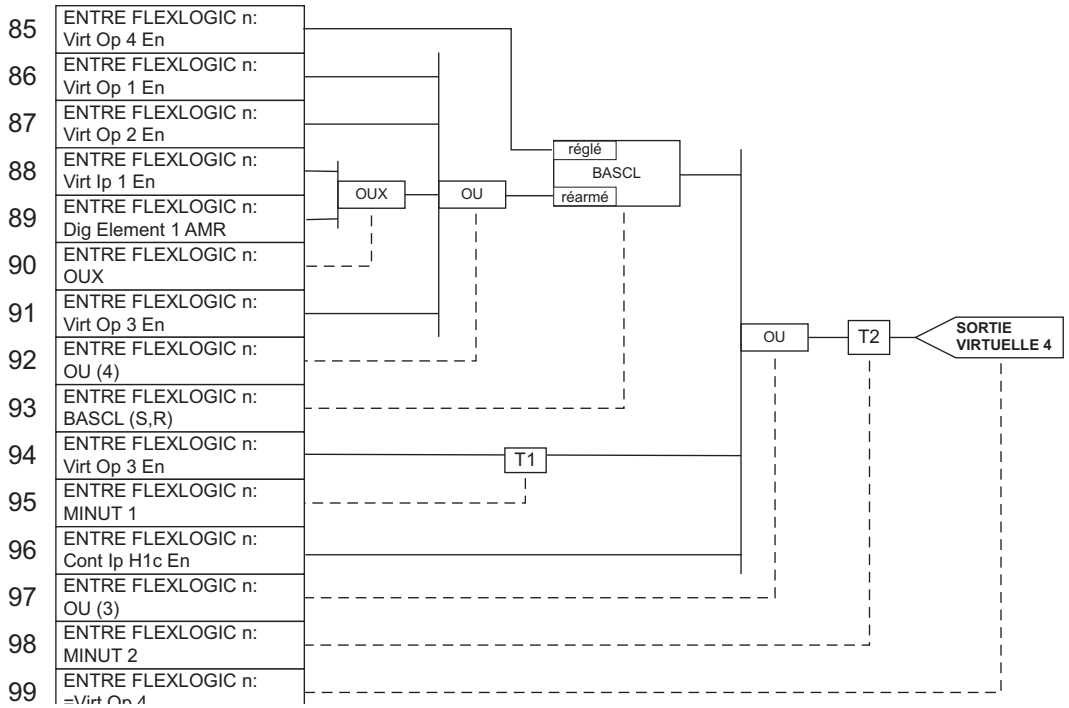


Figure 5–41: ÉQUATION FLEXLOGIC^{MC} POUR SORTIE VIRTUELLE 4

7. Écrire maintenant l'expression complète FlexLogic^{MC} requise pour implémenter la logique requise, en faisant un effort d'assembler l'équation dans un ordre où les sorties virtuelles qui seront utilisées comme entrées aux opérateurs sont créées avant leurs besoins. Dans les cas où un processus considérable est requis pour exécuter une logique considérable, ceci pourrait être difficile à atteindre, mais dans la plupart des cas, ne causera pas de problème parce que toute la logique est calculée au moins quatre fois par cycle de fréquence de puissance. La possibilité d'un problème causé par un processus séquentielle met l'emphase sur la nécessité d'essayer la performance du FlexLogic^{MC} avant sa mise en service.

   Dans l'équation suivante, la sortie virtuelle 3 est utilisée comme une sortie pour bascule 1 et temporisateur 1 tel que configuré dans la séquence montrée ci-dessous:

```
Dig Element 2 OP
Cont Ip H1c En
NON
ET(2)
= Virt Op 3
Virt Op 4 En
Virt Op 1 En
Virt Op 2 En
Virt Ip 1 En
Dig Element 1 AMC
OUX(2)
Virt Op 3 En
OU(4)
BASCL (S,R)
Virt Op 3 En
```

```
MINUT 1
Cont Ip H1c En
OU(3)
MINUT 2
= Virt Op 4
FIN
```


Dans l'expression ci-dessus, l'entrée de la sortie virtuelle 4 au OU à quatre entrées est montrée sur la liste avant d'être créée. Ceci est typique pour une forme de réaction, dans ce cas utilisé pour créer un effet de scellage avec le verrouillage et ceci correct.

8. La logique doit toujours être essayée après son chargement dans le relais, de la même façon qu'elle a été dans le passé. L'essai peut être simplifié en plaçant un opérateur «FIN» dans l'ensemble général des équations FlexLogic^{MC}. Les équations seront alors évaluées seulement jusqu'au premier opérateur «FIN».

   Les opérandes «En» et «Hrs» peuvent être placés dans une équation pour établir un ensemble connu de conditions pour les fins d'essai, et les commandes «INSRER» et «EFFCER» peuvent être utilisés pour modifier les équations.

5.4.5 ÉDITEUR D'ÉQUATION FLEXLOGIC


CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ FLEXLOGIC ⇨ EDITEUR D'ÉQUATION FLEXLOGIC

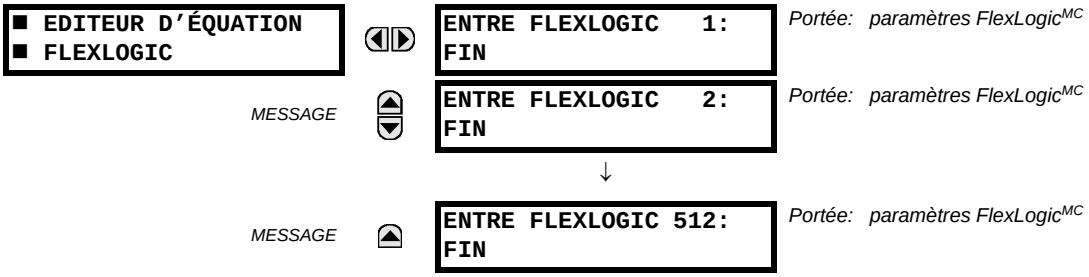

Il existe 512 entrées FlexLogic^{MC} disponibles, énumérées de 1 à 512, avec des réglages d'entrée par défaut «FIN». Si un élément désactivé est sélectionné comme une entrée de FlexLogic^{MC}, le drapeau d'état associé ne sera jamais réglé à «1». La clé «+/–» peut être utilisée lors de l'édition des équations FlexLogic^{MC} par le clavier pour numériser rapidement à travers les types majeurs de paramètres.

5.4.6 TEMPORISATEURS FLEXLOGIC

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ FLEXLOGIC ⇨⇩ MNTERIES FLEXLOGIC ⇨ MNUTERIE FLEXLOGIC 1(32)

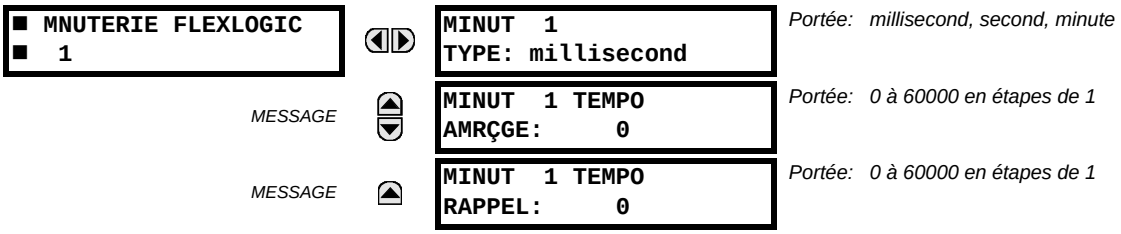


Il existe 32 temporisateurs FlexLogic^{MC} identiques disponibles, énumérés de 1 à 32. Ces temporisateurs peuvent être utilisés comme opérateurs pour les équations FlexLogic^{MC}.

- **MINUT 1 TYPE**: Ce réglage est utilisé pour sélectionner l'unité de mesurage de temps.
- **MINUT 1 TEMPO AMRÇGE**: Ce réglage est utilisé pour régler le temps de temporisation d'amorçage. Si une temporisation de temps d'amorçage n'est pas requise, régler cette fonction à «0».
- **MINUT 1 TEMPO RAPPEL**: Ce réglage est utilisé pour régler le temps de temporisation pour rappel. Si la temporisation de rappel n'est pas requise, régler cette fonction à «0».

5.4.7 FLEXELEMENTS

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ FLEXLOGIC ⇨⇩ FLEXELEMENTS ⇨ FLEXELEMENT 1(16)

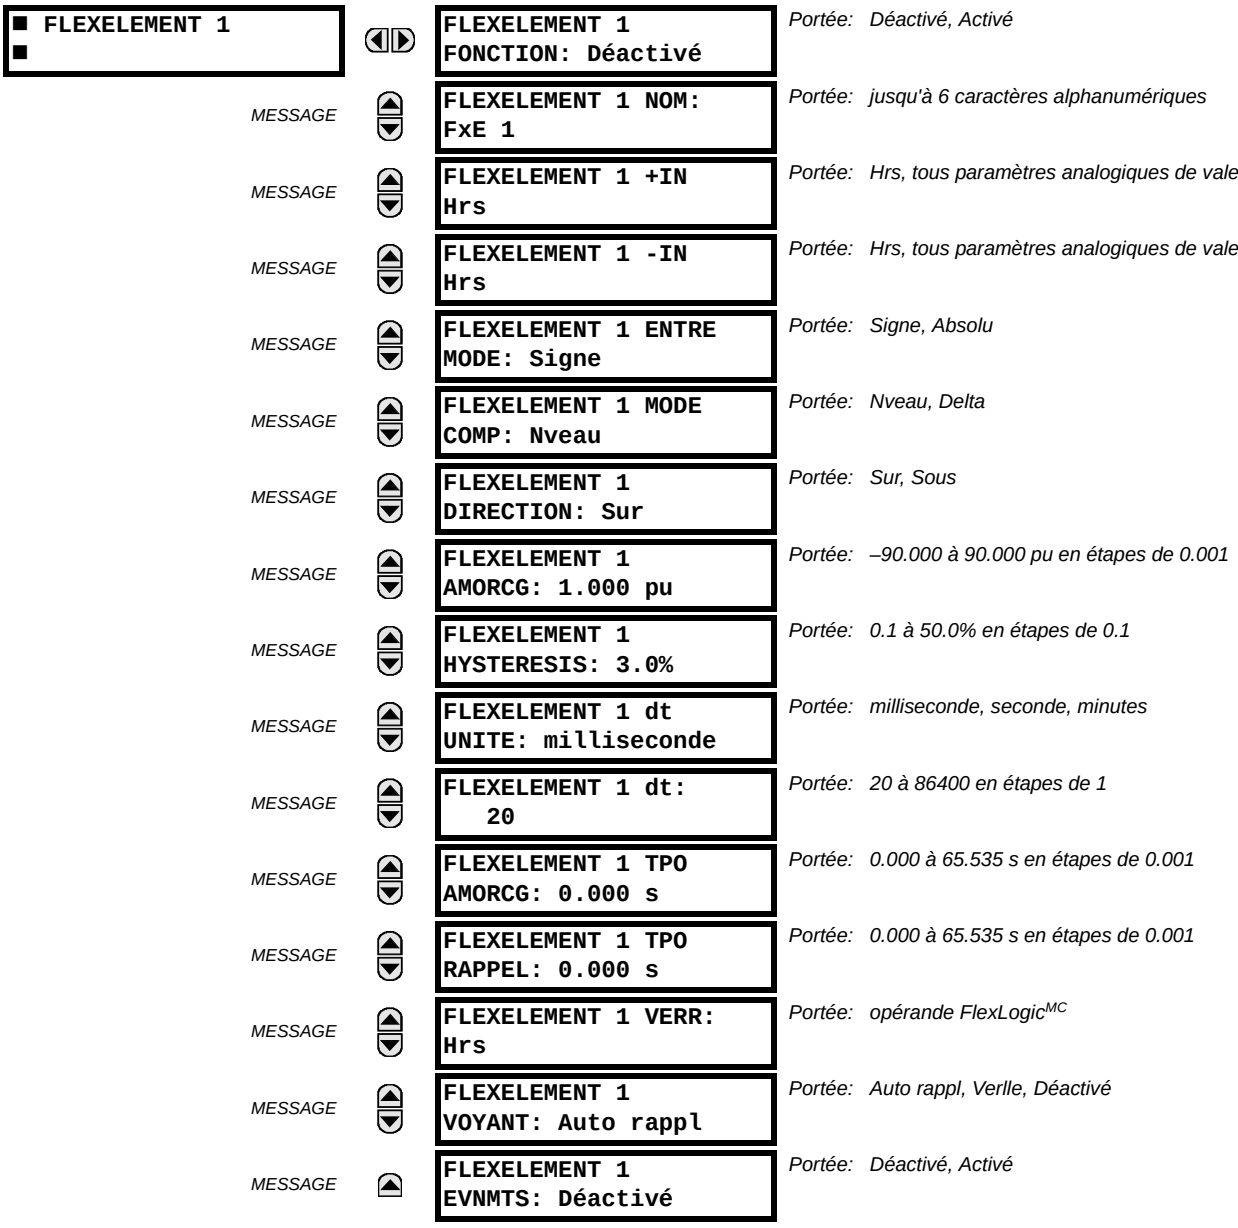

Un FlexElement^MC est un comparateur universel qui peut être utilisé pour superviser toute valeur réel analogique calculée par le relais ou une différence nette de toutes deux valeurs réelles analogiques du même type. Le signal d'opération effectif peut être traité comme un nombre signé ou sa valeur absolue peut être utilisée au choix de l'utilisateur.

L'élément peut être programmé pour répondre soit à un niveau de signal ou à un taux de changement (delta) sur une période de temps pré-définie. L'opérande de sortie est affirmé lorsque le signal d'opération est plus haut que le seuil ou plus bas qu'un seuil au choix de l'utilisateur.

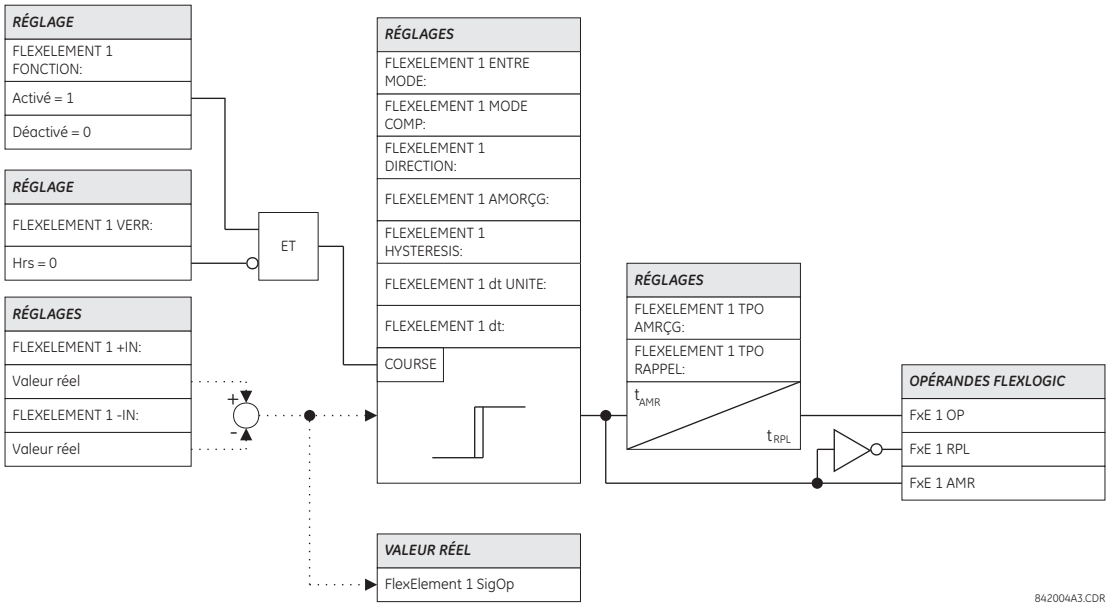


Figure 5–42: SCHÉMA DE LOGIQUE FLEXELEMENT^{MC}

Le réglage **FLEXELEMENT 1 +IN** spécifie la première entrée (non-inversée) à l'élément FlexElement^{MC}. Zéro est assumé comme une entrée si ce réglage est réglée à «hors». Pour une opération adéquate de l'élément au moins une entrée doit être sélectionnée. Si non, l'élément n'affirmera pas son opérande de sortie.

Le réglage de cet élément **FLEXELEMENT 1 –IN** spécifie la deuxième entrée (inversée) à l'élément FlexElement^{MC}. Zéro est assumé comme une entrée si ce réglage est réglé à «hors». Pour une opération adéquate de l'élément au moins une entrée doit être sélectionnée. Sinon, l'élément n'affirmera pas son opérande de sortie. Cette entrée doit être utilisée pour inverser le signal si requis pour convenance ou pour faire que l'élément réponde à un signal différent tel qu'une alarme différentielle de température d'huile du haut-bas. L'élément n'opérera pas si les deux signaux d'entrées sont de types différents, par exemple, si on essaye d'utiliser la puissance active et l'angle de phase pour bâtir le signal d'opération effectif.

L'élément répond directement à un signal différentiel si le réglage de **FLEXELEMENT 1 ENTRE MODE** est réglé à «Signe». L'élément répond à la valeur absolue du signal différentiel si ce réglage est ajusté à «Absolu». Des exemples d'applications pour le réglage «Absolu» inclus la supervision de la différence angulaire entre deux phaseurs avec une limite d'angle symétrique dans les deux directions; supervision de la puissance nonobstant de sa direction, ou la supervision d'une tendance nonobstant si le signal augmente ou réduit.

L'élément répond directement à son signal d'opération – tel que défini par les réglages **FLEXELEMENT 1 +IN** et **FLEXELEMENT 1 –IN** et **FLEXELEMENT 1 ENTRE MODE**: si le réglage **FLEXELEMENT 1 MODE COMP** est réglé à «Nveau». L'élément répond au taux de changement de son signal d'opération si le réglage **FLEXELEMENT 1 MODE COMP** est réglé à «Delta». Dans ce cas, les réglages **FLEXELEMENT 1 1 dt UNITE** et **FLEXELEMENT 1 dt** spécifient comment le taux de changement est dérivé.

Le réglage **FLEXELEMENT 1 DIRECTION** active le relais à répondre soit aux valeurs hautes ou les valeurs basses du signal d'opération. La figure suivante explique l'application des réglages **FLEXELEMENT 1 DIRECTION**, **FLEXELEMENT 1 AMORCG** et **FLEXELEMENT 1 HYSTERESIS**.

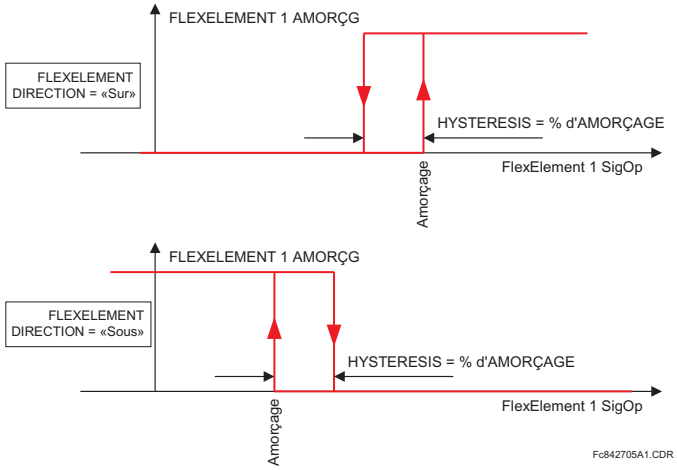


Figure 5–43: FLEXELEMENT^{MC} DIRECTION, AMORÇAGE, ET HYSTÉRÉSIS

En conjonction avec le réglage **FLEXELEMENT 1 ENTRE MODE**, l'élément peut être programmé pour fournir deux caractéristiques additionnelles tel que montré sur la figure ci-dessous.

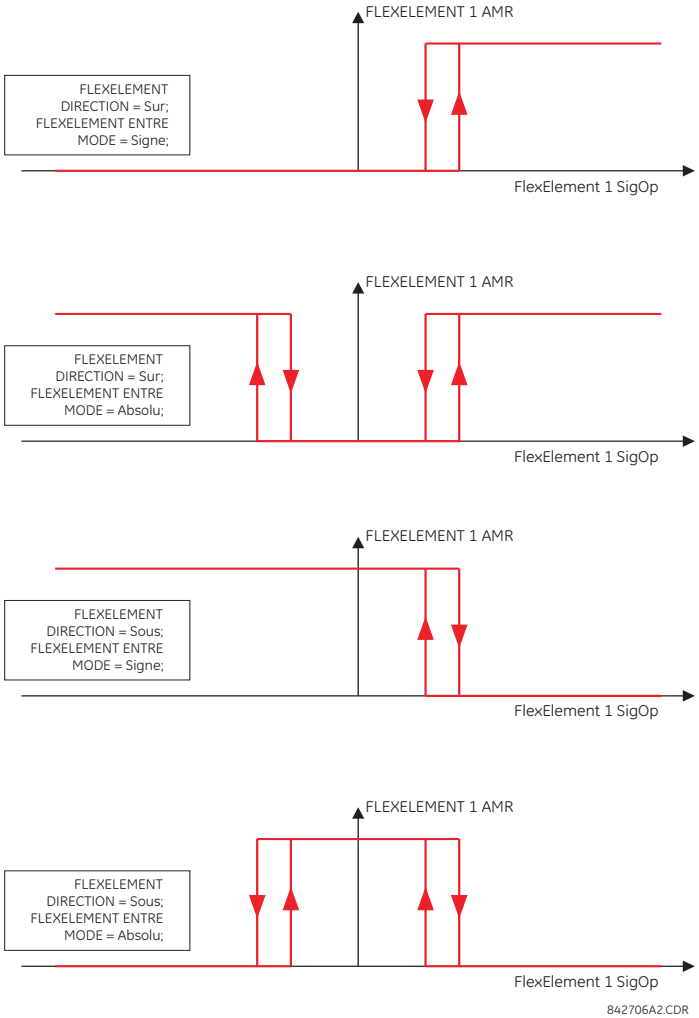


Figure 5–44: RÉGLAGE DE MODE D'ENTRÉE FLEXELEMENT^{MC}

Le réglage **FLEXELEMENT 1 AMORCG** spécifie le seuil d'opération pour le signal d'opération effectif de l'élément. Si réglé à «Sur», l'élément reprend lorsque le signal d'opération excède la valeur du **FLEXELEMENT 1 AMORCG**. Si réglé à «Sous», l'élément reprend lorsque le signal d'opération est au-dessous de la valeur **FLEXELEMENT 1 AMORCG**.

Le réglage **FLEXELEMENT 1 HYSTERESIS** contrôle le défaut de l'élément. Il doit être noté que les signaux d'opération et le seuil d'amorçage peuvent être négatifs facilitant les applications tels que la protection d'alarme de puissance inversée. Le FlexElement^{MC} peut être programmé pour opérer avec toutes les valeurs réelles analogiques mesurées par le relais. Le réglage **FLEXELEMENT 1 AMORCG** est entré en valeurs pu utilisant les définitions des unités de base suivants.

Table 5–10: UNITÉS DE BASE FLEXELEMENT^{MC}

ccmA	BASE = valeur maximale du réglage **ENTRÉ CCMA VLR MAX** pour les deux transducteurs configurées sous les entrées +IN et –IN.
FRÉQUENCE	f_{BASE} = 1 Hz
ANGLE DE PHASE	φ_{BASE} = 360 degrés (voir le convention UR pour la mesure des angles de phase)
FACTEUR DE PUISSANCE	PF_{BASE} = 1.00
DTRs	BASE = 100°C
COURANT DE SOURCE	I_{BASE} = valeur primaire nominale maximale RMS des entrées +IN et –IN.
ÉNÉRGIE DU SOURCE (Watt-heurs positif et négatif, Var-heurs positif et négatif)	E_{BASE} = 10000 MWh ou MVAh, respectivement

Table 5–10: UNITÉS DE BASE FLEXELEMENT^{MC}


PUISSANCE DE SOURCE	P_{BASE} = valeur maximale de $V_{BASE} \times I_{BASE}$ pour les entrées +IN et –IN.
TENSION DE SOURCE	V_{BASE} = valeur RMS primaire nominale maximale pour les entrées +IN et –IN

Le réglage **FLEXELEMENT 1 HYSTERESIS** défini la relation amorçage-rappel de l'élément en spécifiant la largeur de la boucle d'hystérésis en pourcentage de la valeur d'amorçage tel que montré dans le diagramme *FlexElement^{MC} direction, amorçage et hystérésis*.

Le réglage **FLEXELEMENT 1 DT UNITE** spécifie l'unité de temps pour le réglage **FLEXELEMENT 1 DT**. Ce réglage est applicable seulement si l'élément **FLEXELEMENT 1 MODE COMP** est ajusté à «Delta». Le réglage **FLEXELEMENT 1 DT** spécifie la durée de l'intervalle de temps pour le taux de changement du mode d'opération. Ce réglage est applicable seulement si le **FLEXELEMENT 1 MODE COMP** est réglé à «Delta».

Le réglage **FLEXELEMENT 1 TPO AMRCG** spécifie la temporisation d'amorçage de l'élément. Le réglage **FLEXELEMENT 1 TPO RAPPEL** spécifie la temporisation de rappel de l'élément.

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ FLEXLOGIC ⇨⇩ BASCULES NON VOLATIL ⇨ BASCL 1(16)

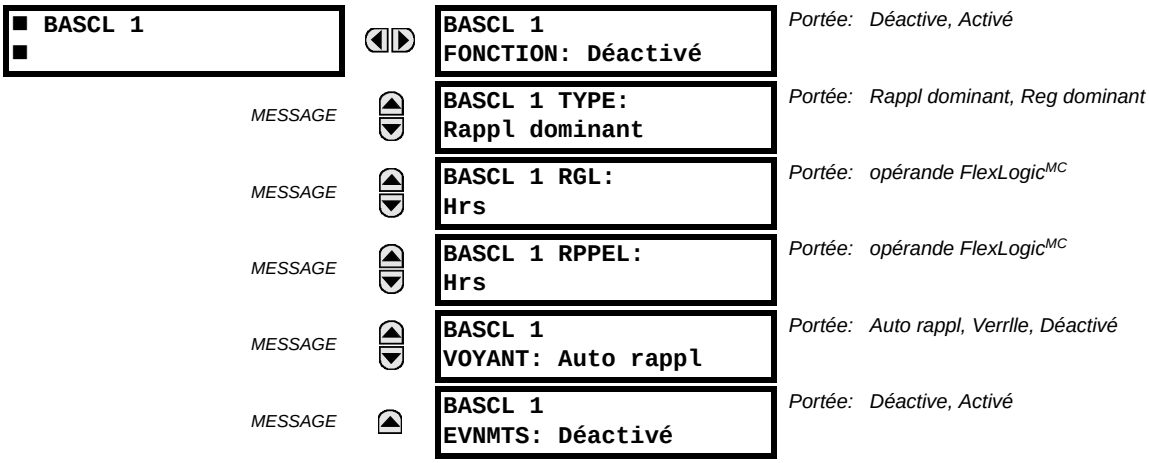

Les bascules non-volatil fournissent un drapeau logique permanent qui est mis en mémoire de façon sécuritaire et qui ne réarmera pas lors d'un relancement après que le relais a perdu sa puissance. Des applications typiques incluent la maintenance des commandes de d'opérateur ou le blocage permanent des fonctions de relais, tel que l'auto ré-enclencheur, jusqu'à ce qu'une action voulue «HMI» réarme le bascule. Les réglages, la logique et l'opération de l'élément sont décris ci-dessous:

- **BASCL 1 TYPE**: Ce réglage caractérise le bascule 1 qui doit être réglé ou réarmé dominant.
- **BASCL 1 RGL**: Si affirmé, l'opérande FlexLogic^{MC} spécifiée règle le bascule 1.
- **BASCL 1 RPPEL**: Si affirmé, l'opérande FlexLogic^{MC} spécifiée réarme le bascule 1.

TYPE DE BASCULE N	RÉGLAGE DU BASCULE N	RAPPEL DU BASCULE N	BASCULE N EN	BASCULE N HORS
Rappel dominant	EN	HORS	EN	HORS
	HORS	HORS	État précédent	État précédent
	EN	EN	HORS	EN
	HORS	EN	HORS	EN
Réglage dominant	EN	HORS	EN	HORS
	EN	EN	EN	HORS
	HORS	HORS	État précédent	État précédent
	HORS	EN	HORS	EN

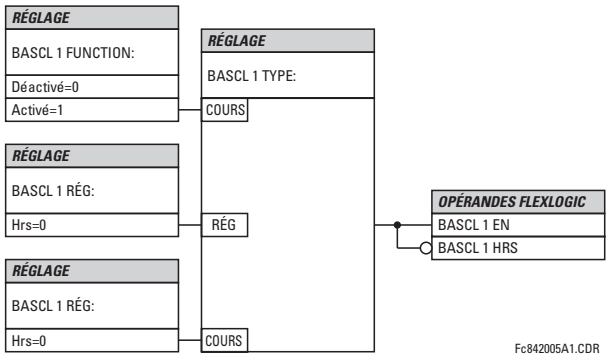



Figure 5–45: OPÉRATION DE BASCULES NON-VOLATIL (*n* = 1 à 16) ET LOGIQUE

5.5.1 VUE D'ENSEMBLE

Chaque élément de protection peut s'être assigné jusqu'à six différents jeux de réglages selon les désignations du groupe de réglage (1 à 6). La performance de ces éléments est définie par le groupe de réglage actif à un temps donné. Les groupes de réglage multiples permettent l'utilisateur de changer à sa convenance les réglages de protection pour les différentes situations d'opération (par exemple, changer la configuration du système de puissance, saison de l'année, etc.). Le groupe de réglage actif peut être pré-réglé ou sélectionné par le menu de **GROUPES RÉGLAGES** (voir la section *Éléments de contrôle* dans ce chapitre). Voir aussi la section *Introduction aux éléments* au début de ce chapitre.

5.5.2 GROUPE DE RÉGLAGE

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ÉLÉMENTS GROUPES ⇨ GROUPE RÉGLGE 1(6)

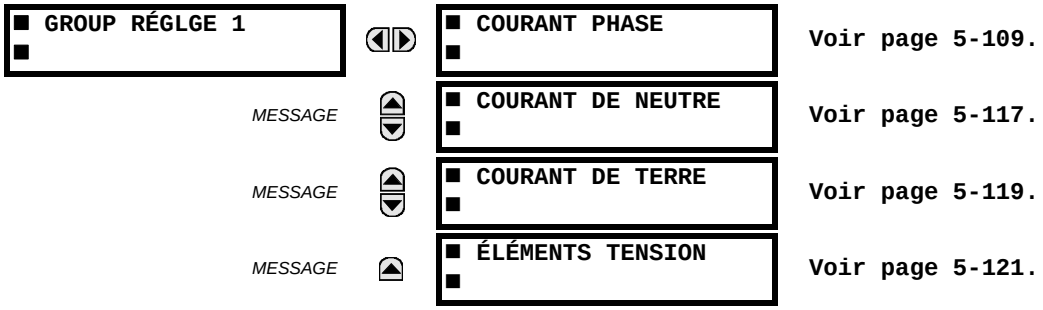

Chaque menu de six groupes de réglage est identique. Le groupe de réglage 1 (qui est le groupe actif par défaut) s'active automatiquement si aucun autre groupe n'est actif (voir la section *Éléments de contrôle* pour les détails additionnels).

a) CARACTÉRISTIQUES DE COURBES DE SURINTENSITÉ DE TEMPS INVERSES

Les courbes de surintensité de temps inverse utilisées par les éléments de surintensité de temps, sont le IEEE, CEI, GE de type IAC et les formes de courbe normalisées I^2t. Ceci permet une coordination simplifiée avec les dispositifs en aval.

Si cependant aucune de ces formes de courbe n'est adéquate, les FlexCurves^{MC} peuvent être utilisés pour personnaliser les caractéristiques de courbe de temps inverse. La courbe de temps défini est aussi une option qui pourrait être appropriée si une simple protection est requise.

Table 5–11: TYPES DE COURBES DE SURINTENSITÉ

IEEE	CEI	GE TYPE IAC	AUTRE
IEEE Extrêmement inverse	CEI Courbe A (BS142)	IAC Extrêmement inverse	I^2t
IEEE Très inverse	CEI Courbe B (BS142)	IAC Très inverse	FlexCurves^{MC} A, B, C, et D
IEEE Modérément inverse	CEI Courbe C (BS142)	IAC Inverse	Courbes de re-enclenchement
	CEI Courte inverse	IAC Courte inverse	Temps défini

Un réglage multiplicateur de cadran de temps permet la sélection de multiples de la forme de courbe de base (où le multiplicateur de cadran de temps = 1) avec le réglage de la forme de courbe (**COURBE**). Contrairement au cadran de temps électromécanique équivalent, les temps d'opération sont directement proportionnels à la valeur de réglage du multiplicateur de temps (**MLTPLCTEUR DT**). Par exemple, tous les temps pour un multiplicateur de 10 sont 10 fois le multiplicateur 1 ou les valeurs de courbe de base. Régler les multiplicateurs à zéro résulte en une réponse instantanée de tous les niveaux de courant au-dessus de l'amorçage.

Les calculs de surintensité de temps sont effectués avec une mémoire variable interne de «capacité d'énergie». Lorsque ce variable indique que la capacité a atteint 100%, l'élément de surintensité de temps opérera. Si inférieur à 100%, la capacité d'énergie est accumulée dans ce variable et le courant baisse au-dessous du seuil de rappel de 97% à 98% de la valeur d'amorçage, le variable doit être réduit. Les deux méthodes de cette opération de réarmement sont disponibles: «Instantane» et «Tempo». La sélection instantané est prévue pour les applications avec d'autres relais, tel que la plupart des relais statiques qui règle la capacité d'énergie directement à zéro lorsque le courant baisse au-dessous du seuil de réarmement. La sélection temporisé peut être utilisée lorsque le relais doit coordonner avec des relais électromécaniques. Avec ce réglage, la capacité d'énergie variable est décrémentée selon l'équation fournie.

COURBES IEEE:

Les formes des courbes de surintensité de temps IEEE se conforment aux normes de l'industrie et aux classifications de courbe de la norme IEEE C37l.112-1996 pour extrêmement, très, et modérément inverse. Les courbes IEEE sont dérivées de la formule:

$$T = TDM \times \left[\frac{A}{\left(\frac{I}{I_{\text{amorçage}}} \right)^p - 1} + B \right], \quad T_{RAPPEL} = TDM \times \left[\frac{t_r}{\left(\frac{I}{I_{\text{amorçage}}} \right)^2 - 1} \right] \qquad \textbf{(EQ 5.8)}$$

Où:T = temps d'opération (secondes), TDM = réglage de multiplier, I = courant d'entrée, $I_{amorçage}$ = réglage de courant d'amorçage, A, B, p = constants, T_{RAPPEL} = temps de réarmement en secondes (assumant que la capacité d'énergie est à 100% et **RAPPEL** est «Tempo»), t_r = constante de caractéristique

Table 5–12: CONSTANTES DE COURBES INVERSES IEEE

FORME DE COURBE IEEE	A	B	P	T_{RAPPEL}
IEEE Extrêmement inverse	28.2	0.1217	2.0000	29.1
IEEE Très inverse	19.61	0.491	2.0000	21.6
IEEE Modérément inverse	0.0515	0.1140	0.02000	4.85

Table 5–13: TEMPS DE DÉCLENCHEMENT DE COURBE IEEE (en secondes)

MULTI-PLICATEUR (TDM)	COURANT (I / $I_{amorçage}$)									
	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
IEEE EXTRÊMEMENT INVERSE										
0.5	11.341	4.761	1.823	1.001	0.648	0.464	0.355	0.285	0.237	0.203
1.0	22.682	9.522	3.647	2.002	1.297	0.927	0.709	0.569	0.474	0.407
2.0	45.363	19.043	7.293	4.003	2.593	1.855	1.418	1.139	0.948	0.813
4.0	90.727	38.087	14.587	8.007	5.187	3.710	2.837	2.277	1.897	1.626
6.0	136.090	57.130	21.880	12.010	7.780	5.564	4.255	3.416	2.845	2.439
8.0	181.454	76.174	29.174	16.014	10.374	7.419	5.674	4.555	3.794	3.252
10.0	226.817	95.217	36.467	20.017	12.967	9.274	7.092	5.693	4.742	4.065
IEEE TRÈS INVERSE										
0.5	8.090	3.514	1.471	0.899	0.654	0.526	0.450	0.401	0.368	0.345
1.0	16.179	7.028	2.942	1.798	1.308	1.051	0.900	0.802	0.736	0.689
2.0	32.358	14.055	5.885	3.597	2.616	2.103	1.799	1.605	1.472	1.378
4.0	64.716	28.111	11.769	7.193	5.232	4.205	3.598	3.209	2.945	2.756
6.0	97.074	42.166	17.654	10.790	7.849	6.308	5.397	4.814	4.417	4.134
8.0	129.432	56.221	23.538	14.387	10.465	8.410	7.196	6.418	5.889	5.513
10.0	161.790	70.277	29.423	17.983	13.081	10.513	8.995	8.023	7.361	6.891
IEEE MODÉRÉMENT INVERSE										
0.5	3.220	1.902	1.216	0.973	0.844	0.763	0.706	0.663	0.630	0.603
1.0	6.439	3.803	2.432	1.946	1.688	1.526	1.412	1.327	1.260	1.207
2.0	12.878	7.606	4.864	3.892	3.377	3.051	2.823	2.653	2.521	2.414
4.0	25.756	15.213	9.729	7.783	6.753	6.102	5.647	5.307	5.041	4.827
6.0	38.634	22.819	14.593	11.675	10.130	9.153	8.470	7.960	7.562	7.241
8.0	51.512	30.426	19.458	15.567	13.507	12.204	11.294	10.614	10.083	9.654
10.0	64.390	38.032	24.322	19.458	16.883	15.255	14.117	13.267	12.604	12.068

5

COURBES CEI

Pour les applications européennes, le relais offre trois courbes normalisées tel que définis dans CEI 255-4 et la norme BS142. Ceux-ci sont définis comme CEI Courbe A, B, et C. Les formules pour ces courbes sont:

$$T = TDM \times \left[\frac{K}{(I/I_{amorçage})^{E} - 1} \right], T_{RAPPEL} = TDM \times \left[\frac{t_r}{(I/I_{amorçage})^{2} - 1} \right] \quad \textbf{(EQ 5.9)}$$

Où: T = temps d'opération (secondes), TDM = réglage de multiplier, I = courant d'entrée, $I_{amorçage}$ = réglage de courant d'amorçage, K, E = constants, t_r = constante de caractéristique, et T_{RAPPEL} = temps de réarmement en secondes (assumant que la capacité d'énergie est à 100% et **RAPPEL** est «Tempo»)

Table 5–14: CONSTANTES DE COURBES DE TEMPS INVERSE CEI (BS)

FORME DE COURBE CEI (BS)	K	E	T_{RAPPEL}
CEI Courbe A (BS142)	0.140	0.020	9.7
CEI Courbe B (BS142)	13.500	1.000	43.2
CEI Courbe C (BS142)	80.000	2.000	58.2
CEI Temps Court	0.050	0.040	0.500

Table 5–15: COURBES DE TEMPS DE DÉCLENCHEMENT CEI (en secondes)

MULTIPLICATEUR (TDM)	COURANT ($I / I_{amorçage}$)									
	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
CEI COURBE A										
0.05	0.860	0.501	0.315	0.249	0.214	0.192	0.176	0.165	0.156	0.149
0.10	1.719	1.003	0.630	0.498	0.428	0.384	0.353	0.330	0.312	0.297
0.20	3.439	2.006	1.260	0.996	0.856	0.767	0.706	0.659	0.623	0.594
0.40	6.878	4.012	2.521	1.992	1.712	1.535	1.411	1.319	1.247	1.188
0.60	10.317	6.017	3.781	2.988	2.568	2.302	2.117	1.978	1.870	1.782
0.80	13.755	8.023	5.042	3.984	3.424	3.070	2.822	2.637	2.493	2.376
1.00	17.194	10.029	6.302	4.980	4.280	3.837	3.528	3.297	3.116	2.971
CEI COURBE B										
0.05	1.350	0.675	0.338	0.225	0.169	0.135	0.113	0.096	0.084	0.075
0.10	2.700	1.350	0.675	0.450	0.338	0.270	0.225	0.193	0.169	0.150
0.20	5.400	2.700	1.350	0.900	0.675	0.540	0.450	0.386	0.338	0.300
0.40	10.800	5.400	2.700	1.800	1.350	1.080	0.900	0.771	0.675	0.600
0.60	16.200	8.100	4.050	2.700	2.025	1.620	1.350	1.157	1.013	0.900
0.80	21.600	10.800	5.400	3.600	2.700	2.160	1.800	1.543	1.350	1.200
1.00	27.000	13.500	6.750	4.500	3.375	2.700	2.250	1.929	1.688	1.500
CEI COURBE C										
0.05	3.200	1.333	0.500	0.267	0.167	0.114	0.083	0.063	0.050	0.040
0.10	6.400	2.667	1.000	0.533	0.333	0.229	0.167	0.127	0.100	0.081
0.20	12.800	5.333	2.000	1.067	0.667	0.457	0.333	0.254	0.200	0.162
0.40	25.600	10.667	4.000	2.133	1.333	0.914	0.667	0.508	0.400	0.323
0.60	38.400	16.000	6.000	3.200	2.000	1.371	1.000	0.762	0.600	0.485
0.80	51.200	21.333	8.000	4.267	2.667	1.829	1.333	1.016	0.800	0.646
1.00	64.000	26.667	10.000	5.333	3.333	2.286	1.667	1.270	1.000	0.808
CEI TEMPS COURT										
0.05	0.153	0.089	0.056	0.044	0.038	0.034	0.031	0.029	0.027	0.026
0.10	0.306	0.178	0.111	0.088	0.075	0.067	0.062	0.058	0.054	0.052
0.20	0.612	0.356	0.223	0.175	0.150	0.135	0.124	0.115	0.109	0.104
0.40	1.223	0.711	0.445	0.351	0.301	0.269	0.247	0.231	0.218	0.207
0.60	1.835	1.067	0.668	0.526	0.451	0.404	0.371	0.346	0.327	0.311
0.80	2.446	1.423	0.890	0.702	0.602	0.538	0.494	0.461	0.435	0.415
1.00	3.058	1.778	1.113	0.877	0.752	0.673	0.618	0.576	0.544	0.518

COURBES IAC:

Les courbes pour la famille de relais IAC de type «General Electric» sont dérivées de la formule:

$$T = \text{TDM} \times \left(A + \frac{B}{(I/I_{amr}) - C} + \frac{D}{((I/I_{amr}) - C)^2} + \frac{E}{((I/I_{amr}) - C)^3} \right), \; T_{RAPPEL} = TDM \times \left[\frac{t_r}{(I/I_{amr})^2 - 1} \right] \quad \textbf{(EQ 5.10)}$$

Où: T = temps d'opération (secondes), TDM = réglage de multiplier, I = courant d'entrée, I_{amr} = réglage de courant d'amorçage, A à E = constantes, t_r = constante de caractéristique, et T_{RAPPEL} = temps de réarmement en secondes (assumant que la capacité d'énergie est à 100% et **RAPPEL** est «Tempo»)

Table 5–16: CONSTANTS DE COURBES DE TEMPS INVERSE IAC DE TYPE GE

FORME DE COURBE IAC	A	B	C	D	E	T_{RAPPEL}
IAC Extrêmement inverse	0.0040	0.6379	0.6200	1.7872	0.2461	6.008
IAC Très inverse	0.0900	0.7955	0.1000	–1.2885	7.9586	4.678
IAC Inverse	0.2078	0.8630	0.8000	–0.4180	0.1947	0.990
IAC Courte inverse	0.0428	0.0609	0.6200	–0.0010	0.0221	0.222

Table 5–17: COURBES DE TEMPS DE DÉCLENCHEMENT IAC (en secondes)

MULTIPLICATEUR (TDM)	COURANT ($I / I_{amorçage}$)									
	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
IAC EXTRÊMEMENT INVERSE										
0.5	1.699	0.749	0.303	0.178	0.123	0.093	0.074	0.062	0.053	0.046
1.0	3.398	1.498	0.606	0.356	0.246	0.186	0.149	0.124	0.106	0.093
2.0	6.796	2.997	1.212	0.711	0.491	0.372	0.298	0.248	0.212	0.185
4.0	13.591	5.993	2.423	1.422	0.983	0.744	0.595	0.495	0.424	0.370
6.0	20.387	8.990	3.635	2.133	1.474	1.115	0.893	0.743	0.636	0.556
8.0	27.183	11.987	4.846	2.844	1.966	1.487	1.191	0.991	0.848	0.741
10.0	33.979	14.983	6.058	3.555	2.457	1.859	1.488	1.239	1.060	0.926
IAC TRÈS INVERSE										
0.5	1.451	0.656	0.269	0.172	0.133	0.113	0.101	0.093	0.087	0.083
1.0	2.901	1.312	0.537	0.343	0.266	0.227	0.202	0.186	0.174	0.165
2.0	5.802	2.624	1.075	0.687	0.533	0.453	0.405	0.372	0.349	0.331
4.0	11.605	5.248	2.150	1.374	1.065	0.906	0.810	0.745	0.698	0.662
6.0	17.407	7.872	3.225	2.061	1.598	1.359	1.215	1.117	1.046	0.992
8.0	23.209	10.497	4.299	2.747	2.131	1.813	1.620	1.490	1.395	1.323
10.0	29.012	13.121	5.374	3.434	2.663	2.266	2.025	1.862	1.744	1.654
IAC INVERSE										
0.5	0.578	0.375	0.266	0.221	0.196	0.180	0.168	0.160	0.154	0.148
1.0	1.155	0.749	0.532	0.443	0.392	0.360	0.337	0.320	0.307	0.297
2.0	2.310	1.499	1.064	0.885	0.784	0.719	0.674	0.640	0.614	0.594
4.0	4.621	2.997	2.128	1.770	1.569	1.439	1.348	1.280	1.229	1.188
6.0	6.931	4.496	3.192	2.656	2.353	2.158	2.022	1.921	1.843	1.781
8.0	9.242	5.995	4.256	3.541	3.138	2.878	2.695	2.561	2.457	2.375
10.0	11.552	7.494	5.320	4.426	3.922	3.597	3.369	3.201	3.072	2.969
IAC COURTE INVERSE										
0.5	0.072	0.047	0.035	0.031	0.028	0.027	0.026	0.026	0.025	0.025
1.0	0.143	0.095	0.070	0.061	0.057	0.054	0.052	0.051	0.050	0.049
2.0	0.286	0.190	0.140	0.123	0.114	0.108	0.105	0.102	0.100	0.099
4.0	0.573	0.379	0.279	0.245	0.228	0.217	0.210	0.204	0.200	0.197
6.0	0.859	0.569	0.419	0.368	0.341	0.325	0.314	0.307	0.301	0.296
8.0	1.145	0.759	0.559	0.490	0.455	0.434	0.419	0.409	0.401	0.394
10.0	1.431	0.948	0.699	0.613	0.569	0.542	0.524	0.511	0.501	0.493

COURBES I2t:

Les courbes pour I^2t sont dérivées de la formule:

$$T = \text{TDM} \times \left[\frac{100}{\left(\frac{I}{I_{\text{amorçage}}} \right)^2} \right], \; T_{RAPPEL} = \text{TDM} \times \left[\frac{100}{\left(\frac{I}{I_{\text{amorçage}}} \right)^{-2}} \right] \quad \textbf{(EQ 5.11)}$$

Où: T = temps d'opération (secondes), *TDM* = réglage de multiplier, I = courant d'entrée, $I_{amorçage}$ = réglage de courant d'amorçage, et T_{RAPPEL} = temps de réarmement en secondes (assumant que la capacité d'énergie est à 100% et **RAPPEL** est «Tempo»)

Table 5–18: TEMPS DE DÉCLENCHEMENT DE LA COURBE I^2T

MULTIPLICATEUR (TDM)	COURANT (I / $I_{amorçage}$)									
	1.5	**2.0**	**3.0**	**4.0**	**5.0**	**6.0**	**7.0**	**8.0**	**9.0**	**10.0**
0.01	0.44	0.25	0.11	0.06	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01
0.10	4.44	2.50	1.11	0.63	0.40	0.28	0.20	0.16	0.12	0.10
1.00	44.44	25.00	11.11	6.25	4.00	2.78	2.04	1.56	1.23	1.00
10.00	444.44	250.00	111.11	62.50	40.00	27.78	20.41	15.63	12.35	10.00
100.00	4444.4	2500.0	1111.1	625.00	400.00	277.78	204.08	156.25	123.46	100.00
600.00	26666.7	15000.0	6666.7	3750.0	2400.0	1666.7	1224.5	937.50	740.74	600.00

FLEXCURVES^{MC}:

Les FlexCurve^{MC} personnalisées sont décrites en détails dans la section *FlexCurve^{MC}* de ce chapitre. Les formes de courbe pour les FlexCurve^{MC} sont dérivées des formules:

$$T = \text{TDM} \times \left[\text{Temps de FlexCurve à } \left(\frac{I}{I_{\text{amorçage}}} \right) \right] \quad \text{quand } \left(\frac{I}{I_{\text{amorçage}}} \right) \geq 1.00 \quad \textbf{(EQ 5.12)}$$

$$T_{RAPPEL} = \text{TDM} \times \left[\text{Temps de FlexCurve à } \left(\frac{I}{I_{\text{amorçage}}} \right) \right] \quad \text{quand } \left(\frac{I}{I_{\text{amorçage}}} \right) \leq 0.98 \quad \textbf{(EQ 5.13)}$$

Où: T = temps d'opération (secondes), TDM = réglage de multiplicateur, I = courant d'entrée, $I_{amorçage}$ = réglage de courant d'amorçage, et T_{RAPPEL} = temps de réarmement en secondes (assumant que la capacité d'énergie est à 100% et **RAPPEL** est «Tempo»)

COURBES DE TEMPS DÉFINI:

La forme de courbe de temps défini opère dès que le niveau d'amorçage est dépassé pour une période de temps spécifique. Le retard de la courbe de temps défini de base est en secondes. Le multiplicateur de courbe de 0.00 à 600.00 rend ce délai réglable de l'instantané à 600.00 secondes en étapes de 10 ms.

$$T = \text{TDM} \quad \text{en secondes, lorsque } I > I_{\text{amorçage}} \quad \textbf{(EQ 5.14)}$$

$$T_{RAPPEL} = -\text{TDM} \quad \text{en secondes} \quad \textbf{(EQ 5.15)}$$


Où: T = temps d'opération (secondes), TDM = réglage de multiplicateur, I = courant d'entrée, $I_{amorçage}$ = réglage de courant d'amorçage, et T_{RAPPEL} = temps de réarmement en secondes (assumant que la capacité d'énergie est à 100% et **RAPPEL** est «Tempo»)

COURBES DE RÉ-ENCLENCHEUR:

Le F35 utilise la caractéristique FlexCurve^{MC} pour faciliter la programmation de 41 courbes de ré-enclencheur. Prière se référer à la section *FlexCurve^{MC}* de ce chapitre pour des détails additionnels.

b) SURINTENSITÉ DE TEMPS DE PHASE (ANSI 51P)

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ÉLÉMENTS GROUPES ⇨ GROUPE RÉGLGE 1(6) ⇨ COURANT PHASE ⇨ SURINT T Φ 1(6)

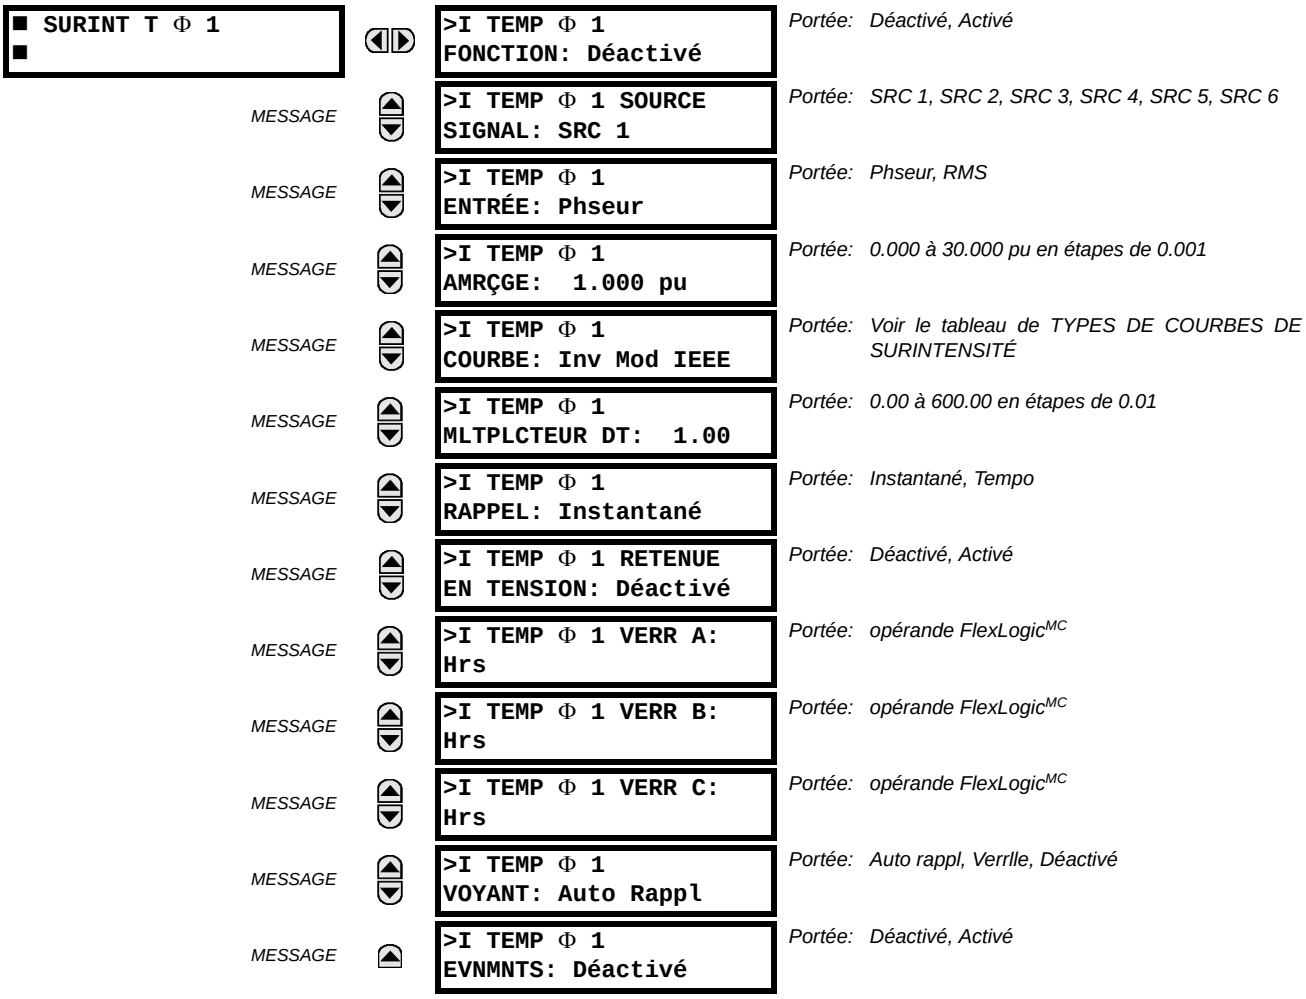

L'élément de surintensité temps de phase peut fournir une caractéristique d'opération temporisée désirée contre le courant appliqué ou être utilisé comme un simple élément de temps défini. Les quantités d'entrée de courant de phase peuvent être programmées comme magnitude de phaseur fondamentale ou une forme d'onde totale de magnitude RMS tel que requis par l'application.

Deux méthodes d'opération de réarmement sont disponibles: «Tempo» et «Instantané». Se référer à la section *Caractéristiques de courbe de surintensité de temps inverse* pour les détails sur le montage de la courbe, les temps de déclenchement et l'opération de réarmement. Lorsque l'élément est bloqué, l'accumulateur de temps se réarmera conformément à la caractéristique de réarmement. Par exemple, si l'élément de caractéristique de réarmement est réglé à «Instantané» et que l'élément est bloqué, l'accumulateur de temps sera dégagé immédiatement.

Le réglage **>I TEMP Φ1 AMRÇGE** peut être dynamiquement réduit par la caractéristique de contrainte de tension (lorsque activé). Ceci est effectué via le multiplicateur (Mvr) correspondant aux tensions phase-phase de la courbe de caractéristique de contrainte de tension (voir figure ci-dessous); le niveau d'amorçage est calculé en tant que «Mvr» fois le réglage de **>I TEMP Φ1 AMRÇGE**. Si la caractéristique de contrainte de tension est désactivée, le niveau d'amorçage demeurera toujours à la valeur de réglage.

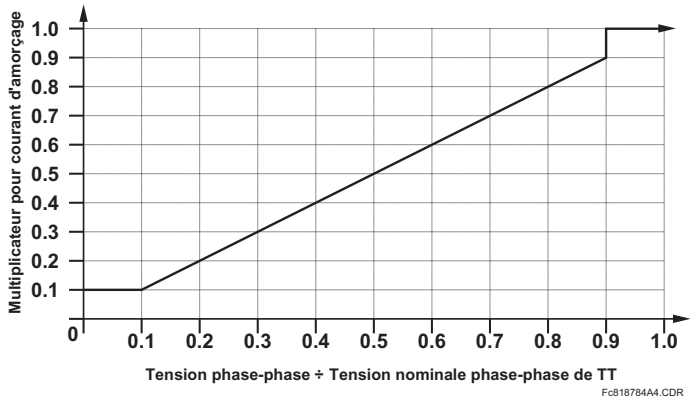


Figure 5–46: CARACTÉRISTIQUE DE CONTRAINTE DE TENSION DU SURINTENSITÉ DE TEMPS DE PHASE

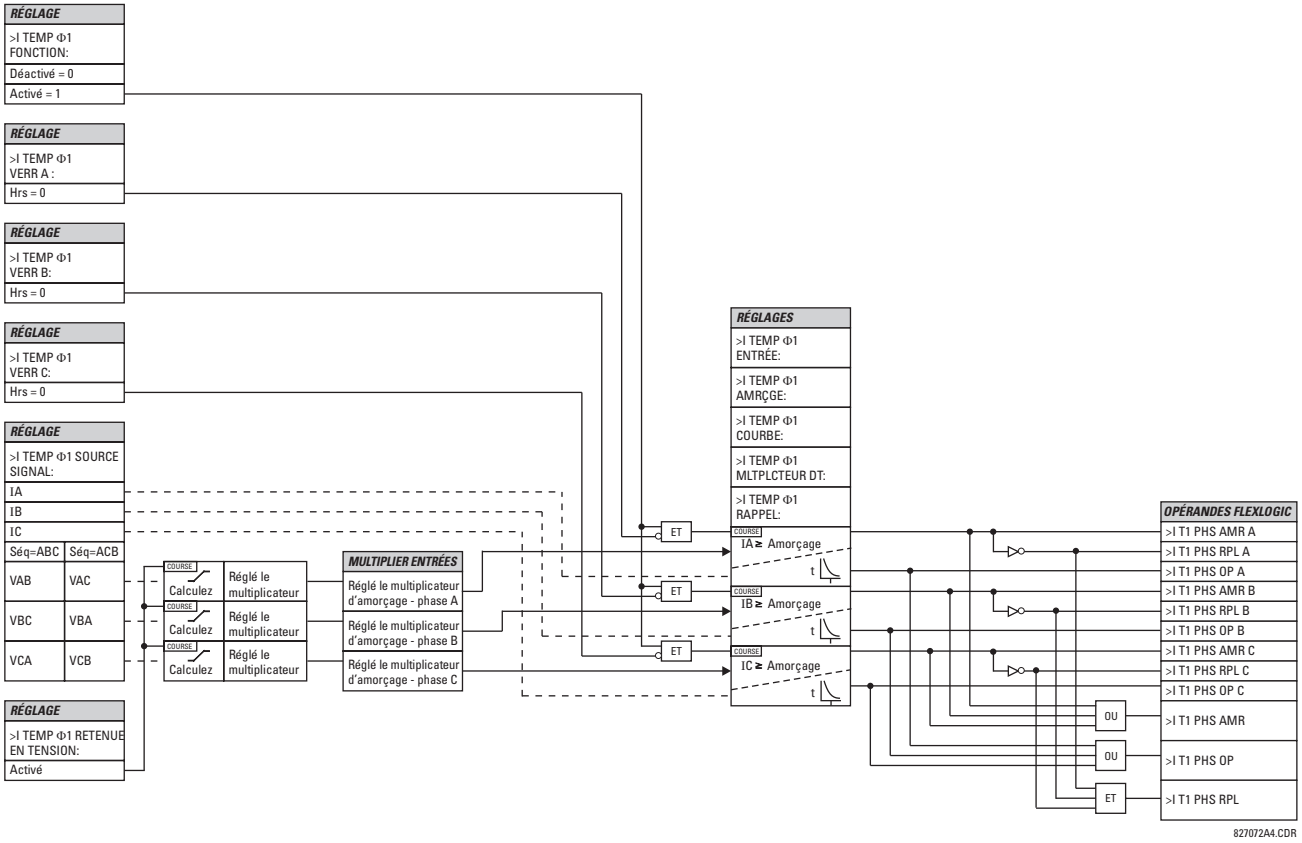


Figure 5–47: SCHÉMA DE LOGIQUE DU SURINTENSITÉ DE TEMPS DE PHASE

c) SURINTENSITÉ INSTANTANÉE DE PHASE (ANSI 50P)

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ÉLÉMENTS GROUPES ⇨ GROUPE RÉGLGE 1(6) ⇨ COURANT PHASE ⇨ >I INST Φ 1(12)

■ >I INST Φ 1
■

	>I INST Φ1 FONCTION: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*
MESSAGE	>I INST Φ1 SOURCE SIGNAL: SRC 1	*Portée: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4, SRC 5, SRC 6*
MESSAGE	>I INST Φ1 AMRÇGE: 1.000 pu	*Portée: 0.000 à 30.000 pu en étapes de 0.001*
MESSAGE	>I INST Φ1 TEMPO AMRÇGE: 0.00 s	*Portée: 0.00 à 600.00 en étapes de 0.01*
MESSAGE	>I INST Φ1 TEMPO RAPPEL: 0.00 s	*Portée: 0.00 à 600.00 en étapes de 0.01*
MESSAGE	>I INST Φ1 VERR A: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE	>I INST Φ1 VERR B: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE	>I INST Φ1 VERR C: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE	>I INST Φ1 VOYANT: Auto rappl	*Portée: Auto rappl, Verrlle, Déactivé*
MESSAGE	>I INST Φ1 EVNMNTS: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*

L'élément de surintensité instantané de phase peut être utilisé comme un élément instantané avec aucun délai intentionnel ou comme un élément de temps défini. Le courant d'entrée est la magnitude du phaseur fondamental.

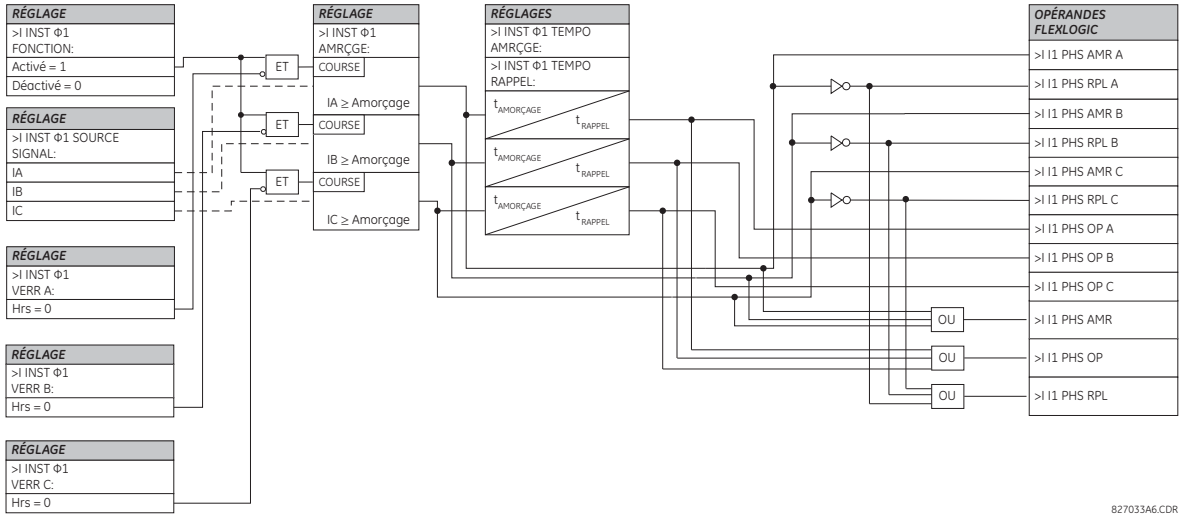


Figure 5–48: SCHÉMA DE LOGIQUE DU SURINTENSITÉ INSTANTANÉE DE PHASE

a) SURINTENSITÉ DE TEMPS DE NEUTRE (ANSI 51N)

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ÉLÉMENTS GROUPES ⇨ GROUPE RÉGLGE 1(6) ⇨⇩ COURANT DE NEUTRE ⇨ >I TEMP NTR 1(6)

■ >I TEMP NTR 1 ■		>I TEMP NTR1 FONCTION: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*
MESSAGE		>I TEMP NTR1 SOURCE SIGNAL: SRC 1	*Portée: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4, SRC 5, SRC 6*
MESSAGE		>I TEMP NTR1 ENTRÉE: Phseur	*Portée: Phseur, RMS*
MESSAGE		>I TEMP NTR1 AMRÇGE: 1.000 pu	*Portée: 0.000 à 30.000 pu en étapes de 0.001*
MESSAGE		>I TEMP NTR1 COURBE: Inv mod IEEE	*Portée: Voir le tableau de TYPES DE COURBES DE SURINTENSITÉ*
MESSAGE		>I TEMP NTR1 MLTPLCTEUR DT: 1.00	*Portée: 0.00 à 600.00 en étapes de 0.01*
MESSAGE		>I TEMP NTR1 RAPPEL: Instantané	*Portée: Instantané, Tempo*
MESSAGE		>I TEMP NTR1 VERR: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE		>I TEMP NTR1 VOYANT: Auto rappl	*Portée: Auto rappl, Verrlle, Déactivé*
MESSAGE		>I TEMP NTR1 EVNMTS: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*

L'élément de surintensité de temps de neutre peut fournir une caractéristique d'opération temporisée désirée contre le courant appliqué ou être utilisé comme un simple élément de temps défini. La valeur d'entrée du courant de neutre est une quantité calculée comme 3Io de courant de phase et peut être programmée comme une magnitude de phaseur fondamentale ou une forme d'onde totale de magnitude RMS tel que requis par l'application.

Deux méthodes d'opération de réarmement sont disponibles: «Tempo» (temporisé) et «Instantané». Se référer à *Caractéristiques de courbe du surintensité de temps inverse* pour les détails sur le montage de la courbe, les temps de déclenchement et l'opération de réarmement. Lorsque l'élément est bloqué, l'accumulateur de temps se réarmera selon à la caractéristique de réarmement. Par exemple, si les caractéristiques de réarmement de l'élément sont réglées à «Instantané» et que l'élément est bloqué, l'accumulateur de temps sera dégagé immédiatement.

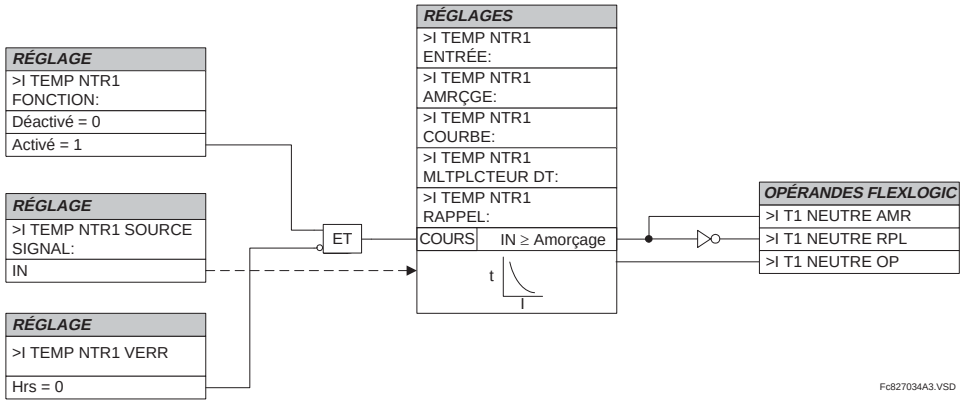


Figure 5–49: SCHÉMA DE LOGIQUE DU SURINTENSITÉ DE TEMPS DE NEUTRE

b) SURINTENSITÉ INSTANTANÉE DE NEUTRE (ANSI 50N)

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ÉLÉMENTS GROUPES ⇨ GROUPE RÉGLGE 1(6) ⇨⇩ COURANT DE NEUTRE ⇨⇩ >I INST NTR 1(12)

■ > I INST NTR 1 ■		>I INST NTR1 FONCTION: Déactivé — *Portée: Déactivé, Activé*
	MESSAGE	>I INST NTR1 SOURCE SIGNAL: SRC 1 — *Portée: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4, SRC 5, SRC 6*
	MESSAGE	>I INST NTR1 AMRÇGE: 1.000 pu — *Portée: 0.000 à 30.000 pu en étapes de 0.001*
	MESSAGE	>I INST NTR1 TEMPO AMRÇGE: 0.00 s — *Portée: 0.00 à 600.00 s en étapes de 0.01*
	MESSAGE	>I INST NTR1 TEMPO RAPPEL: 0.00 s — *Portée: 0.00 à 600.00 s en étapes de 0.01*
	MESSAGE	>I INST NTR1 VERR: Hrs — *Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE	>I INST NTR1 VOYANT: Auto rappl — *Portée: Auto rappl, Verrlle, Déactivé*
	MESSAGE	>I INST NTR1 EVNMTS: Déactivé — *Portée: Déactivé, Activé*

5

L'élément de surintensité instantanée de neutre peut être utilisé comme une fonction instantanée avec aucun délai intentionnel ou comme une fonction de temps défini. L'élément répond essentiellement à la magnitude d'un phaseur de fréquence fondamentale de courant de neutre calculé des courants de phase. Une retenue de composante directe est appliquée pour une performance améliorée. Une petite portion (6.25%) de la magnitude de courant de composante directe est soustraite de la magnitude de courant de composante homopolaire lors de la formation de la quantité opérationnelle des éléments comme suit:

$$I_{op} = 3 \times (|I\_0| - K \cdot |I\_1|) \quad \text{où } K = 1/16 \qquad \textbf{(EQ 5.16)}$$

La retenue de composante directe permet des réglages plus sensibles en contrebalançant les courants parasites de composante homopolaire résultant de:

- Débalancements du système dans des conditions de lourdes charges.
- Erreurs de transformations de transformateurs de courant (TCs) durant les fautes triphasées et de double-lignes.
- Phénomène transitoire de déclenchement durant les fautes triphasées et de double-lignes.

La retenue de composante directe doit être considérée lors de l'essai de la précision d'amorçage et temps de réponse (multiple d'amorçage). La quantité d'opération dépend sur la façon que les courants d'essai sont injectés dans le relais (injection unipolaire: $I_{op} = 0.9375 \cdot I_{injecté}$; injection triphasée à composante homopolaire pure: $I_{op} = 3 \times I_{injecté}$).


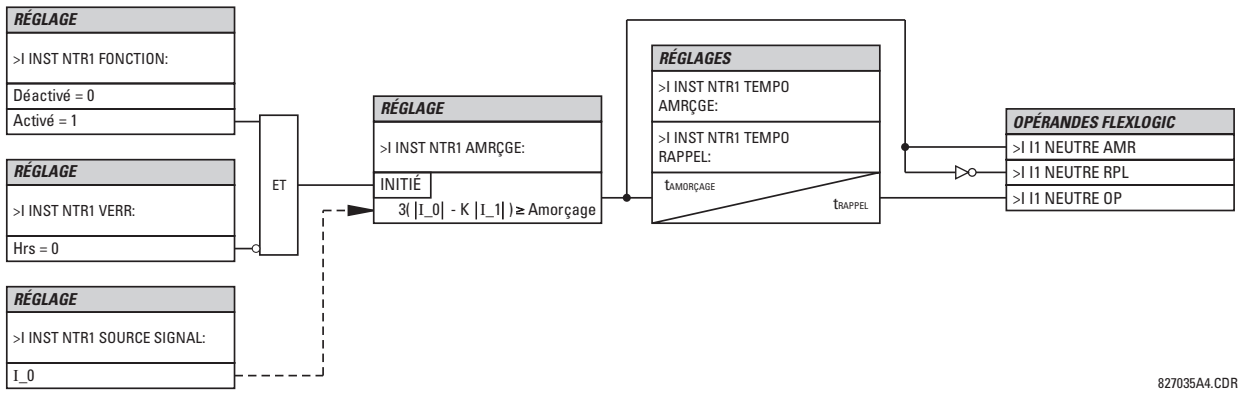


Figure 5–50: SCHÉMA DE LOGIQUE DU SURINTENSITÉ INSTANTANÉE DE NEUTRE

a) SURINTENSITÉ DE TEMPS DE TERRE (ANSI 51G)

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ÉLÉMENTS GROUPES ⇨ GROUPE RÉGLGE 1(6) ⇨⇩ COURANT DE TERRE ⇨ >I TMP TRRE1(6)

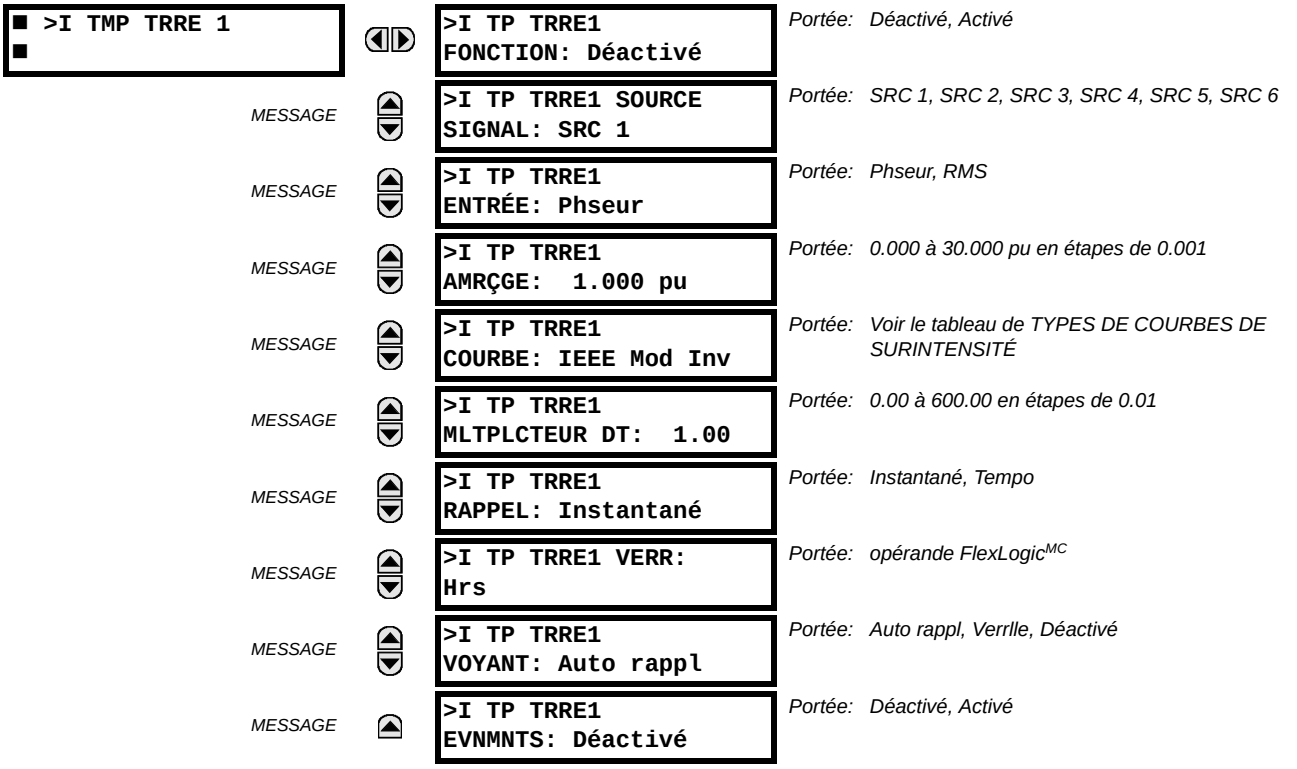

Cet élément peut fournir une caractéristique d'opération temporisée désirée contre le courant appliqué ou être utilisé comme un simple élément de temps défini. La valeur d'entrée du courant de terre est une quantité mesurée par l'entrée de terre du TC et est la magnitude du phaseur fondamentale ou RMS. Deux méthodes d'opération de réarmement sont disponibles: «Tempo» et «Instantané». Se référer à la section *Caractéristiques de courbe de surintensité de temps inverse* pour les détails. Lorsque l'élément est bloqué, l'accumulateur de temps se réarmera selon la caractéristique de réarmement. Par exemple, si la caractéristique de réarmement de l'élément est réglée à «Instantané» et que l'élément est bloqué, l'accumulateur de temps sera dégagé immédiatement.

NOTE

Ces éléments mesurent le courant qui est raccordé au canal de terre d'un module TC/TT. La gamme de conversion d'un canal standard est de 0.02 à 46 fois les données du TC.

NOTE

Ce canal pourrait être muni d'une entrée normalisée ou sensible. La gamme de conversion d'un canal sensible est de 0.002 à 4.6 fois les données du TC.

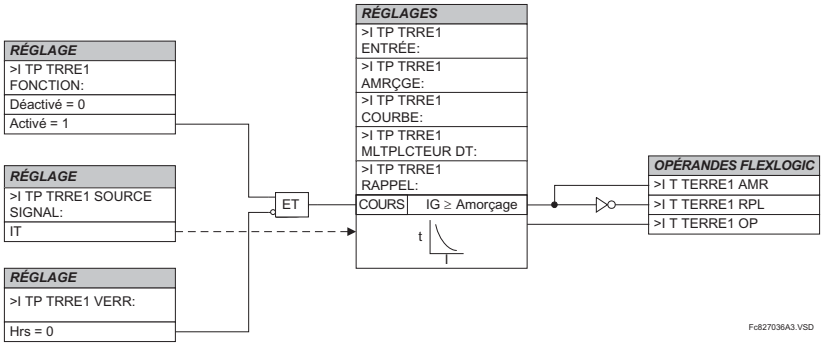


Figure 5–51: SCHÉMA DE LOGIQUE DU SURINTENSITÉ DE TEMPS DE TERRE

b) SURINTENSITÉ INSTANTANÉE DE TERRE (ANSI 50G)

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ÉLÉMENTS GROUPES ⇨ GROUPE RÉGLGE 1(6) ⇨⇩ COURANT DE TERRE ⇨⇩ >I INS TRRE1(12)

■ >I INS TRRE1 ■		>I INS TRR1 FONCTION: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*
	MESSAGE	>I INS TRR1 SOURCE SIGNAL: SRC 1	*Portée: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4, SRC 5, SRC 6*
	MESSAGE	>I INS TRR1 AMRÇGE: 1.000 pu	*Portée: 0.000 à 30.000 pu en étapes de 0.001*
	MESSAGE	>I INS TRR1 TEMPO AMRÇGE: 0.00 s	*Portée: 0.00 à 600.00 s en étapes de 0.01*
	MESSAGE	>I INS TRR1 TEMPO RAPPEL: 0.00 s	*Portée: 0.00 à 600.00 s en étapes de 0.01*
	MESSAGE	>I INS TRR1 VERR: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE	>I INS TRR1 VOYANT: Auto rappl	*Portée: Auto rappl, Verrlle, Déactivé*
	MESSAGE	>I INS TRR1 EVNMTS: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*

L'élément de surintensité instantanée de terre peut être utilisé comme un élément instantané avec aucun délai intentionnel ou comme un élément de temps défini. La valeur d'entrée de courant de terre est la quantité mesurée par le TC d'entrée de terre et, est la magnitude du phaseur fondamental.

NOTE

Ces éléments mesurent le courant qui est raccordé au canal de terre d'un module TC/TT. La portée de conversion d'un canal standard est de 0.02 à 46 fois les données du TC.

NOTE

Ce canal pourrait être muni d'une entrée normalisée ou sensible. La portée de conversion d'un canal sensible est de 0.002 à 4.6 fois les données du TC.

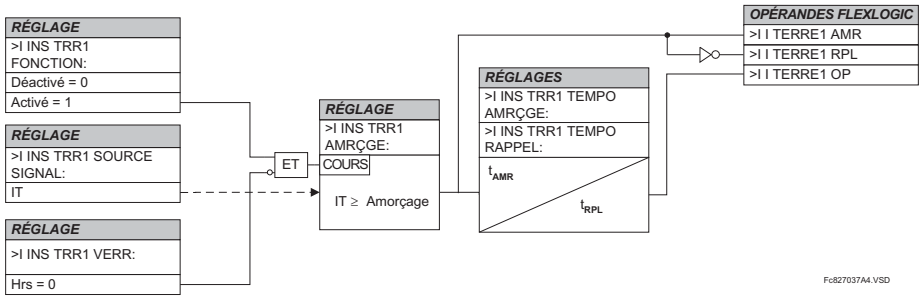


Figure 5–52: SCHÉMA DE LOGIQUE DU SURINTENSITÉ INSTANTANÉE DE TERRE

5.5.6 ÉLÉMENTS DE TENSION

a) MENU PRINCIPALE

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ÉLÉMENTS GROUPES ⇨ GROUPE RÉGLGE 1(6) ⇨⇩ ÉLÉMENTS TENSION

■ ÉLÉMENTS TENSION ■		■ SOUS-TENSION ■ PHASE1	Voir page 5–123.
	MESSAGE	■ SOUS-TENSION ■ PHASE2	Voir page 5–123.
	MESSAGE	■ >T NEUTRE 1 ■	Voir page 5–124.
	MESSAGE	■ >T NEUTRE 2 ■	Voir page 5–124.
	MESSAGE	■ >T NEUTRE 3 ■	Voir page 5–124.
	MESSAGE	■ < T AUXILIAIRE 1 ■	Voir page 5–125.
	MESSAGE	■ < T AUXILIAIRE 2 ■	Voir page 5–125.
	MESSAGE	■ < T AUXILIAIRE 3 ■	Voir page 5–125.
	MESSAGE	■ >T AUXILIAIRE 1 ■	Voir page 5–126.
	MESSAGE	■ >T AUXILIAIRE 2 ■	Voir page 5–126.
	MESSAGE	■ >T AUXILIAIRE 3 ■	Voir page 5–126.

Ces éléments de protection peuvent être utilisés pour une variété d'applications comme suit:

- *Protection de sous-tension*: Pour les charges à tension sensible, tel que les moteurs à induction, une chute en tension augmente le courant tiré ce qui pourrait causer un échauffement dangereux dans le moteur. La caractéristique de protection de sous-tension peut être utilisée pour initier un déclenchement ou générer une alarme lorsque, pour un réglage pour une temporisation spécifiée, la tension baisse au-dessous d'un réglage de tension spécifié
- *Fonctions permissives*: La caractéristique de sous-tension peut être utilisée pour bloquer le fonctionnement des dispositifs externes en opérant un relais de sortie lorsque la tension baisse au-dessous du réglage de tension spécifiée. La caractéristique de sous-tension peut être utilisée pour bloquer le fonctionnement d'autres éléments par la caractéristique de blocage de ces éléments.

- *Schémas de transfert de source*: Dans l'éventualité d'une sous-tension, un signal de transfert peut être généré pour transférer une charge de sa source normale à une source de puissance d'urgence ou de réserve.

Les éléments de sous-tension peuvent être programmés pour avoir la caractéristique de temporisation de temps défini. La courbe de temps défini opère lorsque la tension baisse au-dessous du niveau d'amorçage pour une période de temps spécifiée. La temporisation est réglage de 0 à 600.00 secondes en étapes de 10 ms. Les éléments de sous-tension peuvent aussi être programmés pour avoir une caractéristique de temporisation de temps inverse.

Le réglage du délai de sous-tension défini la famille des courbes montrées ci-dessous.

$$T = \frac{D}{\left(1 - \frac{V}{V_{\text{amorçage}}}\right)} \qquad \textbf{(EQ 5.17)}$$

où: T = temps d'opération
D = réglage de temporisation de sous-tension (D = 0.00 opère instantanément)
V = tension secondaire appliquée au relais
$V_{\text{amorçage}}$ = niveau d'amorçage

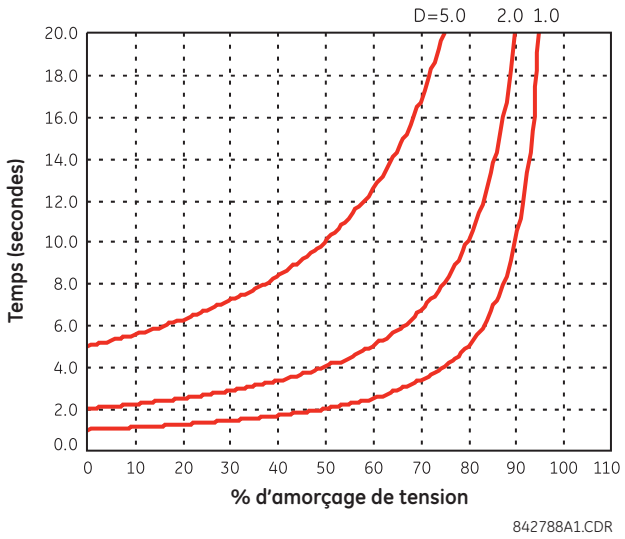


Figure 5–53: COURBES DE SOUS-TENSION À TEMPS INVERSE

NOTE

À 0% d'amorçage, le temps d'opération égal de réglage de temporisation de sous-tension (SOUS-TENSION TEMPO AMRÇGE).

b) SOUS-TENSION DE PHASE (ANSI 27P)

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ÉLÉMENTS GROUPES ⇨ GROUPE RÉGLGE 1(6) ⇨⇩ ÉLÉMENTS TENSION ⇨ SOUS-TENSION PHASE1(2)

■ SOUS-TENSION ■ PHASE1		<T PHASE1 FONCTION: Déactivé	*Portée: Déactive, Activé*
MESSAGE		<T PHASE1 SOURCE SIGNAL: SRC 1	*Portée: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4, SRC 5, SRC 6*
MESSAGE		<T PHASE1 MODE: Phase à terre	*Portée: Phase à terre, Phase à phase*
MESSAGE		<T PHASE1 AMRÇGE: 1.000 pu	*Portée: 0.000 à 3.000 pu en étapes de 0.001*
MESSAGE		<T PHASE1 COURBE: Temps défini	*Portée: Temps défini, Temps invers*
MESSAGE		<T PHASE1 TEMPO: 1.00 s	*Portée: 0.00 à 600.00 s en étapes de 0.01*
MESSAGE		<T PHASE1 TENSION MINIMUM: 0.100 pu	*Portée: 0.000 à 3.000 pu en étapes de 0.001*
MESSAGE		<T PHASE1 VERR: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE		<T PHASE1 VOYANT: Auto rappl	*Portée: Auto rappl, Verrlle, Déactivé*
MESSAGE		<T PHASE1 EVNMTS: Déactivé	*Portée: Déactive, Activé*

L'élément de sous-tension de phase peut être utilisé pour donner une caractéristique d'opération ayant un temps de délai désiré contre la tension fondamentale appliquée (phase à terre ou phase à phase pour la connexion TT en étoile ou phase à phase seulement pour une connexion delta du TT) ou comme un élément simple de temps défini. L'élément se réarme instantanément si la tension appliquée excède la tension de rappel. Le réglage de temporisation choisi le temps d'opération minimum de l'élément de sous-tension de phase. Le réglage de la tension minimum sélectionne la tension d'opération au-dessous de laquelle l'élément est bloqué (un réglage de «0» permettra une source morte à être considérée une condition de défaut).

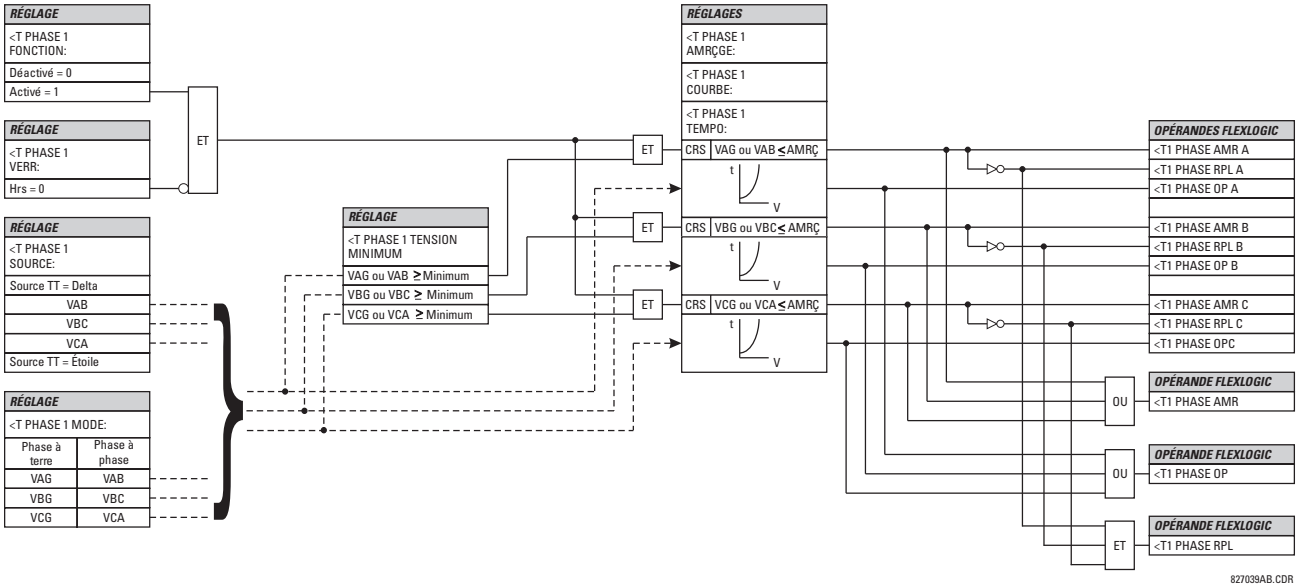


Figure 5–54: SCHÉMA DE LOGIQUE DE SOUS-TENSION DE PHASE

c) SURTENSION DE PHASE (ANSI 59N)

PATH: RÉGLAGES ⇨⇩ ÉLÉMENTS GROUPES ⇨ GROUPE RÉGLGE 1(6) ⇨⇩ ÉLÉMENTS TENSION ⇨⇩ >T NEUTRE 1(3)

■ >T NEUTRE 1 ■		>T NEUTRE 1 FONCTION: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*
	MESSAGE	>T NEUTRE 1 SOURCE SIGNAL: SRC 1	*Portée: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4, SRC 5, SRC 6*
	MESSAGE	>T NEUTRE 1 AMRÇGE: 0.300 pu	*Portée: 0.000 à 1.250 pu en étapes de 0.001*
	MESSAGE	COURBE ST1 DE NEUTRE: Temps defini	*Portée: Temps defini, FlexCurve A, FlexCurve B, FlexCurve C*
	MESSAGE	>T NEUTRE 1 TEMPO AMRÇGE: 1.00 s	*Portée: 0.00 à 600.00 s en étapes de 0.01*
	MESSAGE	>T NEUTRE 1 TEMPO RAPPEL: 1.00 s	*Portée: 0.00 à 600.00 s en étapes de 0.01*
	MESSAGE	>T NEUTRE 1 VERR: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE	>T NEUTRE 1 VOYANT: Auto rappl	*Portée: Auto rappl, Verrlle, Déactivé*
	MESSAGE	>T NEUTRE 1 EVNMTS: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*

Il y a trois éléments de surtension de neutre disponibles. L'élément de surtension de neutre peut être utilisé pour détecter une condition de tension de système asymétrique causée par un défaut à la terre ou par la perte de l'une des deux phases de la source. L'élément répond à la tension de système de neutre (3V_0), calculée des tensions de phase. La tension secondaire nominale des canaux de tension de phase entrée sous **RÉGLAGES ⇨⇩ CONFIG SYSTÈME RÉGLAGES ⇨ ENTRÉES CA ⇨⇩ BANQ TENSION X5 ⇨ TT PHASE X5 SECONDAIRE** est la base par unité utilisée lors du réglage du niveau d'amorçage.

L'élément de surtension de neutre peut fournir une caractéristique de fonctionnement temporisée en fonction de la tension appliquée (initialisée à partir des FlexCurves A, B, ou C) ou être employé comme élément à temps défini. Le réglage **>T NEUTRE 1 TEMPO AMRÇGE** s'applique seulement si **COURBE ST1 DE NEUTRE** est à «Temps défini». La source assignée à cet élément doit être configurée pour un TT de phase.

Les erreurs TT et le débalancement de tension normale doivent être considérés lors du réglage de cet élément. Cette fonction exige que les TT soit raccordés en étoile.

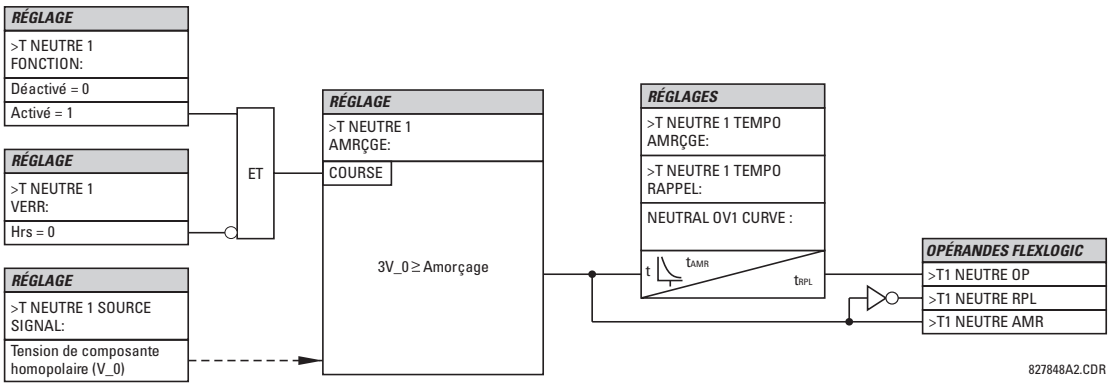


Figure 5–55: SCHÉMA DE LOGIQUE DE SURTENSION DE NEUTRE

d) SOUS-TENSION AUXILIAIRE (ANSI 27X)

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ÉLÉMENTS GROUPES ⇨ GROUPE RÉGLGE 1(6) ⇨⇩ ÉLÉMENTS TENSION ⇨⇩ < T AUXILIAIRE 1(3)

■ < T AUXILIAIRE 1 ■		<T AUX1 FONCTION: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*
	MESSAGE	<T AUX1 SOURCE SIGNAL: SRC 1	*Portée: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4, SRC 5, SRC 6*
	MESSAGE	<T AUX1 AMRÇGE: 0.700 pu	*Portée: 0.000 à 3.000 pu en étapes de 0.001*
	MESSAGE	<T AUX1 CRBE: Temps defini	*Portée: Temps defini, Temps invers*
	MESSAGE	<T AUX1 TEMPO: 1.00 s	*Portée: 0.00 à 600.00 s en étapes de 0.01*
	MESSAGE	<T AUX1 TENSION MINIMUM: 0.100 pu	*Portée: 0.000 à 3.000 pu en étapes de 0.001*
	MESSAGE	<T AUX1 VERR: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE	<T AUX1 VOYANT: Auto rappl	*Portée: Auto rappl, Verrlle, Déactivé*
	MESSAGE	<T AUX1 EVNMTS: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*

Cet élément est prévu pour la supervision des conditions de sous-tension de la tension auxiliaire. Le réglage **< T AUX1 AMRÇGE** sélectionne le niveau de tension auquel la temporisation de l'élément de sous-tension de temps démarre. La tension secondaire nominale du canal de tension auxiliaire entrée sous le **RÉGLAGES ⇩ CONFIG SYSTÈME RÉGLAGES ⇨ ENTRÉES CA ⇩⇨ BANQ TENSION X5 ⇩⇨ TT AUXILIAIRE X5 SECONDAIRE** est la base par unité utilisée lors du réglage du niveau d'amorçage.

Le réglage **< T AUX1 TEMPO** sélectionne le temps d'opération minimal de l'élément de sous-tension auxiliaire. Les deux réglages **< T AUX1 AMRÇGE** et **< T AUX1 TEMPO** établissent la courbe de l'opération de l'élément de sous-tension. L'élément de sous-tension auxiliaire peut être programmé pour utiliser les caractéristiques de temporisation de temps défini ou la temporisation de temps inverse. Les caractéristiques d'opération et équation des temporisations de temps défini et de temps inverse sont les mêmes que pour l'élément de sous-tension de phase.

L'élément se réarme instantanément. Le réglage minimal de tension minimale sélectionne la tension d'opération au-dessous de laquelle l'élément est bloqué.

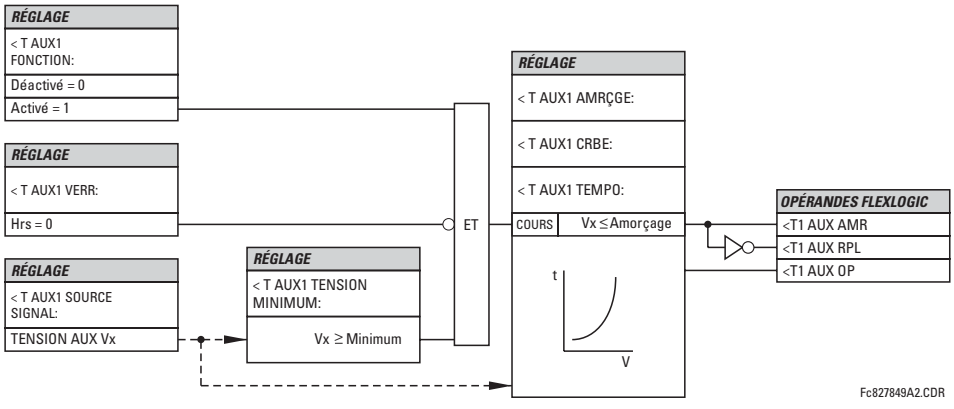


Figure 5–56: SCHÉMA DE LOGIQUE DE SOUS-TENSION AUXILIAIRE

e) SURTENSION AUXILIAIRE (ANSI 59X)

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ÉLÉMENTS GROUPES ⇨ GROUPE RÉGLGE 1(6) ⇨⇩ ÉLÉMENTS TENSION ⇨⇩ >T AUXILIAIRE 1(3)

■ >T AUXILAIRE 1 ■	◀▶	>T AUX1 FONCTION: Déactivé — *Portée: Déactivé, Activé*
MESSAGE	▲▼	>T AUX1 SOURCE SIGNAL: SRC 1 — *Portée: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4, SRC 5, SRC 6*
MESSAGE	▲▼	>T AUX1 AMRÇGE: 0.300 pu — *Portée: 0.000 à 3.000 pu en étapes de 0.001*
MESSAGE	▲▼	>T AUX1 TEMPO AMRÇGE: 1.00 s — *Portée: 0.00 à 600.00 s en étapes de 0.01*
MESSAGE	▲▼	>T AUX1 TEMPO RAPPEL: 1.00 s — *Portée: 0.00 à 600.00 s en étapes de 0.01*
MESSAGE	▲▼	>T AUX1 VERR: Hrs — *Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE	▲▼	>T AUX1 VOYANT: Auto rappl — *Portée: Auto rappl, Verrlle, Déactivé*
MESSAGE	▲	>T AUX1 EVMNTS: Déactivé — *Portée: Déactivé, Activé*

5

Cet élément est prévu pour la supervision des conditions de surtension de la tension auxiliaire. La tension secondaire nominale du canal de tension auxiliaire entrée sous le **RÉGLAGES ⇨⇩ CONFIG SYSTÈME RÉGLAGES ⇨ ENTRÉES CA ⇩⇨ BANQ TENSION X5 ⇩⇨ TT AUXILAIRE X5 SECONDAIRE** est la base par unité utilisée lors du réglage du niveau d'amorçage.

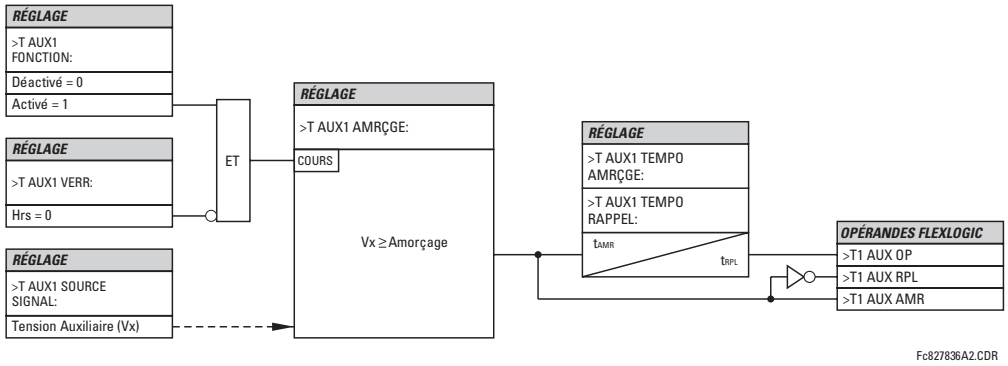



Figure 5–57: SCHÉMA DE LOGIQUE DE SURTENSION AUXILIAIRE

5.6.1 VUE D'ENSEMBLE

Les éléments de contrôle sont généralement utilisés pour le contrôle et non pour la protection. Voir la section *Introduction aux éléments* au début de ce chapitre pour de l'information additionnelle.

5.6.2 GROUPES DE RÉGLAGES

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ÉLÉMENTS DE CDE ⇨ GROUPES RÉGLAGES

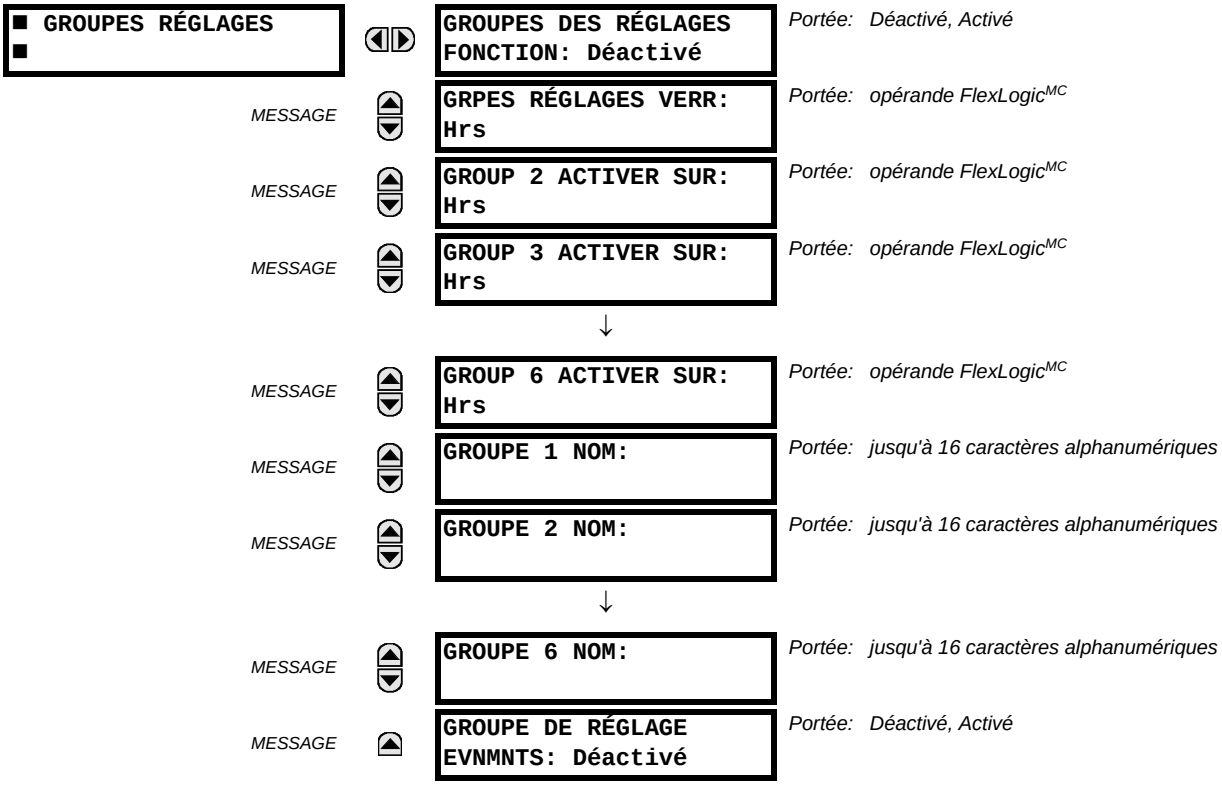

Le menu de groupes réglages contrôle l'activation et désactivation jusqu'à six groupes possibles dans le menu de réglage **GROUPED ELEMENTS**. Les DELs de la plaque frontale indique quel groupe actif en service (à l'aide d'une DEL en service et non-clignotante).

Le réglage **GRPES RÉGLAGES VERR** empêche le groupe de réglage actif de changer lorsque le paramètre FlexLogic^{MC} est réglé à «En». Ceci peut être d'usage dans les applications dans lesquels il est requis de changer le réglage sous certaines conditions, tel que le disjoncteur étant ouvert.

Les réglages **GROUP 2 ACTIVER SUR** à **GROUP 6 ACTIVER SUR** sélectionne l'opérande FlexLogic^{MC} qui, lorsque réglé, fera l'activation du groupe de réglage particulier pour utilisation par tout élément groupé. Un schéma prioritaire s'assure que seul un groupe est actif à un temps donné – le groupe le plus haut numéroté qui est activé par son paramètre **ACTIVER SUR** a priorité sur les groupes qui sont numérotés plus bas. Il n'existe pas de réglage «activé en» pour le groupe 1 (le groupe actif par défaut), parce que le groupe 1 devient automatiquement actif si aucun autre groupe ne l'est.

Les réglages **GROUPE 1 NOM** à **GROUPE 6 NOM** permettent à l'utilisateur d'assigner un nom à chacun des six groupes de réglages. Une fois programmé, ce nom apparaîtra sur la deuxième ligne de l'affichage du menu **ÉLÉMENTS GROUPES ⇨ GROUPE RÉGLGE 1(6)**.

Le relais peut être réglé via l'équation FlexLogic^{MC} pour recevoir les demandes d'activer ou de désactiver un groupe de réglage particulier qui ne l'est pas par défaut. L'équation FlexLogic^{MC} suivante (voir la figure ci-dessous) illustre les demandes par les communications à distance (par exemple, entrée virtuelle 1) ou d'une entrée de contact local (par exemple, H7a) pour initier l'utilisation d'un groupe de réglage particulier, et demander de plusieurs éléments de mesure d'amorçage de surtension d'inhiber l'utilisation du groupe de réglage particulier. L'opérande de sortie virtuelle 1 assignée est utilisée pour contrôler le statut «En» d'un groupe de réglage particulier.

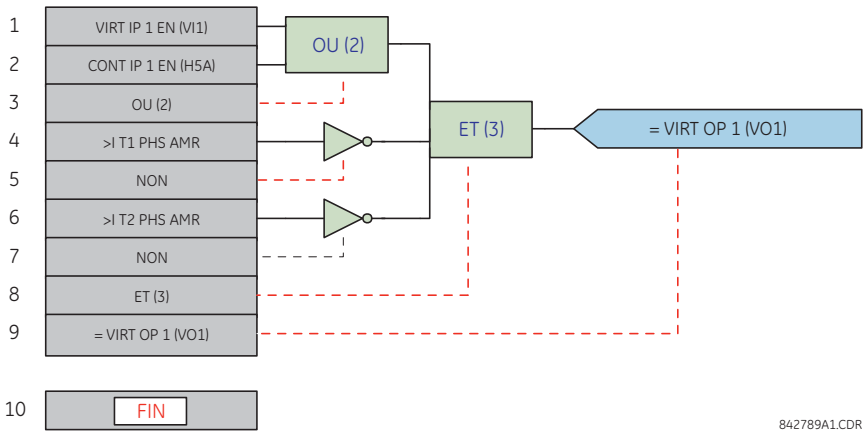


Figure 5–58: EXEMPLE FLEXLOGIC^{MC} D'UN CONTRÔLE D'UN GROUPE DE RÉGLAGE

5.6.3 COMMUTATEUR

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ÉLÉMENTS DE CDE ⇨⇩ COMMUTATEUR ⇨ COMMUTATEUR 1(2)

■ COMMUTATEUR 1 ■		SÉLECTR 1 FONCTION: Déactivé	*Portée: Activé, Déactivé*
	MESSAGE	SÉLECTR 1 PORT PLEIN: 7	*Portée: 1 à 7 en étapes de 1*
	MESSAGE	SÉLECTR 1 MINUTERI: 5.0 s	*Portée: 3.0 à 60.0 s en étapes de 0.1*
	MESSAGE	SÉLECTR 1 PAS AVT: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE	SÉLECTR 1 MODE PAS AVT: Exp-min	*Portée: Exp-min, Acquiescmnt*
	MESSAGE	SÉLECTR 1 ACQ: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE	SÉLECTR 1 A0 3BIT: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE	SÉLECTR 1 A1 3BIT: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE	SÉLECTR 1 A2 3BIT: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE	SÉLECTR 1 MODE 3BIT: Exp-min	*Portée: Exp-min, Acquiescmnt*
	MESSAGE	SÉLECTR 1 ACQ 3BIT: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE	SÉLECTR 1 MODE ALIM: Restaur	*Portée: Restaur, Synchronisr, Sync/restaur*
	MESSAGE	SÉLECTR 1 VOYANTS: Déactivé	*Portée: Activé, Déactivé*
	MESSAGE	SÉLECTR 1 ÉVNMTS: Déactivé	*Portée: Activé, Déactivé*

L'élément sélecteur est conçu pour remplacer un sélecteur mécanique. Les applications typiques incluent le réglage de contrôle de groupe ou le contrôle de plusieurs sous circuit logique dans la logique programmable par l'utilisateur.

L'élément fournit deux entrées de contrôle. Le contrôle par cran permet de changer la position du sélecteur d'un cran à la fois à chacune des impulsions de l'entrée de contrôle, tel un bouton poussoir programmable par l'utilisateur. L'entrée de contrôle trois-bit permet un réglage du sélecteur à la position définit par un mot de trois-bit.

L'élément permet de présélectionner une nouvelle position sans l'appliquer. La position présélectionnée sera appliquée soit après le temps expiré où soit par validation d'entrées séparées (réglages de l'utilisateur). La position du sélecteur est sauvegardée en mémoire non-volatile. Au moment de l'alimentation, la position précédente est utilisée ou le relais se synchronise selon le mot de trois-bit courant (réglages de l'utilisateur). Une fonction d'alarme avertie l'utilisateur de conditions anormales; c'est-à-dire, l'entrée de contrôle de trois-bit est hors portée.

- **SÉLECTR 1 PORT PLEIN**: Ce réglage définit la portée supérieure du sélecteur. Lorsqu'on l'augmente à travers les positions disponibles du sélecteur, la position supérieure revient à la sélection la plus basse (position 1) lorsque la portée supérieure est atteinte. Le mot de contrôle direct de trois-bit, utilisé pour programmer le sélecteur à une position désiré, sera effectif seulement si le mot de contrôle se situe entre la portée 1 et la valeur de **SÉLECTR 1 PORT PLEIN**. Si le mot de contrôle est à l'extérieur de la portée, une alarme est activée en réglant l'opérande FlexLogic^{MC} SÉLECTR 1 ALRM pour 3 secondes.
- **SÉLECTR 1 MINUTERI:** Ce réglage règle le temps d'expiration pour le sélecteur. Cette valeur est utilisée par le relais de deux façons. Lorsque le **SÉLECTR 1 MODE PA S AVT** est à «Exp-min» (temps expiré), ce réglage détermine la période requise d'inactivité de l'entrée de contrôle d'après laquelle la position présélectionnée soit automatiquement appliquée. Lorsque le **SÉLECTR 1 MODE PA S AVT** est «Acquiescmnt», ce réglage détermine la période de temps pour permettre à l'entrée d'acquiescement d'apparaître. La minuterie est remise à zéro par n'importe quelle activité de l'entrée de contrôle. L'entrée d'acquiescement doit être présente avant que la minuterie **SÉLECTR 1 MINUTERI** expire sinon le changement ne se produira pas et une alarme sera activée.
- **SÉLECTR 1 PAS AVT**: Ce réglage spécifie une entrée de contrôle pour le sélecteur. Le sélecteur se déplace vers une nouvelle position sur la pente ascendante du signal. Cette position change par cran et revient de la dernière position (**SÉLECTR 1 PORT PLEIN**) à la première (position 1). Les impulsions consécutives de cet opérande de contrôle ne doivent par se produire plus rapidement qu'à chaque 50 ms. Après chaque pente ascendante de cet opérande assigné, la minuterie de temps d'expiration est remise à zéro et l'annonciateur **COMMUTATEUR 1: POS *Y* CHANGEMENT EN COURS** est activé. Le message est affiché pour la durée de temps spécifiée par le réglage **TEMPS DE MESSAGE FLASH**. La position présélectionnée est appliquée après que le sélecteur expire (mode expiré), ou quand le signal d'acquiescement apparaît avant que l'élément n'expire (mode d'acquiescement). Lorsque la nouvelle position est activée, le relais affiche le message **COMMUTATEUR 1: POS *Y* CHANGEMENT EN COURS**. Typiquement, un bouton poussoir programmable par l'utilisateur est configuré tout comme l'entrée de contrôle gain par cran.
- **SÉLECTR 1 MODE PAS AVT**: Ce réglage définit le mode d'opération du sélecteur. Lorsque sélectionné sur temps expiré, le sélecteur changera sa position après une période pré définie d'inactivité sur l'entrée de contrôle. Le changement est automatique et n'a besoin d'aucune confirmation explicite pour changer la position du sélecteur. Lorsque sélectionné sur «Acquiescmnt» le sélecteur changera sa position seulement après que l'intention ait été confirmée à l'aide d'un signal séparé d'acquiescement. Si le signal d'acquiescement n'apparaît pas à l'intérieur d'une période de temps pré définie, le sélecteur n'accepte pas le changement et une alarme est envoyée par le réglage de sortie de l'opérande FlexLogic^{MC} SÉLECTR 1 ALRM PAS durant 3 secondes.
- **SÉLECTR 1 ACQ**: Ce réglage spécifie une entrée d'acquiescement pour l'entrée de contrôle. La position présélectionnée est appliquée sur la pente ascendante de l'opérande assigné. Ce réglage est valide seulement avec le mode d'opération «Acquiescmnt». Le signal d'acquiescement doit apparaître à l'intérieur du temps défini par le réglage **SÉLECTR 1 MINUTERI** après la dernière activité de l'entrée de contrôle. Un bouton poussoir programmable par l'utilisateur est généralement utilisé comme entrée d'acquiescement.

- **SÉLECTR 1 A0 3BIT** à **SÉLECTR 1 A2 3BIT**: Ces réglages spécifient une entrée de contrôle trois-bit du sélecteur. Le mot de contrôle de trois-bit présélectionné la position utilisant la convention de codage suivante:

A2	A1	A0	POSITION
0	0	0	repos
0	0	1	1
0	1	0	2
0	1	1	3
1	0	0	4
1	0	1	5
1	1	0	6
1	1	1	7

  La position de repos (0, 0, 0) ne génère pas une action et est présente pour les situations où le matériel qui génère le mot de trois-bit est en problème. Quand le **SÉLECTR 1 MODE 3BIT** est sur «Exp-min» (temps expiré) la position présélectionné est appliqué **SÉLECTR 1 MINUTERI** secondes après la dernière activité de l'entrée trois-bit. Quand le **SÉLECTR 1 MODE 3BIT** est sur «Acquiescmnt» la position présélectionné est appliqué sur la pente ascendante de l'entrée d'acquiescement **SÉLECTR 1 ACQ 3BIT**.

  L'entrée de contrôle gain par cran (**SÉLECTR 1 PAS AVT**) et les entrées de contrôle trois-bit (**SÉLECTR 1 A0 3BIT** jusqu'à **A2**) se verrouille mutuellement; une fois que la séquence d'augmentation est initialisé, l'entrée de contrôle trois-bit est inactive; une fois que la séquence de contrôle trois-bit est initialisée, l'entrée gain par cran est inactive.

- **SÉLECTR 1 MODE 3BIT**: Ce réglage définit le mode d'opération du sélecteur. Lorsque sélectionné sur «Exp-min» (temps expiré), le sélecteur change sa position après une période temps pré définie d'inactivité de l'entrée de contrôle. Le changement est automatique et n'a pas besoin d'une confirmation explicite pour changer la position du sélecteur. Lorsqu'on sélectionne «Acquiescmnt» le sélecteur change sa position seulement après confirmation venant d'un signal d'acquiescement séparé. Si le signal d'acquiescement n'apparaît pas à l'intérieure de la période temps pré définie, le sélecteur rejette le changement et une alarme est envoyée par l'opérande FlexLogic^{MC} SÉLECTR 1(2) ALRM BIT pour 3 secondes.
- **SÉLECTR 1 ACQ 3BIT**: Ce réglage spécifie une entrée d'acquiescement pour l'entrée de contrôle trois-bit. La position présélectionnée est appliquée sur la pente ascendante de l'opérande FlexLogic^{MC} assigné. Ce réglage est actif seulement avec le mode d'opération «Acquiescmnt». Le signal d'acquiescement doit apparaître à l'intérieur du temps défini par le réglage **SÉLECTR 1 MINUTERI** après la dernière activité des entrées de contrôle trois-bit. Noter que l'entrée de contrôle gain par cran et l'entrée de contrôle trois-bit possèdent des signaux d'acquiescement indépendant (**SÉLECTR 1 ACQ** et **SÉLECTR 1 ACQ 3BIT**, respectivement).
- **SÉLECTR 1 MODE ALIM**: Ce réglage spécifie le comportement de l'élément à l'initialisation de l'alimentation du relais. Lorsque sélectionné à «Restaur», la dernière position du sélecteur, sauvegarder dans la mémoire non-volatile est reprise après l'alimentation du relais. Lorsqu'on sélectionne «Synchronisr», le sélecteur se met sur l'entrée de contrôle du courant après l'alimentation du relais. Cette opération n'attend pas pour l'entrée de temps d'expiration ni pour la reconnaissance. Quand l'alimentation est appliquée, la position de repos (0, 0, 0) et les mots de contrôle hors portée de trois-bit sont aussi ignorés, la sortie est mis à la position 0 (aucun opérande de sortie sélectionné) et une alarme est établie (SÉLECTR 1 ALRM ALIM). Si la position lue de la mémoire est hors portée, la position 0 (aucun opérande de sortie sélectionné) est appliquée et une alarme est mise (SÉLECTR 1 ALRM ALIM).
- **SÉLECTR 1 MODE ALIM** : Ce réglage spécifie le comportement de l'élément lors de la mise sous tension du relais.

  Quand réglé à «Restaur», la dernière position du sélecteur (stocké dans la mémoire non volatile) est rétablie après la mise sous tension du relais. Si la position rétablie de la mémoire est hors de portée, la position 0 (aucun opérande de sortie choisi) est appliquée et une alarme est activée (SÉLECTR 1 ALRM ALIM).

  Quand réglé à «Synchronisr» le commutateur de sélection agit comme suit. Pour deux cycles de puissance, le sélecteur applique la position 0 au commutateur et active SÉLECTR 1 ALRM ALIM. Après l'expiration de deux cycles de puissance, le sélecteur synchronise à la position dictée par l'entrée de contrôle de trois bits. Cette opération n'attend pas le temps mort ou l'entrée d'acquiescement. Quand la tentative de synchronisation échoue (c'est-à-dire, l'entrée de trois bits n'est pas disponible (0,0,0) ou hors de portée) alors le commutateur de sélection est mis à la position 0 (aucun opérande de sortie choisi) et une alarme est activée (SÉLECTR 1 ALRM ALIM).

L'opération du mode «Sync/restaur» est semblable au mode «Synchronisr». La seule différence est qu'après une tentative de synchronisation échouée, le commutateur essayera de rétablir la position stockée dans la mémoire du relais. Le mode «Sync/restaur» est utile pour des applications où le commutateur de sélection est employé pour changer le groupe de réglage dans des programmes de protection redondants (deux relais).

- **SÉLECTR 1 ÉVNMTS**: Si activé, les évènements suivant sont sauvegarder:

NOM DE L'ÉVÉNEMENT	DESCRIPTION
SELECTOR 1 CHANGED FROM *Y* TO *Z*	Sélecteur 1 change sa position de *Y* à *Z*.
SELECTOR 1 STEP-UP ALARM	La position présélectionnée du sélecteur via l'entrée de contrôle gain par cran n'a pas été confirmée avant le temps d'expiration.
SELECTOR 1 3-BIT ALARM	La position présélectionnée du sélecteur via l'entrée de contrôle trois-bit n'a pas été confirmé avant le temps d'expiration.

Les figures suivantes montrent l'opération de l'interrupteur sélecteur. Dans ces diagrammes, «T» représente un réglage de temps expiré.

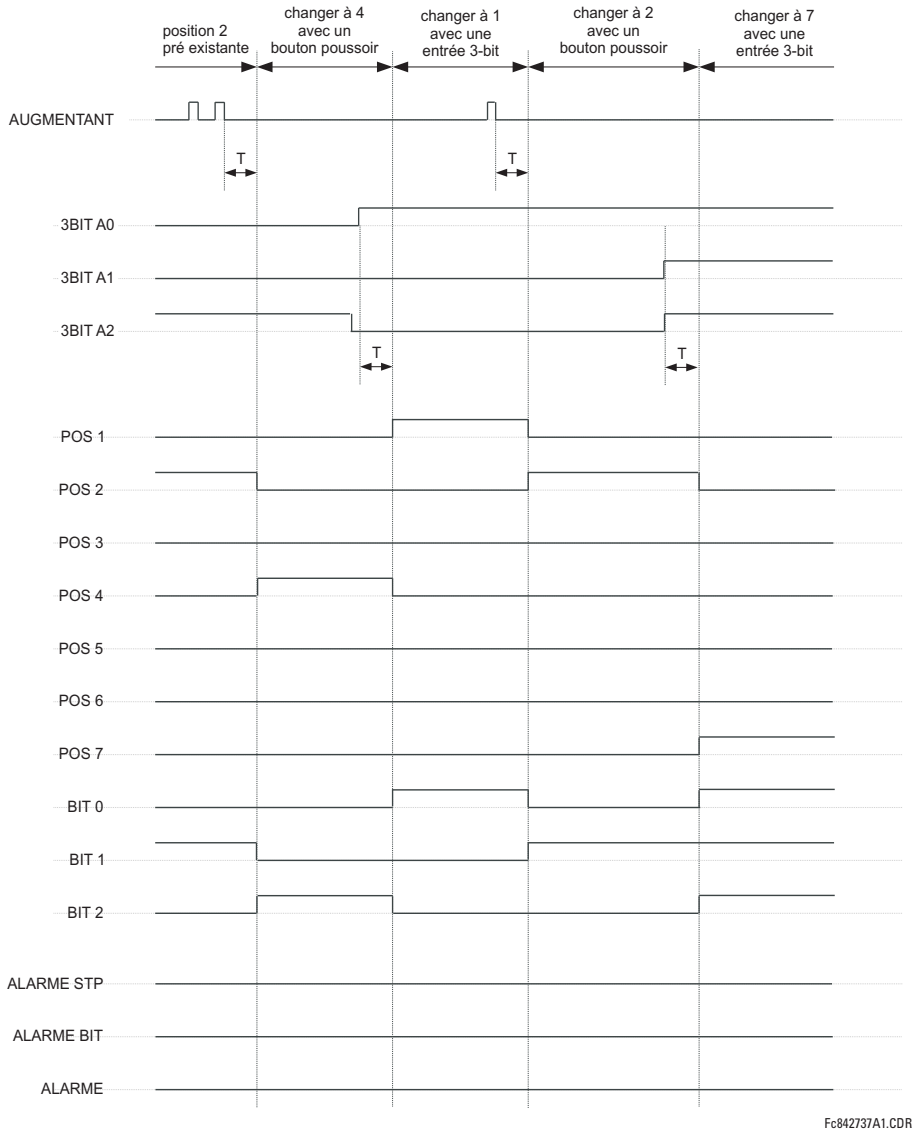


Figure 5–59: MODE TEMPS EXPIRÉ

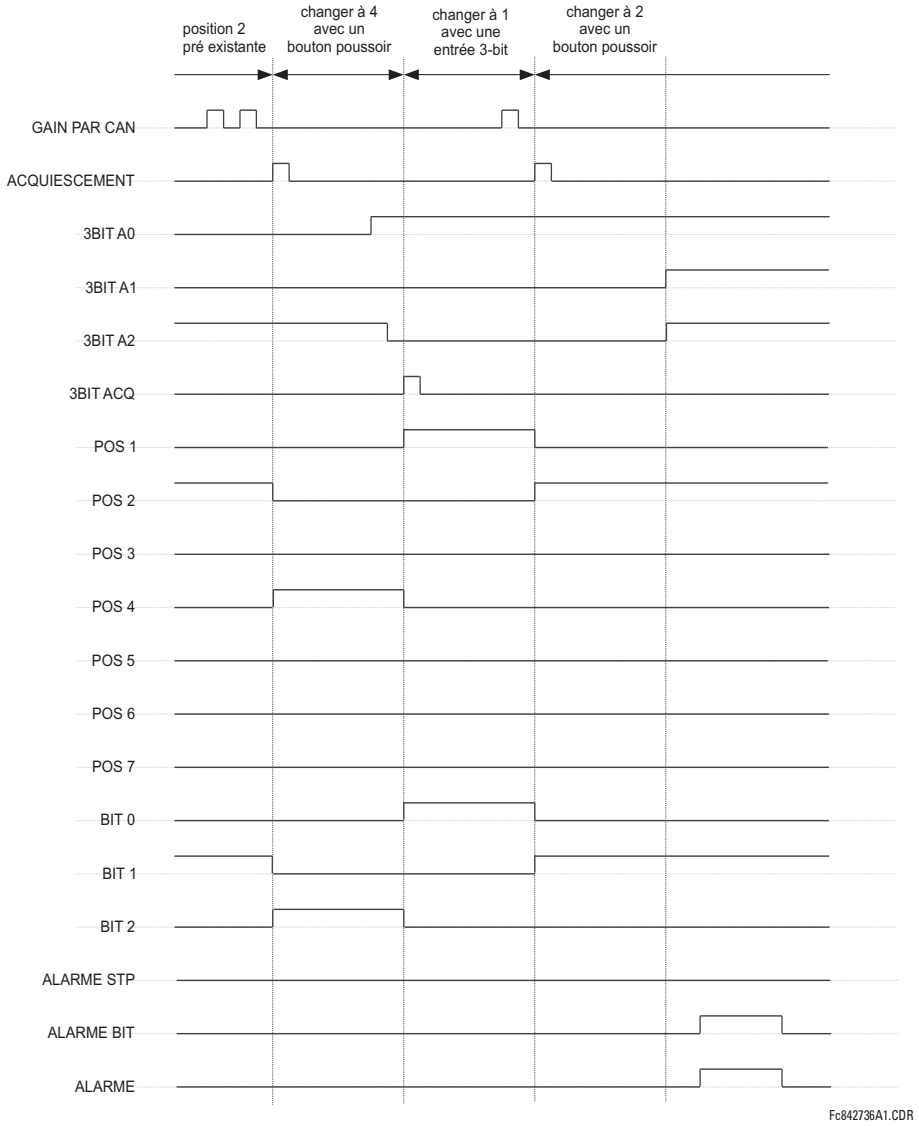


Figure 5–60: MODE D'ACQUIESCEMENT

EXEMPLE D'APPLICATION

Considérer une application où le sélecteur est utilisé pour contrôler les groupes de réglages 1 à 4 du relais. Les groupes de réglages doivent être contrôlés avec le bouton poussoir 1 programmable par l'utilisateur et par un appareil extérieur avec les entrées de contact 1 à 3. Le groupe de réglage actif doit être disponible comme un mot codé de trois-bit pour l'appareil extérieur et avec la sortie des contacts 1 à 3 de téléconduite (SCADA). Le groupe de réglage présélectionné doit être appliqué automatiquement après 5 secondes d'inactivité des entrées de contrôle. Quand le relais est alimenté, il devrait reconnaître le groupe de réglage à l'entrée de contrôle trois-bit.

Faire les changements suivants au réglage de contrôle de groupe dans le menu **RÉGLAGES ⇨⇩ ÉLÉMENTS DE CDE ⇨ GROUPES RÉGLAGES**:

GROUPES DES RÉGLAGES FONCTION: «Activé»
GRPES RÉGLAGES VERR: «Hrs»
GROUP 2 ACTIVER SUR: «SÉLECTR 1 POS 2»
GROUP 3 ACTIVER SUR: «SÉLECTR 1 POS 3»
GROUP 4 ACTIVER SUR: «SÉLECTR 1 POS 4»
GROUP 5 ACTIVER SUR: «Hrs»
GROUP 6 ACTIVER SUR: «Hrs»

Faire les changements suivants à l'élément sélecteur dans le menu **RÉGLAGES ⇨⇩ ÉLÉMENTS DE CDE ⇨⇩ COMMUTATEUR ⇨ COMMUTATEUR 1** pour assigner le contrôle au bouton poussoir 1 programmable par l'utilisateur et les entrées de contact 1 à 3:

SÉLECTR 1 FONCTION: «Activé»
SÉLECTR 1 PORT PLEIN: «4»
SÉLECTR 1 MODE PAS AVT: «Exp-min»
SÉLECTR 1 MINUTERI: «5.0 s»
SÉLECTR 1 PAS AVT: «BOUT POUSS 1 EN»
SÉLECTR 1 ACQ: «Hrs»
SÉLECTR 1 A0 3BIT: «CONT IP 1 EN»
SÉLECTR 1 A1 3BIT: «CONT IP 2 EN»
SÉLECTR 1 A2 3BIT: «CONT IP 3 EN»
SÉLECTR 1 MODE 3BIT: «Exp-min»
SÉLECTR 1 ACQ 3BIT: «Hrs»
SÉLECTR 1 MODE ALIM: «Synchronisr»

Assigner l'opération de sortie de contact (présumer un module H6E) à l'élément sélecteur en faisant les changements suivants dans le menu **RÉGLAGES ⇨⇩ ENREES/SORTIES ⇨⇩ SORTIES DE CONTACT ⇨ SORTIE CONTACT H1**:

SORTIE H1 OPERER: «SÉLECTR 1 BIT 0»
SORTIE H2 OPERER: «SÉLECTR 1 BIT 1»
SORTIE H3 OPERER: «SÉLECTR 1 BIT 2»

Finalement, assigner la configuration du bouton poussoir 1 programmable par l'utilisateur en faisant les changements suivants dans le menu **RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ BOUTON-POUSSOIRS PRGRMMABLES ⇨ BP UTILISATEUR 1**:

BOUT-POUSS 1 FONCTION: «Auto-Rappl»
BP 1 TEMPS RAPPL: «0.10 s»

La logique pour l'interrupteur sélecteur est montrée ci-bas:

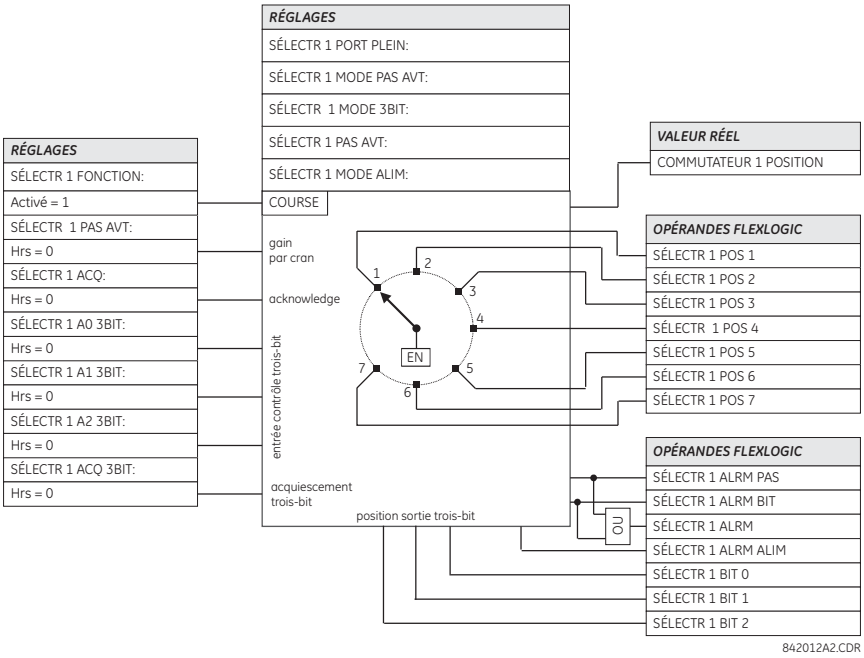


Figure 5–61: LOGIQUE DU SÉLECTEUR

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ÉLÉMENTS DE CDE ⇨⇩ SOUS-FRÉQUENCE ⇨ SOUS-FRÉQUENCE 1(6)

■ SOUS-FRÉQUENCE 1 ■		SOUSFRQ 1 FONCTION: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*
	MESSAGE	SOUS-FRÉQ 1 VERR: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE	SOUS-FRÉQ 1 SOURCE: SRC 1	*Portée: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4, SRC 5, SRC 6*
	MESSAGE	SOUS-FRÉQ 1 MIN VOLT/AMP: 0.10 pu	*Portée: 0.10 à 1.25 pu en étapes de 0.01*
	MESSAGE	SOUS-FRÉQ 1 AMRÇGE: 59.50 Hz	*Portée: 20.00 à 65.00 Hz en étapes de 0.01*
	MESSAGE	SOUS-FRÉQ 1 TEMPO AMRÇGE: 2.000 s	*Portée: 0.000 à 65.535 s en étapes de 0.001*
	MESSAGE	SOUS-FRÉQ 1 TEMPO RAPPEL: 2.000 s	*Portée: 0.000 à 65.535 s en étapes de 0.001*
	MESSAGE	SOUS-FRÉQ 1 VOYANT: Auto rappl	*Portée: Auto rappl, Verrlle, Déactivé*
	MESSAGE	SOUS-FRÉQ 1 ÉVMNTS: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*

La fréquence en régime établi d'un réseau électrique est un indicateur de l'équilibre existant entre la puissance développée et la charge. Toutes les fois que cet équilibre est perturbé par la rupture de raccordement d'une charge significative ou l'isolement d'une partie du réseau du reste du réseau, l'effet sera une réduction de la fréquence. Si les systèmes de contrôle des alternateurs ne répondent pas assez rapidement, le réseau pourrait s'écraser. Une méthode fiable de restaurer rapidement l'équilibre entre la charge et la production est de déconnecter automatiquement des charges sélectionnées, dépendant de la fréquence réelle du réseau. Cette technique appelée «délestage de charge» maintient l'intégrité du réseau et minimise les pannes à grande échelle. Après le retour à la normale de la fréquence, la charge peut être automatiquement ou manuellement rétablie.

Le réglage **SOUS-FRÉQ 1 SOURCE** est utilisé pour sélectionner la source pour le signal a être mesuré. L'élément vérifie en premier pour la disponibilité de la tension de phase active de la source sélectionnée. Si la tension n'est pas disponible, l'élément essaye d'utiliser le courant de phase. Si ni le courant, ni la tension ne sont disponibles, l'élément n'opérera pas étant donné qu'il ne mesurera pas un paramètre au-dessus du réglage minimal de tension/courant.

Le réglage **SOUS-FRÉQ 1 MIN VOLT/AMP** sélectionne la tension minimale par unité ou le niveau de courant requis pour permettre à l'élément de sous-fréquence d'opérer. Ce seuil est utilisé pour prévenir une opération incorrecte causée par l'absence du signal à mesurer.

Le **SOUS-FRÉQ 1 AMRÇGE** est utilisé pour sélectionner le niveau auquel l'élément de sous-fréquence amorce. Par exemple, si la fréquence du système est 60 Hz et que le délestage de charge est requis à 59.5 Hz, le réglage sera de 59.50 Hz

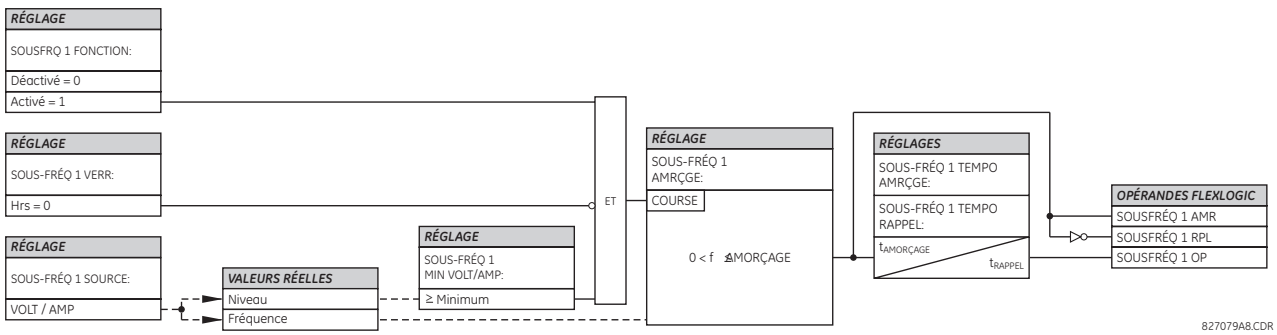


Figure 5–62: LOGIQUE DE SOUS-FRÉQUENCE

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ÉLÉMENTS DE CDE ⇨⇩ RÉ-ENCLENCHEMENT ⇨ RÉENCLNCHMT 1(6)

■ RÉENCLNCHMT 1 ■		RE1 FONCTION: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*
	MESSAGE	RE1 INITIER: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE	RE1 VERR: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE	RE1 NOMBRE MAX DE MANVRS: 1	*Portée: 1, 2, 3, 4*
	MESSAGE	RE1 RÉDUIRE MAX À 1: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE	RE1 RÉDUIRE MAX À 2: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE	RE1 RÉDUIRE MAX À 3: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE	RE1 FERM MNUELLE: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE	RE1 RPPL MAN >VERR: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE	RE1 RAPPEL VERR SI DISJ FERMÉ: Hrs	*Portée: Hrs, En*
	MESSAGE	RE1 VERR RAPPEL SUR FERM MANUELLE: Hrs	*Portée: Hrs, En*
	MESSAGE	RE1 DISJ FERMÉ: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE	RE1 DISJ OUV: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE	RE1 VERR TMPO SUR FERM MAN: 10.000 s	*Portée: 0.00 à 655.35 s en étapes de 0.01*
	MESSAGE	RE1 TMPS MORT 1: 1.000 s	*Portée: 0.00 à 655.35 s en étapes de 0.01*
	MESSAGE	RE1 TMPS MORT 2: 2.000 s	*Portée: 0.00 à 655.35 s en étapes de 0.01*
	MESSAGE	RE1 TMPS MORT 3: 3.000 s	*Portée: 0.00 à 655.35 s en étapes de 0.01*
	MESSAGE	RE1 TMPS MORT 4: 4.000 s	*Portée: 0.00 à 655.35 s en étapes de 0.01*
	MESSAGE	RE1 AJT TEMPO 1: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE	RE1 TEMPO 1: 0.000 s	*Portée: 0.00 à 655.35 s en étapes de 0.01*
	MESSAGE	RE1 AJT TEMPO 2: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*

MESSAGE

```
RE1 TEMPO 2:
 0.000 s
```

Portée: 0.00 à 655.35 s en étapes de 0.01

MESSAGE

```
RE1 TEMPO VERR
RAPPEL: 60.000
```

Portée: 0.00 à 655.35 s en étapes de 0.01

MESSAGE

```
RE1 TMPS RPPEL:
60.000 s
```

Portée: 0.00 à 655.35 s en étapes de 0.01

MESSAGE

```
RE1 TEMPS SEQ NON
COMPL:  5.000 s
```

Portée: 0.00 à 655.35 s en étapes de 0.01

MESSAGE

```
RE1 ÉVNMTS:
Déactivé
```

Portée: Déactivé, Activé

Le nombre maximum des éléments d'auto ré-enclenchement disponibles est égal au nombre de banques TT installées.

La caractéristique de ré-enclenchement est prévue pour utilisation sur les lignes de transmission et de distribution dans le schéma de déclenchement tripolaire pour les applications de disjoncteur simple. Jusqu'à quatre maneuvres de ré-enclenchement simple sont possiblement au choix avant le verrouillage. Chaque maneuvre comprend un temps mort réglable indépendant. Les réglages de protection peuvent être changés entre les maneuvres, si désiré, en utilisant les entrées de logique FlexLogic^{MC} qui sont disponibles pour les schémas de désactivation et de verrouillage.

Les DEL sur le panneau frontal indique l'état du schéma d'auto ré-enclenchement comme suit:

- «Reclose Enabled»: Le schéma est activé et peut ré-enclenché si initié.
- «Reclose Disabled»: Le schéma est désactivé.
- «Reclose In Progress»: Un auto ré-enclenchement a été initié mais le disjoncteur n'a pas encore été commandé a fermé.
- «Reclose Locked Out»: Le schéma a généré un nombre maximum de fermetures de disjoncteur permises étant donné que le défaut persiste, ne fermera pas le disjoncteur à nouveau; connu sous verrouillage. Le schéma peut aussi être mis en verrouillage lorsque la séquence incomplète du temporisateur termine sa course ou lorsque le signal de blocage survient durant le ré-enclenchement. Le schéma doit être réarmé de l'état de Verrouillage afin d'effectuer le ré-enclenchement pour d'autres défauts.

Le schéma de ré-enclenchement est considéré activé lorsque les conditions suivantes se réalise:

- La fonction de ré-enclenchement est réglé à «Activé».
- Le schéma n'est pas dans l'état de verrouillage.
- Le blocage de l'entrée n'est pas affirmé.
- Le temporisateur **RE1(2) VERR TMPO SUR FERM MAN** n'est pas activé.

Le schéma d'auto ré-enclenchement est initié par un signal de déclenchement de tout opérande caractéristique de protection choisie. Le schéma est initié à condition que le disjoncteur est dans l'état enclenché avant l'opération de la protection.

Le ré-enclenchement en cours est réglé lorsque le cycle de ré-enclenchement débute suivant un signal d'initiation de ré-enclenchement. Une fois le cycle initié avec succès, le signal de ré-enclenchement en cours scellera et le schéma continuera sa séquence jusqu'à ce que une des conditions suivantes soit satisfaite:

- Le signal de fermeture est émis lorsque le temporisateur de temps mort termine sa course.
- Le schéma est en verrouillage.

Pendant que le ré-enclenchement en cours est actif, le schéma vérifie que le disjoncteur est ouvert et que le nombre de maneuvres est au-dessous de la limite, et alors commence la mesure du temps mort.

Chacun des quatre maneuvres possibles comprend un temps mort indépendamment réglable. Deux temporisateurs additionnels peuvent être utilisés pour augmenter le réglage initial de temps mort de 1 à 4 par un délai égal à **RE1 TEMPO 1** ou **RE1 TEMPO 2** ou la somme de ces deux délais dépendante des réglages choisis. Ceci renforce la flexibilité du réglage utilisant l'opérande FlexLogic^{MC} pour amener les deux temporisateurs additionnels à en et hors. Ces opérandes pourraient possiblement inclure RE1(2) DÉC MNVR = n, GROUP RÉGLAGE ACT n, etc. L'auto ré-enclenchement fourni jusqu'à un maximum de quatre maneuvres au choix. Le nombre maximum de maneuvres peut être dynamiquement modifié par les réglages **RE1 RÉDUIRE MAX À 1 (2, 3)**, en utilisant l'opérande FlexLogic^{MC} adéquate.

Le schéma de verrouillage verrouille toutes les phases du cycle de ré-enclenchement prévenant le ré-enclenchement automatique dans l'éventualité de l'occurrence du suivant:

- Le nombre maximal de maneuvres a été atteint.
- Une entrée de blocage est en effet (par exemple: défaillance de disjoncteur, opération de la protection du différentiel de barre, etc.).
- Le temporisateur de séquence incomplète a terminé sa course.

Le ré-enclenchement sera verrouillé en état de verrouillage jusqu'à l'assertion du signal de réarmement de l'état de verrouillage, soit d'une fermeture manuelle de disjoncteur ou d'une commande de réarmement manuel (locale ou à distance). Le réarmement de l'état de verrouillage peut être accompli par la commande d'opérateur, par fermant manuellement le disjoncteur, ou chaque fois que le disjoncteur est fermé et demeure fermé pour un temps pré-réglé.

À la fin du temps mort, le schéma utilise le schéma de fermeture. Le signal de fermeture est verrouillé jusqu'à ce que le disjoncteur ferme ou que le schéma se verrouille.

La sortie du temporisateur de réarmement réarme le ré-enclencheur suivant une séquence de ré-enclenchement réussi. Le temps de réarmement est basé sur le temps de réclamation, qui est le temps minimal requis entre deux séquences de réarmement successives.

RÉGLAGES:

- **RE1 INITIER**: Sélectionne l'opérande FlexLogic^{MC} qui initie le schéma typiquement le signal de déclenchement de la protection.
- **RE1 VERR**: Sélectionne l'opérande FlexLogic^{MC} qui bloque l'initiation d'auto ré-enclenchement (il pourrait être en provenance de la défaillance de disjoncteur, pour la protection différentielle de barre,
- **RE1 NOMBRE MAX DE MANVRS**: Spécifie le nombre de ré-enclenchements qui peuvent être tentés avant que le ré-enclenchement verrouille lorsque le défaut est permanent.
- **RE1 RÉDUIRE MAX À 1** à **AR1 RÉDUIRE MAX À 3**: Sélectionne l'opérande FlexLogic^{MC} qui change le nombre maximum de maneuvres du réglage initial a 1, 2, ou 3, respectivement.
- **RE1 FERM MNUELLE**: Sélectionne l'entrée de logique réglée lorsque le disjoncteur est manuellement fermé.
- **RE1 RPPL MAN >VERR**: Sélection l'opérande FlexLogic^{MC} qui réarme L'auto ré-enclenchement de la condition de verrouillage. Typiquement, ceci est un réarmement manuel de l'état de verrouillage, local ou à distance.
- **RE1 RAPPEL VERR SI DISJ FERMÉ**: Ce réglage permet le schéma d'auto ré-enclenchement de réarmer de l'état de verrouillage si le disjoncteur a été manuellement fermé et demeure fermé pour un temps pré-réglé. Pour permettre ce réglage d'être effectif, le réglage du suivant (**RE1 VERR RAPPEL SUR FERM MANUELLE**) doit être désactivé.
- **RE1 VERR RAPPEL SUR FERM MANUELLE**: Ce réglage permet au schéma d'auto ré-enclenchement de réarmer de l'état de verrouillage lorsque le disjoncteur est manuellement fermé nonobstant si le disjoncteur demeure fermé ou non. Ce réglage a priorité sur le réglage précédant (**RE1 RAPPEL VERR SI DISJ FERMÉ**).
- **RE1 VERR TMPO SUR FERM MAN**: Le schéma d'auto ré-enclenchement peut être désactivé pour un temps programmé après que le disjoncteur associé soit manuellement fermé. Ceci empêche le ré-enclenchement sur un défaut après une fermeture manuelle. Ce délai peut être plus long que le déclenchement prévu le plus bas de toute protection non-bloqué après une fermeture manuelle. Si aucun déclenchement de surtension ne survient après une fermeture manuelle et que ce temps expire, le schéma d'auto ré-enclenchement est activé.
- **RE1 TMPS MORT 1** à **AR1 TMPS MORT 4**: Ceux-ci sont les retards intentionnels avant le premier, second, troisième et quatrième ré-enclenchements automatiques du disjoncteur (1er, 2e et 3e maneuvres), respectivement et doit être réglé plus lent que le temps de deionisation estimé suivant un déclenchement tripolaire.
- **RE1 AJT TEMPO 1**: Ce réglage sélectionne l'opérande FlexLogic^{MC} qui introduit un délai additionnel (**TEMPO 1**) au temps mort initialement réglé (1 à 4). Lorsque ce réglage est «Hrs», **TEMPO 1** est dérivé.
- **RE1 TEMPO 1**: Ce réglage établi l'étendue du temps mort additionnel **TEMPO 1**.
- **RE1 AJT TEMPO 2**: Ce réglage sélectionne l'opérande FlexLogic^{MC} qui introduit un délai additionnel (**TEMPO 2**) au temps mort réglé initialement (1 à 4). Lorsque ce réglage est «Hrs», **TEMPO 1** est dérivé.
- **RE1 TEMPO 2**: Ce réglage établi l'étendue du temps mort additionnel **TEMPO 2**.
- **RE1 TEMPO VERR RAPPEL**: Ce réglage établi le temps durant lequel le disjoncteur devrait rester fermer après une commande de fermeture manuelle afin que l'auto ré-enclencheur se réarme de la position de verrouillage.

- **RE1 TMPS RPPEL**: Une sortie du temporisateur de réarmement réarme le ré-enclencheur suivant une séquence de ré-enclenchement réussi. Ce réglage est basé sur le temps de réclamation qui est le temps minimal requis entre deux séquences de ré-enclenchement successives.
- **RE1 TEMPS SEQ NON COMPL**: Ce temporisateur est utilisé pour régler l'intervalle de temps maximal permis pour un maneuvre de ré-enclenchement simple. Ceci est démarré lorsque un ré-enclenchement est initié et demeure actif lorsque le schéma est en état «ré-enclenchement en cours». Si toutes les conditions permettant la fermeture du disjoncteur ne sont pas satisfaites lorsque ce temps expire, le schéma se verrouille.

NOTE

Ce temporisateur doit être réglé à un délai moindre que le temporisateur de réarmement.

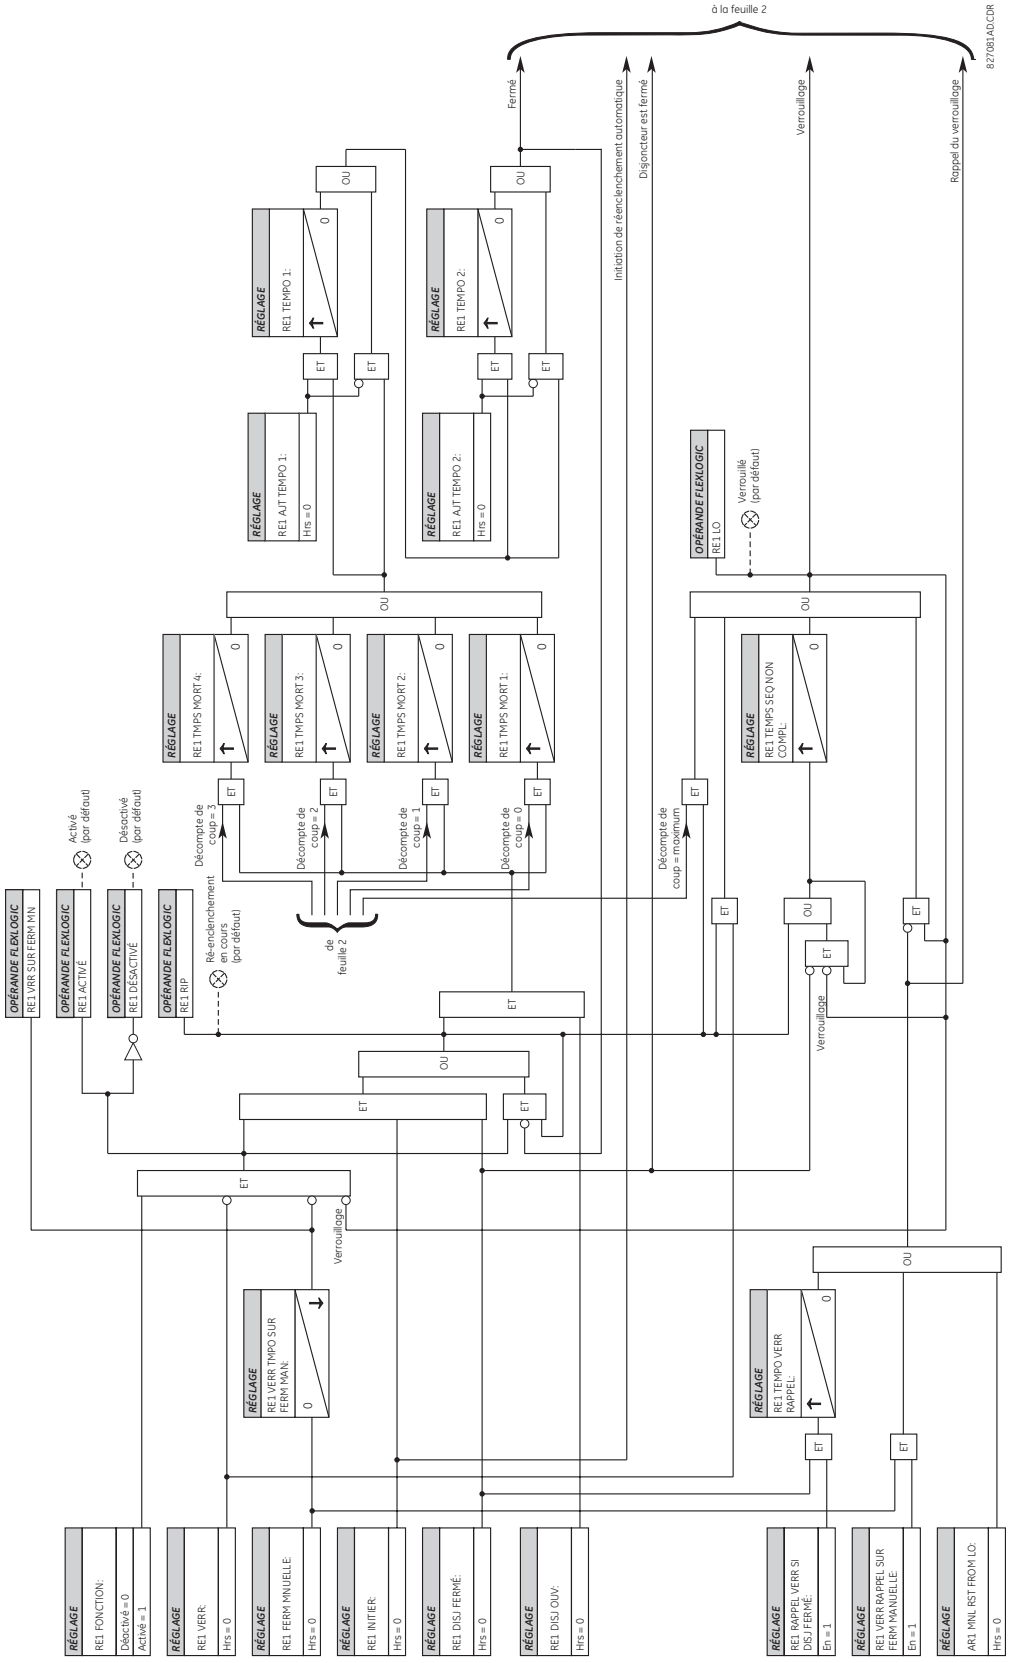


Figure 5–63: SCHÉMA DE LOGIQUE D'AUTO RÉ-ENCLENCHEMENT (Feuille 1 de 2)

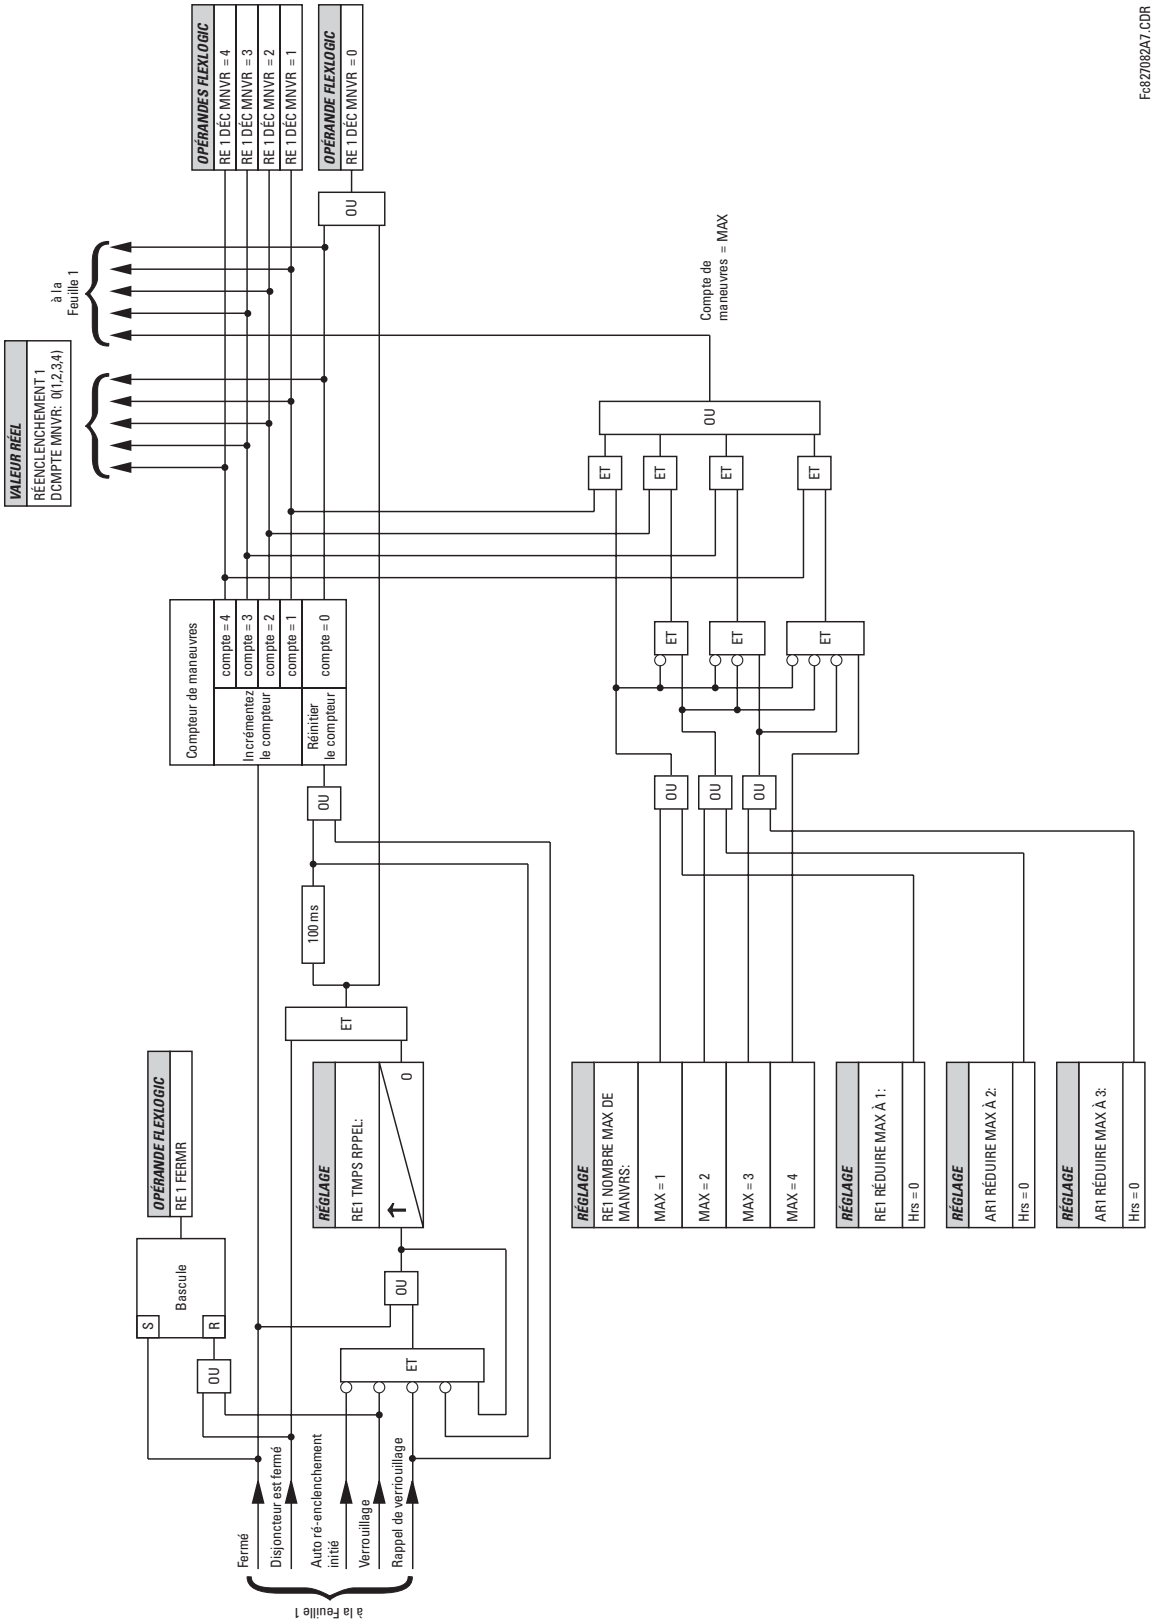


Figure 5–64: SCHÉMA DE LOGIQUE D'AUTO RÉ-ENCLENCHEMENT (Feuille 2 de 2)

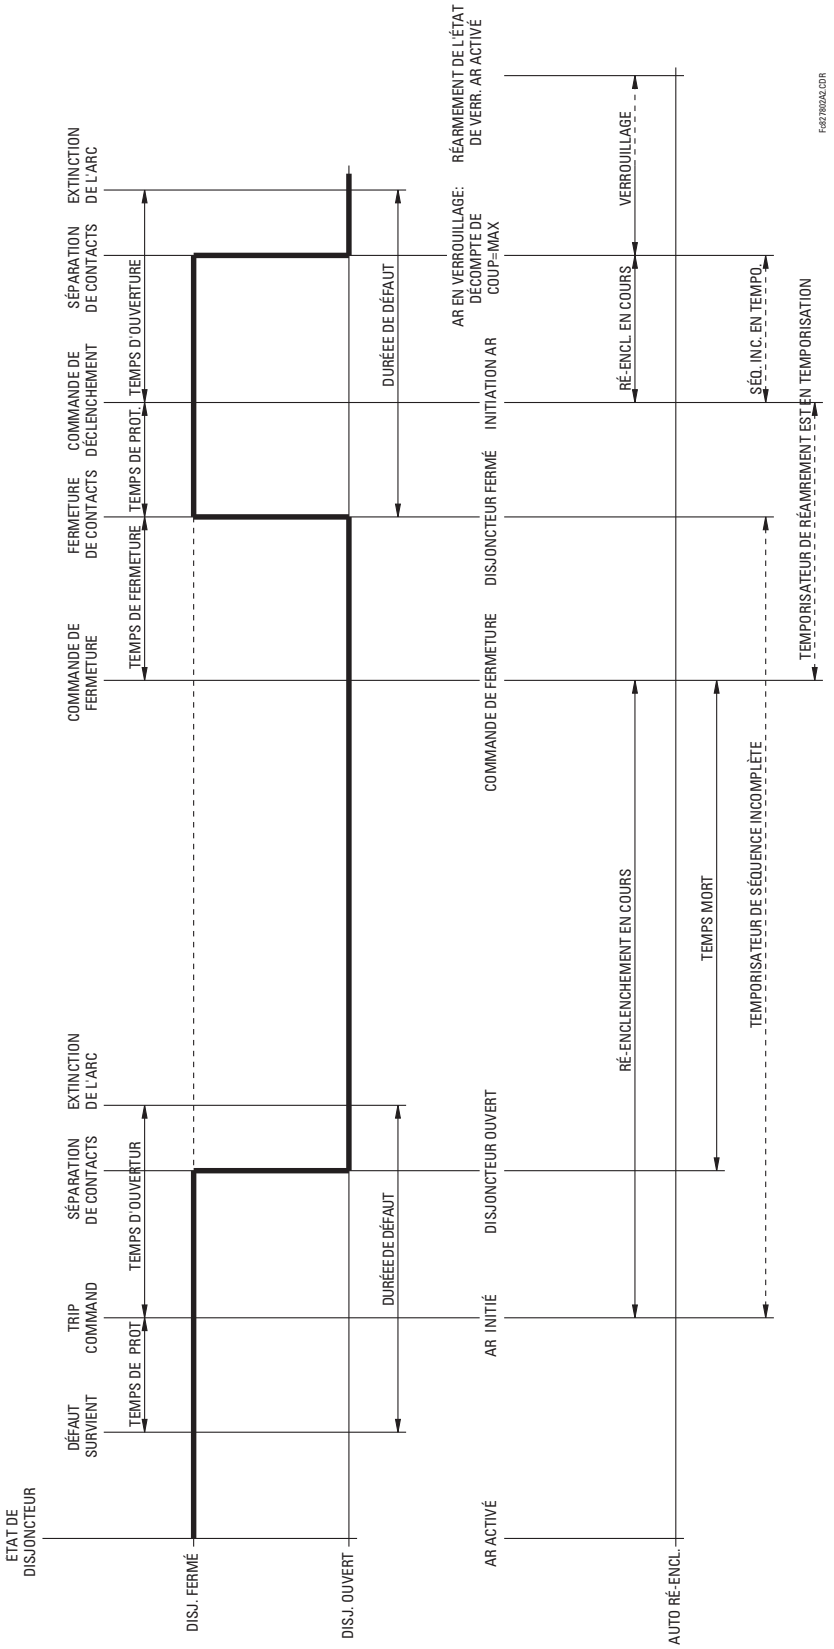


Figure 5–65: SÉQUENCE D'AUTO RÉ-ENCLENCHEMENT À SIMPLE MANEUVRE - DÉFAULT PERMANENT

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ÉLÉMENTS DE CDE ⇨⇩ ÉLÉMENTS NUMRIQUES ⇨ ÉLÉMNT NUMRIQUE 1(48)

■ ÉLÉMNT NUMRIQUE 1 ■		ÉLÉMNT NUMRIQUE 1 FONCTION: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*
	MESSAGE	ÉLÉM NUM 1 NOM: Dig Element 1	*Portée: 16 caractères alphanumériques*
	MESSAGE	ÉLÉM NUM 1 ENTRE: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE	ÉLÉM NUM 1 TEMPO AMRÇGE: 0.000 s	*Portée: 0.000 à 999999.999 s en étapes de 0.001*
	MESSAGE	ÉLÉMENT NUMRQUE 1 DEL AMRÇGE: Activé	*Portée: Déactivé, Activé*
	MESSAGE	ÉLÉM NUM 1 TEMPO RAPPEL: 0.000 s	*Portée: 0.000 à 999999.999 s en étapes de 0.001*
	MESSAGE	ÉLÉM NUM 1 VERR: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE	ÉLÉMNT NUMRIQUE 1 VOYANT: Auto rappl	*Portée: Auto rappl, Verrlle, Déactivé*
	MESSAGE	ÉLÉMNT NUMRIQUE 1 EVNMTS: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*

Il existe 48 éléments numériques identiques disponibles, numérotés de 1 à 48. Un élément numérique peut superviser tout opérande FlexLogic^{MC} et présenter un message voyant et/ou activé l'enregistrement d'événements dépendamment de l'état de l'opérande de sortie. Les réglages de l'élément numérique inclus un «nom» qui sera en référence dans tout message voyant, une entrée de blocage de tout opérande FlexLogic^{MC} sélectionné, et un temporisateur pour les temps d'amorçage et de réarmement de l'opérande de sortie.

- **ÉLÉM NUM 1 ENTRE**: Sélectionne l'opérande FlexLogic^{MC} à être supervisé par l'élément numérique.
- **ÉLÉM NUM 1 TEMPO AMRÇGE**: Règle la temporisation à l'amorçage. Si un délai d'amorçage n'est pas requis, régler à «0».
- **ÉLÉMENT NUMRQUE 1 DEL AMRÇGE**: Ce réglage permet ou désactive la DEL d'amorçage de l'élément numérique. Lorsque réglée à «Déactivé», l'opération de la DEL d'amorçage est verrouillée.
- **ÉLÉM NUM 1 TEMPO RAPPEL**: Règle la temporisation au réarmement. Si un délai de réarmement n'est pas requis, régler à «0».

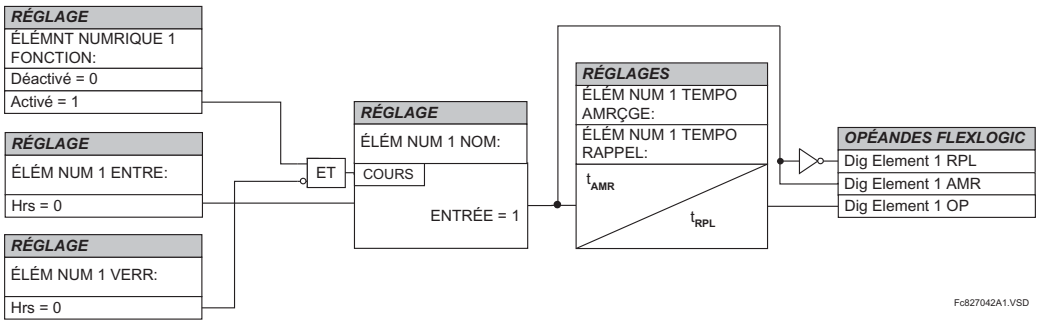


Figure 5–66: SCHÉMA DE LOGIQUE DE L'ÉLÉMENT NUMÉRIQUE

APPLICATIONS DE SUPERVISION DE CIRCUIT:

Certains versions du module d'entrée numérique inclus un circuit actif de supervision de tension, raccordé entre les contacts forme-A. Le circuit de supervision de tension limite le courant lent à travers le circuit de sortie (voir les spécifications techniques pour forme-A).

Tant que le courant à travers la supervision de tension est au-dessus du seuil (voir les spécifications techniques pour forme-A), l'opérande FlexLogic^{MC} «Cont Op # VEn» sera réglé (# représente le numéro de contact de sortie). Si le circuit de sortie a une haute résistance ou que le courant CC est interrompu, le courant lent sera inférieur au seuil et l'opérande FlexLogic^{MC} «Cont Op # VHors» sera réglé. Conséquemment, l'état de ces opérandes peut être utilisé comme indicateurs de l'intégrité des circuits dans lesquels les contacts forme-A sont insérés.

EXEMPLE 1 - SUPERVISION DE L'INTÉGRITÉ DU CIRCUIT DE DÉCLENCHEMENT DU DISJONCTEUR

Dans plusieurs applications, il est requis de superviser l'intégrité du circuit de déclenchement du disjoncteur afin que les problèmes puissent être détectés avant qu'une opération de déclenchement ne soit requise. Le circuit est considéré d'être sain lorsque le superviseur de tension raccordé à travers les contacts de sortie de déclenchement détecte un bas niveau de courant plus bas que le courant d'opération de la bobine de déclenchement de disjoncteur. Si le circuit présente une haute résistance, le courant lent sera au-dessous du seuil du superviseur et une alarme devrait être initier.

Dans la plupart des circuits de contrôle de disjoncteurs, la bobine de déclenchement est raccordée en série avec le contact auxiliaire du disjoncteur qui s'ouvre lorsque le disjoncteur est ouvert (voir diagramme ci-dessous). Pour prévenir les alarmes non-requises dans cette situation, la logique de supervision du circuit de déclenchement doit inclure la position du disjoncteur.

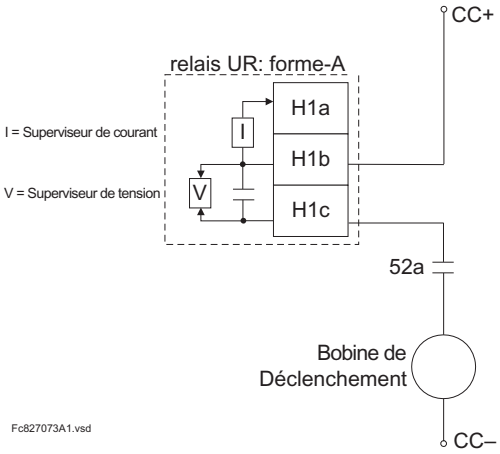


Figure 5–67: EXEMPLE 1 CIRCUIT DE DÉCLENCHEMENT

Assumer que le contact de sortie H1 est un contact de déclenchement. Utilisant les réglages de contact de sortie, cette sortie sera attribuée un nom d'identification, par exemple «Cont Op 1». Assumer que le contact auxiliaire du disjoncteur 52a est raccordé à l'entrée H7a pour superviser le statut du disjoncteur. Utilisant les réglages de contact d'entrée, cette entrée sera attribuée un nom d'identification, par exemple «Cont Ip 1» et sera réglée à «En» lorsque le disjoncteur est fermé. En utilisant l'élément numérique 1 pour superviser le circuit de déclenchement de disjoncteur, les réglages seront:

Elements numeriques // D60_500.urs : C:\Documents and Settings\All ...

Sauvegarder | Restituer | Par Défaut | Réinitialisation | VIEW ALL mode

RÉGLAGE	PARAMÈTRE
Digital Element 1 Fonction	Active
Digital Element 1 Nom	Dsj Décl Cct Sor
Digital Element 1 Entree	Cont Op 1 VHors (H1)
Digital Element 1 Delai d'amorcage	0.200 s
Digital Element 1 Delai de rappel	0.100 s
Digital Element 1 Amorcage Led	Active
Digital Element 1 Bloc	Cont Ip 1 Hors(H5a)
Digital Element 1 Cible	Auto rappl
Digital Element 1 Evenements	Active


D60_500.urs | Elements de controle

NOTE

Le réglage de ÉLÉM NUM 1 TEMPO AMRÇGE sera plus haut que le temps d'opération de disjoncteur pour éviter des alarmes non-requises.

EXEMPLE 2: SUPERVISION DE L'INTÉGRITÉ DU CIRCUIT DE DÉCLENCHEMENT DE DISJONCTEUR

S'il est requis de superviser le circuit de déclenchement de façon continue, et indépendamment de la position du disjoncteur (ouvert ou fermé), une méthode de maintenir le flux du courant de supervision à travers le circuit de déclenchement lorsque le disjoncteur est ouvert doit être fourni (tel que montré sur la figure si-dessous). Ceci peut être effectué en raccordant une résistance adéquate (tel que montré sur le tableau si-dessous) à travers les contacts auxiliaires dans le circuit de déclenchement. Dans ce cas, il n'est pas requis de superviser le circuit de supervision relativement à la position du disjoncteur – le réglage **ÉLÉM NUM 1 TEMPO VERR** est sélectionné à «Hrs». Dans ce cas, les réglages seront:

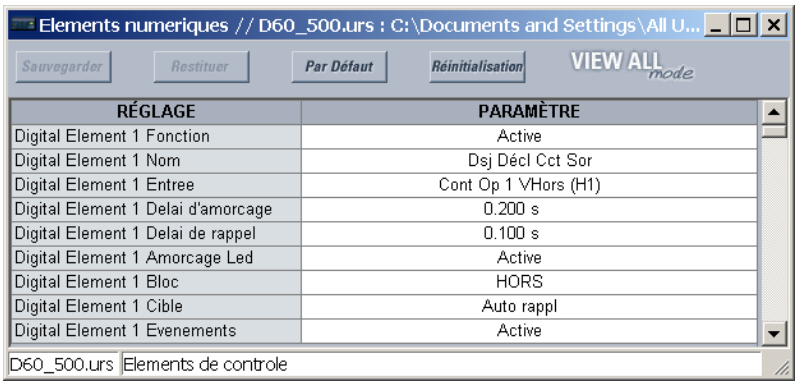


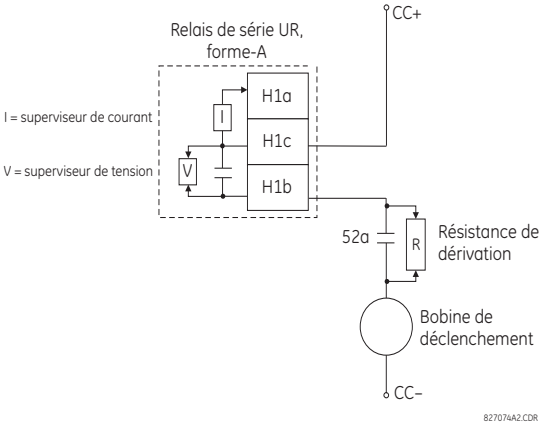


Table 5–19: VALEURS DE RÉSISTANCE 'R'

ALIMENTATION (V CC)	RÉSISTANCE (OHMS)	PUISSANCE (WATTS)
24	1000	2
30	5000	2
48	10000	2
110	25000	5
125	25000	5
250	50000	5

Figure 5–68: EXEMPLE 2 CIRCUIT DE DÉCLENCHEMENT

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ÉLÉMENTS DE CDE ⇨⇩ COMPTEURS NUMRQUES ⇨ CMPTEUR 1(8)

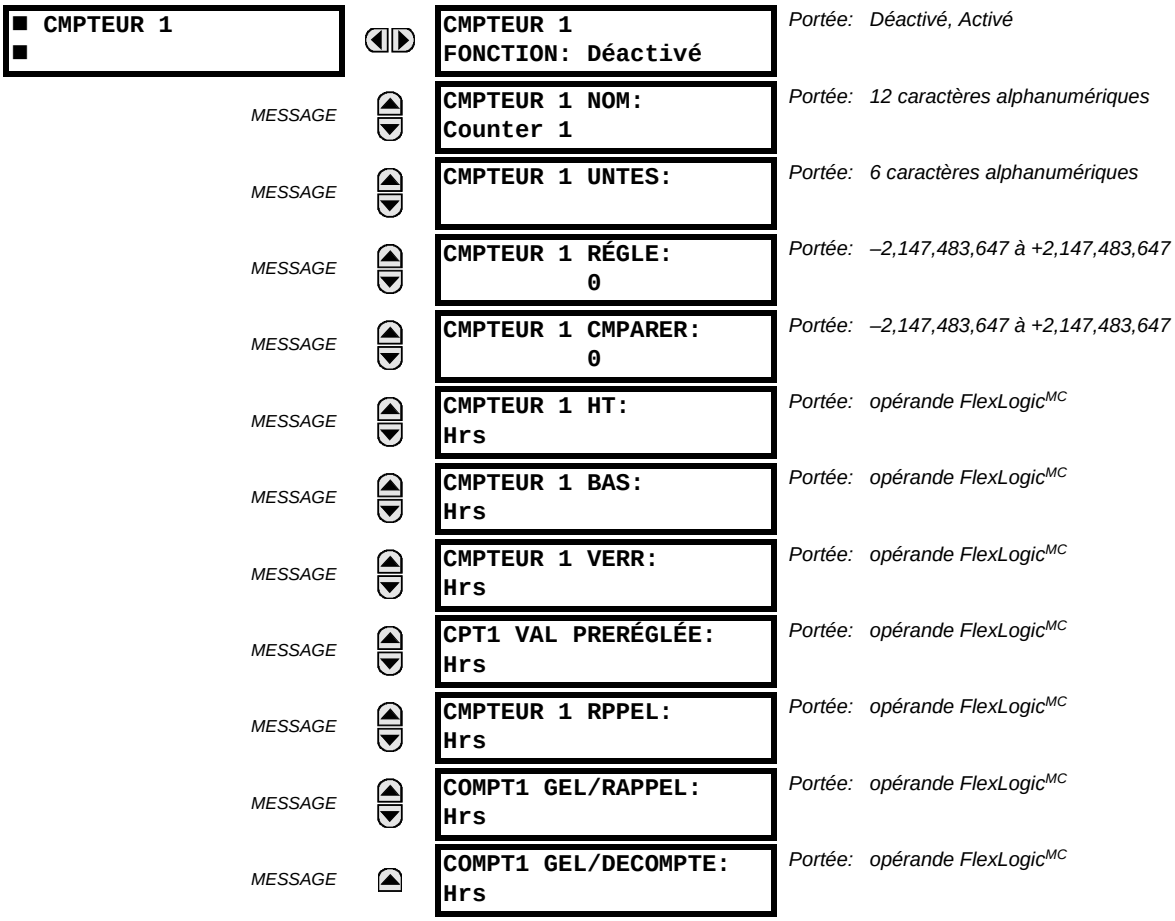

Il existe 8 compteurs numériques identiques, numérotés de 1 à 8. Un compteur numérique compte le nombre de transitions d'état de la logique 0 à la logique 1. Le compteur est utilisé pour compter les opérations tel que les amorçages d'un élément, les changements d'état d'un contact externe (par exemple, commutateur auxiliaire de disjoncteur) ou les impulsions d'un watt-heure mètre.

- **CMPTEUR 1 UNTES**: Assigne une étiquette pour identifier l'unité de mesure applicable aux transitions numériques à être compter. L'étiquette des unités apparaîtra dans le statut de valeurs réelles correspondantes.
- **CMPTEUR 1 RÉGLE**: Règle le comptage d'une valeur pré-réglée requise avant le début des opérations de comptage, tel que dans le cas où un relais substitut devrait être installé en place d'un relais en service ou pendant que le compteur est en opération.
- **CMPTEUR 1 CMPARER**: Règle la valeur à laquelle la valeur de comptage accumulée est comparée. Trois opérandes de sortie FlexLogic^{MC} sont fournis pour indiquer si la valeur présente est comparativement à la valeur réglée «plus que (HT)», «égal à (EGL)», ou «moins que (BS)».
- **CMPTEUR 1 HT**: Sélectionne l'opérande FlexLogic^{MC} pour incrémenter le compteur. Si une entrée HT activée est reçue lorsque la valeur accumulée est à la limite de comptage 2147483 647, le compteur retournera à –2147483647.
- **CMPTEUR 1 BAS**: Sélectionne l'opérande FlexLogic^{MC} pour décrémenter le compteur. Si une entrée activée BAS est reçue lorsque la valeur accumulée est à la limite de comptage –2 147 483 647, le compteur retournera à +2 147 483 647.
- **CMPTEUR 1 VERR**: Sélectionne l'opérande FlexLogic^{MC} pour bloquer l'opération de comptage.
- **CPT1 VAL PRERÉGLÉE**: Sélectionne l'opérande FlexLogic^{MC} utilisé pour régler le comptage à la valeur pré-réglée. Le compteur sera réglé à la valeur pré-réglée dans les situations suivantes:

1. Lorsque le compteur est activé et que l'opérande **CPT1 VAL PRERÉGLÉE** a une valeur de 1 (lorsque le compteur est activé et que **CPT1 VAL PRERÉGLÉE** est 0, le compter sera réglé à 0).
2. Lorsque le compteur est en opération et que l'opérande **CPT1 VAL PRERÉGLÉE** change de l'état de 0 à 1 (le changement de **CPT1 VAL PRERÉGLÉE** de 1 à 0 pendant que le compteur est en opération a aucun effet sur le comptage).
3. Lorsqu'une commande de réarmement ou réarmement/gèle est transmise au compteur et que l'opérande **CPT1 VAL PRERÉGLÉE** a une valeur de 1 (lorsqu'une commande de réarmement ou réarmement/gèle est transmise au compteur et que l'opérande **CPT1 VAL PRERÉGLÉE** a une valeur de 0, le compteur sera réglé à 0).

- **CMPTEUR 1 RPPEL**: Sélectionne l'opérande FlexLogic^{MC} pour régler le décompte de soit «0» ou la valeur pré-réglée dépendamment du statut de l'opérande **CPT1 VAL PRERÉGLÉE**.
- **COMPT 1 GEL/RAPPEL**: Sélectionne l'opérande FlexLogic^{MC} pour capturer (geler) la valeur de comptage accumulée dans un fichier séparé avec la date et le temps d'opération et le réarmement du comptage de «0» à la valeur pré-réglée.
- **COMPT 1 GEL/DECOMPTE**: Sélectionne l'opérande FlexLogic^{MC} pour capturer (geler) la valeur de comptage accumulée dans un fichier séparé avec la date et le temps d'opération, tout en continuant de compter. La valeur accumulée présente et la valeur capturée gelée sont disponibles avec l'estompe de date/heure en tant que valeur réel. Si la puissance de contrôle est interrompue, les valeurs accumulées et gelées sont sauvegardées dans une mémoire non-volatile durant l'opération de perte de puissance.


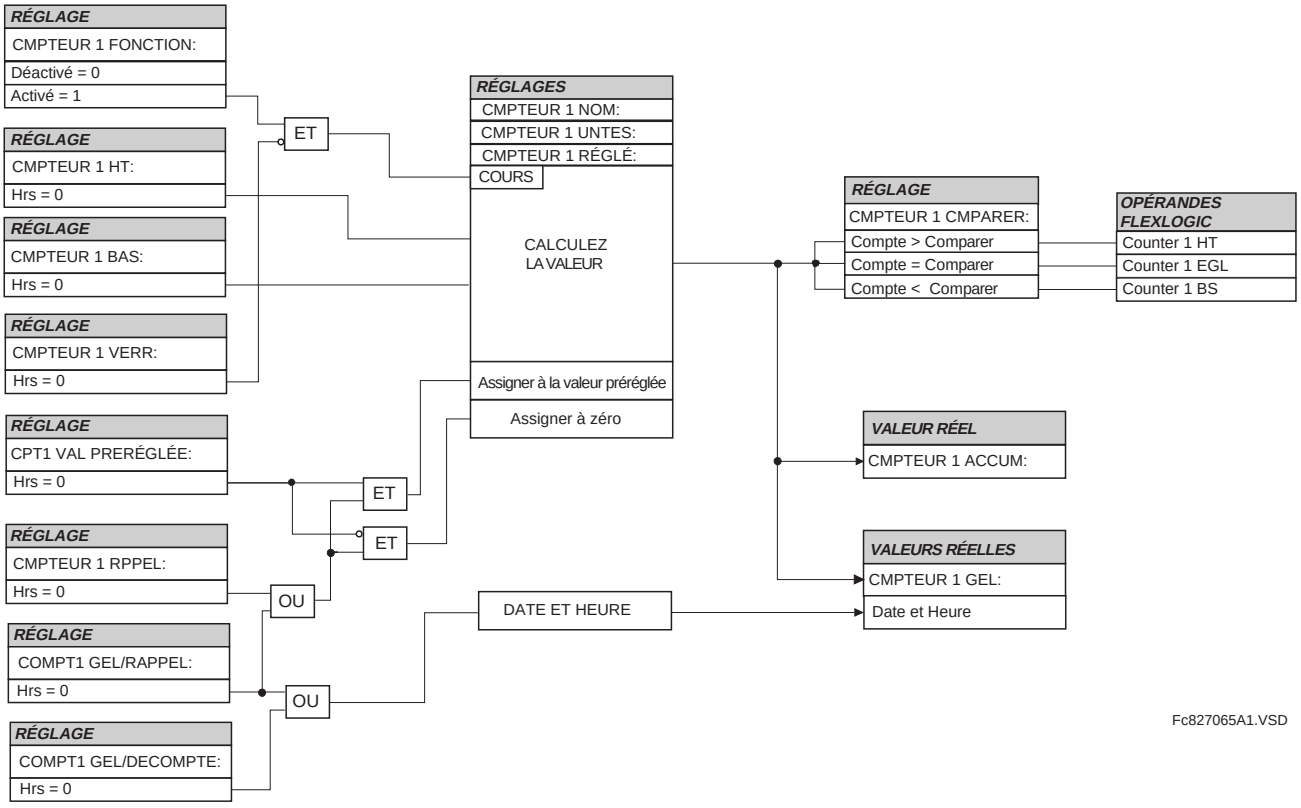


Figure 5–69: SCHÉMA DE LOGIQUE DU COMPTEUR NUMÉRIQUE

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ÉLÉMENTS DE CDE ⇨⇩ INTRUPTRS 8 BITS ⇨ INTERRUPTEUR 8-BITS 1(6)

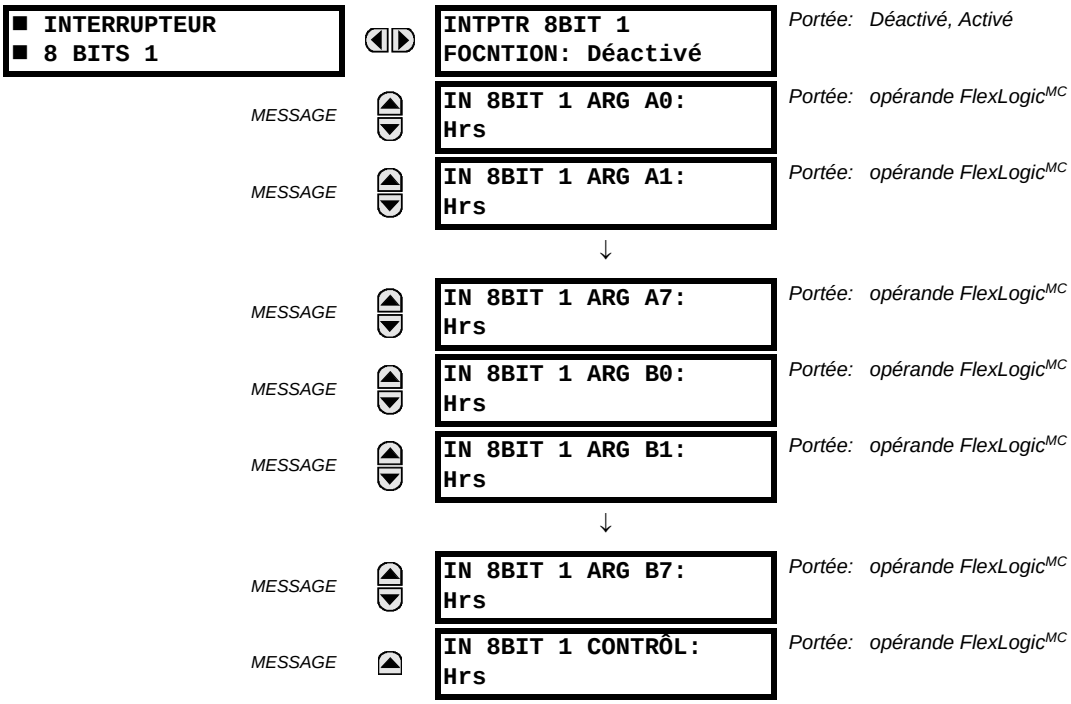

Cette fonction permet d'interchanger deux arguments de 8-bits chacun. Les bits sont spécifiés par les opérandes FlexLogic^{MC}. La fonction pourrait être vue comme un interrupteur intégré avec deux positions pour huit signaux logiques.

Typiquement cet élément est utilisé en conjonction avec le numériseur et les fonctions d'interrupteur 8-bit.

- **IN 1 8-BIT ARG A0** à **IN 1 8-BIT ARG A7**: Ces réglages spécifient les opérandes FlexLogic^{MC} qui forment la première entrée (A) de l'interrupteur. Ces opérandes sont acheminés aux opérateurs de sortie si les entrées de contrôle sont dans la position hors.
- **IN 1 8-BIT ARG B0** à **IN 1 8-BIT ARG B7**: Ces réglages spécifient les opérandes FlexLogic^{MC} qui forme la deuxième entrée (B) de l'interrupteur. Ces opérandes sont acheminés aux opérateurs de sortie si les entrées de contrôle sont dans la position en.
- **IN 1 8-BIT CONTRÔL**: Ce réglage spécifie les opérandes Flexlogic qui contrôlent l'acheminement entre les entrées A et B de l'interrupteur. Si l'opérateur de contrôle est «Hrs», la première entrée (A) est envoyée à la sortie. Si l'opérande de contrôle est «En», la deuxième entrée (B) est envoyée à la sortie. Cet acheminement s'effectue instantanément.


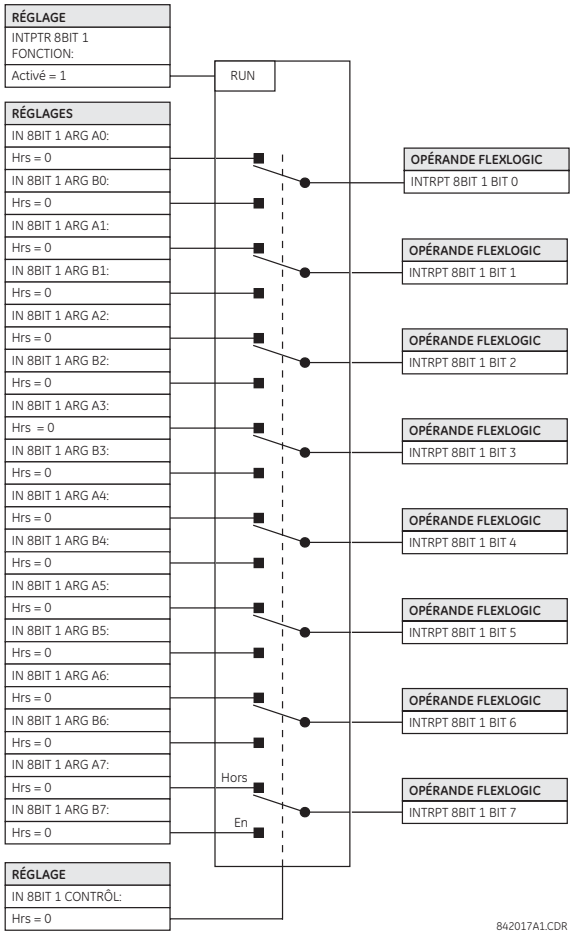


Figure 5–70: LOGIQUE D'INTERRUPTEUR 8-BITS

a) MENU PRINCIPALE

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ÉLÉMENTS DE CDE ⇨⇩ ÉLÉMENTS DE SRVLLNCE

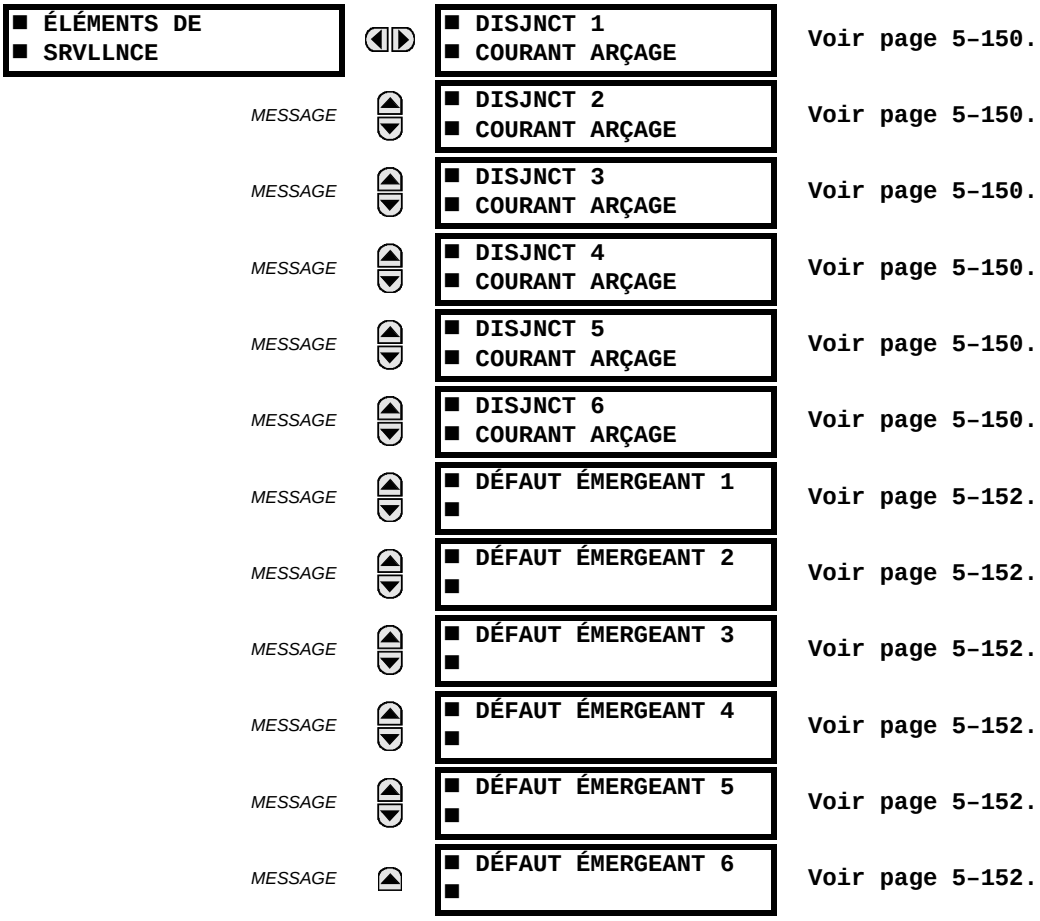

b) COURANT D'ARCAGE DU DISJONCTEUR

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ÉLÉMENTS DE CDE ⇨⇩ ÉLÉMENTS DE SRVLLNCE ⇨ DISJNCT 1(6) COURANT ARCAGE

■ DISJNCT 1 ■ COURANT ARCAGE	◀▶	DSJ 1 FONCTION AMP ARC: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*
	MESSAGE ▲▼	DSJ 1 SOURCE AMP ARC: SRC 1	*Portée: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4, SRC 5, SRC 6*
	MESSAGE ▲▼	DSJ 1 INIT A AMP ARC: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE ▲▼	DSJ 1 INIT B AMP ARC: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE ▲▼	DSJ 1 INIT C AMP ARC: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE ▲▼	DSJ 1 TPO AMP ARÇ: 0.000 s	*Portée: 0.000 à 65.535 s en étapes de 0.001*
	MESSAGE ▲▼	DSJ 1 LIMTE AMP ARC: 1000 kA2-cyc	*Portée: 0 à 50000 kA^2-cycle en étapes de 1*
	MESSAGE ▲▼	DSJ 1 VERR AMP ARC: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE ▲▼	DSJ 1 VOYANT AMP ARC: Auto rappl	*Portée: Auto rappl, Verrlle, Déactivé*
	MESSAGE ▲	DSJ 1 EVNMNTS AMP ARC: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*

Il existe deux caractéristiques de courant d'arcage de disjoncteur disponible pour les disjoncteurs 1 et 2. Cet élément calcule une estimation d'usure par phase sur les contacts de disjoncteur en mesurant et en intégrant le carré du courant passant à travers les contacts du disjoncteur en tant qu'arc. Ces valeurs par phase sont ajoutées au totaux accumulés de chaque phase et comparées à une valeur de seuil programmée. Le relais pourrait régler un opérande de sortie à «1» lorsque le seuil est dépassé dans toutes phases. La valeur accumulée de chaque phase peut être affichée comme une valeur réelle.

L'opération de la configuration est montrée dans le schéma de logique suivant. Le même opérande de sortie qui est sélectionné pour opérer le relais de sortie utilisé pour déclencher le disjoncteur, indiquant qu'une séquence de déclenchement a débutée, est utilisé pour initier cette caractéristique. Une temporisation est introduite entre l'initiation et le démarrage de l'intégration pour prévenir l'intégration de flux de courant à travers le disjoncteur avant que le contact ne soit séparé. Cet intervalle comprend le temps d'opération du relais de sortie et tout autre relais auxiliaire ainsi que le mécanisme du disjoncteur. Pour une précision maximale de mesure, l'intervalle entre le changement de l'état de l'opérande (de 0 à 1) et la séparation des contacts doit être mesuré pour l'installation spécifique. L'intégration du courant mesuré continu pour 100 ms, ce qui est prévu pour inclure la période d'arcage totale.

La fonction est programmée pour réaliser des calculs de durée de défaut. La durée d'un défaut est définit comme le temps entre l'opération du détecteur de perturbations avant l'initiation de cette fonction et le rappel d'une fonction interne de surintensité à réglage bas. Une correction est implantée pour tenir compte d'un temps de rappel non nul de la fonction de surintensité.

Les valeurs de courant d'arc de disjoncteur et de durée de défaut sont disponibles sous les menus **VALEUR RÉELLES ⇨⇩ ENRGSTRMNTS VLRS RÉELLES ⇨⇩ ENTRETIEN ⇨ DISJNCT 1(6)**.

- **DSJ 1 INIT AMP ARC**: Sélectionne le même opérande de sortie qui est sélectionné pour opérer le relais de sortie utilisé pour déclencher le disjoncteur.Dans les applications de déclenchement triphasé, le même opérande devrait être configuré pour initier les calculs des courants d'arc des phases A, B et C du disjoncteur. Dans les applications de déclenchement monophasé, les opérandes de déclenchement par phase devraient être configurées pour initier les calculs pour les phases effectivement déclenchées.

- **DSJ 1 TPO AMP ARC**: Ce réglage est utilisé pour programmer l'intervalle de délai entre le temps que la séquence de déclenchement soit initiée et le temps que les contacts du disjoncteur soient prévus à séparer, débutant par l'intégration du courant mesuré.
- **DSJ 1 LIMTE AMP ARC**: Sélectionne la valeur de seuil au-dessus de laquelle l'opérande de sortie est réglé.

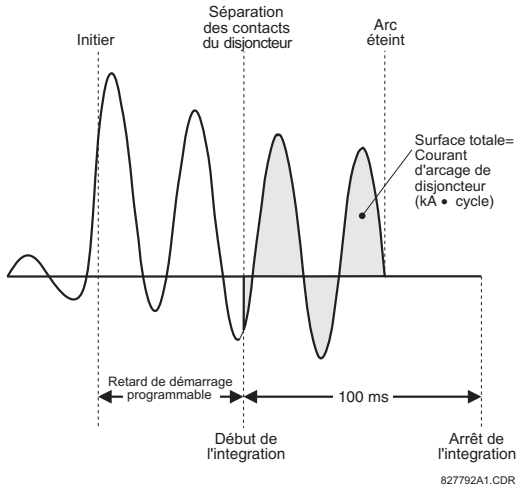


Figure 5–71: MESURE DU COURANT D'ARCAGE


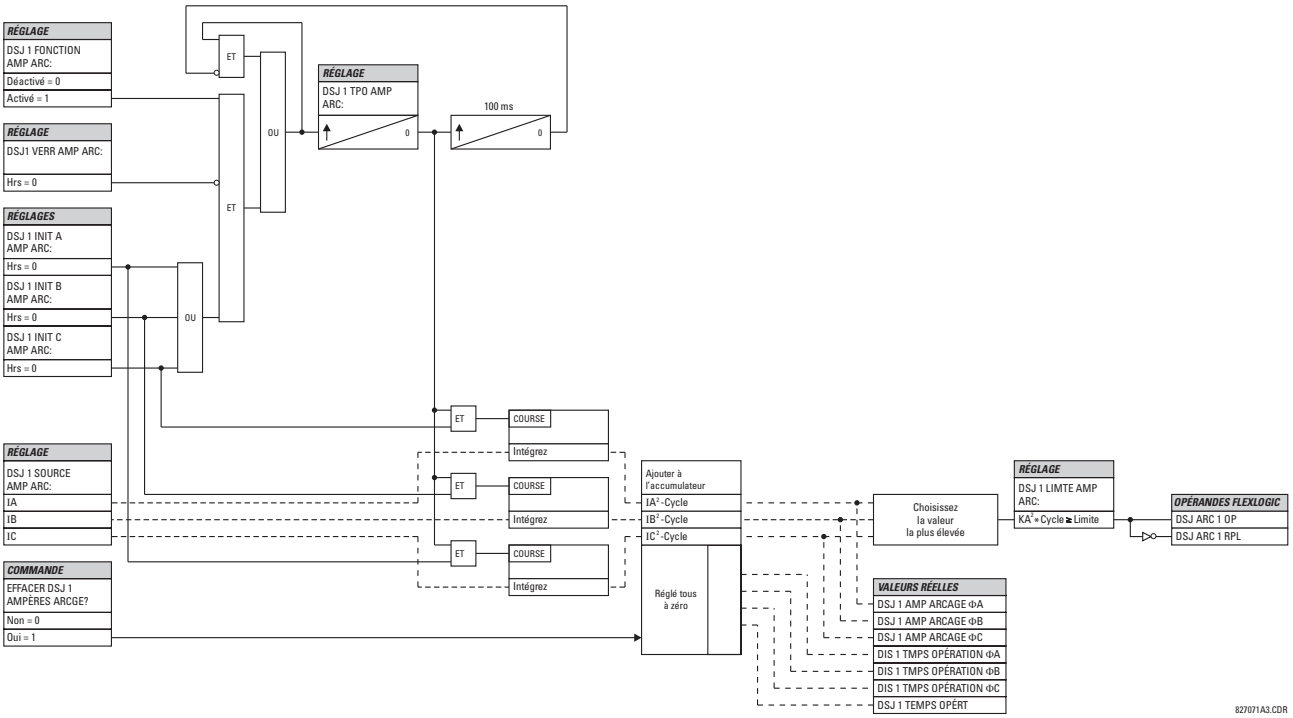


Figure 5–72: SCHÉMA DE LOGIQUE DE COURANT D'ARCAGE DU DISJONCTEUR

c) DÉTECTION DE DÉFAUT ÉMERGEANT

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ÉLÉMENTS DE CDE ⇨⇩ ÉLÉMENTS DE SRVLLNCE ⇨⇩ DÉFAUT ÉMERGEANT 1(6)

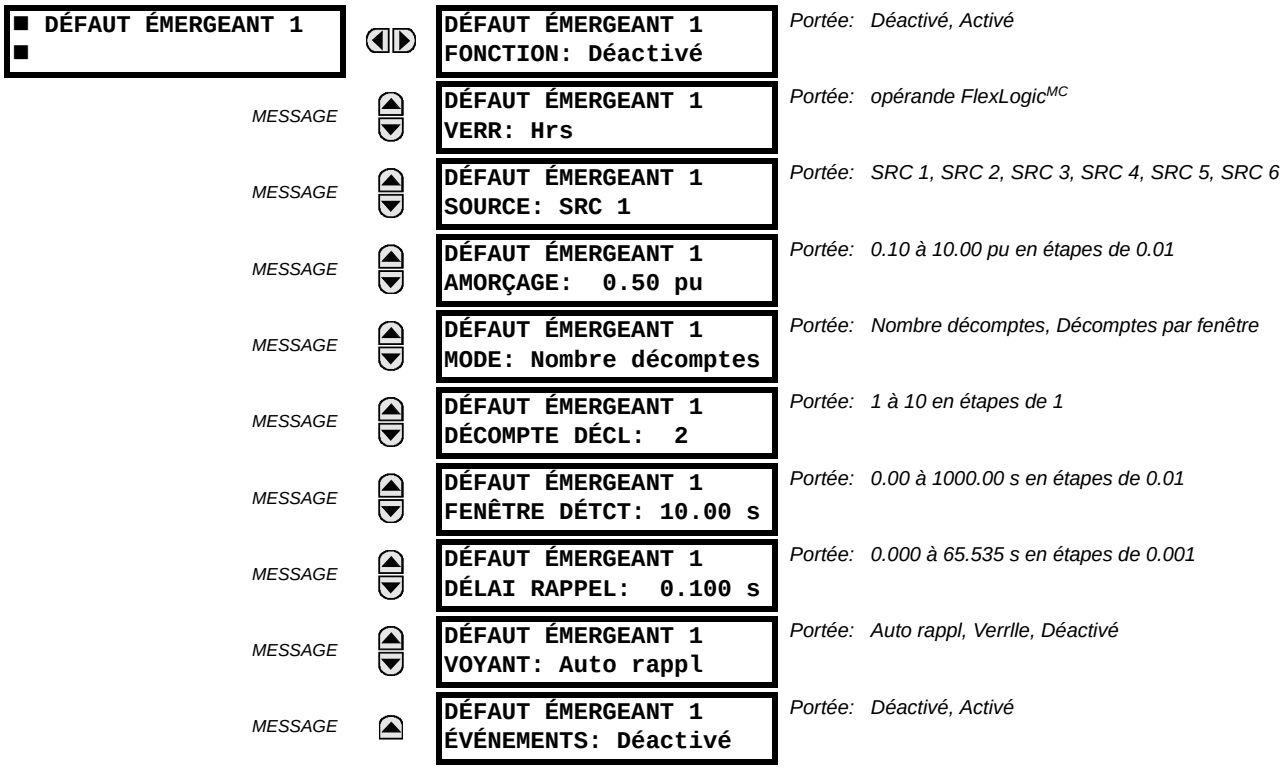

Il existe deux éléments de détection de défaut de câble émergeant pour chaque module TC/TT dans le relais.

Avant qu'un défaut permanent de câble ne se produit, il existe habituellement des signes de dégradation de l'isolation qui se manifestent comme une courte transitoire, habituellement d'un demi cycle, lors d'un maximum de l'onde de phase de tension. Vu la courte durée de ces transitoires, elles ne sont pas habituellement détectées par la protection instantanée de l'artère, qui opère sur la valeur RMS ou la composante fondamentale du courant de phase avec un seuil d'amorçage relativement élevé.

Le nombre de défauts émergeants dans chaque phase est compté et disponible dans les menus **VALEUR RÉELLES ⇨ ÉTAT ⇨⇩ DÉFAUT ÉMERGEANT**. Les compteurs peuvent être remis-à-zéro avec la commande **COMMANDES ⇨⇩ EFFACER ENREG ⇨⇩ EFFACER COMPTEURS DÉF ÉMERGEANTS**.

NOTE

Toutes les modifications aux réglages du détecteur de défaut émergeant de câble remettent à zéro le nombre de défauts émergeants détectés.

NOTE

Pour assurer un estampillage clair du défaut émergeant, l'événement de défaut émergeant est estampillé avec le moment où le défaut s'est réellement produit. Cependant, l'opérande FlexLogic^MC est affirmé quatre cycles plus tard, lorsque la forme de défaut émergeant est confirmée et donc détectée.

La figure suivante illustre un cas d'un défaut émergeant dans la phase B. La partie supérieure de la figure présente les valeurs brutes des courants A, B et C. La partie inférieure présente le courant de neutre (bleu) et révèle la période de défaut sous la charge et le courant superposé de la phase B (rouge). Le courant superposé montre deux pointes de courant de défaut pendant que les données transitent à travers la fenêtre de deux cycles de mémoire. Pendant le défaut réel, le courant de neutre et le courant superposé de la phase B correspondent étroitement, confirmant l'hypothèse de défaut émergeant et identifiant la phase affectée.

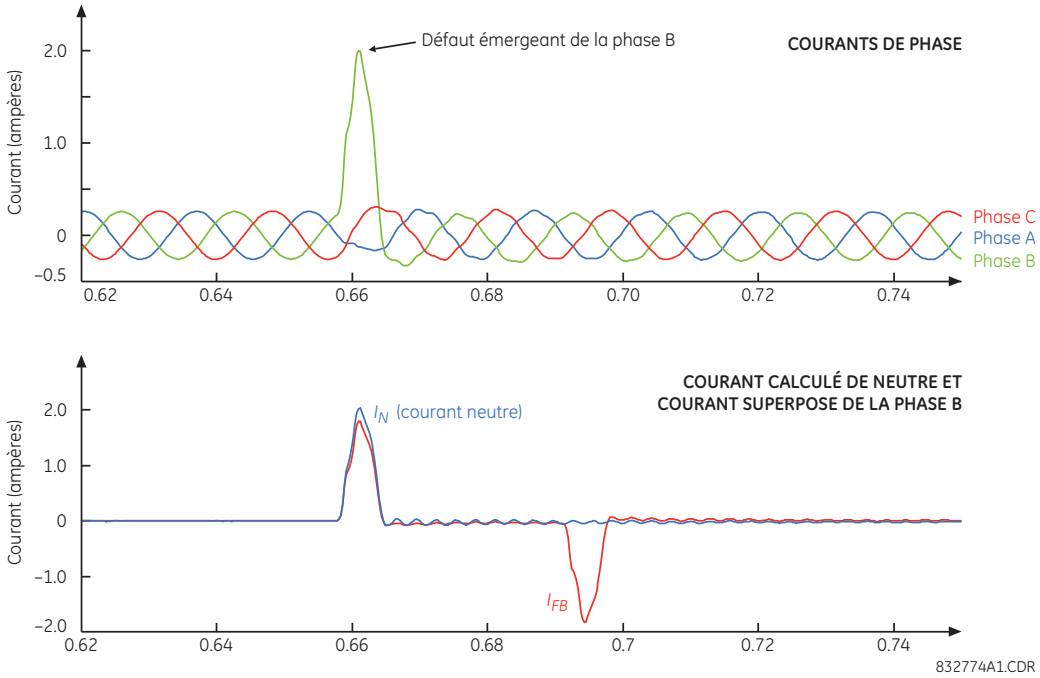


Figure 5–73: ILLUSTRATION DE L'ALGORITHME DE DÉTECTION DE DÉFAUT ÉMERGEANT

Les réglages suivants sont disponibles pour chaque détecteur de défaut émergeant de câble.

- **DÉFAUT ÉMERGEANT 1 FONCTION**: Ce réglage met en et hors service l'opération de l'élément de détection de défaut émergeant.
- **DÉFAUT ÉMERGEANT 1 VERR**: ce réglage est utilisé pour verrouiller l'opération de l'élément de détection de défaut émergeant de câble. L'affirmation de l'opérande FlexLogic^{MC} assigné à ce réglage verrouille l'opération.
- **DÉFAUT ÉMERGEANT 1 SOURCE**: Ce réglage sélectionne une source de courant pour l'élément de détection de défaut émergeant de câble. Cette source doit être assignée à un banc de TC valide.
- **DÉFAUT ÉMERGEANT 1 AMORÇAGE**: Ce réglage spécifie le seuil d'amorçage du détecteur de surintensité en valeurs par unité du courant nominal de TC.
- **DÉFAUT ÉMERGEANT 1 MODE**: Il existe deux modes d'opération disponibles pour l'élément de détection de défaut émergeant de câble. Dans le mode «Nombre décomptes» un déclenchement sera initié seulement après que le nombre prescrit de détections a été enregistré. Dans le mode «Décomptes par fenêtre» un déclenchement sera initié seulement après que le nombre prescrit de défauts a été enregistré dans une fenêtre de temps spécifiée par le réglage **DÉFAUT ÉMERGEANT 1 FENÊTRE DÉTCT**.
- **DÉFAUT ÉMERGEANT 1 DÉCOMPTE DÉCL**: Ce réglage sélectionne le nombre de défauts requis pour initier un déclenchement.
- **DÉFAUT ÉMERGEANT 1 FENÊTRE DÉTCT**: Ce réglage spécifie une fenêtre de temps pour le mode d'opération «Décomptes par fenêtre».
- **DÉFAUT ÉMERGEANT 1 DÉLAI RAPPEL**: Ce réglage spécifie un temps de retombée pour la sortie après l'initiation du déclenchement.

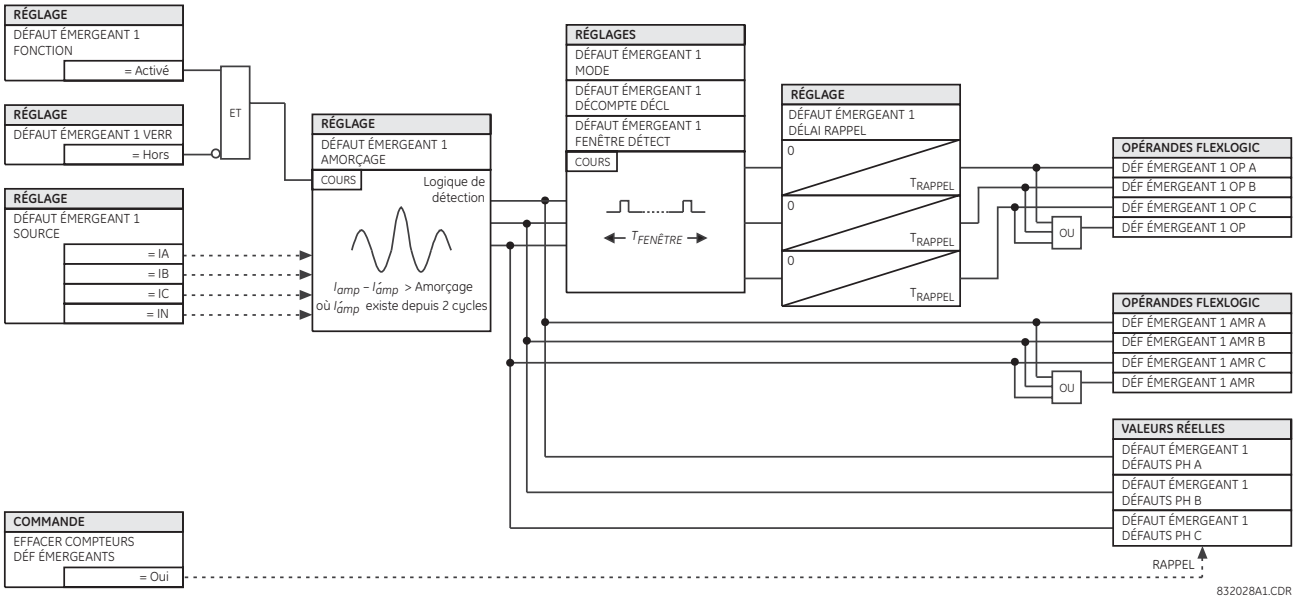


Figure 5–74: LOGIQUE DU PROGRAMME DE DÉTECTION DE DÉFAUT ÉMERGEANT DE CÂBLE

5.6.10 BARRE DE DÉCLENCHEMENT

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ÉLÉMENTS DE CDE ⇨⇩ BARRE DÉCLENCH. ⇨⇩ BARRE DÉCL 1(6))

■ BARRE DÉCL 1 ■	◀▶	BARRE DÉCL 1 FONCTION: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*
MESSAGE	▲▼	BARRE DÉCL 1 VERR: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE	▲▼	BARRE DÉCL 1 TEMPO AMRÇGE: 0.00 s	*Portée: 0.00 à 600.00 s en étapes de 0.01*
MESSAGE	▲▼	BARRE DÉCL 1 TEMPO RAPPEL: 0.00 s	*Portée: 0.00 à 600.00 s en étapes de 0.01*
MESSAGE	▲▼	BARRE DÉCL 1 ENTRÉE 1: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE	▲▼	BARRE DÉCL 1 ENTRÉE 2: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
		↓	
MESSAGE	▲▼	BARRE DÉCL 1 ENTRÉE 16: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE	▲▼	BARRE DÉCL 1 VERROUILLAGE: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*
MESSAGE	▲▼	BARRE DÉCL 1 RAPPEL: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
MESSAGE	▲▼	BARRE DÉCL 1 VOYANT: Auto rappl	*Portée: Auto rappl, Verrlle, Déactivé*
MESSAGE	▲	BARRE DÉCL 1 ÉVÉNEMENTS: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*

L'élément ce barre de déclenchement permet d'agréger les sorties des éléments de protection et de contrôle sans utiliser FlexLogic^{MC} et les assigner d'une façon simple et efficace. Chaque barre de déclenchement peut être assignée pour des actions d'alarme ou déclenchement. Le conditionnement simple de déclenchement comme le verrouillage, la temporisation et la temporisation du verrouillage sont disponibles.

La façon la plus facile d'assigner des sorties d'élément à une barre de déclenchement est par le logiciel de EnerVista UR Setup. Un résumé de protection est affiché en naviguant à un élément spécifique de protection ou de contrôle et en cochant la boîte de barre désirée. Une fois que l'élément désiré est choisi pour une barre spécifique, une liste d'opérandes de type opération d'élément sont affichés et peuvent être assignés à une barre de déclenchement. Si plus qu'un opérande de type opération est exigé, il peut être assigné directement à partir du menu de barre de déclenchement.

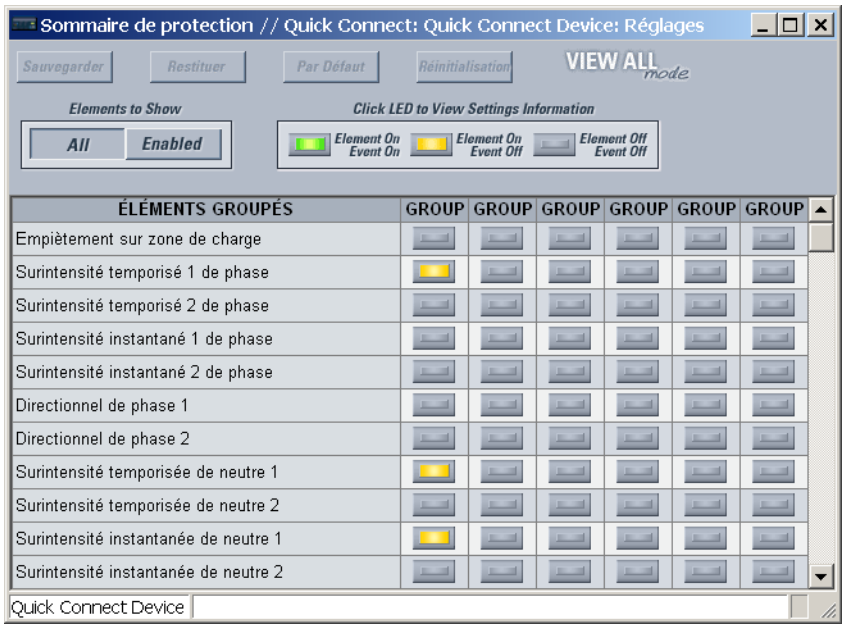


Figure 5–75: L'ASSIGNATION D'UNE SORTIE D'ÉLÉMENT À UNE BARRE DE DÉCLENCHEMENT

Les réglages suivants sont disponibles.

- **BARRE DÉCL 1 VERR**: La sortie de barre de déclenchement est verrouillée quand l'opérande assigné à ce réglage est affirmé.
- **BARRE DÉCL 1 TEMPO AMRÇGE**: Ce réglage spécifie un délai de temps pour produire une sortie dépendant de l'utilisation de la sortie.
- **BARRE DÉCL 1 TEMPO RAPPEL**: Ce réglage spécifie un délai de temps pour le rappel d'une commande de sortie. Le délai de temps devrait être réglé assez long pour que le disjoncteur ou commutateur puisse réaliser une action requise.
- **BARRE DÉCL 1 ENTRÉE 1** à **BARRE DÉCL 1 ENTRÉE 16**: Ces réglages sélectionne un opérande FlexLogic^{MC} pour être assignée comme entrée à la barre de déclenchement.
- **BARRE DÉCL 1 VERROUILLAGE**: Ce réglage met en ou hors service le verrouillage de la sortie de la barre de déclenchement. Ceci est typiquement utilisé quand le verrouillage est requis ou que l'acquiescement par l'utilisateur de la réponse du relais est requise.
- **BARRE DÉCL 1 RAPPEL**: La sortie de barre de déclenchement est remise à zéro quand l'opérande assigné à ce réglage est affirmé. Notez que l'opérande RAPPL OP est pré-filé à la porte de rappel de la bascule. Comme tel, une commande de rappel via l'interface de la face avant ou via des communications remettra à zéro la sortie de la barre de déclenchement.


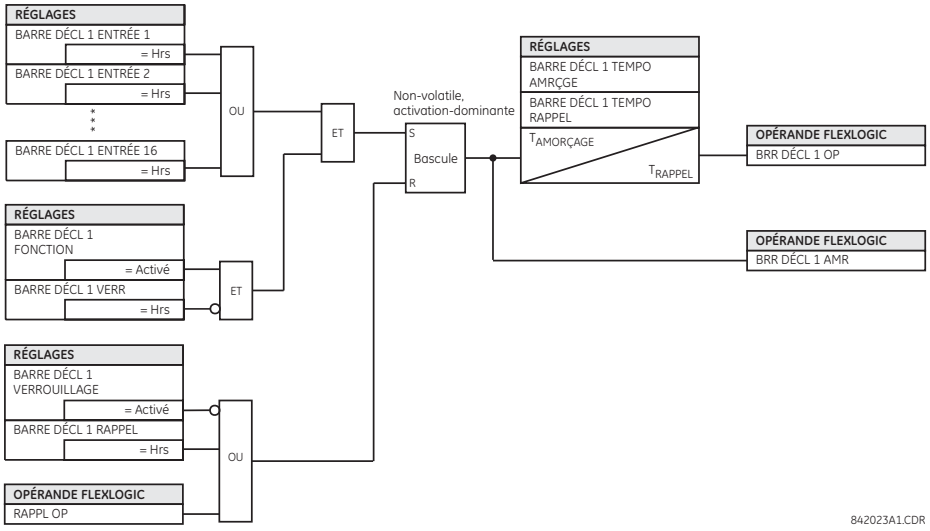


Figure 5–76: LOGIQUE DE BARRE DE DÉCLENCHEMENT

5

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ENRÉES/SORTIES ⇨ ENTRÉES DE CONTACT

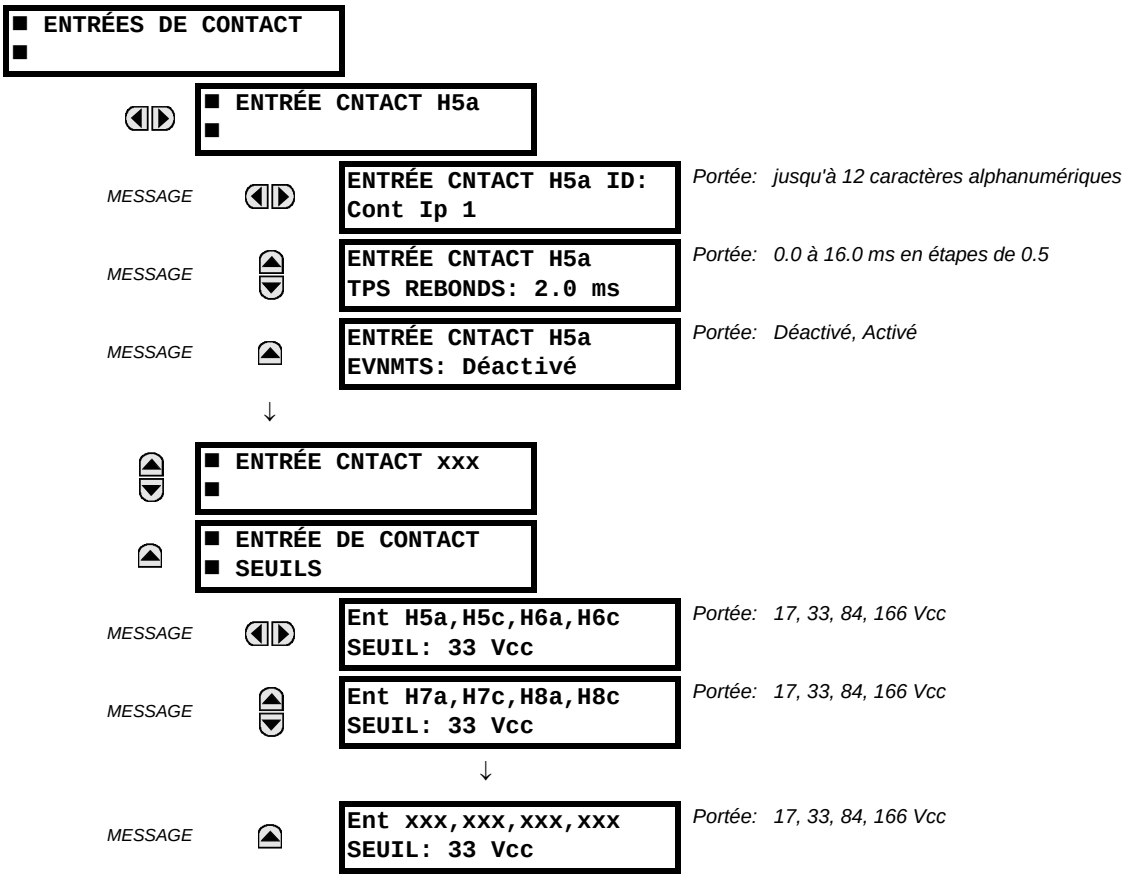

Le menu d'entrées de contact contient les réglages de configuration de chaque entrée de contact ainsi que le seuil de tension pour chaque groupe de quatre entrées de contact. Au démarrage, le processeur de relais détermine (d'une évaluation des modules installés) lesquelles des entrées de contact sont disponibles et affiche les réglages seulement pour ces entrées.

Une identification alphanumérique pourrait être assignée à une entrée de contact pour diagnostique, réglage et enregistrement d'événements. L'opérande FlexLogic^{MC} CONT IP X EN (logique 1) correspond à l'entrée de contact «X» fermé pendant que CONT IP X HRS correspond à l'entrée de contact «X» étant ouverte. Le **ENTRÉE CNTACT TPS REBONDS** défini le temps requis pour le contact pour surmonter les conditions de rebondissement de contact. Pendant que ce temps diffère pour les différents types de contact et fabriquant, le régler à un maximum de temps d'anti-rebond de contact (selon les spécifications du manufacturier) plus une marge pour assurer une opération adéquate. Si **ENTRÉE CNTACT EVNMTS** est réglé à «Activé», chaque changement dans le statut de l'entrée de contact déclenchera un événement.

Un statut brut est numérisé pour toutes les entrées de contact de façon synchronisée à un taux constant de 0.5 ms tel que montré dans la figure ci-dessous. La tension d'entrée CC est comparée au seuil réglable par l'utilisateur. Un nouvel état de contact d'entrée doit être maintenu par un temps d'anti-rebond réglé par l'utilisateur afin d'amener le F35 à valider le nouvel état de contact. Sur la figure ci-dessous, le temps anti-rebond est réglé à 2.5 ms; conséquemment le 6^{e} échantillon dans une rangée valide l'état de changement (marque numéro 1 sur le diagramme). Une fois validé (anti-rebond), l'entrée de contact affirme l'opérande FlexLogic^{MC} correspondant et enregistre un événement selon le réglage de l'utilisateur.

Une étampe de temps pour le premier échantillon dans la séquence qui valide le nouvel état est utilisée lors de l'enregistrement du changement de l'entrée de contact dans l'enregistreur d'événements (marque numéro 2 sur le diagramme).

Les éléments de protection et de contrôle, et les équations FlexLogic^{MC} et temporisateurs, sont exécutés huit fois dans un cycle de système de puissance. La durée de passage de la protection est contrôlée par le mécanisme de dépistage de fréquence. L'opérande FlexLogic^{MC} qui reflète l'état d'anti-rebond du contact est mis à jour par le passage de la protection

suivant la validation (marques des numéros 3 et 4 sur la figure ci-dessous). La mise à jour est exécutée au commencement du passage de la protection afin que toutes les fonctions de protection et de contrôle ainsi que les équations FlexLogic^{MC} soient alimentées avec les statuts mise à jour des entrées de contact.

Le temps de réponse de l'opérande FlexLogic^{MC} au changement de l'entrée de contact est égal au temps de réglage de l'anti-rebond plus un passage de protection (variable dépendamment du système de fréquence si le dépistage de fréquence est activé). Si le changement d'état survient juste après le passage d'une protection, la reconnaissance est retardée jusqu'au passage subséquent de protection; ce qui veux dire, pour la durée totale du passage de la protection. Si le changement survient juste avant le passage de la protection, l'état est reconnu immédiatement. De façon statistique, un délai d'un demi-passage de protection est prévu. Grâce au taux de balayage de 0.5 ms, la résolution de temps pour le contact d'entrée est au-dessous de 1 ms.

Par exemple, 8 passages de protection par cycle dans un système de 60 Hz correspondent à un passage de protection à chaque 2.1 ms. Avec un contact ayant un temps de anti-rebond réglé à 3.0 ms, l'opérande FlexLogic^{MC} d'affirmation des limites de temps sont: 3.0 + 0.0 = 3.0 ms et 3.0 +2.1 = 5.1 ms. Ces limites de temps dépendent de la rapidité du passage de protection qui circule après le temps d'anti-rebond.

Nonobstant le réglage de temps d'anti-rebond de contact, l'événement d'entrée de contact est étampé dans le temps avec une précision de 1 ms utilisant le temps du premier balayage correspondant au nouvel état (marque numéro 2 ci-dessous). Conséquemment, l'étampe de temps reflète un changement dans la tension CC entre les bornes de contact d'entrée qui n'est pas accidentelle étant donné qu'il a été subséquemment validé en utilisant le temporisateur d'anti-rebond. Prière noter que l'opérande FlexLogic^{MC} associé est affirmé/dé-affirmé plus tard après la validation du changement.

L'algorithme d'anti-rebond est symétrique: la même procédure et le même temps d'anti-rebond sont utilisés pour filtrer les transitions du BAS-HAUT (marques no. 1, 2, 3, et 4 ci-dessous) et HAUT-BAS (les marques no. 5, 6, 7 et 8 ci-dessous).

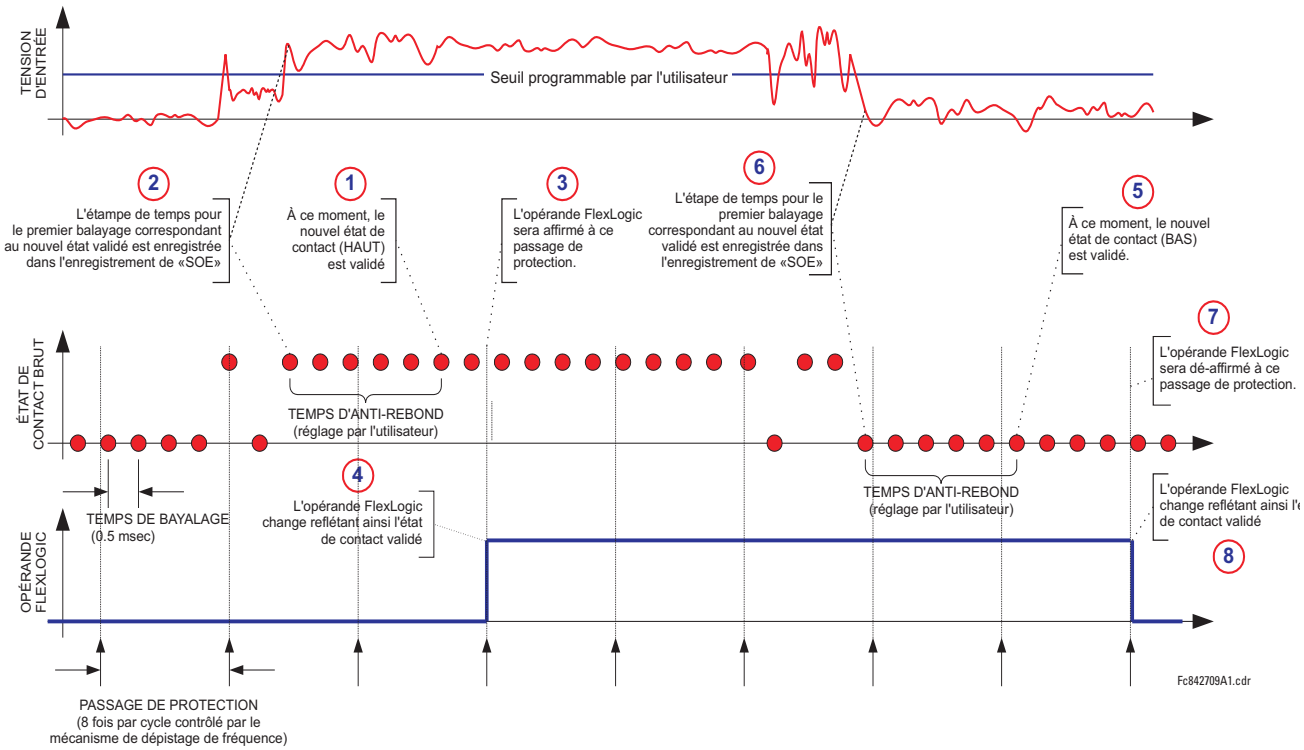


Figure 5–77: LE MÉCANISME D'ANTI-REBOND ET L'ÉCHANTILLON D'ESTAMPAGE DE TEMPS

Les entrées de contact sont isolées en groupe de quatre pour permettre le raccordement de contacts mouillés de différentes sources de tension pour chaque groupe. Les seuils de contact d'entrée déterminent la tension minimale requise pour détecter une entrée de contact fermée. Cette valeur doit être sélectionnée selon les critères suivants: 16 pour sources de 24 V sources, 30 pour sources de 48 V, 80 pour sources de 110 à 125 V, et 140 pour sources de 250 V.

Par exemple, pour utiliser une entrée de contact H5a comme une entrée d'état du contact 52b du disjoncteur pour sceller le relais de déclenchement et l'enregistrer dans le menu d'enregistrement d'événements, faire les changements de réglages suivants: **ENTRÉE CNTACT H5A ID**: «Disjonc Ferm 52b» et **ENTRÉE CNTACT H5A EVNMTS**: «Activé». Noter que le contact 52b est fermé lorsque le disjoncteur est ouvert et il est ouvert lorsque le disjoncteur est fermé.

5.7.2 ENTRÉES VIRTUELLES

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ENREES/SORTIES ⇨⇩ ENT VIRTUELLES ⇨ ENT VIRTUELLE 1(64)

■ ENT VIRTUELLE 1 ■		ENT VIRTUELLE 1 FONCTION: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*
MESSAGE		ENT VIRTUELLE 1 ID: Virt Ip 1	*Portée: jusqu'à 12 caractères alphanumériques*
MESSAGE		ENT VIRTUELLE 1 TYPE: Verrlle	*Portée: Auto rappl, Verrlle*
MESSAGE		ENT VIRTUELLE 1 EVNMTS: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*

Il existe 32 entrées virtuelles qui peuvent être individuellement programmées pour répondre aux signaux d'entrée du clavier (menu **COMMANDES**) et les protocoles de communications. Tous les opérandes d'entrée virtuelle sont ajustés par défaut à HRS = 0 à moins que le signal d'entrée approprié soit reçu. **Les états d'entrées virtuelles sont préservés tout le long de la perte de puissance de contrôle**.

Si le **ENT VIRTUELLE 1 FONCTION** est «Déactivé», l'entrée sera forcée à «hors» (logique 0) nonobstant les tentatives de changer l'entrée. Si réglé à «Activé», l'entrée opère tel que montré sur le diagramme de logique et génère un opérande FlexLogic^{MC} de sortie en réponse à la réception de signal d'entrée reçu et des réglages appliqués.

Il existe deux types d'opération: auto-réarmement et verrouillé. Si **ENT VIRTUELLE 1 TYPE** est «Auto rappl», lorsque le signal d'entrée transite de HRS = 0 à EN = 1, l'opérande de sortie sera réglé à EN = pour seulement une évaluation de l'équation FlexLogic^{MC} et puis retournera à HRS = 0. Si réglé à «Verrlle», l'entrée virtuelle règle l'état de l'opérande de sortie au même état que la plus récente entrée reçue, EN = 1 ou HRS = 0.

NOTE

Le mode d'opération «Auto rappl» génère un opérande de sortie pour une simple évaluation des équations FlexLogic^{MC}. Si l'opérande doit être utilisé ailleurs qu'à l'interne d'une équation FlexLogic^{MC}, il devra fort possiblement être étendu en temps. Un temporisateur FlexLogic^{MC} avec un réarmement retardé peut effectuer cette fonction.


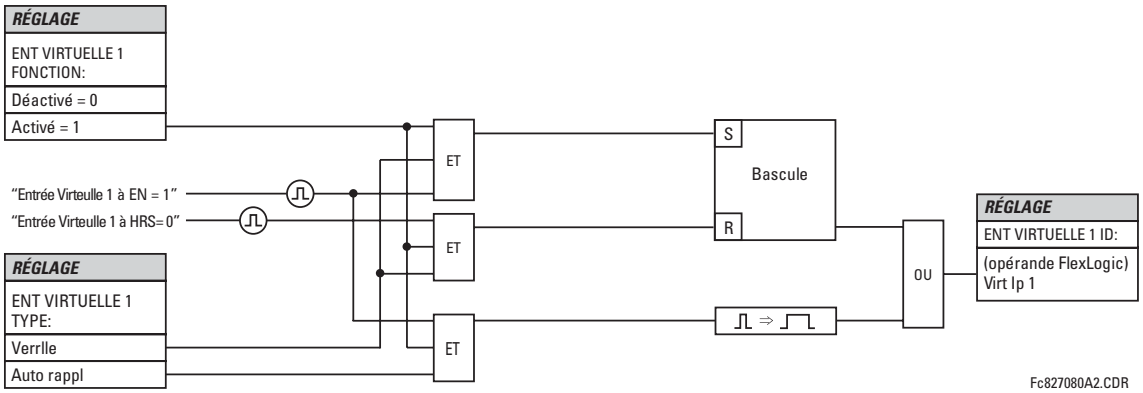


Figure 5–78: SCHÉMA DE LOGIQUE D'ENTRÉE VIRTUELLE

a) SORTIES NUMÉRIQUES

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ENREES/SORTIES ⇨⇩ SORTIES DE CONTACT ⇨ SORTIE CONTACT H1

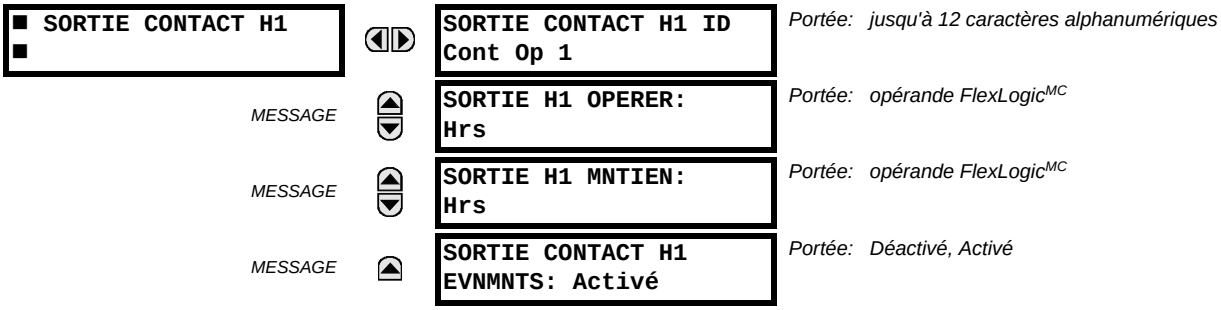

Lors du démarrage du relais, le processeur principal déterminera, à partir de l'estimation du module installé sur le châssis, lesquelles des sorties de contact sont disponibles, et présentera les réglages pour ces sorties.

Une identification (**SORTIE CONTACT H1 ID**) pourrait être assignée à chaque sortie de contact. Le signal qui peut opérer (**SORTIE H1 OPERER**) une sortie de contact peut être tout opérande FlexLogic^{MC} (sortie virtuelle, état d'élément, entrée de contact ou entrée virtuelle). Un opérande FlexLogic^{MC} additionnel pourrait être utilisé pour sceller (**SORTIE H1 MNTIEN**) le relais. Tout changement dans l'état d'une sortie de contact peut être enregistré comme un événement si programmé en conséquence.

EXEMPLE:

Le courant du circuit de déclenchement est supervisé par la fourniture d'un détecteur de seuil de courant en série avec quelques contacts de forme-A (voir l'exemple de circuit de déclenchement dans la section *Éléments numérique*). Le moniteur émettra un drapeau (voir les spécifications pour forme-A). Le nom de l'opérande FlexLogic^{MC} réglé par le moniteur consiste en la désignation du relais de sortie suivi par le nom du drapeau; par exemple, Cont Op 1 IEn ou Cont Op 1 IHors.


Dans la plupart des circuits de contrôle de disjoncteur, la bobine de déclenchement est raccordée en série avec un contact auxiliaire de disjoncteur utilisé pour interrompre la circulation du courant après que le disjoncteur a déclenché pour prévenir les dommages au contact d'initiation moins robuste. Ceci pourrait être effectué en supervisant un contact auxiliaire sur le disjoncteur qui pourrait ouvrir lorsque le disjoncteur a déclenché, mais cette configuration est sujette à opération incorrecte causée par la différence dans la temporisation entre le changement d'état du contact auxiliaire du disjoncteur et l'interruption du courant dans le circuit de déclenchement. La protection la plus fiable du contact d'initiation est fournie en mesurant directement le courant dans le circuit de déclenchement et en utilisant ce paramètre pour contrôler le réarmement du relais d'initiation. Cette configuration est souvent appelée ‘scellage de déclenchement’.

Ceci peut être réalisé dans le F35 en utilisant l'opérande FlexLogic^{MC} Cont Op 1 IEn pour sceller le contact de sortie comme suit:

SORTIE CONTACE H1 ID: «Cont Op 1»
SORTIE H1 OPERER: *tout opérande FlexLogic^{MC} adéquate*
SORTIE H1 MNTIEN: «Cont Op 1 IEn»
SORITE CONTACE H1 EVNMNTS: «Activé»

b) SORTIES VERROUILLÉS

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ENREES/SORTIES ⇨⇩ SORTIES DE CONTACT ⇨ SORTIE CONTACT H1a

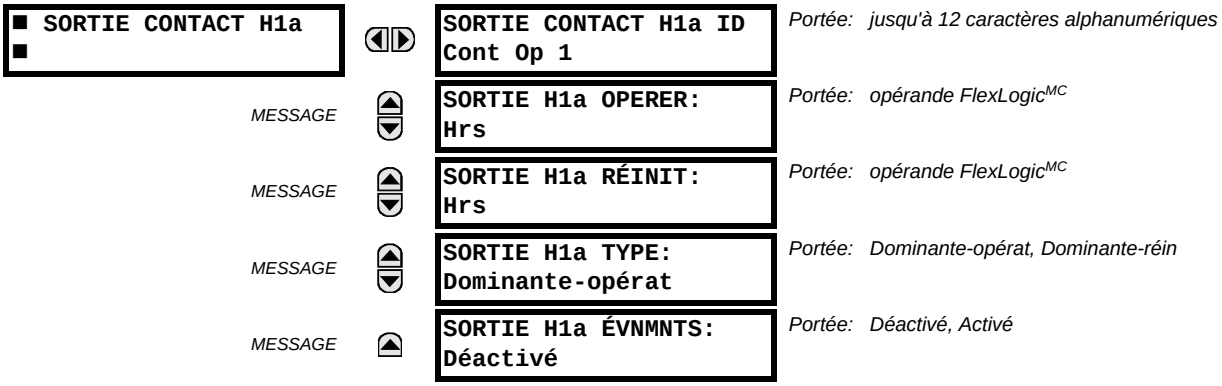

Les contacts de sortie verrouillés du F35 sont mécaniquement bi-stables et contrôlés par deux bobines séparées (ouverte et fermée). De ce fait ils retiennent leurs positions même si le relais n'est pas alimenté. Le relais reconnaît toutes les cartes avec des contacts de sortie verrouillés et ajuste le menu de réglage comme tel. Durant l'alimentation, le relais lit les positions des contacts verrouillés du matériel avant d'exécuter n'importe qu'elle autre fonctions du relais (comme les fonctions de protection ou de contrôle ou FlexLogic^{MC}).

Les modules de sortie verrouillés, soit étant comme partie du relais ou comme module individuel, sont envoyés à partir de la manufacture avec tous les contacts verrouillés ouverts. Il est fortement recommandé de vérifier la programmation et les positions des contacts verrouillés lors d'un remplacement de module.

Étant donné que le relais gère le contact de sortie et relit sa position, il est possible d'introduire des fonctions d'auto vérification des sorties verrouillées. En cas de divergence des sorties verrouillées, l'erreur d'auto vérification **ERREUR SORTIE VERR** est soulevée. L'erreur est signalée par le message, l'événement et l'annonciateur de l'opérande FlexLogic^{MC} ERREUR SORTIE VERR.

- **SORTIE H1a OPERER**: Ce réglage permet à l'opérande FlexLogic^{MC} l'opération «fermer bobine» du contact. Le relais va protéger cette entrée pour une fermeture sans danger du contact. Une fois que le contact est fermé et que l'entrée rappel est à la logique 0 (hors), n'importe qu'elle activité de l'entrée opérer, tel un contact intermittent rapide, restera sans effet. Avec les deux entrées actives (logique 1) opérer et rappel, la réponse du contact verrouillé est déterminée par le réglage **SORTIE H1A TYPE**.
- **SORTIE H1a RÉINIT**: Ce réglage permet à l'opérande FlexLogic^{MC} l'opération «enclencher bobine» du contact. Le relais va protéger cette entrée pour une ouverture sans danger du contact. Une fois que le contact est ouvert et que l'entrée opérer est logique 0 (hors) n'importe qu'elle activité de l'entrée rappel, tel un contact intermittent rapide, restera sans effet. Avec les deux entrées active (logique 1) opérer et rappel, la réponse du contact verrouillé est déterminée par le réglage **SORTIE H1A TYPE**.
- **SORTIE H1a TYPE**: Ce réglage spécifie le comportement du contact lorsque les entrées de contrôle semblent conflictuelles; soit lorsque les deux signaux opérer et rappel sont activés. Avec ces deux entrées de contrôle activées en même temps, le contact se fermera si «Dominante-opérat» et ouvrira si «Dominante-réin».

EXEMPLE D'APPLICATION 1:

Un contact de sortie verrouillé H1a doit être contrôlé par deux boutons poussoirs programmables par l'utilisateur (numéro de boutons 1 et 2). Les réglages suivants devraient être appliqués.

Programmer les sorties verrouillées en faisant les changements suivants dans le menu **RÉGLAGES ⇨⇩ ENREES/SORTIES ⇨⇩ SORTIES DE CONTACT ⇨ SORTIE CONTACT H1a** (supposant un module H4L):

SORTIE H1a OPERER: «BOUT POUSS 1 EN»
SORTIE H1a RÉINIT: «BOUT POUSS 2 EN»

Programmer les boutons poussoirs en faisant les changements suivants dans les menus **RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ BOUTON-POUSSOIRS PRGRMMABLES ⇨ BP UTILISATEUR 1** et **BP UTILISATEUR 2**:

BOUT-POUSS 1 FONCTION: «Auto-rappl»
BP 1 TEMPS RAPPL: «0.00 s»

BOUT-POUSS 2 FONCTION: «Auto-rappl»
BP 2 TEMPS RAPPL: «0.00 s»

EXEMPLE D'APPLICATION 2:

Un relais ayant deux contacts verrouillés H1a et H1c doit être programmé. Le contact H1a doit être un contact de type A, tandis qu'un contact H1c doit être un contact type B (type A veut dire fermé après avoir exercer une entrée opérer; type B veut dire fermer après avoir exercer une entrée rappel). Le relais doit être contrôlé par des sorties virtuelles: sorties virtuelle 1 pour opérer et sorties virtuelle pour rappeler.

Programmer les sorties verrouillées en faisant les changements suivants dans les menus (assumer un module H4L) **RÉGLAGES ⇨⇩ ENREES/SORTIES ⇨⇩ SORTIES DE CONTACT ⇨ SORTIE CONTACT H1a** et **SORTIE CONTACT H1c**:


SORTIE H1a OPERER: «VO1»
SORTIE H1a RÉINIT: «VO2»
SORTIE H1c OPERER: «VO2»
SORTIE H1c RÉINIT: «VO1»

Étant donné les deux contacts physiques dans cet exemple sont mécaniquement séparé et ont des entrées de contrôle individuelle, ils n'opéreront pas exactement au même moment. Une divergence dans une plage d'opération d'une fraction du temps maximum peut se produire. Conséquemment, une paire de contacts programmés pour être un relais avec plusieurs contacts ne garantie pas une séquence spécifique d'opération (telle une opération «fermeture avant ouverture»). Si nécessaire, la séquence d'opération doit être spécifiquement programmée en retardant quelques entrées de contrôle comme montré dans le prochain exemple d'application.

EXEMPLE D'APPLICATION 3:

La fonctionnalité fermeture-ouverture doit être ajoutée à l'exemple précédent. Un chevauchement de 20 ms est nécessaire pour implémenter cette fonction comme montrée ci-bas:

Écrire l'équation FlexLogic^{MC} suivante (EnerVista UR Setup illustré ci bas):

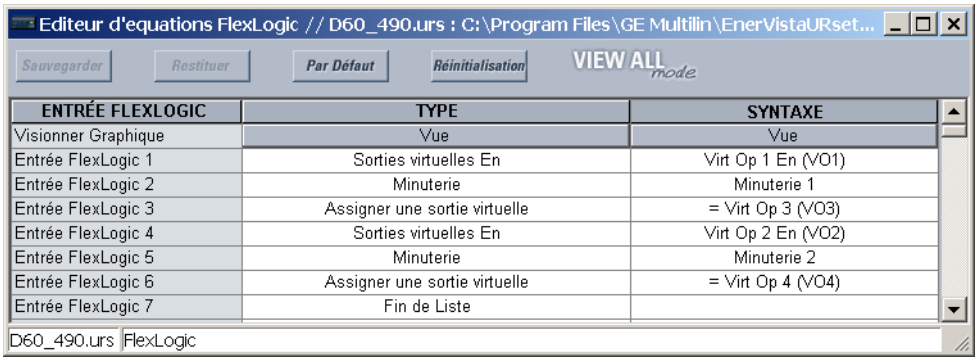

ENTRÉE FLEXLOGIC	TYPE	SYNTAXE
Visionner Graphique	Vue	Vue
Entrée FlexLogic 1	Sorties virtuelles En	Virt Op 1 En (VO1)
Entrée FlexLogic 2	Minuterie	Minuterie 1
Entrée FlexLogic 3	Assigner une sortie virtuelle	= Virt Op 3 (VO3)
Entrée FlexLogic 4	Sorties virtuelles En	Virt Op 2 En (VO2)
Entrée FlexLogic 5	Minuterie	Minuterie 2
Entrée FlexLogic 6	Assigner une sortie virtuelle	= Virt Op 4 (VO4)
Entrée FlexLogic 7	Fin de Liste	

Les deux minuteries (minuterie 1 et minuterie 2) doivent être mises à 20 ms pour l'amorçage et 0 ms de temps de tombée


Programmer les sorties verrouillées en faisant les changements suivants dans les menus (présumer un module H4L) **RÉGLAGES ⇨⇩ ENREES/SORTIES ⇨⇩ SORTIES DE CONTACT ⇨ SORTIE CONTACT H1a** et **SORTIE CONTACT H1c**:

SORTIE H1a OPERER: «VO1»
SORTIE H1a RÉINIT: «VO4»
SORTIE H1c OPERER: «VO2»
SORTIE H1c RÉINIT: «VO3»

EXEMPLE D'APPLICATION 4:

Un contact verrouillé H1a doit être contrôlé à partir d'une seule sortie virtuelle VO1. Le contact devra rester fermé aussi longtemps que VO1 est activé et devra rester ouvert quand la VO1 est désactivé. Programmer le relais comme suit.

Écrire l'équation FlexLogic^{MC} suivante (EnerVista UR Setup illustré ci bas):

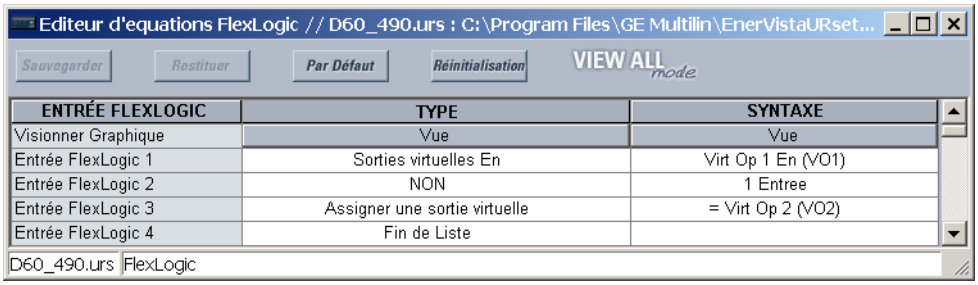


ENTRÉE FLEXLOGIC	TYPE	SYNTAXE
Visionner Graphique	Vue	Vue
Entrée FlexLogic 1	Sorties virtuelles En	Virt Op 1 En (VO1)
Entrée FlexLogic 2	NON	1 Entree
Entrée FlexLogic 3	Assigner une sortie virtuelle	= Virt Op 2 (VO2)
Entrée FlexLogic 4	Fin de Liste	

Programmer les sorties verrouillées en faisant les changements suivants dans les menus (assumer un module H4L) **RÉGLAGES ⇨⇩ ENREES/SORTIES ⇨⇩ SORTIES DE CONTACT ⇨ SORTIE CONTACT H1a**:

SORTIE H1a OPERER: «VO1»
SORTIE H1a RÉINIT: «VO2»

5.7.4 SORTIES VIRTUELLES

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ENREES/SORTIES ⇨⇩ SORTIES VIRTUELLES ⇨ SRTIE VRTUELLE 1(96)

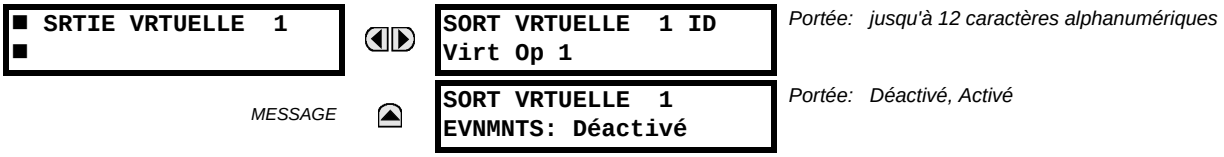

Il existe 96 sorties virtuelles qui peuvent être assignées via FlexLogic^{MC}. Si non assignée, la sortie est forcée à hors (logique 0). Une identification (**SORT VRTUELLE 1 ID**) peut être assignée à chaque sortie virtuelle. Les sorties virtuelles sont résolues dans chaque passage à travers l'évaluation de l'équation FlexLogic^{MC}. Chaque changement d'état d'une sortie virtuelle peut être enregistré comme un événement si programmé en conséquence.

Par exemple, si la sortie virtuelle 1 est le signal de déclenchement du FlexLogic^{MC} et que le relais de déclenchement est utilisé pour signaler les événements, les réglages seront programmés comme suit:

SORT VRTUELLE 1 ID: «Decl» (déclenchement)
SORT VRTUELLE 1 EVNMNTS: «Déactivé»

5.7.5 DISPOSITIFS À DISTANCE

a) VUE D'ENSEMBLE

Les entrées et les sorties à distance fournissent des moyens d'échanger l'information numérique d'état entre les dispositifs Ethernet en réseau. Les normes CEI 61850 GSSE (événement générique d'état de poste) et GOOSE (événement de poste orienté objet générique) sont employées.

NOTE

La spécification CEI 61850 exige que les communications entre les dispositifs soient mises en application sur l'Ethernet. Pour les relais de la série UR, des communications Ethernet sont fournies sur tous les modules d'UCT excepté le type 9E.

Le partage d'information d'état de point numérique entre les relais munis de GSSE/GOOSE est essentiellement une extension à FlexLogic^{MC}, permettant un FlexLogic^{MC} distribué en rendant disponibles les opérandes vers/de dispositifs sur un réseau de communications commun. En plus des états de point numérique, les messages GSSE/GOOSE identifient le créateur du message et fournissent d'autres informations exigées par les spécifications de communication. Tous les dispositifs écoutent les messages du réseau et captent des données seulement des messages qui proviennent des dispositifs choisis.

Les messages CEI 61850 GSSE sont compatibles avec les messages GOOSE UCA et contiennent un ensemble fixe de points numériques. Les messages GOOSE CEI 61850 peuvent, généralement contenir tous les items de données. Lorsqu'utilisés par la fonction d'entrée et sortie à distance, les messages GOOSE CEI 61850 contiennent les mêmes données que les messages GSSE.

Les messages GSSE et GOOSE sont conçus pour être courts, fiables, et de haute priorité. Les messages GOOSE ont des avantages additionnels par rapport aux messages GSSE dû à leur support de RLV (RL virtuel) et de la fonction d'étiquetage de priorité Ethernet. La structure de message GSSE contient l'espace pour 128 paires de bit représentant l'information d'état de point numérique. Les spécifications CEI 61850 fournissent 32 paires de bits «ADN» qui sont des bits d'état représentant l'état de deux événements prédéfinis et 30 événements définissables par l'utilisateur. Toutes les paires de bits restantes sont des paires de bits «UserSt», qui sont des bits d'état représentant des événements définissables par l'utilisateur. L'implantation de la série UR fournit 32 des 96 paires de bits UserSt disponibles.

Les spécifications CEI 61850 incluent des fonctions qui sont employées pour faire face à la perte de communication entre des dispositifs de transmission et réception. Chaque dispositif de transmission enverra un message GSSE/GOOSE lors d'une mise sous tension réussie, quand l'état de n'importe quel point inclus change, ou après un intervalle indiqué (le temps de mise à jour par défaut) si un changement d'état ne s'est pas produit. Le dispositif de transmission envoie également un temps de maintien qui est réglé à une valeur plus grande que trois fois le temps programmé par défaut exigé par le dispositif de réception.

Les dispositifs de réception surveillent constamment le réseau de communications pour des messages requis, tel que reconnu par l'identification du dispositif émetteur intégrée dans le message. Les messages reçus des dispositifs à distance incluent le temps de message accordé. Le relais de réception règle une minuterie, assignée au dispositif émetteur, à cet intervalle de temps, et s'il n'a pas reçu un autre message de ce dispositif à la fin du temps autorisé, le dispositif à distance est déclaré comme non-communiquant, ainsi il emploiera l'état programmé par défaut pour tous les points spécifiques de ce dispositif à distance. Si un message est reçu d'un dispositif à distance avant l'expiration du temps accordé, tous les points pour ce dispositif sont mis à jour aux états contenus dans le message et la minuterie de maintien est remise en marche. Le statut d'un dispositif à distance, où hors ligne indique non-communiquant, peut être affiché.

La fonction d'entrée-sortie à distance prévoit 32 entrées à distance et 64 sorties à distance.

b) DISPOSITIFS LOCAUX: IDENTIFICATION DES DISPOSITIFS POUR LA TRANSMISSION DES MESSAGES GOOSE


Dans un relais F35, l'identification du dispositif qui représente la série de nom de l'identification de l'application GOOSE CEI61850 (GoID) envoyé en tant que partie de chaque message GOOSE est programmé dans le réglage **RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850 ⇨ GSSE/GOOSE CONFIGURATION ⇨ TRANSMISSION ⇨⇩ GOOSE FIXE ⇨⇩ ID GOOSE**.

De la même façon, l'identification du dispositif qui représente la série de nom de l'identification de l'application GSSE CEI61850 envoyé en tant que partie de chaque message GSSE est programmé dans le réglage **RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850 ⇨ GSSE/GOOSE CONFIGURATION ⇨ TRANSMISSION ⇨⇩ GSSE ⇨⇩ ID GSSE**.

Dans les versions du F35 avant la version 5.0x, la série de nom était représentée par le réglage **NOM DE RELAIS**.

c) DISPOSITIFS À DISTANCE : IDENTIFICATION DES DISPOSITIFS POUR RÉCEPTION DES MESSAGES GSSE

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ENREES/SORTIES ⇨⇩ DISPSTFS À DISTANCE ⇨ DSPSTF DISTNC 1(16)

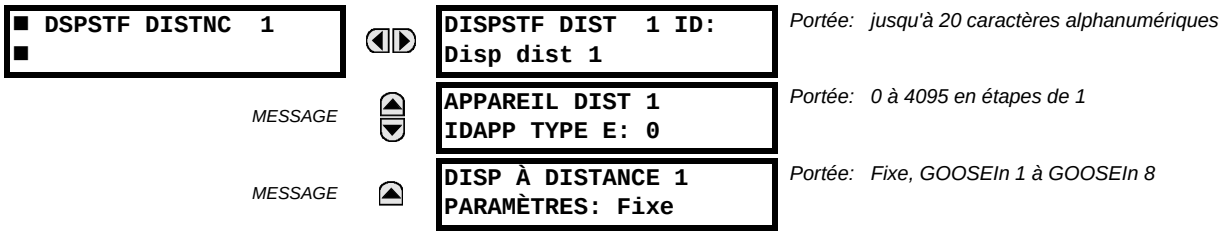

Seize dispositifs à distance, numérotés de 1 à 16, peuvent être choisis pour fins de réglages. Un relais de réception doit être programmé pour capter des messages seulement de ceux qui émettent à distance et sont d'intérêt. Ce réglage est employé pour choisir les dispositifs à distance spécifiques en inscrivant (à la rangée inférieure) l'identification exacte (ID) assignée à ces dispositifs.

Le réglage **APPAREIL DIST 1 IDAPP TYPE E** est utilisé seulement avec des messages GOOSE; ils ne sont pas applicables aux messages GSSE. Ce réglage identifie l'identification d'application d'Ethernet dans le message GOOSE. Il devrait correspondre aux réglages correspondants du dispositif émetteur.

Le réglage **DISP À DISTANCE 1 PARAMÈTRES** permet le choix de l'ensemble de données (ADN/UserSt) fixe du F35 (c'est-à-dire, contenant les paires de bits d'ADN et d'UserSt), ou un des ensembles de données configurables.

Notez que l'ensemble de données pour les items de données reçues doit se composer des items existants dans un noeud logique existant. Pour cette raison, le noeud logique GGIO3 est instancié pour maintenir les données entrantes. GGIO3 n'est pas nécessaire pour se servir des données reçues. La correspondance de l'item de donnée d'entrée à distance assure la correspondance des entrées vers les opérandes FlexLogic^{MC} à distance. Cependant, les données GGIO3 peuvent être lues par des clients CEI 61850.

5.7.6 ENTRÉES À DISTANCE

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ENREES/SORTIES ⇨⇩ ENTRÉES À DISTANCE ⇨ ENTRÉE DSTNC 1(32)

■ ENTRÉE DSTNC 1 ■		ENT DSTNC 1 ID: Ent dist 1	*Portée: jusqu'à 12 caractères alphanumériques*
	MESSAGE	ENT DSTNC 1 DSPSTF: Disp dist 1	*Portée: 1 à 16 inclusive*
	MESSAGE	ENT DSTNC 1 ITEM: Aucn	*Portée: Aucn, DNA-1 à DNA-32, UserSt-1 à UserSt-32. Item Données 1 à Item Données 64*
	MESSAGE	ENT DSTNC 1 ÉTAT DE DÉFAUT: Hrs	*Portée: En, Hrs, Drnier/En, Drnier/Hrs*
	MESSAGE	ENT DSTNC 1 EVNMNTS: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*

Les entrées à distance qui créent des opérandes FlexLogic^{MC} au relais récepteur, sont extraites des messages GSSE/GOOSE émanant des dispositifs à distance. Chaque entrée à distance peut être choisie à partir d'une liste composée de 64 sélections: ADN-1 à ADN-32 et UserSt-1 à UserSt-32. La fonction des entrées ADN est définie par la spécification CEI 61850 et est présentée dans section des sorties à distance de la table des *Assignations ADN de la CEI 61850*. La fonction des entrées UserSt est définie par la sélection de l'utilisateur de l'opérande FlexLogic^{MC} dont l'état est représenté dans le message GSSE/GOOSE. Un utilisateur doit programmer un point ADN à partir de l'opérande FlexLogic^{MC} approprié.

L'entrée à distance 1 doit être programmée pour répliquer l'état logique d'un signal spécifique provenant d'un dispositif à distance spécifique pour utilisation locale. Cette programmation est réalisée à l'aide des trois réglages présentés ci-dessus.

Le réglage **ENT DSTNC 1 ID** permet à l'utilisateur d'assigner un texte descriptif à l'entrée à distance. Le réglage **ENT DSTNC 1 DSPSTF** choisit le numéro (1 à 16) du dispositif à distance qui émet le signal requis, tel que précédemment assigné au dispositif à distance par le réglage **ENT DSTNC 1(16) ID** (voir la section *Dispositifs à distance*). Le réglage **ENT DSTNC 1 ITEM** choisit les bits spécifiques requis du message GSSE/GOOSE.

Le réglage **ENT DSTNC 1 ÉTAT DE DÉFAUT** choisit l'état logique pour ce point si le relais local vient tout juste de terminer son démarrage ou si le point d'émission du dispositif à distance est déclaré non-communicatif. Les choix suivants sont disponibles:

- Réglage **ENT DSTNC 1 ÉTAT DE DÉFAUT** à la valeur «En» assigne à l'entrée un logique 1.
- Réglage **ENT DSTNC 1 ÉTAT DE DÉFAUT** à la valeur «Hrs» assigne à l'entrée un logique 0.
- Réglage **ENT DSTNC 1 ÉTAT DE DÉFAUT** à la valeur «Drnier/En» verrouille l'entrée en cas de perte de communications. Si l'état le plus récent n'est pas connu, par exemple suite à la mise sous tension du relais mais avant le premier échange de communication, l'entrée sera assignée par défaut à un logique 1. Lorsque la communication sera rétablie, l'entrée devient complètement opérationnelle.
- Réglage **ENT DSTNC 1 ÉTAT DE DÉFAUT** à la valeur «Drnier/Hrs» verrouille l'entrée en cas de perte de communications. Si l'état le plus récent n'est pas connu, par exemple suite à la mise sous tension du relais mais avant le premier échange de communication, l'entrée sera assignée par défaut à un logique 0. Lorsque la communication sera rétablie, l'entrée devient complètement opérationnelle.

NOTE

Pour de l'information additionnelle sur les messages GSSE/GOOSE, référez-vous à la section *Dispositifs à distance* dans ce chapitre.

5.7.7 SORTIES À DISTANCE

a) PAIRES DE BITS DNA

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ENREES/SORTIES ⇨⇩ SRTIES DSTNC PAIRE BITS DNA ⇨ SORTIES DISTANCE DNA- 1 PAIR BIT

■ SORTIES DISTANCE ■ DNA- 1 PAIR BIT		DNA- 1 OPERTR: Hrs	*Portée: opérande FlexLogic^{MC}*
	MESSAGE	DNA- 1 EVNMTS: Déactivé	*Portée: Déactivé, Activé*

Les sorties à distance (1 à 32) sont des opérandes de FlexLogic^{MC} insérés dans les messages GSSE/GOOSE qui sont transmis aux dispositifs à distance sur un réseau local. Chaque point numérique dans le message doit être programmé pour porter l'état d'une opérande spécifique FlexLogic^{MC}. Le réglage d'opérande ci-dessus représente une fonction ADN (comme montrée dans la table suivante) à transmettre.

Tableau 5–20: TÂCHES DE «DNA» SELON CEI 61850

DNA	DÉFINITION SELON CEI 61850	OPÉRANDE FLEXLOGIC
1	Test	MODE ESSAI CEI 61850
2	ConfRev	CONF REV CEI 61850

b) PAIRES DE BITS USERST

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ENREES/SORTIES ⇨⇩ SORTIES DISTANCE PAIRE BIT UserSt ⇨ SORTIES DISTANCE UserSt- 1 PAIR BIT

```
■ SORTIES DISTANCE
■ UserSt- 1 PAIR BIT
```

```
UserSt- 1 OPERATR:
Hrs
```

Portée: opérande FlexLogic^{MC}

MESSAGE

```
UserSt- 1 EVNMTS:
Déactivé
```

Portée: Déactivé, Activé

Les sorties à distance 1 à 32 proviennent des messages GOOSE à être transmis aux dispositifs à distance. Chaque point numérique dans le message doit être programmé pour transporter l'état d'un opérande FlexLogic^{MC} spécifique. Le réglage ci-dessus est utilisé pour sélectionner l'opérande qui représente une fonction spécifique UserSt (tel que sélectionné par l'utilisateur) à être transmise.

Le réglage suivant représente le temps entre l'émission des messages GOOSE lorsque aucun changement ne survient dans l'état du point numérique sélectionné. Ce réglage est situé dans le menu de réglage **RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850**.

```
TEMPS GSSE/GOOSE
M-A-J DÉFAUT: 60 s
```

Portée: 1 à 60 s en étapes de 1

NOTE

Pour plus d'informations sur les spécifications GOOSE, voir «Vue d'ensemble» dans la section *Dispositifs à distance*.

5.7.8 RÉARMEMENT

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ENREES/SORTIES ⇨⇩ RAPPEL EN COURS

```
■ RAPPEL EN COURS
■
```

```
OPÉRATEUR DE RAPPEL:
Hrs
```


Portée: opérande FlexLogic^{MC}

Certains événements peuvent être programmés pour verrouiller les indicateurs d'événements du DEL de la plaque frontale et du message voyant sur l'affichage. Une fois réglé, le mécanisme de verrouillage maintiendra tous les indicateurs ou les messages verrouillés dans l'état réglé après que la condition initiée a été dégagée jusqu'à réception d'une commande de réarmement pour retourner ces verrouillages (excluant les verrouillages FlexLogic^{MC}) à l'état de réarmement. La commande de réarmement peut être mise du bouton FlexLogic^{MC} de réarmement de la plaque frontale, d'un dispositif à distance par l'intermédiaire du canal de communications ou par tout opérande programmé.

Lorsque la commande de réarmement est reçue par le relais, deux opérandes FlexLogic^{MC} sont créés. Ces opérandes, qui sont mise en mémoire comme événement, réarment les verrouillages si la condition d'initiation a été dégagée. Ces trois sources de commandes de réarmement chacun créant un opérande FlexLogic^{MC} «RAPPL OP». Chaque source individuelle d'une commande de réarmement créée aussi sa propre opérande individuel RAPPL OP (BOUTPOUSSR), RAPPL OP (COMMS) ou RAPPL OP (OPERTR) pour identifier la source de la commande. Le réglage montré ci-dessus sélectionne l'opérande qui créera l'opérande RAPPL OP (OPERTR).

a) ENTRÉES DIRECTES

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ENREES/SORTIES ⇨⇩ ENTRÉES DIRECTES ⇨ ENTRÉE DIRECTE 1(32)

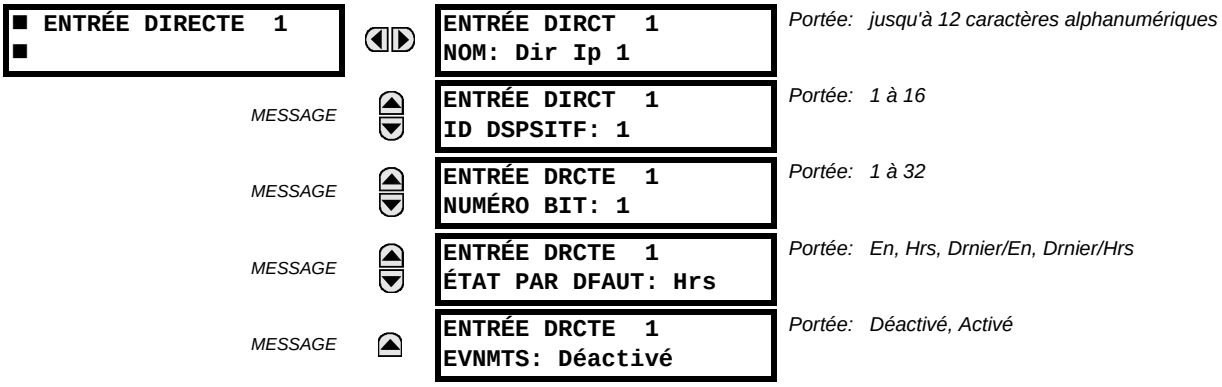

Ces réglages spécifient comment l'information des entrées directes est traitée. Le réglage **ENTRÉE DIRCT 1 NOM** permet à l'utilisateur d'assigner un nom descriptif à l'entrée directe. **ENTRÉE DIRCT 1 ID DSPSITF** représente la source de l'entrée directe 1. L'entrée directe spécifiée est pilotée par le dispositif identifié ici.


Le réglage **ENTRÉE DRCTE 1 NUMÉRO BIT** est le numéro du bit pour extraire l'état de l'entrée directe 1. Entrée directe 1 est pilotée par le bit identifié comme **ENTRÉE DRCTE 1 NUMÉRO BIT**. Ceci correspond au numéro de la sortie directe du dispositif émetteur.

Le réglage **ENTRÉE DRCTE 1 ÉTAT PAR DFAUT** représente l'état de l'entrée directe lorsque le dispositif à distance associé est en différé. Les choix suivants sont disponibles:

- Réglage **ENTRÉE DRCTE 1 ÉTAT PAR DFAUT** à la valeur «En» assigne à l'entrée un logique 1.
- Réglage **ENTRÉE DRCTE 1 ÉTAT PAR DFAUT** à la valeur «Hrs» assigne à l'entrée un logique 0.
- Réglage **ENTRÉE DRCTE 1 ÉTAT PAR DFAUT** à la valeur «Drnier/En» verrouille l'entrée en cas de perte de communications. Si l'état le plus récent n'est pas connu, par exemple suite à la mise sous tension du relais mais avant le premier échange de communication, l'entrée sera assignée par défaut à un logique 1. Lorsque la communication sera rétablie, l'entrée devient complètement opérationnelle.
- Réglage **ENTRÉE DRCTE 1 ÉTAT PAR DFAUT** à la valeur «Drnier/Hrs» verrouille l'entrée en cas de perte de communications. Si l'état le plus récent n'est pas connu, par exemple suite à la mise sous tension du relais mais avant le premier échange de communication, l'entrée sera assignée par défaut à un logique 0. Lorsque la communication sera rétablie, l'entrée devient complètement opérationnelle.

b) SORTIES DIRECTES

PATH: RÉGLAGES ⇨⇩ ENREES/SORTIES ⇨⇩ SORTIES DIRECTES ⇨ SORTIE DIRCTE 1(32)

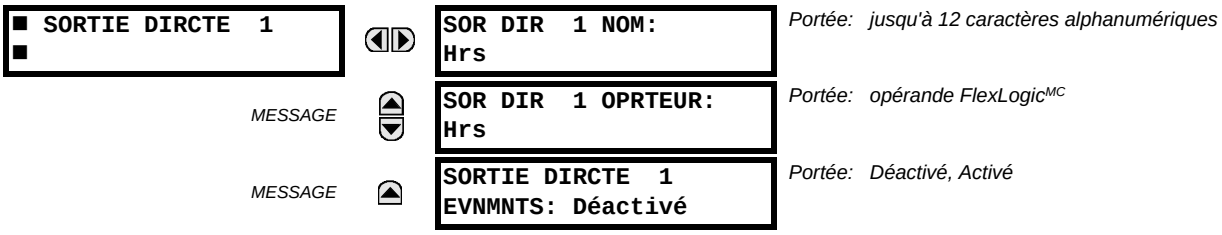

Le réglage **SOR DIR 1 NOM** permet à l'utilisateur d'assigner un nom descriptif à la sortie directe. Le **SOR DIR 1 OPRTEUR** est l'opérande FlexLogic^{MC} qui détermine l'état de cette sortie directe.

c) EXEMPLES D'APPLICATION

Les exemples introduits par la section *Entrées et sorties directes* (partie de la section *Montage du produit*) sont continués ci-dessous pour illustrer l'usage des entrées et sorties directes.

EXEMPLE 1: EXTENSION DES CAPACITÉS ENTRÉE ET SORTIE D'UN RELAIS F35

Considérer une application qui exige des quantités additionnelles d'entrées numériques ou des contacts de sorties ou des lignes de logique programmables qui excèdent les capacités d'un simple châssis UR. Le problème est résolu en additionnant des DEIs UR additionnels, tel que les C30 pour satisfaire les exigences de logique programmable et de entrées et sorties additionnelles. Les deux DEIs sont raccordés par des cartes de communications numériques à simple canal tel que montré ci-dessous

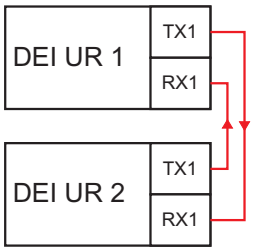


Figure 5–79: EXTENSION D'ENTRÉES ET SORTIES PAR DES ENTRÉES ET SORTIES DIRECTES

Assumer une entrée de contact 1 d'un DEI UR 2 pour être utiliser par DEI UR 1. Les réglages suivants devront être appliqués (entrée directe 5 et bit numéro 12 sont utilisés comme exemple):

DEI UR 1: **ENTRÉE DIRCT 5 ID DSPSITF** = «2»
ENTRÉE DRCTE 5 NUMÉRO BIT = «12»

DEI UR 2: **SOR DIR 12 OPRTEUR** = «Cont Ip 1 En»

L'opérande «Cont Ip 1 En» de DEI UR 2 est maintenant disponible en DEI UR 1 comme «ENTR DIRECTE 5 En».

EXEMPLE 2: INTERVERROUILLAGE DE PROTECTION DE BARRE OMNIBUS

Une simple configuration de protection de barre omnibus inter-verrouillé peut être accomplie en émettant un signal de verrouillage de la part des dispositifs en avale, tel que 2, 3 et 4, au dispositif en amant qui supervise un simple venu de barre omnibus tel que montré à la figure ci-dessous.

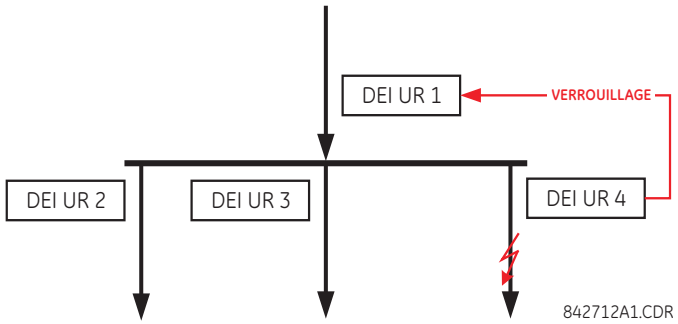


Figure 5–80: EXEMPLE DE SCHÉMA DE PROTECTION DE BARRE OMNIBUS À INTERVERROUILLAGE

Assumer que la surintensité instantanée de phase 1 est utilisée par les dispositifs 2, 3 et 4 pour bloquer le dispositif 1. Si ce dernier n'est pas verrouillé, le dispositif 1 déclenchera la barre omnibus sur la détection d'un défaut en appliquant une courte temporisation de coordination.

Les réglages suivants devront être appliqués (assumer bit 3 est utilisé par tous les trois dispositifs pour envoyer le signal de verrouillage et que les entrées directes 7, 8, et 9 sont utilisés par le dispositif de réception pour superviser les trois signaux de verrouillage):

DEI UR 2: **SOR DIR 3 OPRTEUR**: «>I I1 PHS OP»

DEI UR 3: **SOR DIR 3 OPRTEUR**: «>I I1 PHS OP»

DEI UR 4: **SOR DIR 3 OPRTEUR**: «>I I1 PHS OP»

DEI UR 1: **ENTRÉE DIRCT 7 ID DSPSITF**: «2»
ENTRÉE DRCTE 7 NUMÉRO BIT: «3»
ENTRÉE DRCTE 7 ÉTAT PAR DFAUT: sélectionner «En» pour la sécurité, sélectionner «Hrs» pour la fiabilité

ENTRÉE DIRCT 8 DEVICE ID: «3»

ENTRÉE DRCTE 8 NUMÉRO BIT: «3»
ENTRÉE DRCTE 8 ÉTAT PAR DFAUT: sélectionner «En» pour la sécurité, sélectionner «Hrs» pour la fiabilité

ENTRÉE DIRCT 9 DEVICE ID: «4»
ENTRÉE DRCTE 9 NUMÉRO BIT: «3»
ENTRÉE DRCTE 9 ÉTAT PAR DFAUT: sélectionner «En» pour la sécurité, sélectionner «Hrs» pour la fiabilité

Maintenant les trois signaux de verrouillage sont disponibles en DEI UR 1 comme «ENTR DIRECTE 7 En», «ENTR DIRECTE 8 En» et «ENTR DIRECTE 9 En». Sur la perte de communications ou d'un dispositif, la configuration a tendance à verrouiller (si un état par défaut est réglé à «En») ou pour déclencher la barre omnibus pour toutes conditions de surintensité (tous les états par défaut sont réglés à «Hrs»).

EXEMPLE 2: CONFIGURATIONS DE SCHÉMAS DE TÉLÉDÉCLENCHEMENT

Considérer une application de protection de ligne à trois terminaux tel que montré à la figure ci-dessous.

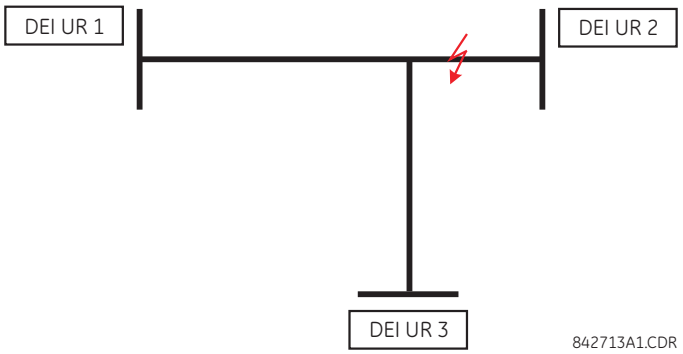


Figure 5–81: APPLICATION DE LIGNE À TROIS TERMINAUX

Assumer que la configuration de télédéclenchement de sur-portée permissive hybride (TDPAD hybride) est appliquée en utilisant l'architecture montrée ci-dessous. L'opérande de sortie de la configuration TDPAD HYBRID TX1 est utilisé pour initier la permission.

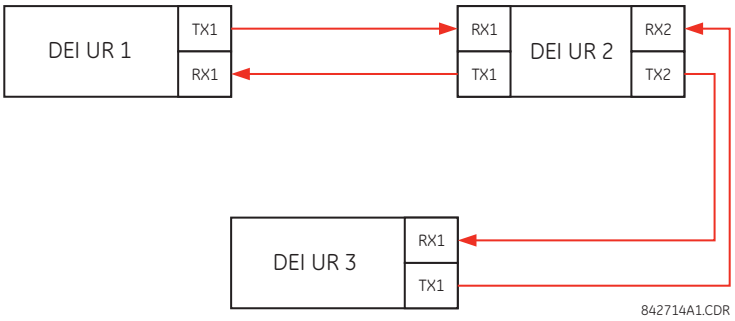


Figure 5–82: CONFIGURATION À BOUCLE OUVERTE ET SIMPLE CANAL

Dans l'architecture ci-dessus, les dispositifs 1 et 3 ne communiquent pas directement. Conséquemment, le dispositif 2 doit agir comme «pont». Les réglages suivants doivent être appliqués:

DEI UR 1: **SOR DIR 2 OPRTEUR:** «TDPAD HYBRID TX1»
ENTRÉE DIRCT 5 ID DSPSITF: «2»
ENTRÉE DRCTE 5 NUMÉRO BIT: «2» (ceci est un message de le DEI 2)
ENTRÉE DIRCT 6 ID DSPSITF: «2»
ENTRÉE DRCTE 6 NUMÉRO BIT: «4» (effectivement, ceci est un message de le DEI 3)

DEI UR 3: **SOR DIR 2 OPRTEUR:** «TDPAD HYBRID TX1»
ENTRÉE DIRCT 5 ID DSPSITF: «2»
ENTRÉE DRCTE 5 NUMÉRO BIT: «2» (ceci est un message de le DEI 2)
ENTRÉE DIRCT 6 ID DSPSITF: «2»
ENTRÉE DRCTE 6 NUMÉRO BIT: «3» (effectivement, ceci est un message de le DEI 1)

DEI UR 2: **ENTRÉE DIRCT 5 ID DSPSITF:** «1»
ENTRÉE DRCTE 5 NUMÉRO BIT: «2»
ENTRÉE DIRCT 6 ID DSPSITF: «3»
ENTRÉE DRCTE 6 NUMÉRO BIT: «2»
SOR DIR 2 OPRTEUR: «TDPAD HYBRID TX1»
SOR DIR 3 OPRTEUR: «ENTR DIRECTE 5» (transmettre un message de 1 à 3)
SOR DIR 4 OPRTEUR: «ENTR DIRECTE 6» (transmettre un message de 3 à 1)

Le flux de signal entre les trois DEIs est montré sur la figure ci-dessous:

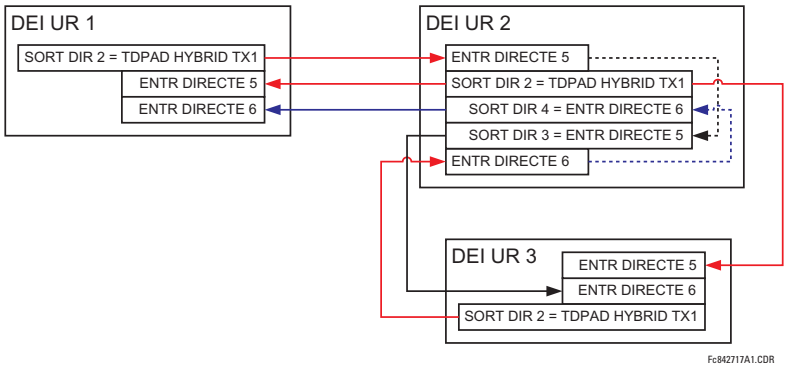


Figure 5–83: FLUX DE SIGNAL POUR ENTRÉES ET SORTIES DIRECTES – EXEMPLE 3

Dans des applications à trois terminaux, les deux terminaux à distance doivent donner la permission de déclencher. Conséquemment, à chaque terminal les entrées directes 5 et 6 doivent être ETées en FlexLogic^{MC} et l'opérande résultant doit être configuré comme une permission à déclencher (réglage **RX1 TDPAD HYBRIDE**).


5.7.10 ENTRÉES ET SORTIES DE TÉLÉPROTECTION

a) VUE D'ENSEMBLE

Le relais fournit seize entrées de téléprotection sur le canal de communication 1 (numéro 1-1 à 1-16) et seize sur le canal 2 (sur les systèmes à deux terminaux, deux canaux et trois terminaux seulement, numéroté 2-1 à 2-16). Le relais à distance relié aux canaux 1 et 2 du relais local est programmé en assignant des opérandes FlexLogic^{MC} à être envoyés par l'intermédiaire du canal de communication choisi. Ceci permet à l'utilisateur de créer une protection distribuée et des programmes de contrôle par l'intermédiaire des canaux de communication dédiés. Quelques exemples seraient les programmes pilotes de comparaison directionnelle et de télédéclenchement direct. Il convient noter que les échecs des canaux de communication affecteront la fonctionnalité de téléprotection. La fonction de téléprotection doit être mise en service pour utiliser les entrées.

b) ENTRÉES DE TÉLÉPROTECTION

PATH: RÉGLAGES ⇨⇩ ENREES/SORTIES ⇨⇩ TÉLÉPROTECTION ⇨ ENTRÉES TÉLÉPROT

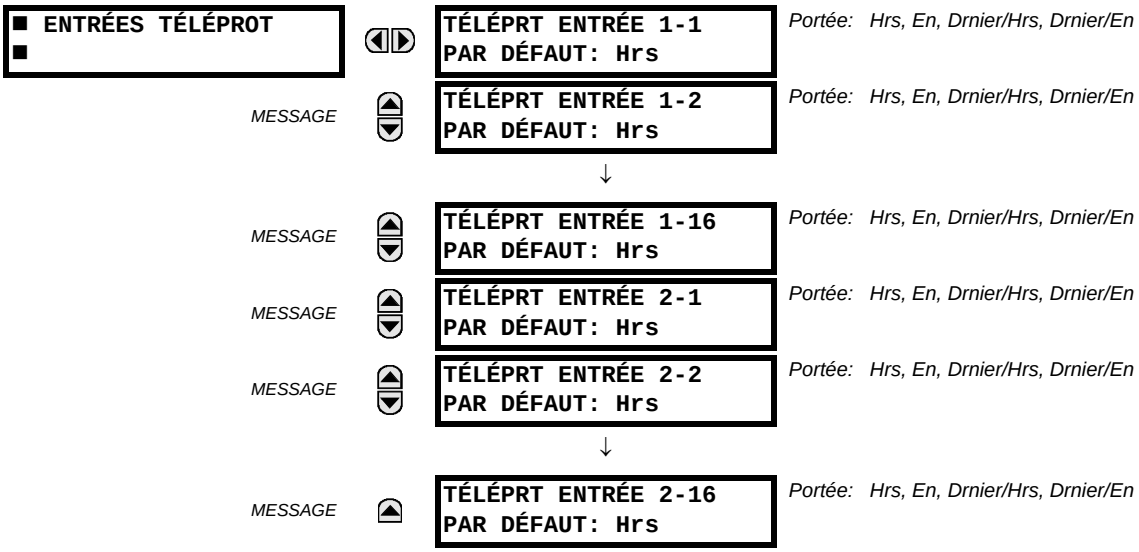


Le réglage de **TÉLÉPRT ENTRÉE ~~ PAR DÉFAUT** à «En» transfère l'entrée à un logique 1 quand le canal échoue. Une valeur de «Hrs» transfère l'entrée à un logique 0 quand le canal échoue.

Les valeurs de «Drnier/En» et «Drnier/Hrs» gèlent l'entrée en cas de communications perdues. Si le plus récent état n'est pas connu, suite à une remise sous tension de relais par exemple mais avant le premier échange de communication, alors l'entrée se transfère à un logique 1 pour «Drnier/En» et un logique 0 pour «Drnier/Hrs».

c) SORTIES DE TÉLÉPROTECTION

PATH: RÉGLAGES ⇨⇩ ENREES/SORTIES ⇨⇩ TÉLÉPROTECTION ⇨⇩ SORTIES TÉLÉPROT

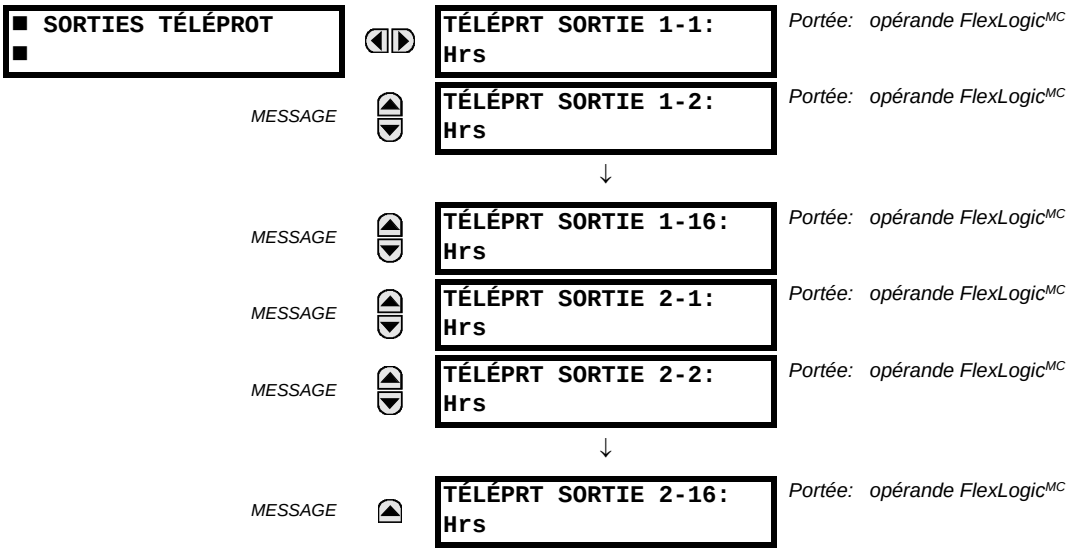

Comme la figure suivante le démontre, le traitement des entrées et des sorties de téléprotection dépend du nombre de canaux et de terminaux de communication. Sur les systèmes à deux canaux, deux terminaux, elles sont traitées sans interruption sur chaque canal et la correspondance est établie séparément par canal. Par conséquent, pour réaliser la redondance, l'utilisateur doit assigner le même opérande sur les deux canaux (sorties de téléprotection à l'extrémité d'émission ou entrées correspondantes de téléprotection à l'extrémité de réception). Sur les systèmes à deux canaux, trois terminaux, la redondance est réalisée en programmant la ré-émission de signal dans le cas de l'échec de canal entre n'importe quelle paire de relais.


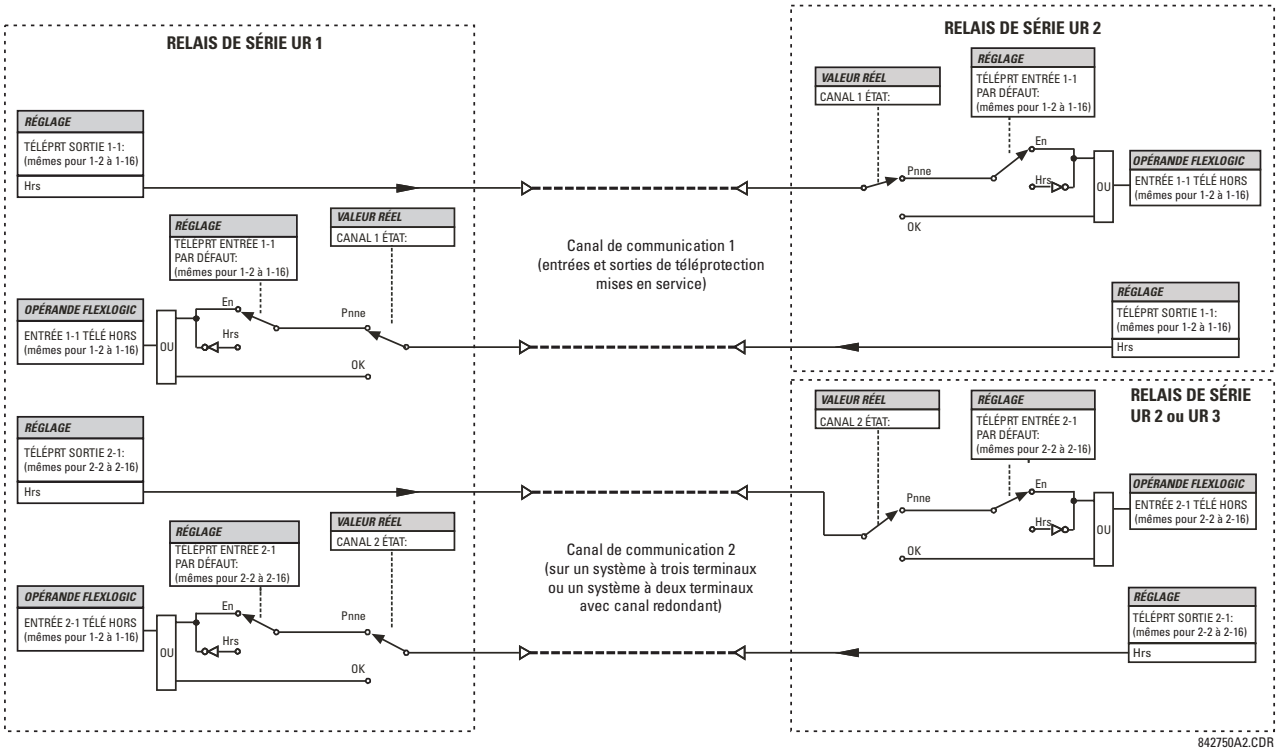


Figure 5–84: TRAITEMENT D'ENTRÉES ET SORTIES DE TÉLÉPROTECTION

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ E/S CNVRTSSEUR ⇨⇩ ENTRÉES CCMA ⇨ ENTRÉ CCMA H1(W8)

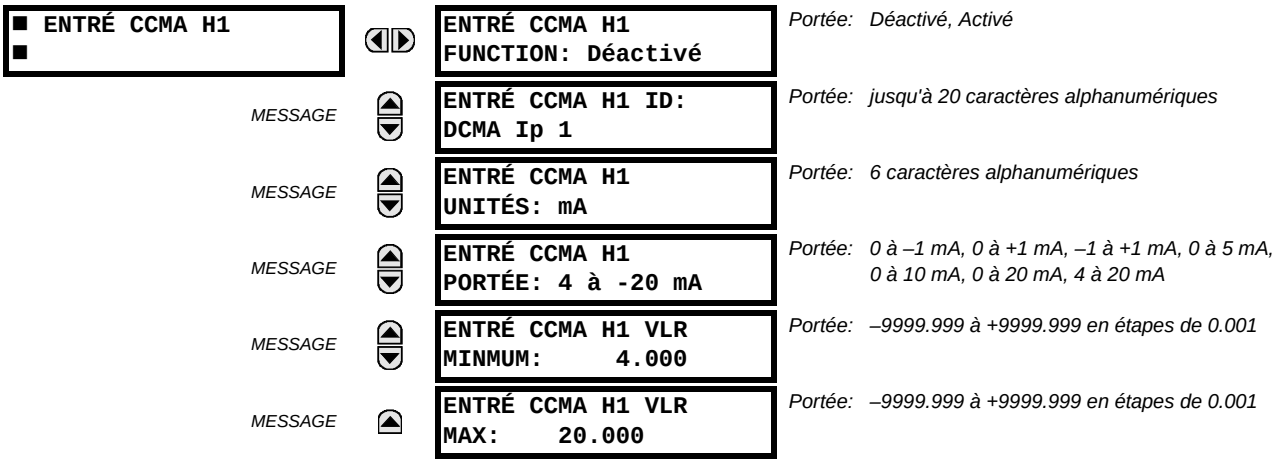

Le matériel informatique et logiciel sont fournis pour recevoir les signaux des transducteurs externes et convertir ces signaux en format numérique pour utilisation tel que requis. Le relais acceptera les entrées dans la gamme de –1 à +20 mA CC, adéquat pour utilisation avec la plupart des gammes de sorties de transducteurs communs; toutes les entrées sont assumées linéaires sur toute la gamme. Les détails du matériel information sont contenus dans le 3ième chapitre.

Avant l'utilisation du signal d'entrée ccmA, la valeur du signal mesuré par le relais doit être convertie à la gamme et à la quantité du paramètre d'entrée primaire du convertisseur externe (tel que la tension CC ou la température). Le relais simplifie ce processus en mettant à l'échelle la sortie du convertisseur externe et en affichant le paramètre primaire actuel.

Les canaux d'entrée ccmA sont configurées d'une façon similaire aux canaux TC et TT. L'utilisateur configuré les canaux individuels avec les réglages montrés ici.

Les canaux sont configurées en sous-modules de deux canaux, énumérés de 1 à 8 du haut vers le bas. Lors de l'alimentation, le relais générera automatiquement les réglages de configuration pour chaque canal basés sur le code d'ordre dans la même façon générale qui est utilisée pour les TTs et les TCs. Chaque canal est assigné une lettre de créneau suivi par un numéro de rangée, 1 à 8 inclusivement, utilisé comme numéro de canal. Le relais génère une valeur réel pour chaque canal d'entrée disponible.


Les réglages sont automatiquement générés pour chaque canal disponible dans le relais spécifique tel que montré ci-dessous pour le premier canal d'un module de convertisseur de type 5F installé dans le créneau H.

La fonction du canal peut être soit «Activé» ou «Déactivé». Si «Déactivé», aucune valeur réel est créée pour le canal. Une identification (**ID**) alphanumérique est assignée au canal – cette identification sera incluse dans l'affichage de la valeur réel du canal ainsi que les **UNITÉS** programmés associés avec le paramètre mesuré par le convertisseur, tel que les volts, °C, etc. Cette identification est aussi utilisée pour faire référence au canal comme un paramètre d'entrée aux caractéristiques conçues à mesurer ce type de paramètre. Le réglage de la portée (**PORTÉE**) est utilisé pour sélectionner la portée mA CC spécifique du convertisseur raccordé au canal d'entrée.

Les réglages **VLR MINMUM** et **VLR MAX** sont utilisés pour programmer la portée du convertisseur en unités primaires. Par exemple, un convertisseur de température pourrait avoir une portée de 0 à 250°C; dans ce cas, la valeur **MINMUM** est 0 et la valeur **MAX** est 250. Un autre exemple est un convertisseur de puissance avec une portée de –20 à +180 MW; dans ce cas la valeur **MINMUM** est –20 et la valeur **MAX** est 180. Les valeurs intermédiaires entre **MINMUM** et **MAX** sont mise à l'échelle de façon linéaire.

5.8.2 ENTRÉES DTR

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ E/S CNVRTSSEUR ⇨⇩ ENTRÉES DTR H1(W8)

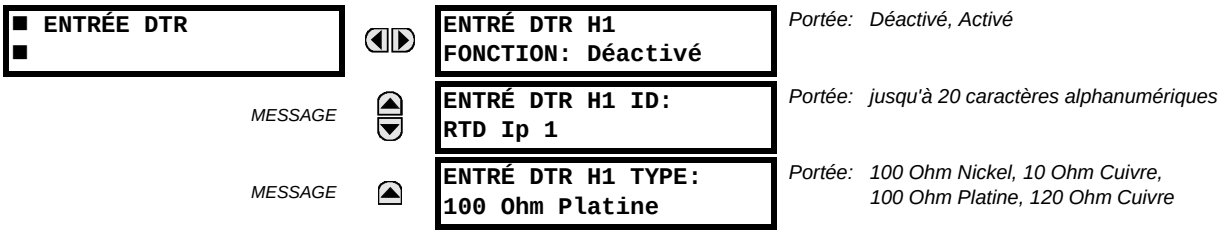

Le matériel informatique et logiciel sont fournis pour recevoir les signaux des détecteurs de température de résistance externes (DTRs) et convertir ces signaux en format numérique pour utilisation tel que requis. Ces canaux sont prévus à être raccordés à tous les types de DTR d'usage commun. Les détails du matériel information spécifique sont contenus dans le 3ième chapitre.

Les canaux d'entrées DTR sont configurées d'une manière similaire aux canaux TC et TT. L'utilisateur configuré les canaux individuels avec les réglages montrés ici.

Les canaux sont configurées en sous-modules de deux canaux, énumérés de 1 à 8 du haut vers le bas. Lors de l'alimentation, le relais générera automatiquement les réglages de configuration pour chaque canal basés sur le code d'ordre dans la même façon générale qui est utilisée pour les TTs et les TCs. Chaque canal est assigné une lettre de créneau suivi par un numéro de rangée, 1 à 8 inclusivement, utilisé comme numéro de canal. Le relais génère une valeur actuelle pour chaque canal d'entrée disponible.


Les réglages sont automatiquement générés pour chaque canal disponible dans le relais spécifique tel que montré ci-dessus pour le premier canal d'un module de convertisseur de type 5C installé dans la première fente disponible.

La fonction du canal peut être soit «Activé» ou «Déactivé». Si «Déactivé», aucune valeur réel est créée pour le canal. Une identification (**ID**) alphanumérique est assignée au canal – cette identification sera incluse dans l'affichage de la valeur réel du canal. Cette identification est aussi utilisée pour faire référence au canal comme un paramètre d'entrée aux caractéristiques conçues à mesurer ce type de paramètre. La sélection du type DTR raccordé au canal configuré le canal.

Les actions basées sur l'échauffement DTR, tel que les déclenchements ou alarmes, sont effectuées en conjonction avec la caractéristique FlexElements^{MC}. Dans FlexElements^{MC}, le niveau d'opération est mis en échelle à une base de 100°C. Par exemple, un niveau de déclenchement de 150°C est effectué en réglant le niveau d'opération à 1.5 pu. Les opérandes FlexElements^{MC} sont disponibles à FlexLogic^{MC} pour plus d'inter verrouillage ou pour opérer un contact de sortie directement.

5.8.3 SORTIES CCMA

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ E/S CNVRTSSEUR ⇨⇩ SORTIES CCMA ⇨ SORTIE CCMA H1(W8)

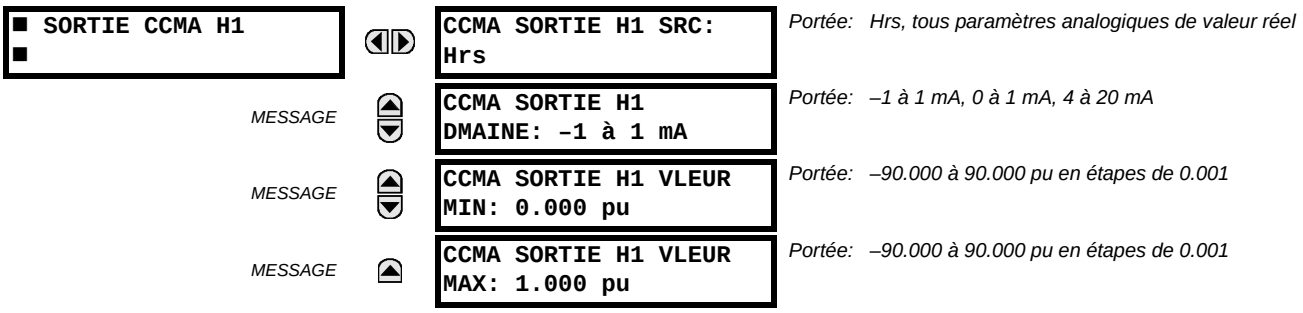

Du matériel et logiciel permettent de générer les signaux ccmA qui assurent l'interface avec les équipements externes. Les détails spécifiques au matériel sont présentés au chapitre 3. Les canaux de sorties ccmA sont disposés d'une façon semblable à l'entrée de convertisseur ou les canaux de TC et TT. L'utilisateur configuré les canaux individuels à l'aide des réglages ci-dessous.

Les canaux sont disposés en sous-ensembles de deux canaux, numérotés de 1 à 8, du haut vers le bas. Lors de la mise sous tension, le relais génère automatiquement les réglages de configuration pour chaque canal, en fonction du code de commande, de la même façon que pour les TCs et TTs. Une lettre de fente, suivie du numéro de rangée de 1 à 8 inclusivement, est assignée à chaque canal et ce numéro de rangée détermine le numéro de canal.

L'utilisateur peut programmer le domaine et le signal déclencheur de chaque sortie à l'aide du menu de réglages suivant (un exemple pour le canal M5 est présenté).

Le relais vérifie que le signal déclencheur se trouve entre les limites supérieure et inférieure (*x* dans les équations ci-dessous) et subséquemment réalise une remise à l'échelle des limites définies par **VLEUR MIN** et **VLEUR MAX** de façon à les rendre compatibles avec le domaine de sortie du matériel défini par **DMAINE**. L'équation suivante est appliquée:

$$I_{sortie} = \begin{cases} I_{min} & \text{si } x < \textbf{MIN VAL} \\ I_{max} & \text{si } x > \textbf{MAX VAL} \\ k(x - \textbf{MIN VAL}) + I_{min} & \text{autrement} \end{cases} \quad \textbf{(EQ 5.18)}$$

où: *x* est un signal déclencheur spécifié par le réglage **SRC**
I_{min} et I_{max} sont définis par le réglage **DMAINE**
k est une constante de mise à l'échelle calculée comme-ci:

$$k = \frac{I_{max} - I_{min}}{\textbf{MAX VAL} - \textbf{MIN VAL}} \quad \textbf{(EQ 5.19)}$$

Cette fonction est délibérément verrouillée si les réglages **VLEUR MIN** et **VLEUR MAX** sont entrés de façon incorrecte; par exemple, lorsque **VLEUR MAX** – **VLEUR MIN** < 0.1 pu. La caractéristique résultante est illustrée dans la figure suivante.

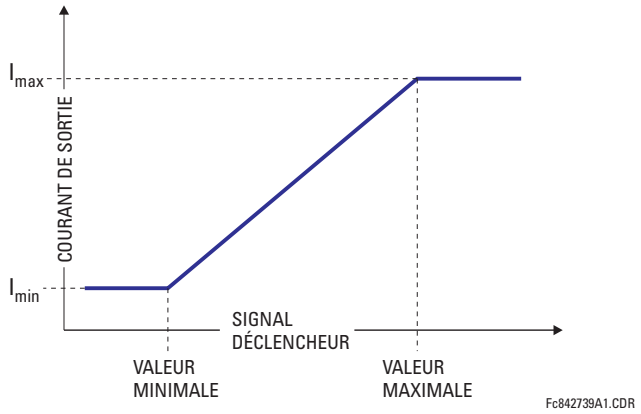


Figure 5–85: CARACTÉRISTIQUE DE SORTIE CCMA

Les réglages de sortie ccmA sont décrits ci-dessous.

- **CCMA SORTIE H1 SRC**: Ce réglage spécifie une valeur analogique interne qui déclenche une sortie analogique. Les valeurs réelles (paramètres FlexAnalog) telles que la puissance, l'amplitude de courant, l'amplitude de tension, le facteur de puissance, etc, peuvent être configurées comme des sources qui déclencheront des sorties ccmA. Veuillez vous référer à l'annexe A pour une liste complète des paramètres FlexAnalog.
- **CCMA SORTIE H1 DMAINE**: Ce réglage permet la sélection du domaine de sortie. Chaque canal ccmA peut être réglé de façon indépendante et travailler sur des domaines différents. Les trois domaines de sorties les plus fréquemment utilisés sont disponibles.
- **CCMA SORTIE H1 VLEUR MIN**: Ce réglage permet de régler la valeur minimale permise du signal qui déclenchera une sortie. Ce réglage contrôle la concordance entre une valeur analogique interne et le courant de sortie (veuillez vous référer aux exemples qui suivent). Le réglage est entré en valeurs par unité. Les unités de base sont définies de la même façon que les unités de base des FlexElements^{MC}.
- **CCMA SORTIE H1 VLEUR MAX**: Ce réglage permet de régler la valeur maximale permise du signal qui déclenchera une sortie. Ce réglage contrôle la concordance entre une valeur analogique interne et le courant de sortie (veuillez vous référer aux exemples qui suivent). Le réglage est entré en valeurs par unité. Les unités de base sont définies de la même façon que les unités de base des FlexElements^{MC}.

NOTE

Les réglages **CCMA SORTIE H1 VLEUR MIN** et **CCMA SORTIE H1 VLEUR VAX** sont ignorés pour des unités de base de facteur de puissance (c'est-à-dire, si **CCMA SORTIE H1 SOURCE** est réglé à une valeur FlexAnalog basée sur la mesure du facteur de puissance).

Trois exemples d'applications sont présentés ci-dessous.

EXEMPLE 1:

La puissance active triphasée d'un réseau à 13.8 kV mesurée par l'entremise de la source 1 d'un relais de la série UR doit être surveillée par la sortie ccmA H1 du domaine de –1 à 1 mA. Les réglages suivants sont appliqués au relais: rapport TC = 1200:5, secondaire de TT = 115, raccordement delta du TT, et rapport du TT = 120. Le courant nominal primaire est de 800 A et le facteur de puissance nominal est de 0.90. La puissance doit être surveillée autant dans la direction d'importation que d'exportation et permettre une surcharge de 20% par rapport à la valeur nominale.

La puissance triphasée nominale est:

$$P = \sqrt{3} \times 13.8\ \text{kV} \times 0.8\ \text{kA} \times 0.9 = 17.21\ \text{MW} \quad \textbf{(EQ 5.20)}$$

La puissance triphasée avec une marge de surcharge de 20% est:

$$P_{max} = 1.2 \times 17.21\ \text{MW} = 20.65\ \text{MW} \quad \textbf{(EQ 5.21)}$$

L'unité de base pour la puissance (veuillez vous référer à la section *FlexElements* de ce chapitre pour plus de détails) est:

$$P_{BASE} = 115\ \text{V} \times 120 \times 1.2\ \text{kA} = 16.56\ \text{MW} \quad \textbf{(EQ 5.22)}$$

Les valeurs minimales et maximales de puissance à surveiller (en pu) sont:

$$\text{puissance minimale} = \frac{-20.65\ \text{MW}}{16.56\ \text{MW}} = -1.247\ \text{pu}, \quad \text{puissance maximale} = \frac{20.65\ \text{MW}}{16.56\ \text{MW}} = 1.247\ \text{pu} \quad \textbf{(EQ 5.23)}$$

Les réglages suivants devraient être appliqués:

CCMA SORTIE H1 SRC: «SRC 1 P»
CCMA SORTIE H1 DMAINE: «–1 à 1 mA»
CCMA SORTIE H1 VLEUR MIN: «–1.247 pu»
CCMA SORTIE H1 VLEUR MAX: «1.247 pu»

Avec les réglages ci-dessus, la sortie représentera la puissance avec une échelle de 1 mA pour chaque 20.65 MW. L'erreur pire cas pour cette application peut être calculée en superposant les deux sources d'erreur suivantes:

- ±0.5% de la pleine échelle pour le module de sortie analogique, ou $\pm 0.005 \times (1 - (-1)) \times 20.65\ \text{MW} = \pm 0.207\ \text{MW}$
- ±1% de l'erreur de lecture de la puissance active à un facteur de puissance de 0.9

Par exemple, lors de la lecture de 20 MW, l'erreur pire cas est 0.01 × 20 MW + 0.207 MW = 0.407 MW.

Exemple 2:

Le courant de phase A (valeur rms réelle) doit être surveillée par l'entremise de la sortie de courant H2 travaillant sur un domaine de 4 à 20 mA. Le rapport TC est de 5000:5 et le courant de charge maximale est de 4200 A. Le courant devrait être surveillé à partir d'une valeur de 0 A, permettant une surcharge de 50%.

Le courant de phase avec une marge de 50% de surcharge est:

$$I_{max} = 1.5 \times 4.2\ \text{kA} = 6.3\ \text{kA} \quad \textbf{(EQ 5.24)}$$

L'unité de base pour le courant (veuillez vous référer à la section *FlexElements* de ce chapitre pour plus de détails) est:

$$I_{BASE} = 5\ \text{kA} \quad \textbf{(EQ 5.25)}$$

Les valeurs de puissance minimales et maximales à surveiller (en pu) sont:

$$\text{puissance minimale} = \frac{0\ \text{kA}}{5\ \text{kA}} = 0\ \text{pu}, \quad \text{puissance maximale} = \frac{6.3\ \text{kA}}{5\ \text{kA}} = 1.26\ \text{pu} \quad \textbf{(EQ 5.26)}$$

Les réglages suivants devraient être appliqués:

CCMA SORTIE H2 SRC: «SRC 1 Ia RMS»
CCMA SORTIE H2 DMAINE: «4 à 20 mA»
CCMA SORTIE H2 VLEUR MIN: «0.000 pu»
CCMA SORTIE H2 VLEUR MAX: «1.260 pu»

L'erreur pire cas pour cette application peut être calculée en superposant les deux sources d'erreur suivantes:

- ±0.5% de la pleine échelle pour le module de sortie analogique, ou $\pm 0.005 \times (20 - 4) \times 6.3 \text{ kA} = \pm 0.504 \text{ kA}$
- ±0.25% de la lecture ou ±0.1% de la valeur nominale (la plus grande des deux) des courants entre 0.1 et 2.0 fois la valeur nominale

Par exemple, lors de la lecture de 4.2 kA, l'erreur pire cas est max(0.0025 × 4.2 kA, 0.001 × 5 kA) + 0.504 kA = 0.515 kA.

EXEMPLE 3:

Une composante directe de tension d'un réseau à 400 kV, mesurée par l'entremise de source 2, doit être surveillée par la sortie ccmA H3 avec un domaine de 0 à 1 mA. Le réglage secondaire du TT est de 66.4 V, le réglage du rapport de TT est 6024, et le réglage de raccordement du TT est «Delta». La tension devrait être surveillée dans la gamme de 70% à 110% des valeurs nominales.

Les composantes directes minimales et maximales de tension à surveiller sont:

$$V_{min} = 0.7 \times \frac{400 \text{ kV}}{\sqrt{3}} = 161.66 \text{ kV}, \quad V_{max} = 1.1 \times \frac{400 \text{ kV}}{\sqrt{3}} = 254.03 \text{ kV} \qquad \textbf{(EQ 5.27)}$$

L'unité de base de tension (veuillez vous à la section *FlexElements* de ce chapitre pour plus de détails) est:

$$V_{BASE} = 0.0664 \text{ kV} \times 6024 = 400 \text{ kV} \qquad \textbf{(EQ 5.28)}$$

Les valeurs minimales et maximales de tension à surveiller (en pu) sont:

$$\text{tension minimale} = \frac{161.66 \text{ kV}}{400 \text{ kV}} = 0.404 \text{ pu}, \quad \text{tension maximale} = \frac{254.03 \text{ kV}}{400 \text{ kV}} = 0.635 \text{ pu} \qquad \textbf{(EQ 5.29)}$$

Les réglages suivants devraient être appliqués:

CCMA SORTIE H3 SRC: «SRC 2 V_1 mag»
CCMA SORTIE H3 DMAINE: «0 à 1 mA»
CCMA SORTIE H3 VLEUR MIN: «0.404 pu»
CCMA SORTIE H3 VLEUR MAX: «0.635 pu»

Les limites de réglages diffèrent des valeurs prévues de 0.7 et 1.1 parce que le relais calcule les valeurs de composantes directes à l'échelle des tensions phase-terre, même si les TTs sont raccordés en «Delta» (veuillez vous référer à la section des *Conventions de mesure* du chapitre 6), alors que la tension nominale du TT est de 1 pu pour les réglages. Conséquemment les réglages requis dans cet exemple diffèrent des valeurs naturellement attendues par un facteur de $\sqrt{3}$.


L'erreur pire cas pour cette application pourrait être calculée en superposant les deux sources d'erreur suivantes:

- ±0.5% de la pleine échelle pour le module de sortie analogique, ou $\pm 0.005 \times (1 - 0) \times 254.03 \text{ kV} = \pm 1.27 \text{ kV}$
- ±0.5% de la lecture

Par exemple, sous les conditions nominales, la composante directe lie 230.94 kV et l'erreur pire cas est 0.005 x 230.94 kV + 1.27 kV = 2.42 kV.

5.9.1 MODE D'ESSAI

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ESSAIS ⇨ MODE D'ESSAI

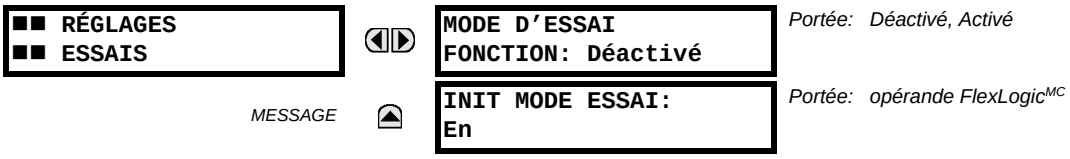

Le relais offre des réglages d'essais pour vérifier cette fonctionnalité à l'aide de conditions simulées d'entrées et sorties de contacts. Le mode d'essai est indiqué sur la face avant du relais par un voyant DEL clignotant.

Pour initier le mode d'essai, le réglage **MODE D'ESSAI FONCTION** doit être «Activé» et le réglage **INIT MODE ESSAI** doit être réglé à logique 1. En particulier:


- Pour initier le mode essai à travers les réglages de relais, réglez **INIT MODE ESSAI** à «En». Le mode essai démarre quand le réglage **MODE D'ESSAI FONCTION** est commuté de «Déactivé» à «Activé».
- Pour initier le mode essai à travers une condition programmable par l'utilisateur, tel qu'un opérande FlexLogic^{MC} (bouton-poussoir, entrée numérique, entrée base sur une communication, ou une combinaison de ceux-ci), réglez **MODE D'ESSAI FONCTION** à «Activé» et réglez **INIT MODE ESSAI** à l'opérande désiré. Le mode essai démarre quand l'opérande sélectionné assume un état de logique 1.

Lorsque dans le mode essai, le F35 demeure pleinement opérationnel, permettant différents procédés d'essais. En particulier, les éléments de contrôle et protection, FlexLogic^{MC}, et les entrées et sorties basées sur les communications fonctionnent normalement.

La seule différence entre l'opération normale et le mode essai est le comportement des contacts d'entrée et sortie. Ce premier peut être forcé pour rapporter comme ouvert ou fermé ou demeurer pleinement opérationnel; ce dernier peut être forcé pour ouvrir, fermer, verrouiller ou demeurer pleinement opérationnel. La réponse des contacts d'entrée et sortie numérique au mode essai est programmée individuellement pour chaque entrée et sortie à l'aide des fonctions d'essais forcer entrées de contact et forcer sorties de contact décrites dans les sections suivantes.

5.9.2 ENTRÉES DE CONTACT FORCÉES

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ESSAI ⇨⇩ FORCER ENTRÉES DE CONTACT

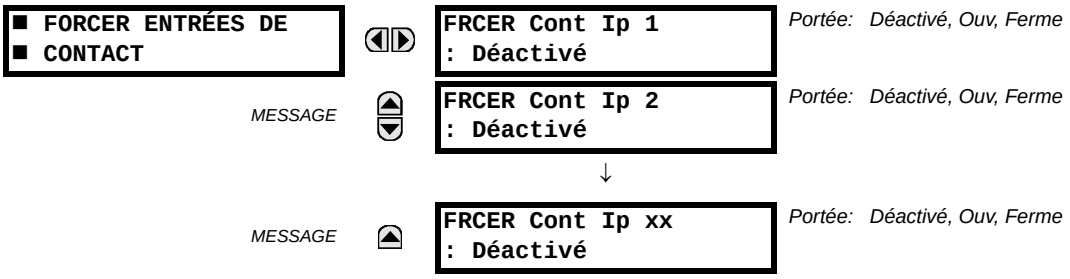


Les entrées numériques du relais (entrées de contact) peuvent être pré-programmées pour répondre au mode essai dans les façons suivantes:

- Si réglé à «Déactivé», l'entrée demeure pleinement fonctionnelle. Elle est contrôlée par la tension de part et d'autre de ses bornes et peut être mise en et hors service par un circuit externe. Cette valeur devrait être choisie si une entrée donnée doit être opérationnelle pendant l'essai. Ceci comprend, par exemple, une entrée qui initie l'essai, ou faisant partie d'une séquence d'essai pré-programmée par l'utilisateur.
- Si réglé à «Ouv», l'entrée est forcée pour s'afficher comme ouverte (logique 0) pour la durée complète du mode essai indépendamment de la tension à ses bornes d'entrée.
- Si réglé à «Ferme», l'entrée est forcée pour s'afficher comme fermée (logique 1) pour la durée complète du mode essai indépendamment de la tension à ses bornes d'entrée.

La fonction forcer entrées contact offre une méthode de vérifier la fonctionnalité de toutes les entrées de contact. Une fois mis en service, le relais est mis en mode essai, permettant à cette fonction de prendre préséance sur le fonctionnement normal des entrées de contact. La DEL du mode essai sera en, indiquant ainsi que le relais est en mode essai. L'état de chaque entrée de contact peut être programmé comme «Déactivé», «Ouv», ou «Ferme». Toutes les opérations d'entrée de contact retombent à la normale lorsque tous les réglages pour cette fonction sont mis hors service.

5.9.3 SORTIES DE CONTACT FORCÉE

CHEMIN: RÉGLAGES ⇨⇩ ESSAI ⇨⇩ FORCER SORTIES CONTACT

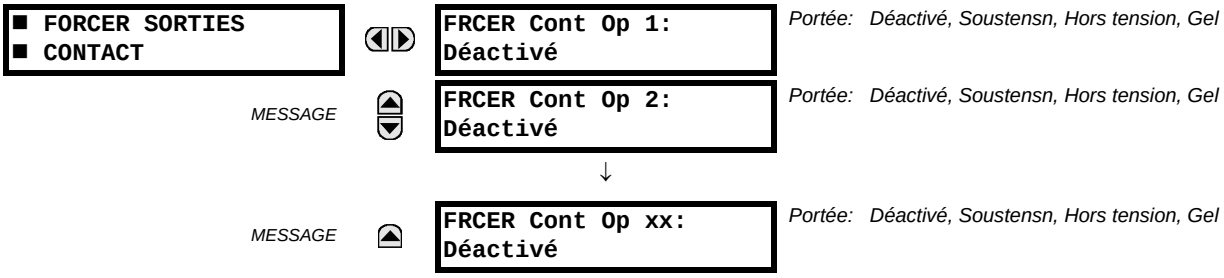

Les sorties de contact du relais peuvent être pré-programmées pour répondre au mode d'essai.

Si réglée à «Déactivé», la sortie de contact demeure pleinement opérationnelle. Elle opère quand son opérande de contrôle est logique 1 et retombe lorsque son opérande de contrôle est logique 0. Si réglé à «Soustensn» (mise à sous tension), la sortie fermera et restera fermée pour l'entière durée du mode d'essai, indépendamment de l'état de l'opérande configuré pour contrôler le contact de sortie. Si réglé à «Hors tension» (mise à hors tension), la sortie ouvrira et restera ouverte pour l'entière durée du mode d'essai, indépendamment de l'état de l'opérande configuré pour contrôler le contact de sortie. Si réglé à «Gel», la sortie maintient la position existante avant d'entrer dans le mode essai, indépendamment de l'état de l'opérande configuré pour contrôler le contact de sortie.

Ces réglages sont appliqués de deux façons. Premièrement, des circuits externes peuvent être vérifiés en mettant les contacts en ou hors tension. Deuxièmement, en contrôlant l'état du contact de sortie, la logique du relais peut être vérifiée et des effets indésirables sur les circuits externes peuvent être évités.

EXEMPLE 1: INITIATION DU MODE ESSAI À TRAVERS LE BOUTON POUSSOIR PROGRAMMABLE PAR L'UTILISATEUR 1

Par exemple, le mode essai peut être initié par le bouton-poussoir programmable 1. Le bouton-poussoir sera programmé comme «Verrllé» (bouton-poussoir appuyé pour initier l'essai, et appuyé de nouveau pour terminer l'essai). Pendant l'essai, l'entrée numérique 1 devrait demeurer opérationnelle, les entrées numériques 2 et 3 devraient ouvrir, et l'entrée numérique 4 devrait fermer. De même, la sortie de contact 1 devrait verrouiller, la sortie de contact 2 devrait ouvrir, la sortie de contact 3 devrait fermer et la sortie de contact 4 devrait demeurer pleinement opérationnelle. Les réglages requis sont présentés ci-dessous.

Pour mettre en service le bouton-poussoir programmable 1 pour initier le mode essai, effectuez les changements suivants dans le menu **RÉGLAGES ⇨⇩ ESSAIS ⇨ MODE D'ESSAI**:

- **MODE D'ESSAI FONCTION**: «Activé»
- **INIT MODE ESSAI**: «BOUT POUSS 1 EN»


Effectuez les changements suivants pour configurer les entrées et sorties de contact. Dans les menus **RÉGLAGES ⇨⇩ ESSAI ⇨⇩ FORCER ENTRÉES CONTACT** et **FORCER SORTIES CONTACT**, réglez:

- **FRCER CONT IP 1**: «Déactivé»
- **FRCER CONT IP 2**: «Ouv»
- **FRCER CONT IP 3**: «Ouv»
- **FRCER CONT IP 4**: «Ferme»
- **FRCER CONT OP 1**: «Gel»
- **FRCER CONT OP 2**: «Hors tension»
- **FRCER CONT OP 3**: «Ouv»

- **FRCER CONT OP 4**: «Déactivé»


EXEMPLE 2: INITIATION D'UN ESSAI PAR LE BOUTON POUSSOIR PROGRAMMABLE PAR L'UTILISATEUR 1 OU À TRAVERS L'ENTRÉE À DISTANCE 1


Dans cet exemple, l'essai peut être initié localement à partir du bouton-poussoir programmable 1 ou à distance à travers l'entrée à distance 1. Autant le bouton-poussoir que l'entrée à distance seront programmés comme «Verrllé». Écrivez l'équation FlexLogic^{MC} suivante:

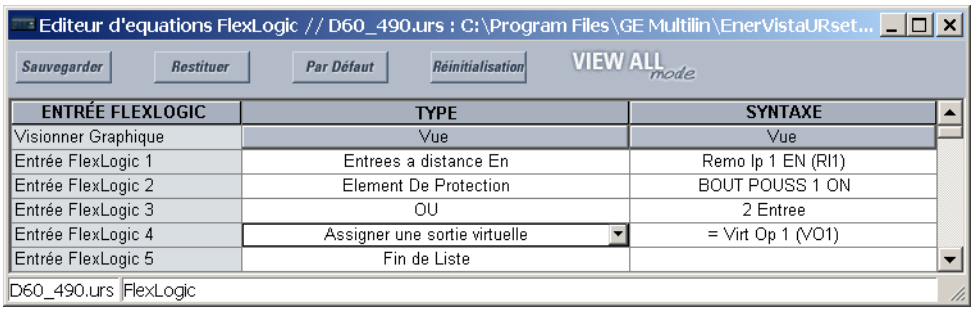

Réglez le bouton-poussoir programmable comme verrouillable en modifiant **RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ BOUTON-POUSSOIRS PRGRMMABLES ⇨ BP UTILISATEUR 1 ⇨ BOUT-POUSS 1 FONCTION** à «Verrllé». Pour mettre en service soit le bouton-poussoir 1 ou l'entrée à distance 1 pour initier le mode essai, effectuez les modifications suivantes au menu **RÉGLAGES ⇨⇩ ESSAIS ⇨ MODE D'ESSAI**:

- **MODE D'ESSAI FONCTION**: «Activé»
- **INIT MODE ESSAI**: «VO1»

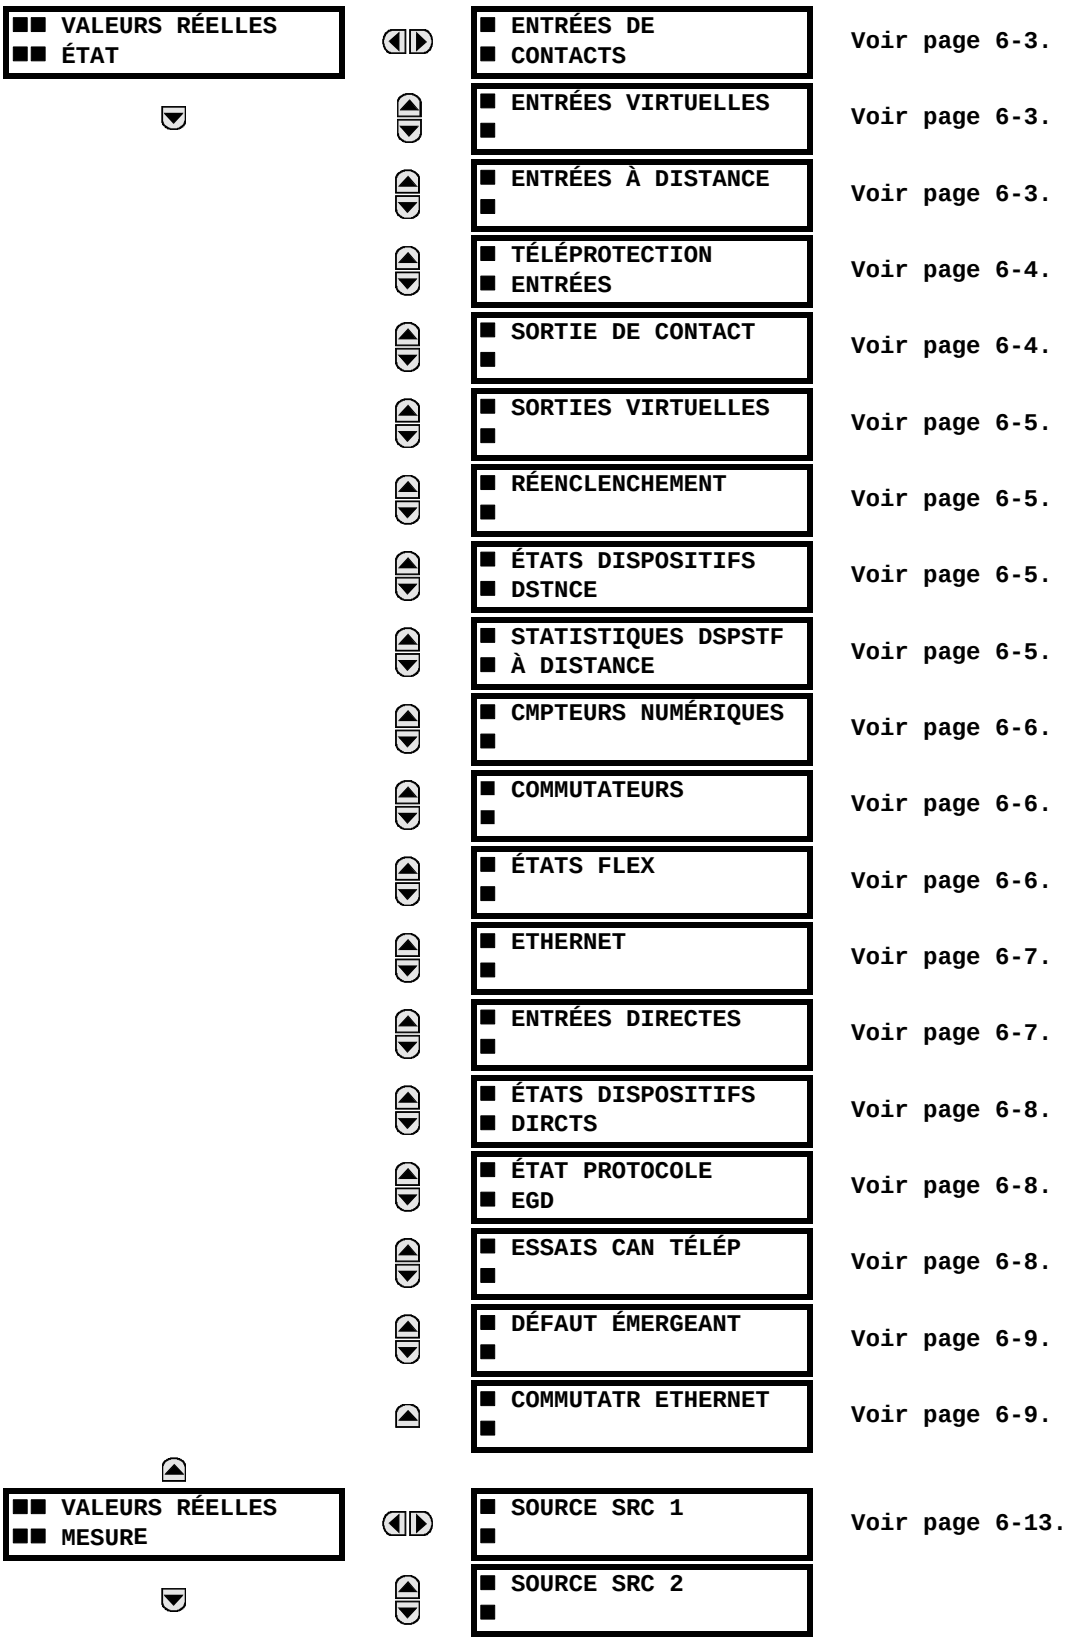
VALEURS RÉELLES
ÉTAT
ENTRÉES DE CONTACTS
Voir page 6-3.
ENTRÉES VIRTUELLES
Voir page 6-3.
ENTRÉES À DISTANCE
Voir page 6-3.
TÉLÉPROTECTION ENTRÉES
Voir page 6-4.
SORTIE DE CONTACT
Voir page 6-4.
SORTIES VIRTUELLES
Voir page 6-5.
RÉENCLENCHEMENT
Voir page 6-5.
ÉTATS DISPOSITIFS DSTNCE
Voir page 6-5.
STATISTIQUES DSPSTF À DISTANCE
Voir page 6-5.
CMPTEURS NUMÉRIQUES
Voir page 6-6.
COMMUTATEURS
Voir page 6-6.
ÉTATS FLEX
Voir page 6-6.
ETHERNET
Voir page 6-7.
ENTRÉES DIRECTES
Voir page 6-7.
ÉTATS DISPOSITIFS DIRCTS
Voir page 6-8.
ÉTAT PROTOCOLE EGD
Voir page 6-8.
ESSAIS CAN TÉLÉP
Voir page 6-8.
DÉFAUT ÉMERGEANT
Voir page 6-9.
COMMUTATR ETHERNET
Voir page 6-9.
VALEURS RÉELLES
MESURE
SOURCE SRC 1
Voir page 6-13.
SOURCE SRC 2

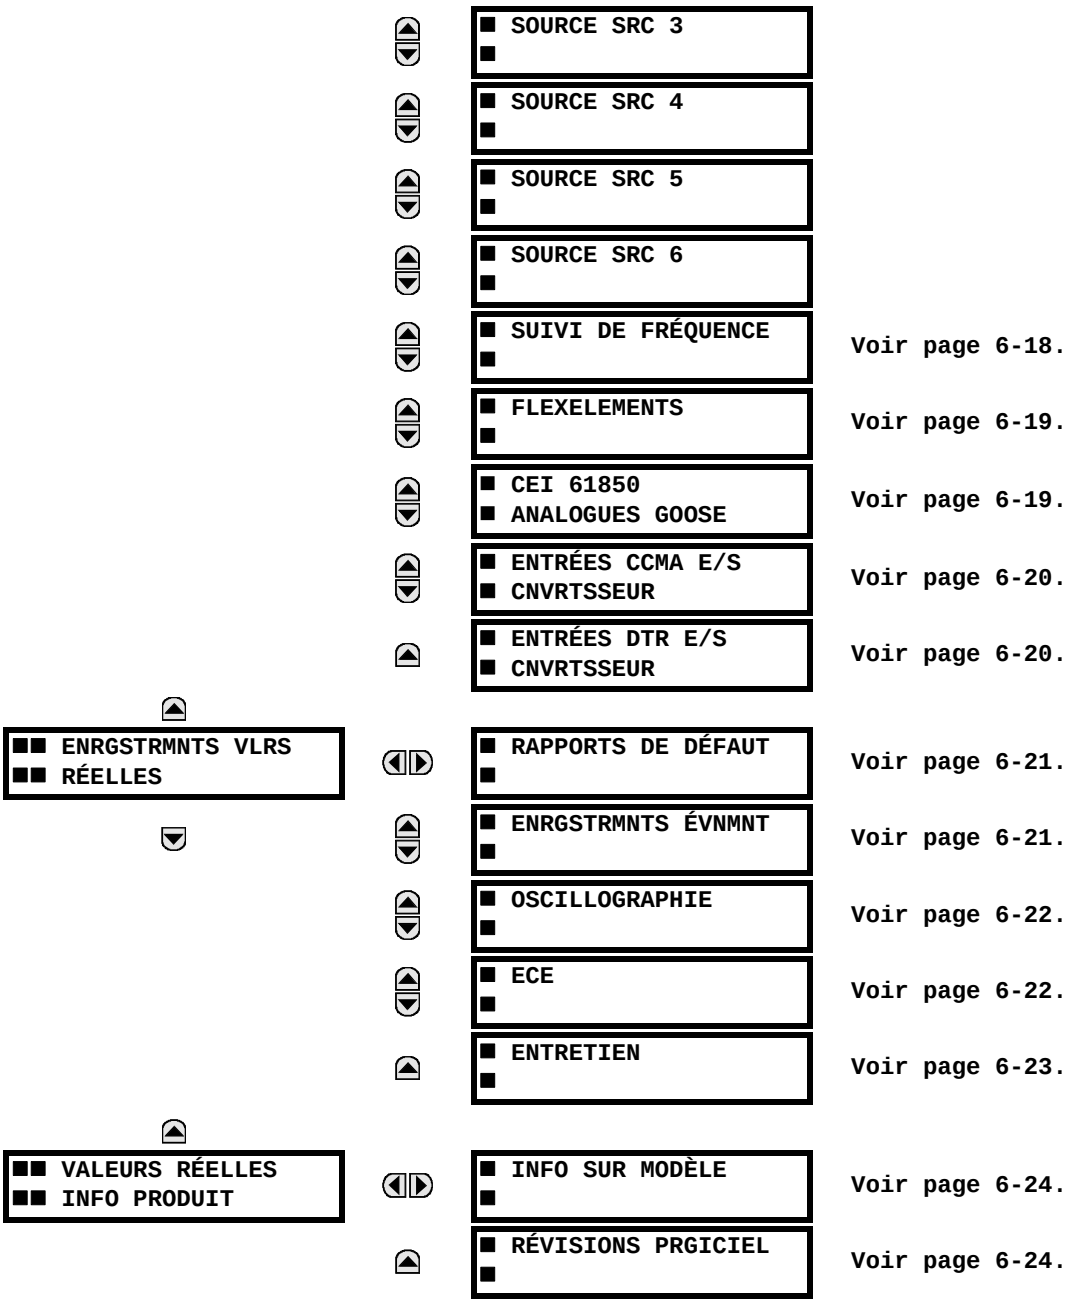


Voir page 6-18.
Voir page 6-19.
Voir page 6-19.
Voir page 6-20.
Voir page 6-20.
Voir page 6-21.
Voir page 6-21.
Voir page 6-22.
Voir page 6-22.
Voir page 6-23.
Voir page 6-24.
Voir page 6-24.

NOTE

Pour un rapport sur l'état, «En» représente la logique 1 et «Hrs» représente la logique 0.

6.2.1 ENTRÉES DE CONTACT


CHEMIN: VALEUR RÉELES ⇨ ÉTAT ⇨ ENTRÉES DE CONTACTS

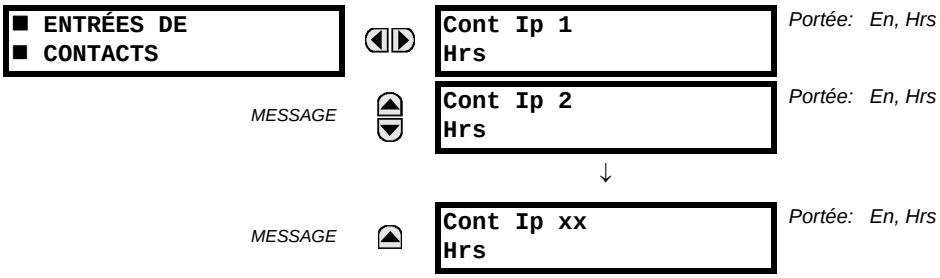

L'état présent des entrées de contact est montré ici. La première ligne d'un affichage de message indique l'identification (**ID**) de l'entrée de contact. Par exemple, «Cont Ip 1» réfère à l'entrée de contact en termes de l'index du tableau de nom par défaut. La deuxième ligne de l'affichage indique l'état de la logique de l'entrée de contact.

6.2.2 ENTRÉES VIRTUELLES


CHEMIN: VALEURS RÉELLES ⇨ ÉTAT ⇨⇩ ENTRÉES VIRTUELLES

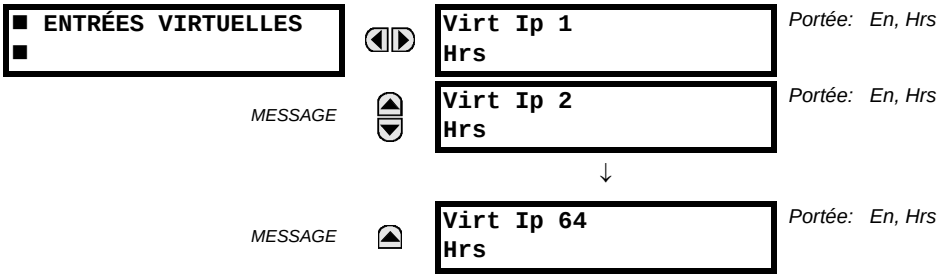

L'état présent des 64 entrées virtuelles est montré ici. La première ligne d'un affichage de message indique l'identification (**ID**) de l'entrée virtuelle. Par exemple, «Virt Ip 1» réfère à l'entrée virtuelle en termes de l'index du tableau de nom par défaut. La deuxième ligne de l'affichage indique l'état de la logique de l'entrée virtuelle.

6.2.3 ENTRÉES À DISTANCE

CHEMIN: VALEURS RÉELLES ⇨ ÉTAT ⇨⇩ ENTRÉES À DISTANCE

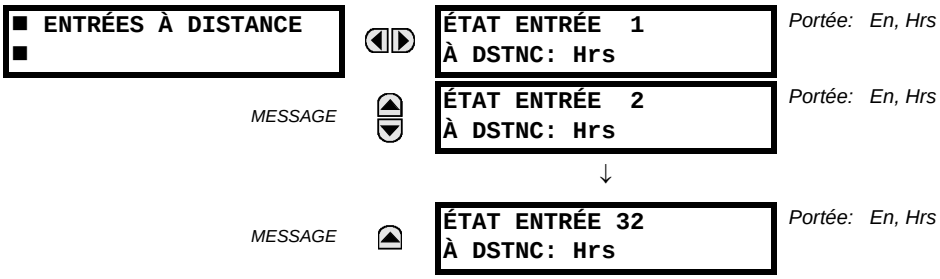


L'état présent des 32 entrées à distance est montré ici.

L'état affiché sera celui d'un point à distance e à moins que le dispositif à distance a été établi d'être «hors-ligne» et dans ce cas la valeur montrée est l'état programmé par défaut pour l'entrée à distance.

6.2.4 ENTRÉES DE TÉLÉPROTECTION


CHEMIN: VALEURS RÉELLES ⇨ ÉTAT ⇨⇩ TÉLÉPROTECTION ENTRÉES

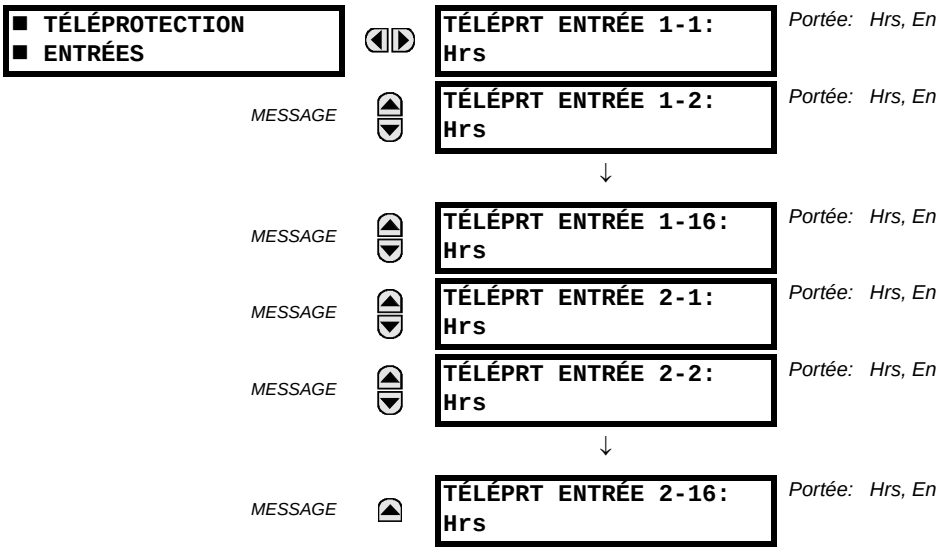

L'état courant des entrées de téléprotection en provenance des canaux 1 et 2 est présenté ici. L'état affiché sera celui qui correspond aux sorties à distance à moins qu'un échec du canal de communication soit déclaré.

6.2.5 SORTIES DE CONTACT

CHEMIN: VALUERS RÉELLES ⇨ ÉTAT ⇨⇩ SORTIES DE CONTACT

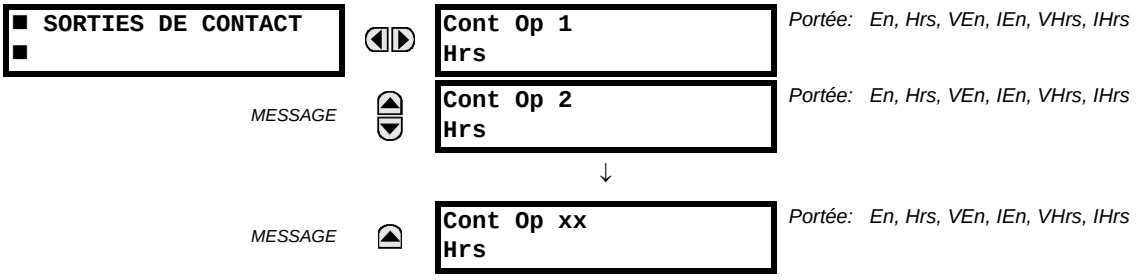

L'état présent des sorties de contact est montré ici.


La première ligne d'un affichage de message indique l'identification (**ID**) de la sortie de contact. Par exemple, «Cont Op 1» réfère à la sortie de contact en termes de l'index du tableau de nom par défaut. La deuxième ligne de l'affichage indique l'état de la logique de la sortie de contact.

NOTE

Pour les sorties forme-A, l'état des détecteurs de tension (V) et de courant (I) sera montré comme suit: «Hrs», «VHrs», «IHrs», «En», «VEn», ou «IEn». Pour les sorties forme-C, l'état apparaîtra comme «Hrs» ou «En».

6.2.6 SORTIES VIRTUELLES

CHEMIN: VALEURS RÉELLES ⇨ ÉTAT ⇨⇩ SORTIES VIRTUELLES

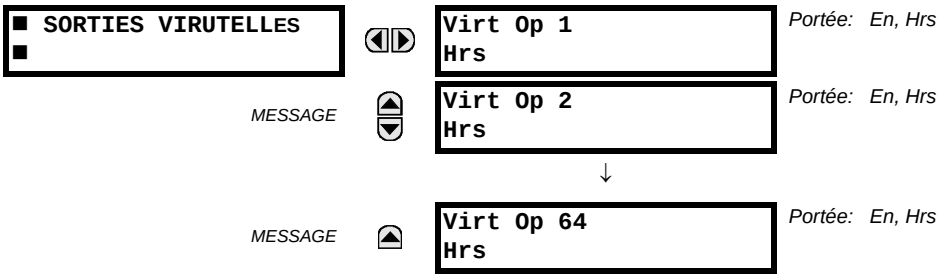

L'état présent des 64 sorties virtuelles est montré ici. La première ligne d'un affichage de message indique l'identification (**ID**) de la sortie virtuelle. Par exemple, «Virt Op 1» réfère à la sortie virtuelle en termes de l'index du tableau de nom par défaut. La deuxième ligne de l'affichage indique l'état de la logique de la sortie virtuelle tel que calculé par l'équation FlexLogic^{MC} de cette sortie.

6.2.7 AUTO RÉ-ENCLENCHEMENT

CHEMIN: VALEURS RÉELLES ⇨ ÉTAT ⇨⇩ RÉENCLENCHEMENT ⇨ RÉENCLENCHEMENT 1




Le comptage de coups du ré-enclenchement automatique est montré ici.

6.2.8 DISPOSITIFS À DISTANCE

a) ÉTAT


CHEMIN: VALEURS RÉELLES ⇨ ÉTAT ⇨⇩ ÉTATS DISPOSITIFS DSTNCE

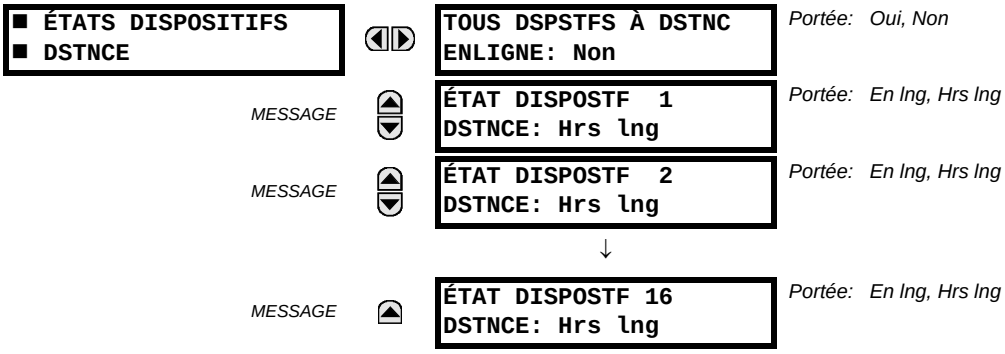

L'état présent des 16 dispositifs à distance programmés est montré ici. Le message **TOUS DSPSTFS À DSTNC ENLIGNE** indique si ou non tous les dispositifs programmés sont en ligne. Si l'état correspondant est «Non», le dernier dispositif à distance requis n'est pas en ligne.

b) STATISTIQUES

CHEMIN: VALEURS RÉELLES ⇨ ÉTAT ⇨⇩ STATISTIQUES DSPSTF À DISTANCE ⇨ DSPSTF DSTNCE 1(16)

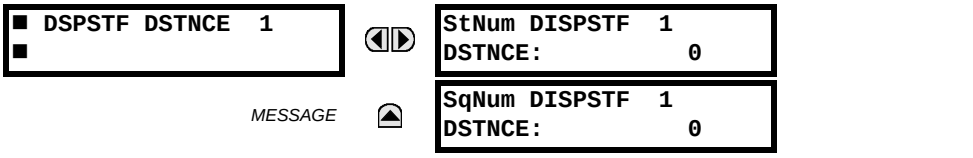


Les données statistiques (deux types) pour les 16 dispositifs à distance programmés est montré ici.

Le nombre **StNum** est obtenu du dispositif à distance indiqué et il est incrémenté à chaque changement d'état d'au moins 1 DNA ou bit UserSt. Le nombre **SqNum** est obtenu du dispositif à distance indiqué et il est incrémenté lorsqu'un message GOOSE est transmis. Ce nombre se déroulera à zéro lorsque le comptage 4,294,967,295 est incrémenté.

6.2.9 COMPTEURS NUMÉRIQUES


CHEMIN: VALEURS RÉELLES ⇨ CMPTEURS NUMÉRQUES ⇨⇩ CMPTEURS NUMÉRQUES Counter 1(8)

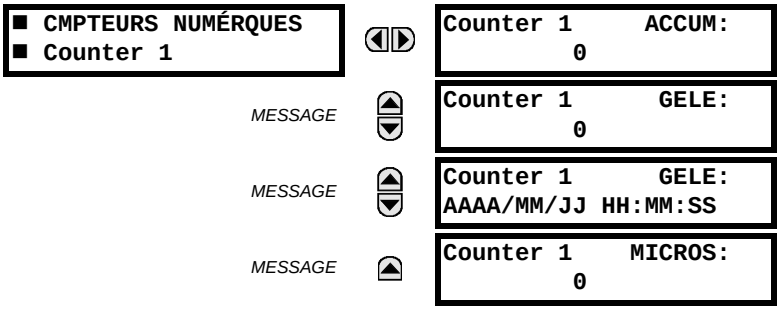

L'état présent des huit compteurs numériques est montré ici. L'état de chaque compteur avec le nom du compteur défini par l'utilisateur inclus les comptages accumulés et gelés (l'étiquette de comptage d'unité apparaîtra aussi). Aussi inclus, est l'étampe de jour/heure du comptage gelé. La valeur **COUNTER N MICROS** réfère à la portion microseconde de l'estampille de temps.

6.2.10 SÉLECTEUR


CHEMIN: VALEURS RÉELLES ⇨ ÉTAT ⇨⇩ COMMUTATEURS

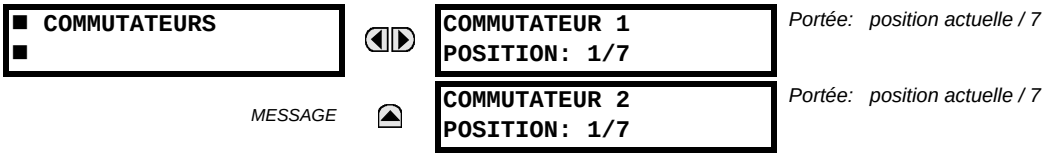

Ce menu indique la position actuelle et la gamme complète. Seulement la position actuelle (un nombre entier de 1 à 7) est la valeur réelle.

6.2.11 ÉTATS FLEX


CHEMIN: VALEURS RÉELLES ⇨ ÉTAT ⇨⇩ ÉTATS FLEX

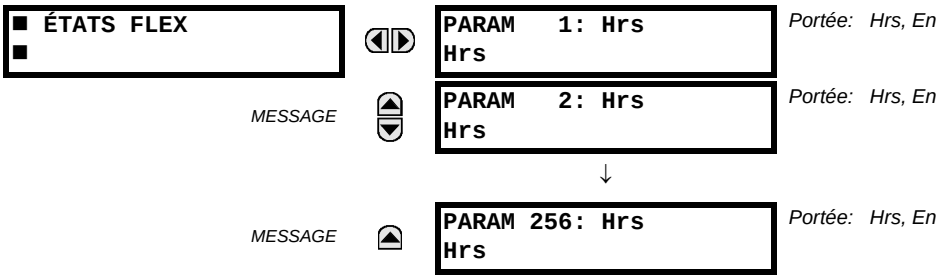

Il existe 256 bits d'état flexible disponible. La valeur à la deuxième ligne indique l'état du bit flexible donné.

6.2.12 ETHERNET


CHEMIN: VALEURS RÉELLES ⇨ ÉTAT ⇨⇩ ETHERNET

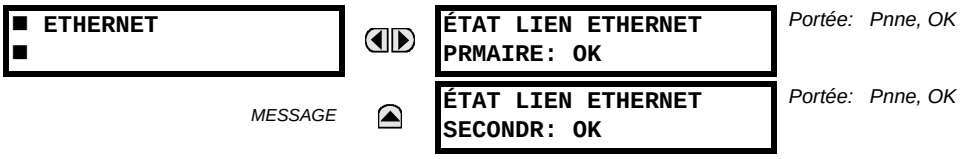

Ces valeurs indiquent le statut des liens primaires et secondaires d'Ethernet.

6.2.13 ENTRÉES DIRECTES

CHEMIN: VALEURS RÉELLES ⇨ ÉTAT ⇨⇩ ENTRÉES DIRECTES

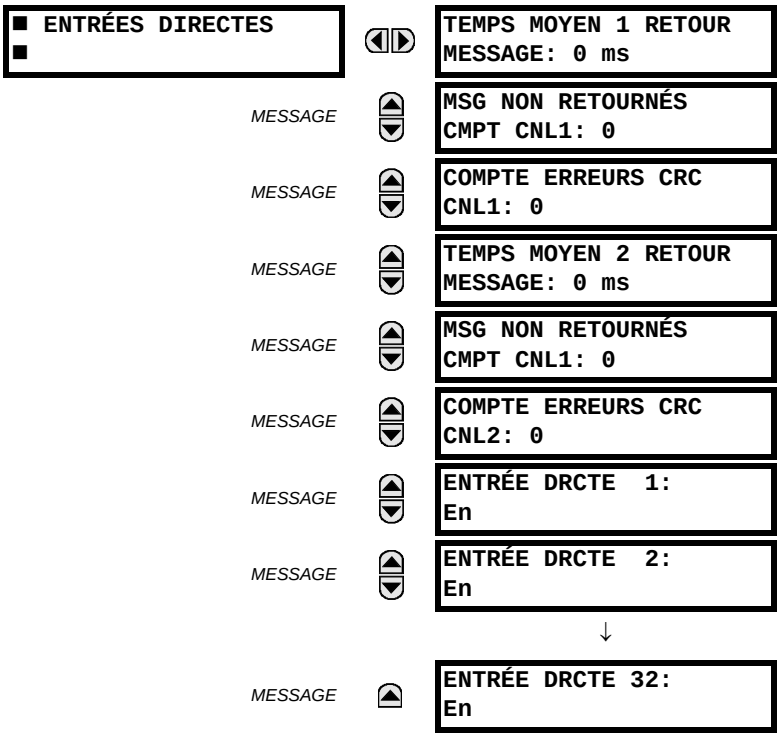


Le valeur **TEMPS MOYEN 1 RETOUR MESSAGE** est le temps requis pour le retour des messages de sortie directe à l'expéditeur dans une configuration de boucle entrées et sorties directe. Ceci n'est pas applicable pour les configurations qui ne sont pas en boucle. Ceci est un moyen déroulant calculé pour les derniers dix messages. Il existe deux lignes de retour pour les modules de communications à double canal.

Les messages **MESSAGE NON RETOURNÉ DÉCPTE 1** (une par canal de communications) indique le nombre de message de sortie directe qui ne font pas le déplacement autour de la boucle de communications. Les messages **COMPTE ERREURS CRC** (une par canal de communications) comptent les messages directs de rendement qui ont été reçus mais échouent le contrôle de CRC. Des hautes valeurs pour ces comptages pourraient indiquer des problèmes possibles de communications de matériel informatique ou filage. Ces valeurs peuvent être dégagées en utilisant les commandes **EFFACER CMPTEURS E/S DIRECT**.

Les valeurs **ENTRÉE DRCTE 1** à **ENTRÉE DRCTE (32)** représentent l'états de l'entrées directes.

6.2.14 ÉTAT DES DISPOSITIFS DIRECTS

CHEMIN: VALEUR RÉELLES ⇨ ÉTAT ⇨⇩ ÉTATS DISPOSITIFS DIRCTS

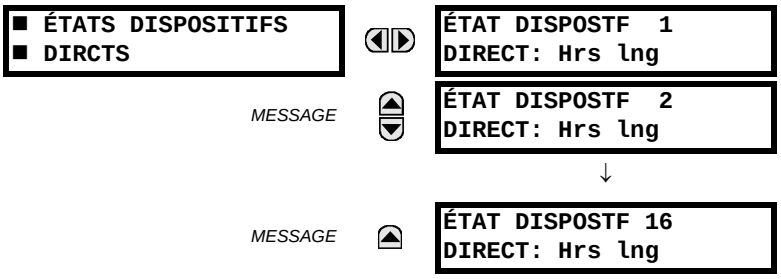

Ces valeurs réelles représente l'état des dispositifs directs 1 à 16.

6.2.15 ÉTAT DE PROTOCOLE EGD

a) ÉCHANGE RAPIDE


CHEMIN: VALEUR RÉELLES ⇨ ÉTAT ⇨⇩ ÉTAT PROTOCOLE EGD ⇨ ÉTAT PRODUCTEUR ⇨ ÉCHNGE RAPIDE 1



Ces valeurs offrent de l'information qui peut être utile dans le dépannage un réseau EGD. La signature EGD et la taille des paquets pour l'échange rapide EGD sont affichées.

b) ÉCHANGE LENT


CHEMIN: VALEUR RÉELLES ⇨ ÉTAT ⇨⇩ ÉTAT PROTOCOLE EGD ⇨ ÉTAT PRODUCTEUR ⇨⇩ ÉCHANGE LENT 1(2)

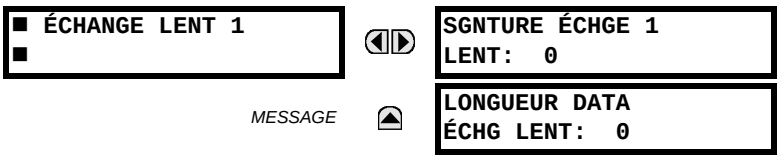

Ces valeurs offrent de l'information qui peut être utile dans le dépannage un réseau EGD. La signature EGD et la taille des paquets pour l'échange lent EGD sont affichées.

6.2.16 ESSAIS DE CANAL DE TÉLÉPROTECTION

CHEMIN: VALEUR RÉELLES ⇨ ÉTAT ⇨⇩ ESSAIS CAN TÉLÉP

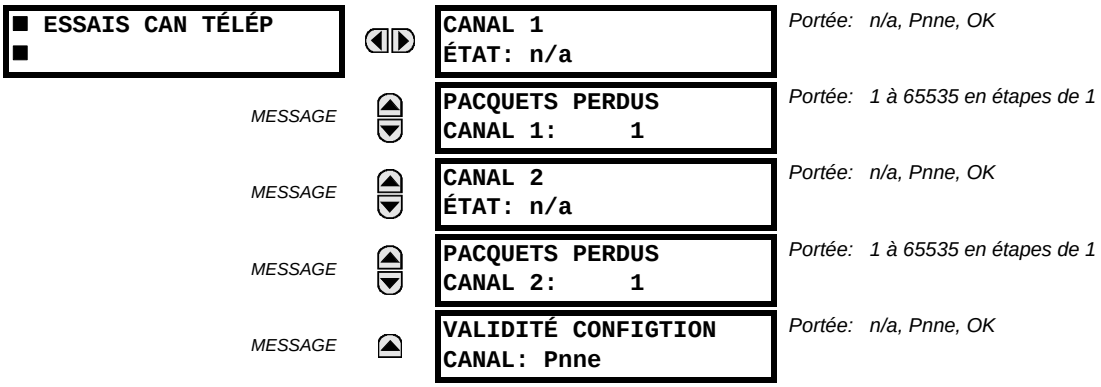


L'information de statut pour deux canaux est montrée ici.

- **CANAL 1 ÉTAT**: Ceci représente le statut du récepteur de chaque canal. Si la valeur est «OK», la téléprotection est mise en service et des données sont reçues du terminal à distance; Si la valeur est «Pnne», la téléprotection est mise en service et les données ne sont pas reçues du terminal à distance. Si «n/a», la téléprotection est hors service.
- **PACQUETS PERDUS CANAL 1**: Des données sont transmises aux terminaux à distance en paquets de données à un taux de deux paquets par cycle. Le nombre de paquets perdus représente les paquets de données perdus lors de la transmission; ce décompte peut être remis à zéro à travers le menu **COMMANDES ⇨⇩ EFFACER ENREGS**.
- **VALIDITÉ CONFIGTION CANAL**: Cette valeur montre l'état actuel du contrôle d'identification de canal de communication, et par conséquent de la validité. Si une identification à distance de relais ne correspond pas à l'identification programmée au relais local, le message de «Pnne» sera affiché. La valeur «n/a» apparaît si l'identification du relais local est réglé à une valeur par défaut «0», si le canal est en panne, ou si les entrées et sorties de téléprotection ne sont pas mises en service.

6.2.17 DÉTECTION DE DÉFAUT ÉMERGEANT


CHEMIN: VALEUR RÉELLES ⇨ ÉTAT ⇨⇩ DÉFAUT ÉMERGEANT ⇨ DÉFAUT ÉMERGEANT 1(6)

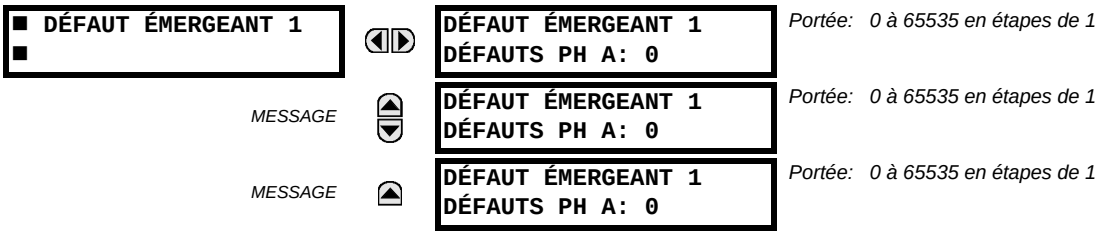

Le nombre de défauts émergeants détectés pour chaque élément de défaut émergeant est affiché ici pour chaque phase. Ces valeurs peuvent être remises à zéro avec la commande **COMMANDES ⇨⇩ EFFACER ENREG ⇨⇩ EFFACER COMPTEURS DÉF ÉMERGEANTS**.

6.2.18 COMMUTATEUR ETHERNET

CHEMIN: VALEUR RÉELLES ⇨ ÉTAT ⇨⇩ COMMUTATR ETHERNET

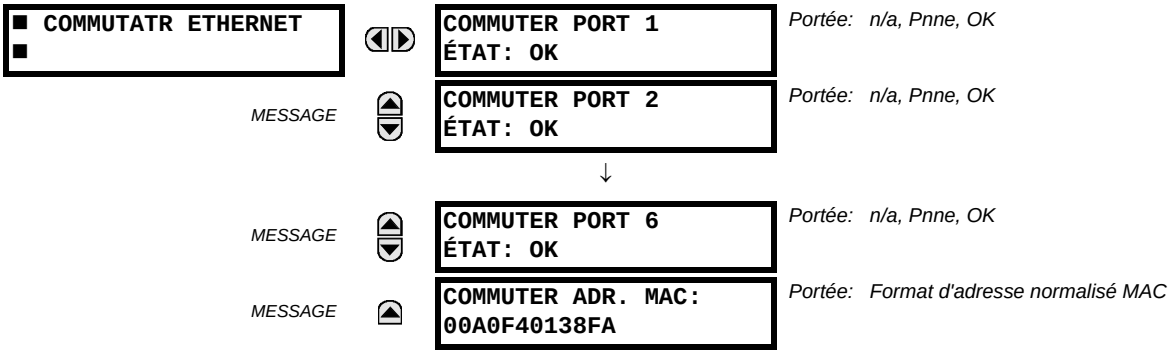

Ces valeurs réelles apparaissent seulement si le F35 est commandé avec un module de commutateur Ethernet (type 2S ou 2T). L'information de statut pour le commutateur Ethernet est présenté dans ce menu.

- **COMMUTER PORT 1 ÉTAT** à **COMMUTER PORT 6 ÉTAT**: Ces valeurs représentent l'état du récepteur de chaque port du commutateur Ethernet. Si la valeur est «OK», le port est active et des données sont reçues en provenance du terminal à distance; Si la valeur est «Pnne», le port est active et aucune donnée n'est reçue en provenance du terminal à distance. Si «n/a», le port est désactivé.
- **COMMUTER ADR. MAC**: Cette valeur affiche l'adresse MAC assignée au module de commutateur Ethernet.

a) CONVENTION UR POUR LE MESURAGE DE LA PUISSANCE ET DE L'ÉNERGIE

Le figure suivante illustre les conventions établies pour l'utilisation de relais UR.

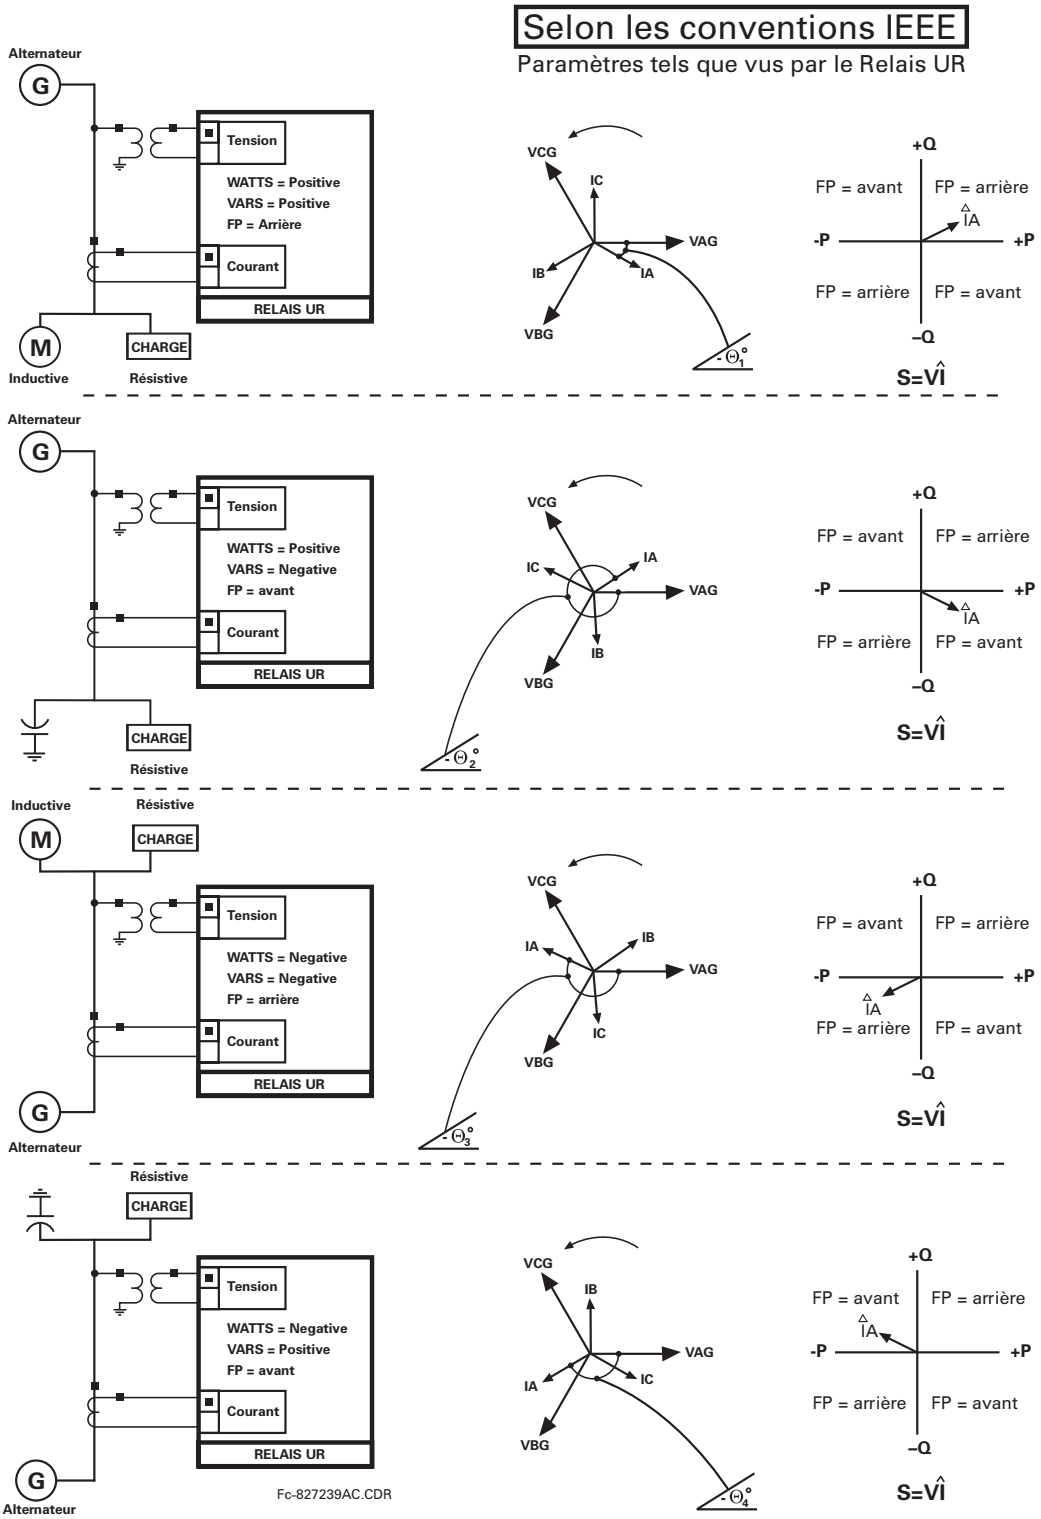


Figure 6–1: DIRECTION DE FLUX DES VALEURS SIGNÉES POUR LES WATTS ET VARS

b) CONVENTION UR POUR LA MESURE DES ANGLES DE PHASE

Tous les phaseurs calculés par le relais UR et utilisés pour les fonctions de protection, contrôle et mesurage sont des phaseurs rotatifs qui maintiennent en tout temps et entre eux-mêmes les relations de correct angle de phase.

Pour les fins d'affichage et d'oscillographie, tous les phaseurs d'angle dans un relais donné sont référés à un canal d'entrée CA présélectionné par le réglage **RÉGLAGES ⇨⇩ CONFIG SYSTÈME RÉGLAGES ⇨⇩ RÉSEAU PUISSANCE ⇨⇩ RÉFÉRENCE FRÉQUENCE ET PHASE**. Ce réglage défini une signal CA particulière à être utilisée comme référence.

Le relais déterminera si une banque «TT phase» est indiquée dans la source. Si ceci est le cas, le canal de tension VA de cette banque est utilisé comme angle de référence. Sinon, le relais détermine si une autre banque «TT aux» est indiquée; si ceci est le cas, le canal de tension auxiliaire de cette banque est utilisé comme angle de référence. Si aucune de ces conditions n'est satisfaite, deux étapes additionnelles de cette procédure hiearchique requise pour déterminer le signal de référence, inclus la banque «TC phase» et la banque «TC terre».

Si le signal CA présélectionné par le relais sur configuration n'est pas mesurable, les angles de phase ne seront pas en référence. Les angles de phase sont assignés comme étant positif en direction de déphasage avant et sont présentés comme négatif en direction de déphasage arrière afin d'aligner plus étroitement avec les conventions de mesurage de système de puissance. Ceci est illustré ci-dessous.

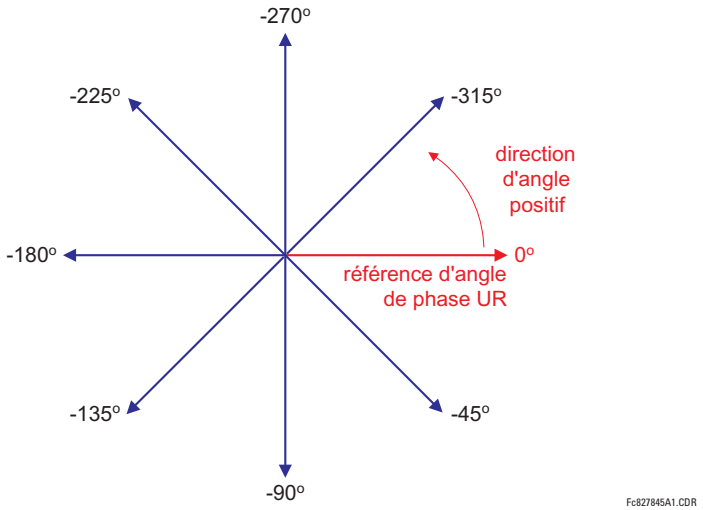


Figure 6–2: CONVENTION DE MESURAGE D'ANGLE DE PHASE UR

c) CONVENTION UR POUR LA MESURE DES COMPOSANTES SYMÉTRIQUES

Les relais UR calculent les composantes symétriques de tension pour la tension ligne-à-neutre phase A du système de puissance, et les composantes symétriques des courants pour le courant de phase A du système de puissance. Grâce à la définition ci-dessus, les relations d'angle de phase entre les courants et les tensions symétriques demeurent les même nonobstant de la connexion des transformateurs de mesure. Ceci est important pour le réglage des éléments de protection directionnels qui utilisent des tensions symétriques.

Pour les fins d'affichage et d'oscillographie, les angles de phase des composantes symétriques sont référés à une référence commune tel que décrite dans la sous-section précédente.

TRANSFORMATEURS DE MESURE RACCORDÉS EN ÉTOILE:

- rotation de phase ABC

$$V\_0 = \frac{1}{3}(V_{AT} + V_{BT} + V_{CT})$$

$$V\_1 = \frac{1}{3}(V_{AT} + aV_{BT} + a^2V_{CT})$$

$$V\_2 = \frac{1}{3}(V_{AT} + a^2V_{BT} + aV_{CT})$$

- rotation de phase ACB

$$V\_0 = \frac{1}{3}(V_{AT} + V_{BT} + V_{CT})$$

$$V\_1 = \frac{1}{3}(V_{AT} + a^2V_{BT} + aV_{CT})$$

$$V\_2 = \frac{1}{3}(V_{AT} + aV_{BT} + a^2V_{CT})$$

Les équations ci-dessus s'appliquent aussi aux courants.

TRANSFORMATEURS DE MESURE RACCORDÉS EN DELTA:

- rotation de phase ABC

$$V\_0 = \text{N/A}$$
$$V\_1 = \frac{1\angle -30°}{3\sqrt{3}}(V_{AB} + aV_{BC} + a^2V_{CA})$$
$$V\_2 = \frac{1\angle 30°}{3\sqrt{3}}(V_{AB} + a^2V_{BC} + aV_{CA})$$

- rotation de phase ACB

$$V\_0 = \text{N/A}$$
$$V\_1 = \frac{1\angle 30°}{3\sqrt{3}}(V_{AB} + a^2V_{BC} + aV_{CA})$$
$$V\_2 = \frac{1\angle -30°}{3\sqrt{3}}(V_{AB} + aV_{BC} + a^2V_{CA})$$

La tension de composante homopolaire ne peut pas être mesurée dans un raccordement «delta» pour les transformateurs de mesure et est par défaut à zéro. Le tableau ci-dessous montre un exemple des calculs des composantes symétriques pour la rotation de phase ABC.

Table 6–1: EXEMPLE DE CALCUL DES COMPOSANTES SYMÉTRIQUES DE TENSION

TENSION DE SYSTÈME, SEC. V *						TT	ENTRÉES UR, SEC. V			COMPOSANTES SYMÉTRIQUES, SEC. V		
V_{AT}	V_{BT}	V_{CT}	V_{AB}	V_{BC}	V_{CA}		F5AC	F6AC	F7AC	V_0	V_1	V_2
13.9 ∠0°	76.2 ∠–125°	79.7 ∠–250°	84.9 ∠–313°	138.3 ∠–97°	85.4 ∠–241°	ÉTOILE	13.9 ∠0°	76.2 ∠–125°	79.7 ∠–250°	19.5 ∠–192°	56.5 ∠–7°	23.3 ∠–187°
INCONNU (seulement V_1 et V_2 peuvent être déterminer)			84.9 ∠0°	138.3 ∠–144°	85.4 ∠–288°	DELTA	84.9 ∠0°	138.3 ∠–144°	85.4 ∠–288°	N/A	56.5 ∠–54°	23.3 ∠–234°

* Les tensions de système de puissance sont référées par phase – pour simplification – à VAT et VAB, respectivement. Ceci, cependant, est un sujet relatif. Il est important de se rappeler qui les affichages UR sont toujours en référence tel que spécifié sous **RÉGLAGES ⇨⇩ CONFIG SYSTÈME RÉGLAGES ⇨⇩ RÉSEAU PUISSANCE ⇨⇩ RÉFÉRENCE FRÉQUENCE ET PHASE**.

L'exemple ci-dessus est illustré dans la figure suivante.


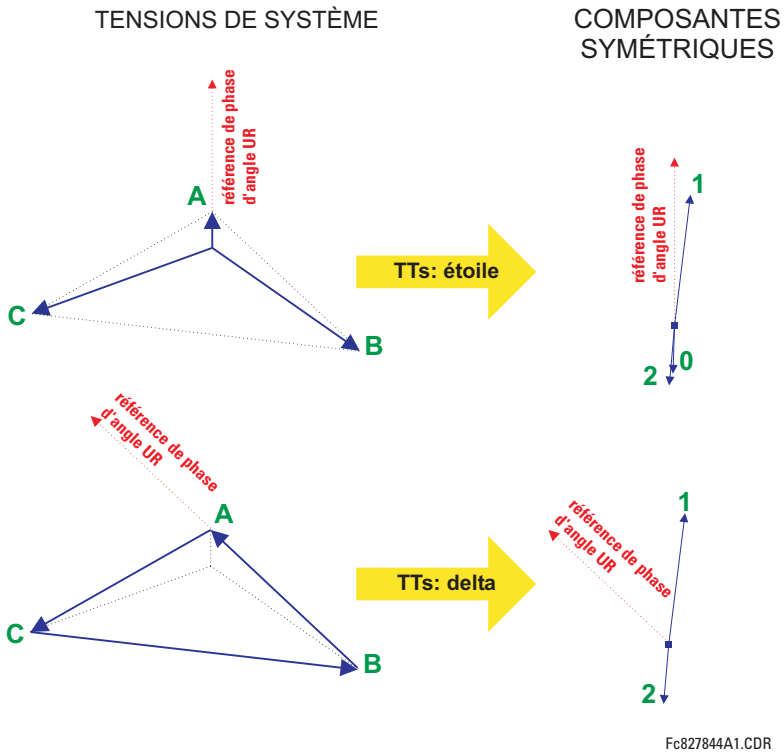


Figure 6–3: ILLUSTRATION DE LA CONVENTION UR POUR LES COMPOSANTES SYMÉTRIQUES

a) MENU PRINCIPALE


CHEMIN: VALEURS RÉELLES ⇨⇩ MESURE ⇨⇩ SOURCE SRC1

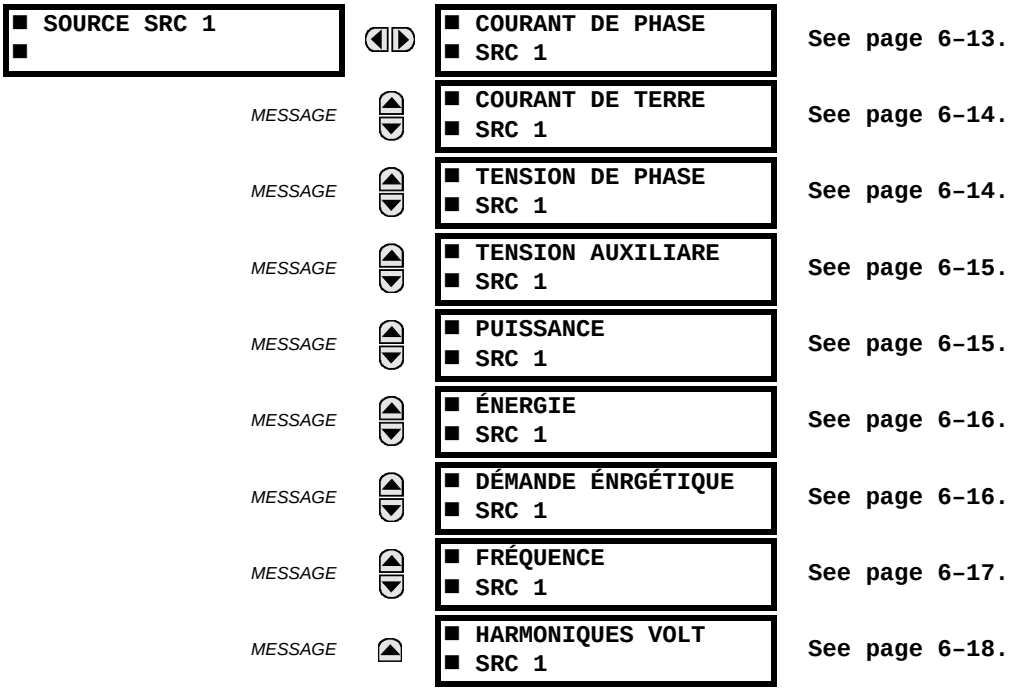


Ce menu montre les valeurs réelles disponibles pour chaque source.

b) COURANT DE PHASE

CHEMIN: VALEURS RÉELLES ⇨⇩ MESURE ⇨ SOURCE SRC 1 ⇨ COURANT DE PHASE

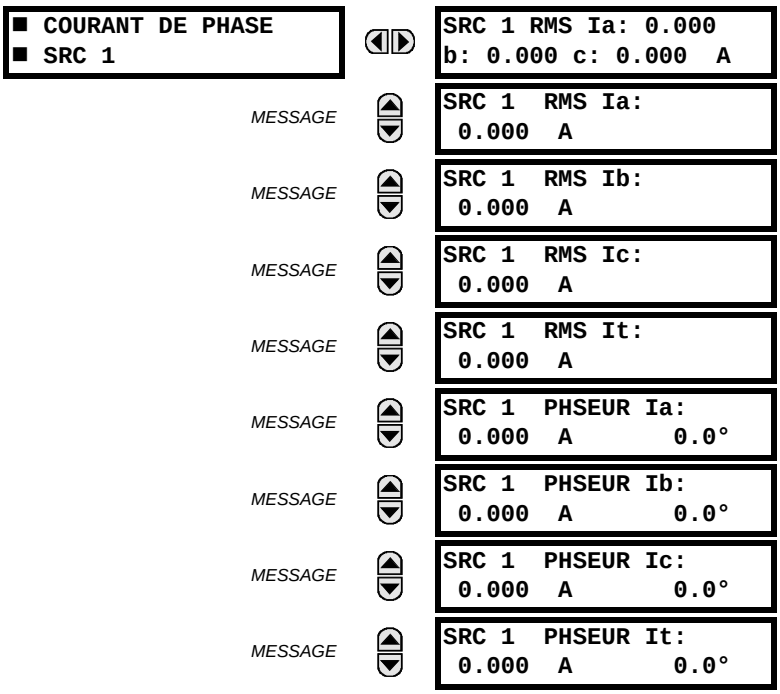


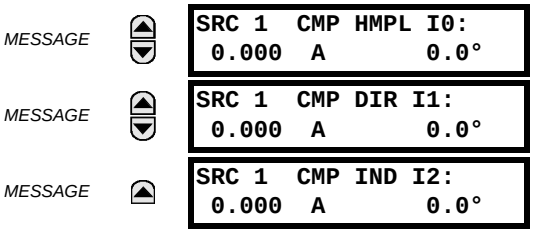

Les valeurs réelles de courant de phase sont montrées dans ce menu. Le texte «SRC 1» sera remplacé par tout autre nom qui a été programmé par l'utilisateur pour la source associé (voir **CONFIG SYSTÈME RÉGLAGES ⇨⇩ SOURCES DE SIGNAUX**).

c) COURANT DE TERRE


CHEMIN: VALEURS RÉELLES ⇨⇩ MESURE ⇨ SOURCE SRC 1 ⇨⇩ COURANT DE TERRE

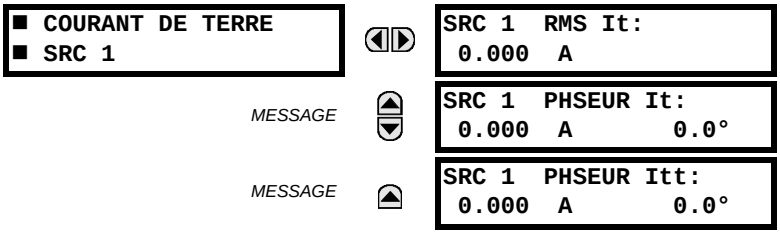


Les valeurs réelles de courant de terre sont montrées dans ce menu. Le texte «SRC 1» sera remplacé par tout autre nom qui a été programmé par l'utilisateur pour la source associé (voir **CONFIG SYSTÈME RÉGLAGES ⇨⇩ SOURCES DE SIGNAUX**).

d) TENSION DE PHASE

CHEMIN: VALEURS RÉELLES ⇨⇩ MESURE ⇨ SOURCE SRC 1 ⇨ TENSION DE PHASE

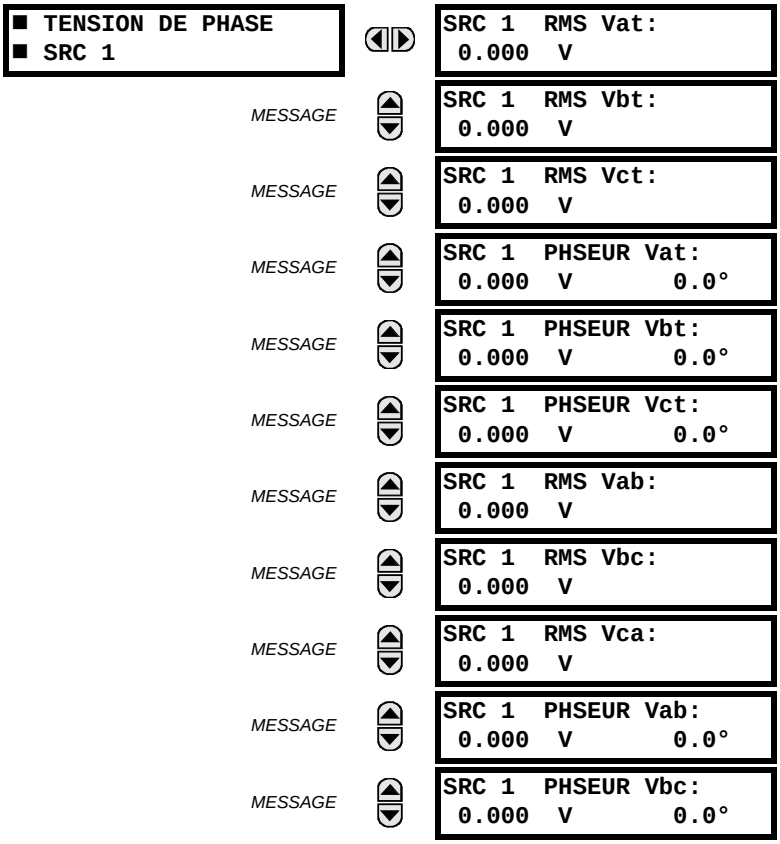


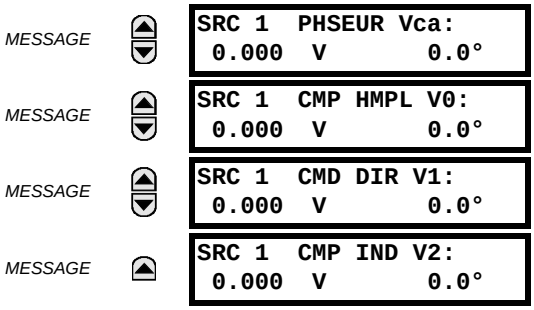

Les valeurs réelles de tension de phase sont montrées dans ce menu. Le texte «SRC 1» sera remplacé par tout autre nom qui a été programmé par l'utilisateur pour la source associé (voir **CONFIG SYSTÈME RÉGLAGES ⇨⇩ SOURCES DE SIGNAUX**).

e) TENSION AUXILIAIRE


CHEMIN: VALEURS RÉELLES ⇨⇩ MESURE ⇨ SOURCE SRC 1 ⇨⇩ TENSION AUXILIARE

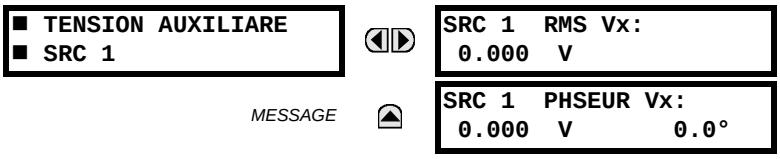


Les valeurs réelles de tension auxiliare sont montrées dans ce menu. Le texte «SRC 1» sera remplacé par tout autre nom qui a été programmé par l'utilisateur pour la source associé (voir **CONFIG SYSTÈME RÉGLAGES ⇨⇩ SOURCES DE SIGNAUX**).

f) PUISSANCE

CHEMIN: VALEURS RÉELLES ⇨⇩ MESURE ⇨ SOURCE SRC 1 ⇨⇩ PUISSANCE

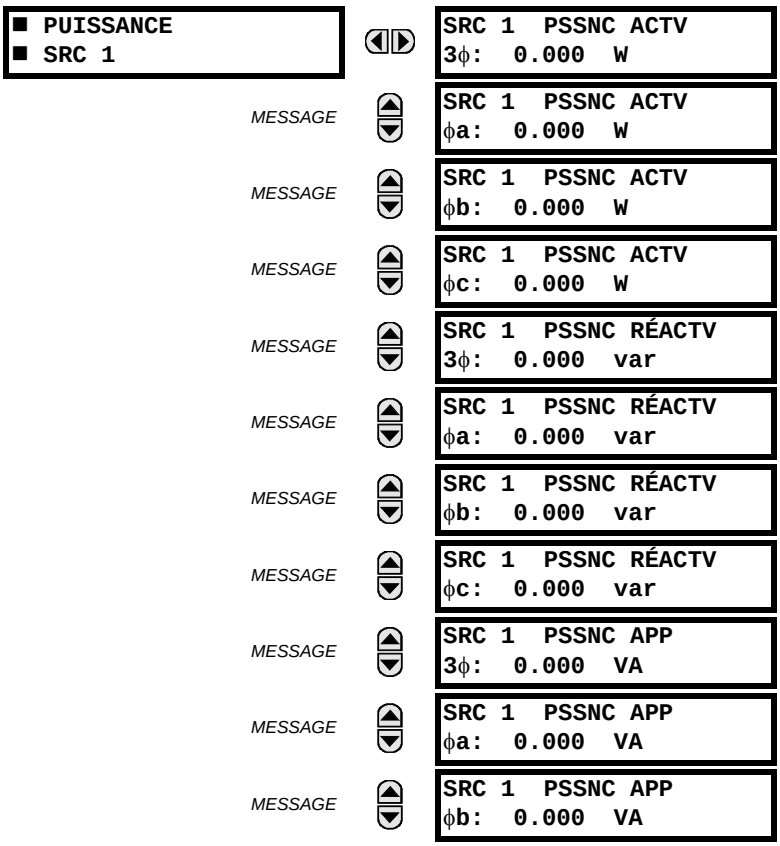


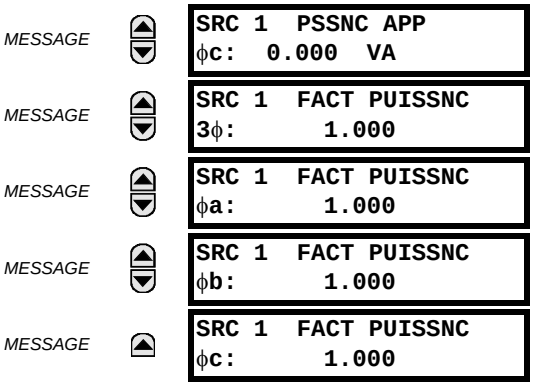

Les valeurs réelles de puissance réel, réactif, et apparente, aussi bien que le facteur de puissance, sont montrées dans ce menu. Le texte «SRC 1» sera remplacé par tout autre nom qui a été programmé par l'utilisateur pour la source associé (voir **CONFIG SYSTÈME RÉGLAGES ⇨⇩ SOURCES DE SIGNAUX**).

g) ÉNERGIE


CHEMIN: VALEURS RÉELLES ⇨⇩ MESURE ⇨ SOURCE SRC 1 ⇨⇩ ÉNERGIE

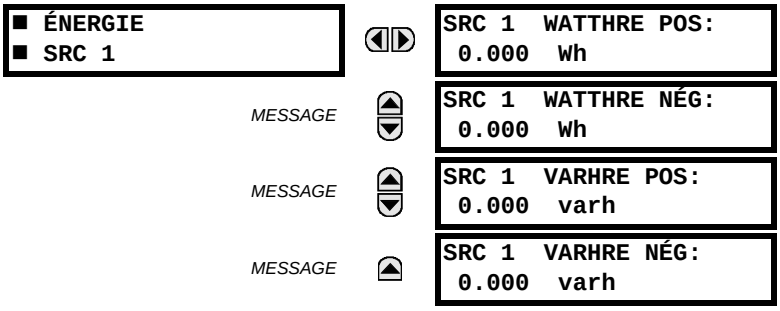

Les valeurs réelles d'énergie réel et réactif sont montrées dans ce menu. Le texte «SRC 1» sera remplacé par tout autre nom qui a été programmé par l'utilisateur pour la source associé (voir **CONFIG SYSTÈME RÉGLAGES ⇨⇩ SOURCES DE SIGNAUX**). Puisque des valeurs d'énergie sont accumulées, ces valeurs devraient être enregistrées et puis remises à zéro immédiatement avant de changer des caractéristiques de TC ou de TT.

h) DEMANDE

CHEMIN: VALEURS RÉELLES ⇨⇩ MESURE ⇨ SOURCE SRC 1 ⇨⇩ DEMANDE ÉNRGÉTIQUE

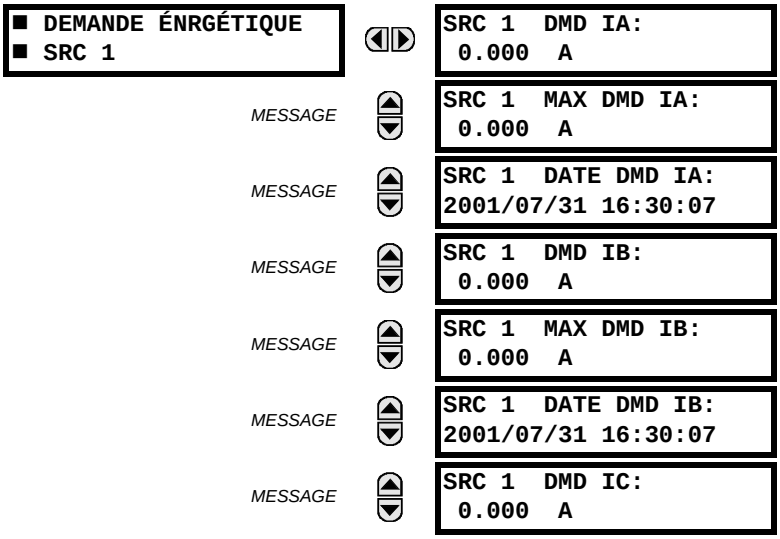

MESSAGE
SRC 1 MAX DMD IC:
0.000 A

MESSAGE
SRC 1 DATE DMD IC:
2001/07/31 16:30:07

MESSAGE
SRC 1 DMD W:
0.000 W

MESSAGE
SRC 1 MAX DMD W:
0.000 W

MESSAGE
SRC 1 DATE DMD W:
2001/07/31 16:30:07

MESSAGE
SRC 1 DMD VAR:
0.000 var

MESSAGE
SRC 1 MAX DMD VAR:
0.000 var

MESSAGE
SRC 1 DATE DMD VAR:
2001/07/31 16:30:07

MESSAGE
SRC 1 DMD VA:
0.000 VA

MESSAGE
SRC 1 MAX DMD VA:
0.000 VA

MESSAGE
SRC 1 DATE DMD VA:
2001/07/31 16:30:07

Les valeurs de la demande énergétique mesurées sont affichées dans ce menu. Le texte de «SRC 1» sera remplacé par quelque nom qui ait été programmé par l'utilisateur pour la source associée (voir **RÉGLAGES ⇨⇩ CONFIG SYSTÈME RÉGLAGES ⇨⇩ SOURCES DE SIGNAUX**).

Le relais mesure (valeurs absolues seulement) la demande énergétique sur chaque phase et fait une moyenne de demande trois phases pour la puissance réelle, réactive, et apparente. Ces paramètres peuvent être suivis pour réduire les pénalités de la demande du fournisseur et pour les fonctions statistiques de compteur. Les calculs de demande sont basés sur le type de mesure dans le menu **RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ DEMANDE ÉNERGETIQUE**. Pour chaque quantité, le relais affiche la demande sur la demande de temps d'intervalle la plus récente, la demande maximum depuis la dernière réinitialisation de la demande maximum, l'heure et la date de cette valeur de demande maximum. Les quantités de demande maximum peuvent être réinitialiser à zéro avec le commande **EFFACER ENREG ⇨⇩ EFFACER ENREGSTRMENT DEMANDE**.

i) FRÉQUENCE

CHEMIN: VALEURS RÉELLES ⇨⇩ MESURE ⇨ SOURCE SRC 1 ⇨⇩ FRÉQUENCE

■ FRÉQUENCE
■ SRC 1


SRC 1 FRÉQUENCE:
0.00 Hz

Les valeurs réelles de fréquence sont montrées dans ce menu. Le texte «SRC 1» sera remplacé par tout autre nom qui a été programmé par l'utilisateur pour la source associé (voir **CONFIG SYSTÈME RÉGLAGES ⇨⇩ SOURCES DE SIGNAUX**).

La fréquence de source (**SRC 1 FRÉQUENCE**) est mesurée par le logiciel de détection implémenté pour le passage de zéro d'un signal CA. Le signal est soit une transformation Clarke de courants ou tensions triphasées, de tension auxiliaire ou de courant de terre selon la configuration de la source (voir les réglages **CONFIGURATN SYSTÈME RÉGLAGES ⇨⇩ RÉSEAU PUISSANCE**). Le signal est utilisé pour l'estimation de la fréquence est filtré en baisse bande. La mesure finale de fréquence est passée à travers un filtre de validation qui élimine les lectures erronées causées par les distorsions de signal et les phénomènes transitoires.

j) HARMONIQUES DE TENSION ET MESURE DE DHT

CHEMIN: VALEURS RÉELLES ⇨⇩ MESURE ⇨ SOURCE SRC 1 ⇨⇩ HARMONIQUES VOLT

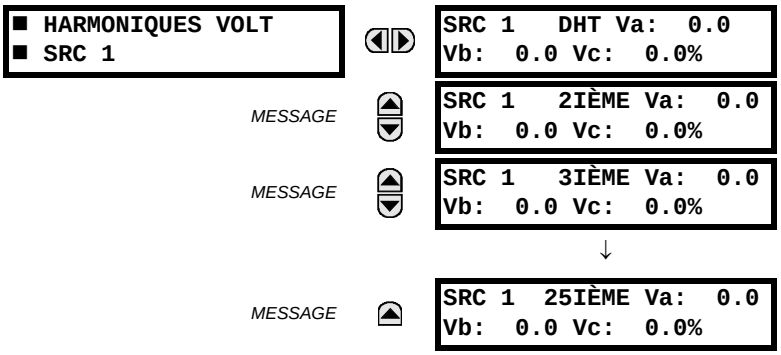

Les valeurs mesurées d'harmoniques du courant sont montrées dans ce menu. Le texte de «SRC 1» sera remplacé par le nom programmé pour la source associée (voyez le menu RÉGLAGES ⇨⇩ CONFIG SYSTÈME RÉGLAGES ⇨⇩ SOURCES DE SIGNAUX).

Pour extraire les 2èmes à 25èmes harmoniques de tension, chaque harmonique est calculée sur une base par-phase, où:

N = 64 est le nombre d'échantillons par cycle
$\omega_0 = 2\pi f$ est la fréquence angulaire basée sur la fréquence de système (50 ou 60 hertz)
k = 1, 2,..., *N* – 1 est l'index sur un cycle pour la Transformation de Fourier Rapide (FFT)
m est le numéro du dernier échantillon pour la fenêtre glissante
h = 1, 2,…, 25 est le numéro harmonique

La transformation de Fourier à temps court est appliquée au signal non-filtré:

$$F_{\text{réel}}(m,h) = \frac{2}{N}\sum_{k}(f(m-k)\cdot\cos(h\cdot\omega_0\cdot t(k)))$$
$$F_{\text{imaginaire}}(m,h) = \frac{2}{N}\sum_{k}(f(m-k)\cdot\sin(h\cdot\omega_0\cdot t(k))) \quad \textbf{(EQ 6.1)}$$
$$F_{\text{amplitude}}(m,h) = \sqrt{F_{\text{réel}}(m,h)^2 + F_{\text{imaginaire}}(m,h)^2}$$

Les harmoniques sont un pourcentage du signal fondamental obtenu comme rapport d'amplitude harmonique à l'amplitude fondamentale multipliée par 100%. La distorsion harmonique totale (DHT) est le rapport du contenu harmonique total à la fondamentale:

$$\text{DHT} = \sqrt{F_2^2 + F_3^2 + \ldots + F_{25}^2} \quad \textbf{(EQ 6.2)}$$

NOTE Les harmoniques de tension sont calculés seulement pour les TTs de phase raccordés en étoile. Assurez que le réglage RÉGLAGES ⇨⇩ CONFIG SYSTÈME RÉGLAGES ⇨ ENTRÉES CA ⇨ BANQ TENSION XX ⇨ TT PHASE XX RACCORDEMNT est en «Étl» pour mettre en service la mesure d'harmoniques de tension.

6.3.3 FRÉQUENCE DE DÉSPITAGE

CHEMIN: VALEURS RÉELLES ⇨⇩ MESURE ⇨⇩ SUIVI DE FRÉQUENCE



La fréquence de dépistage est affichée ici. La fréquence est dépistée basée sur la configuration de la source de référence avec le réglage **RÉFÉRENCE FRÉQUENCE ET PHASE** dans le menu RÉGLAGES ⇨⇩ CONFIG SYSTÈME RÉGLAGES ⇨⇩ RESEAU PUISSANCE. Référez-vous à la section de *Système de puissance* pour les détails additionnels.

6.3.4 FLEXELEMENTS

CHEMIN: VALEURS RÉELLES ⇨⇩ MESURE ⇨⇩ FLEXELEMENTS ⇨ FLEXELEMENT 1(16)




Les signaux d'opération de FlexElements[MC] sont affichés en valeurs pu utilisant les définitions suivantes des unités de base.

Table 6–2: UNITÉS DE BASE FLEXELEMENT[MC]

ccmA	BASE = valeur maximale du réglage **ENTRÉ CCMA XX** pour les deux transducteurs configurées sous les entrées +IN et –IN.
FRÉQUENCE	f_{BASE} = 1 Hz
ANGLE DE PHASE	φ_{BASE} = 360 degrés (voir le convention UR pour la mesure des angles de phase)
FACTEUR DE PUISSANCE	PF_{BASE} = 1.00
DTRs	BASE = 100°C
COURANT DE SOURCE	I_{BASE} = valeur primaire nominale maximale RMS des entrées +IN et –IN.
ÉNÉRGIE DU SOURCE (Watt-heurs positif et négatif, Var-heurs positif et négatif)	E_{BASE} = 10000 MWh ou MVAh, respectivement
PUISSANCE DE SOURCE	P_{BASE} = valeur maximale de $V_{BASE} \times I_{BASE}$ pour les entrées +IN et –IN.
THD et HARMONIQUES	BASE = 100% de la fréquence fondamentale
TENSION DE SOURCE	V_{BASE} = valeur RMS primaire nominale maximale pour les entrées +IN et –IN

6.3.5 CEI 61580 VALEURS ANALOGUES GOOSE

PATH: ACTUAL VALUES ⇨⇩ METERING ⇨⇩ CEI 61850 ANALOGUES GOOSE

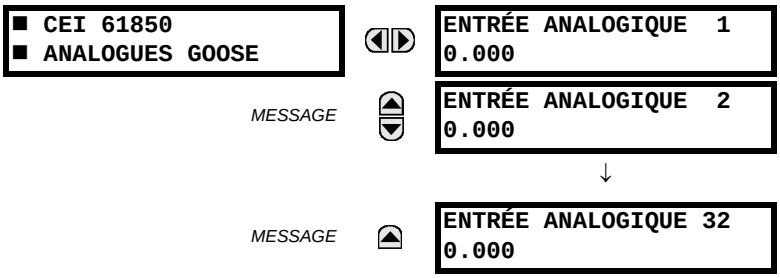



Le dispositif F35 est fourni avec une capacité optionnelle de communications CEI 61850. Cette fonction est spécifiée comme une option logiciel au moment de commander. Référez-vous à la section *Commande* du chapitre 2 pour plus de détails. Les avantages du protocole CEI 61850 ne sont pas disponibles si l'UCT de type E est commandée.

Les points de données d'entrée analogique GGIO3 selon la CEI 61850 sont affichés dans ce menu. Les valeurs de données analogiques sont reçues via les messages GOOSE CEI 61850 envoyés à partir de d'autres dispositifs.

6.3.6 ENTRÉES ET SORTIES DU CONVERTISSEUR

CHEMIN: VALEUR RÉELLES ⇨⇩ MESURE ⇨⇩ ENTRÉES CCMA E/S CNVRTISSEUR ⇨ ENTRÉ CCMA xx



Les valeurs réelles de chaque canal d'entrée ccmA qui est activé sont affichées l'identification programmée de canal «ID» à la ligne supérieure et la valeur suivie par les unités programmées à la ligne inférieure.


CHEMIN: VALEUR RÉELLES ⇨⇩ MESURE ⇨⇩ ENTRÉES CCMA E/S CNVRTISSEUR ⇨ ENTRÉ DTR xx



Les valeurs réelles de chaque canal d'entrée DTR qui est activé sont affichées avec l'identification du canal programmé «ID» à la ligne supérieure et la valeur à la ligne inférieure.

6.4.1 RAPPORTS DE DÉFAUT


CHEMIN: VALEUR RÉELLES ⇨⇩ ENRGSTRMNTS VLRS RÉELLES ⇨ RAPPORTS DE DÉFAUT 1(15)

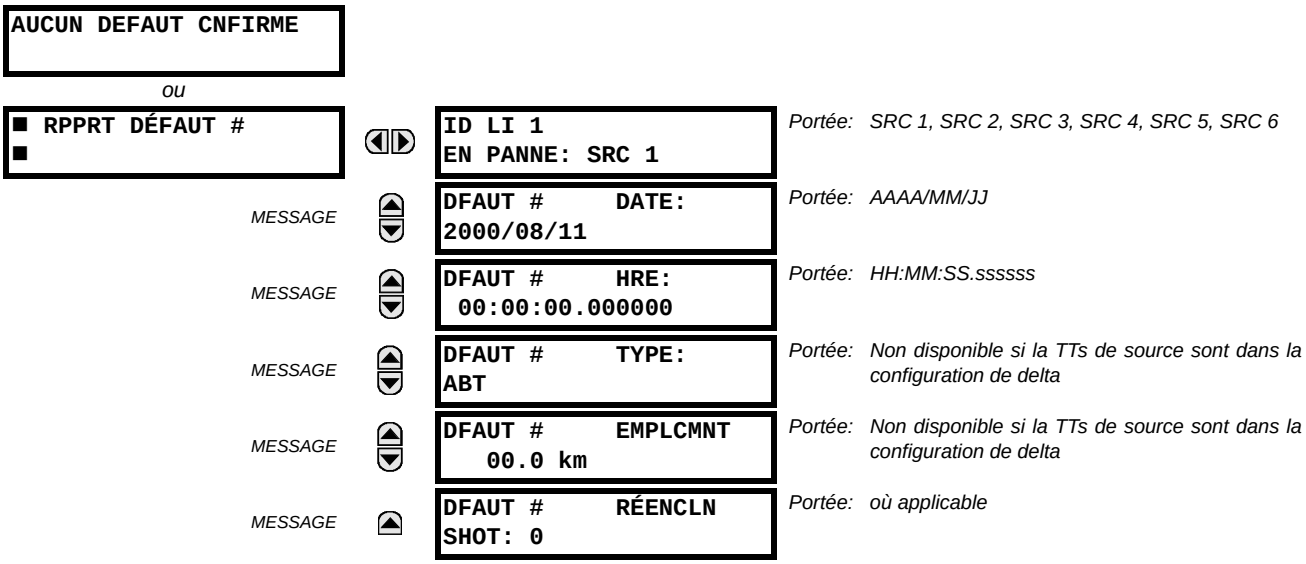

Les 15 rapports de défauts les plus récents peuvent être enregistrés. Le plus récent calcul d'emplacement de défaut (lorsque applicable) est affiché dans ce menu, en plus de la date et l'heure de l'événement qui a déclenché le calcul. Consultez le menu **RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ RAPPORTS DE DÉFAUT** pour assigner la source et le déclenchement du calcul de défaut. Référez vous au menu **COMMANDES ⇨⇩ EFFACER ENREG** pour effacer manuellement les rapports de défauts et au menu **RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ EFFACER ENRGSTRMNT RELAIS** pour la suppression automatique des rapports de défauts.

6.4.2 ENREGISTREMENT D'ÉVÉNEMENTS


CHEMIN: VALEURS RÉELLES ⇨⇩ ENRGSTRMNTS VLRS RÉELLES ⇨⇩ ENRGSTRMNTS EVNMNT

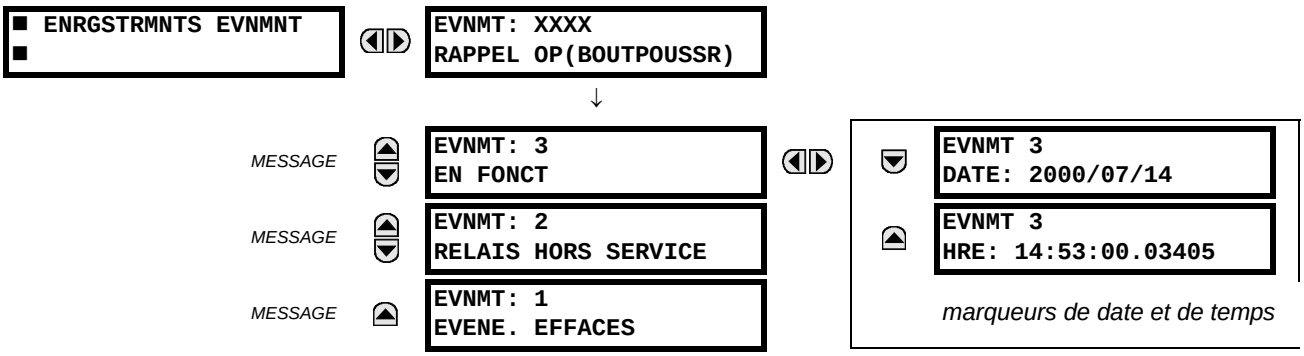

Le menu d'enregistrement d'événements montre les données contextuelles associées jusqu'aux derniers 1024 événements, montrés en liste en ordre chronologique du plus récent au plus ancien. Si tous les 1024 enregistrements d'événements ont étés mise en fiche, l'enregistrement le plus ancien sera retiré pendant qu'un nouvel enregistrement est rajouté. Chaque enregistrement d'événement montre l'événement avec le nombre de l'identification/séquence, la cause et l'estampille date et heure associé avec l'événement déclencheur. Se référer au menu **COMMANDES ⇨⇩ EFFACER ENREG** pour dégager les enregistrements d'événements.

6.4.3 OSCILLOGRAPHIE

CHEMIN: VALEUR RÉELLES ⇨⇩ ENRGSTRMNTS VLRS RÉELLES ⇨⇩ OSCILLOGRAPHIE

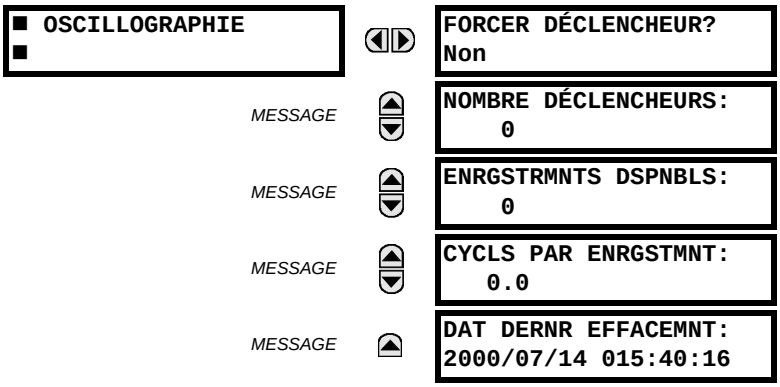


Le menu permet à l'utilisateur de voir le nombre de déclencheurs impliqués et le nombre de traces d'oscillographie disponible. La valeur **CYCLS PAR ENRGSTMNT** est calculée pour comptabiliser pour le montant fixe de mise en mémoire de données pour oscillographie. Voir la section *Oscillographie* au chapitre 5 pour détails.

Un déclencheur peut être forcé ici en tout temps en réglant «Oui» à la commande **FORCE DÉCLENCHEUR?**. Se référer au menu **COMMANDES ⇨⇩ EFFACER ENREG** pour dégager les enregistrements d'oscillographie.

6.4.4 ENREGISTREUR CHRONOLOGIQUE D'ÉVÉNEMENTS


CHEMIN: VALEUR RÉELLES ⇨⇩ ENRGSTRMNTS VLRS RÉELLES ⇨⇩ ECE

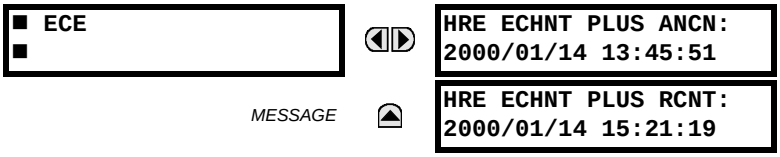

Le valeur **HRE ECHNT PLUS ANCN** est le temps auquel le plus ancien échantillon disponible a été pris. Il sera statique jusqu'à ce que le registre se remplisse et à ce moment il débutera le comptage au taux d'échantillonnage défini. Le valeur **HRE ECHNT PLUS RCNT** est le temps l'échantillon le plus récent est pris. Il décompte jusqu'au taux d'échantillonnage défini. Si des canaux de registre de données sont définis, les deux valeurs sont statiques.

Voir le menu **COMMANDES ⇨⇩ EFFACER ENREG** pour dégager les enregistrements de registre de données.

CHEMIN: VALEUR RÉELLES ⇨⇩ ENRGSTRMNTS VLRS RÉELLES ⇨⇩ ENTRETIEN ⇨ DISJNCT 1(6)

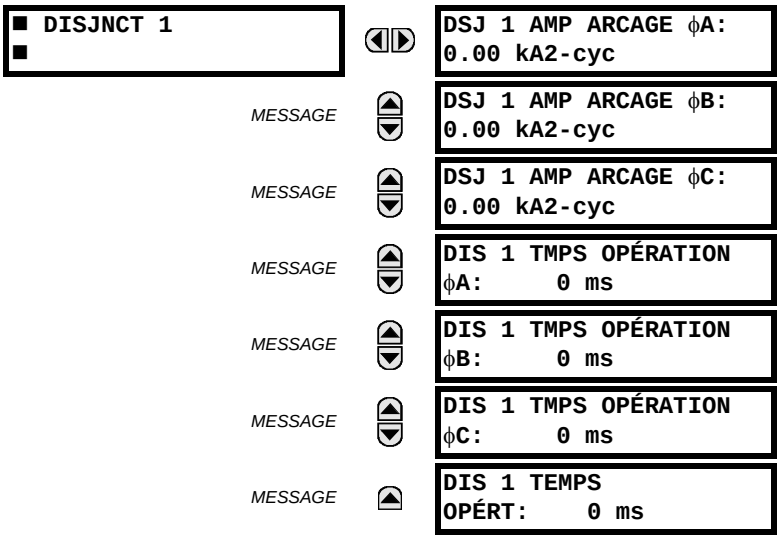

Il existe un menu de valeurs réelles pour chacun des disjoncteurs. Les valeurs **DSJ 1 AMP ARCAGE** sont des unités de kA^2-cycles. Se référer au menu pour dégager les enregistrements de courant d'arcage du disjoncteur. Le **DIS 1 TEMPS OPÉRT** est défini car le délai d'opération le plus lent des pôles de disjoncteur qui ont été lancés pour s'ouvrir.

6.5.1 INFORMATION DE MODÈLE

CHEMIN: VALEUR RÉELLES ⇨⇩ INFO PRODUIT ⇨ INFO SUR MODÈLE

■ INFO SUR MODÈLE ■		CODE CDE LIGNE 1: F35-E00-HCH-H6A	*Exemple de code montré*
	MESSAGE	CODE CDE LIGNE 2:	
	MESSAGE	CODE CDE LIGNE 3:	
	MESSAGE	CODE CDE LIGNE 4:	
	MESSAGE	NUMERO DE SERIE:	
	MESSAGE	ADRESSE ETHERNET MAC 000000000000	
	MESSAGE	DATE DE FABRICATION: 0	*Portée: AAAA/MM/JJ HH:MM:SS*
	MESSAGE	DIAG AVANCÉ TC/TT ACTIVÉ: Non	*Portée: Oui, Non*
	MESSAGE	TEMPS D'OPÉRATION: 0:00:00	
	MESSAGE	LAST SETTING CHANGE: 1970/01/01 23:11:19	*Portée: AAAA/MM/JJ HH:MM:SS*

Le code de commande du produit, numéro de série, adresse MAC Ethernet, date/heure de fabrication, et temps d'opération sont montrés ici.


6.5.2 RÉVISIONS DU LOGICIEL INTÉGRÉ

CHEMIN: VALEUR RÉELLES ⇨⇩ INFO PRODUIT ⇨⇩ REVISIONS PRGICIEL

■ REVISIONS PRGICIEL ■		Relais F35 RÉVISION: 5.40	*Portée: 0.00 à 655.35. Numéro de révision du logiciel intégré d'application.*
	MESSAGE	NUMERO MODIFICATION FICHIER: 0	*Portée: 0 à 65535 (Identification du fichier MOD). Valeur est 0 pour chaque émission de logiciel intégré normalisé.*
	MESSAGE	REVISION PROGRAMME DEMARRAGE: 1.12	*Portée: 0 à 655.35. Numéro de révision du programme de logiciel intégré d'amorçage.*
	MESSAGE	REVISION PROGRAMME FACE AVNT: 0.08	*Portée: 0 à 655.35. Numéro de révision du programme de logiciel intégré de la plaque frontale.*
	MESSAGE	DATE DE COMPILATION: 2006/09/08 04:55:16	*Portée: Toute date et heure valides. Date et heure lorsque le produit a été construit.*
	MESSAGE	DATE DE DEMARRAGE: 2006/05/11 16:41:32	*Portée: Toute date et heure valides. Date et heure lorsque le programme d'amorçage a été construit.*

Les données montrées sont une illustration seulement. Une modification de numéro de fichier de 0 indique que présentement, aucune modification n'est installée.

7.1.1 MENU DE COMMANDES

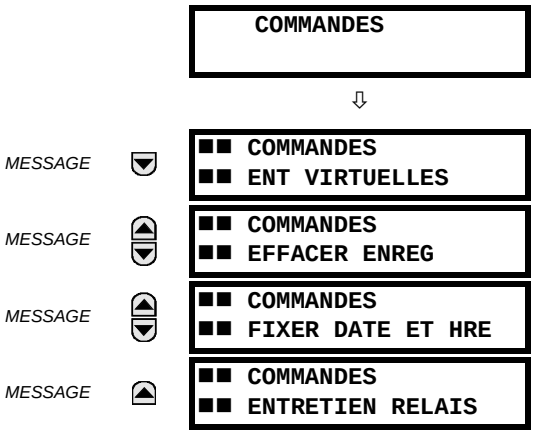


Le menu de commandes contient les directives de relais prévus pour les opérations du personnel. Toutes les commandes peuvent être protégées d'un accès non-autorisé par l'intermédiaire du mot de passe de la commande; voir la description du menu de sécurité de mot de passe dans chapitre 5. Le message flash suivant apparaît après une entrée de commande réussie:

```
ORDRE
EXÉCUTÉ
```

7.1.2 ENTRÉES VIRTUELLES


CHEMIN: COMMANDES ⇨ ENT VIRTUELLES

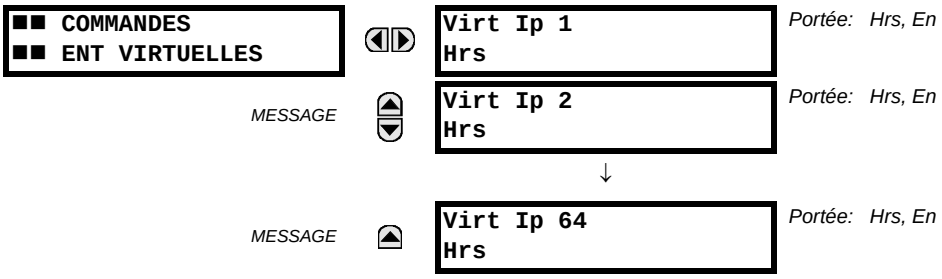

Les états des 64 entrées virtuelles sont changés ici. La première ligne de l'affichage indique l'identification (**ID**) de l'entrée virtuelle. La deuxième ligne indique le courant ou le statut sélectionné de l'entrée virtuelle. Ce statut sera un état hors (logique 0) ou en (logique 1).

7.1.3 DÉGAGER LES ENREGISTREMENTS

CHEMIN: COMMANDES ⇨⇩ EFFACER ENREGS

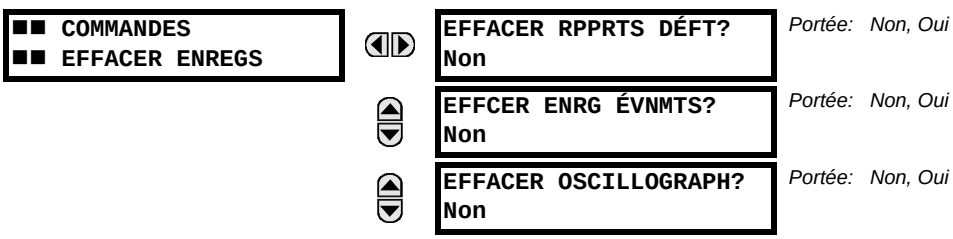

↕	EFFACER ECE? Non	*Portée: Non, Oui*
↕	EFFACER DISJ 1 AMPÈRES ARCGE? Non	*Portée: Non, Oui*
↕	EFFACER DISJ 2 AMPÈRES ARCGE? Non	*Portée: Non, Oui*
↕	EFFACER ENREGSTRMENT DEMANDE?: Non	*Portée: Non, Oui*
↕	EFFACER ÉNERGIE? Non	*Portée: Non, Oui*
↕	RAPPEL ACCÈS NON AUTHRSÉ: Non	*Portée: Non, Oui*
↕	EFFACER COMPTRS E/S DIRECTES? Non	*Portée: Non, Oui. Valide seulement pour des unités avec les modules d'entrée-sortie directe.*
↑	EFFACER TOUS ENREGIS RELAIS? Non	*Portée: Non, Oui*

Ce menu contient des commandes pour dégager les données historiques tel que les enregistrements d'événements. Les données sont dégagées en changeant un réglage de commande de «Oui» et en pressant la clé ENTER. Après le dégagement de données, le réglage de la commande revient automatiquement à «Non».

7.1.4 RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

CHEMIN: COMMANDES ⇨⇩ FIXER DATE ET HRE


■■ COMMANDES ■■ FIXER DATE ET HRE	⇦⇨	FIXER DATE ET HEURE: 2000/01/14 13:47:03

(AAAA/MM/JJ HH : MM : SS)

La date et l'heure peuvent être entées ici par le clavier de la plaque frontale seulement si le signal IRIG-B n'est pas en utilisation. Le réglage de l'heure est basé sur une horloge de 24 heures. La date complète, en tant que minimum, doit être inscrite pour permettre l'exécution de cette commande. La nouvelle heure prendra effet au moment où la touche ENTER est pressée.

7.1.5 ENTRETIEN DU RELAIS

CHEMIN: COMMANDES ⇨⇩ ENTRETIEN RELAIS

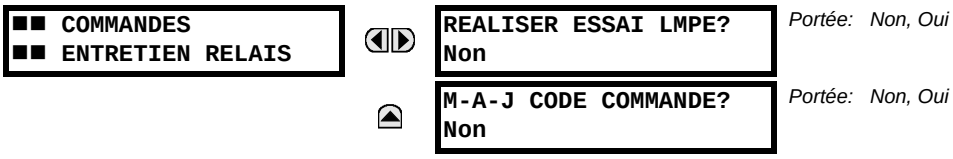


Ce menu contient les commandes pour les fins de l'entretien du relais. Les commandes sont activées en changeant le réglage de la commande à «Oui» et en pressant la touche ENTER. Le réglage de la commande retournera automatiquement à «No». La commande **REALISER ESSAI LMPE** tourne sur tous les DELs de la plaque frontale et affiche les pixels pour une courte durée. La commande **M-A-J CODE COMMANDE** cause le relais à balayer le plan arrière des modules de matériel informatique et de mettre à jour le code d'ordre pour s'accorder. Si une mise à jour survient, le message suivant est montré.



Il n'existe aucun impact si aucun changement au module de matériel informatique ne survient. Lorsqu'une mise à jour ne se fait pas, le message suivant sera montré.

7.2.1 MENU DE VOYANTS

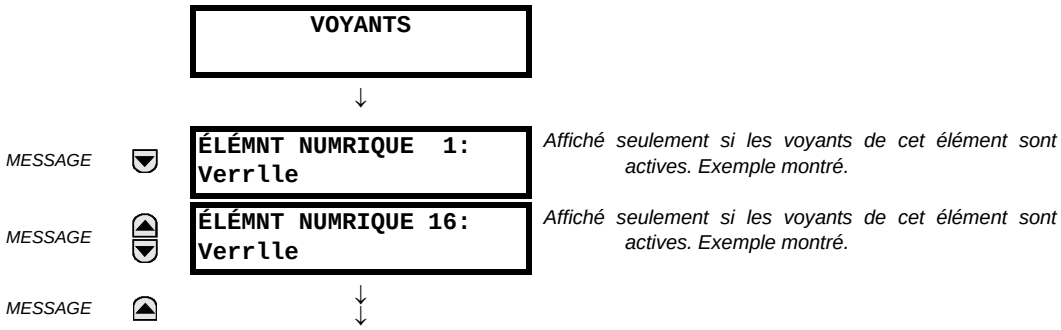

Le statut de chaque voyant active sera affiché dans le menu des voyants. Si aucune voyant n'est active, l'affichage sera: **Aucun Voyant Actif**.

7.2.2 MESSAGES DE VOYANTS

Si aucune voyant active n'existe, la première voyant a être active causera l'affichage à s'accorder immédiatement à ce message par défaut. S'il existe des voyants actives et que l'utilisateur navigue à travers d'autres messages et lorsqu'un temporisateur de message par défaut termine sa course (c'est-à-dire, que le clavier n'a pas été utilisé pour déterminer la période de temps), l'affichage retournera par défaut au message voyant.

La gamme de variables pour les messages voyants est décrite ci-dessous. L'information de phase sera incluse si applicable. Si le statut des messages voyant change, le statut de la plus haute priorité sera affiché.

Table 7–1: STATUT DE PRIORITÉ DE MESSAGE VOYANT

PRIORITÉ	ÉTAT ACTIF	DESCRIPTION
1	OP	élément opéré et encore amorcé
2	AMR	élément amorcé et course terminée
3	VERRLLE	élément opéré et a fait défaut

Si un auto-essai d'erreur est détecté, un message apparaît la cause de l'erreur. Par exemple: **UNITÉ NON PROGRAMMÉ** indique que les réglages de relais n'ont pas été programmés.

7.2.3 AUTO ESSAIS DU RELAIS

a) DESCRIPTION

Le relais effectue un nombre de vérifications d'auto essai diagnostiques pour s'assurer l'intégrité du dispositif. Les deux types d'auto essais (majeure et mineure) sont montrés en liste dans les tableaux ci-dessous. Lorsque l'un des types d'auto essai survient, l'indicateur de trouble s'allumera et un message voyant sera affiché. Toutes les erreurs enregistre un événement dans l'enregistreur d'événements. Les erreurs verrouillées peuvent être dégagées en pressant la clé «RESET» à condition que l'état ne soit plus présent.

Des erreurs majeures d'auto essais peuvent aussi survenir dans les cas suivants:

- Le relais de défaillance critique sur le module d'alimentation est hors-service.
- Tous les relais de sortie sont hors-service et sont empêchés d'opérer.
- L'indication en service sur la plaque frontale est débranchée.
- Un événement de relais hors service est enregistré.

La plupart des erreurs d'auto-essais mineures peuvent être désactivé. Voir le réglages de auto-essais programmés par l'utilisateur dans chapitre 5 pour détails.

b) MESSAGES D'ERREUR MAJEURE D'AUTO-ESSAI

Les messages d'erreur majeure d'auto-essai sont énumérées et décrites ci-dessous

PANNE MODULE___:
Contacter le Fabricant

- *Voyant verrouillée message*: Oui.
- *Description du problème*: Le module pourrait avoir un problème.
- *Fréquence d'exécution de l'essai*: Dépend du module.
- *Action*: Entrez en contact avec l'usine et fournissez le code d'échec remarquable dans l'affichage. Le texte «xxx» identifie le module défaillant (par exemple, F8L).

INCOMPATIBLE:
Contacter le Fabricant

- *Voyant verrouillée message*: Oui.
- *Description du problème*: Un ou plusieurs modules de matériel n'est pas compatible avec le code de commande F35.
- *Fréquence d'exécution de l'essai*: Dépend du module.
- *Action*: Entrez en contact avec l'usine et fournissez le code d'échec remarquable dans l'affichage. Le texte «xxx» identifie le module défaillant (par exemple, F8L).

ÉQUIP. NON COMPATIBLE:
avec 2e ligne détail

- *Voyant verrouillée message*: Non.
- *Description du problème*: La configuration des modules ne s'adapte pas au code de commande mise en mémoire dans le F35.
- *Fréquence d'exécution de l'essai*: Lors de la mise en service. Après, le plan arrière est vérifié pour des cartes manquantes à chaque cinq secondes.
- *Action*: Vérifier les types de modules contre le code de commande, et s'assurer qu'ils sont adéquatement insérés et faire le cyclage de contrôle de puissance. Si le problème persiste, contacter l'usine.

FLEXLOGIC_ERR_JETON:
avec 2e ligne détail

- *Voyant verrouillée message*: Non.
- *Description du problème*: Les équations FlexLogic^{MC} ne compilent pas adéquatement.
- *Fréquence d'exécution de l'essai*: Entraîner par un événement; à chaque fois que les équations FlexLogic^{MC} sont modifiées.
- *Action*: Finir l'édition des équations et utiliser l'auto essais pour déboguer toutes les erreurs.

UNITÉ NON-PROGRAMMÉ:
Vérif Réglages

- *Voyant verrouillée message*: Non.
- *Description du problème*: Le réglage **RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ INSTALLATION** indique que le relais n'est pas dans un état programmé.
- *Fréquence d'exécution de l'essai*: Lors de la mise en service et à chaque fois que le réglage **RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ INSTALLATION ⇨⇩ RÉGLAGES RELAIS** est changé.

- *Action*: Programmer tous les réglages et alors réglé le **RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ INSTALLATION ⇨⇩ RÉGLAGES RELAIS** à «Programmé».

c) MESSAGES D'ERREUR MINEURE D'AUTO-ESSAI

La plupart des messages d'erreur mineure d'auto-essai peuvent être désactivé. Référez-vous aux arrangements dans la section *Auto essais programmables par l'utilisateur* en chapitre 5 pour les détails additionnels.

```
ALERTE ENTRETIEN:
Remplacer Pile
```

- *Voyant verrouillée message*: Oui.
- *Description du problème*: La pile n'est pas fonctionnelle.
- *Fréquence d'exécution de l'essai*: La pile est supervisé au chaque cinq secondes. Le message d'erreur est montré après 60 secondes si le problème persiste.
- *Action*: Remplacez la pile située dans le module d'alimentation (1H ou 1L).

```
ALERTE ENTRETIEN:
Bris Boucle E/S Directe
```

- *Voyant verrouillée message*: Non.
- *Description du problème*: Les réglages pour entrées et sorties direct sont configurée pour un boucle, mais le raccordement n'est pas un boucle.
- *Fréquence d'exécution de l'essai*: Chaque seconde.
- *Action*: Vérifier le configuration et raccordement pour les entrées et sorties direct.

```
ALERTE ENTRETIEN:
**Panne IRIG-B**
```

- *Voyant verrouillée message*: Non.
- *Description du problème*: Mauvais signal d'entrée du IRIG-B a été détecté.
- *Fréquence d'exécution de l'essai*: Supervisé à chaque fois un signal IRIG-B est reçu.
- *Action*: Assurez ce qui suit:
  - Le câble IRIG-B est raccordé correctement.
  - Vérifier la fonctionnalité du câble IRIG-B (c'est-à-dire, vérifier pour dommages physiques ou effectuer un essai de continuité).
  - Le récepteur IRIG-B fonctionne correctement.
  - Vérifier le niveau du signal d'entrée (il pourrait être plus bas que la spécification).

  Si aucun des items ci-dessus ne s'applique, contacter l'usine.

```
ALERTE ENTRETIEN:
Port ## Panne
```

- *Voyant verrouillée message*: Non.
- *Description du problème*: Un raccordement de l'Ethernet a échoué.
- *Fréquence d'exécution de l'essai*: Supervisé au chaque cinq secondes.
- *Action*: Vérifier les raccordements Ethernet. Le port 1 est le port primaire et le port 2 est le port secondaire.

ALERTE ENTRETIEN:
Panne PTRS

- *Latched target message*: Non.
- *Description of problem*: Le serveur SNTP ne répondent pas.
- *Fréquence d'exécution de l'essai*: Chaque 10 à 60 secondes.
- *Action*: Vérifier les raccordements de réseau et configuration de SNTP.

ALERTE ENTRETIEN:
4L Déviatn

- *Voyant verrouillée message*: Non.
- *Description du problème*: Une anomalie a été détectée entre l'état réel et désiré d'un sortie de contact verrouillé d'un type module «4L» installé.
- *Fréquence d'exécution de l'essai*: Sur le déclenchement d'un changement d'état de sortie de contact.
- *Action*: Vérifiez l'état du sortie de contact contact et entrez en contact avec l'usine si le problème persiste.

MAINTENANCE ALERT:
GGIO Ind xxx oscill

- *Voyant verrouillée message*: Non.
- *Description du problème*: Une donnée élémentaire dans un ensemble de données configurable de GOOSE oscille.
- *Fréquence d'exécution de l'essai*: Lors du balayage de chaque ensemble de données configurable de GOOSE.
- *Action*: Le texte «xxx» dénote la donnée élémentaire qui a été détectée comme oscillant. Évaluez toute la logique concernant cet article.

PANNE E/S DIRECTE:
Boucle COMM Incomplète

- *Voyant verrouillée message*: Non.
- *Description du problème*: Un dispositif direct est configuré mais pas relié.
- *Fréquence d'exécution de l'essai*: Chaque seconde.
- *Action*: Vérifiez la configuration de l'entrées et sorties directe et le câblage.

PANNE DISP. À DISTANCE:
Boucle COMM Incomplète

- *Voyant verrouillée message*: Non.
- *Description du problème*: Un ou plusieurs dispositifs de GSSE ne répondent pas.
- *Fréquence d'exécution de l'essai*: Entraîner par l'événement. L'essai est réalisé quand un dispositif programmé pour recevoir des messages de GOOSE cesse la réception. Ceci peut être de de 1 à 60 secondes, selon des paquets de GOOSE.
- *Action*: Vérifiez l'installation de GSSE.

REDÉMARRAGE IMPRÉVU:
Appuyer touche RAPPEL

- *Voyant verrouillée message*: Oui.
- *Description du problème*: Redémarrage anormal causé par des modules retirés ou insérés lors de la mise sous tension, alimentation CC anormale, ou défaillance interne du relais.

- *Fréquence d'exécution de l'essai*: Entraîner par l'événement.
- *Action*: Contacter l'usine.

8.1.1 DÉTERMINATION DU TYPE DE DÉFAUT

La détermination du type de défaut (**DFAUT 1 TYPE**) est requise pour le calcul de la localisation du défaut – l'algorithme utilise l'angle entre les composantes des courants de relais en composante indirecte et directe. Pour améliorer la précision et la vitesse de l'opération, les composantes de défaut des courants sont utilisées, c'est-à-dire, les phaseurs de pré-défaut sont soustraits des phaseurs de courant mesurés. De plus à la relation d'angle, certaines vérifications additionnelles sont effectuées sur les magnitudes des courants de composante homopolaire et de composante indirecte.

La méthode de localisation de défaut à terminaison simple assume que les composantes de défaut des courants fournis des systèmes local (A) et à distance (B) sont en phase. La figure ci-dessous montre un système équivalent pour la localisation de défaut.

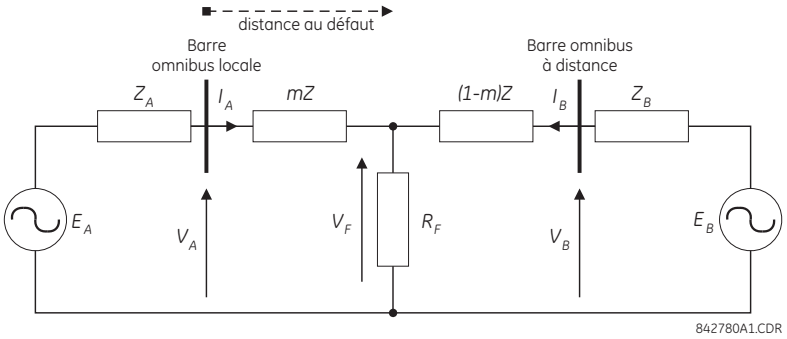


Figure 8–1: SYSTÈME ÉQUIVALENT POUR LOCALISATION DE DÉFAUT

Les équations suivantes demeurent valides pour ce système équivalent.

$$V_A = m \cdot Z \cdot I_A + R_F \cdot (I_A + I_B) \quad \textbf{(EQ 8.1)}$$

où *m* représente la distance au défaut en pu et *Z* représente le composante directe de l'impédance de ligne.

Les courants des systèmes locaux et à distance peuvent être divisés entre leurs composantes de charge de défaut (*F*) et de pré-défaut (*pre*):

$$I_A = I_{AF} + I_{Apre} \quad \textbf{(EQ 8.2)}$$

et négligeant les paramètres shunt de la ligne:

$$I_B = I_{BF} - I_{Apre} \quad \textbf{(EQ 8.3)}$$

En insérant les équations ci-dessus dans l'équation pour V_A, et en solutionnant pour la résistance de défaut, donne:

$$R_F = \frac{V_A - m \cdot Z \cdot I_A}{I_{AF} \cdot \left(1 + \frac{I_{BF}}{I_{AF}}\right)} \quad \textbf{(EQ 8.4)}$$

En assumant que les composantes de défaut des courants, I_{AF} et I_{BF} sont en phase, et en observant que la résistance de défaut, comme l'impédance, ne contient pas des parties imaginaires, donne:

$$\text{Im}\left(\frac{V_A - m \cdot Z \cdot I_A}{I_{AF}}\right) = 0 \quad \textbf{(EQ 8.5)}$$

où Im(___) représente la partie imaginaire d'un nombre complexe. L'équation si-dessus a résolu pour l'inconnu m créé l'algorithme de localisation de défaut suivant:

$$m = \frac{\text{Im}(V_A \cdot I_{AF}^*)}{\text{Im}(Z \cdot I_A \cdot I_{AF}^*)} \quad \textbf{(EQ 8.6)}$$

où * dénote le conjugué complexe et:

$$I_{AF} = I_A - I_{Apre} \quad \textbf{(EQ 8.7)}$$

Dépendamment du type de défaut, les signaux de tension et de courant appropriés sont choisis des quantités de phase avant d'application des deux équations au dessus (les super-inscriptions dénotent les phases, et les sous-inscriptions dénotent les postes):

Pour défauts AT:

$$V_A = V_A^A, \quad I_A = I_A^A + K_0 \cdot I_{0A} \qquad \textbf{(EQ 8.8)}$$

Pour défauts BT:

$$V_A = V_A^B, \quad I_A = I_A^B + K_0 \cdot I_{0A} \qquad \textbf{(EQ 8.9)}$$

Pour défauts AT:

$$V_A = V_A^C, \quad I_A = I_A^{BC} + K_0 \cdot I_{0A} \qquad \textbf{(EQ 8.10)}$$

Pour défauts AB et ABT:

$$V_A = V_A^A - V_A^B, \quad I_A = I_A^A - I_A^B \qquad \textbf{(EQ 8.11)}$$

Pour défauts BC et BCT:

$$V_A = V_A^B - V_A^C, \quad I_A = I_A^B - I_A^C \qquad \textbf{(EQ 8.12)}$$

Pour défauts CA et CAT:

$$V_A = V_A^C - V_A^A, \quad I_A = I_A^C - I_A^A \qquad \textbf{(EQ 8.13)}$$

où K_0 est le facteur de compensation de composante homopolaire (pour les premières six équations ci-dessus).

Pour défauts ABC, toutes les trois boucles AB, BC et CA sont analysées et le résultat final est choisi basé sur la consistance des résultats.

L'élément calcule la distance au défaut (avec *m* en milles ou kilomètres) et les phases impliquées dans le défaut.

Le relais permet la localisation de défauts à partir de TTs raccordés en triangle. Si le réglage **RAPPRT DÉFAUT 1(5) REMPL TT** est réglé à «Aucn», et que les TTs sont raccordés en étoile, la localisation de défaut est réalisée à partir des tensions phase-terre réelles. Si les TTs sont raccordés en triangle, la localisation de défaut est mise en suspendue.

Si la valeur du réglage **RAPPRT DÉFAUT 1 REMPL TT** est «V0» et que les TTs sont raccordés dans une configuration étoile, la localisation de défaut est réalisée à partir des tensions phase-terre réelles. Si les TTs sont raccordés en configuration triangle, la localisation de défaut est réalisée à partir des tensions en triangle et de la tension de neutre externe fournie:

$$\begin{aligned} V_A &= \frac{1}{3}(V_N + V_{AB} - V_{CA}) \\ V_B &= \frac{1}{3}(V_N + V_{BC} - V_{AB}) \\ V_B &= \frac{1}{3}(V_N + V_{CA} - V_{BC}) \end{aligned} \qquad \textbf{(EQ 8.14)}$$

Si la valeur du réglage **RAPPRT DÉFAUT 1 REMPL TT** est «I0» et que les TTs sont raccordés dans une configuration étoile, la localisation de défaut est réalisée à partir des tensions phase-terre réelles. Si les TTs sont raccordés en configuration triangle, la localisation de défaut est réalisée à partir des tensions en triangle et de la tension homopolaire approximatif basée sur le courant homopolaire:

$$\begin{aligned} V_A &= \frac{1}{3}(V_{AB} - V_{CA}) - Z_{SYS0} I_0 \\ V_B &= \frac{1}{3}(V_{BC} - V_{AB}) - Z_{SYS0} I_0 \\ V_B &= \frac{1}{3}(V_{CA} - V_{BC}) - Z_{SYS0} I_0 \end{aligned} \qquad \textbf{(EQ 8.15)}$$

où Z_{SYS0} est l'impédance homopolaire équivalente derrière le relais telle qu'entrée sous le menu de réglage du rapport de défaut.

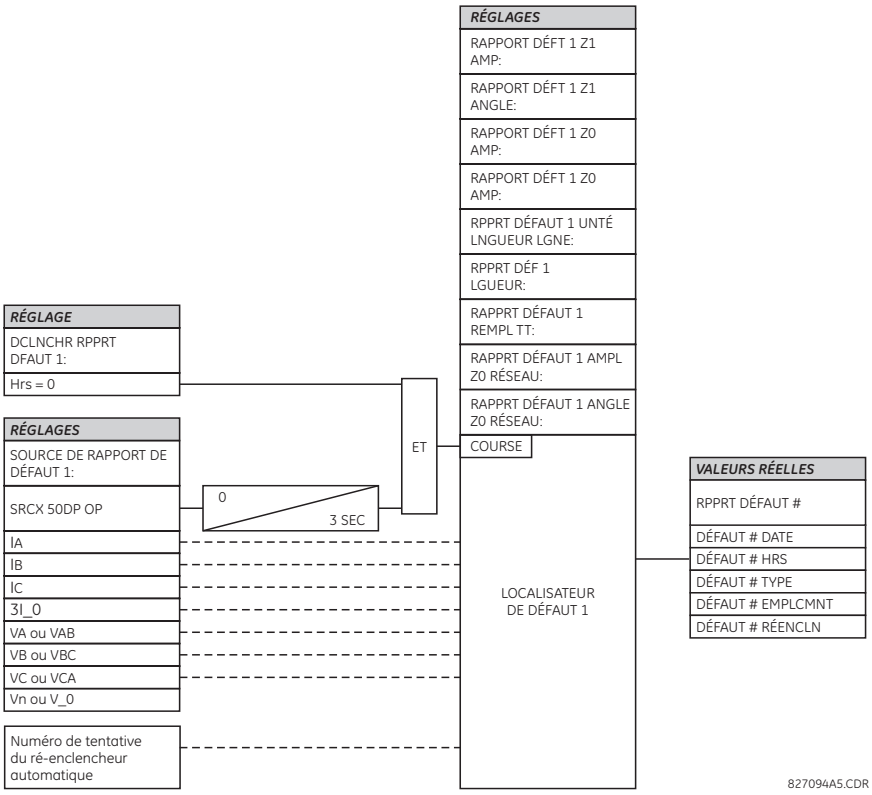


Figure 8–2: SCHÉMA LOCALISATEUR DE DÉFAUT

9.1.1 ESSAIS DE SOUS-FRÉQUENCE ET DE SURFRÉQUENCE

La protection de sous-fréquence et de sur-fréquence exige des techniques avec des implications d'essai subtiles. Considérant que la plupart des protections sont conçues pour détecter des changements de l'état normal aux conditions de défaut qui se produisent pratiquement instantanément, l'inertie du réseau électrique exige que la protection de fréquence amorce pendant que la fréquence change lentement. La mesure de fréquence est en soi sensible au bruit, rendant la précision élevée en combinaison avec la haute vitesse un défi autant pour les relais que l'équipement d'essai.

L'injection à un élément particulier de fréquence du F35 doit être à sa source configuré et aux canaux que la source emploie pour la mesure de fréquence. Pour la mesure de fréquence, une source utilisera la première quantité configuré dans l'ordre suivant:

1. Tensions de phase.
2. Tension auxiliaire.
3. Courants de phase.
4. Courant de terre.

Par exemple, si seulement des courants de phase et la tension auxiliaire sont configurées, la source emploiera la tension auxiliaire, non pas les tensions de phase ou n'importe quels des courants.

Quand des tensions de phase ou des courants de phase sont employés, la source applique un filtre qui rejette la composante homopolaire. En tant que tel, le même signal ne doit pas être injecté à chacune des trois phases, ou le signal injecté sera complètement filtré. Pour un élément de sous-fréquence qui utilise des quantités de phase, le signal de la phase A doit être supérieur à la valeur de réglage **MIN VOLT/AMP**. Par conséquent, injectez seulement dans la phase A, ou injectez un signal triphasé équilibré.

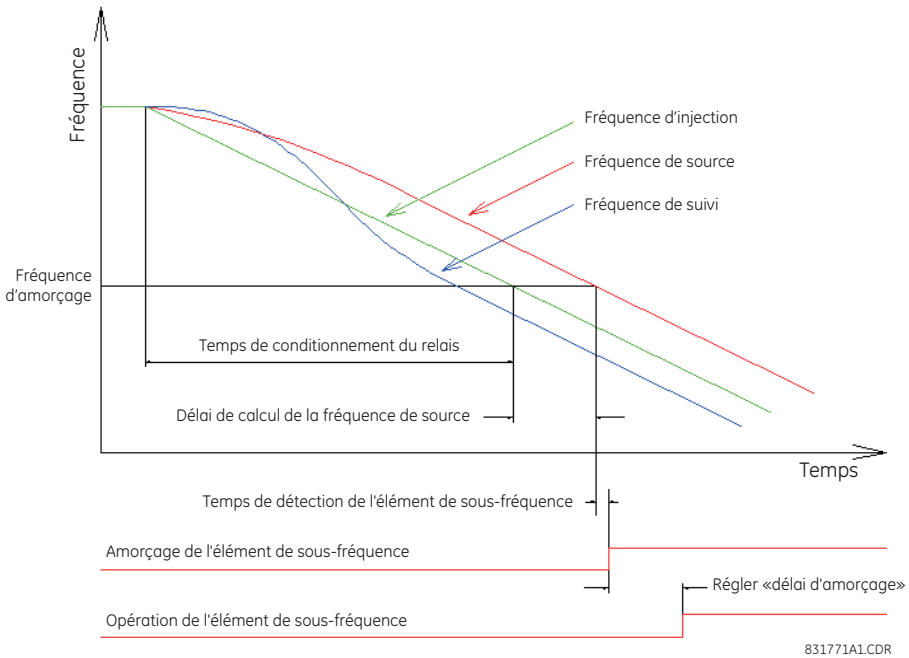


Figure 9–1: MINUTAGE D'ESSAI DE L'ÉLÉMENT DE SOUS-FRÉQUENCE TYPIQUE

La précision statique du seuil de fréquence peut être déterminée en ajustant lentement la fréquence du signal injecté autour de l'amorçage réglé. Si la fonction de mesure de la fréquence du F35 est utilisée pour déterminer la fréquence injectée, la précision de la mesure devrait être vérifiée en la vérifiant contre une norme connue (par exemple, le réseau électrique).

Pour mesurer précisément le délai de temps d'un élément de fréquence, un essai émulant de façon réaliste la dynamique du réseau électrique est requis. La fréquence injectée devrait croître sans secousses à travers le seuil de réglage, avec la fréquence de démarrage de la rampe suffisamment hors du seuil pour que le relais devienne conditionné à la tendance avant l'opération. Pour des réseaux électriques reliés typiques, le taux de rampe d'essai recommandé est de 0.20 Hz/s.

Le délai de temps désirés est l'intervalle à partir du point où la fréquence croise le seuil réglé au point où l'élément fonctionne. Quelques appareils d'essais peuvent mesurer seulement le temps depuis le début de la rampe jusqu'à l'opération de l'élément, rendant nécessaire la soustraction de la lecture du temps de rampe de pré-seuil. Par exemple, avec un taux de rampe de 0.20 Hz/s, commencez la rampe 0.20 hertz avant le seuil et soustrayez 1 seconde de la lecture de l'appareil d'essai, c'est-à-dire du début de la rampe à l'opération du relais.

Notez que les enregistrements d'événements du F35 montrent seulement la composante «délai d'amorçage», une minuterie à temps défini. Ceci exclu le temps requis par la composante de fréquence répondant à l'amorçage.

L'oscillographie du F35 peut être employée pour mesurer le temps entre la fréquence calculée de source croisant le seuil et l'opération de l'élément; cependant, cette méthode omet le délai dans la fréquence calculée de source. Les fonctions de sécurité de l'algorithme de mesure de fréquence de source ont comme conséquence que la fréquence calculée est retardée par 2 à 4 cycles (ou plus long avec du bruit sur l'entrée). En outre, la résolution d'oscillographie est de 0.004 hertz, qui à 0.20 Hz/s correspondent à un retard de 20 ms. La fréquence de suivi ne devrait pas être employée dans des mesures de synchronisation, car son algorithme implique le verrouillage de phase, qui règle, par exprès, sa fréquence haute ou basse pour permettre à l'horloge d'échantillon du F35 de rattraper ou d'attendre au besoin pour se synchroniser avec le réseau de puissance.

Table A–1: PARAMÈTRES FLEXANALOG (Feuille 1 de 15)

ADRESSE	NOM	UNITÉS	DESCRIPTION
6144	SRC 1 Ia RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de phase A pour source 1
6146	SRC 1 Ib RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de phase B pour source 1
6148	SRC 1 Ic RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de phase C pour source 1
6150	SRC 1 In RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de neutre pour source 1
6152	SRC 1 Amp Ia	Amps	Amplitude de courant de phase A pour source 1
6154	SRC 1 Angle Ia	Degrés	Dégre de courant de phase A pour source 1
6155	SRC 1 Amp Ib	Amps	Amplitude de courant de phase B pour source 1
6157	SRC 1 Angle Ib	Degrés	Dégre de courant de phase B pour source 1
6158	SRC 1 Amp Ic	Amps	Amplitude de courant de phase C pour source 1
6160	SRC 1 Angle Ic	Degrés	Dégre de courant de phase C pour source 1
6161	SRC 1 Amp In	Amps	Amplitude de courant neutre pour source 1
6163	SRC 1 Angle In	Degrés	Dégre de courant neutre pour source 1
6164	SRC 1 It RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de terre pour source 1
6166	SRC 1 Amp It	Amps	Amplitude de courant de terre pour source 1
6168	SRC 1 Angle It	Degrés	Dégre de courant de terre pour source 1
6169	SRC 1 Amp I_0	Amps	Amplitude de courant de composante homopolaire pour source 1
6171	SRC 1 Angle I_0	Degrés	Degré de courant de composante homopolaire pour source 1
6172	SRC 1 Amp I_1	Amps	Amplitude de courant de composante directe pour source 1
6174	SRC 1 Angle I_1	Degrés	Degré de courant de composante directe pour source 1
6175	SRC 1 Amp I_2	Amps	Amplitude de courant de composante indirecte pour source 1
6177	SRC 1 Angle I_2	Degrés	Degré de courant de composante indirecte pour source 1
6178	SRC 1 Amp Itd	Amps	Amplitude de courant de terre differentiel pour source 1
6180	SRC 1 Angle Itd	Degrés	Degré de courant de terre differentiel pour source 1
6208	SRC 2 Ia RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de phase A pour source 2
6210	SRC 2 Ib RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de phase B pour source 2
6212	SRC 2 Ic RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de phase C pour source 2
6214	SRC 2 In RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de neutre pour source 2
6216	SRC 2 Amp Ia	Amps	Amplitude de courant de phase A pour source 2
6218	SRC 2 Angle Ia	Degrés	Dégre de courant de phase A pour source 2
6219	SRC 2 Amp Ib	Amps	Amplitude de courant de phase B pour source 2
6221	SRC 2 Angle Ib	Degrés	Dégre de courant de phase B pour source 2
6222	SRC 2 Amp Ic	Amps	Amplitude de courant de phase C pour source 2
6224	SRC 2 Angle Ic	Degrés	Dégre de courant de phase C pour source 2
6225	SRC 2 Amp In	Amps	Amplitude de courant neutre pour source 2
6227	SRC 2 Angle In	Degrés	Dégre de courant neutre pour source 2
6228	SRC 2 It RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de terre pour source 2
6230	SRC 2 Amp It	Amps	Amplitude de courant de terre pour source 2
6232	SRC 2 Angle It	Degrés	Dégre de courant de terre pour source 2
6233	SRC 2 Amp I_0	Amps	Amplitude de courant de composante homopolaire pour source 2
6235	SRC 2 Angle I_0	Degrés	Degré de courant de composante homopolaire pour source 2
6236	SRC 2 Amp I_1	Amps	Amplitude de courant de composante directe pour source 2
6238	SRC 2 Angle I_1	Degrés	Degré de courant de composante directe pour source 2
6239	SRC 2 Amp I_2	Amps	Amplitude de courant de composante indirecte pour source 2
6241	SRC 2 Angle I_2	Degrés	Degré de courant de composante indirecte pour source 2
6242	SRC 2 Amp Itd	Amps	Amplitude de courant de terre differentiel pour source 2

Table A–1: PARAMÈTRES FLEXANALOG (Feuille 2 de 15)

ADRESSE	NOM	UNITÉS	DESCRIPTION
6244	SRC 2 Angle Itd	Degrés	Degré de courant de terre differentiel pour source 2
6272	SRC 3 Ia RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de phase A pour source 3
6274	SRC 3 Ib RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de phase B pour source 3
6276	SRC 3 Ic RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de phase C pour source 3
6278	SRC 3 In RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de neutre pour source 3
6280	SRC 3 Amp Ia	Amps	Amplitude de courant de phase A pour source 3
6282	SRC 3 Angle Ia	Degrés	Dégre de courant de phase A pour source 3
6283	SRC 3 Amp Ib	Amps	Amplitude de courant de phase B pour source 3
6285	SRC 3 Angle Ib	Degrés	Dégre de courant de phase B pour source 3
6286	SRC 3 Amp Ic	Amps	Amplitude de courant de phase C pour source 3
6288	SRC 3 Angle Ic	Degrés	Dégre de courant de phase C pour source 3
6289	SRC 3 Amp In	Amps	Amplitude de courant neutre pour source 3
6291	SRC 3 Angle In	Degrés	Dégre de courant neutre pour source 3
6292	SRC 3 It RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de terre pour source 3
6294	SRC 3 Amp It	Amps	Amplitude de courant de terre pour source 3
6296	SRC 3 Angle It	Degrés	Dégre de courant de terre pour source 3
6297	SRC 3 Amp I_0	Amps	Amplitude de courant de composante homopolaire pour source 3
6299	SRC 3 Angle I_0	Degrés	Degré de courant de composante homopolaire pour source 3
6300	SRC 3 Amp I_1	Amps	Amplitude de courant de composante directe pour source 3
6302	SRC 3 Angle I_1	Degrés	Degré de courant de composante directe pour source 3
6303	SRC 3 Amp I_2	Amps	Amplitude de courant de composante indirecte pour source 3
6305	SRC 3 Angle I_2	Degrés	Degré de courant de composante indirecte pour source 3
6306	SRC 3 Amp Itd	Amps	Amplitude de courant de terre differentiel pour source 3
6308	SRC 3 Angle Itd	Degrés	Degré de courant de terre differentiel pour source 3
6336	SRC 4 Ia RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de phase A pour source 4
6338	SRC 4 Ib RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de phase B pour source 4
6340	SRC 4 Ic RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de phase C pour source 4
6342	SRC 4 In RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de neutre pour source 4
6344	SRC 4 Amp Ia	Amps	Amplitude de courant de phase A pour source 4
6346	SRC 4 Angle Ia	Degrés	Dégre de courant de phase A pour source 4
6347	SRC 4 Amp Ib	Amps	Amplitude de courant de phase B pour source 4
6349	SRC 4 Angle Ib	Degrés	Dégre de courant de phase B pour source 4
6350	SRC 4 Amp Ic	Amps	Amplitude de courant de phase C pour source 4
6352	SRC 4 Angle Ic	Degrés	Dégre de courant de phase C pour source 4
6353	SRC 4 Amp In	Amps	Amplitude de courant neutre pour source 4
6355	SRC 4 Angle In	Degrés	Dégre de courant neutre pour source 4
6356	SRC 4 It RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de terre pour source 4
6358	SRC 4 Amp It	Amps	Amplitude de courant de terre pour source 4
6360	SRC 4 Angle It	Degrés	Dégre de courant de terre pour source 4
6361	SRC 4 Amp I_0	Amps	Amplitude de courant de composante homopolaire pour source 4
6363	SRC 4 Angle I_0	Degrés	Degré de courant de composante homopolaire pour source 4
6364	SRC 4 Amp I_1	Amps	Amplitude de courant de composante directe pour source 4
6366	SRC 4 Angle I_1	Degrés	Degré de courant de composante directe pour source 4
6367	SRC 4 Amp I_2	Amps	Amplitude de courant de composante indirecte pour source 4
6369	SRC 4 Angle I_2	Degrés	Degré de courant de composante indirecte pour source 4
6370	SRC 4 Amp Itd	Amps	Amplitude de courant de terre differentiel pour source 4
6372	SRC 4 Angle Itd	Degrés	Degré de courant de terre differentiel pour source 4

Table A–1: PARAMÈTRES FLEXANALOG (Feuille 3 de 15)

ADRESSE	NOM	UNITÉS	DESCRIPTION
6400	SRC 5 Ia RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de phase A pour source 5
6402	SRC 5 Ib RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de phase B pour source 5
6404	SRC 5 Ic RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de phase C pour source 5
6406	SRC 5 In RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de neutre pour source 5
6408	SRC 5 Amp Ia	Amps	Amplitude de courant de phase A pour source 5
6410	SRC 5 Angle Ia	Degrés	Dégre de courant de phase A pour source 5
6411	SRC 5 Amp Ib	Amps	Amplitude de courant de phase B pour source 5
6413	SRC 5 Angle Ib	Degrés	Dégre de courant de phase B pour source 5
6414	SRC 5 Amp Ic	Amps	Amplitude de courant de phase C pour source 5
6416	SRC 5 Angle Ic	Degrés	Dégre de courant de phase C pour source 5
6417	SRC 5 Amp In	Amps	Amplitude de courant neutre pour source 5
6419	SRC 5 Angle In	Degrés	Dégre de courant neutre pour source 5
6420	SRC 5 It RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de terre pour source 5
6422	SRC 5 Amp It	Amps	Amplitude de courant de terre pour source 5
6424	SRC 5 Angle It	Degrés	Dégre de courant de terre pour source 5
6425	SRC 5 Amp I_0	Amps	Amplitude de courant de composante homopolaire pour source 5
6427	SRC 5 Angle I_0	Degrés	Degré de courant de composante homopolaire pour source 5
6428	SRC 5 Amp I_1	Amps	Amplitude de courant de composante directe pour source 5
6430	SRC 5 Angle I_1	Degrés	Degré de courant de composante directe pour source 5
6431	SRC 5 Amp I_2	Amps	Amplitude de courant de composante indirecte pour source 5
6433	SRC 5 Angle I_2	Degrés	Degré de courant de composante indirecte pour source 5
6434	SRC 5 Amp Itd	Amps	Amplitude de courant de terre differentiel pour source 5
6436	SRC 5 Angle Itd	Degrés	Degré de courant de terre differentiel pour source 5
6464	SRC 6 Ia RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de phase A pour source 6
6466	SRC 6 Ib RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de phase B pour source 6
6468	SRC 6 Ic RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de phase C pour source 6
6470	SRC 6 In RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de neutre pour source 6
6472	SRC 6 Amp Ia	Amps	Amplitude de courant de phase A pour source 6
6474	SRC 6 Angle Ia	Degrés	Dégre de courant de phase A pour source 6
6475	SRC 6 Amp Ib	Amps	Amplitude de courant de phase B pour source 6
6477	SRC 6 Angle Ib	Degrés	Dégre de courant de phase B pour source 6
6478	SRC 6 Amp Ic	Amps	Amplitude de courant de phase C pour source 6
6480	SRC 6 Angle Ic	Degrés	Dégre de courant de phase C pour source 6
6481	SRC 6 Amp In	Amps	Amplitude de courant neutre pour source 6
6483	SRC 6 Angle In	Degrés	Dégre de courant neutre pour source 6
6484	SRC 6 It RMS	Amps	Courant moyenne quadratique de terre pour source 6
6486	SRC 6 Amp It	Amps	Amplitude de courant de terre pour source 6
6488	SRC 6 Angle It	Degrés	Dégre de courant de terre pour source 6
6489	SRC 6 Amp I_0	Amps	Amplitude de courant de composante homopolaire pour source 6
6491	SRC 6 Angle I_0	Degrés	Degré de courant de composante homopolaire pour source 6
6492	SRC 6 Amp I_1	Amps	Amplitude de courant de composante directe pour source 6
6494	SRC 6 Angle I_1	Degrés	Degré de courant de composante directe pour source 6
6495	SRC 6 Amp I_2	Amps	Amplitude de courant de composante indirecte pour source 6
6497	SRC 6 Angle I_2	Degrés	Degré de courant de composante indirecte pour source 6
6498	SRC 6 Amp Itd	Amps	Amplitude de courant de terre differentiel pour source 6
6500	SRC 6 Angle Itd	Degrés	Degré de courant de terre differentiel pour source 6
6656	SRC 1 Vat RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase AT pour source 1

A

Table A–1: PARAMÈTRES FLEXANALOG (Feuille 4 de 15)

ADRESSE	NOM	UNITÉS	DESCRIPTION
6658	SRC 1 Vbt RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase BT pour source 1
6660	SRC 1 Vct RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase CT pour source 1
6662	SRC 1 Amp Vat	Volts	Amplitude de tension de phase AT pour source 1
6664	SRC 1 Angle Vat	Degrés	Dégre de tension de phase AT pour source 1
6665	SRC 1 Amp Vbt	Volts	Amplitude de tension de phase BT pour source 1
6667	SRC 1 Angle Vbt	Degrés	Dégre de tension de phase BT pour source 1
6668	SRC 1 Amp Vct	Volts	Amplitude de tension de phase CT pour source 1
6670	SRC 1 Angle Vct	Degrés	Dégre de tension de phase CT pour source 1
6671	SRC 1 Vab RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase AB pour source 1
6673	SRC 1 Vbc RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase BC pour source 1
6675	SRC 1 Vca RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase CA pour source 1
6677	SRC 1 Amp Vab	Volts	Amplitude de tension de phase AB pour source 1
6679	SRC 1 Angle Vab	Degrés	Dégre de tension de phase AB pour source 1
6680	SRC 1 Amp Vbc	Volts	Amplitude de tension de phase BC pour source 1
6682	SRC 1 Angle Vbc	Degrés	Dégre de tension de phase BC pour source 1
6683	SRC 1 Amp Vca	Volts	Amplitude de tension de phase CA pour source 1
6685	SRC 1 Angle Vca	Degrés	Dégre de tension de phase CA pour source 1
6686	SRC 1 Vx RMS	Volts	Tension moyenne quadratique auxiliare pour source 1
6688	SRC 1 Amp Vx	Volts	Amplitude de tension auxiliare pour source 1
6690	SRC 1 Angle Vx	Degrés	Dégre de tension auxiliare pour source 1
6691	SRC 1 Amp V_0	Volts	Amplitude de tension de composante homopolaire pour source 1
6693	SRC 1 Angle V_0	Degrés	Dégre de tension de composante homopolaire pour source 1
6694	SRC 1 Amp V_1	Volts	Amplitude de tension de composante directe pour source 1
6696	SRC 1 Angle V_1	Degrés	Dégre de tension de composante directe pour source 1
6697	SRC 1 Amp V_2	Volts	Amplitude de tension de composante indirecte pour source 1
6699	SRC 1 Angle V_2	Degrés	Dégre de tension de composante indirecte pour source 1
6720	SRC 2 Vat RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase AT pour source 2
6722	SRC 2 Vbt RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase BT pour source 2
6724	SRC 2 Vct RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase CT pour source 2
6726	SRC 2 Amp Vat	Volts	Amplitude de tension de phase AT pour source 2
6728	SRC 2 Angle Vat	Degrés	Dégre de tension de phase AT pour source 2
6729	SRC 2 Amp Vbt	Volts	Amplitude de tension de phase BT pour source 2
6731	SRC 2 Angle Vbt	Degrés	Dégre de tension de phase BT pour source 2
6732	SRC 2 Amp Vct	Volts	Amplitude de tension de phase CT pour source 2
6734	SRC 2 Angle Vct	Degrés	Dégre de tension de phase CT pour source 2
6735	SRC 2 Vab RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase AB pour source 2
6737	SRC 2 Vbc RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase BC pour source 2
6739	SRC 2 Vca RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase CA pour source 2
6741	SRC 2 Amp Vab	Volts	Amplitude de tension de phase AB pour source 2
6743	SRC 2 Angle Vab	Degrés	Dégre de tension de phase AB pour source 2
6744	SRC 2 Amp Vbc	Volts	Amplitude de tension de phase BC pour source 2
6746	SRC 2 Angle Vbc	Degrés	Dégre de tension de phase BC pour source 2
6747	SRC 2 Amp Vca	Volts	Amplitude de tension de phase CA pour source 2
6749	SRC 2 Angle Vca	Degrés	Dégre de tension de phase CA pour source 2
6750	SRC 2 Vx RMS	Volts	Tension moyenne quadratique auxiliare pour source 2
6752	SRC 2 Amp Vx	Volts	Amplitude de tension auxiliare pour source 2
6754	SRC 2 Angle Vx	Degrés	Dégre de tension auxiliare pour source 2

Table A–1: PARAMÈTRES FLEXANALOG (Feuille 5 de 15)

ADRESSE	NOM	UNITÉS	DESCRIPTION
6755	SRC 2 Amp V_0	Volts	Amplitude de tension de composante homopolaire pour source 2
6757	SRC 2 Angle V_0	Degrés	Dégre de tension de composante homopolaire pour source 2
6758	SRC 2 Amp V_1	Volts	Amplitude de tension de composante directe pour source 2
6760	SRC 2 Angle V_1	Degrés	Dégre de tension de composante directe pour source 2
6761	SRC 2 Amp V_2	Volts	Amplitude de tension de composante indirecte pour source 2
6763	SRC 2 Angle V_2	Degrés	Dégre de tension de composante indirecte pour source 2
6784	SRC 3 Vat RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase AT pour source 3
6786	SRC 3 Vbt RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase BT pour source 3
6788	SRC 3 Vct RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase CT pour source 3
6790	SRC 3 Amp Vat	Volts	Amplitude de tension de phase AT pour source 3
6792	SRC 3 Angle Vat	Degrés	Dégre de tension de phase AT pour source 3
6793	SRC 3 Amp Vbt	Volts	Amplitude de tension de phase BT pour source 3
6795	SRC 3 Angle Vbt	Degrés	Dégre de tension de phase BT pour source 3
6796	SRC 3 Amp Vct	Volts	Amplitude de tension de phase CT pour source 3
6798	SRC 3 Angle Vct	Degrés	Dégre de tension de phase CT pour source 3
6799	SRC 3 Vab RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase AB pour source 3
6801	SRC 3 Vbc RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase BC pour source 3
6803	SRC 3 Vca RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase CA pour source 3
6805	SRC 3 Amp Vab	Volts	Amplitude de tension de phase AB pour source 3
6807	SRC 3 Angle Vab	Degrés	Dégre de tension de phase AB pour source 3
6808	SRC 3 Amp Vbc	Volts	Amplitude de tension de phase BC pour source 3
6810	SRC 3 Angle Vbc	Degrés	Dégre de tension de phase BC pour source 3
6811	SRC 3 Amp Vca	Volts	Amplitude de tension de phase CA pour source 3
6813	SRC 3 Angle Vca	Degrés	Dégre de tension de phase CA pour source 3
6814	SRC 3 Vx RMS	Volts	Tension moyenne quadratique auxiliare pour source 3
6816	SRC 3 Amp Vx	Volts	Amplitude de tension auxiliare pour source 3
6818	SRC 3 Angle Vx	Degrés	Dégre de tension auxiliare pour source 3
6819	SRC 3 Amp V_0	Volts	Amplitude de tension de composante homopolaire pour source 3
6821	SRC 3 Angle V_0	Degrés	Dégre de tension de composante homopolaire pour source 3
6822	SRC 3 Amp V_1	Volts	Amplitude de tension de composante directe pour source 3
6824	SRC 3 Angle V_1	Degrés	Dégre de tension de composante directe pour source 3
6825	SRC 3 Amp V_2	Volts	Amplitude de tension de composante indirecte pour source 3
6827	SRC 3 Angle V_2	Degrés	Dégre de tension de composante indirecte pour source 3
6848	SRC 4 Vat RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase AT pour source 4
6850	SRC 4 Vbt RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase BT pour source 4
6852	SRC 4 Vct RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase CT pour source 4
6854	SRC 4 Amp Vat	Volts	Amplitude de tension de phase AT pour source 4
6856	SRC 4 Angle Vat	Degrés	Dégre de tension de phase AT pour source 4
6857	SRC 4 Amp Vbt	Volts	Amplitude de tension de phase BT pour source 4
6859	SRC 4 Angle Vbt	Degrés	Dégre de tension de phase BT pour source 4
6860	SRC 4 Amp Vct	Volts	Amplitude de tension de phase CT pour source 4
6862	SRC 4 Angle Vct	Degrés	Dégre de tension de phase CT pour source 4
6863	SRC 4 Vab RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase AB pour source 4
6865	SRC 4 Vbc RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase BC pour source 4
6867	SRC 4 Vca RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase CA pour source 4
6869	SRC 4 Amp Vab	Volts	Amplitude de tension de phase AB pour source 4
6871	SRC 4 Angle Vab	Degrés	Dégre de tension de phase AB pour source 4

Table A–1: PARAMÈTRES FLEXANALOG (Feuille 6 de 15)

ADRESSE	NOM	UNITÉS	DESCRIPTION
6872	SRC 4 Amp Vbc	Volts	Amplitude de tension de phase BC pour source 4
6874	SRC 4 Angle Vbc	Degrés	Dégre de tension de phase BC pour source 4
6875	SRC 4 Amp Vca	Volts	Amplitude de tension de phase CA pour source 4
6877	SRC 4 Angle Vca	Degrés	Dégre de tension de phase CA pour source 4
6878	SRC 4 Vx RMS	Volts	Tension moyenne quadratique auxiliare pour source 4
6880	SRC 4 Amp Vx	Volts	Amplitude de tension auxiliare pour source 4
6882	SRC 4 Angle Vx	Degrés	Dégre de tension auxiliare pour source 4
6883	SRC 4 Amp V_0	Volts	Amplitude de tension de composante homopolaire pour source 4
6885	SRC 4 Angle V_0	Degrés	Dégre de tension de composante homopolaire pour source 4
6886	SRC 4 Amp V_1	Volts	Amplitude de tension de composante directe pour source 4
6888	SRC 4 Angle V_1	Degrés	Dégre de tension de composante directe pour source 4
6889	SRC 4 Amp V_2	Volts	Amplitude de tension de composante indirecte pour source 4
6891	SRC 4 Angle V_2	Degrés	Dégre de tension de composante indirecte pour source 4
6912	SRC 5 Vat RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase AT pour source 5
6914	SRC 5 Vbt RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase BT pour source 5
6916	SRC 5 Vct RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase CT pour source 5
6918	SRC 5 Amp Vat	Volts	Amplitude de tension de phase AT pour source 5
6920	SRC 5 Angle Vat	Degrés	Dégre de tension de phase AT pour source 5
6921	SRC 5 Amp Vbt	Volts	Amplitude de tension de phase BT pour source 5
6923	SRC 5 Angle Vbt	Degrés	Dégre de tension de phase BT pour source 5
6924	SRC 5 Amp Vct	Volts	Amplitude de tension de phase CT pour source 5
6926	SRC 5 Angle Vct	Degrés	Dégre de tension de phase CT pour source 5
6927	SRC 5 Vab RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase AB pour source 5
6929	SRC 5 Vbc RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase BC pour source 5
6931	SRC 5 Vca RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase CA pour source 5
6933	SRC 5 Amp Vab	Volts	Amplitude de tension de phase AB pour source 5
6935	SRC 5 Angle Vab	Degrés	Dégre de tension de phase AB pour source 5
6936	SRC 5 Amp Vbc	Volts	Amplitude de tension de phase BC pour source 5
6938	SRC 5 Angle Vbc	Degrés	Dégre de tension de phase BC pour source 5
6939	SRC 5 Amp Vca	Volts	Amplitude de tension de phase CA pour source 5
6941	SRC 5 Angle Vca	Degrés	Dégre de tension de phase CA pour source 5
6942	SRC 5 Vx RMS	Volts	Tension moyenne quadratique auxiliare pour source 5
6944	SRC 5 Amp Vx	Volts	Amplitude de tension auxiliare pour source 5
6946	SRC 5 Angle Vx	Degrés	Dégre de tension auxiliare pour source 5
6947	SRC 5 Amp V_0	Volts	Amplitude de tension de composante homopolaire pour source 5
6949	SRC 5 Angle V_0	Degrés	Dégre de tension de composante homopolaire pour source 5
6950	SRC 5 Amp V_1	Volts	Amplitude de tension de composante directe pour source 5
6952	SRC 5 Angle V_1	Degrés	Dégre de tension de composante directe pour source 5
6953	SRC 5 Amp V_2	Volts	Amplitude de tension de composante indirecte pour source 5
6955	SRC 5 Angle V_2	Degrés	Dégre de tension de composante indirecte pour source 5
6976	SRC 6 Vat RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase AT pour source 6
6978	SRC 6 Vbt RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase BT pour source 6
6980	SRC 6 Vct RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase CT pour source 6
6982	SRC 6 Amp Vat	Volts	Amplitude de tension de phase AT pour source 6
6984	SRC 6 Angle Vat	Degrés	Dégre de tension de phase AT pour source 6
6985	SRC 6 Amp Vbt	Volts	Amplitude de tension de phase BT pour source 6
6987	SRC 6 Angle Vbt	Degrés	Dégre de tension de phase BT pour source 6

Table A–1: PARAMÈTRES FLEXANALOG (Feuille 7 de 15)

ADRESSE	NOM	UNITÉS	DESCRIPTION
6988	SRC 6 Amp Vct	Volts	Amplitude de tension de phase CT pour source 6
6990	SRC 6 Angle Vct	Degrés	Dégre de tension de phase CT pour source 6
6991	SRC 6 Vab RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase AB pour source 6
6993	SRC 6 Vbc RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase BC pour source 6
6995	SRC 6 Vca RMS	Volts	Tension moyenne quadratique de phase CA pour source 6
6997	SRC 6 Amp Vab	Volts	Amplitude de tension de phase AB pour source 6
6999	SRC 6 Angle Vab	Degrés	Dégre de tension de phase AB pour source 6
7000	SRC 6 Amp Vbc	Volts	Amplitude de tension de phase BC pour source 6
7002	SRC 6 Angle Vbc	Degrés	Dégre de tension de phase BC pour source 6
7003	SRC 6 Amp Vca	Volts	Amplitude de tension de phase CA pour source 6
7005	SRC 6 Angle Vca	Degrés	Dégre de tension de phase CA pour source 6
7006	SRC 6 Vx RMS	Volts	Tension moyenne quadratique auxiliare pour source 6
7008	SRC 6 Amp Vx	Volts	Amplitude de tension auxiliare pour source 6
7010	SRC 6 Angle Vx	Degrés	Dégre de tension auxiliare pour source 6
7011	SRC 6 Amp V_0	Volts	Amplitude de tension de composante homopolaire pour source 6
7013	SRC 6 Angle V_0	Degrés	Dégre de tension de composante homopolaire pour source 6
7014	SRC 6 Amp V_1	Volts	Amplitude de tension de composante directe pour source 6
7016	SRC 6 Angle V_1	Degrés	Dégre de tension de composante directe pour source 6
7017	SRC 6 Amp V_2	Volts	Amplitude de tension de composante indirecte pour source 6
7019	SRC 6 Angle V_2	Degrés	Dégre de tension de composante indirecte pour source 6
7168	SRC 1 P	Watts	Puissance réel triphasée pour source 1
7170	SRC 1 Pa	Watts	Puissance réel de phase A pour source 1
7172	SRC 1 Pb	Watts	Puissance réel de phase B pour source 1
7174	SRC 1 Pc	Watts	Puissance réel de phase C pour source 1
7176	SRC 1 Q	Vars	Puissance réactif triphasée pour source 1
7178	SRC 1 Qa	Vars	Puissance réactif de phase A pour source 1
7180	SRC 1 Qb	Vars	Puissance réactif de phase B pour source 1
7182	SRC 1 Qc	Vars	Puissance réactif de phase C pour source 1
7184	SRC 1 S	VA	Puissance apparente triphasée pour source 1
7186	SRC 1 Sa	VA	Puissance apparente de phase A pour source 1
7188	SRC 1 Sb	VA	Puissance apparente de phase B pour source 1
7190	SRC 1 Sc	VA	Puissance apparente de phase C pour source 1
7192	SRC 1 PF	---	Facteur de puissance triphasée pour source 1
7193	SRC 1 FP Phase A	---	Facteur de puissance de phase A pour source 1
7194	SRC 1 FP Phase B	---	Facteur de puissance de phase B pour source 1
7195	SRC 1 FP Phase C	---	Facteur de puissance de phase C pour source 1
7200	SRC 2 P	Watts	Puissance réel triphasée pour source 2
7202	SRC 2 Pa	Watts	Puissance réel de phase A pour source 2
7204	SRC 2 Pb	Watts	Puissance réel de phase B pour source 2
7206	SRC 2 Pc	Watts	Puissance réel de phase C pour source 2
7208	SRC 2 Q	Vars	Puissance réactif triphasée pour source 2
7210	SRC 2 Qa	Vars	Puissance réactif de phase A pour source 2
7212	SRC 2 Qb	Vars	Puissance réactif de phase B pour source 2
7214	SRC 2 Qc	Vars	Puissance réactif de phase C pour source 2
7216	SRC 2 S	VA	Puissance apparente triphasée pour source 2
7218	SRC 2 Sa	VA	Puissance apparente de phase A pour source 2
7220	SRC 2 Sb	VA	Puissance apparente de phase B pour source 2

Table A–1: PARAMÈTRES FLEXANALOG (Feuille 8 de 15)

ADRESSE	NOM	UNITÉS	DESCRIPTION
7222	SRC 2 Sc	VA	Puissance apparente de phase C pour source 2
7224	SRC 2 PF	---	Facteur de puissance triphasée pour source 2
7225	SRC 2 FP Phase A	---	Facteur de puissance de phase A pour source 2
7226	SRC 2 FP Phase B	---	Facteur de puissance de phase B pour source 2
7227	SRC 2 FP Phase C	---	Facteur de puissance de phase C pour source 2
7232	SRC 3 P	Watts	Puissance réel triphasée pour source 3
7234	SRC 3 Pa	Watts	Puissance réel de phase A pour source 3
7236	SRC 3 Pb	Watts	Puissance réel de phase B pour source 3
7238	SRC 3 Pc	Watts	Puissance réel de phase C pour source 3
7240	SRC 3 Q	Vars	Puissance réactif triphasée pour source 3
7242	SRC 3 Qa	Vars	Puissance réactif de phase A pour source 3
7244	SRC 3 Qb	Vars	Puissance réactif de phase B pour source 3
7246	SRC 3 Qc	Vars	Puissance réactif de phase C pour source 3
7248	SRC 3 S	VA	Puissance apparente triphasée pour source 3
7250	SRC 3 Sa	VA	Puissance apparente de phase A pour source 3
7252	SRC 3 Sb	VA	Puissance apparente de phase B pour source 3
7254	SRC 3 Sc	VA	Puissance apparente de phase C pour source 3
7256	SRC 3 PF	---	Facteur de puissance triphasée pour source 3
7257	SRC 3 FP Phase A	---	Facteur de puissance de phase A pour source 3
7258	SRC 3 FP Phase B	---	Facteur de puissance de phase B pour source 3
7259	SRC 3 FP Phase C	---	Facteur de puissance de phase C pour source 3
7264	SRC 4 P	Watts	Puissance réel triphasée pour source 4
7266	SRC 4 Pa	Watts	Puissance réel de phase A pour source 4
7268	SRC 4 Pb	Watts	Puissance réel de phase B pour source 4
7270	SRC 4 Pc	Watts	Puissance réel de phase C pour source 4
7272	SRC 4 Q	Vars	Puissance réactif triphasée pour source 4
7274	SRC 4 Qa	Vars	Puissance réactif de phase A pour source 4
7276	SRC 4 Qb	Vars	Puissance réactif de phase B pour source 4
7278	SRC 4 Qc	Vars	Puissance réactif de phase C pour source 4
7280	SRC 4 S	VA	Puissance apparente triphasée pour source 4
7282	SRC 4 Sa	VA	Puissance apparente de phase A pour source 4
7284	SRC 4 Sb	VA	Puissance apparente de phase B pour source 4
7286	SRC 4 Sc	VA	Puissance apparente de phase C pour source 4
7288	SRC 4 PF	---	Facteur de puissance triphasée pour source 4
7289	SRC 4 FP Phase A	---	Facteur de puissance de phase A pour source 4
7290	SRC 4 FP Phase B	---	Facteur de puissance de phase B pour source 4
7291	SRC 4 FP Phase C	---	Facteur de puissance de phase C pour source 4
7296	SRC 5 P	Watts	Puissance réel triphasée pour source 5
7298	SRC 5 Pa	Watts	Puissance réel de phase A pour source 5
7300	SRC 5 Pb	Watts	Puissance réel de phase B pour source 5
7302	SRC 5 Pc	Watts	Puissance réel de phase C pour source 5
7304	SRC 5 Q	Vars	Puissance réactif triphasée pour source 5
7306	SRC 5 Qa	Vars	Puissance réactif de phase A pour source 5
7308	SRC 5 Qb	Vars	Puissance réactif de phase B pour source 5
7310	SRC 5 Qc	Vars	Puissance réactif de phase C pour source 5
7312	SRC 5 S	VA	Puissance apparente triphasée pour source 5
7314	SRC 5 Sa	VA	Puissance apparente de phase A pour source 5

Table A–1: PARAMÈTRES FLEXANALOG (Feuille 9 de 15)

ADRESSE	NOM	UNITÉS	DESCRIPTION
7316	SRC 5 Sb	VA	Puissance apparente de phase B pour source 5
7318	SRC 5 Sc	VA	Puissance apparente de phase C pour source 5
7320	SRC 5 PF	---	Facteur de puissance triphasée pour source 5
7321	SRC 5 FP Phase A	---	Facteur de puissance de phase A pour source 5
7322	SRC 5 FP Phase B	---	Facteur de puissance de phase B pour source 5
7323	SRC 5 FP Phase C	---	Facteur de puissance de phase C pour source 5
7328	SRC 6 P	Watts	Puissance réel triphasée pour source 6
7330	SRC 6 Pa	Watts	Puissance réel de phase A pour source 6
7332	SRC 6 Pb	Watts	Puissance réel de phase B pour source 6
7334	SRC 6 Pc	Watts	Puissance réel de phase C pour source 6
7336	SRC 6 Q	Vars	Puissance réactif triphasée pour source 6
7338	SRC 6 Qa	Vars	Puissance réactif de phase A pour source 6
7340	SRC 6 Qb	Vars	Puissance réactif de phase B pour source 6
7342	SRC 6 Qc	Vars	Puissance réactif de phase C pour source 6
7344	SRC 6 S	VA	Puissance apparente triphasée pour source 6
7346	SRC 6 Sa	VA	Puissance apparente de phase A pour source 6
7348	SRC 6 Sb	VA	Puissance apparente de phase B pour source 6
7350	SRC 6 Sc	VA	Puissance apparente de phase C pour source 6
7352	SRC 6 PF	---	Facteur de puissance triphasée pour source 6
7353	SRC 6 FP Phase A	---	Facteur de puissance de phase A pour source 6
7354	SRC 6 FP Phase B	---	Facteur de puissance de phase B pour source 6
7355	SRC 6 FP Phase C	---	Facteur de puissance de phase C pour source 6
7552	SRC 1 Fréquence	Hz	Fréquence de source 1
7553	SRC 2 Fréquence	Hz	Fréquence de source 2
7554	SRC 3 Fréquence	Hz	Fréquence de source 3
7555	SRC 4 Fréquence	Hz	Fréquence de source 4
7556	SRC 5 Fréquence	Hz	Fréquence de source 5
7557	SRC 6 Fréquence	Hz	Fréquence de source 6
7680	SRC 1 Dmande Ia	Amps	Démande de courant de phase A pour source 1
7682	SRC 1 Dmande Ib	Amps	Démande de courant de phase B pour source 1
7684	SRC 1 Dmande Ic	Amps	Démande de courant de phase B pour source 1
7686	SRC 1 Dmande Watt	Watts	Démande de puissance réel pour source 1
7688	SRC 1 Dmande var	Vars	Démande de puissance réactif pour source 1
7690	SRC 1 Dmande Va	VA	Démande de puissance apparente pour source 1
7696	SRC 2 Dmande Ia	Amps	Démande de courant de phase A pour source 2
7698	SRC 2 Dmande Ib	Amps	Démande de courant de phase B pour source 2
7700	SRC 2 Dmande Ic	Amps	Démande de courant de phase B pour source 2
7702	SRC 2 Dmande Watt	Watts	Démande de puissance réel pour source 2
7704	SRC 2 Dmande var	Vars	Démande de puissance réactif pour source 2
7706	SRC 2 Dmande Va	VA	Démande de puissance apparente pour source 2
7712	SRC 3 Dmande Ia	Amps	Démande de courant de phase A pour source 3
7714	SRC 3 Dmande Ib	Amps	Démande de courant de phase B pour source 3
7716	SRC 3 Dmande Ic	Amps	Démande de courant de phase B pour source 3
7718	SRC 3 Dmande Watt	Watts	Démande de puissance réel pour source 3
7720	SRC 3 Dmande var	Vars	Démande de puissance réactif pour source 3
7722	SRC 3 Dmande Va	VA	Démande de puissance apparente pour source 3
7728	SRC 4 Dmande Ia	Amps	Démande de courant de phase A pour source 4

A

Table A–1: PARAMÈTRES FLEXANALOG (Feuille 10 de 15)

ADRESSE	NOM	UNITÉS	DESCRIPTION
7730	SRC 4 Dmande Ib	Amps	Démande de courant de phase B pour source 4
7732	SRC 4 Dmande Ic	Amps	Démande de courant de phase B pour source 4
7734	SRC 4 Dmande Watt	Watts	Démande de puissance réel pour source 4
7736	SRC 4 Dmande var	Vars	Démande de puissance réactif pour source 4
7738	SRC 4 Dmande Va	VA	Démande de puissance apparente pour source 4
7744	SRC 5 Dmande Ia	Amps	Démande de courant de phase A pour source 5
7746	SRC 5 Dmande Ib	Amps	Démande de courant de phase B pour source 5
7748	SRC 5 Dmande Ic	Amps	Démande de courant de phase B pour source 5
7750	SRC 5 Dmande Watt	Watts	Démande de puissance réel pour source 5
7752	SRC 5 Dmande var	Vars	Démande de puissance réactif pour source 5
7754	SRC 5 Dmande Va	VA	Démande de puissance apparente pour source 5
7760	SRC 6 Dmande Ia	Amps	Démande de courant de phase A pour source 6
7762	SRC 6 Dmande Ib	Amps	Démande de courant de phase B pour source 6
7764	SRC 6 Dmande Ic	Amps	Démande de courant de phase B pour source 6
7766	SRC 6 Dmande Watt	Watts	Démande de puissance réel pour source 6
7768	SRC 6 Dmande var	Vars	Démande de puissance réactif pour source 6
7770	SRC 6 Dmande Va	VA	Démande de puissance apparente pour source 6
9024	Prédfaut Ia Amp [0]	Amps	Amplitude de courant de phase A de prédéfaut pour le défaut 1
9026	Prédfaut Ia Ang [0]	Amps	Angle de courant de phase A de prédéfaut pour le défaut 1
9027	Prédfaut Ib Amp [0]	Amps	Amplitude de courant de phase B de prédéfaut pour le défaut 1
9029	Prédfaut Ib Ang [0]	Amps	Angle de courant de phase B de prédéfaut pour le défaut 1
9030	Prédfaut Ic Amp [0]	Amps	Amplitude de courant de phase C de prédéfaut pour le défaut 1
9032	Prédfaut Ic Ang [0]	Amps	Angle de courant de phase C de prédéfaut pour le défaut 1
9033	Prédfaut Va Amp [0]	Amps	Amplitude de tension de phase A de prédéfaut pour le défaut 1
9035	Prédfaut Va Ang [0]	Amps	Angle de tension de phase A de prédéfaut pour le défaut 1
9036	Prédfaut Vb Amp [0]	Volts	Amplitude de tension de phase B de prédéfaut pour le défaut 1
9038	Prédfaut Vb Ang [0]	Volts	Angle de tension de phase B de prédéfaut pour le défaut 1
9039	Prédfaut Vc Amp [0]	Volts	Amplitude de tension de phase C de prédéfaut pour le défaut 1
9041	Prédfaut Vc Ang [0]	Volts	Angle de tension de phase C de prédéfaut pour le défaut 1
9042	Postfault Ia Amp [0]	Amps	Amplitude de courant de phase A de post-défaut pour le défaut 1
9044	Postfault Ia Ang [0]	Amps	Angle de courant de phase A de post-défaut pour le défaut 1
9045	Postfault Ib Amp [0]	Amps	Amplitude de courant de phase B de post-défaut pour le défaut 1
9047	Postfault Ib Ang [0]	Amps	Angle de courant de phase B de post-défaut pour le défaut 1
9048	Postfault Ic Amp [0]	Amps	Amplitude de courant de phase C de post-défaut pour le défaut 1
9050	Postfault Ic Ang [0]	Amps	Angle de courant de phase C de post-défaut pour le faute 1
9051	Postfault Va Amp [0]	Amps	Amplitude de tension de phase A de post-défaut pour le défaut 1
9053	Postfault Va Ang [0]	Amps	Angle de tension de phase A de post-défaut pour le défaut 1
9054	Postfault Vb Amp [0]	Volts	Amplitude de tension de phase B de post-défaut pour le défaut 1
9056	Postfault Vb Ang [0]	Volts	Angle de tension de phase B de post-défaut pour le défaut 1
9057	Postfault Vc Amp [0]	Volts	Amplitude de tension de phase C de post-défaut pour le défaut 1
9059	Postfault Vc Ang [0]	Volts	Angle de tension de phase C de post-défaut pour le défaut 1
9060	Type Dfaut [0]	--	Type de défaut 1
9061	Dfaut Distance [0]	--	Distance à défaut 1
9062	Prédfaut Ia Amp [1]	Amps	Amplitude de courant de phase A de prédéfaut pour le défaut 2
9064	Prédfaut Ia Ang [1]	Amps	Angle de courant de phase A de prédéfaut pour le défaut 2
9065	Prédfaut Ib Amp [1]	Amps	Amplitude de courant de phase B de prédéfaut pour le défaut 2
9067	Prédfaut Ib Ang [1]	Amps	Angle de courant de phase B de prédéfaut pour le défaut 2

Table A–1: PARAMÈTRES FLEXANALOG (Feuille 11 de 15)

ADRESSE	NOM	UNITÉS	DESCRIPTION
9068	Prédfaut Ic Amp [1]	Amps	Amplitude de courant de phase C de prédéfaut pour le défaut 2
9070	Prédfaut Ic Ang [1]	Amps	Angle de courant de phase C de prédéfaut pour le défaut 2
9071	Prédfaut Va Amp [1]	Amps	Amplitude de tension de phase A de prédéfaut pour le défaut 2
9073	Prédfaut Va Ang [1]	Amps	Angle de tension de phase A de prédéfaut pour le défaut 2
9074	Prédfaut Vb Amp [1]	Volts	Amplitude de tension de phase B de prédéfaut pour le défaut 2
9076	Prédfaut Vb Ang [1]	Volts	Angle de tension de phase B de prédéfaut pour le défaut 2
9077	Prédfaut Vc Amp [1]	Volts	Amplitude de tension de phase C de prédéfaut pour le défaut 2
9079	Prédfaut Vc Ang [1]	Volts	Angle de tension de phase C de prédéfaut pour le défaut 2
9080	Postfault Ia Amp [1]	Amps	Amplitude de courant de phase A de post-défaut pour le défaut 2
9082	Postfault Ia Ang [1]	Amps	Angle de courant de phase A de post-défaut pour le défaut 2
9083	Postfault Ib Amp [1]	Amps	Amplitude de courant de phase B de post-défaut pour le défaut 2
9085	Postfault Ib Ang [1]	Amps	Angle de courant de phase B de post-défaut pour le défaut 2
9086	Postfault Ic Amp [1]	Amps	Amplitude de courant de phase C de post-défaut pour le défaut 2
9088	Postfault Ic Ang [1]	Amps	Angle de courant de phase C de post-défaut pour le faute 2
9089	Postfault Va Amp [1]	Amps	Amplitude de tension de phase A de post-défaut pour le défaut 2
9091	Postfault Va Ang [1]	Amps	Angle de tension de phase A de post-défaut pour le défaut 2
9092	Postfault Vb Amp [1]	Volts	Amplitude de tension de phase B de post-défaut pour le défaut 2
9094	Postfault Vb Ang [1]	Volts	Angle de tension de phase B de post-défaut pour le défaut 2
9095	Postfault Vc Amp [1]	Volts	Amplitude de tension de phase C de post-défaut pour le défaut 2
9097	Postfault Vc Ang [1]	Volts	Angle de tension de phase C de post-défaut pour le défaut 2
9098	Type Dfaut [1]	--	Type de défaut 2
9099	Dfaut Distance [1]	--	Distance à défaut 2
9100	Prédfaut Ia Amp [2]	Amps	Amplitude de courant de phase A de prédéfaut pour le défaut 3
9102	Prédfaut Ia Ang [2]	Amps	Angle de courant de phase A de prédéfaut pour le défaut 3
9103	Prédfaut Ib Amp [2]	Amps	Amplitude de courant de phase B de prédéfaut pour le défaut 3
9105	Prédfaut Ib Ang [2]	Amps	Angle de courant de phase B de prédéfaut pour le défaut 3
9106	Prédfaut Ic Amp [2]	Amps	Amplitude de courant de phase C de prédéfaut pour le défaut 3
9108	Prédfaut Ic Ang [2]	Amps	Angle de courant de phase C de prédéfaut pour le défaut 3
9109	Prédfaut Va Amp [2]	Amps	Amplitude de tension de phase A de prédéfaut pour le défaut 3
9111	Prédfaut Va Ang [2]	Amps	Angle de tension de phase A de prédéfaut pour le défaut 3
9112	Prédfaut Vb Amp [2]	Volts	Amplitude de tension de phase B de prédéfaut pour le défaut 3
9114	Prédfaut Vb Ang [2]	Volts	Angle de tension de phase B de prédéfaut pour le défaut 3
9115	Prédfaut Vc Amp [2]	Volts	Amplitude de tension de phase C de prédéfaut pour le défaut 3
9117	Prédfaut Vc Ang [2]	Volts	Angle de tension de phase C de prédéfaut pour le défaut 3
9118	Postfault Ia Amp [2]	Amps	Amplitude de courant de phase A de post-défaut pour le défaut 3
9120	Postfault Ia Ang [2]	Amps	Angle de courant de phase A de post-défaut pour le défaut 3
9121	Postfault Ib Amp [2]	Amps	Amplitude de courant de phase B de post-défaut pour le défaut 3
9123	Postfault Ib Ang [2]	Amps	Angle de courant de phase B de post-défaut pour le défaut 3
9124	Postfault Ic Amp [2]	Amps	Amplitude de courant de phase C de post-défaut pour le défaut 3
9126	Postfault Ic Ang [2]	Amps	Angle de courant de phase C de post-défaut pour le faute 3
9127	Postfault Va Amp [2]	Amps	Amplitude de tension de phase A de post-défaut pour le défaut 3
9129	Postfault Va Ang [2]	Amps	Angle de tension de phase A de post-défaut pour le défaut 3
9130	Postfault Vb Amp [2]	Volts	Amplitude de tension de phase B de post-défaut pour le défaut 3
9132	Postfault Vb Ang [2]	Volts	Angle de tension de phase B de post-défaut pour le défaut 3
9133	Postfault Vc Amp [2]	Volts	Amplitude de tension de phase C de post-défaut pour le défaut 3
9135	Postfault Vc Ang [2]	Volts	Angle de tension de phase C de post-défaut pour le défaut 3
9136	Type Dfaut [2]	--	Type de défaut 3

A

Table A–1: PARAMÈTRES FLEXANALOG (Feuille 12 de 15)

ADRESSE	NOM	UNITÉS	DESCRIPTION
9137	Dfaut Distance [2]	--	Distance à défaut 3
9138	Prédfaut Ia Amp [3]	Amps	Amplitude de courant de phase A de prédéfaut pour le défaut 4
9140	Prédfaut Ia Ang [3]	Amps	Angle de courant de phase A de prédéfaut pour le défaut 4
9141	Prédfaut Ib Amp [3]	Amps	Amplitude de courant de phase B de prédéfaut pour le défaut 4
9143	Prédfaut Ib Ang [3]	Amps	Angle de courant de phase B de prédéfaut pour le défaut 4
9144	Prédfaut Ic Amp [3]	Amps	Amplitude de courant de phase C de prédéfaut pour le défaut 4
9146	Prédfaut Ic Ang [3]	Amps	Angle de courant de phase C de prédéfaut pour le défaut 4
9147	Prédfaut Va Amp [3]	Amps	Amplitude de tension de phase A de prédéfaut pour le défaut 4
9149	Prédfaut Va Ang [3]	Amps	Angle de tension de phase A de prédéfaut pour le défaut 4
9150	Prédfaut Vb Amp [3]	Volts	Amplitude de tension de phase B de prédéfaut pour le défaut 4
9152	Prédfaut Vb Ang [3]	Volts	Angle de tension de phase B de prédéfaut pour le défaut 4
9153	Prédfaut Vc Amp [3]	Volts	Amplitude de tension de phase C de prédéfaut pour le défaut 4
9155	Prédfaut Vc Ang [3]	Volts	Angle de tension de phase C de prédéfaut pour le défaut 4
9156	Postfault Ia Amp [3]	Amps	Amplitude de courant de phase A de post-défaut pour le défaut 4
9158	Postfault Ia Ang [3]	Amps	Angle de courant de phase A de post-défaut pour le défaut 4
9159	Postfault Ib Amp [3]	Amps	Amplitude de courant de phase B de post-défaut pour le défaut 4
9161	Postfault Ib Ang [3]	Amps	Angle de courant de phase B de post-défaut pour le défaut 4
9162	Postfault Ic Amp [3]	Amps	Amplitude de courant de phase C de post-défaut pour le défaut 4
9164	Postfault Ic Ang [3]	Amps	Angle de courant de phase C de post-défaut pour le faute 4
9165	Postfault Va Amp [3]	Amps	Amplitude de tension de phase A de post-défaut pour le défaut 4
9167	Postfault Va Ang [3]	Amps	Angle de tension de phase A de post-défaut pour le défaut 4
9168	Postfault Vb Amp [3]	Volts	Amplitude de tension de phase B de post-défaut pour le défaut 4
9170	Postfault Vb Ang [3]	Volts	Angle de tension de phase B de post-défaut pour le défaut 4
9171	Postfault Vc Amp [3]	Volts	Amplitude de tension de phase C de post-défaut pour le défaut 4
9173	Postfault Vc Ang [3]	Volts	Angle de tension de phase C de post-défaut pour le défaut 4
9174	Type Dfaut [3]	--	Type de défaut 4
9175	Dfaut Distance [3]	--	Distance à défaut 4
9176	Prédfaut Ia Amp [4]	Amps	Amplitude de courant de phase A de prédéfaut pour le défaut 5
9178	Prédfaut Ia Ang [4]	Amps	Angle de courant de phase A de prédéfaut pour le défaut 5
9179	Prédfaut Ib Amp [4]	Amps	Amplitude de courant de phase B de prédéfaut pour le défaut 5
9181	Prédfaut Ib Ang [4]	Amps	Angle de courant de phase B de prédéfaut pour le défaut 5
9182	Prédfaut Ic Amp [4]	Amps	Amplitude de courant de phase C de prédéfaut pour le défaut 5
9184	Prédfaut Ic Ang [4]	Amps	Angle de courant de phase C de prédéfaut pour le défaut 5
9185	Prédfaut Va Amp [4]	Amps	Amplitude de tension de phase A de prédéfaut pour le défaut 5
9187	Prédfaut Va Ang [4]	Amps	Angle de tension de phase A de prédéfaut pour le défaut 5
9188	Prédfaut Vb Amp [4]	Volts	Amplitude de tension de phase B de prédéfaut pour le défaut 5
9190	Prédfaut Vb Ang [4]	Volts	Angle de tension de phase B de prédéfaut pour le défaut 5
9191	Prédfaut Vc Amp [4]	Volts	Amplitude de tension de phase C de prédéfaut pour le défaut 5
9193	Prédfaut Vc Ang [4]	Volts	Angle de tension de phase C de prédéfaut pour le défaut 5
9194	Postfault Ia Amp [4]	Amps	Amplitude de courant de phase A de post-défaut pour le défaut 5
9196	Postfault Ia Ang [4]	Amps	Angle de courant de phase A de post-défaut pour le défaut 5
9197	Postfault Ib Amp [4]	Amps	Amplitude de courant de phase B de post-défaut pour le défaut 5
9199	Postfault Ib Ang [4]	Amps	Angle de courant de phase B de post-défaut pour le défaut 5
9200	Postfault Ic Amp [4]	Amps	Amplitude de courant de phase C de post-défaut pour le défaut 5
9202	Postfault Ic Ang [4]	Amps	Angle de courant de phase C de post-défaut pour le faute 5
9203	Postfault Va Amp [4]	Amps	Amplitude de tension de phase A de post-défaut pour le défaut 5
9205	Postfault Va Ang [4]	Amps	Angle de tension de phase A de post-défaut pour le défaut 5

Table A–1: PARAMÈTRES FLEXANALOG (Feuille 13 de 15)

ADRESSE	NOM	UNITÉS	DESCRIPTION
9206	Postfault Vb Amp [4]	Volts	Amplitude de tension de phase B de post-défaut pour le défaut 5
9208	Postfault Vb Ang [4]	Volts	Angle de tension de phase B de post-défaut pour le défaut 5
9209	Postfault Vc Amp [4]	Volts	Amplitude de tension de phase C de post-défaut pour le défaut 5
9211	Postfault Vc Ang [4]	Volts	Angle de tension de phase C de post-défaut pour le défaut 5
9212	Type Dfaut [4]	--	Type de défaut 5
9213	Dfaut Distance [4]	--	Distance à défaut 5
13504	Entrés CCMA 1 Vleur	mA	Valeur réel de l'entrée ccmA 1
13506	Entrés CCMA 2 Vleur	mA	Valeur réel de l'entrée ccmA 2
13508	Entrés CCMA 3 Vleur	mA	Valeur réel de l'entrée ccmA 3
13510	Entrés CCMA 4 Vleur	mA	Valeur réel de l'entrée ccmA 4
13512	Entrés CCMA 5 Vleur	mA	Valeur réel de l'entrée ccmA 5
13514	Entrés CCMA 6 Vleur	mA	Valeur réel de l'entrée ccmA 6
13516	Entrés CCMA 7 Vleur	mA	Valeur réel de l'entrée ccmA 7
13518	Entrés CCMA 8 Vleur	mA	Valeur réel de l'entrée ccmA 8
13520	Entrés CCMA 9 Vleur	mA	Valeur réel de l'entrée ccmA 9
13522	Entrés CCMA 10 Vleur	mA	Valeur réel de l'entrée ccmA 10
13524	Entrés CCMA 11 Vleur	mA	Valeur réel de l'entrée ccmA 11
13526	Entrés CCMA 12 Vleur	mA	Valeur réel de l'entrée ccmA 12
13528	Entrés CCMA 13 Vleur	mA	Valeur réel de l'entrée ccmA 13
13530	Entrés CCMA 14 Vleur	mA	Valeur réel de l'entrée ccmA 14
13532	Entrés CCMA 15 Vleur	mA	Valeur réel de l'entrée ccmA 15
13534	Entrés CCMA 16 Vleur	mA	Valeur réel de l'entrée ccmA 16
13536	Entrés CCMA 17 Vleur	mA	Valeur réel de l'entrée ccmA 17
13538	Entrés CCMA 18 Vleur	mA	Valeur réel de l'entrée ccmA 18
13540	Entrés CCMA 19 Vleur	mA	Valeur réel de l'entrée ccmA 19
13542	Entrés CCMA 20 Vleur	mA	Valeur réel de l'entrée ccmA 20
13544	Entrés CCMA 21 Vleur	mA	Valeur réel de l'entrée ccmA 21
13546	Entrés CCMA 22 Vleur	mA	Valeur réel de l'entrée ccmA 22
13548	Entrés CCMA 23 Vleur	mA	Valeur réel de l'entrée ccmA 23
13550	Entrés CCMA 24 Vleur	mA	Valeur réel de l'entrée ccmA 24
13552	Entrés DTR 1 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 1
13553	Entrés DTR 2 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 2
13554	Entrés DTR 3 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 3
13555	Entrés DTR 4 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 4
13556	Entrés DTR 5 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 5
13557	Entrés DTR 6 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 6
13558	Entrés DTR 7 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 7
13559	Entrés DTR 8 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 8
13560	Entrés DTR 9 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 9
13561	Entrés DTR 10 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 10
13562	Entrés DTR 11 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 11
13563	Entrés DTR 12 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 12
13564	Entrés DTR 13 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 13
13565	Entrés DTR 14 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 14
13566	Entrés DTR 15 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 15
13567	Entrés DTR 16 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 16
13568	Entrés DTR 17 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 17

Table A–1: PARAMÈTRES FLEXANALOG (Feuille 14 de 15)

ADRESSE	NOM	UNITÉS	DESCRIPTION
13569	Entrés DTR 18 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 18
13570	Entrés DTR 19 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 19
13571	Entrés DTR 20 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 20
13572	Entrés DTR 21 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 21
13573	Entrés DTR 22 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 22
13574	Entrés DTR 23 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 23
13575	Entrés DTR 24 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 24
13576	Entrés DTR 25 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 25
13577	Entrés DTR 26 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 26
13578	Entrés DTR 27 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 27
13579	Entrés DTR 28 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 28
13580	Entrés DTR 29 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 29
13581	Entrés DTR 30 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 30
13582	Entrés DTR 31 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 31
13583	Entrés DTR 32 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 32
13584	Entrés DTR 33 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 33
13585	Entrés DTR 34 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 34
13586	Entrés DTR 35 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 35
13587	Entrés DTR 36 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 36
13588	Entrés DTR 37 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 37
13589	Entrés DTR 38 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 38
13590	Entrés DTR 39 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 39
13591	Entrés DTR 40 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 40
13592	Entrés DTR 41 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 41
13593	Entrés DTR 42 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 42
13594	Entrés DTR 43 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 43
13595	Entrés DTR 44 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 44
13596	Entrés DTR 45 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 45
13597	Entrés DTR 46 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 46
13598	Entrés DTR 47 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 47
13599	Entrés DTR 48 Vleur	°C	Valeur réel de l'entrée de thermomètre à résistance de platine 48
24459	Groupe Réglages Actf	---	Le groupe de réglages actif
32768	Suivi de Fréquence	Hz	Suivi de fréquence
39425	FlexElement 1 Vleur	pu	Valeur réel de FlexElement 1
39427	FlexElement 2 Vleur	pu	Valeur réel de FlexElement 2
39429	FlexElement 3 Vleur	pu	Valeur réel de FlexElement 3
39431	FlexElement 4 Vleur	pu	Valeur réel de FlexElement 4
39433	FlexElement 5 Vleur	pu	Valeur réel de FlexElement 5
39435	FlexElement 6 Vleur	pu	Valeur réel de FlexElement 6
39437	FlexElement 7 Vleur	pu	Valeur réel de FlexElement 7
39439	FlexElement 8 Vleur	pu	Valeur réel de FlexElement 8
39441	FlexElement 9 Vleur	pu	Valeur réel de FlexElement 9
39443	FlexElement 10 Vleur	pu	Valeur réel de FlexElement 10
39445	FlexElement 11 Vleur	pu	Valeur réel de FlexElement 11
39447	FlexElement 12 Vleur	pu	Valeur réel de FlexElement 12
39449	FlexElement 13 Vleur	pu	Valeur réel de FlexElement 13
39451	FlexElement 14 Vleur	pu	Valeur réel de FlexElement 14

Table A–1: PARAMÈTRES FLEXANALOG (Feuille 15 de 15)

ADRESSE	NOM	UNITÉS	DESCRIPTION
39453	FlexElement 15 Vleur	pu	Valeur réel de FlexElement 15
39455	FlexElement 16 Vleur	pu	Valeur réel de FlexElement 16

A

B.1.1 INTRODUCTION

Les relais de série UR supporte un nombre de protocoles de communications pour permettre le raccordement à l'équipement tel que des ordinateurs personnels, RTUs, maîtres SCADA et des contrôleurs à logique programmables. Le protocole RTU Modbus de Modicon est le protocole le plus élémentaire supporté par le UR. Modbus est disponible via les liens sériels RS232 ou RS485 ou via ethernet (utilisant la spécification Modbus/TCP). La description suivante est prévue principalement pour les utilisateurs qui désirent développer leurs propres programmes de communication maîtres et s'applique au protocole sériel RTU Modbus. Noter que:

- Le UR agit toujours comme un dispositif esclave, ce qui veut dire qu'il n'initie jamais les communications; il entend et répond aux demandes émises par l'ordinateur maître.
- Pour le Modbus^{MD}, un sous-ensemble de format de protocole de l'unité terminal à distance est supporté, ce qui permet la supervision extensive, la programmation et les fonctions de contrôle en utilisant le registre de commandes de lecture et d'écriture.

B.1.2 COUCHE PHYSIQUE

Le protocole RTU Modbus^{MD} est indépendant du matériel informatique de façon à ce que la couche physique puisse être d'une variété de configurations de matériel informatique incluant RS232 et RS485. Le relais comprend un port RS232 sur la plaque frontale et deux ports de communications de terminaux arrières qui peuvent être configurés en RS485, fibre optique, 10Base-T ou 10Base-F. Le flux de données est demi-duplex dans toutes les configurations. Voir chapitre 3 pour les détails sur le filage.

Chaque bit de données est transmis dans un format asynchrone consistant en 1 bit de départ et 8 bits de données, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt, et possiblement 1 bit de parité. Ceci produit un cadre de données de 10 à 11 bits. Ceci peut être important pour la transmission via des modems à des hauts taux de bit (les cadres de données de 11 bits ne sont pas supportés par plusieurs modems à des taux de transmission plus hauts que 300).

Les taux de transmission et de parité sont indépendamment programmables pour chaque port de communications. Les taux de transmission de 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 33600, 57600 ou 115200 bps sont disponibles. Pair, impair et aucune parité sont disponibles. Prière se référer à la section «Communications» du chapitre 5 pour des détails additionnels.

Le dispositif maître dans tout système doit connaître l'adresse du dispositif esclave avec lequel il communique. Le relais n'agira pas sur demande d'un maître si l'adresse dans la demande ne correspond pas à l'adresse de l'esclave relais (à moins que l'adresse soit l'adresse de diffusion – voir ci-dessous).

Un simple réglage sélectionne l'adresse esclave utilisant tous les ports, à l'exception du port de la plaque frontale, le relais acceptera toute adresse lorsque le protocole RTU Modbus^{MD} est utilisé.

B.1.3 COUCHE DE LIAISON DE DONNÉES

Les communications ont lieu en paquets qui sont des groupes de données de byte encadrées de façon asynchrone. Le maître transmet un paquet à l'esclave et l'esclave répond par un paquet. La fin du paquet est marquée par un temps mort sur la ligne de communications. Le suivant décrit le format général pour les paquets de transmission et de réception. Pour les détails précis sur le formatage du paquet, se référer à la section subséquente décrivant chaque code de fonction.

Table B–1: FORMAT DE PAQUET MODBUS

DESCRIPTION	DIMENSION
ADDRESSE DE L'ESCLAVE	1 byte
CODE DE FONCTION	1 byte
DONNÉES	N bytes
CRC	2 bytes
TEMPS MORT	3.5 bytes de temps de transmission

- **ADRESSE DE L'ESCLAVE**: Ceci est l'adresse du dispositif esclave prévu de recevoir le paquet émis par le maître et d'exécuter l'action désirée. Chaque dispositif esclave sur une voie de communications doit avoir une adresse unique pour éviter la contention de la voie. Tous les ports du relais ont la même adresse qui est programmable de 1 à 254;

voir chapitre 5 pour les détails. Seul l'esclave adressé répondra au paquet qui débute par son adresse. Noter que le port de la plaque frontale est une exception de cette règle; il agira sur un message contenant seulement l'adresse esclave.

Un paquet transmis par le maître ayant l'adresse de l'esclave de 0, indique une commande de diffusion. Tous les esclaves sur le lien de communication prendront action basée sur le paquet, mais aucun ne répondra au maître. Le mode de diffusion est reconnu seulement lorsque associé avec le code de fonction 05h. Pour toute autre code de fonction, un paquet avec l'adresse d'esclave de mode de diffusion 0 sera ignoré.

- **CODE DE FONCTION**: Ceci est une des codes de fonction supportés de l'unité qui annonce à l'esclave quelle fonction exécutée. Voir la section «Codes de fonction supportés» pour les détails complets. Une réponse d'exception de l'esclave est indiquée en réglant le bit de haut ordre du code de fonction dans le paquet réponse. Voir la section «Exception de réponses» pour plus de détails.
- **DONNÉES**: Ceci sera un nombre variable de bytes dépendant du code de fonction. Ceci pourrait inclure les valeurs réelles, réglages, ou adresses émis par le maître à l'esclave ou par l'esclave au maître.
- **CRC**: Ceci est un code de vérification d'erreur de deux bytes. La version RTU du Modbus^{MD} inclut une contrôle de redondance cyclique de 16 bits (CRC-16) avec chaque paquet qui est la méthode utilisée normalement dans l'industrie pour la détection d'erreur. Si un dispositif esclave Modbus^{MD} reçoit un paquet dans lequel une erreur est indiquée par le CRC, le dispositif esclave n'agira pas ou ne répondra pas au paquet prévenant ainsi les opérations erronées. Voir la section «Algorithme CRC-16» pour une description de la façon de calculer le CRC.
- **TEMPS MORT**: Un paquet est terminé lorsque aucune donnée est reçue pour une période de 3.5 bytes de temps de transmission (environ 15 ms à 2400 bps, 2 ms à 19200 bps, et 300 ms à 115200 bps). Conséquemment, le dispositif de transmission ne doit pas permettre l'espace entre les bytes plus longs que cet intervalle. Une fois le temps mort expiré sans de nouvelle transmission de byte, tous les esclaves débutent l'écoute d'un nouveau paquet du maître à l'exception l'esclave adressé.

B.1.4 ALGORITHME CRC-16

L'algorithme CRC-16 traite essentiellement la séquence complète de données (bits de données seulement; démarrage, arrêt et parité ignorées) en tant que un seul nombre binaire continu. Ce nombre est en premier décalé à gauche de 16 bits et divisé par une caractéristique polynôme (1100000000000101B). La balance de 16 bits de la division est ajoutée à la fin du paquet, MSByte en premier. Le paquet résultant comprend le CRC, lorsque divisé par le même polynôme à la réception donnera une balance de 0 si aucune erreur de transmission n'est survenue. Cet algorithme exige que la caractéristique polynôme soit inverse en bit commandé. Le bit le plus significatif de la caractéristique polynôme est abandonné, étant donné qu'il n'affecte pas la valeur de la balance.

L'implémentation de la langue de programmation «C» de l'algorithme CRC sera fourni sur demande.

Table B–2: ALGORITHME CRC-16

SYMBOLES:	-->	transfert de données
	A	registre d'opération 16-bit
	Alow	byte de «A» d'ordre moins élevé
	Ahigh	byte de «A» d'ordre élevé
	CRC	résultante de 16-bits de CRC-16
	i,j	compteurs de boucle
	(+)	opérateur logique «ou-exclusive»
	N	nombre total de bytes de données
	Di	i-ième byte de données
	G	polynôme caractéristique de 16 bits = 1010000000000001 (binaire) avec «bitMS» abandonné et ordre de bit inversé
	shr (x)	Opérateur de décalage de droite (bitLS de *x* est décalé dans un porteur de drapeau, un «0» est décalé dans le bitMS de *x*, tous les autres bits sont décalés d'une position à droite)

ALGORITHME:	1.	FFFF (hex) --> A	
	2.	0 --> i	
	3.	0 --> j	
	4.	Di (+) Alow --> Alow	
	5.	j + 1 --> j	
	6.	shr (A)	
	7.	Y a-t-il un porteur?	Non: aller à 8; Oui: G (+) A $\rightarrow$ A et continuer.
	8.	Est-ce que j = 8?	Non: aller à 5; Oui: continuer
	9.	i + 1 --> i	
	10.	Est-ce que i = N?	Non: aller à 3; Oui: continuer
	11.	A --> CRC	

B.2.1 CODES DE FONCTION SUPPORTÉE

Le Modbus[MD] défini officiellement les codes de fonction de 1 à 127 par l'intermédiaire d'un petit sous-ensemble ce qui est généralement requis. Le relais supporte certaines de ces fonctions, tel que montré dans le tableau suivant. Les sections subséquentes décrivent chaque code de fonction en détail.

CODE DE FONCTION		DÉFINITION MODBUS	DÉFINITION GE MULTILIN
HEX	DEC		
03	3	Lire les registres de retenu	Lire les valeurs réelles ou réglages
04	4	Lire les registres de retenu	Lire les valeurs réelles ou réglages
05	5	Forcer simple bobine	Exécuter opération
06	6	Pré-régler simple registre	Mettre en mémoire simple réglage
10	16	Pré-régler multiples registres	Mettre en mémoire multiples réglages

B.2.2 LIRE LES VALEURS RÉELLES OU RÉGLAGES (03H ET 04H)

Ce code de fonction permet au maître de lire un ou plusieurs registres de données consécutifs (valeurs réelles ou réglages) du relais. Les registres de données sont toujours 16 bits (deux bytes) de valeurs transmises avec un byte d'ordre le plus élevé en premier. Le nombre maximal de registres qui peut être lu dans un simple paquet est 125. Voir la section «Modbus carte mémoire» pour les données exactes sur les registres de données.

Étant donné que certaines implémentations PLC du Modbus[MD] supportent seulement un des codes de fonction 03h et 04h, l'interprétation du relais permet l'un des codes de fonction d'être utilisé pour la lecture de un ou de plusieurs registres de données consécutifs. L'adresse de démarrage de données déterminera le type de données à être lues. Les codes de fonction 03h et 04h sont conséquemment identiques.

Le tableau suivant montre le format des paquets maître et esclave. L'exemple montre un dispositif maître demandant 3 valeurs de registres débutant à l'adresse 4050h du dispositif esclave 11h (17 décimal); le dispositif esclave répond avec les valeurs 40, 300 et 0 des registres 4050h, 4051h et 4052h, respectivement.

Table B–3: EXEMPLE DE TRANSMISSION DE PAQUET DE DISPOSITIF MAÎTRE ET ESCLAVE

TRANSMISSION MAÎTRE	
FORMAT DE PAQUET	EXEMPLE
ADDRESSE ESCLAVE	11h
CODE DE FONCTION	04h
ADDRESSE DE DONNÉE DE DÉMARRAGE - haut	40h
ADDRESSE DE DONNÉE DE DÉMARRAGE - bas	50h
NOMBRE DE REGISTRES - haut	00h
NOMBRE DE REGISTRES - bas	03h
CRC - bas	A7h
CRC - haut	4Ah

RÉPONSE ESCLABE	
FORMAT DE PAQUET	EXEMPLE
ADDRESSE ESCLAVE	11h
CODE DE FONCTION	04h
DÉCOMPTE DE BYTE	06h
DONNÉE #1 - haut	00h
DONNÉE #1 - bas	28h
DONNÉE #2 - haut	01h
DONNÉE #2 - bas	2Ch
DONNÉE #3 - haut	00h
DONNÉE #3 - bas	00h
CRC - bas	0Dh
CRC - haut	60h

B.2.3 EXÉCUTION D'OPÉRATION (05H)

Ce code de fonction permet au maître d'effectuer diverses opérations dans le relais. Les opérations disponibles sont dans le tableau «Sommaire des codes d'opération».

Le tableau suivant montre le format des paquets du maître et esclave. L'exemple montre le dispositif maître demandant au dispositif esclave 11h (17 dec) d'effectuer un réarmement. Les bytes de valeurs de code hautes et basses ont toujours les valeurs «FF» et «00» respectivement et sont le restant de la définition Modbus^{MD} original de ce code de fonction.

Table B–4: EXEMPLE DE TRANSMISSION DE PAQUET DE DISPOSITIF MAÎTRE ET ESCLAVE

TRANSMISSION MAÎTRE	
FORMAT DE PAQUET	**EXEMPLE**
ADRESSE ESCLAVE	11h
CODE DE FONCTION	05h
CODE D'OPÉRATION - haut	00h
CODE D'OPÉRATION - bas	01h
VALEUR DE CODE - haut	FFh
VALEUR DE CODE - bas	00h
CRC - bas	DFh
CRC - haut	6Ah

RÉPONSE ESCLAVE	
FORMAT DE PAQUET	**EXEMPLE**
ADRESSE ESCLAVE	11h
CODE DE FONCTION	05h
CODE D'OPÉRATION - haut	00h
CODE D'OPÉRATION - bas	01h
VALEUR DE CODE - haut	FFh
VALEUR DE CODE - bas	00h
CRC - bas	DFh
CRC - haut	6Ah

Table B–5: SOMMAIRE DES CODES D'OPÉRATION POUR CODE DE FONCTION 05H

CODE D'OPÉRATION (HEX)	DÉFINITION	DESCRIPTION
0000	AUCUNE OPÉRATION	Ne fait rien.
0001	RÉARMEMENT	Exécute la même fonction que la touche «RESET» de la plaque frontale.
0005	EFFACER LES ENREGIST-REMENTS D'ÉVÉNEMENTS	Exécute la même fonction que la commande **EFFCER ENRG ÉVNMTS?** sur la plaque frontale
0006	EFFACER L'OSCILLOGRAPHIE	Efface tous les enregistrements d'oscillographie
1000 à 101F	ENTRÉES VIRTUELLE 1 à 32 EN/HORS	Règle les états des entrées virtuelles 1 à 32 soit «En» ou «Hrs».

B.2.4 MISE EN MÉMOIRE D'UN SIMPLE RÉGLAGE (06H)

Ce code de fonction permet au maître de modifier le contenu d'un registre de simple réglage dans un relais. Les registres de réglages sont toujours de valeurs de 16 bits (deux bytes) transmises par ordre du byte la plus haute en premier. Le tableau suivant montre le format des paquets de maître et esclave. L'exemple montre un dispositif maître mettant en mémoire la valeur 200 à l'adresse de carte mémoire 4051h au dispositif esclave 11h (17 dec).

Table B–6: EXEMPLE DE TRANSMISSION DE PAQUET DE DISPOSITIF MAÎTRE ET ESCLAVE

TRANSMISSION MAÎTRE	
FORMAT DE PAQUET	**EXEMPLE**
ADRESSE ESCLAVE	11h
CODE DE FONCTION	06h
ADRESSE DE DONNÉE DE DÉMARRAGE - haut	40h
ADRESSE DE DONNÉE DE DÉMARRAGE - bas	51h
DONNÉE - haut	00h
DONNÉE - bas	C8h
CRC - bas	CEh
CRC - haut	DDh

RÉPONSE ESCLAVE	
FORMAT DE PAQUET	**EXEMPLE**
ADRESSE ESCLAVE	11h
CODE DE FONCTION	06h
ADRESSE DE DONNÉE DE DÉMARRAGE - haut	40h
ADRESSE DE DONNÉE DE DÉMARRAGE - bas	51h
DONNÉE - haut	00h
DONNÉE - bas	C8h
CRC - bas	CEh
CRC - haut	DDh

B.2.5 MISE EN MÉMOIRE DE RÉGLAGES MULTIPLES (10H)

Ce code de fonction permet au maître de modifier le contenu d'un ou plus de registres de réglage consécutifs dans un relais. Les registres de réglages sont de valeurs de 16 bits (deux bytes) transmises par ordre du byte la plus haute en premier. Le nombre maximal de registres de réglage qui peuvent être mis en mémoire dans un seul paquet est 60. Le tableau suivant montre le format des paquets de maître et esclave. L'exemple montre un dispositif maître mettant en mémoire la valeur 200 à l'adresse de carte de mémoire 4051h, et la valeur 1 à l'adresse de carte de mémoire 4052h au dispositif esclave 11h (17 décimal).

Table B–7: EXEMPLE DE TRANSMISSION DE PAQUET DE DISPOSITIF MAÎTRE ET ESCLAVE

TRANSMISSION MAÎTRE	
FORMAT DE PAQUET	**EXEMPLE**
ADRESSE ESCLAVE	11h
CODE DE FONCTION	10h
ADRESSE DE DONNÉE DE DÉMARRAGE - haut	40h
ADRESSE DE DONNÉE DE DÉMARRAGE - bas	51h
NOMBRE DE RÉGLAGES - haut	00h
NOMBRE DE RÉGLAGES - bas	02h
DÉCOMPTE DE BYTE	04h
DONNÉE #1 - byte la plus élevée	00h
DONNÉE #1 - byte la plus basse	C8h
DONNÉE #2 - byte la plus élevée	00h
DONNÉE #2 - byte la plus basse	01h
CRC - byte la plus basse	12h
CRC - byte la plus élevée	62h

RÉPONSE ESCLAVE	
FORMAT DE PAQUET	**EXEMPLE**
ADRESSE ESCLAVE	11h
CODE DE FONCTION	10h
ADRESSE DE DONNÉE DE DÉMARRAGE - haut	40h
ADRESSE DE DONNÉE DE DÉMARRAGE - bas	51h
NOMBRE DE RÉGLAGES - haut	00h
NOMBRE DE RÉGLAGES - bas	02h
CRC - byte la plus basse	07h
CRC - byte la plus élevée	64h

B.2.6 RÉPONSES D'EXCEPTION

Les erreurs d'opération ou de programmation surviennent normalement par cause de données illégales dans un paquet. Ces erreurs résultent dans une exception de réponse de l'esclave. L'esclave détectant une des ces erreurs envoie un paquet réponse au maître avec le bit la plus élevé du code de fonction réglé à 1.

Le tableau suivant montre le format des paquets de maître et esclave. L'exemple montre un dispositif maître transmettant le code de fonction non-supportée 39h au dispositif esclave 11.

Table B–8: EXEMPLE DE TRANSMISSION DE PAQUET DE DISPOSITIF MAÎTRE ET ESCLAVE

TRANSMISSION MAÎTRE	
FORMAT DE PAQUET	**EXEMPLE**
ADRESSE ESCLAVE	11h
CODE DE FONCTION	39h
CRC - bas	CDh
CRC - haut	F2h

RÉPONSE ESCLAVE	
FORMAT DE PAQUET	**EXEMPLE**
ADRESSE ESCLAVE	11h
CODE DE FONCTION	B9h
CODE D'ERREUR	01h
CRC - bas	93h
CRC - haut	95h

a) DESCRIPTION

Le relais UR comprend une facilité de transfert de fichier générique, ce qui veut dire que vous utilisez la même méthode pour obtenir tous les différents types de fichiers de l'unité. Les registres Modbus^{MD} qui implémente le fichier de transfert se trouve dans les modules «Transferts de fichier Modbus (lecture/écriture)» et «Transferts de fichier Modbus (lu seulement)», débutant à l'adresse 3100 dans la carte de mémoire Modbus. Pour lire un fichier du relais UR, utiliser les étapes suivantes:

1. Écrire le nom du fichier au registre «Nom fichier» en utilisant la commande d'écriture de registres multiples. Si le nom est plus court que 80 caractères, vous pouvez écrire seulement suffisamment de registres pour inclure tout le texte du nom du fichier. Les noms du fichier ne sont pas sensibles pour le cas.
2. Lire de façon répétitive tous les registres dans le «Transferts de fichier Modbus (lu seulement)» en utilisant une commande de lecture de registres multiples. Il n'est pas nécessaire de lire le bloc de données au complet étant donné que le relais UR se rappellera lequel a été le dernier registre lu. La «position» registre est initialement zéro et conséquemment indique combien de bytes (deux fois le nombre de registres), vous avec lus à date. Le registre «taille de…» indique le nombre de bytes de données restant à lire, jusqu'à un maximum de 244.
3. Continuer à lire jusqu'à ce que le registre «taille de…» soit plus petit que le nombre de bytes que vous transférez. Cette condition indique la fin du fichier. Rejeter tout byte que vous avec lu au-delà de la dimension du bloc indiqué.
4. Si vous avez besoin de ressayer un bloc, lire seulement le «taille de…» et «bloc données» sans lire la position. Le pointeur de fichier est incrémenté seulement lorsque vous lisez la position de registre à fin que le même bloc de données sera retourné tel que lu dans l'opération précédente. À la prochaine lecture, vérifier pour voir si la position est là où vous prévoyez qu'elle soie et abandonner le bloc précédant si elle ne l'est pas (cette condition indique que le relais UR n'a pas effectuer le processus de votre demande de lecture originale).

Le relais UR retient l'information de transfert de fichier de connexion spécifique à fin que les fichiers puissent être lus simultanément sur les connexions multiples Modbus.

b) AUTRE PROTOCOLES

Tous les fichiers disponibles via Modbus peuvent être extraits en utilisant les mécanismes de transfert de fichiers normalisés dans d'autres protocoles (par exemple, TFTP ou MMS).

c) FICHIERS COMTRADE, OSCILLOGRAPHIE, ET ENREGISTREURS DE DONNÉES

Les fichiers d'oscillographie et d'enregistreur de données sont formatés en utilisant le format fichier COMTRADE selon IEEE PC37-111 Draft 7c (02 septembre 1997). Les fichiers peuvent être obtenus soit en format texte ou en format COMTRADE binaire.

d) LECTURE DES FICHIERS D'OSCILLOGRAPHIE

Une familiarité avec la caractéristique d'oscillographie est requise pour comprendre la description suivante. Se référer à la section «Oscillographie» dans le chapitre 5 pour les détails additionnels.

Le registre «Oscillographie nombre de déclencheurs» est incrémenté par un à chaque fois qu'un nouveau fichier d'oscillographie est déclenché (capturé) et effacé à zéro lorsque les données d'oscillographie sont effacées. Lorsqu'un nouveau déclencheur survient, le fichier d'oscillographie est assigné un nombre d'identification de fichier égal à la valeur incrémentée de ce registre. Le numéro de fichier le plus récent est égal au registre «Oscillographie nombre de déclencheurs». Ce registre peut être utilisé pour déterminer si des nouvelles données ont été capturées par sa lecture périodique, pour voir si la valeur a changée; si le nombre a augmenté, des nouvelles données sont disponibles.

Le réglage «Oscillographie nombre d'enregistrements» spécifie le nombre maximal de fichiers (et le nombre de cycles de données par fichier) qui peuvent être mis en mémoire dans le relais. Le registre «Oscillographie enregistrements disponibles» spécifie le nombre actuel de fichiers qui sont mis en mémoire et demeure disponible a être lu du relais.

Écrire «Oui» (c'est-à-dire, la valeur 1) au registre «Oscillographie effacer données» efface les fichiers de données d'oscillographie, efface les registres d'«Oscillographie nombre de déclencheurs» et «Oscillographie enregistrements disponibles» à zéro, et règle «Oscillographie dernière date d'effacement» à la date et heure présente.

Pour les fichiers d'oscillographie COMTRADE binaire, lire les noms de fichier suivants:

OSCnnnn.CFG et OSCnnn.DAT

Remplacer «nnn» avec le nombre de déclencheurs d'oscillographie désiré. Pour format ASCII, utiliser les noms de fichier suivants:

OSCAnnnn.CFG et OSCAnnn.DAT

e) LECTURE DES FICHIERS D'ENREGISTREURS DE DONNÉES

La familiarité avec la caractéristique d'enregistreur de données est requise pour comprendre cette description. Prière se référer à la section «Enregistreur de données» au chapitre 5 pour les détails. Pour lire l'enregistreur de données au complet en format COMTRADE binaire, lire les fichiers suivants:

`datalog.cfg` et `datalog.dat`

Pour lire l'enregistreur de données au complet en format ASCII COMTRADE, lire les fichiers suivants:

`dataloga.cfg` et `dataloga.dat`

Pour limiter la gamme d'enregistrements à être retourner dans les fichiers COMTRADE, ajouter le suivant au nom du fichier avant son écriture:

- Pour lire d'un temps spécifique à la fin de l'enregistrement: <l'espace> *startTime.*
- Pour lire une gamme spécifique d'enregistrements: <l'espace> *startTime* <espace> *endTime.*
- Remplace *startTime* et *endTime* avec date Julian (secondes depuis 1er janvier 1970) comme texte numérique.

f) LECTURE DES FICHIERS D'ENREGISTREUR D'ÉVÉNEMENTS

Pour lire les contenus de l'enregistreur d'événements au complet en format ASCII (le seul format disponible), utiliser le nom de fichier suivant:

EVT.TXT

Pour lire d'un enregistrement spécifique à la fin de l'enregistrement, utiliser le nom de fichier suivant:

EVTnnn.TXT (remplacer «nnn» avec le numéro d'enregistrement de démarrage désiré)

g) LECTURE DES FICHIERS DE RAPPORT DE DÉFAUT

Les données du rapport de défaut ont été disponibles par l'intermédiaire du mécanisme de récupération de fichier F35, et ce, depuis la version 2.00 du logiciel intégré F35. Le nom du fichier est **`faultReport#####.htm`**, où `#####` indique le numéro d'enregistrement du rapport de défaut. Le numéro du rapport de défaut est un compteur qui indique le nombre de rapport de défaut qui ont survenu. Le compteur se déroule à une valeur de 65535. Seuls les derniers dix rapports de défaut sont disponibles pour récupération; une demande pour un rapport de défaut non-existant résultera en un fichier vide. La valeur courante du compteur de rapport de défaut est disponible dans l'enregistrement «Nombre de rapports de défaut» à l'emplacement 3020h.

Par exemple, si 14 rapports de défaut ont survenu, la lecture des fichiers `faultReport5.htm`, `faultReport6.htm`, ..., `faultReport14.htm` sont alors disponibles pour lecture. L'usage prévu de cette caractéristique comprend un maître externe qui appèle de façon sélective périodiquement le registre du «Nombre de rapports de défaut». Si la valeur change, le maître lira tous les nouveaux fichiers.

Le contenu du fichier est normalisé HTML et peut être visionné en utilisant un navigateur commercial.

B.3.2 MOTS DE PASSE POUR OPÉRATION MODBUS

Le F35 supporte l'entrée de mot de passé à travers un raccordement local ou à distance.

L'accès local est défini comme tout accès aux réglages ou commandes à partir de l'interface en face avant. Ceci comprend autant les entrées par le clavier que le raccordement RS232 en face avant. L'accès à distance est défini comme tout accès aux réglages ou commandes par l'entremise d'un port de communication à l'arrière. Ceci comprend les raccordements Ethernet et RS485. Toutes modifications aux mots de passe locaux ou à distance mettent en service cette fonctionnalité.

Lors de l'entrée d'un mot de passé de réglages ou de commande par l'entremise d'EnerVista ou tout autre interface série, l'utilisateur doit entrer le mot de passe de raccordement correspondant. Si le raccordement se fait par l'arrière du F35, le mot de passe à distance doit être utilisé. Si le raccordement est réalisé avec le port RS232 sur la face avant, le mot de passe local doit être utilisé.

Le mot de passe commande est réglé en position de mémoire 4000h. La mise en mémoire d'une valeur de zéro enlève la protection du mot de passe commande. Lors de la lecture du réglage du mot de passe, la valeur inscrite (zéro si aucun mot de passe est réglé) est retournée. La sécurité commande est requise pour changer le mot de passe commande. Semblablement, le mot de passe réglage est réglé à la position de mémoire 4002h. Ceux-ci sont les mêmes réglages et les valeurs inscrites trouvées dans le menu **RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ SÉCURITÉ PAR MOT DE PASSE** par le clavier. L'activation d'une sécurité de mot de passe pour l'affichage à la plaque frontale l'activera aussi pour le Modbus et vice versa.

Pour avoir accès au niveau de sécurité commande, le mot de passe commande doit être entré à la position de mémoire 4008h. Pour gagner accès au niveau de sécurité réglage, le mot de passe réglage doit être entré à la position de mémoire 400Ah. Le mot de passe réglage entré doit concorder le réglage du mot de passe courant ou doit être zéro pour changer le réglage ou pour télécharger le logiciel intégré.

Les mots de passe réglage et commande ont chacun un temporisateur de 30 minutes. Chaque temporisateur démarre lorsque vous entrez le mot de passe particulier et il est redémarrer à chaque fois que vous l'utilisez. Par exemple, écrire un réglage redémarrer le temporisateur de mot de passe réglage et l'écriture d'un registre de commande ou systématisé une bobine redémarrer le temporisateur de mot de passe commande. La valeur lue à la position de mémoire 4010h peut être utilisée pour confirmer si un mot de passe commande est activé ou désactivé («0» pour désactivé). La valeur lue à la position de mémoire 4011h peut être utilisée pour confirmer si un mot de passe réglage est activé ou désactivé.

B

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 1 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
Information du produit						
0000	Type produit UR	0 à 65535	---	1	F001	0
0002	Version du produit	0 à 655.35	---	0.01	F001	1
Information de produit (lu seulement)						
0010	Numéro de série	---	---	---	F203	«0»
0020	Date de fabrication	0 à 4294967295	---	1	F050	0
0022	Numéro de modification	0 à 65535	---	1	F001	0
0040	Code de commande	---	---	---	F204	«code de commande»
0090	Adresse MAC Ethernet	---	---	---	F072	0
0093	Réservé (13 items)	---	---	---	F001	0
00A0	Numéro série module UCT	---	---	---	F203	(aucun)
00B0	Numéro série fabricant UCT	---	---	---	F203	(aucun)
00C0	Numéro série sous-ensmble Ethernet (8 items)	---	---	---	F203	(aucun)
Voyants auto-essais (lu seulement)						
0200	États auto vérif (2 items)	0 à 4294967295	0	1	F143	0
Plaque frontale (lu seulement)						
0204	Colonne DEL *n* état, *n* = 1 à 10 (10 items)	0 à 65535	---	1	F501	0
0220	Message affichage	---	---	---	F204	(aucun)
0248	Dernière touche	0 à 42	---	1	F530	0 (Aucn)
Émulation de touche de clé (lecture et écriture)						
0280	Touche simulée -- entrer zéro avant chaque touche	0 à 38	---	1	F190	0 (Aucn touche -- util entre tches)
Commands des entrées virtuelles (commandes lecture et écriture)						
0400	Entrée virtuelle 1 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0401	Entrée virtuelle 2 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0402	Entrée virtuelle 3 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0403	Entrée virtuelle 4 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0404	Entrée virtuelle 5 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0405	Entrée virtuelle 6 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0406	Entrée virtuelle 7 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0407	Entrée virtuelle 8 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0408	Entrée virtuelle 9 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0409	Entrée virtuelle 10 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
040A	Entrée virtuelle 11 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
040B	Entrée virtuelle 12 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
040C	Entrée virtuelle 13 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
040D	Entrée virtuelle 14 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
040E	Entrée virtuelle 15 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
040F	Entrée virtuelle 16 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0410	Entrée virtuelle 17 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0411	Entrée virtuelle 18 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0412	Entrée virtuelle 19 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0413	Entrée virtuelle 20 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0414	Entrée virtuelle 21 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0415	Entrée virtuelle 22 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0416	Entrée virtuelle 23 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0417	Entrée virtuelle 24 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0418	Entrée virtuelle 25 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0419	Entrée virtuelle 26 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
041A	Entrée virtuelle 27 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
041B	Entrée virtuelle 28 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 2 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
041C	Entrée virtuelle 29 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
041D	Entrée virtuelle 30 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
041E	Entrée virtuelle 31 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
041F	Entrée virtuelle 32 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0420	Entrée virtuelle 33 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0421	Entrée virtuelle 34 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0422	Entrée virtuelle 35 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0423	Entrée virtuelle 36 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0424	Entrée virtuelle 37 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0425	Entrée virtuelle 38 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0426	Entrée virtuelle 39 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0427	Entrée virtuelle 40 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0428	Entrée virtuelle 41 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0429	Entrée virtuelle 42 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
042A	Entrée virtuelle 43 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
042B	Entrée virtuelle 44 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
042C	Entrée virtuelle 45 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
042D	Entrée virtuelle 46 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
042E	Entrée virtuelle 47 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
042F	Entrée virtuelle 48 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0430	Entrée virtuelle 49 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0431	Entrée virtuelle 50 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0432	Entrée virtuelle 51 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0433	Entrée virtuelle 52 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0434	Entrée virtuelle 53 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0435	Entrée virtuelle 54 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0436	Entrée virtuelle 55 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0437	Entrée virtuelle 56 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0438	Entrée virtuelle 57 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
0439	Entrée virtuelle 58 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
043A	Entrée virtuelle 59 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
043B	Entrée virtuelle 60 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
043C	Entrée virtuelle 61 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
043D	Entrée virtuelle 62 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
043E	Entrée virtuelle 63 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
043F	Entrée virtuelle 64 état	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
États des compteurs numériques (lu seulement non-volatiles)						
0800	Compteur numérique 1 valeur	-2147483647 à 2147483647	---	1	F004	0
0802	Compteur numérique 1 gelé	-2147483647 à 2147483647	---	1	F004	0
0804	Compteur numérique 1 estampillage gelé	0 à 4294967295	---	1	F050	0
0806	Compteur numérique 1 estampillage us gelé	0 à 4294967295	---	1	F003	0
0808	...Répété pour le compteur numérique 2					
0810	...Répété pour le compteur numérique 3					
0818	...Répété pour le compteur numérique 4					
0820	...Répété pour le compteur numérique 5					
0828	...Répété pour le compteur numérique 6					
0830	...Répété pour le compteur numérique 7					
0838	...Répété pour le compteur numérique 8					
FlexStates (lu seulement)						
0900	Bits FlexState (16 items)	0 à 65535	---	1	F001	0
États d'éléments (lu seulement)						
1000	États opération d'élément (64 items)	0 à 65535	---	1	F502	0

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 3 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
Valeurs réelles d'affichages de l'utilisateur						
1080	Affichages formattés par l'utilisateur (8 items)	---	---	---	F200	(aucun)
Valeurs réelles du répetoire Modbus (lu seulement)						
1200	Valeurs répertoire (256 items)	0 à 65535	---	1	F001	0
Voyants d'éléments (lu seulement)						
14C0	Séquence voyant	0 à 65535	---	1	F001	0
14C1	Nombre de voyants	0 à 65535	---	1	F001	0
Voyants d'éléments (lecture et écriture)						
14C2	Voyant à lire	0 à 65535	---	1	F001	0
Voyants d'éléments (lu seulement)						
14C3	Message voyant	---	---	---	F200	«.»
États d'entrées et sorties numériques (lu seulement)						
1500	États d'entrées de contact (6 items)	0 à 65535	---	1	F500	0
1508	États d'entrées virtuelles (2 items)	0 à 65535	---	1	F500	0
1510	États des sorties de contact (4 items)	0 à 65535	---	1	F500	0
1518	États des sorties de contact courant (4 items)	0 à 65535	---	1	F500	0
1520	États des sorties contact tension (4 items)	0 à 65535	---	1	F500	0
1528	États des sorties virtuelles (4 items)	0 à 65535	---	1	F500	0
1530	Détecteurs sortie contact (4 items)	0 à 65535	---	1	F500	0
États d'entrées et sorties à distance (lu seulement)						
1540	Dispositif à distance états	0 à 65535	---	1	F500	0
1542	Entrée à distance états (2 items)	0 à 65535	---	1	F500	0
1550	Dispositif à distance en ligne	0 à 1	---	1	F126	0 (Non)
État de dispositif à distance (lu seulement)						
1551	Dispositif à distance 1 StNum	0 à 4294967295	---	1	F003	0
1553	Dispositif à distance 1 Sqnum	0 à 4294967295	---	1	F003	0
1555	...Répété pour dispositif à distance 2					
1559	...Répété pour dispositif à distance 3					
155D	...Répété pour dispositif à distance 4					
1561	...Répété pour dispositif à distance 5					
1565	...Répété pour dispositif à distance 6					
1569	...Répété pour dispositif à distance 7					
156D	...Répété pour dispositif à distance 8					
1571	...Répété pour dispositif à distance 9					
1575	...Répété pour dispositif à distance 10					
1579	...Répété pour dispositif à distance 11					
157D	...Répété pour dispositif à distance 12					
1581	...Répété pour dispositif à distance 13					
1585	...Répété pour dispositif à distance 14					
1589	...Répété pour dispositif à distance 15					
158D	...Répété pour dispositif à distance 16					
États d'entrées et sorties directes (lu seulement)						
15C0	États d'entrées directe (6 items)	0 à 65535	---	1	F500	0
15C8	Temps retour 1 moyen sorties directes	0 à 65535	ms	1	F001	0
15C9	Temps retour 2 moyen sorties directes	0 à 65535	ms	1	F001	0
15CA	Sorties directe messages non-retourné compte 1	0 à 65535	ms	1	F001	0
15CB	Sorties directe messages non-retourné compte 2	0 à 65535	ms	1	F001	0
15D0	États dispositifs directes	0 à 65535	---	1	F500	0
15D1	Réservé					
15D2	Compte d'erreur CRC 1 pour entrées et sorties directe	0 à 65535	---	1	F001	0
15D3	Compte d'erreur CRC 2 pour entrées et sorties directe	0 à 65535	---	1	F001	0
État de canaux de fibre Ethernet (lecture et écriture)						
1610	État canal optique Ethernet primaire	0 à 2	---	1	F134	0 (Pnne)
1611	État canal optique Ethernet secondaire	0 à 2	---	1	F134	0 (Pnne)

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 4 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
Valeurs réelles du ECE (lu seulement)						
1618	Compte de canaux d'enregistrement de données	0 à 16	canaux	1	F001	0
1619	Heure disponible échant plus vieux	0 à 4294967295	secondes	1	F050	0
161B	Heure disponible échant plus récents	0 à 4294967295	secondes	1	F050	0
161D	Durée d'enregistrement de données	0 à 999.9	jours	0.1	F001	0
Courant de source (lu seulement)						
1800	Courant RMS de phase A pour source 1	0 à 999999.999	A	0.001	F060	0
1802	Courant RMS de phase B pour source 1	0 à 999999.999	A	0.001	F060	0
1804	Courant RMS de phase C pour source 1	0 à 999999.999	A	0.001	F060	0
1806	Courant RMS neutre pour source 1	0 à 999999.999	A	0.001	F060	0
1808	Amplitude de courant phase A pour source 1	0 à 999999.999	A	0.001	F060	0
180A	Angle de courant phase A pour source 1	-359.9 à 0	°	0.1	F002	0
180B	Amplitude decourant phase B pour source 1	0 à 999999.999	A	0.001	F060	0
180D	Angle de courant phase B pour source 1	-359.9 à 0	°	0.1	F002	0
180E	Amplitude de courant phase C pour source 1	0 à 999999.999	A	0.001	F060	0
1810	Angle de courant phase C pour source 1	-359.9 à 0	°	0.1	F002	0
1811	Amplitude de courant neutre pour source 1	0 à 999999.999	A	0.001	F060	0
1813	Angle de courant neutre pour source 1	-359.9 à 0	°	0.1	F002	0
1814	Courant RMS terre pour source 1	0 à 999999.999	A	0.001	F060	0
1816	Amplitude de courant ee terre pour source 1	0 à 999999.999	A	0.001	F060	0
1818	Angle de courant de terre pour source 1	-359.9 à 0	°	0.1	F002	0
1819	Composante homopolaire amplitude courant - source 1	0 à 999999.999	A	0.001	F060	0
181B	Composante homopolaire angle courant pour source 1	-359.9 à 0	°	0.1	F002	0
181C	Composante directe amplitude courant pour source 1	0 à 999999.999	A	0.001	F060	0
181E	Composante directe angle courant pour source 1	-359.9 à 0	°	0.1	F002	0
181F	Composante indirecte amplitude courant pour source 1	0 à 999999.999	A	0.001	F060	0
1821	Composante indirecte angle courant pour source 1	-359.9 à 0	°	0.1	F002	0
1822	Amplitude courant terre différentiel pour source 1	0 à 999999.999	A	0.001	F060	0
1824	Angle courant terre différentiel pour source 1	-359.9 à 0	°	0.1	F002	0
1825	Réservé (27 items)	---	---	---	F001	0
1840	...Répété pour le source 2					
1880	...Répété pour le source 3					
18C0	...Répété pour le source 4					
1900	...Répété pour le source 5					
1940	...Répété pour le source 6					
Tension de source (lu seulement)						
1A00	Tension RMS phase AT pour source 1	0 à 999999.999	V	0.001	F060	0
1A02	Tension RMS phase BT pour source 1	0 à 999999.999	V	0.001	F060	0
1A04	Tension RMS phase CT pour source 1	0 à 999999.999	V	0.001	F060	0
1A06	Amplitude tension phase AT pour source 1	0 à 999999.999	V	0.001	F060	0
1A08	Angle tension phase AT pour source 1	-359.9 à 0	°	0.1	F002	0
1A09	Amplitude tension phase BT pour source 1	0 à 999999.999	V	0.001	F060	0
1A0B	Angle tension phase BT pour source 1	-359.9 à 0	°	0.1	F002	0
1A0C	Amplitude tension phase CT pour source 1	0 à 999999.999	V	0.001	F060	0
1A0E	Angle tension phase CT pour source 1	-359.9 à 0	°	0.1	F002	0
1A0F	Tension RMS phase AB ou AC pour source 1	0 à 999999.999	V	0.001	F060	0
1A11	Tension RMS phase BA ou BC pour source 1	0 à 999999.999	V	0.001	F060	0
1A13	Tension RMS phase CA ou CB pour source 1	0 à 999999.999	V	0.001	F060	0
1A15	Amplitude tension phase AB ou AC pour source 1	0 à 999999.999	V	0.001	F060	0
1A17	Angle tension phase AB ou AC pour source 1	-359.9 à 0	°	0.1	F002	0
1A18	Amplitude tension phase BA ou BC pour source 1	0 à 999999.999	V	0.001	F060	0
1A1A	Angle tension phase BA ou BC pour source 1	-359.9 à 0	°	0.1	F002	0
1A1B	Amplitude tension phase CA ou CB pour source 1	0 à 999999.999	V	0.001	F060	0
1A1D	Angle tension phase CA ou CB pour source 1	-359.9 à 0	°	0.1	F002	0

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 5 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
1A1E	Tension RMS auxiliaire pour source 1	0 à 999999.999	V	0.001	F060	0
1A20	Amplitude tension auxiliaire pour source 1	0 à 999999.999	V	0.001	F060	0
1A22	Angle tension auxiliaire pour source 1	-359.9 à 0	°	0.1	F002	0
1A23	Composante homopolaire amplitude tension - source 1	0 à 999999.999	V	0.001	F060	0
1A25	Composante homopolaire angle tension pour source 1	-359.9 à 0	°	0.1	F002	0
1A26	Composante directe amplitude tension pour source 1	0 à 999999.999	V	0.001	F060	0
1A28	Composante directe angle tension pour source 1	-359.9 à 0	°	0.1	F002	0
1A29	Composante indirecte amplitude de tension - source 1	0 à 999999.999	V	0.001	F060	0
1A2B	Composante indirecte angle de tension pour source 1	-359.9 à 0	°	0.1	F002	0
1A2C	Réservé (20 items)	---	---	---	F001	0
1A40	...Répété pour le source 2					
1A80	...Répété pour le source 3					
1AC0	...Répété pour le source 4					
1B00	...Répété pour le source 5					
1B40	...Répété pour le source 6					
Puissance de source (lu seulement)						
1C00	Puissance réel triphasée pour source 1	-1000000000000 à 1000000000000	W	0.001	F060	0
1C02	Puissance réel phase A pour source 1	-1000000000000 à 1000000000000	W	0.001	F060	0
1C04	Puissance réel phase B pour source 1	-1000000000000 à 1000000000000	W	0.001	F060	0
1C06	Puissance réel phase C pour source 1	-1000000000000 à 1000000000000	W	0.001	F060	0
1C08	Puissance réactive triphasée pour source 1	-1000000000000 à 1000000000000	var	0.001	F060	0
1C0A	Puissance réactive phase A pour source 1	-1000000000000 à 1000000000000	var	0.001	F060	0
1C0C	Puissance réactive phase B pour source 1	-1000000000000 à 1000000000000	var	0.001	F060	0
1C0E	Puissance réactive phase C pour source 1	-1000000000000 à 1000000000000	var	0.001	F060	0
1C10	Puissance apparente triphasée pour source 1	-1000000000000 à 1000000000000	VA	0.001	F060	0
1C12	Puissance apparente phase A pour source 1	-1000000000000 à 1000000000000	VA	0.001	F060	0
1C14	Puissance apparente phase B pour source 1	-1000000000000 à 1000000000000	VA	0.001	F060	0
1C16	Puissance apparente phase C pour source 1	-1000000000000 à 1000000000000	VA	0.001	F060	0
1C18	Facteur puissance triphasée pour source 1	-0.999 à 1	---	0.001	F013	0
1C19	Facteur puissance phase A pour source 1	-0.999 à 1	---	0.001	F013	0
1C1A	Facteur puissance phase B pour source 1	-0.999 à 1	---	0.001	F013	0
1C1B	Facteur puissance phase C pour source 1	-0.999 à 1	---	0.001	F013	0
1C1C	Réservé (4 items)	---	---	---	F001	0
1C20	...Puissance pour le source 2					
1C40	...Puissance pour le source 3					
1C60	...Puissance pour le source 4					
1C80	...Puissance pour le source 5					
1CA0	...Puissance pour le source 6					
Énergie de source (lu seulement non-volatil)						
1D00	Watt-heure positif pour source 1	0 à 1000000000000	Wh	0.001	F060	0
1D02	Watt-heure negatif pour source 1	0 à 1000000000000	Wh	0.001	F060	0
1D04	Var-heure positif pour source 1	0 à 1000000000000	varh	0.001	F060	0
1D06	Var-heure negatif pour source 1	0 à 1000000000000	varh	0.001	F060	0
1D08	Réservé (8 items)	---	---	---	F001	0
1D10	...Énergie de source pour le source 2					
1D20	...Énergie de source pour le source 3					

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 6 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
1D30	...Énergie de source pour le source 4					
1D40	...Énergie de source pour le source 5					
1D50	...Énergie de source pour le source 6					
Commandes d'énergie (commande lecture et écriture)						
1D60	Effacer énergie	0 à 1	---	1	F126	0 (Non)
Fréquence de source (lu seulement)						
1D80	Fréquence pour source 1	2 à 90	Hz	0.01	F001	0
1D82	Fréquence pour source 2	2 à 90	Hz	0.01	F001	0
1D84	Fréquence pour source 3	2 à 90	Hz	0.01	F001	0
1D86	Fréquence pour source 4	2 à 90	Hz	0.01	F001	0
1D88	Fréquence pour source 5	2 à 90	Hz	0.01	F001	0
1D8A	Fréquence pour source 6	2 à 90	Hz	0.01	F001	0
Démande de source (lu seulement)						
1E00	Demande Ia pour source 1	0 à 999999.999	A	0.001	F060	0
1E02	Demande Ib pour source 1	0 à 999999.999	A	0.001	F060	0
1E04	Demande Ic pour source 1	0 à 999999.999	A	0.001	F060	0
1E06	Demande Watt pour source 1	0 à 999999.999	W	0.001	F060	0
1E08	Demande Var pour source 1	0 à 999999.999	var	0.001	F060	0
1E0A	Demande Va pour source 1	0 à 999999.999	VA	0.001	F060	0
1E0C	Réservé (4 items)	---	---	---	F001	0
1E10	...Répété pour le source 2					
1E20	...Répété pour le source 3					
1E30	...Répété pour le source 4					
1E40	...Répété pour le source 5					
1E50	...Répété pour le source 6					
Demande de source maximum (lu seulement non-volatil)						
1E80	SRC 1 demande Ia maximum pour source 1	0 à 999999.999	A	0.001	F060	0
1E82	SRC 1 demande Ia maximum date pour source 1	0 à 4294967295	---	1	F050	0
1E84	SRC 1 demande Ib maximum pour source 1	0 à 999999.999	A	0.001	F060	0
1E86	SRC 1 demande Ib maximum date pour source 1	0 à 4294967295	---	1	F050	0
1E88	SRC 1 demande Ic maximum pour source 1	0 à 999999.999	A	0.001	F060	0
1E8A	SRC 1 demande Ic maximum date pour source 1	0 à 4294967295	---	1	F050	0
1E8C	SRC 1 demande watt maximum pour source 1	0 à 999999.999	W	0.001	F060	0
1E8E	SRC 1 demande watt maximum date pour source 1	0 à 4294967295	---	1	F050	0
1E90	SRC 1 demande var maximum source 1	0 à 999999.999	var	0.001	F060	0
1E92	SRC 1 demande var maximum date pour source 1	0 à 4294967295	---	1	F050	0
1E94	SRC 1 demande VA maximum pour source 1	0 à 999999.999	VA	0.001	F060	0
1E96	SRC 1 demande VA maximum date pour source 1	0 à 4294967295	---	1	F050	0
1E98	Réservé (8 items)	---	---	---	F001	0
1EA0	...Répété pour le source 2					
1EC0	...Répété pour le source 3					
1EE0	...Répété pour le source 4					
1F00	...Répété pour le source 5					
1F20	...Répété pour le source 6					
Tension de source DHT et harmoniques (lu seulement)						
1F80	DHT Va pour SRC 1	0 à 99.9	---	0.1	F001	0
1F81	Harmoniques Va - 2e à 25e (24 items) pour SRC 1	0 à 99.9	---	0.1	F001	0
1F99	DHT Vb pour SRC 1	0 à 99.9	---	0.1	F001	0
1F9A	Harmoniques Vb - 2e à 25e (24 items) pour SRC 1	0 à 99.9	---	0.1	F001	0
1FB2	DHT Vc pour SRC 1	0 à 99.9	---	0.1	F001	0
1FB3	Harmoniques Vc - 2e à 25e (24 items) pour SRC 1	0 à 99.9	---	0.1	F001	0
1FCB	...Répété pour le source 2					
2016	...Répété pour le source 3					
2061	...Répété pour le source 4					

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 7 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
20AC	...Répété pour le source 5					
20F7	...Répété pour le source 6					
Valeurs réelles d'arcage de disjoncteur (lu seulement non-volatil)						
21E0	Courant de phase A d'arcage de disjoncteur 1	0 à 99999999	kA^2-cyc	1	F060	0
21E2	Courant de phase B d'arcage de disjoncteur 1	0 à 99999999	kA^2-cyc	1	F060	0
21E4	Courant de phase C d'arcage de disjoncteur 1	0 à 99999999	kA^2-cyc	1	F060	0
21E6	Temps d'opération de phase A d'arcage de disjoncteur 1	0 à 65535	ms	1	F001	0
21E7	Temps d'opération de phase B d'arcage de disjoncteur 1	0 à 65535	ms	1	F001	0
21E8	Temps d'opération de phase C d'arcage de disjoncteur 1	0 à 65535	ms	1	F001	0
21E9	Temps d'opération d'arcage de disjoncteur 1	0 à 65535	ms	1	F001	0
21E6	...Répété pour arcage de disjoncteur 2					
Commandes de courant arçage du disjoncteur (commandes lecture et écriture)						
2224	Disjoncteur 1 ordre effacer d'arcage	0 à 1	---	1	F126	0 (Non)
2225	Disjoncteur 2 ordre effacer d'arcage	0 à 1	---	1	F126	0 (Non)
Mots de passe: accèes non autorisé (commande lecture et écriture)						
2230	Rappel accés non authorisé	0 à 1	---	1	F126	0 (Non)
Localisation de défaut (lu seulement)						
2340	Amplitude de courant phase A du pre-défaut	0 à 999999.999	A	0.001	F060	0
2342	Angle de courant phase A du pre-défaut	-359.9 à 0	dégres	0.1	F002	0
2343	Amplitude de courant phase B du pre-défaut	0 à 999999.999	A	0.001	F060	0
2345	Angle de courant phase B du pre-défaut	-359.9 à 0	dégres	0.1	F002	0
2346	Amplitude de courant phase C du pre-défaut	0 à 999999.999	A	0.001	F060	0
2348	Angle de courant phase C du pre-défaut	-359.9 à 0	dégres	0.1	F002	0
2349	Amplitude de tension phase A du pre-défaut	0 à 999999.999	V	0.001	F060	0
234B	Angle de tension phase A du pre-défaut	-359.9 à 0	dégres	0.1	F002	0
234C	Amplitude de tension phase B du pre-défaut	0 à 999999.999	V	0.001	F060	0
234E	Angle de tension phase B du pre-défaut	-359.9 à 0	dégres	0.1	F002	0
234F	Amplitude de tension phase C du pre-défaut	0 à 999999.999	V	0.001	F060	0
2351	Angle de tension phase C du pre-défaut	-359.9 à 0	dégres	0.1	F002	0
2352	Amplitude de courant phase A du défaut	0 à 999999.999	A	0.001	F060	0
2354	Angle de courant phase A du défaut	-359.9 à 0	dégres	0.1	F002	0
2355	Amplitude de courant phase B du défaut	0 à 999999.999	A	0.001	F060	0
2357	Angle de courant phase B du défaut	-359.9 à 0	dégres	0.1	F002	0
2358	Amplitude de courant phase C du défaut	0 à 999999.999	A	0.001	F060	0
235A	Angle de courant phase C du défaut	-359.9 à 0	dégres	0.1	F002	0
235B	Amplitude de tension phase A du défaut	0 à 999999.999	V	0.001	F060	0
235D	Angle de tension phase A du défaut	-359.9 à 0	dégres	0.1	F002	0
235E	Amplitude de tension phase B du défaut	0 à 999999.999	V	0.001	F060	0
2360	Angle de tension phase B du défaut	-359.9 à 0	dégres	0.1	F002	0
2361	Amplitude de tension phase C du défaut	0 à 999999.999	V	0.001	F060	0
2363	Angle de tension phase C du défaut	-359.9 à 0	dégres	0.1	F002	0
2364	Type de défaut 1	0 à 11	---	1	F148	0 (NA)
2365	Localisation de défaut basée unité distance (km/milles)	-3276.7 à 3276.7	---	0.1	F002	0
2366	...Répété pour défaut 2					
238C	...Répété pour défaut 3					
23B2	...Répété pour défaut 4					
23D8	...Répété pour défaut 5					
État d'auto ré-enclenchement (lu seulement)						
2410	Compte de ré-enclenchement 1	0 à 65535	---	1	F001	0
2411	Compte de ré-enclenchement 2	0 à 65535	---	1	F001	0
2412	Compte de ré-enclenchement 3	0 à 65535	---	1	F001	0
2413	Compte de ré-enclenchement 4	0 à 65535	---	1	F001	0
2414	Compte de ré-enclenchement 5	0 à 65535	---	1	F001	0
2415	Compte de ré-enclenchement 6	0 à 65535	---	1	F001	0

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 8 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
FlexStates (lu seulement)						
2B00	FlexStates, un par registre (256 items)	0 à 1	---	1	F108	0 (HRS)
États d'entrées et sorties de contact augmenté (lu seulement)						
2D00	États d'entrée de contact, un par registre (96 items)	0 à 1	---	1	F108	0 (HRS)
2D80	États des sorties de contact, un par registre (64 items)	0 à 1	---	1	F108	0 (HRS)
2E00	États des sorties virtuelles, un par registre (64 items)	0 à 1	---	1	F108	0 (HRS)
États d'entrées et sorties à distance augmenté (lu seulement)						
2F00	États des dispositifs à distance, un par registre (16 items)	0 à 1	---	1	F155	0 (Hrs lng)
2F80	États d'entrées à distance, un par registre (32 items)	0 à 1	---	1	F108	0 (HRS)
Valeurs réelles d'oscillographie (lu seulement)						
3000	Nombre de déclencheurs d'oscillographiques	0 à 65535	---	1	F001	0
3001	Enrgistrement d'oscillograhiques disponibles	0 à 65535	---	1	F001	0
3002	Date de dernier effacement d'oscillograhique	0 à 400000000	---	1	F050	0
3004	Nombre cycles par enrgistrement oscillographque	0 à 65535	---	1	F001	0
Commandes d'oscillographie (réglages lecture et écriture)						
3005	Forcé le déclencheur d'oscillographie	0 à 1	---	1	F126	0 (Non)
3011	Effeacer données d'oscillographie	0 à 1	---	1	F126	0 (Non)
Rapport de défaut (lu seulement non-volatil)						
3020	Nombre de rapports de défaut	0 à 65535	---	1	F001	0
Valeurs réelles de rapports de défaut (lu seulement non-volatil))						
3030	Temps de rapport de défaut 1	0 à 4294967295	---	1	F050	0
3032	Temps de rapport de défaut 2	0 à 4294967295	---	1	F050	0
3034	Temps de rapport de défaut 3	0 à 4294967295	---	1	F050	0
3036	Temps de rapport de défaut 4	0 à 4294967295	---	1	F050	0
3038	Temps de rapport de défaut 5	0 à 4294967295	---	1	F050	0
303A	Temps de rapport de défaut 6	0 à 4294967295	---	1	F050	0
303C	Temps de rapport de défaut 7	0 à 4294967295	---	1	F050	0
303E	Temps de rapport de défaut 8	0 à 4294967295	---	1	F050	0
3040	Temps de rapport de défaut 9	0 à 4294967295	---	1	F050	0
3042	Temps de rapport de défaut 10	0 à 4294967295	---	1	F050	0
3044	Temps de rapport de défaut 11	0 à 4294967295	---	1	F050	0
3046	Temps de rapport de défaut 12	0 à 4294967295	---	1	F050	0
3048	Temps de rapport de défaut 13	0 à 4294967295	---	1	F050	0
304A	Temps de rapport de défaut 14	0 à 4294967295	---	1	F050	0
304C	Temps de rapport de défaut 15	0 à 4294967295	---	1	F050	0
Transferts de fichier Modbus (enregistrement lecture et écriture)						
3100	Nom fichier à lire	---	---	---	F204	(Aucun)
Transferts de fichier Modbus (lu seulement)						
3200	Position de caractère de verrouillage de courant au sein fichier	0 à 4294967295	---	1	F003	0
3202	Taille du bloc données préstment dispositif	0 à 65535	---	1	F001	0
3203	Bloc données du fichier demandé (122 items)	0 à 65535	---	1	F001	0
Enregistreur d'évenements (lu seulement)						
3400	Événements depuis dernier effacer	0 à 4294967295	---	1	F003	0
3402	Nomber d'événements disponibles	0 à 4294967295	---	1	F003	0
3404	Date de dernier effacer d'enregistreur d'événements	0 à 4294967295	---	1	F050	0
Enregistreur d'évenements (commande lecture et écriture)						
3406	Commande d'effacer d'enregistreur d'événements	0 à 1	---	1	F126	0 (Non)
Valeurs réelles de l'entree ccmA (lu seulement)						
34C0	Valeur de l'entrée ccmA 1	-9999999 à 9999999	---	1	F004	0
34C2	Valeur de l'entrée ccmA 2	-9999999 à 9999999	---	1	F004	0
34C4	Valeur de l'entrée ccmA 3	-9999999 à 9999999	---	1	F004	0
34C6	Valeur de l'entrée ccmA 4	-9999999 à 9999999	---	1	F004	0
34C8	Valeur de l'entrée ccmA 5	-9999999 à 9999999	---	1	F004	0

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 9 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
34CA	Valeur de l'entrée ccmA 6	-9999999 à 9999999	---	1	F004	0
34CC	Valeur de l'entrée ccmA 7	-9999999 à 9999999	---	1	F004	0
34CE	Valeur de l'entrée ccmA 8	-9999999 à 9999999	---	1	F004	0
34D0	Valeur de l'entrée ccmA 9	-9999999 à 9999999	---	1	F004	0
34D2	Valeur de l'entrée ccmA 10	-9999999 à 9999999	---	1	F004	0
34D4	Valeur de l'entrée ccmA 11	-9999999 à 9999999	---	1	F004	0
34D6	Valeur de l'entrée ccmA 12	-9999999 à 9999999	---	1	F004	0
34D8	Valeur de l'entrée ccmA 13	-9999999 à 9999999	---	1	F004	0
34DA	Valeur de l'entrée ccmA 14	-9999999 à 9999999	---	1	F004	0
34DC	Valeur de l'entrée ccmA 15	-9999999 à 9999999	---	1	F004	0
34DE	Valeur de l'entrée ccmA 16	-9999999 à 9999999	---	1	F004	0
34E0	Valeur de l'entrée ccmA 17	-9999999 à 9999999	---	1	F004	0
34E2	Valeur de l'entrée ccmA 18	-9999999 à 9999999	---	1	F004	0
34E4	Valeur de l'entrée ccmA 19	-9999999 à 9999999	---	1	F004	0
34E6	Valeur de l'entrée ccmA 20	-9999999 à 9999999	---	1	F004	0
34E8	Valeur de l'entrée ccmA 21	-9999999 à 9999999	---	1	F004	0
34EA	Valeur de l'entrée ccmA 22	-9999999 à 9999999	---	1	F004	0
34EC	Valeur de l'entrée ccmA 23	-9999999 à 9999999	---	1	F004	0
34EE	Valeur de l'entrée ccmA 24	-9999999 à 9999999	---	1	F004	0
Valeurs réelles de l'entree DTR (lu seulement)						
34F0	Valeur de l'entrée DTR 1	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
34F1	Valeur de l'entrée DTR 2	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
34F2	Valeur de l'entrée DTR 3	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
34F3	Valeur de l'entrée DTR 4	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
34F4	Valeur de l'entrée DTR 5	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
34F5	Valeur de l'entrée DTR 6	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
34F6	Valeur de l'entrée DTR 7	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
34F7	Valeur de l'entrée DTR 8	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
34F8	Valeur de l'entrée DTR 9	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
34F9	Valeur de l'entrée DTR 10	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
34FA	Valeur de l'entrée DTR 11	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
34FB	Valeur de l'entrée DTR 12	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
34FC	Valeur de l'entrée DTR 13	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
34FD	Valeur de l'entrée DTR 14	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
34FE	Valeur de l'entrée DTR 15	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
34FF	Valeur de l'entrée DTR 16	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
3500	Valeur de l'entrée DTR 17	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
3501	Valeur de l'entrée DTR 18	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
3502	Valeur de l'entrée DTR 19	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
3503	Valeur de l'entrée DTR 20	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
3504	Valeur de l'entrée DTR 21	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
3505	Valeur de l'entrée DTR 22	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
3506	Valeur de l'entrée DTR 23	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
3507	Valeur de l'entrée DTR 24	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
3508	Valeur de l'entrée DTR 25	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
3509	Valeur de l'entrée DTR 26	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
350A	Valeur de l'entrée DTR 27	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
350B	Valeur de l'entrée DTR 28	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
350C	Valeur de l'entrée DTR 29	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
350D	Valeur de l'entrée DTR 30	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
350E	Valeur de l'entrée DTR 31	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
350F	Valeur de l'entrée DTR 32	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
3510	Valeur de l'entrée DTR 33	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
3511	Valeur de l'entrée DTR 34	-32768 à 32767	°C	1	F002	0

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 10 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
3512	Valeur de l'entrée DTR 35	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
3513	Valeur de l'entrée DTR 36	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
3514	Valeur de l'entrée DTR 37	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
3515	Valeur de l'entrée DTR 38	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
3516	Valeur de l'entrée DTR 39	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
3517	Valeur de l'entrée DTR 40	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
3518	Valeur de l'entrée DTR 41	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
3519	Valeur de l'entrée DTR 42	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
351A	Valeur de l'entrée DTR 43	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
351B	Valeur de l'entrée DTR 44	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
351C	Valeur de l'entrée DTR 45	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
351D	Valeur de l'entrée DTR 46	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
351E	Valeur de l'entrée DTR 47	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
351F	Valeur de l'entrée DTR 48	-32768 à 32767	°C	1	F002	0
États d'entrées/sorties directes augmenté (lu seulement)						
3560	États dispositif directe, un par registre (8 items)	0 à 1	---	1	F155	0 (Hors ligne)
3570	États entrées directe, un par registre (96 items)	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
Mots de passe (commandes lecture et écriture)						
4000	Réglage de mot de passe commande	0 à 4294967295	---	1	F003	0
Mots de passe (réglages lecture et écriture)						
4002	Réglage de mot de passe réglage	0 à 4294967295	---	1	F003	0
Mots de passe (réglages lecture et écriture)						
4008	Entrée le mot de passe commande	0 à 4294967295	---	1	F003	0
400A	Entrée le mot de passe réglage	0 à 4294967295	---	1	F003	0
Mots de passe (lu seulement)						
4010	État de mot de passe commande	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
4011	État de mot de passe réglage	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
Mots de passe (réglages lecture et écriture)						
4012	Temps écoulé accès mot de passe de contrôle	5 à 480	min.	1	F001	5
4013	Temps écoulé accès mot de passe de réglage	5 à 480	min.	1	F001	30
4014	Tentatives non valides de mot de passe	2 à 5	---	1	F001	3
4015	Durée de verrouillage de mot de passe	5 à 60	min.	1	F001	5
4016	Événements accès par mot de passe	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
Navigation de affichages définis par l'utilisateur (réglages lecture et écriture)						
4040	Navigation de affichages définis par l'utilisateur	0 à 65535	---	1	F300	0
Essai DEL (réglages lecture et écriture)						
4048	Fonction d'essai DEL	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
4049	Contrôle d'essai DEL	0 à 65535	---	1	F300	0
Préférences (réglages lecture et écriture)						
404F	Langue	0 à 3	---	1	F531	0 (Anglais)
4050	Temps de message flash	0.5 à 10	s	0.1	F001	10
4051	Temps écoulé message par défaut	10 à 900	s	1	F001	300
4052	Intensité message par défaut	0 à 3	---	1	F101	0 (25%)
4053	Fonction de protection écran	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
4054	Temps attente de protection écran	1 à 65535	min	1	F001	30
4055	Niveau de coupure de courant	0.002 à 0.02	pu	0.001	F001	20
4056	Niveau de coupure de tension	0.1 à 1	V	0.1	F001	10
Communications (réglages lecture et écriture)						
407E	Temps réponse minimum COM1	0 à 1000	ms	10	F001	0
407F	Temps réponse minimum COM2	0 à 1000	ms	10	F001	0
4080	Adresse esclave Modbus	1 à 254	---	1	F001	254
4083	RS485 vitesse COM1	0 à 11	---	1	F112	8 (115200)
4084	RS485 parité COM1	0 à 2	---	1	F113	0 (Aucun)
4085	RS485 vitesse COM2	0 à 11	---	1	F112	8 (115200)

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 11 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
4086	RS485 parité COM2	0 à 2	---	1	F113	0 (Aucun)
4087	Adresse IP	0 à 4294967295	---	1	F003	56554706
4089	Masque sous-réseau IP	0 à 4294967295	---	1	F003	4294966272
408B	Adresse passerl IP	0 à 4294967295	---	1	F003	56554497
408D	Adresse réseau NSAP	---	---	---	F074	0
409A	Port DNP canal 1	0 à 4	---	1	F177	0 (Aucun)
409B	Port DNP canal 2	0 à 4	---	1	F177	0 (Aucun)
409C	Adresse DNP	0 à 65519	---	1	F001	1
409D	Réservé	0 à 1	---	1	F001	0
409E	Adresses de clients DNP (2 items)	0 à 4294967295	---	1	F003	0
40A3	Numéro de port TCP pour protocole Modbus	1 à 65535	---	1	F001	502
40A4	Numéro de port TCP/UDP pour protocole DNP	1 à 65535	---	1	F001	20000
40A5	Numéro de port TCP pour protocol HTTP	1 à 65535	---	1	F001	80
40A6	Numéro de port principal UDP pour protocole TFTP	1 à 65535	---	1	F001	69
40A7	Numéro de port UDP de transfert de données pour protocole TFTP (0=«automatique», 2 items)	0 à 65535	---	1	F001	0
40A9	Fonction de réponses non-sollicité DNP	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
40AA	Temps écoulement de réponses non-sollicité DNP	0 à 60	s	1	F001	5
40AB	Reprises maximum de réponses non-sollicité DNP	1 à 255	---	1	F001	10
40AC	Réponses non-sollicité d'adresse destination DNP	0 à 65519	---	1	F001	1
40AD	Mode d'opération Ethernet	0 à 1	---	1	F192	0 (Half-Duplex)
40AE	Facteur d'échelle de courant DNP	0 à 8	---	1	F194	2 (1)
40AF	Facteur d'échelle de tension DNP	0 à 8	---	1	F194	2 (1)
40B0	Facteur d'échelle de d'énergie DNP	0 à 8	---	1	F194	2 (1)
40B1	Facteur d'échelle de puissance DNP	0 à 8	---	1	F194	2 (1)
40B2	Facteur d'échelle de facteur de puissance DNP	0 à 8	---	1	F194	2 (1)
40B3	Facteur d'échelle d'autre DNP	0 à 8	---	1	F194	2 (1)
40B4	Bande morte par défaut de Courant DNP	0 à 65535	---	1	F001	30000
40B6	Bande morte par défaut de tension DNP	0 à 65535	---	1	F001	30000
40B8	Bande morte par défaut de puissance DNP	0 à 65535	---	1	F001	30000
40BA	Bande morte par défaut d'énergie DNP	0 à 65535	---	1	F001	30000
40BE	Bande morte par défaut d'autre DNP	0 à 65535	---	1	F001	30000
40C0	Intervalle de bit synchronisation d'heure IIN DNP	1 à 10080	min	1	F001	1440
40C1	Taille à laquelle la fragmentation de message DNP	30 à 2048	---	1	F001	240
40C2	Adresse client DNP 3	0 à 4294967295	---	1	F003	0
40C4	Adresse client DNP 4	0 à 4294967295	---	1	F003	0
40C6	Adresse client DNP 5	0 à 4294967295	---	1	F003	0
40C8	Numéro paires de points de control DNP	0 à 16	---	1	F001	0
40C9	Écoulement de temps de connection TCP	0 à 16	---	1	F001	0
40CA	Réservé (22 items)	0 à 1	---	1	F001	0
40E0	Numéro de port TCP pour protocole CEI 60870-5-104	1 à 65535	---	1	F001	2404
40E1	Fonction de protocole CEI 60870-5-104	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
40E2	Adresse commune ASDU pour la protocole CEI 60870-5-104	0 à 65535	---	1	F001	0
40E3	Intervalle de transmission cyclique pour la protocole CEI 60870-5-104	1 à 65535	s	1	F001	60
40E4	Numéro de sources CEI dans liste de point M_ME_NC_1	0 à 65535	---	1	F001	30000
40E6	Seuil de défaut de courant CEI 60870-5-104	0 à 65535	---	1	F001	30000
40E8	Seuil de défaut de tension CEI 60870-5-104	0 à 65535	---	1	F001	30000
40EA	Seuil de défaut de puissance CEI 60870-5-104	0 à 65535	---	1	F001	30000
40EC	Seuil de défaut d'énergie CEI 60870-5-104	0 à 65535	---	1	F001	30000
40EE	Seuil de défaut d'autre CEI 60870-5-104	0 à 65535	---	1	F001	30000
40F0	Adresse cliente CEI 60870-5-104 (5 items)	0 à 4294967295	---	1	F003	0
40FD	Réservé (60 items)	0 à 1	---	1	F001	0
4140	Variation de défaut d'objet 1 DNP	1 à 2	---	1	F001	2

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 12 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
4141	Variation de défaut d'objet 2 DNP	1 à 2	---	1	F001	2
4142	Variation de défaut d'objet 20 DNP	0 à 3	---	1	F523	0 (1)
4143	Variation de défaut d'objet 21 DNP	0 à 3	---	1	F524	0 (1)
4144	Variation de défaut d'objet 22 DNP	0 à 3	---	1	F523	0 (1)
4145	Variation de défaut d'objet 23 DNP	0 à 3	---	1	F523	0 (1)
4146	Variation de défaut d'objet 30 DNP	1 à 5	---	1	F001	1
4147	Variation de défaut d'objet 32 DNP	0 à 5	---	1	F525	0 (1)
Protocole SNTP (réglages lecture et écriture)						
4168	Fonction SNTP	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
4169	Adresse IP de serveur SNTP	0 à 4294967295	---	1	F003	0
416B	Numéro de port UDP pour SNTP	1 à 65535	---	1	F001	123
Commands d'ECE (réglages lecture et écriture)						
4170	Effacer l'enregistrement chronologique de données	0 à 1	---	1	F126	0 (Non)
Enregistrement chronologique de données (réglages lecture et écriture)						
4181	Réglages de canaux de l'enregistrement chronologique de données (16 items)	---	---	---	F600	0
4191	Mode de l'enregistrement chronologique de données	0 à 1	---	1	F260	0 (continue)
4192	Déclencheur l'enregistrement chronologique de données	0 à 65535	---	1	F300	0
4193	Taux de l'enregistrement chronologique de données	15 à 3600000	ms	1	F003	60000
Horloge (commandes lecture et écriture)						
41A0	Real Time Clock Set Time	0 à 235959	---	1	F050	0
Horloge (réglages lecture et écriture)						
41A2	Format de date	0 à 4294967295	---	1	F051	0
41A4	Format d'heure	0 à 4294967295	---	1	F052	0
41A6	Type de signal IRIG-B	0 à 2	---	1	F114	0 (Aucun)
41A7	Activé ou désactivé l'événements d'horloge	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
41A8	Décalage de l'heure locale de HCU	–24 à 24	heures	0.5	F002	0
41A9	Fonction de l'heure d'été (DST)	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
41AA	Mois de début de l'heure d'été (DST)	0 à 11	---	1	F237	0 (Janvrier)
41AB	Jour de début de l'heure d'été (DST)	0 à 6	---	1	F238	0 (Dimanche)
41AC	Instance du jour de début de l'heure d'été (DST)	0 à 4	---	1	F239	0 (Première)
41AD	Heure de début de l'heure d'été (DST)	0 à 23	---	1	F001	2
41AE	Mois de fin de l'heure d'été (DST)	0 à 11	---	1	F237	0 (Janvrier)
41AF	Jour de fin de l'heure d'été (DST)	0 à 6	---	1	F238	0 (Dimanche)
41B0	Instance du jour de fin de l'heure d'été (DST)	0 à 4	---	1	F239	0 (Première)
41B1	Heure de fin de l'heure d'été (DST)	0 à 23	---	1	F001	2
Commands et réglages de rapport de défaut (commandes lecture et écriture)						
41B2	Effacer de rapport de défaut	0 à 1	---	1	F126	0 (Non)
Oscillographie (réglages lecture et écriture)						
41C0	Nombre enregistrement d'oscillographie	1 à 64	---	1	F001	15
41C1	Mode déclencheur d'oscillographie	0 à 1	---	1	F118	0 (Remplacement Auto)
41C2	Position déclencheur d'oscillographie	0 à 100	%	1	F001	50
41C3	Source déclencheur d'oscillographie	0 à 65535	---	1	F300	0
41C4	Oscillographie frmes d'ondes entrées CA	0 à 4	---	1	F183	2 (16 échan./cycle)
41D0	Canal analogique oscillographie *n* (16 items)	0 à 65535	---	1	F600	0
4200	Canal numérique oscillographie *n* (63 items)	0 à 65535	---	1	F300	0
DELs d'énclencheur et alarme (réglages lecture et écriture)						
4260	Opérande FlexLogic d'entrée de DEL déclenchement	0 à 65535	---	1	F300	0
4261	Opérande FlexLogic d'entrée de DEL alarme	0 à 65535	---	1	F300	0
DELs programmable par l'utilisateur (réglages lecture et écriture)						
4280	Opérande FlexLogic pour activer DEL	0 à 65535	---	1	F300	0
4281	Type de DEL au choix (verrouillé ou rappel automatique)	0 à 1	---	1	F127	1 (Auto rappel)
4282	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 2					
4284	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 3					

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 13 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
4286	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 4					
4288	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 5					
428A	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 6					
428C	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 7					
428E	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 8					
4290	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 9					
4292	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 10					
4294	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 11					
4296	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 12					
4298	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 13					
429A	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 14					
429C	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 15					
429E	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 16					
42A0	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 17					
42A2	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 18					
42A4	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 19					
42A6	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 20					
42A8	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 21					
42AA	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 22					
42AC	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 23					
42AE	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 24					
42B0	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 25					
42B2	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 26					
42B4	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 27					
42B6	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 28					
42B8	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 29					
42BA	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 30					
42BC	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 31					
42BE	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 32					
42C0	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 33					
42C2	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 34					
42C4	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 35					
42C6	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 36					
42C8	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 37					
42CA	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 38					
42CC	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 39					
42CE	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 40					
42D0	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 41					
42D2	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 42					
42D4	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 43					
42D6	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 44					
42D8	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 45					
42DA	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 46					
42DC	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 47					
42DE	...Répété pour le DEL programmable par l'utilisateur 48					
Installation (réglages lecture et écriture)						
43E0	État de programmé relai	0 à 1	---	1	F133	0 (non programme)
43E1	Nom du relai	---	---	---	F202	«Relay-1»
Auto-essais programmable par l'utilisateur (réglages lecture et écriture)						
4441	Fonction de détection coupure de boucle programmable	0 à 1	---	1	F102	1 (Activé)
4442	Fonction de dispositif direct hors programmable	0 à 1	---	1	F102	1 (Activé)
4443	Fonction de dispositif à distance hors programmable	0 à 1	---	1	F102	1 (Activé)
4444	Fonction de panne Ethernet primaire programmable	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
4445	Fonction panne Ethernet secondaire programmable	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 14 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
4446	Fonction de panne de pile programmable	0 à 1	---	1	F102	1 (Activé)
4447	Fonction de panne SNTP programmable	0 à 1	---	1	F102	1 (Activé)
4448	Fonction de panne IRIG-B programmable	0 à 1	---	1	F102	1 (Activé)
Réglages TC (réglages lecture et écriture)						
4480	Primaire du TC de phase	1 à 65000	A	1	F001	1
4481	Secondaire du TC de phase	0 à 1	---	1	F123	0 (1 A)
4482	Primaire du TC de terre	1 à 65000	A	1	F001	1
4483	Secondaire du TC de terre	0 à 1	---	1	F123	0 (1 A)
4484	...Répété pour le banque de TC 2					
4488	...Répété pour le banque de TC 3					
448C	...Répété pour le banque de TC 4					
4490	...Répété pour le banque de TC 5					
4494	...Répété pour le banque de TC 6					
Réglages TT (réglages lecture et écriture)						
4500	Raccordement de TT de phase 1	0 à 1	---	1	F100	0 (Étl)
4501	Secondaire de TT de phase 1	50 à 240	V	0.1	F001	664
4502	Rapport de TT de phase 1	1 à 24000	:1	1	F060	1
4504	Raccordement de TT auxiliaire 1	0 à 6	---	1	F166	1 (Vat)
4505	Secondaire de TT auxiliaire 1	50 à 240	V	0.1	F001	664
4506	Rapport de TT auxiliaire 1	1 à 24000	:1	1	F060	1
4508	...Répété pour le banque de TT 2					
4510	...Répété pour le banque de TT 3					
Réglages du source (réglages lecture et écriture)						
4580	Nom du source	---	---	---	F206	«SRC 1»
4583	TC de phase du source	0 à 63	---	1	F400	0
4584	TC de terre du source	0 à 63	---	1	F400	0
4585	TT de phase du source	0 à 63	---	1	F400	0
4586	TT auxiliaire du source	0 à 63	---	1	F400	0
4587	...Répété pour le source 2					
458E	...Répété pour le source 3					
4595	...Répété pour le source 4					
459C	...Répété pour le source 5					
45A3	...Répété pour le source 6					
Réseau de puissance (réglages lecture et écriture)						
4600	Fréquence nominale	25 à 60	Hz	1	F001	60
4601	Rotation de phase	0 à 1	---	1	F106	0 (ABC)
4602	Référence de fréquence et phase	0 à 5	---	1	F167	0 (SRC 1)
4603	Fonction suivi de fréquence	0 à 1	---	1	F102	1 (Activé)
Défaut émergeant de cable (réglages lecture et écriture)						
46B2	Fonction de défaut émergeant de cable 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
46B3	Verrouiller de défaut émergeant de cable 1	0 à 65535	---	1	F300	0
46B4	Source de défaut émergeant de cable 1	0 à 5	---	1	F167	0 (SRC 1)
46B5	Amorçage de défaut émergeant de cable 1	0.1 à 10	pu	0.01	F001	50
46B6	Mode de défaut émergeant de cable 1	0 à 1	---	1	F254	0 (Nombre de décomptes)
46B7	Décomptes de déclenchements de défaut émergeant de cable 1	1 à 10	---	1	F001	2
46B8	Fenêtre de détection de défaut émergeant de cable 1	0 à 1000	s	0.01	F003	1000
46BA	Temporisation de rappel de défaut émergeant de cable 1	0 à 65.535	s	0.001	F001	100
46BB	Voyant de défaut émergeant de cable 1	0 à 2	---	1	F109	0 (Auto rappel)
46BC	Événements de défaut émergeant de cable 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
46BD	...Répété pour défaut émergeant de cable 2					
46C8	...Répété pour défaut émergeant de cable 3					
46D3	...Répété pour défaut émergeant de cable 4					
46DE	...Répété pour défaut émergeant de cable 5					

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 15 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
46E9	...Répété pour défaut émergeant de cable 6					
Contrôle des disjoncteurs (réglages lecture et écriture)						
4700	Disjoncteur 1 fonction	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
4701	Disjoncteur 1 nom	---	---	---	F206	«DSJ 1»
4704	Disjoncteur 1 mode	0 à 1	---	1	F157	0 (Tripolaire)
4705	Disjoncteur 1 ouvertre	0 à 65535	---	1	F300	0
4706	Disjoncteur 1 fermé	0 à 65535	---	1	F300	0
4707	Disjoncteur 1 phase A / tripolaire fermé	0 à 65535	---	1	F300	0
4708	Disjoncteur 1 phase B fermé	0 à 65535	---	1	F300	0
4709	Disjoncteur 1 phase C fermé	0 à 65535	---	1	F300	0
470A	Disjoncteur 1 alarme externe	0 à 65535	---	1	F300	0
470B	Disjoncteur 1 temporisation d'alarme	0 à 1000000	s	0.001	F003	0
470D	Disjoncteur 1 contrôle de bouton poussoir	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
470E	Disjoncteur 1 temps de récalibration de ferme manuelle	0 à 1000000	s	0.001	F003	0
4710	Disjoncteur 1 hors service	0 à 65535	---	1	F300	0
4711	Disjoncteur 1 verrouillage d'ouverte	0 à 65535	---	1	F300	0
4712	Disjoncteur 1 verrouillage de fermeture	0 à 65535	---	1	F300	0
4713	Disjoncteur 1 phase A / tripolaire ouvertre	0 à 65535	---	1	F300	0
4714	Disjoncteur 1 phase B ouvertre	0 à 65535	---	1	F300	0
4715	Disjoncteur 1 phase C ouvertre	0 à 65535	---	1	F300	0
4716	Disjoncteur 1 temps d'ouverture	0 à 2	s	0.001	F001	70
4717	Disjoncteur 1 événements	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
4718	Réservé	---	---	---	---	---
4719	...Répété pour disjonteur 2					
4732	...Répété pour disjonteur 3					
474B	...Répété pour disjonteur 4					
4764	...Répété pour disjonteur 5					
477D	...Répété pour disjonteur 6					
Démande (réglages lecture et écriture)						
47D0	Méthode de démande de courant	0 à 2	---	1	F139	0 (Exponentiel thermq)
47D1	Méthode de démande de puissance	0 à 2	---	1	F139	0 (Exponentiel thermq)
47D2	Intervalle de démande	0 à 5	---	1	F132	2 (15 MIN)
47D3	Entrée de démande	0 à 65535	---	1	F300	0
Démande (commandes lecture et écriture)						
47D4	Effacer enregistrements de démande	0 à 1	---	1	F126	0 (No)
Flexcurves A et B (réglages lecture et écriture)						
4800	FlexCurve A (120 items)	0 à 65535	ms	1	F011	0
48F0	FlexCurve B (120 items)	0 à 65535	ms	1	F011	0
Répétoire Modbus (réglages lecture et écriture)						
4A00	Réglages adresses Modbus pour répert (256 items)	0 à 65535	---	1	F001	0
Affichages définis par l'utilisateur (réglages lecture et écriture)						
4C00	Texte de ligne supérieur d'affichage utilisateur	---	---	---	F202	« »
4C0A	Texte de ligne inferieur d'affichage utilisateur	---	---	---	F202	« »
4C14	Adresses Modbus des items affichés (5 items)	0 à 65535	---	1	F001	0
4C19	Réservé (7 items)	---	---	---	F001	0
4C20	...Répété pour d'affichage utilisateur 2					
4C40	...Répété pour d'affichage utilisateur 3					
4C60	...Répété pour d'affichage utilisateur 4					
4C80	...Répété pour d'affichage utilisateur 5					
4CA0	...Répété pour d'affichage utilisateur 6					
4CC0	...Répété pour d'affichage utilisateur 7					
4CE0	...Répété pour d'affichage utilisateur 8					
4D00	...Répété pour d'affichage utilisateur 9					
4D20	...Répété pour d'affichage utilisateur 10					

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 16 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
4D40	...Répété pour d'affichage utilisateur 11					
4D60	...Répété pour d'affichage utilisateur 12					
4D80	...Répété pour d'affichage utilisateur 13					
4DA0	...Répété pour d'affichage utilisateur 14					
4DC0	...Répété pour d'affichage utilisateur 15					
4DE0	...Répété pour d'affichage utilisateur 16					
DELs programmables par l'utilisateur (réglages lecture et écriture)						
4E00	Fonction de DEL progammable par l'utilisateur 1	0 à 2	---	1	F109	2 (Désactivé)
4E01	Texte de ligne supérieur de DEL progammable par l'utilisateur 1	---	---	---	F202	(Aucun)
4E0B	Texte en de DEL progammable par l'utilisateur 1	---	---	---	F202	(Aucun)
4E15	Texte hors de DEL progammable par l'utilisateur 1	---	---	---	F202	(Aucun)
4E1F	Temps de rappel de DEL progammable par l'utilisateur 1	0 à 60	s	0.05	F001	0
4E20	Voyant de DEL progammable par l'utilisateur 1	0 à 2	---	1	F109	0 (Auto rappel)
4E21	Événement de DEL progammable par l'utilisateur 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
4E22	Opérande de DEL progammable par l'utilisateur 1	0 à 65535	---	1	F300	0
4E23	Délai auto-rappel de DEL progammable par l'utilisateur 1	0 à 600	s	0.05	F001	0
4E24	Fonction d'auto-rappel de DEL progammable par l'utilisateur 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
4E25	Serrure locale de DEL progammable par l'utilisateur 1	0 à 65535	---	1	F300	0
4E26	Priorité de DEL progammable par l'utilisateur 1	0 à 2	---	1	F220	0 (Désactivé)
4E27	Serrure à distance de DEL progammable par l'utilisateur 1	0 à 65535	---	1	F300	0
4E28	Rappel de DEL progammable par l'utilisateur 1	0 à 65535	---	1	F300	0
4E29	Réglé de DEL progammable par l'utilisateur 1	0 à 65535	---	1	F300	0
4E2A	...Répété pour DEL progammable par l'utilisateur 2					
4E54	...Répété pour DEL progammable par l'utilisateur 3					
4E7E	...Répété pour DEL progammable par l'utilisateur 4					
4EA8	...Répété pour DEL progammable par l'utilisateur 5					
4ED2	...Répété pour DEL progammable par l'utilisateur 6					
4EFC	...Répété pour DEL progammable par l'utilisateur 7					
4F26	...Répété pour DEL progammable par l'utilisateur 8					
4F50	...Répété pour DEL progammable par l'utilisateur 9					
4F7A	...Répété pour DEL progammable par l'utilisateur 10					
4FA4	...Répété pour DEL progammable par l'utilisateur 11					
4FCE	...Répété pour DEL progammable par l'utilisateur 12					
FlexLogic (réglages lecture et écriture)						
5000	Entrée FlexLogic (512 items)	0 à 65535	---	1	F300	16384
Entrées DTR (réglages lecture et écriture)						
5400	Fonction d'entrée DTR 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
5401	Identificaiton d'entrée DTR 1	---	---	---	F205	«Ent DTR 1»
5407	Type d'entrée DTR 1	0 à 3	---	1	F174	0 (100 Ohm Platine)
5413	...Répété pour entrée DTR 2					
5426	...Répété pour entrée DTR 3					
5439	...Répété pour entrée DTR 4					
544C	...Répété pour entrée DTR 5					
545F	...Répété pour entrée DTR 6					
5472	...Répété pour entrée DTR 7					
5485	...Répété pour entrée DTR 8					
5498	...Répété pour entrée DTR 9					
54AB	...Répété pour entrée DTR 10					
54BE	...Répété pour entrée DTR 11					
54D1	...Répété pour entrée DTR 12					
54E4	...Répété pour entrée DTR 13					
54F7	...Répété pour entrée DTR 14					

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 17 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
550A	...Répété pour entrée DTR 15					
551D	...Répété pour entrée DTR 16					
5530	...Répété pour entrée DTR 17					
5543	...Répété pour entrée DTR 18					
5556	...Répété pour entrée DTR 19					
5569	...Répété pour entrée DTR 20					
557C	...Répété pour entrée DTR 21					
558F	...Répété pour entrée DTR 22					
55A2	...Répété pour entrée DTR 23					
55B5	...Répété pour entrée DTR 24					
55C8	...Répété pour entrée DTR 25					
55DB	...Répété pour entrée DTR 26					
55EE	...Répété pour entrée DTR 27					
5601	...Répété pour entrée DTR 28					
5614	...Répété pour entrée DTR 29					
5627	...Répété pour entrée DTR 30					
563A	...Répété pour entrée DTR 31					
564D	...Répété pour entrée DTR 32					
5660	...Répété pour entrée DTR 33					
5673	...Répété pour entrée DTR 34					
5686	...Répété pour entrée DTR 35					
5699	...Répété pour entrée DTR 36					
56AC	...Répété pour entrée DTR 37					
56BF	...Répété pour entrée DTR 38					
56D2	...Répété pour entrée DTR 39					
56E5	...Répété pour entrée DTR 40					
56F8	...Répété pour entrée DTR 41					
570B	...Répété pour entrée DTR 42					
571E	...Répété pour entrée DTR 43					
5731	...Répété pour entrée DTR 44					
5744	...Répété pour entrée DTR 45					
5757	...Répété pour entrée DTR 46					
576A	...Répété pour entrée DTR 47					
577D	...Répété pour entrée DTR 48					
Temporisateurs FlexLogic (réglages lecture et écriture)						
5800	Temporisateur 1 type	0 à 2	---	1	F129	0 (ms)
5801	Temporisateur 1 délai amorçage	0 à 60000	---	1	F001	0
5802	Temporisateur 1 délai rappel	0 à 60000	---	1	F001	0
5803	Réservé (5 items)	0 à 65535	---	1	F001	0
5808	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 2					
5810	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 3					
5818	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 4					
5820	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 5					
5828	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 6					
5830	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 7					
5838	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 8					
5840	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 9					
5848	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 10					
5850	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 11					
5858	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 12					
5860	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 13					
5868	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 14					
5870	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 15					
5878	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 16					

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 18 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
5880	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 17					
5888	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 18					
5890	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 19					
5898	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 20					
58A0	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 21					
58A8	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 22					
58B0	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 23					
58B8	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 24					
58C0	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 25					
58C8	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 26					
58D0	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 27					
58D8	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 28					
58E0	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 29					
58E8	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 30					
58F0	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 31					
58F8	...Répété pour temporisateur de FlexLogic 32					
Surintensité de temps de phase (réglages lecture et écriture groupée)						
5900	Fonction de surintensité de temps de phase 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
5901	Source du signal de surintensité de temps de phase 1	0 à 5	---	1	F167	0 (SRC 1)
5902	Entrée de surintensité de temps de phase 1	0 à 1	---	1	F122	0 (Phseur)
5903	Amorçage de surintensité de temps de phase 1	0 à 30	pu	0.001	F001	1000
5904	Courbe de surintensité de temps de phase 1	0 à 16	---	1	F103	0 (Inv mod IEEE)
5905	Multpilcateur de surintensité de temps de phase 1	0 à 600	---	0.01	F001	100
5906	Rappel de surintensité de temps de phase 1	0 à 1	---	1	F104	0 (Instantané)
5907	Retenue tension de surintensité de temps de phase 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
5908	Verr pour chaque phs de >I de temps de ph (3 items)	0 à 65535	---	1	F300	0
590B	Voyant de surintensité de temps de phase 1	0 à 2	---	1	F109	0 (Auto rappl)
590C	Événements de surintensité de temps de phase 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
590D	Réservé (3 items)	0 à 1	---	1	F001	0
5910	...Répété pour surintensité de temps de phase 2					
5920	...Répété pour surintensité de temps de phase 3					
5930	...Répété pour surintensité de temps de phase 4					
5940	...Répété pour surintensité de temps de phase 5					
5950	...Répété pour surintensité de temps de phase 6					
Surintensité instantanée de phase (réglages lecture et écriture groupée)						
5A00	Fonction de surintensité instantanée de phase 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
5A01	Source de surintensité instantanée de phase 1	0 à 5	---	1	F167	0 (SRC 1)
5A02	Amorçage de surintensité instantanée de phase 1	0 à 30	pu	0.001	F001	1000
5A03	Temporisation d'amorçage de surintensité instantanée de phase 1	0 à 600	s	0.01	F001	0
5A04	Temporisation de rappel de surintensité instantanée de phase 1	0 à 600	s	0.01	F001	0
5A05	Verrouillage de phase A de surintensité instantanée de phase 1	0 à 65535	---	1	F300	0
5A06	Verrouillage de phase B de surintensité instantanée de phase 1	0 à 65535	---	1	F300	0
5A07	Verrouillage de phase C de surintensité instantanée de phase 1	0 à 65535	---	1	F300	0
5A08	Voyant de surintensité instantanée de phase 1	0 à 2	---	1	F109	0 (Auto rappl)
5A09	Événements de surintensité instantanée de phase 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
5A0A	Réservé (6 items)	0 à 1	---	1	F001	0
5A10	...Répété pour surintensité instantanée de phase 2					
5A20	...Répété pour surintensité instantanée de phase 3					
5A30	...Répété pour surintensité instantanée de phase 4					
5A40	...Répété pour surintensité instantanée de phase 5					
5A50	...Répété pour surintensité instantanée de phase 6					

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 19 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
5A60	...Répété pour surintensité instantanée de phase 7					
5A70	...Répété pour surintensité instantanée de phase 8					
5A80	...Répété pour surintensité instantanée de phase 9					
5A90	...Répété pour surintensité instantanée de phase 10					
5AA0	...Répété pour surintensité instantanée de phase 11					
5AB0	...Répété pour surintensité instantanée de phase 12					
Surintensité de temps de neutre (réglages lecture et écriture groupée)						
5B00	Fonction de surintensité de temps de neutre 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
5B01	Source de surintensité de temps de neutre 1	0 à 5	---	1	F167	0 (SRC 1)
5B02	Entrée de surintensité de temps de neutre 1	0 à 1	---	1	F122	0 (Phseur)
5B03	Amorçage de surintensité de temps de neutre 1	0 à 30	pu	0.001	F001	1000
5B04	Courbe de surintensité de temps de neutre 1	0 à 16	---	1	F103	0 (Inv mod IEEE)
5B05	Multiplicateur de surintensité de temps de neutre 1	0 à 600	---	0.01	F001	100
5B06	Rappel de surintensité de temps de neutre 1	0 à 1	---	1	F104	0 (Instantané)
5B07	Verrouillage de surintensité de temps de neutre 1	0 à 65535	---	1	F300	0
5B08	Voyant de surintensité de temps de neutre 1	0 à 2	---	1	F109	0 (Auto rappl)
5B09	Événements de surintensité de temps de neutre 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
5B0A	Réservé (6 items)	0 à 1	---	1	F001	0
5B10	...Répété pour surintensité de temps de neutre 2					
5B20	...Répété pour surintensité de temps de neutre 3					
5B30	...Répété pour surintensité de temps de neutre 4					
5B40	...Répété pour surintensité de temps de neutre 5					
5B50	...Répété pour surintensité de temps de neutre 6					
Surintensité instantanée de neutre (réglages lecture et écriture groupée)						
5C00	Fonction de surintensité instantanée de neutre 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
5C01	Source de surintensité instantanée de neutre 1	0 à 5	---	1	F167	0 (SRC 1)
5C02	Amorçage de surintensité instantanée de neutre 1	0 à 30	pu	0.001	F001	1000
5C03	Temporisation d'amorçage de surintensité instantanée de neutre 1	0 à 600	s	0.01	F001	0
5C04	Temporisation rappel de surintensité instantanée de neutre 1	0 à 600	s	0.01	F001	0
5C05	Verrouillage de surintensité instantanée de neutre 1	0 à 65535	---	1	F300	0
5C06	Voyant de surintensité instantanée de neutre 1	0 à 2	---	1	F109	0 (Auto rappl)
5C07	Événements de surintensité instantanée de neutre 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
5C08	Réservé (8 items)	0 à 1	---	1	F001	0
5C10	...Répété pour surintensité instantanée de neutre 2					
5C20	...Répété pour surintensité instantanée de neutre 3					
5C30	...Répété pour surintensité instantanée de neutre 4					
5C40	...Répété pour surintensité instantanée de neutre 5					
5C50	...Répété pour surintensité instantanée de neutre 6					
5C60	...Répété pour surintensité instantanée de neutre 7					
5C70	...Répété pour surintensité instantanée de neutre 8					
5C80	...Répété pour surintensité instantanée de neutre 9					
5C90	...Répété pour surintensité instantanée de neutre 10					
5CA0	...Répété pour surintensité instantanée de neutre 11					
5CB0	...Répété pour surintensité instantanée de neutre 12					
Surintensité de temps de terre (réglages lecture et écriture groupée)						
5D00	Fonction de surintensité de temps de terre 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
5D01	Source de surintensité de temps de terre 1	0 à 5	---	1	F167	0 (SRC 1)
5D02	Entrée de de surintensité de temps de terre 1	0 à 1	---	1	F122	0 (Phseur)
5D03	Amorçage de surintensité de temps de terre 1	0 à 30	pu	0.001	F001	1000
5D04	Courbe de surintensité de temps de terre 1	0 à 16	---	1	F103	0 (Inv mod IEEE)
5D05	Multiplicateur de surintensité de temps de terre 1	0 à 600	---	0.01	F001	100
5D06	Rappel de surintensité de temps de terre 1	0 à 1	---	1	F104	0 (Instantané)
5D07	Verrouillage de surintensité de temps de terre 1	0 à 65535	---	1	F300	0

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 20 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
5D08	Voyant de surintensité de temps de terre 1	0 à 2	---	1	F109	0 (Auto rappl)
5D09	Événements de surintensité de temps de terre 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
5D0A	Réservé (6 items)	0 à 1	---	1	F001	0
5D10	...Répété pour surintensité de temps de terre 2					
5D20	...Répété pour surintensité de temps de terre 3					
5D30	...Répété pour surintensité de temps de terre 4					
5D40	...Répété pour surintensité de temps de terre 5					
5D50	...Répété pour surintensité de temps de terre 6					
Surintensité instantanée de terre (réglages lecture et écriture groupée)						
5E00	Source de surintensité instantanée de terre 1	0 à 5	---	1	F167	0 (SRC 1)
5E01	Fonction de surintensité instantanée de terre 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
5E02	Amorçage de surintensité instantanée de terre 1	0 à 30	pu	0.001	F001	1000
5E03	Temporisation d'amorçage de surintensité instantanée de terre 1	0 à 600	s	0.01	F001	0
5E04	Temporisation de rappel de surintensité instantanée de terre 1	0 à 600	s	0.01	F001	0
5E05	Verrouillage de surintensité instantanée de terre 1	0 à 65535	---	1	F300	0
5E06	Voyant de surintensité instantanée de terre 1	0 à 2	---	1	F109	0 (Auto rappl)
5E07	Événements de surintensité instantanée de terre 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
5E08	Réservé (8 items)	0 à 1	---	1	F001	0
5E10	...Répété pour surintensité instantanée de terre 2					
5E20	...Répété pour surintensité instantanée de terre 3					
5E30	...Répété pour surintensité instantanée de terre 4					
5E40	...Répété pour surintensité instantanée de terre 5					
5E50	...Répété pour surintensité instantanée de terre 6					
5E60	...Répété pour surintensité instantanée de terre 7					
5E70	...Répété pour surintensité instantanée de terre 8					
5E80	...Répété pour surintensité instantanée de terre 9					
5E90	...Répété pour surintensité instantanée de terre 10					
5EA0	...Répété pour surintensité instantanée de terre 11					
5EB0	...Répété pour surintensité instantanée de terre 12					
Valeurs réelles de défaut émergeant de cable (lu seulement)						
5EC0	Compteur phase A de défaut émergeant de cable 1	0 à 65535	---	1	F001	0
5EC1	Compteur phase B de défaut émergeant de cable 1	0 à 65535	---	1	F001	0
5EC2	Compteur phase C de défaut émergeant de cable 1	0 à 65535	---	1	F001	0
5EC3	...Répété pour défaut émergeant de cable 2					
5EC6	...Répété pour défaut émergeant de cable 3					
5EC9	...Répété pour défaut émergeant de cable 4					
5ECC	...Répété pour défaut émergeant de cable 5					
5ECF	...Répété pour défaut émergeant de cable 6					
Groupes de réglages (réglages lecture et écriture)						
5F80	Groupe de réglages pour communications Modbus	0 à 5	---	1	F001	0 (Groupe 1)
5F81	Verrouillage de groupes de réglages	0 à 65535	---	1	F300	0
5F82	FlexLogic pour activer groupes 2 à 6 (5 items)	0 à 65535	---	1	F300	0
5F89	Fonction de groupes de réglages	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
5F8A	Événements de groupes de réglages	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
Valeurs réelles de groupes de réglages (lu seulement)						
5F8B	Groupe de réglage activé	0 à 5	---	1	F001	0
Noms de groupes de réglages (réglages lecture et écriture)						
5F8C	Nom de groupe de réglage 1	---	---	---	F203	(Aucun)
5F94	Nom de groupe de réglage 2	---	---	---	F203	(Aucun)
5F9C	Nom de groupe de réglage 3	---	---	---	F203	(Aucun)
5FA4	Nom de groupe de réglage 4	---	---	---	F203	(Aucun)
5FAC	Nom de groupe de réglage 5	---	---	---	F203	(Aucun)
5FB4	Nom de groupe de réglage 6	---	---	---	F203	(Aucun)

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 21 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
Auto ré-enclenchement (réglages lecture et écriture)						
6240	Fonction d'auto ré-enclenchement 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
6241	Initiation d'auto ré-enclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
6242	Verrouillage d'auto ré-enclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
6243	Maneuvres maximum d'auto ré-enclenchement 1	1 à 4	---	1	F001	1
6244	Fermeture manuelle d'auto ré-enclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
6245	Fermeture manuelle de verrouillage d'auto ré-enclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
6246	Rappel verrouillage si disjoncteur est fermé d'auto ré-enclenchement 1	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
6247	Verrouillage rappel sur fermeture manuelle d'auto ré-enclenchement 1	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
6248	Fermeture de disjoncteur d'auto ré-enclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
6249	Ouverture de disjoncteur d'auto ré-enclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
624A	Temporisation de verrouillage sur fermeture manuelle d'auto ré-enclenchement 1	0 à 655.35	s	0.01	F001	1000
624B	Maneuvre 1 de temps mort d'auto ré-enclenchement 1	0 à 655.35	s	0.01	F001	100
624C	Maneuvre 2 de temps mort d'auto ré-enclenchement 1	0 à 655.35	s	0.01	F001	200
624D	Maneuvre 3 de temps mort d'auto ré-enclenchement 1	0 à 655.35	s	0.01	F001	300
624E	Maneuvre 4 de temps mort d'auto ré-enclenchement 1	0 à 655.35	s	0.01	F001	400
624F	Temporisation de rappel de verrouillage d'auto ré-enclenchement 1	0 à 655.35	s	0.01	F001	6000
6250	Temporisation de rappel d'auto ré-enclenchement 1	0 à 655.35	s	0.01	F001	6000
6251	Temps de séquence inachevé d'auto ré-enclenchement 1	0 à 655.35	s	0.01	F001	500
6252	Événements d'auto ré-enclenchement 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
6253	Réduire maximum 1 d'auto ré-enclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
6254	Réduire maximum 2 d'auto ré-enclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
6255	Réduire maximum 3 d'auto ré-enclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
6256	Ajoutez temporisation 1 d'auto ré-enclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
6257	Temporisation 1 d'auto ré-enclenchement 1	0 à 655.35	s	0.01	F001	0
6258	Ajoutez temporisation 2 d'auto ré-enclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
6259	Temporisation 2 d'auto ré-enclenchement 1	0 à 655.35	s	0.01	F001	0
625A	Réservé (4 items)	0 à 0.001	---	0.001	F001	0
625E	...Répété pour auto ré-enclenchement 2					
627C	...Répété pour auto ré-enclenchement 3					
629A	...Répété pour auto ré-enclenchement 4					
62B8	...Répété pour auto ré-enclenchement 5					
62D6	...Répété pour auto ré-enclenchement 6					
Sous-tension de phase (réglages lecture et écriture groupée)						
7000	Fonction de sous-tension de phase	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
7001	Source signal de sous-tension de phase	0 à 5	---	1	F167	0 (SRC 1)
7002	Amorçage < T1 phase	0 à 3	pu	0.001	F001	1000
7003	Courbe de sous-tension de phase	0 à 1	---	1	F111	0 (Temps défini)
7004	Tension de sous-tension de phase	0 à 600	s	0.01	F001	100
7005	Tension minimal de sous-tension de phase	0 à 3	pu	0.001	F001	100
7006	Verrouillage de sous-tension de phase	0 à 65535	---	1	F300	0
7007	Voyants de sous-tension de phase	0 à 2	---	1	F109	0 (Auto rappl)
7008	Événements de sous-tension de phase	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
7009	Mode de mesure de sous-tension de phase	0 à 1	---	1	F186	0 (Phase à Terre)
700A	Réservé (6 items)	0 à 1	---	1	F001	0
7013	...Répété pour le module numéro 2					
Réglages de courant d'arçage de disjoncteur (réglages lecture et écriture)						
72C0	Disjoncteur 1 fonction courant d'arçage	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
72C1	Disjoncteur 1 source courant d'arçage	0 à 5	---	1	F167	0 (SRC 1)
72C2	Disjoncteur 1 initier de phase A courant d'arçage	0 à 65535	---	1	F300	0
72C3	Disjoncteur 1 initier de phase B courant d'arçage	0 à 65535	---	1	F300	0

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 22 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
72C4	Disjoncteur 1 initier de phase C courant d'arçage	0 à 65535	---	1	F300	0
72C5	Disjoncteur 1 délai courant d'arçage	0 à 65.535	s	0.001	F001	0
72C6	Disjoncteur 1 limite courant d'arçage	0 à 50000	kA2-cyc	1	F001	1000
72C7	Disjoncteur 1 verrouillage courant d'arçage	0 à 65535	---	1	F300	0
72C8	Disjoncteur 1 voyant courant d'arçage	0 à 2	---	1	F109	0 (Auto rappl)
72C9	Disjoncteur 1 événements courant d'arçage	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
72CA	...Répété pour le module numéro 2					
72D4	...Répété pour le module numéro 3					
72DE	...Répété pour le module numéro 4					
72E8	...Répété pour le module numéro 5					
72F2	...Répété pour le module numéro 6					
Entrées ccmA (réglages lecture et écriture)						
7300	Entrée ccmA 1 fonction	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
7301	Entrée ccmA 1 ID	---	---	---	F205	«DCMA Ip 1»
7307	Entrée ccmA 1 réservé 1 (4 items)	0 à 65535	---	1	F001	0
730B	Entrée ccmA 1 unités	---	---	---	F206	«mA»
730E	Entrée ccmA 1 portée	0 à 6	---	1	F173	6 (4 à 20 mA)
730F	Entrée ccmA 1 valeur minimale	-9999.999 à 9999.999	---	0.001	F004	4000
7311	Entrée ccmA 1 valeur maximale	-9999.999 à 9999.999	---	0.001	F004	20000
7313	Entrée ccmA 1 réservé (5 items)	0 à 65535	---	1	F001	0
7318	...Répété pour le module numéro 2					
7330	...Répété pour le module numéro 3					
7348	...Répété pour le module numéro 4					
7360	...Répété pour le module numéro 5					
7378	...Répété pour le module numéro 6					
7390	...Répété pour le module numéro 7					
73A8	...Répété pour le module numéro 8					
73C0	...Répété pour le module numéro 9					
73D8	...Répété pour le module numéro 10					
73F0	...Répété pour le module numéro 11					
7408	...Répété pour le module numéro 12					
7420	...Répété pour le module numéro 13					
7438	...Répété pour le module numéro 14					
7450	...Répété pour le module numéro 15					
7468	...Répété pour le module numéro 16					
7480	...Répété pour le module numéro 17					
7498	...Répété pour le module numéro 18					
74B0	...Répété pour le module numéro 19					
74C8	...Répété pour le module numéro 20					
74E0	...Répété pour le module numéro 21					
74F8	...Répété pour le module numéro 22					
7510	...Répété pour le module numéro 23					
7528	...Répété pour le module numéro 24					
Commutateurs (réglages lecture et écriture)						
7540	Fonction de commutateur 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
7541	Nom de commutateur 1	---	---	---	F206	«CM 1»
7544	Mode de commutateur 1	0 à 1	---	1	F157	0 (Tripolaire)
7545	Ouverture de commutateur 1	0 à 65535	---	1	F300	0
7546	Verrouillé ouverture de commutateur 1	0 à 65535	---	1	F300	0
7547	Fermeture de commutateur 1	0 à 65535	---	1	F300	0
7548	Verrouillé fermeture de commutateur 1	0 à 65535	---	1	F300	0
7549	Phase A / tripolaire fermée de commutateur 1	0 à 65535	---	1	F300	0
754A	Phase A / tripolaire ouverte de commutateur 1	0 à 65535	---	1	F300	0
754B	Phase B fermée de commutateur 1	0 à 65535	---	1	F300	0

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 23 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
754C	Phase B ouverte de commutateur 1	0 à 65535	---	1	F300	0
754D	Phase C fermée de commutateur 1	0 à 65535	---	1	F300	0
754E	Phase C ouverte de commutateur 1	0 à 65535	---	1	F300	0
754F	Temps d'opération de commutateur 1	0 à 2	s	0.001	F001	70
7550	Temporisation d'alarme de commutateur 1	0 à 1000000	s	0.001	F003	0
7552	Événements de commutateur 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
7553	Réservé (2 items)	---	---	---	---	---
7555	...Répété pour commutateur 2					
756A	...Répété pour commutateur 3					
757F	...Répété pour commutateur 4					
7594	...Répété pour commutateur 5					
75A9	...Répété pour commutateur 6					
75BE	...Répété pour commutateur 7					
75D3	...Répété pour commutateur 8					
75E8	...Répété pour commutateur 9					
75FD	...Répété pour commutateur 10					
7612	...Répété pour commutateur 11					
7627	...Répété pour commutateur 12					
763C	...Répété pour commutateur 13					
7651	...Répété pour commutateur 14					
7666	...Répété pour commutateur 15					
767B	...Répété pour commutateur 16					
7690	...Répété pour commutateur 17					
76A5	...Répété pour commutateur 18					
76BA	...Répété pour commutateur 19					
76CF	...Répété pour commutateur 20					
76E4	...Répété pour commutateur 21					
76F9	...Répété pour commutateur 22					
770E	...Répété pour commutateur 23					
7723	...Répété pour commutateur 24					
Boutons poussoirs programmables par l'utilisateur (réglages lecture et écriture)						
7B60	Fonction de bouton poussoir programmable par l'utilisateur 1	0 à 2	---	1	F109	2 (Désactivé)
7B61	Ligne supérieur de bouton poussoir programmable par l'utilisateur 1	---	---	---	F202	(aucun)
7B6B	En texte de bouton poussoir programmable par l'utilisateur 1	---	---	---	F202	(aucun)
7B75	Hors texte de bouton poussoir programmable par l'utilisateur 1	---	---	---	F202	(aucun)
7B7F	Temporisation de rappel de bouton poussoir programmable par l'utilisateur 1	0 à 60	s	0.05	F001	0
7B80	Voyant de bouton poussoir programmable par l'utilisateur 1	0 à 2	---	1	F109	0 (Auto rappel)
7B81	Événements de bouton poussoir programmable par l'utilisateur 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
7B82	Opérande DEL de bouton poussoir programmable par l'utilisateur 1	0 à 65535	---	1	F300	0
7B83	Délai d'auto-rappel de bouton poussoir programmable par l'utilisateur 1	0 à 600	s	0.05	F001	0
7B84	Fonction d'auto-rappel de bouton poussoir programmable par l'utilisateur 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
7B85	Bouton poussoir programmable par l'utilisateur 1 locale	0 à 65535	---	1	F300	0
7B86	Bouton poussoir programmable par l'utilisateur 1 priorité du message	0 à 2	---	1	F220	0 (Désactivé)
7B87	Bouton poussoir programmable par l'utilisateur 1 locale à distance	0 à 65535	---	1	F300	0
7B88	Bouton poussoir programmable par l'utilisateur 1 rappel	0 à 65535	---	1	F300	0
7B89	Bouton poussoir programmable par l'utilisateur 1 réglé	0 à 65535	---	1	F300	0

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 24 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
7B8A	Bouton poussoir programmable par l'utilisateur 1 maintien	0 à 10	s	0.1	F001	1
7B8B	Réglé de bouton poussoir programmable par l'utilisateur 1	0 à 65535	---	1	F300	0
7BB6	...Répété pour le bouton poussoir programmable par l'utilisateur 2					
7BE1	...Répété pour le bouton poussoir programmable par l'utilisateur 3					
7C0C	...Répété pour le bouton poussoir programmable par l'utilisateur 4					
7C37	...Répété pour le bouton poussoir programmable par l'utilisateur 5					
7C62	...Répété pour le bouton poussoir programmable par l'utilisateur 6					
7C8D	...Répété pour le bouton poussoir programmable par l'utilisateur 7					
7CB8	...Répété pour le bouton poussoir programmable par l'utilisateur 8					
7CE3	...Répété pour le bouton poussoir programmable par l'utilisateur 9					
7D0E	...Répété pour le bouton poussoir programmable par l'utilisateur 10					
7D39	...Répété pour le bouton poussoir programmable par l'utilisateur 11					
7D64	...Répété pour le bouton poussoir programmable par l'utilisateur 12					
7D8F	...Répété pour le bouton poussoir programmable par l'utilisateur 13					
7DBA	...Répété pour le bouton poussoir programmable par l'utilisateur 14					
7DE5	...Répété pour le bouton poussoir programmable par l'utilisateur 15					
7DD6	...Répété pour le bouton poussoir programmable par l'utilisateur 16					
Sous-fréquence (réglages lecture et écriture)						
7E10	Fonction de sous-fréquence 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
7E11	Verrouillage de sous-fréquence 1	0 à 65535	---	1	F300	0
7E12	Niveau miminum de tension/courant de sous-fréquence 1	0.1 à 1.25	pu	0.01	F001	10
7E13	Amorçage de sous-fréquence 1	20 à 65	Hz	0.01	F001	5950
7E14	Temporisation d'amorçage de sous-fréquence 1	0 à 65.535	s	0.001	F001	2000
7E15	Temporisation de rappel de sous-fréquence 1	0 à 65.535	s	0.001	F001	2000
7E16	Source de sous-fréquence 1	0 à 5	---	1	F167	0 (SRC 1)
7E17	Événements de sous-fréquence 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
7E18	Voyant de sous-fréquence 1	0 à 2	---	1	F109	0 (Auto rappl)
7E19	Réservé (8 items)	0 à 1	---	1	F001	0
7E21	...Répété pour sous-fréquence 2					
7E32	...Répété pour sous-fréquence 3					
7E43	...Répété pour sous-fréquence 4					
7E54	...Répété pour sous-fréquence 5					
7E65	...Répété pour sous-fréquence 6					
Surtension de neutre (réglages lecture et écriture groupée)						
7F00	Fonction de surtension de neutre 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
7F01	Source signal de surtension de neutre 1	0 à 5	---	1	F167	0 (SRC 1)
7F02	Amorçage de surtension de neutre 1	0 à 1.25	pu	0.001	F001	300
7F03	Tempo amorçage de surtension de neutre 1	0 à 600	s	0.01	F001	100
7F04	Tempo rappel de surtension de neutre 1	0 à 600	s	0.01	F001	100
7F05	Verrouillage de surtension de neutre 1	0 à 65535	---	1	F300	0
7F06	Voyant de surtension de neutre 1	0 à 2	---	1	F109	0 (Auto rappl)
7F07	Événements de surtension de neutre 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
7F08	Courbes de surtension de neutre 1	0 à 3	---	1	F116	0 (Temps défini)

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 25 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
7F09	Réservé (8 items)	0 à 65535	---	1	F001	0
7F10	...Répété pour le module numéro 2					
7F20	...Répété pour le module numéro 3					
Surtension auxiliaire (réglages lecture et écriture groupée)						
7F30	Fonction de surtension auxiliaire 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
7F31	Signal Source de surtension auxiliaire 1	0 à 5	---	1	F167	0 (SRC 1)
7F32	Amorçage de surtension auxiliaire 1	0 à 3	pu	0.001	F001	300
7F33	Délai amorçage de surtension auxiliaire 1	0 à 600	s	0.01	F001	100
7F34	Délai rappel de surtension auxiliaire 1	0 à 600	s	0.01	F001	100
7F35	Verrouillage de surtension auxiliaire 1	0 à 65535	---	1	F300	0
7F36	Voyant de surtension auxiliaire 1	0 à 2	---	1	F109	0 (Auto rappl)
7F37	Événements de surtension auxiliaire 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
7F38	Réservé (8 items)	0 à 65535	---	1	F001	0
7F40	...Répété pour le module numéro 2					
7F50	...Répété pour le module numéro 3					
Sous-tension auxiliaire (réglages lecture et écriture groupée)						
7F60	Fonction de sous-tension auxiliaire 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
7F61	Signal source de sous-tension auxiliaire 1	0 à 5	---	1	F167	0 (SRC 1)
7F62	Amorçage de sous-tension auxiliaire 1	0 à 3	pu	0.001	F001	700
7F63	Délai de sous-tension auxiliaire 1	0 à 600	s	0.01	F001	100
7F64	Courbe de sous-tension auxiliaire 1	0 à 1	---	1	F111	0 (Temps défini)
7F65	Tension minimum de sous-tension auxiliaire 1	0 à 3	pu	0.001	F001	100
7F66	Verrouillage de sous-tension auxiliaire 1	0 à 65535	---	1	F300	0
7F67	Voyant de sous-tension auxiliaire 1	0 à 2	---	1	F109	0 (Auto rappel)
7F68	Événements de sous-tension auxiliaire 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
7F69	Réservé	0 à 65535	---	1	F001	0
7F70	...Répété pour le module numéro 2					
7F80	...Répété pour le module numéro 3					
Fréquence (lu seulement)						
8000	Suivi fréquence	2 à 90	Hz	0.01	F001	0
Interrupteurs 8-bit (réglages lecture et écriture)						
8300	Fonction d'intérrupteur 8-bit 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
8301	Bits d'argument A d'intérrupteur 8-bit 1 (8 items)	0 à 65535	---	1	F300	0
8309	Bits d'argument B d'intérrupteur 8-bit 1 (8 items)	0 à 65535	---	1	F300	0
8311	Contrôle d'intérrupteur 8-bit 1	0 à 65535	---	1	F300	0
8312	Réservé (6 items)	0 à 65535	---	1	F001	0
8318	...Répété pour intérrupteur 8-bit 2					
8330	...Répété pour intérrupteur 8-bit 3					
8348	...Répété pour intérrupteur 8-bit 4					
8360	...Répété pour intérrupteur 8-bit 5					
8378	...Répété pour intérrupteur 8-bit 6					
État d'échange rapide de protocole «EGD» (lu seulement)						
83E0	Signature d'échange rapide 1 de protocole «EGD»	0 à 65535	---	1	F001	0
83E1	Temps de configuration d'échange rapide 1 de protocole «EGD»	0 à 4294967295	---	---	F003	0
83E3	Longeur du data d'échange rapide 1 de protocole «EGD»	0 à 65535	---	1	F001	0
État d'échange lent de protocole «EGD» (lu seulement)						
83F0	Signature d'échange lent 1 de protocole «EGD»	0 à 65535	---	1	F001	0
83F1	Temps de configuration d'échange lent 1 de protocole «EGD»	0 à 4294967295	---	---	F003	0
83F3	Longeur du data d'échange lent 1 de protocole «EGD»	0 à 65535	---	1	F001	0
83F4	...Répété pour échange lent 2					
Échange de producteur rapide de protocole «EGD» (réglages lecture et écriture)						
8400	Fonction d'échange de producteur rapide 1 de «EGD»	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
8401	Destination d'échange de producteur rapide 1 de «EGD»	0 à 4294967295	---	1	F003	0

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 26 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
8403	Taux de data d'échange de producteur rapide 1	50 à 1000	ms	50	F001	1000
8404	Item d'échange de producteur rapide 1 de «EGD»	0 à 65535	---	1	F001	0
8418	Réservé (80 items)	---	---	---	F001	0
Échange de producteur lent de protocole «EGD» (réglages lecture et écriture)						
8500	Fonction d'échange de producteur lent 1 de «EGD»	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
8501	Destination d'échange de producteur lent 1 de «EGD»	0 à 4294967295	---	1	F003	0
8503	Taux de data d'échange de producteur lent 1	500 à 1000	ms	50	F001	1000
8504	Item d'échange de producteur lent 1 (50 items)	0 à 65535	---	1	F001	0
8536	Réservé (50 items)	---	---	---	F001	0
8568	...Répété pour d'échange «EGD» 2					
Réglages d'état Flex (réglages lecture et écriture)						
8800	Paramètres d'état Flex (256 items)	---	---	---	F300	0
Éléments numérique (réglages lecture et écriture)						
8A00	Éléments numérique 1 fonction	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
8A01	Éléments numérique 1 nom	---	---	---	F203	«Dig Element 1»
8A09	Éléments numérique 1 entrée	0 à 65535	---	1	F300	0
8A0A	Éléments numérique 1 délai amorçage	0 à 999999.999	s	0.001	F003	0
8A0C	Éléments numérique 1 délai rappel	0 à 999999.999	s	0.001	F003	0
8A0E	Éléments numérique 1 verrouillage	0 à 65535	---	1	F300	0
8A0F	Éléments numérique 1 voyant	0 à 2	---	1	F109	0 (Auto rappl)
8A10	Éléments numérique 1 événements	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
8A11	Éléments numérique 1 DEL d'amorçage	0 à 1	---	1	F102	1 (Activé)
8A12	Réservé (2 items)	---	---	---	F001	0
8A14	...Répété pour le module numéro 2					
8A28	...Répété pour le module numéro 3					
8A3C	...Répété pour le module numéro 4					
8A50	...Répété pour le module numéro 5					
8A64	...Répété pour le module numéro 6					
8A78	...Répété pour le module numéro 7					
8A8C	...Répété pour le module numéro 8					
8AA0	...Répété pour le module numéro 9					
8AB4	...Répété pour le module numéro 10					
8AC8	...Répété pour le module numéro 11					
8ADC	...Répété pour le module numéro 12					
8AF0	...Répété pour le module numéro 13					
8B04	...Répété pour le module numéro 14					
8B18	...Répété pour le module numéro 15					
8B2C	...Répété pour le module numéro 16					
8B40	...Répété pour le module numéro 17					
8B54	...Répété pour le module numéro 18					
8B68	...Répété pour le module numéro 19					
8B7C	...Répété pour le module numéro 20					
8B90	...Répété pour le module numéro 21					
8BA4	...Répété pour le module numéro 22					
8BB8	...Répété pour le module numéro 23					
8BCC	...Répété pour le module numéro 24					
8BE0	...Répété pour le module numéro 25					
8BF4	...Répété pour le module numéro 26					
8C08	...Répété pour le module numéro 27					
8C1C	...Répété pour le module numéro 28					
8C30	...Répété pour le module numéro 29					
8C44	...Répété pour le module numéro 30					
8C58	...Répété pour le module numéro 31					
8C6C	...Répété pour le module numéro 32					

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 27 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
8C80	...Répété pour le module numéro 33					
8C94	...Répété pour le module numéro 34					
8CA8	...Répété pour le module numéro 35					
8CBC	...Répété pour le module numéro 36					
8CD0	...Répété pour le module numéro 37					
8CE4	...Répété pour le module numéro 38					
8CF8	...Répété pour le module numéro 39					
8D0C	...Répété pour le module numéro 40					
8D20	...Répété pour le module numéro 41					
8D34	...Répété pour le module numéro 42					
8D48	...Répété pour le module numéro 43					
8D5C	...Répété pour le module numéro 44					
8D70	...Répété pour le module numéro 45					
8D84	...Répété pour le module numéro 46					
8D98	...Répété pour le module numéro 47					
8DAC	...Répété pour le module numéro 48					
Barre de déclenchement (réglages lecture et écriture)						
8E00	Fonction du barre de déclenchement 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
8E01	Verrouillé du barre de déclenchement 1	---	---	---	F300	0
8E02	Temporisation amorçage du barre de déclenchement 1	0 à 600	s	0.01	F001	0
8E03	Temporisation rappel du barre de déclenchement 1	0 à 600	s	0.01	F001	0
8E04	Entrée 1 du barre de déclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
8E05	Entrée 2 du barre de déclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
8E06	Entrée 3 du barre de déclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
8E07	Entrée 4 du barre de déclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
8E08	Entrée 5 du barre de déclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
8E09	Entrée 6 du barre de déclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
8E0A	Entrée 7 du barre de déclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
8E0B	Entrée 8 du barre de déclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
8E0C	Entrée 9 du barre de déclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
8E0D	Entrée 10 du barre de déclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
8E0E	Entrée 11 du barre de déclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
8E0F	Entrée 12 du barre de déclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
8E10	Entrée 13 du barre de déclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
8E11	Entrée 14 du barre de déclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
8E12	Entrée 15 du barre de déclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
8E13	Entrée 16 du barre de déclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
8E14	Verrouillage du barre de déclenchement 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
8E15	Rappel du barre de déclenchement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
8E16	Voyant du barre de déclenchement 1	0 à 2	---	1	F109	0 (Auto rappel)
8E16	Événements du barre de déclenchement 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
8E18	Réservé (8 items)	---	---	---	F001	0
8E20	...Répété pour le barre de déclenchement 2					
8E40	...Répété pour le barre de déclenchement 3					
8E60	...Répété pour le barre de déclenchement 4					
8E80	...Répété pour le barre de déclenchement 5					
8EA0	...Répété pour le barre de déclenchement 6					
FlexElement (réglages lecture et écriture)						
9000	Fonction FlexElement 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
9001	Nom de FlexElement 1	---	---	---	F206	«FxE 1»
9004	InputP FlexElement 1	0 à 65535	---	1	F600	0
9005	InputM FlexElement 1	0 à 65535	---	1	F600	0
9006	Comp FlexElement 1	0 à 1	---	1	F516	0 (NVEAU)
9007	Entrée FlexElement 1	0 à 1	---	1	F515	0 (SIGN…)

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 28 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
9008	Direction FlexElement 1	0 à 1	---	1	F517	0 (SUR)
9009	Hysteresis FlexElement 1	0.1 à 50	%	0.1	F001	30
900A	Amorçage FlexElement 1	-90 à 90	pu	0.001	F004	1000
900C	Untés DeltaT FlexElement 1	0 à 2	---	1	F518	0 (Milliseconde)
900D	DeltaT FlexElement 1	20 à 86400	---	1	F003	20
900F	Délai amorçage FlexElement 1	0 à 65.535	s	0.001	F001	0
9010	Délai rappel FlexElement 1	0 à 65.535	s	0.001	F001	0
9011	Verrouillage FlexElement 1	0 à 65535	---	1	F300	0
9012	Voyant FlexElement 1	0 à 2	---	1	F109	0 (Auto rappl)
9013	Événements FlexElement 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
9014	...Répété pour le module numéro 2					
9028	...Répété pour le module numéro 3					
903C	...Répété pour le module numéro 4					
9050	...Répété pour le module numéro 5					
9064	...Répété pour le module numéro 6					
9078	...Répété pour le module numéro 7					
908C	...Répété pour le module numéro 8					
90A0	...Répété pour le module numéro 9					
90B4	...Répété pour le module numéro 10					
90C8	...Répété pour le module numéro 11					
90DC	...Répété pour le module numéro 12					
90F0	...Répété pour le module numéro 13					
9104	...Répété pour le module numéro 14					
9118	...Répété pour le module numéro 15					
912C	...Répété pour le module numéro 16					
Rapports de défaut (réglages lecture et écriture)						
9200	Source de rapport de défaut 1	0 à 5	---	1	F167	0 (SRC 1)
9201	Déclencheur de rapport de défaut 1	0 à 65535	---	1	F300	0
9202	Amplitude Z1 de rapport de défaut 1	0.01 à 250	ohms	0.01	F001	300
9203	Angle Z1 de rapport de défaut 1	25 à 90	dégres	1	F001	75
9204	Amplitude Z0 de rapport de défaut 1	0.01 à 650	ohms	0.01	F001	900
9205	Angle Z0 de rapport de défaut 1	25 à 90	dégres	1	F001	75
9206	Unités de longeur de ligne de rapport de défaut 1	0 à 1	---	1	F147	0 (km)
9207	Longeur de linge de rapport de défaut 1	0 à 2000		0.1	F001	1000
9208	Subsitution TT de rapport de défaut 1	0 à 2	---	1	F270	0 (Aucun)
9208	Amplitude Z0 du système de rapport de défaut 1	0.01 tio 650.00	ohms	0.01	F001	900
9208	Angle Z0 du système de rapport de défaut 1	25 à 90	dégres	1	F001	75
920B	...Répété pour le rapport de défaut 2					
9216	...Répété pour le rapport de défaut 3					
9221	...Répété pour le rapport de défaut 4					
922C	...Répété pour le rapport de défaut 5					
Sorties ccmA (réglages lecture et écriture)						
9300	Source de sortie de ccmA 1	0 à 65535	---	1	F600	0
9301	Portée de sortie de ccmA 1	0 à 2	---	1	F522	0 (–1 à 1 mA)
9302	Minimum de sortie de ccmA 1	–90 à 90	pu	0.001	F004	0
9304	Maximum de sortie de ccmA 1	–90 à 90	pu	0.001	F004	1000
9306	...Répété pour le module numéro 2					
930C	...Répété pour le module numéro 3					
9312	...Répété pour le module numéro 4					
9318	...Répété pour le module numéro 5					
931E	...Répété pour le module numéro 6					
9324	...Répété pour le module numéro 7					
932A	...Répété pour le module numéro 8					
9330	...Répété pour le module numéro 9					

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 29 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
9336	...Répété pour le module numéro 10					
933C	...Répété pour le module numéro 11					
9342	...Répété pour le module numéro 12					
9348	...Répété pour le module numéro 13					
934E	...Répété pour le module numéro 14					
9354	...Répété pour le module numéro 15					
935A	...Répété pour le module numéro 16					
9360	...Répété pour le module numéro 17					
9366	...Répété pour le module numéro 18					
936C	...Répété pour le module numéro 19					
9372	...Répété pour le module numéro 20					
9378	...Répété pour le module numéro 21					
937E	...Répété pour le module numéro 22					
9384	...Répété pour le module numéro 23					
938A	...Répété pour le module numéro 24					
Noms des entrées et sorties directe (réglages lecture et écriture)						
9400	Nom d'entrée directe 1	0 à 96	---	1	F205	«Dir Ip 1»
9406	Nom de sortie directe 1	1 à 96	---	1	F205	«Dir Out 1»
940C	...Répété pour le module numéro 2					
9418	...Répété pour le module numéro 3					
9424	...Répété pour le module numéro 4					
9430	...Répété pour le module numéro 5					
943C	...Répété pour le module numéro 6					
9448	...Répété pour le module numéro 7					
9454	...Répété pour le module numéro 8					
9460	...Répété pour le module numéro 9					
946C	...Répété pour le module numéro 10					
9478	...Répété pour le module numéro 11					
9484	...Répété pour le module numéro 12					
9490	...Répété pour le module numéro 13					
949C	...Répété pour le module numéro 14					
94A8	...Répété pour le module numéro 15					
94B4	...Répété pour le module numéro 16					
94C0	...Répété pour le module numéro 17					
94CC	...Répété pour le module numéro 18					
94D8	...Répété pour le module numéro 19					
94E4	...Répété pour le module numéro 20					
94F0	...Répété pour le module numéro 21					
94FC	...Répété pour le module numéro 22					
9508	...Répété pour le module numéro 23					
9514	...Répété pour le module numéro 24					
9520	...Répété pour le module numéro 25					
952C	...Répété pour le module numéro 26					
9538	...Répété pour le module numéro 27					
9544	...Répété pour le module numéro 28					
9550	...Répété pour le module numéro 29					
955C	...Répété pour le module numéro 30					
9568	...Répété pour le module numéro 31					
9574	...Répété pour le module numéro 32					
Valeurs réelles de FlexElements (lu seulement)						
9A01	Valeur réel de FlexElement 1	-2147483.647 à 2147483.647	---	0.001	F004	0
9A03	...Répété pour le module numéro 2		---	0.001	F004	0
9A05	...Répété pour le module numéro 3		---	0.001	F004	0

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 30 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
9A07	...Répété pour le module numéro 4		---	0.001	F004	0
9A09	...Répété pour le module numéro 5		---	0.001	F004	0
9A0B	...Répété pour le module numéro 6		---	0.001	F004	0
9A0D	...Répété pour le module numéro 7		---	0.001	F004	0
9A0F	...Répété pour le module numéro 8		---	0.001	F004	0
9A11	...Répété pour le module numéro 9		---	0.001	F004	0
9A13	...Répété pour le module numéro 10		---	0.001	F004	0
9A15	...Répété pour le module numéro 11		---	0.001	F004	0
9A17	...Répété pour le module numéro 12		---	0.001	F004	0
9A19	...Répété pour le module numéro 13		---	0.001	F004	0
9A1B	...Répété pour le module numéro 14		---	0.001	F004	0
9A1D	...Répété pour le module numéro 15		---	0.001	F004	0
9A1F	...Répété pour le module numéro 16		---	0.001	F004	0
Entrées et sorties de téléprotection (réglages lecture et écriture)						
9B00	Fonction de téléprotection	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
9B01	Nombre de terminaux téléprotection	2 à 3	---	1	F001	2
9B02	Nombre de canaux téléprotection	1 à 2	---	1	F001	1
9B03	Identification relais locale téléprotection	0 à 255	---	1	F001	0
9B04	Identification terminal 1 téléprotection	0 à 255	---	1	F001	0
9B05	Identification terminal 2 téléprotection	0 à 255	---	1	F001	0
9B06	Réservé (10 items)	0 à 1	---	---	F001	0
9B10	États par défaut d'entrée téléprotection 1-n (16 items)	0 à 3	---	1	F086	0 (Hrs)
9B30	États par défaut d'entrée téléprotection 2-n (16 items)	0 à 3	---	1	F086	0 (Hrs)
9B50	Opérande sortie 1-n téléprotection (16 items)	0 à 65535	---	1	F300	0
9B70	Opérande sortie 2-n téléprotection (16 items)	0 à 65535	---	1	F300	0
Entrées et sorties de téléprotection (commandes lecture et écriture)						
9B90	Effacer pacquets perdus téléprotection	0 à 1	---	1	F126	0 (Non)
Essais de canaux de téléprotection (lu seulement)						
9B91	État canal téléprotection 1	0 à 2	---	1	F134	1 (OK)
9B92	Nombre de pacquets perdus canal téléprotection 1	0 à 65535	---	1	F001	0
9B93	État canal téléprotection 2	0 à 2	---	1	F134	1 (OK)
9B94	Nombre de pacquets perdus canal téléprotection 2	0 à 65535	---	1	F001	0
9B95	État réseau téléprotection	0 à 2	---	1	F134	2 (n/a)
9BA0	États d'entrées canal 1 téléprotection	0 à 1	---	1	F500	0
9BA1	États d'entrées canal 2 téléprotection	0 à 1	---	1	F500	0
9BB0	États d'entrées 1 téléprotection, 1 par registre (16 items)	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
9BC0	États d'entrées 2 téléprotection, 1 par registre (16 items)	0 à 1	---	1	F108	0 (Hrs)
Valeurs réelles de sélecteur (lu seulement)						
A210	Position 1 de sélecteur	1 à 7	---	1	F001	0
A211	Position 1 de sélecteur	1 à 7	---	1	F001	1
Sélecteur (réglages lecture et écriture)						
A280	Fonction de sélecteur 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
A281	Portée complète de sélecteur 1	1 à 7	---	1	F001	7
A282	Temps expiré de sélecteur 1	3 à 60	s	0.1	F001	50
A283	Gain de cran de sélecteur 1	0 à 65535	---	1	F300	0
A284	Mode de gain de crande sélecteur 1	0 à 1	---	1	F083	0 (EXP-MIN)
A285	Acquiescement de sélecteur 1	0 à 65535	---	1	F300	0
A286	3-bit A0 de sélecteur 1	0 à 65535	---	1	F300	0
A287	3-bit A1 de sélecteur 1	0 à 65535	---	1	F300	0
A288	3-bit A2 de sélecteur 1	0 à 65535	---	1	F300	0
A289	Mode 3-bit de sélecteur 1	0 à 1	---	1	F083	0 (EXP-MIN)
A28A	Acquiescement de mode 3-bit de sélecteur 1	0 à 65535	---	1	F300	0
A28B	Mode de mise sous tension de de sélecteur 1	0 à 1	---	1	F084	0 (RESTAUR)
A28C	Voyants de sélecteur 1	0 à 2	---	1	F109	0 (Auto rappel)

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 31 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
A28D	Évènements de sélecteur 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
A28E	Réservé (10 items)	---	---	1	F001	0
A298	...Répété pour le module numéro 2					
Points DNP et CEI 60870-5-104 (réglages lecture et écriture)						
A300	Points d'entrée binaire DNP/CEI 60870-5-104 (256 items)	0 à 65535	---	1	F300	0
A400	Points d'entrée analogique DNP/CEI 60870-5-104 (256 items)	0 à 65535	---	1	F300	0
Flexcurves C et D (réglages lecture et écriture)						
A600	FlexCurve C (120 items)	0 à 65535	ms	1	F011	0
A680	FlexCurve D (120 items)	0 à 65535	ms	1	F011	0
Bascules non-volatil (réglages lecture et écriture)						
A700	Bascule 1 fonction	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
A701	Bascule 1 type	0 à 1	---	1	F519	0 (Rappl dominant)
A702	Bascule 1 réglage	0 à 65535	---	1	F300	0
A703	Bascule 1 rappel	0 à 65535	---	1	F300	0
A704	Bascule 1 voyant	0 à 2	---	1	F109	0 (Auto rappl)
A705	Bascule 1 événements	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
A706	Réservé (4 items)	---	---	---	F001	0
A70A	...Répété pour le module numéro 2					
A714	...Répété pour le module numéro 3					
A71E	...Répété pour le module numéro 4					
A728	...Répété pour le module numéro 5					
A732	...Répété pour le module numéro 6					
A73C	...Répété pour le module numéro 7					
A746	...Répété pour le module numéro 8					
A750	...Répété pour le module numéro 9					
A75A	...Répété pour le module numéro 10					
A764	...Répété pour le module numéro 11					
A76E	...Répété pour le module numéro 12					
A778	...Répété pour le module numéro 13					
A782	...Répété pour le module numéro 14					
A78C	...Répété pour le module numéro 15					
A796	...Répété pour le module numéro 16					
Compteurs numériques (réglages lecture et écriture)						
A800	Compteur numérique 1 fonction	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
A801	Compteur numérique 1 nom	---	---	---	F205	«Counter 1»
A807	Compteur numérique 1 unités	---	---	---	F206	(aucun)
A80A	Compteur numérique 1 verrouillage	0 à 65535	---	1	F300	0
A80B	Compteur numérique 1 haute	0 à 65535	---	1	F300	0
A80C	Compteur numérique 1 bas	0 à 65535	---	1	F300	0
A80D	Compteur numérique 1 pré-réglé	-2147483647 à 2147483647	---	1	F004	0
A80F	Compteur numérique 1 comparer	-2147483647 à 2147483647	---	1	F004	0
A811	Compteur numérique 1 rappel	0 à 65535	---	1	F300	0
A812	Compteur numérique 1 gel/rappel	0 à 65535	---	1	F300	0
A813	Compteur numérique 1 gel/décompte	0 à 65535	---	1	F300	0
A814	Compteur numérique 1 réglé à pré-réglée	0 à 65535	---	1	F300	0
A815	Réservé (11 items)	---	---	---	F001	0
A820	...Répété pour le module numéro 2					
A840	...Répété pour le module numéro 3					
A860	...Répété pour le module numéro 4					
A880	...Répété pour le module numéro 5					
A8A0	...Répété pour le module numéro 6					

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 32 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
A8C0	...Répété pour le module numéro 7					
A8E0	...Répété pour le module numéro 8					
Réglages analogiques réçu CEI 61850 (réglages lecture et écriture)						
AA00	Valeur défaut analogique 1 de CEI 61850 GOOSE	–1000000 à 1000000	---	0.001	F060	1000
AA02	Mode de l'entrée analogique de CEI 61850 GOOSE	0 à 1	---	1	F491	0 (valeur défaut)
AA03	Unités de l'entrée analogique de CEI 61850 GOOSE	---	---	---	F207	(aucun)
AA05	Base par unités de l'entrée analogique de CEI 61850 GOOSE	0 à 999999999.999	---	0.001	F060	1
AA07	...Répété pour l'entrée analogique CEI 61850 GOOSE 1					
AA0E	...Répété pour l'entrée analogique CEI 61850 GOOSE 2					
AA15	...Répété pour l'entrée analogique CEI 61850 GOOSE 3					
AA1C	...Répété pour l'entrée analogique CEI 61850 GOOSE 4					
AA23	...Répété pour l'entrée analogique CEI 61850 GOOSE 5					
AA2A	...Répété pour l'entrée analogique CEI 61850 GOOSE 6					
AA31	...Répété pour l'entrée analogique CEI 61850 GOOSE 7					
AA38	...Répété pour l'entrée analogique CEI 61850 GOOSE 8					
AA3F	...Répété pour l'entrée analogique CEI 61850 GOOSE 9					
AA46	...Répété pour l'entrée analogique CEI 61850 GOOSE 10					
AA4D	...Répété pour l'entrée analogique CEI 61850 GOOSE 11					
AA54	...Répété pour l'entrée analogique CEI 61850 GOOSE 12					
AA5B	...Répété pour l'entrée analogique CEI 61850 GOOSE 13					
AA62	...Répété pour l'entrée analogique CEI 61850 GOOSE 14					
AA69	...Répété pour l'entrée analogique CEI 61850 GOOSE 15					
Configuration de CEI 61850 GOOSE/GSSE (réglages lecture et écriture)						
AA80	Temps mise-a-jour par défaut GOOSE/GSSE	1 à 60	s	1	F001	60
AA81	Fonction CEI 61850 GSSE (GsEna)	0 à 1	---	1	F102	1 (Activé)
AA82	Identification CEI 61850 GSSE	---	---	---	F209	«GSSEOut»
AAA3	Fonction CEI 61850 GOOSE (GoEna)	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
AAA4	Adresse destination MAC CEI 61850 GSSE	---	---	---	F072	0
AAA7	Identification standard CEI 61850 GOOSE	---	---	---	F209	«GOOSEOut»
AAC8	Adresse destination MAC standard CEI 61850 GOOSE	---	---	---	F072	0
AACB	Priorité transmis RLV CEI 61850 GOOSE	0 à 7	---	1	F001	4
AACC	Identification RLV CEI 61850 GOOSE	0 à 4095	---	1	F001	0
AACD	APPID ETYPE CEI 61850 GOOSE	0 à 16383	---	1	F001	0
AACE	Réservé (2 items)	0 à 1	---	1	F001	0
Configuration de serveur CEI 61850 (réglages et commandes lecture et écriture)						
AAD0	Nombre de port TCP pour protocole CEI 61850 / MMS	1 à 65535	---	1	F001	102
AAD1	Nom de dispositif logique CEI 61850	---	---	---	F213	«IECName»
AAE1	Instance de dispositif logique CEI 61850	---	---	---	F213	«LDInst»
AAF1	Location LPHD CEI 61850	---	---	---	F204	«Location»
AB19	Comprend les données non-CEI 61850	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
AB1A	Furetage serveur CEI 61850	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
AB1B	Réservé (15 items)					
Confiugration de CEI 61850 XCBR (réglages et commandes lecture et écriture)						
AB24	Opérande pour l'état de CEI 61850 XCBR1.ST.Loc	0 à 65535	---	1	F300	0
AB25	Commande pour effacer XCBR1 OpCnt (compteur d'opérations)	0 à 1	---	1	F126	0 (Non)
AB26	Opérande pour l'état de CEI 61850 XCBR2.ST.Loc	0 à 65535	---	1	F300	0
AB27	Commande pour effacer XCBR2 OpCnt (compteur d'opérations)	0 à 1	---	1	F126	0 (Non)
AB28	Opérande pour l'état de CEI 61850 XCBR3.ST.Loc	0 à 65535	---	1	F300	0
AB29	Commande pour effacer XCBR3 OpCnt (compteur d'opérations)	0 à 1	---	1	F126	0 (Non)
AB2A	Opérande pour l'état de CEI 61850 XCBR4.ST.Loc	0 à 65535	---	1	F300	0
AB2B	Commande pour effacer XCBR4 OpCnt (compteur d'opérations)	0 à 1	---	1	F126	0 (Non)

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 33 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
AB2C	Opérande pour l'état de CEI 61850 XCBR5.ST.Loc	0 à 65535	---	1	F300	0
AB2D	Commande pour effacer XCBR5 OpCnt (compteur d'opérations)	0 à 1	---	1	F126	0 (Non)
AB2E	Opérande pour l'état de CEI 61850 XCBR6.ST.Loc	0 à 65535	---	1	F300	0
AB2F	Commande pour effacer XCBR6 OpCnt (compteur d'opérations)	0 à 1	---	1	F126	0 (Non)
IEC 61850 LN name prefixes (read/write settings)						
AB30	CEI 61850 préfixe de nom du node logique LPHD1	0 à 65534	---	1	F206	(aucun)
AB33	CEI 61850 préfixe de nom du node logique PIOCx (72 items)	0 à 65534	---	1	F206	(aucun)
AC0B	CEI 61850 préfixe de nom du node logique PTOCx (24 items)	0 à 65534	---	1	F206	(aucun)
AC53	CEI 61850 préfixe de nom du node logique PTUVx (13 items)	0 à 65534	---	1	F206	(aucun)
AC7A	CEI 61850 préfixe de nom du node logique PTOVx (10 items)	0 à 65534	---	1	F206	(aucun)
AC98	CEI 61850 préfixe de nom du node logique PDISx (10 items)	0 à 65534	---	1	F206	(aucun)
ACB6	CEI 61850 préfixe de nom du node logique RBRFx (24 items)	0 à 65534	---	1	F206	(aucun)
ACFE	CEI 61850 préfixe de nom du node logique RPSBx	0 à 65534	---	1	F206	(aucun)
AD01	CEI 61850 préfixe de nom du node logique RRECx (6 items)	0 à 65534	---	1	F206	(aucun)
AD13	CEI 61850 préfixe de nom du node logique MMXUx (6 items)	0 à 65534	---	1	F206	(aucun)
AD25	CEI 61850 préfixe de nom du node logique GGIOx (4 items)	0 à 65534	---	1	F206	(aucun)
AD31	CEI 61850 préfixe de nom du node logique RFLOx (5 items)	0 à 65534	---	1	F206	(aucun)
AD40	CEI 61850 préfixe de nom du node logique XCBRx (6 items)	0 à 65534	---	1	F206	(aucun)
AD52	CEI 61850 préfixe de nom du node logique PTRCx (6 items)	0 à 65534	---	1	F206	(aucun)
AD64	CEI 61850 préfixe de nom du node logique PDIFx (6 items)	0 à 65534	---	1	F206	(aucun)
AD70	CEI 61850 préfixe de nom du node logique MMXNx (6 items)	0 à 65534	---	1	F206	(aucun)
Réglages générale de configuration analogique CEI 61850 GGIO4 (réglages lecture et écriture)						
AF00	Points analogiques dans GGIO4	4 à 32	---	4	F001	4
Configuration des points d'entrées analogiques GGIO4 CEI 61850 (réglages lecture et écriture)						
AF10	Valeur de l'entrée analogique 1 de GGIO4	---	---	---	F600	0
AF11	Bande morte de l'entrée analogique 1 de GGIO4	0.001 à 100	%	0.001	F003	100000
AF13	Valuer minimum de l'entrée analogique 1 de CEI 61850 GGIO4	–1000000000000 à 1000000000000	---	0.001	F060	0
AF15	Valuer maximum de l'entrée analogique 1 de CEI 61850 GGIO4	–1000000000000 à 1000000000000	---	0.001	F060	1000000
AF17	...Répété pour l'entrée analogique 2 de GGIO4					
AF1E	...Répété pour l'entrée analogique 3 de GGIO4					
AF25	...Répété pour l'entrée analogique 4 de GGIO4					
AF2C	...Répété pour l'entrée analogique 5 de GGIO4					
AF33	...Répété pour l'entrée analogique 6 de GGIO4					
AF3A	...Répété pour l'entrée analogique 7 de GGIO4					
AF41	...Répété pour l'entrée analogique 8 de GGIO4					
AF48	...Répété pour l'entrée analogique 9 de GGIO4					
AF4F	...Répété pour l'entrée analogique 10 de GGIO4					
AF56	...Répété pour l'entrée analogique 11 de GGIO4					
AF5D	...Répété pour l'entrée analogique 12 de GGIO4					
AF64	...Répété pour l'entrée analogique 13 de GGIO4					
AF6B	...Répété pour l'entrée analogique 14 de GGIO4					
AF72	...Répété pour l'entrée analogique 15 de GGIO4					
AF79	...Répété pour l'entrée analogique 16 de GGIO4					

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 34 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
AF80	...Répété pour l'entrée analogique 17 de GGIO4					
AF87	...Répété pour l'entrée analogique 18 de GGIO4					
AF8E	...Répété pour l'entrée analogique 19 de GGIO4					
AF95	...Répété pour l'entrée analogique 20 de GGIO4					
AF9C	...Répété pour l'entrée analogique 21 de GGIO4					
AFA3	...Répété pour l'entrée analogique 22 de GGIO4					
AFAA	...Répété pour l'entrée analogique 23 de GGIO4					
AFB1	...Répété pour l'entrée analogique 24 de GGIO4					
AFB8	...Répété pour l'entrée analogique 25 de GGIO4					
AFBF	...Répété pour l'entrée analogique 26 de GGIO4					
AFC6	...Répété pour l'entrée analogique 27 de GGIO4					
AFCD	...Répété pour l'entrée analogique 28 de GGIO4					
AFD4	...Répété pour l'entrée analogique 29 de GGIO4					
AFDB	...Répété pour l'entrée analogique 30 de GGIO4					
AFE2	...Répété pour l'entrée analogique 31 de GGIO4					
AFE9	...Répété pour l'entrée analogique 32 de GGIO4					
Préfixes de nome de noeudes logiques CEI 61850 (réglages lecture et écriture)						
AB30	Préfixes de noeude logique CEI 61850 LPHD1	0 à 65534	---	1	F206	(Aucun)
AB33	Préfixes de noeude logique CEI 61850 PIOCx (72 items)	0 à 65534	---	1	F206	(Aucun)
AC0B	Préfixes de noeude logique CEI 61850 PTOCx (24 items)	0 à 65534	---	1	F206	(Aucun)
AC53	Préfixes de noeude logique CEI 61850 PTUVx (12 items)	0 à 65534	---	1	F206	(Aucun)
AC77	Préfixes de noeude logique CEI 61850 PTOVx (8 items)	0 à 65534	---	1	F206	(Aucun)
AC8F	Préfixes de noeude logique CEI 61850 PDISx (10 items)	0 à 65534	---	1	F206	(Aucun)
ACAD	Préfixes de noeude logique CEI 61850 RRBFx (24 items)	0 à 65534	---	1	F206	(Aucun)
ACF5	Préfixes de noeude logique CEI 61850 RPSBx	0 à 65534	---	1	F206	(Aucun)
ACF8	Préfixes de noeude logique CEI 61850 RRECx (6 items)	0 à 65534	---	1	F206	(Aucun)
AD0A	Préfixes de noeude logique CEI 61850 MMXUx (6 items)	0 à 65534	---	1	F206	(Aucun)
AD1C	Préfixes de noeude logique CEI 61850 GGIOx (4 items)	0 à 65534	---	1	F206	(Aucun)
AD28	Préfixes de noeude logique CEI 61850 RFLOx (5 items)	0 à 65534	---	1	F206	(Aucun)
AD37	Préfixes de noeude logique CEI 61850 XCBRx (2 items)	0 à 65534	---	1	F206	(Aucun)
AD3D	Préfixes de noeude logique CEI 61850 PTRCx (2 items)	0 à 65534	---	1	F206	(Aucun)
AD43	Préfixes de noeude logique CEI 61850 PDIFx (4 items)	0 à 65534	---	1	F206	(Aucun)
AD4F	Préfixes de noeude logique CEI 61850 MMXNx (37 items)	0 à 65534	---	1	F206	(Aucun)
CEI 61850 MMXU bandes morte (réglages lecture et écriture)						
B0C0	Bande morte 1 CEI 61850 MMXU TotW	0.001 à 100	%	0.001	F003	10000
B0C2	Bande morte 1 CEI 61850 MMXU TotVAr	0.001 à 100	%	0.001	F003	10000
B0C4	Bande morte 1 CEI 61850 MMXU TotVA	0.001 à 100	%	0.001	F003	10000
B0C6	Bande morte 1 CEI 61850 MMXU TotPF	0.001 à 100	%	0.001	F003	10000
B0C8	Bande morte 1 CEI 61850 MMXU Hz	0.001 à 100	%	0.001	F003	10000
B0CA	Bande morte 1 CEI 61850 MMXU PPV.phsAB	0.001 à 100	%	0.001	F003	10000
B0CC	Bande morte 1 CEI 61850 MMXU PPV.phsBC	0.001 à 100	%	0.001	F003	10000
B0CE	Bande morte 1 CEI 61850 MMXU PPV.phsCA	0.001 à 100	%	0.001	F003	10000
B0D0	Bande morte 1 CEI 61850 MMXU PhV.phsADeadband 1	0.001 à 100	%	0.001	F003	10000
B0D2	Bande morte 1 CEI 61850 MMXU PhV.phsB	0.001 à 100	%	0.001	F003	10000
B0D4	Bande morte 1 CEI 61850 MMXU PhV.phsC	0.001 à 100	%	0.001	F003	10000
B0D6	Bande morte 1 CEI 61850 MMXU A.phsA	0.001 à 100	%	0.001	F003	10000
B0D8	Bande morte 1 CEI 61850 MMXU A.phsB	0.001 à 100	%	0.001	F003	10000
B0DA	Bande morte 1 CEI 61850 MMXU A.phsC	0.001 à 100	%	0.001	F003	10000
B0DC	Bande morte 1 CEI 61850 MMXU A.neut	0.001 à 100	%	0.001	F003	10000
B0DE	Bande morte 1 CEI 61850 MMXU W.phsA	0.001 à 100	%	0.001	F003	10000
B0E0	Bande morte 1 CEI 61850 MMXU W.phsB	0.001 à 100	%	0.001	F003	10000
B0E2	Bande morte 1 CEI 61850 MMXU W.phsC	0.001 à 100	%	0.001	F003	10000
B0E4	Bande morte 1 CEI 61850 MMXU VAr.phsA	0.001 à 100	%	0.001	F003	10000

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 35 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
B0E6	Bande morte 1 CEI 61850 MMXU VAr.phsB	0.001 à 100	%	0.001	F003	10000
B0E8	Bande morte 1 CEI 61850 MMXU VAr.phsC	0.001 à 100	%	0.001	F003	10000
B0EA	Bande morte 1 CEI 61850 MMXU VA.phsA	0.001 à 100	%	0.001	F003	10000
B0EC	Bande morte 1 CEI 61850 MMXU VA.phsB	0.001 à 100	%	0.001	F003	10000
B0EE	Bande morte 1 CEI 61850 MMXU VA.phsC	0.001 à 100	%	0.001	F003	10000
B0F0	Bande morte 1 CEI 61850 MMXU PF.phsA	0.001 à 100	%	0.001	F003	10000
B0F2	Bande morte 1 CEI 61850 MMXU PF.phsB	0.001 à 100	%	0.001	F003	10000
B0F4	Bande morte 1 CEI 61850 MMXU PF.phsC	0.001 à 100	%	0.001	F003	10000
B0F6	...Répété pour bande morte 2					
B12C	...Répété pour bande morte 3					
B162	...Répété pour bande morte 4					
B198	...Répété pour bande morte 5					
B1CE	...Répété pour bande morte 6					
CEI 61850 GGIO2 configuration de contrôle (réglages lecture et écriture)						
B240	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO1.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B241	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO2.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B242	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO3.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B243	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO4.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B244	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO5.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B245	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO6.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B246	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO7.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B247	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO8.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B248	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO9.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B249	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO10.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B24A	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO11.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B24B	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO12.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B24C	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO13.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B24D	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO14.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B24E	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO15.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B24F	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO16.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B250	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO17.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B251	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO18.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B252	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO19.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B253	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO20.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B254	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO21.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B255	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO22.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B256	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO23.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B257	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO24.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B258	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO25.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B259	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO26.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B25A	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO27.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B25B	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO28.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B25C	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO29.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B25D	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO30.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B25E	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO31.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B25F	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO32.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B260	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO33.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B261	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO34.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B262	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO35.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B263	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO36.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B264	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO37.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B265	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO38.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B266	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO39.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B267	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO40.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 36 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
B268	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO41.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B269	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO42.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B26A	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO43.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B26B	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO44.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B26C	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO45.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B26D	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO46.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B26E	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO47.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B26F	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO48.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B270	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO49.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B271	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO50.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B272	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO51.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B273	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO52.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B274	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO53.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B275	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO54.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B276	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO55.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B277	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO56.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B278	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO57.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B279	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO58.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B27A	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO59.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B27B	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO60.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B27C	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO61.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B27D	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO62.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
B27E	Valeur CEI 61850 GGIO2.CF.SPCSO63.ctlModel	0 à 2	---	1	F001	2
Rapports CEI 61850 (réglages lecture et écriture)						
B280	CEI 61850 rapport 1 RptID	---	---	---	F209	
B2A1	CEI 61850 rapport 1 OptFlds	0 à 65535	---	1	F001	0
B2A2	CEI 61850 rapport 1 BufTm	0 à 4294967295	---	1	F003	0
B2A4	CEI 61850 rapport 1 TrgOps	0 à 65535	---	1	F001	0
B2A5	CEI 61850 rapport 1 IntgPd	0 à 4294967295	---	1	F003	0
B2A7	...Répété pour rapport 2					
B2CE	...Répété pour rapport 3					
B2F5	...Répété pour rapport 4					
B31C	...Répété pour rapport 5					
B343	...Répété pour rapport 6					
B36A	...Répété pour rapport 7					
B391	...Répété pour rapport 8					
B3B8	...Répété pour rapport 9					
B3DF	...Répété pour rapport 10					
B406	...Répété pour rapport 11					
B42D	...Répété pour rapport 12					
B454	...Répété pour rapport 13					
B47B	...Répété pour rapport 14					
B4A2	...Répété pour rapport 15					
B4C9	...Répété pour rapport 16					
CEI 61850 GGIO1 (réglages lecture et écriture)						
B500	Nombre d'indications d'état dans GGIOI1	8 à 128	---	8	F001	8
B501	Opérandes d'indication CEI 61850 GGIO1 (128 items)	---	---	1	F300	0
CEI 61850 GOOSE configurable transmission (réglages lecture et écriture)						
B5A0	Fonction de GOOSE configurable	0 à 1	---	1	F102	0 (Aucun)
B5A1	ID de GOOSE configurable	---	---	---	F209	«GOOSEOut_x_»
B5C2	Adresse MAC de GOOSE configurable	---	---	---	F072	0
B5C5	Priorité transmis RLV de GOOSE configurable	0 à 7	---	1	F001	4
B5C6	ID RLV de GOOSE configurable	0 à 4095	---	1	F001	0
B5C7	ETYPE APPID de GOOSE configurable	0 à 16383	---	1	F001	0

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 37 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
B5C8	ConfRev de GOOSE configurable	1 à 4294967295	---	1	F003	1
B5CA	Paramètres de GOOSE configurable pour transmission	0 à 256	---	1	F232	0 (Aucun)
B60A	...Répété pour le module numéro 2					
B674	...Répété pour le module numéro 3					
B6DE	...Répété pour le module numéro 4					
B748	...Répété pour le module numéro 5					
B7B2	...Répété pour le module numéro 6					
B81C	...Répété pour le module numéro 7					
B886	...Répété pour le module numéro 8					
CEI 61850 GOOSE configurable réception (réglages lecture et écriture)						
B900	Paramètres de GOOSE configurable pour transmission	0 à 128	---	1	F233	0 (Aucun)
B940	...Répété pour le module numéro 2					
B980	...Répété pour le module numéro 3					
B9C0	...Répété pour le module numéro 4					
BA00	...Répété pour le module numéro 5					
BA40	...Répété pour le module numéro 6					
BA80	...Répété pour le module numéro 7					
BAC0	...Répété pour le module numéro 8					
Entrées de contact (réglages lecture et écriture)						
BB00	Entrée de contact 1 nom	---	---	---	F205	«Cont Ip 1»
BB06	Entrée de contact 1 événements	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
BB07	Entrée de contact 1 temps rebond	0 à 16	ms	0.5	F001	20
BB08	...Répété pour l'entrée de contact 2					
BB10	...Répété pour l'entrée de contact 3					
BB18	...Répété pour l'entrée de contact 4					
BB20	...Répété pour l'entrée de contact 5					
BB28	...Répété pour l'entrée de contact 6					
BB30	...Répété pour l'entrée de contact 7					
BB38	...Répété pour l'entrée de contact 8					
BB40	...Répété pour l'entrée de contact 9					
BB48	...Répété pour l'entrée de contact 10					
BB50	...Répété pour l'entrée de contact 11					
BB58	...Répété pour l'entrée de contact 12					
BB60	...Répété pour l'entrée de contact 13					
BB68	...Répété pour l'entrée de contact 14					
BB70	...Répété pour l'entrée de contact 15					
BB78	...Répété pour l'entrée de contact 16					
BB80	...Répété pour l'entrée de contact 17					
BB88	...Répété pour l'entrée de contact 18					
BB90	...Répété pour l'entrée de contact 19					
BB98	...Répété pour l'entrée de contact 20					
BBA0	...Répété pour l'entrée de contact 21					
BBA8	...Répété pour l'entrée de contact 22					
BBB0	...Répété pour l'entrée de contact 23					
BBB8	...Répété pour l'entrée de contact 24					
BBC0	...Répété pour l'entrée de contact 25					
BBC8	...Répété pour l'entrée de contact 26					
BBD0	...Répété pour l'entrée de contact 27					
BBD8	...Répété pour l'entrée de contact 28					
BBE0	...Répété pour l'entrée de contact 29					
BBE8	...Répété pour l'entrée de contact 30					
BBF0	...Répété pour l'entrée de contact 31					
BBF8	...Répété pour l'entrée de contact 32					
BC00	...Répété pour l'entrée de contact 33					

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 38 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
BC08	...Répété pour l'entrée de contact 34					
BC10	...Répété pour l'entrée de contact 35					
BC18	...Répété pour l'entrée de contact 36					
BC20	...Répété pour l'entrée de contact 37					
BC28	...Répété pour l'entrée de contact 38					
BC30	...Répété pour l'entrée de contact 39					
BC38	...Répété pour l'entrée de contact 40					
BC40	...Répété pour l'entrée de contact 41					
BC48	...Répété pour l'entrée de contact 42					
BC50	...Répété pour l'entrée de contact 43					
BC58	...Répété pour l'entrée de contact 44					
BC60	...Répété pour l'entrée de contact 45					
BC68	...Répété pour l'entrée de contact 46					
BC70	...Répété pour l'entrée de contact 47					
BC78	...Répété pour l'entrée de contact 48					
BC80	...Répété pour l'entrée de contact 49					
BC88	...Répété pour l'entrée de contact 50					
BC90	...Répété pour l'entrée de contact 51					
BC98	...Répété pour l'entrée de contact 52					
BCA0	...Répété pour l'entrée de contact 53					
BCA8	...Répété pour l'entrée de contact 54					
BCB0	...Répété pour l'entrée de contact 55					
BCB8	...Répété pour l'entrée de contact 56					
BCC0	...Répété pour l'entrée de contact 57					
BCC8	...Répété pour l'entrée de contact 58					
BCD0	...Répété pour l'entrée de contact 59					
BCD8	...Répété pour l'entrée de contact 60					
BCE0	...Répété pour l'entrée de contact 61					
BCE8	...Répété pour l'entrée de contact 62					
BCF0	...Répété pour l'entrée de contact 63					
BCF8	...Répété pour l'entrée de contact 64					
BD00	...Répété pour l'entrée de contact 65					
BD08	...Répété pour l'entrée de contact 66					
BD10	...Répété pour l'entrée de contact 67					
BD18	...Répété pour l'entrée de contact 68					
BD20	...Répété pour l'entrée de contact 69					
BD28	...Répété pour l'entrée de contact 70					
BD30	...Répété pour l'entrée de contact 71					
BD38	...Répété pour l'entrée de contact 72					
BD40	...Répété pour l'entrée de contact 73					
BD48	...Répété pour l'entrée de contact 74					
BD50	...Répété pour l'entrée de contact 75					
BD58	...Répété pour l'entrée de contact 76					
BD60	...Répété pour l'entrée de contact 77					
BD68	...Répété pour l'entrée de contact 78					
BD70	...Répété pour l'entrée de contact 79					
BD78	...Répété pour l'entrée de contact 80					
BD80	...Répété pour l'entrée de contact 81					
BD88	...Répété pour l'entrée de contact 82					
BD90	...Répété pour l'entrée de contact 83					
BD98	...Répété pour l'entrée de contact 84					
BDA0	...Répété pour l'entrée de contact 85					
BDA8	...Répété pour l'entrée de contact 86					
BDB0	...Répété pour l'entrée de contact 87					

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 39 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
BDB8	...Répété pour l'entrée de contact 88					
BDC0	...Répété pour l'entrée de contact 89					
BDC8	...Répété pour l'entrée de contact 90					
BDD0	...Répété pour l'entrée de contact 91					
BDD8	...Répété pour l'entrée de contact 92					
BDE0	...Répété pour l'entrée de contact 93					
BDE8	...Répété pour l'entrée de contact 94					
BDF0	...Répété pour l'entrée de contact 95					
BDF8	...Répété pour l'entrée de contact 96					
Seuls d'éntrées de contact (réglages lecture et écriture)						
BE00	Entrée de contact *n* seuil, *n* = 1 à 24 (24 items)	0 à 3	---	1	F128	1 (33 Vdc)
Entrées virtuelles (réglages lecture et écriture)						
BE30	Entrée virtuelle 1 fonction	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
BE31	Entrée virtuelle 1 nom	---	---	---	F205	«Virt Ip 1»
BE37	Entrée virtuelle 1 type programmé	0 à 1	---	1	F127	0 (Verrllé)
BE38	Entrée virtuelle 1 événements	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
BE39	Réservé (3 items)	---	---	---	F001	0
BE3C	...Répété pour l'entrée virtuelle 2					
BE48	...Répété pour l'entrée virtuelle 3					
BE54	...Répété pour l'entrée virtuelle 4					
BE60	...Répété pour l'entrée virtuelle 5					
BE6C	...Répété pour l'entrée virtuelle 6					
BE78	...Répété pour l'entrée virtuelle 7					
BE84	...Répété pour l'entrée virtuelle 8					
BE90	...Répété pour l'entrée virtuelle 9					
BE9C	...Répété pour l'entrée virtuelle 10					
BEA8	...Répété pour l'entrée virtuelle 11					
BEB4	...Répété pour l'entrée virtuelle 12					
BEC0	...Répété pour l'entrée virtuelle 13					
BECC	...Répété pour l'entrée virtuelle 14					
BED8	...Répété pour l'entrée virtuelle 15					
BEE4	...Répété pour l'entrée virtuelle 16					
BEF0	...Répété pour l'entrée virtuelle 17					
BEFC	...Répété pour l'entrée virtuelle 18					
BF08	...Répété pour l'entrée virtuelle 19					
BF14	...Répété pour l'entrée virtuelle 20					
BF20	...Répété pour l'entrée virtuelle 21					
BF2C	...Répété pour l'entrée virtuelle 22					
BF38	...Répété pour l'entrée virtuelle 23					
BF44	...Répété pour l'entrée virtuelle 24					
BF50	...Répété pour l'entrée virtuelle 25					
BF5C	...Répété pour l'entrée virtuelle 26					
BF68	...Répété pour l'entrée virtuelle 27					
BF74	...Répété pour l'entrée virtuelle 28					
BF80	...Répété pour l'entrée virtuelle 29					
BF8C	...Répété pour l'entrée virtuelle 30					
BF98	...Répété pour l'entrée virtuelle 31					
BFA4	...Répété pour l'entrée virtuelle 32					
BFB0	...Répété pour l'entrée virtuelle 33					
BFBC	...Répété pour l'entrée virtuelle 34					
BFC8	...Répété pour l'entrée virtuelle 35					
BFD4	...Répété pour l'entrée virtuelle 36					
BFE0	...Répété pour l'entrée virtuelle 37					
BFEC	...Répété pour l'entrée virtuelle 38					

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 40 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
BFF8	...Répété pour l'entrée virtuelle 39					
C004	...Répété pour l'entrée virtuelle 40					
C010	...Répété pour l'entrée virtuelle 41					
C01C	...Répété pour l'entrée virtuelle 42					
C028	...Répété pour l'entrée virtuelle 43					
C034	...Répété pour l'entrée virtuelle 44					
C040	...Répété pour l'entrée virtuelle 45					
C04C	...Répété pour l'entrée virtuelle 46					
C058	...Répété pour l'entrée virtuelle 47					
C064	...Répété pour l'entrée virtuelle 48					
C070	...Répété pour l'entrée virtuelle 49					
C07C	...Répété pour l'entrée virtuelle 50					
C088	...Répété pour l'entrée virtuelle 51					
C094	...Répété pour l'entrée virtuelle 52					
C0A0	...Répété pour l'entrée virtuelle 53					
C0AC	...Répété pour l'entrée virtuelle 54					
C0B8	...Répété pour l'entrée virtuelle 55					
C0C4	...Répété pour l'entrée virtuelle 56					
C0D0	...Répété pour l'entrée virtuelle 57					
C0DC	...Répété pour l'entrée virtuelle 58					
C0E8	...Répété pour l'entrée virtuelle 59					
C0F4	...Répété pour l'entrée virtuelle 60					
C100	...Répété pour l'entrée virtuelle 61					
C10C	...Répété pour l'entrée virtuelle 62					
C118	...Répété pour l'entrée virtuelle 63					
C124	...Répété pour l'entrée virtuelle 64					
Sorties virtuelles (réglages lecture et écriture)						
C130	Nom de sortie virtuelle 1	---	---	---	F205	«Virt Op 1»
C136	Sortie virtuelle 1 événements	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
C137	Réservé	---	---	---	F001	0
C138	...Répété pour le sortie virtuelle 2					
C140	...Répété pour le sortie virtuelle 3					
C148	...Répété pour le sortie virtuelle 4					
C150	...Répété pour le sortie virtuelle 5					
C158	...Répété pour le sortie virtuelle 6					
C160	...Répété pour le sortie virtuelle 7					
C168	...Répété pour le sortie virtuelle 8					
C170	...Répété pour le sortie virtuelle 9					
C178	...Répété pour le sortie virtuelle 10					
C180	...Répété pour le sortie virtuelle 11					
C188	...Répété pour le sortie virtuelle 12					
C190	...Répété pour le sortie virtuelle 13					
C198	...Répété pour le sortie virtuelle 14					
C1A0	...Répété pour le sortie virtuelle 15					
C1A8	...Répété pour le sortie virtuelle 16					
C1B0	...Répété pour le sortie virtuelle 17					
C1B8	...Répété pour le sortie virtuelle 18					
C1C0	...Répété pour le sortie virtuelle 19					
C1C8	...Répété pour le sortie virtuelle 20					
C1D0	...Répété pour le sortie virtuelle 21					
C1D8	...Répété pour le sortie virtuelle 22					
C1E0	...Répété pour le sortie virtuelle 23					
C1E8	...Répété pour le sortie virtuelle 24					
C1F0	...Répété pour le sortie virtuelle 25					

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 41 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
C1F8	...Répété pour le sortie virtuelle 26					
C200	...Répété pour le sortie virtuelle 27					
C208	...Répété pour le sortie virtuelle 28					
C210	...Répété pour le sortie virtuelle 29					
C218	...Répété pour le sortie virtuelle 30					
C220	...Répété pour le sortie virtuelle 31					
C228	...Répété pour le sortie virtuelle 32					
C230	...Répété pour le sortie virtuelle 33					
C238	...Répété pour le sortie virtuelle 34					
C240	...Répété pour le sortie virtuelle 35					
C248	...Répété pour le sortie virtuelle 36					
C250	...Répété pour le sortie virtuelle 37					
C258	...Répété pour le sortie virtuelle 38					
C260	...Répété pour le sortie virtuelle 39					
C268	...Répété pour le sortie virtuelle 40					
C270	...Répété pour le sortie virtuelle 41					
C278	...Répété pour le sortie virtuelle 42					
C280	...Répété pour le sortie virtuelle 43					
C288	...Répété pour le sortie virtuelle 44					
C290	...Répété pour le sortie virtuelle 45					
C298	...Répété pour le sortie virtuelle 46					
C2A0	...Répété pour le sortie virtuelle 47					
C2A8	...Répété pour le sortie virtuelle 48					
C2B0	...Répété pour le sortie virtuelle 49					
C2B8	...Répété pour le sortie virtuelle 50					
C2C0	...Répété pour le sortie virtuelle 51					
C2C8	...Répété pour le sortie virtuelle 52					
C2D0	...Répété pour le sortie virtuelle 53					
C2D8	...Répété pour le sortie virtuelle 54					
C2E0	...Répété pour le sortie virtuelle 55					
C2E8	...Répété pour le sortie virtuelle 56					
C2F0	...Répété pour le sortie virtuelle 57					
C2F8	...Répété pour le sortie virtuelle 58					
C300	...Répété pour le sortie virtuelle 59					
C308	...Répété pour le sortie virtuelle 60					
C310	...Répété pour le sortie virtuelle 61					
C318	...Répété pour le sortie virtuelle 62					
C320	...Répété pour le sortie virtuelle 63					
C328	...Répété pour le sortie virtuelle 64					
C330	...Répété pour le sortie virtuelle 65					
C338	...Répété pour le sortie virtuelle 66					
C340	...Répété pour le sortie virtuelle 67					
C348	...Répété pour le sortie virtuelle 68					
C350	...Répété pour le sortie virtuelle 69					
C358	...Répété pour le sortie virtuelle 70					
C360	...Répété pour le sortie virtuelle 71					
C368	...Répété pour le sortie virtuelle 72					
C370	...Répété pour le sortie virtuelle 73					
C378	...Répété pour le sortie virtuelle 74					
C380	...Répété pour le sortie virtuelle 75					
C388	...Répété pour le sortie virtuelle 76					
C390	...Répété pour le sortie virtuelle 77					
C398	...Répété pour le sortie virtuelle 78					
C3A0	...Répété pour le sortie virtuelle 79					

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 42 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
C3A8	...Répété pour le sortie virtuelle 80					
C3B0	...Répété pour le sortie virtuelle 81					
C3B8	...Répété pour le sortie virtuelle 82					
C3C0	...Répété pour le sortie virtuelle 83					
C3C8	...Répété pour le sortie virtuelle 84					
C3D0	...Répété pour le sortie virtuelle 85					
C3D8	...Répété pour le sortie virtuelle 86					
C3E0	...Répété pour le sortie virtuelle 87					
C3E8	...Répété pour le sortie virtuelle 88					
C3F0	...Répété pour le sortie virtuelle 89					
C3F8	...Répété pour le sortie virtuelle 90					
C400	...Répété pour le sortie virtuelle 91					
C408	...Répété pour le sortie virtuelle 92					
C410	...Répété pour le sortie virtuelle 93					
C418	...Répété pour le sortie virtuelle 94					
C420	...Répété pour le sortie virtuelle 95					
C428	...Répété pour le sortie virtuelle 96					
Obligatoire (réglages lecture et écriture)						
C430	Fonction de mode essai	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
C431	Forcer AFV et DEL	0 à 1	---	1	F126	0 (Non)
C432	Initier mode d'essai	0 à 65535	---	1	F300	1
Commandes d'effacer (commandes lecture et écriture)						
C433	Effacer tous les enregistrements du relais	0 à 1	---	1	F126	0 (Non)
Sorties de contact (réglages lecture et écriture)						
C440	Sortie de contact 1 nom	---	---	---	F205	«Cont Op 1»
C446	Sortie de contact 1 opération	0 à 65535	---	1	F300	0
C447	Sortie de contact 1 maintien	0 à 65535	---	1	F300	0
C448	Sortie de verrouillage 1 réinitiation	0 à 65535	---	1	F300	0
C449	Sortie de contact 1 événements	0 à 1	---	1	F102	1 (Activé)
C44A	Sortie de verrouillage 1 type	0 à 1	---	1	F090	0 (Dominante-opérat)
C44B	Réservé	---	---	---	F001	0
C44C	...Répété pour le sortie de contact 2					
C458	...Répété pour le sortie de contact 3					
C464	...Répété pour le sortie de contact 4					
C470	...Répété pour le sortie de contact 5					
C47C	...Répété pour le sortie de contact 6					
C488	...Répété pour le sortie de contact 7					
C494	...Répété pour le sortie de contact 8					
C4A0	...Répété pour le sortie de contact 9					
C4AC	...Répété pour le sortie de contact 10					
C4B8	...Répété pour le sortie de contact 11					
C4C4	...Répété pour le sortie de contact 12					
C4D0	...Répété pour le sortie de contact 13					
C4DC	...Répété pour le sortie de contact 14					
C4E8	...Répété pour le sortie de contact 15					
C4F4	...Répété pour le sortie de contact 16					
C500	...Répété pour le sortie de contact 17					
C50C	...Répété pour le sortie de contact 18					
C518	...Répété pour le sortie de contact 19					
C524	...Répété pour le sortie de contact 20					
C530	...Répété pour le sortie de contact 21					
C53C	...Répété pour le sortie de contact 22					
C548	...Répété pour le sortie de contact 23					
C554	...Répété pour le sortie de contact 24					

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 43 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
C560	...Répété pour le sortie de contact 25					
C56C	...Répété pour le sortie de contact 26					
C578	...Répété pour le sortie de contact 27					
C584	...Répété pour le sortie de contact 28					
C590	...Répété pour le sortie de contact 29					
C59C	...Répété pour le sortie de contact 30					
C5A8	...Répété pour le sortie de contact 31					
C5B4	...Répété pour le sortie de contact 32					
C5C0	...Répété pour le sortie de contact 33					
C5CC	...Répété pour le sortie de contact 34					
C5D8	...Répété pour le sortie de contact 35					
C5E4	...Répété pour le sortie de contact 36					
C5F0	...Répété pour le sortie de contact 37					
C5FC	...Répété pour le sortie de contact 38					
C608	...Répété pour le sortie de contact 39					
C614	...Répété pour le sortie de contact 40					
C620	...Répété pour le sortie de contact 41					
C62C	...Répété pour le sortie de contact 42					
C638	...Répété pour le sortie de contact 43					
C644	...Répété pour le sortie de contact 44					
C650	...Répété pour le sortie de contact 45					
C65C	...Répété pour le sortie de contact 46					
C668	...Répété pour le sortie de contact 47					
C674	...Répété pour le sortie de contact 48					
C680	...Répété pour le sortie de contact 49					
C68C	...Répété pour le sortie de contact 50					
C698	...Répété pour le sortie de contact 51					
C6A4	...Répété pour le sortie de contact 52					
C6B0	...Répété pour le sortie de contact 53					
C6BC	...Répété pour le sortie de contact 54					
C6C8	...Répété pour le sortie de contact 55					
C6D4	...Répété pour le sortie de contact 56					
C6E0	...Répété pour le sortie de contact 57					
C6EC	...Répété pour le sortie de contact 58					
C6F8	...Répété pour le sortie de contact 59					
C704	...Répété pour le sortie de contact 60					
C710	...Répété pour le sortie de contact 61					
C71C	...Répété pour le sortie de contact 62					
C728	...Répété pour le sortie de contact 63					
C734	...Répété pour le sortie de contact 64					
Rappel (réglages lecture et écriture)						
C750	Opérande FlexLogic qui initie un rappel	0 à 65535	---	1	F300	0
Boutons poussoirs de contrôle (réglages lecture et écriture)						
C760	Fonction de bouton poussoir de contrôle 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
C761	Évènements de bouton poussoir de contrôle 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
C762	...Répété pour le bouton poussoir de contrôle 2					
C764	...Répété pour le bouton poussoir de contrôle 3					
C766	...Répété pour le bouton poussoir de contrôle 4					
C768	...Répété pour le bouton poussoir de contrôle 5					
C76A	...Répété pour le bouton poussoir de contrôle 6					
C76C	...Répété pour le bouton poussoir de contrôle 7					
Remise à zéro des enregistrements du relais (réglages lecture et écriture)						
C770	Remise à zéro des rapports de défaut	0 à 65535	---	1	F300	0
C772	Remise à zéro des enregistrements d'évènements	0 à 65535	---	1	F300	0

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 44 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
C773	Remise à zéro d'oscillographie	0 à 65535	---	1	F300	0
C774	Remise à zéro du ECE	0 à 65535	---	1	F300	0
C775	Remise à zéro de courant d'arcage de disjoncteur 1	0 à 65535	---	1	F300	0
C776	Remise à zéro de courant d'arcage de disjoncteur 2	0 à 65535	---	1	F300	0
C777	Remise à zéro de courant d'arcage de disjoncteur 3	0 à 65535	---	1	F300	0
C778	Remise à zéro de courant d'arcage de disjoncteur 4	0 à 65535	---	1	F300	0
C779	Remise à zéro de courant d'arcage de disjoncteur 5	0 à 65535	---	1	F300	0
C77A	Remise à zéro de courant d'arcage de disjoncteur 6	0 à 65535	---	1	F300	0
C77B	Remise à zéro démande	0 à 65535	---	1	F300	0
C77D	Remise à zéro énergie	0 à 65535	---	1	F300	0
C77F	Remise à zéro accès non-autorisé	0 à 65535	---	1	F300	0
C781	Remise à zéro des statistiques d'entrées et sorties directe	0 à 65535	---	1	F300	0
C782	Réservé (13 items)	---	---	---	F001	0
Forcer l'entrées et sorties de contact (réglages lecture et écriture)						
C7A0	Forcer entrée de contact *N* état (96 items)	0 à 2	---	1	F144	0 (Désactivé)
C800	Forcer sortie de contact *N* état (64 items)	0 à 3	---	1	F131	0 (Désactivé)
Entrées et sorties directe (réglages lecture et écriture)						
C880	ID de dispositif directe	1 à 8	---	1	F001	1
C881	Fonction configuration boucle de canal 1	0 à 1	---	1	F126	0 (Non)
C882	Taux données entrées et sorties directe	64 à 128	kbps	64	F001	64
C883	Fonction configuration boucle de canal 2	0 à 1	---	1	F126	0 (Non)
C884	Fonction de bascule d'entrées et sorties directe	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
Entrées et sorties directes (commandes lecture et écriture)						
C888	Effacer le compteur d'entrées et sorties directes	0 à 1	---	1	F126	0 (Non)
Entrées directes (réglages lecture et écriture)						
C890	Nombre du dispositif d'entrée directe 1	0 à 16	---	1	F001	0
C891	Nombre d'entrée directe 1	0 à 96	---	1	F001	0
C892	État de défaut d'entrée directe 1	0 à 3	---	1	F086	0 (Hrs)
C893	Événements d'entrée directe 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
C894	...Répété pour l'entrée directe 2					
C898	...Répété pour l'entrée directe 3					
C89C	...Répété pour l'entrée directe 4					
C8A0	...Répété pour l'entrée directe 5					
C8A4	...Répété pour l'entrée directe 6					
C8A8	...Répété pour l'entrée directe 7					
C8AC	...Répété pour l'entrée directe 8					
C8B0	...Répété pour l'entrée directe 9					
C8B4	...Répété pour l'entrée directe 10					
C8B8	...Répété pour l'entrée directe 11					
C8BC	...Répété pour l'entrée directe 12					
C8C0	...Répété pour l'entrée directe 13					
C8C4	...Répété pour l'entrée directe 14					
C8C8	...Répété pour l'entrée directe 15					
C8CC	...Répété pour l'entrée directe 16					
C8D0	...Répété pour l'entrée directe 17					
C8D4	...Répété pour l'entrée directe 18					
C8D8	...Répété pour l'entrée directe 19					
C8DC	...Répété pour l'entrée directe 20					
C8E0	...Répété pour l'entrée directe 21					
C8E4	...Répété pour l'entrée directe 22					
C8E8	...Répété pour l'entrée directe 23					
C8EC	...Répété pour l'entrée directe 24					
C8F0	...Répété pour l'entrée directe 25					

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 45 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
C8F4	...Répété pour l'entrée directe 26					
C8F8	...Répété pour l'entrée directe 27					
C8FC	...Répété pour l'entrée directe 28					
C900	...Répété pour l'entrée directe 29					
C904	...Répété pour l'entrée directe 30					
C908	...Répété pour l'entrée directe 31					
C90C	...Répété pour l'entrée directe 32					
Sorties directes (réglages lecture et écriture)						
CA10	Opérande de sortie directe 1	0 à 65535	---	1	F300	0
CA11	Évènements de sortrie directe 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
CA12	...Répété pour le sortie directe 2					
CA14	...Répété pour le sortie directe 3					
CA16	...Répété pour le sortie directe 4					
CA18	...Répété pour le sortie directe 5					
CA1A	...Répété pour le sortie directe 6					
CA1C	...Répété pour le sortie directe 7					
CA1E	...Répété pour le sortie directe 8					
CA20	...Répété pour le sortie directe 9					
CA22	...Répété pour le sortie directe 10					
CA24	...Répété pour le sortie directe 11					
CA26	...Répété pour le sortie directe 12					
CA28	...Répété pour le sortie directe 13					
CA2A	...Répété pour le sortie directe 14					
CA2C	...Répété pour le sortie directe 15					
CA2E	...Répété pour le sortie directe 16					
CA30	...Répété pour le sortie directe 17					
CA32	...Répété pour le sortie directe 18					
CA34	...Répété pour le sortie directe 19					
CA36	...Répété pour le sortie directe 20					
CA38	...Répété pour le sortie directe 21					
CA3A	...Répété pour le sortie directe 22					
CA3C	...Répété pour le sortie directe 23					
CA3E	...Répété pour le sortie directe 24					
CA40	...Répété pour le sortie directe 25					
CA42	...Répété pour le sortie directe 26					
CA44	...Répété pour le sortie directe 27					
CA46	...Répété pour le sortie directe 28					
CA48	...Répété pour le sortie directe 29					
CA4A	...Répété pour le sortie directe 30					
CA4C	...Répété pour le sortie directe 31					
CA4E	...Répété pour le sortie directe 32					
Alarmes d'entrées et sorties directes (réglages lecture et écriture)						
CAD0	Fonction d'alarme CRC canal 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
CAD1	Compte de messages d'alarme CRC canal 1	100 à 10000	---	1	F001	600
CAD2	Seuil d'alarme de CRC canal 1	1 à 1000	---	1	F001	10
CAD3	Évènements d'alarme de CRC canal 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
CAD4	Réservé (4 items)	1 à 1000	---	1	F001	10
CAD8	Fonction d'alarme CRC canal 2	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
CAD9	Compte de messages d'alarme CRC canal 2	100 à 10000	---	1	F001	600
CADA	Seuil d'alarme de CRC canal 2	1 à 1000	---	1	F001	10
CADB	Évènements d'alarme de CRC canal 2	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
CADC	Réservé (4 items)	1 à 1000	---	1	F001	10
CAE0	Fonction d'alarme messages non-retourné canal 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
CAE1	Compte d'alarme messages non-retourné canal 1	100 à 10000	---	1	F001	600

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 46 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
CAE2	Seuil d'alarme de messages non-retourné canal 1	1 à 1000	---	1	F001	10
CAE3	Évènements d'alarme de messages non-retourné canal 1	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
CAE4	Réservé (4 items)	1 à 1000	---	1	F001	10
CAE8	Fonction d'alarme messages non-retourné canal 2	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
CAE9	Compte d'alarme messages non-retourné canal 2	100 à 10000	---	1	F001	600
CAEA	Seuil d'alarme de messages non-retourné canal 2	1 à 1000	---	1	F001	10
CAEB	Évènements d'alarme de messages non-retourné canal 2	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
CAEC	Réservé (4 items)	1 à 1000	---	1	F001	10
Dispositifs à distance (réglages lecture et écriture)						
CB00	«ID» d'application de GSSE/GOOSE de dispositif 1	---	---	---	F209	«Remote Device 1»
CB21	«ID» d'application Ethernet de GOOSE de dispositif 1	0 à 16383	---	1	F001	0
CB22	Paramètres GOOSE de dispositif à distance 1	0 à 8	---	1	F184	0 (Fixé)
CB23	...Répété pour le dispositif à distance 2					
CB46	...Répété pour le dispositif à distance 3					
CB69	...Répété pour le dispositif à distance 4					
CB8C	...Répété pour le dispositif à distance 5					
CBAF	...Répété pour le dispositif à distance 6					
CBD2	...Répété pour le dispositif à distance 7					
CBF5	...Répété pour le dispositif à distance 8					
CC18	...Répété pour le dispositif à distance 9					
CC3B	...Répété pour le dispositif à distance 10					
CC5E	...Répété pour le dispositif à distance 11					
CC81	...Répété pour le dispositif à distance 12					
CCA4	...Répété pour le dispositif à distance 13					
CCC7	...Répété pour le dispositif à distance 14					
CCEA	...Répété pour le dispositif à distance 15					
CD0D	...Répété pour le dispositif à distance 16					
Entrées à distance (réglages lecture et écriture)						
CFA0	Entrée directe 1 numéro de dispositif	1 à 16	---	1	F001	1
CFA1	Entrée directe 1 numéro	0 à 64	---	1	F156	0 (Aucun)
CFA2	Entrée directe 1 état par défaut	0 à 3	---	1	F086	0 (Hrs)
CFA3	Entrée directe 1 événements	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
CFA4	Entrée directe 1 nom	1 à 64	---	1	F205	«Rem Ip 1»
CFAA	...Répété pour l'entrée à distance 2					
CFB4	...Répété pour l'entrée à distance 3					
CFBE	...Répété pour l'entrée à distance 4					
CFC8	...Répété pour l'entrée à distance 5					
CFD2	...Répété pour l'entrée à distance 6					
CFDC	...Répété pour l'entrée à distance 7					
CFE6	...Répété pour l'entrée à distance 8					
CFF0	...Répété pour l'entrée à distance 9					
CFFA	...Répété pour l'entrée à distance 10					
D004	...Répété pour l'entrée à distance 11					
D00E	...Répété pour l'entrée à distance 12					
D018	...Répété pour l'entrée à distance 13					
D022	...Répété pour l'entrée à distance 14					
D02C	...Répété pour l'entrée à distance 15					
D036	...Répété pour l'entrée à distance 16					
D040	...Répété pour l'entrée à distance 17					
D04A	...Répété pour l'entrée à distance 18					
D054	...Répété pour l'entrée à distance 19					
D05E	...Répété pour l'entrée à distance 20					
D068	...Répété pour l'entrée à distance 21					
D072	...Répété pour l'entrée à distance 22					

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 47 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
D07C	...Répété pour l'entrée à distance 23					
D086	...Répété pour l'entrée à distance 24					
D090	...Répété pour l'entrée à distance 25					
D09A	...Répété pour l'entrée à distance 26					
D0A4	...Répété pour l'entrée à distance 27					
D0AE	...Répété pour l'entrée à distance 28					
D0B8	...Répété pour l'entrée à distance 29					
D0C2	...Répété pour l'entrée à distance 30					
D0CC	...Répété pour l'entrée à distance 31					
D0D6	...Répété pour l'entrée à distance 32					
Paires de bit «ADN», sorties directes (réglages lecture et écriture)						
D220	Sortie directe 1 ADN opérande	0 à 65535	---	1	F300	0
D221	Sortie directe 1 ADN événements	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
D222	Réservé (2 items)	0 à 1	---	1	F001	0
D224	...Répété pour le sortie directe 2					
D228	...Répété pour le sortie directe 3					
D22C	...Répété pour le sortie directe 4					
D230	...Répété pour le sortie directe 5					
D234	...Répété pour le sortie directe 6					
D238	...Répété pour le sortie directe 7					
D23C	...Répété pour le sortie directe 8					
D240	...Répété pour le sortie directe 9					
D244	...Répété pour le sortie directe 10					
D248	...Répété pour le sortie directe 11					
D24C	...Répété pour le sortie directe 12					
D250	...Répété pour le sortie directe 13					
D254	...Répété pour le sortie directe 14					
D258	...Répété pour le sortie directe 15					
D25C	...Répété pour le sortie directe 16					
D260	...Répété pour le sortie directe 17					
D264	...Répété pour le sortie directe 18					
D268	...Répété pour le sortie directe 19					
D26C	...Répété pour le sortie directe 20					
D270	...Répété pour le sortie directe 21					
D274	...Répété pour le sortie directe 22					
D278	...Répété pour le sortie directe 23					
D27C	...Répété pour le sortie directe 24					
D280	...Répété pour le sortie directe 25					
D284	...Répété pour le sortie directe 26					
D288	...Répété pour le sortie directe 27					
D28C	...Répété pour le sortie directe 28					
D290	...Répété pour le sortie directe 29					
D294	...Répété pour le sortie directe 30					
D298	...Répété pour le sortie directe 31					
D29C	...Répété pour le sortie directe 32					
Paires de bit «UserSt», sorties directes (réglages lecture et écriture)						
D2A0	Sortie directe 1 UserST opérande	0 à 65535	---	1	F300	0
D2A1	Sortie directe 1 User ST événements	0 à 1	---	1	F102	0 (Désactivé)
D2A2	Réservé (2 items)	0 à 1	---	1	F001	0
D2A4	...Répété pour le sortie directe 2					
D2A8	...Répété pour le sortie directe 3					
D2AC	...Répété pour le sortie directe 4					
D2B0	...Répété pour le sortie directe 5					
D2B4	...Répété pour le sortie directe 6					

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 48 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
D2B8	...Répété pour le sortie directe 7					
D2BC	...Répété pour le sortie directe 8					
D2C0	...Répété pour le sortie directe 9					
D2C4	...Répété pour le sortie directe 10					
D2C8	...Répété pour le sortie directe 11					
D2CC	...Répété pour le sortie directe 12					
D2D0	...Répété pour le sortie directe 13					
D2D4	...Répété pour le sortie directe 14					
D2D8	...Répété pour le sortie directe 15					
D2DC	...Répété pour le sortie directe 16					
D2E0	...Répété pour le sortie directe 17					
D2E4	...Répété pour le sortie directe 18					
D2E8	...Répété pour le sortie directe 19					
D2EC	...Répété pour le sortie directe 20					
D2F0	...Répété pour le sortie directe 21					
D2F4	...Répété pour le sortie directe 22					
D2F8	...Répété pour le sortie directe 23					
D2FC	...Répété pour le sortie directe 24					
D300	...Répété pour le sortie directe 25					
D304	...Répété pour le sortie directe 26					
D308	...Répété pour le sortie directe 27					
D30C	...Répété pour le sortie directe 28					
D310	...Répété pour le sortie directe 29					
D314	...Répété pour le sortie directe 30					
D318	...Répété pour le sortie directe 31					
D31C	...Répété pour le sortie directe 32					
État de dispositif à distance (lu seulement)						
D380	Dispositif à distance 1 StNum	0 à 4294967295	---	1	F003	0
D382	Dispositif à distance 1 Sqnum	0 à 4294967295	---	1	F003	0
D384	...Répété pour dispositif à distance 2					
D388	...Répété pour dispositif à distance 3					
D38C	...Répété pour dispositif à distance 4					
D390	...Répété pour dispositif à distance 5					
D394	...Répété pour dispositif à distance 6					
D398	...Répété pour dispositif à distance 7					
D39C	...Répété pour dispositif à distance 8					
D3A0	...Répété pour dispositif à distance 9					
D3A4	...Répété pour dispositif à distance 10					
D3A8	...Répété pour dispositif à distance 11					
D3AC	...Répété pour dispositif à distance 12					
D3B0	...Répété pour dispositif à distance 13					
D3B4	...Répété pour dispositif à distance 14					
D3B8	...Répété pour dispositif à distance 15					
D3BC	...Répété pour dispositif à distance 16					
D3C0	...Répété pour dispositif à distance 17					
D3C4	...Répété pour dispositif à distance 18					
D3C8	...Répété pour dispositif à distance 19					
D3CC	...Répété pour dispositif à distance 20					
D3D0	...Répété pour dispositif à distance 21					
D3D4	...Répété pour dispositif à distance 22					
D3D8	...Répété pour dispositif à distance 23					
D3DC	...Répété pour dispositif à distance 24					
D3E0	...Répété pour dispositif à distance 25					
D3E4	...Répété pour dispositif à distance 26					

Table B–9: CARTE DE MÉMOIRE MODBUS (Feuille 49 de 49)

ADDR	NOM DE REGISTRE	PORTÉE	UNITÉS	ÉTAPE	FORMAT	DÉFAUT
D3E8	...Répété pour dispositif à distance 27					
D3EC	...Répété pour dispositif à distance 28					
D3F0	...Répété pour dispositif à distance 29					
D3F4	...Répété pour dispositif à distance 30					
D3F8	...Répété pour dispositif à distance 31					
D3FC	...Répété pour dispositif à distance 32					
Valeurs de gabarits de réglages (lu seulement)						
ED00	Affichages Flexlogic actif	0 à 1	---	1	F102	1 (Activé)
ED01	Réservé (6 items)	---	---	---	---	---
ED07	Date du dernier changement de réglages	0 à 4294967295	---	1	F050	0
ED09	Bitmask de gabarit de réglage (750 items)	0 à 65535	---	1	F001	0

F001
UR_UINT16: NOMBRE ENTIER NON SIGNÉ DE 16 BITS

F002
UR_SINT16: NOMBRE ENTIER SIGNÉ DE 16 BITS

F003
UR_UINT32: NOMBRE ENTIER NON SIGNÉ DE 32 BITS (deux registres)

Le mot d'ordre élevé est est sauvé dans le premier registre.
Le mot d'ordre réduit est est sauvé dans le seconde registre.

F004
UR_SINT32: NOMBRE ENTIER SIGNÉ DE 32 BITS (deux registres)

Le mot d'ordre élevé est est sauvé dans le premier registre.
Le mot d'ordre réduit est est sauvé dans le seconde registre.

F005
UR_UINT8: NOMBRE ENTIER NON SIGNÉ DE 8 BITS

F006
UR_SINT8: NOMBRE ENTIER SIGNÉ DE 8 BITS

F011
UR_UINT16 DONNÉES DE FLEXCURVE (120 points)

Un FlexCurve est un ensemble de 120 points de données consécutifs (x, y) qui est interpolé pour produire une courbe lisse. L'axe des ordonnées est le réglage de déclenchement ou de temps d'opération définit par l'utilisateur. L'axe des abscisses est le rapport d'amorçage et est prédéterminé. Référez-vous au format F119 pour une liste des rapports d,amorçage. La valeur d'énumération pour le rapport d'amorçage indique le décalage dans l'adresse de base de FlexCurve où la valeur de temps correspondante est mémorisée.

F012
GRADUATION D'AFFICHAGE (NOMBRE ENTIER NON SIGNÉ DE 16 BITS)

Le MSB indiquer les unités SI comme puissance de 10. Le MSB indiquer le nombre de virgules décimales.

Exemple : Les valeurs de courant sont mémorisées comme des nombres à 32 bits avec trois places décimales et les unités de base en ampères. Si la valeur recouvrée est 12345.678 ampères et l'échelle d'affichage égale 0x0302, alors la valeur affichée sur l'unité est 12.35 kA.

F013
FACTEUR DE PUISSANCE (NOMBRE ENTIER SIGNÉ DE 16 BITS)

Les valeurs positif indiquer le facteur de puissance retard; Les valeurs négatif indiquer le facteur de puissance mener.

F040
UR_UINT48 NOMBRE ENTIER NON SIGNÉ DE 48 BITS

F050
UR_UINT32 HEURE et DATE (NOMBRE ENTIER NON SIGNÉ DE 32 BITS)

Donne le temps courant en secondes écoulées depuis 00:00:00 January 1, 1970.

F051
UR_UINT32 DATE en format SR (format alternatif pour F050)

Le premier 16 bits est mois/jour (MM/JJ/xxxx). Mois: 1=Janvier, 2=Février,...,12=Decèmbre; Jour: 1 à 31 en étapes de 1. Le dernier 16 bits est année (xx/xx/AAAA): 1970 à 2106 en étapes de 1.

F052
UR_UINT32 TEMPS en format SR (format alternatif pour F050)

Le premier 16 bits est heures/minutes (HH:MM:xx.xxx).
Heures: 0=12am, 1=1am,...,12=12pm,...23=11pm;
Minutes: 0 à 59 en étapes de 1

Le dernier 16 bits est secondes (xx:xx:.SS.SSS): 0=00.000s, 1=00.001,...,59999=59.999s)

F060
FLOATING_POINT: IEE POINT FLOTTANT (32 bits)

F070
HEX2: 2 BYTES - 4 CHIFFRES ASCII

F071
HEX4: 4 BYTES - 8 CHIFFRES ASCII

F072
HEX6: 6 BYTES - 12 CHIFFRES ASCII

F073
HEX8: 8 BYTES - 16 CHIFFRES ASCII

F074
HEX20: 20 BYTES - 40 CHIFFRES ASCII

B

F080
ÉNUMÉRATION: MODE D'AUTO RÉ-ENCLENCHEMENT

0 = Mon_tripol, 1 = Monopl, 2 = Tripol-A, 3 = Tripol-B

F083
ÉNUMERATION: MODES DU SÉLECTEUR

0 = Temps expiré, 1 = Acquiescement

F084
ÉNUMERATION: MISE SOUS TENSION DE SÉLECTEUR

0 = Revenu, 1 = Synchroniser, 2 = Sycnhroniser/restauration

F086
ÉNUMERATION: D'ÉTAT D'ÉNTRÉE NUMÉRIQUE

0 = Hors, 1 = En, 2= Plus en retard/Hors, 3 = Plus en retard/En

F090
ÉNUMERATION: TYPE DE SORTIE DE VERROUILLAGE

0 = Opérer-dominant, 1 = Rappel-dominant

F100
ÉNUMÉRATION: RACCORDEMENT TT

0 = Étoile; 1 = Delta

F101
ÉNUMÉRATION: INTENSITÉ D'AFFICHAGE

0 = 25%, 1 = 50%, 2 = 75%, 3 = 100%

F102
ÉNUMÉRATION: DÉACTIVÉ / ACTIVÉ

0 = Déactivé; 1 = Activé

F103
ÉNUMÉRATION: FORME DES COURBES

valeur	forme de courbe
0	IEEE Mod Inv
1	IEEE Très Inv
2	IEEE Ext Inv
3	CEI Courbe A
4	CEI Courbe B
5	CEI Courbe C
6	CEI Courte Inv
7	IAC Ext Inv
8	IAC Très Inv

valeur	forme de courbe
9	IAC Inverse
10	IAC Courte Inv
11	I2t
12	Temps défini
13	FlexCurve^{MC} A
14	FlexCurve^{MC} B
15	FlexCurve^{MC} C
16	FlexCurve^{MC} D

F104
ÉNUMÉRATION: RAPPEL

0 = Instantanée, 1 = Temporisée, 2 = Linéaire

F105
ÉNUMÉRATION: ENTRÉE DE LOGIQUE

0 = Déactive, 1 = Entrée 1, 2 = Entrée 2

F106
ÉNUMÉRATION: ROTATION DE PHASE

0 = ABC, 1 = ACB

F108
ÉNUMÉRATION: HORS/EN

0 = Hors, 1 = En

F109
ÉNUMÉRATION: OPÉRATION DES SORTIES DE CONTACT

0 = Auto rappl, 1 = Verrlle, 2 = Déactivé

F110
ÉNUMÉRATION: CONTRÔLE DEL DE SORTIE DE CONTACT

0 = Déclenchement, 1 = Alarme, 2 = Aucun

F111
ÉNUMÉRATION: FORME DE COURBES DE SOUS-TENSION

0 = Temps defini, 1 = Temps inverse

F112
ÉNUMÉRATION: TAUX TRANSMISSION RS485

valeur	bps
0	300
1	1200
2	2400
3	4800

valeur	bps
4	9600
5	19200
6	38400
7	57600

valeur	bps
8	115200
9	14400
10	28800
11	33600

F113
ÉNUMÉRATION: PARITÉ

0 = Aucn, 1 = Imp, 2 = Pair

F114
ÉNUMÉRATION: IRIG-B

0 = Aucn, 1 = Décal CC, 2 = Modulat amplitude

F116
ÉNUMÉRATION: FORME DE COURBES DE SURTENSION DE NEUTRE

0 = Temps defini, 1 = FlexCurve A, 2 = FlexCurve B, 3 = FlexCurve C

F117
ÉNUMÉRATION: ENREGISTREMENTS D'OSCILLOGRAPHIE

0 = 1×72 cycles, 1 = 3×36 cycles, 2 = 7×18 cycles, 3 = 15×9 cycles

F118
ÉNUMÉRATION: MODE D'OSCILLOGRAPHIE

0 = Remplacement Auto, 1 = Protege

F119
ÉNUMÉRATION: RAPPORT D'AMORÇAGE DE FLEXCURVE

valeur	rapport	valeur	rapport	valeur	rapport	valeur	rapport
0	0.00	30	0.88	60	2.90	90	5.90
1	0.05	31	0.90	61	3.00	91	6.00
2	0.10	32	0.91	62	3.10	92	6.50
3	0.15	33	0.92	63	3.20	93	7.00
4	0.20	34	0.93	64	3.30	94	7.50
5	0.25	35	0.94	65	3.40	95	8.00
6	0.30	36	0.95	66	3.50	96	8.50
7	0.35	37	0.96	67	3.60	97	9.00
8	0.40	38	0.97	68	3.70	98	9.50
9	0.45	39	0.98	69	3.80	99	10.00
10	0.48	40	1.03	70	3.90	100	10.50
11	0.50	41	1.05	71	4.00	101	11.00
12	0.52	42	1.10	72	4.10	102	11.50
13	0.54	43	1.20	73	4.20	103	12.00
14	0.56	44	1.30	74	4.30	104	12.50
15	0.58	45	1.40	75	4.40	105	13.00
16	0.60	46	1.50	76	4.50	106	13.50
17	0.62	47	1.60	77	4.60	107	14.00
18	0.64	48	1.70	78	4.70	108	14.50
19	0.66	49	1.80	79	4.80	109	15.00
20	0.68	50	1.90	80	4.90	110	15.50
21	0.70	51	2.00	81	5.00	111	16.00
22	0.72	52	2.10	82	5.10	112	16.50
23	0.74	53	2.20	83	5.20	113	17.00
24	0.76	54	2.30	84	5.30	114	17.50
25	0.78	55	2.40	85	5.40	115	18.00
26	0.80	56	2.50	86	5.50	116	18.50
27	0.82	57	2.60	87	5.60	117	19.00
28	0.84	58	2.70	88	5.70	118	19.50
29	0.86	59	2.80	89	5.80	119	20.00

F122
ÉNUMÉRATION: TYPE DE SIGNAL D'ENTRÉE D'ÉLÉMENTE

0 = Phaseur, 1 = RMS

F123
ÉNUMÉRATION: TC SECONDAIRE

0 = 1 A, 1 = 5 A

F124
ÉNUMÉRATION: ÉLÉMENTS

valeur	élément
0	>I INST Φ1
1	>I INST Φ2
2	>I INST Φ3
3	>I INST Φ4
4	>I INST Φ5
5	>I INST Φ6
6	>I INST Φ7
7	>I INST Φ8
8	>I INST Φ9
9	>I INST Φ10
10	>I INST Φ11
11	>I INST Φ12
16	SURINT T Φ 1
17	SURINT T Φ 2
18	SURINT T Φ 3
19	SURINT T Φ 4
20	SURINT T Φ 5
21	SURINT T Φ 6
24	DIRECTIONNEL DE PHASE 1
25	DIRECTIONNEL DE PHASE 2
32	>I INST NTR 1
33	>I INST NTR 2
34	>I INST NTR 3
35	>I INST NTR 4
36	>I INST NTR 5
37	>I INST NTR 6
38	>I INST NTR 7
39	>I INST NTR 8
40	>I INST NTR 9
41	>I INST NTR 10
42	>I INST NTR 11
43	>I INST NTR 12
48	>I TEMP NTR 1
49	>I TEMP NTR 2
50	>I TEMP NTR 3
51	>I TEMP NTR 4
52	>I TEMP NTR 5
53	>I TEMP NTR 6
56	SURINT. DIRECTNLLE DE NEUTRE 1
57	SURINT. DIRECTNLLE DE NEUTRE 2

valeur	élément
60	CMP IND >I DIR 1
61	CMP IND >I DIR 2
64	>I INS TRRE1
65	>I INS TRRE2
66	>I INS TRRE3
67	>I INS TRRE4
68	>I INS TRRE5
69	>I INS TRRE6
70	>I INS TRRE7
71	>I INS TRRE8
72	>I INS TRRE9
73	>I INS TRRE10
74	>I INS TRRE11
75	>I INS TRRE12
80	>I TMP TRRE1
81	>I TMP TRRE2
82	>I TMP TRRE3
83	>I TMP TRRE4
84	>I TMP TRRE5
85	>I TMP TRRE6
96	CMP IND >I I1
97	CMP IND >I I2
101	ROTATION DE PHASE
112	CMP IND >I T1
113	CMP IND >I T2
120	COMP INDIRECTE >T
140	< T AUXLIAIRE 1
144	SOUS-TENSION PHASE 1
145	SOUS-TENSION PHASE 2
148	SURTENSION AUXILIAIRE 1
152	SURTENSION PHASE 1
156	>T NEUTRE1
180	DÉPASSEMENT DE CHARGE
280	DÉFAILLANCE DE DISJONCTEUR 1
281	DÉFAILLANCE DE DISJONCTEUR 2
280	DÉFAILLANCE DE DISJONCTEUR 3
281	DÉFAILLANCE DE DISJONCTEUR 4
280	DÉFAILLANCE DE DISJONCTEUR 5
281	DÉFAILLANCE DE DISJONCTEUR 6
288	COURANT D'ARÇ DE DISJONC 1
289	COURANT D'ARÇ DE DISJONC 2
290	COURANT D'ARÇ DE DISJONC 3
291	COURANT D'ARÇ DE DISJONC 4
292	COURANT D'ARÇ DE DISJONC 5
293	COURANT D'ARÇ DE DISJONC 6
304	RÉ-ENCLENCHEMENT 1
305	RÉ-ENCLENCHEMENT 2
306	RÉ-ENCLENCHEMENT 3
307	RÉ-ENCLENCHEMENT 4
308	RÉ-ENCLENCHEMENT 5
309	RÉ-ENCLENCHEMENT 6
336	GROUPE DE RÉGLAGE
337	RAPPEL

valeur	élément
352	SOUS-FRÉQUENCE 1
353	SOUS-FRÉQUENCE 2
354	SOUS-FRÉQUENCE 3
355	SOUS-FRÉQUENCE 4
356	SOUS-FRÉQUENCE 5
357	SOUS-FRÉQUENCE 6
375	AUTO RÉ-ENCLENCHEMENT
388	SÉLECTEUR 1
389	SÉLECTEUR 2
390	BOUTON POUSSOIR DE CONTRÔLE 1
391	BOUTON POUSSOIR DE CONTRÔLE 2
392	BOUTON POUSSOIR DE CONTRÔLE 3
393	BOUTON POUSSOIR DE CONTRÔLE 4
394	BOUTON POUSSOIR DE CONTRÔLE 5
395	BOUTON POUSSOIR DE CONTRÔLE 6
396	BOUTON POUSSOIR DE CONTRÔLE 7
400	FLEXELEMENT 1
401	FLEXELEMENT 2
402	FLEXELEMENT 3
403	FLEXELEMENT 4
404	FLEXELEMENT 5
405	FLEXELEMENT 6
406	FLEXELEMENT 7
407	FLEXELEMENT 8
408	FLEXELEMENT 9
409	FLEXELEMENT 10
410	FLEXELEMENT 11
411	FLEXELEMENT 12
412	FLEXELEMENT 13
413	FLEXELEMENT 14
414	FLEXELEMENT 15
415	FLEXELEMENT 16
420	BASCULE 1
421	BASCULE 2
422	BASCULE 3
423	BASCULE 4
424	BASCULE 5
425	BASCULE 6
426	BASCULE 7
427	BASCULE 8
428	BASCULE 9
429	BASCULE 10
430	BASCULE 11
431	BASCULE 12
432	BASCULE 13
433	BASCULE 14
434	BASCULE 15
435	BASCULE 16
536	INTERRUPTEUR 8-BIT 1
537	INTERRUPTEUR 8-BIT 2
538	INTERRUPTEUR 8-BIT 3
539	INTERRUPTEUR 8-BIT 4
540	INTERRUPTEUR 8-BIT 5

valeur	élément
541	INTERRUPTEUR 8-BIT 6
544	COMPTEUR NUMÉRIQUE 1
545	COMPTEUR NUMÉRIQUE 2
546	COMPTEUR NUMÉRIQUE 3
547	COMPTEUR NUMÉRIQUE 4
548	COMPTEUR NUMÉRIQUE 5
549	COMPTEUR NUMÉRIQUE 6
550	COMPTEUR NUMÉRIQUE 7
551	COMPTEUR NUMÉRIQUE 8
680	BOUTON DE POUSSOIR 1
681	BOUTON DE POUSSOIR 2
682	BOUTON DE POUSSOIR 3
683	BOUTON DE POUSSOIR 4
684	BOUTON DE POUSSOIR 5
685	BOUTON DE POUSSOIR 6
686	BOUTON DE POUSSOIR 7
687	BOUTON DE POUSSOIR 8
688	BOUTON DE POUSSOIR 9
689	BOUTON DE POUSSOIR 10
690	BOUTON DE POUSSOIR 11
691	BOUTON DE POUSSOIR 12
692	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 1
693	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 2
694	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 3
695	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 4
696	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 5
697	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 6
698	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 7
699	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 8
700	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 9
701	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 10
702	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 11
703	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 12
704	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 13
705	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 14
706	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 15
707	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 16
708	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 17
709	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 18
710	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 19
711	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 20
712	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 21
713	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 22
714	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 23
715	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 24
716	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 25
717	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 26
718	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 27
719	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 28
720	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 29
721	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 30
722	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 31
723	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 32

valeur	élément
724	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 33
725	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 34
726	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 35
727	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 36
728	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 37
729	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 38
730	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 39
731	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 40
732	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 41
733	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 42
734	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 43
735	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 44
736	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 45
737	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 46
738	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 47
739	ÉLÉMENT NUMÉRIQUE 48
842	Barre de déclenchement 1
843	Barre de déclenchement 2
844	Barre de déclenchement 3
845	Barre de déclenchement 4
846	Barre de déclenchement 5
847	Barre de déclenchement 6
849	Entrée DTR 1
850	Entrée DTR 2
851	Entrée DTR 3
852	Entrée DTR 4
853	Entrée DTR 5
854	Entrée DTR 6
855	Entrée DTR 7
856	Entrée DTR 8
857	Entrée DTR 9
858	Entrée DTR 10
859	Entrée DTR 11
860	Entrée DTR 12
861	Entrée DTR 13
862	Entrée DTR 14
863	Entrée DTR 15
864	Entrée DTR 16
865	Entrée DTR 17
866	Entrée DTR 18
867	Entrée DTR 19
868	Entrée DTR 20
869	Entrée DTR 21
870	Entrée DTR 22
871	Entrée DTR 23
872	Entrée DTR 24
873	Entrée DTR 25
874	Entrée DTR 26
875	Entrée DTR 27
876	Entrée DTR 28
877	Entrée DTR 29
878	Entrée DTR 30
879	Entrée DTR 31

B

valeur	élément
880	Entrée DTR 32
881	Entrée DTR 33
882	Entrée DTR 34
883	Entrée DTR 35
884	Entrée DTR 36
885	Entrée DTR 37
886	Entrée DTR 38
887	Entrée DTR 39
888	Entrée DTR 40
889	Entrée DTR 41
890	Entrée DTR 42
891	Entrée DTR 43
892	Entrée DTR 44
893	Entrée DTR 45
894	Entrée DTR 46
895	Entrée DTR 47
896	Entrée DTR 48
900	Bouton poussoir programmable par l'utilisateur 1
901	Bouton poussoir programmable par l'utilisateur 2
902	Bouton poussoir programmable par l'utilisateur 3
903	Bouton poussoir programmable par l'utilisateur 4
904	Bouton poussoir programmable par l'utilisateur 5
905	Bouton poussoir programmable par l'utilisateur 6
906	Bouton poussoir programmable par l'utilisateur 7
907	Bouton poussoir programmable par l'utilisateur 8
908	Bouton poussoir programmable par l'utilisateur 9
909	Bouton poussoir programmable par l'utilisateur 10
910	Bouton poussoir programmable par l'utilisateur 11
911	Bouton poussoir programmable par l'utilisateur 12
912	Bouton poussoir programmable par l'utilisateur 13
913	Bouton poussoir programmable par l'utilisateur 14
914	Bouton poussoir programmable par l'utilisateur 15
915	Bouton poussoir programmable par l'utilisateur 16
920	Commutateur 1
921	Commutateur 2
922	Commutateur 3
923	Commutateur 4
924	Commutateur 5
925	Commutateur 6
926	Commutateur 7
927	Commutateur 8
928	Commutateur 9
929	Commutateur 10
930	Commutateur 11
931	Commutateur 12
932	Commutateur 13
933	Commutateur 14
934	Commutateur 15
935	Commutateur 16
936	Commutateur 17
937	Commutateur 18

valeur	élément
938	Commutateur 19
939	Commutateur 20
940	Commutateur 21
941	Commutateur 22
942	Commutateur 23
943	Commutateur 24
968	Disjoncteur 1
969	Disjoncteur 2
970	Disjoncteur 3
971	Disjoncteur 4
972	Disjoncteur 5
973	Disjoncteur 6
983	Détecteur de défaut émergeant 1
984	Détecteur de défaut émergeant 2
985	Détecteur de défaut émergeant 3
986	Détecteur de défaut émergeant 4
987	Détecteur de défaut émergeant 5
988	Détecteur de défaut émergeant 6

F125
ÉNUMÉRATION: NIVEAU D'ACCÈS

0 = Restreint; 1 = Ordre, 2 = Reglage, 3 = Srvce Fabricant

F126
ÉNUMÉRATION: NO/OUI

0 = Non, 1 = Oui

F127
ÉNUMÉRATION: VERROUILLÉ / AUTO-RAPPEL

0 = Verrlle, 1 = Auto rappl

F128
ÉNUMÉRATION: SEUIL D'ENTRÉES DE CONTACT

0 = 17 V CC, 1 = 33 V CC, 2 = 84 V CC, 3 = 166 V CC

F129
ÉNUMÉRATION: TEMPORISATEUR FLEXLOGIC

0 = milliseconde, 1 = seconde, 2 = minute

F130
ÉNUMÉRATION: MODE DE SIMULATION

0 = Hrs. 1 = pre-défaut, 2 = défaut, 3 = après défaut

F131
ÉNUMÉRATION: FORCER SORTIES CONTACT

0 = Déactivé, 1 = Soustensn, 2 = Hors tension, 3 = Gel

F132
ÉNUMÉRATION: INTERVALLE DE DÉMANDE

0 = 5 min., 1 = 10 min., 2 = 15 min., 3 = 20 min., 4 = 30 min., 5 = 60 min.

F133
ÉNUMÉRATION: ÉTAT PROGRAMMÉ

0 = Non-programmé, 1 = Programmé

F134
ÉNUMÉRATION

0 = Défaillance, 1 = OK, 2 = n/a

F135
ÉNUMÉRATION: CALIBRATION DE GAIN

0 = 0x1, 1 = 1x16

F136
ÉNUMÉRATION: ENREGISTREMENTS D'OSCILLGRAPHIE

0 = 31 x 8 cycles, 1 = 15 x 16 cycles, 2 = 7 x 32 cycles
3 = 3 x 64 cycles, 4 = 1 x 128 cycles

F137
ÉNUMÉRATION: FONCTION DE BOUTONS DE POUSSOIR PROGRAMMABLES PAR L'UTILISATEUR

0 = Désactivé, 1 = Auto rappel, 2 = Verrouillé

F138
ÉNUMÉRATION: FICHIER D'OSCILLGRAPHIE

0 = Données, 1 = Configuration, 2 = Titre

F139
ÉNUMÉRATION: CALCULATIONS DE DÉMANDE

0 = Thermique exponentielle, 1 = Intervalle de verrouillage, 2 = Démande en cours

F140
ÉNUMÉRATION: COURANT, TENSION, DÉACTIVÉ

0 = Déactive, 1 = Courant 46 A, 2 = Tension 280 V, 3 = Courant 4.6 A, 4 = Courant 2 A, 5 = Entaille 4.6 A, 6 = Entaille 2 A

F141
ÉNUMÉRATION: ERREURS D'AUTO-ESSAIS

bitmask	erreur
0	Toutes auto-vérifications
1	Alerte entretien
10	Jeton d'erreur FlexLogic
11	Équipement non compatible
13	Unité non-programmé
14	Erreur système
15	Alerte entretien
16	Alerte entretien
17	Alerte entretien
18	Alerte entretien
19	Alerte entretien
20	Alerte entretien
21	Alerte entretien
27	Dispositif à distance hors
28	Dispositif locale hors
29	Alerte entretien
30	Toutes de erreurs mineure
31	Toutes de erreurs majeure
32	Erreur de PSN
33	Pas des interrupts de PSN
34	Unité non calibrée
35	Erreur EEPROM
36	Erreur SRAM
37	Mémoire programme
38	Erreur chien-gard
39	Mémoire insuffisant
40	Firmware prototype
41	Panne 01 de module
42	Panne 02 de module
43	Panne 03 de module
44	Panne 04 de module
45	Panne 05 de module
46	Panne 06 de module
47	Panne 07 de module
48	Panne 08 de module
49	Panne 09 de module
50	Incompatible
51	Alerte entretien
52	Alerte entretien
53	Alerte entretien
54	Alerte entretien
55	Alerte entretien
56	Alerte entretien

F142
ÉNUMÉRATION: ENREGISTREUR D'EVENEMENTS

0 = Tout données, 1 = Titres seulement, 2 = Numérique

F143
UR_UINT32: CODE D'ERREUR 32 BIT
(F141 indique le nombre de bit)

0 = pas d'erreur, 1 = erreur

F144
ÉNUMÉRATION: FORCER ENTRÉES DE CONTACT

0 = Déactivé, 1 = Ouv, 2 = Ferme

F145
ÉNUMÉRATION: LETTRE

valeur	lettre	valeur	lettre	valeur	lettre	valeur	lettre
0	null	7	G	14	N	21	U
1	A	8	H	15	O	22	V
2	B	9	I	16	P	23	W
3	C	10	J	17	Q	24	X
4	D	11	K	18	R	25	Y
5	E	12	L	19	S	26	Z
6	F	13	M	20	T		

F146
ÉNUMÉRATION: CAUSE DE L'ÉVÉNEMENTS

valeur	définition
0	ÉVÉNEMENTS DÉGAGÉ
1	OSCILLOGRAPHIE DÉCLENCHÉ
2	TEMPS/DATE DÉGAGÉ
3	RÉGLAGES CHARGÉS
4	MODE D'ESSAI EN
5	MODE D'ESSAI HORS
6	EN
7	HORS
8	RELAIS EN SERVICE
9	RELAIS HORS SERVICE
10	RAPPEL «WATCHDOG»
11	OSCILLOGRAPHIE
12	COMMANDE DE RÉINITIALISATION
13	ESSAI DEL INITIER
14	PROGRAMMATION DE «FLASH»
15	DÉCL RPPRT DÉF
16	DÉCL RPPRT DÉF UTIL
17	Programme PSN corrompu
18	Rechrager les réglages PSN
19	Erreur matérielle du PSN
20	Port Ethernet 1 hors-ligne
21	Port Ethernet 2 hors-ligne
22	Port Ethernet 3 hors-ligne
23	Port Ethernet 4 hors-ligne
24	Port Ethernet 5 hors-ligne
25	Port Ethernet 6 hors-ligne

F151
ÉNUMÉRATION: SÉLECTION DTR

valeur	DTR#	valeur	DTR#	valeur	DTR#
0	Aucun	17	DTR 17	33	DTR 33
1	DTR 1	18	DTR 18	34	DTR 34
2	DTR 2	19	DTR 19	35	DTR 35
3	DTR 3	20	DTR 20	36	DTR 36
4	DTR 4	21	DTR 21	37	DTR 37
5	DTR 5	22	DTR 22	38	DTR 38
6	DTR 6	23	DTR 23	39	DTR 39
7	DTR 7	24	DTR 24	40	DTR 40
8	DTR 8	25	DTR 25	41	DTR 41
9	DTR 9	26	DTR 26	42	DTR 42
10	DTR 10	27	DTR 27	43	DTR 43
11	DTR 11	28	DTR 28	44	DTR 44
12	DTR 12	29	DTR 29	45	DTR 45
13	DTR 13	30	DTR 30	46	DTR 46
14	DTR 14	31	DTR 31	47	DTR 47
15	DTR 15	32	DTR 32	48	DTR 48
16	DTR 16				

F152
ÉNUMÉRATION: GROUPE DE RÉGLAGE

0 = Groupe actif, 1 = Group 1, 2 = Group 2, 3 = Group 3
4 = Group 4, 5 = Group 5, 6 = Group 6

F155
ÉNUMÉRATION: ÉTAT DE DISPOSITIF À DISTANCE

0 = En ligne, 1 = Hors ligne

F156
ÉNUMÉRATION: PAIRES DE BIT D'ENTRÉES À DISTANCE

valeur	DTR	valeur	DTR	valeur	DTR
0	Aucun	22	DNA-22	44	UserSt-12
1	DNA-1	23	DNA-23	45	UserSt-13
2	DNA-2	24	DNA-24	46	UserSt-14
3	DNA-3	25	DNA-25	47	UserSt-15
4	DNA-4	26	DNA-26	48	UserSt-16
5	DNA-5	27	DNA-27	49	UserSt-17
6	DNA-6	28	DNA-28	50	UserSt-18
7	DNA-7	29	DNA-29	51	UserSt-19
8	DNA-8	30	DNA-30	52	UserSt-20
9	DNA-9	31	DNA-31	53	UserSt-21
10	DNA-10	32	DNA-32	54	UserSt-22
11	DNA-11	33	UserSt-1	55	UserSt-23
12	DNA-12	34	UserSt-2	56	UserSt-24
13	DNA-13	35	UserSt-3	57	UserSt-25
14	DNA-14	36	UserSt-4	58	UserSt-26
15	DNA-15	37	UserSt-5	59	UserSt-27
16	DNA-16	38	UserSt-6	60	UserSt-28
17	DNA-17	39	UserSt-7	61	UserSt-29
18	DNA-18	40	UserSt-8	62	UserSt-30
19	DNA-19	41	UserSt-9	63	UserSt-31
20	DNA-20	42	UserSt-10	64	UserSt-32
21	DNA-21	43	UserSt-11		

F166
ÉNUMÉRATION: RACCORDEMENT TT AUXILIAIRE

0 = Vn, 1 = Vat, 2 = Vbt, 3 = Vct, 4 = Vab, 5 = Vbc, 6 = Vca

F167
ÉNUMÉRATION: SOURCE DE SIGNAUX

0 = SRC 1, 1 = SRC 2, 2 = SRC 3, 3 = SRC 4,
4 = SRC 5, 5 = SRC 6

F168
ENUMERATION: INRUSH INHIBIT FUNCTION

0 = Disabled, 1 = Adapt. 2nd, 2 = Trad. 2nd

F170
ÉNUMÉRATION: CONVERTISSEUR

0 = BAS, 1 = HAUT

F171
ÉNUMÉRATION: CANAUX DE CONVERTISSEUR

0 = ccmA ENT, 1 = OHMS ENT, 2 = DTR ENT, 3 = ccmA SORT

F172
ÉNUMÉRATION: CRÉNEAUX

bitmask	créneau	bitmask	créneau	bitmask	créneau	bitmask	créneau
0	F	4	K	8	P	12	U
1	G	5	L	9	R	13	V
2	H	6	M	10	S	14	W
3	J	7	N	11	T	15	X

F173
ÉNUMÉRATION: PORTÉE DE CCMA

bitmask	portée E/S ccmA
0	0 à –1 mA
1	0 à 1 mA
2	–1 à 1 mA
3	0 à 5 mA
4	0 à 10 mA
5	0 à 20 mA
6	4 à 20 mA

F174
ÉNUMÉRATION: TYPE DE DTR

0 = 100 Ohm Platine, 1 = 120 Ohm Nickel,
2 = 100 Ohm Nickel, 3 = 10 Ohm Cuivre

F175
ÉNUMÉRATION: IDENTIFICATION DE PHASE

0 = A, 1 = B, 2 = C

F177
ÉNUMÉRATION: PORTE DE COMMUNICATION

0 = Aucun, 1 = COM1-RS485, 2 = COM2-RS485,
3 = PANNEAU FRONTALE-RS232, 4 = RÉSEAU

F178
ÉNUMÉRATION: ECE

0 = 1 sec, 1 = 1 min, 2 = 5 min, 3 = 10 min, 4 = 15 min,
5 = 20 min, 6 = 30 min, 7 = 60 min

F179
ÉNUMÉRATION: SURINTENSITÉ DIRECTIONNELLE DE COMPOSANTE INDIRECTE

0 = Comp indirecte, 1 = Comp homopolaire

F180
ÉNUMÉRATION: PHASE/TERRE

0 = PHASE, 1 = TERRE

B

F181
ÉNUMÉRATION: IMP/PAIR/AUCUNE

0 = IMP, 1 = PAIR, 2 = Aucun

F183
ÉNUMÉRATION: ENTRÉES CA

valeur	définition
0	Hors
1	8 échantillon/cycle
2	16 échantillon/cycle
3	32 échantillon/cycle
4	64 échantillon/cycle

F184
ÉNUMÉRATION: ENSEMBLE DE DONNÉES GOOSE POUR LES DISPOSITIFS À DISTANCE

valeur	ensemble de données GOOSE
0	Hors
1	GooseIn 1
2	GooseIn 2
3	GooseIn 3
4	GooseIn 4
5	GooseIn 5
6	GooseIn 6
7	GooseIn 7
8	GooseIn 8

F185
ÉNUMÉRATION PHASE A,B,C SELECTEUR DE TERRE

0 = A, 1 = B, 2 = C, 3 = T

F186
ÉNUMÉRATION: MESURE

0 = Phase à terre, 1 = Phase à phase

F190
ÉNUMÉRATION: SIMULATION DE CLÉ

bitmsk	clé
0	--- utilisation entre des clefs réelles
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	0
11	décimal
12	plus/minus
13	valeur up
14	valeur down
15	Message up
16	Message down
17	Message gauche
18	Message droite
19	Menu
20	Help
21	Escape
22	Enter

bitmsk	clé
23	Reset
24	Utilisateur 1
25	Utilisateur 2
26	Utilisateur 3
27	Clé programmable 1
28	Clé programmable 2
29	Clé programmable 3
30	Clé programmable 4
31	Clé programmable 5
32	Clé programmable 6
33	Clé programmable 7
34	Clé programmable 8
35	Clé programmable 9
36	Clé programmable 10
37	Clé programmable 11
38	Clé programmable 12
43	Clé programmable 13
44	Clé programmable 14
45	Clé programmable 15
46	Clé programmable 16
47	Utilisateur 4 (contrôle)
48	Utilisateur 5 (contrôle)
49	Utilisateur 6 (contrôle)
50	Utilisateur 7 (contrôle)

F192
ÉNUMÉRATION: ETHERNET

0 = Half-Duplex, 1 = Full-Duplex

F194
ÉNUMÉRATION: DNP

0 = 0.01, 1 = 0.1, 2 = 1, 3 = 10, 4 = 100, 5 = 1000

F199
ÉNUMÉRATION: DÉACTIVÉ/ACTIVÉ/MESURE

0 = Déactivé, 1 = Activé, 2 = Mesure

F200
TEXT40: TEXTE ASCII 40 CARACTÈRE

20 registres, 16 Bits: 1st Char MSB, 2nd Char. LSB

F201
TEXT8: TEXTE ASCII 8 CARACTÈRE

4 registres, 16 Bits: 1st Char MSB, 2nd Char. LSB

F202
TEXT20: TEXTE ASCII 20 CARACTÈRE

10 registres, 16 Bits: 1st Char MSB, 2nd Char. LSB

F203
TEXT16: TEXTE ASCII 16 CARACTÈRE

F204
TEXT80:TEXTE ASCII 80 CARACTÈRE

F205
TEXT12: TEXTE ASCII 12 CARACTÈRE

F206
TEXT6: TEXTE ASCII 16 CARACTÈRE

F207
TEXT4: TEXTE ASCII 4 CARACTÈRE

F208
TEXT2: TEXTE ASCII 2 CARACTÈRE

F220
ÉNUMÉRATION: PRIORITÉ DES MESSAGES DE BOUTIONS POUSSOIRS PROGRAMMABLES

valeur	priorité
0	HORS SERVICE
1	NORMALE
2	HAUTE PRIORITÉ

F222
ÉNUMÉRATION: ÉNUMÉRATION D'ESSAI

0 = Essai énumération 0, 1 = Essai énumération 1

F226
ÉNUMÉRATION: METHODE DE TRANSFERT POUR LES ENTRÉES ET SORTIES À DISTANCE

0 = Aucun, 1 = GSSE, 2 = GOOSE

F227
ÉNUMÉRATION: ÉTAT DE SERVICE DU RELAIS

0 = INCONNU, 1 = RELAIS EN SERVCE,
2 = RELAIS HORS SERVICE

F232
ÉNUMÉRATION: ENSEMBLE DE DONNÉES GOOSE CONFIGURABLE POUR TRANSMISSION

valeur	ensemble de données GOOSE
0	Aucun
1	GGIO1.ST.Ind1.q
2	GGIO1.ST.Ind1.stVal
3	GGIO1.ST.Ind2.q
4	GGIO1.ST.Ind2.stVal
↓	↓
255	GGIO1.ST.Ind128.q
256	GGIO1.ST.Ind128.stVal
257	MMXU1.MX.TotW.mag.f
258	MMXU1.MX.TotVAr.mag.f
259	MMXU1.MX.TotVA.mag.f
260	MMXU1.MX.TotPF.mag.f
261	MMXU1.MX.Hz.mag.f
262	MMXU1.MX.PPV.phsAB.cVal.mag.f
263	MMXU1.MX.PPV.phsAB.cVal.ang.f
264	MMXU1.MX.PPV.phsBC.cVal.mag.f
265	MMXU1.MX.PPV.phsBC.cVal.ang.f
266	MMXU1.MX.PPV.phsCA.cVal.mag.f
267	MMXU1.MX.PPV.phsCA.cVal.ang.f
268	MMXU1.MX.PhV.phsA.cVal.mag.f
269	MMXU1.MX.PhV.phsA.cVal.ang.f
270	MMXU1.MX.PhV.phsB.cVal.mag.f
271	MMXU1.MX.PhV.phsB.cVal.ang.f
272	MMXU1.MX.PhV.phsC.cVal.mag.f
273	MMXU1.MX.PhV.phsC.cVal.ang.f
274	MMXU1.MX.A.phsA.cVal.mag.f
275	MMXU1.MX.A.phsA.cVal.ang.f
276	MMXU1.MX.A.phsB.cVal.mag.f
277	MMXU1.MX.A.phsB.cVal.ang.f
278	MMXU1.MX.A.phsC.cVal.mag.f
279	MMXU1.MX.A.phsC.cVal.ang.f
280	MMXU1.MX.A.neut.cVal.mag.f
281	MMXU1.MX.A.neut.cVal.ang.f
282	MMXU1.MX.W.phsA.cVal.mag.f
283	MMXU1.MX.W.phsB.cVal.mag.f
284	MMXU1.MX.W.phsC.cVal.mag.f
285	MMXU1.MX.VAr.phsA.cVal.mag.f
286	MMXU1.MX.VAr.phsB.cVal.mag.f
287	MMXU1.MX.VAr.phsC.cVal.mag.f
288	MMXU1.MX.VA.phsA.cVal.mag.f
289	MMXU1.MX.VA.phsB.cVal.mag.f
290	MMXU1.MX.VA.phsC.cVal.mag.f
291	MMXU1.MX.PF.phsA.cVal.mag.f
292	MMXU1.MX.PF.phsB.cVal.mag.f
293	MMXU1.MX.PF.phsC.cVal.mag.f
294	MMXU2.MX.TotW.mag.f
295	MMXU2.MX.TotVAr.mag.f
296	MMXU2.MX.TotVA.mag.f
297	MMXU2.MX.TotPF.mag.f

valeur	ensemble de données GOOSE
298	MMXU2.MX.Hz.mag.f
299	MMXU2.MX.PPV.phsAB.cVal.mag.f
300	MMXU2.MX.PPV.phsAB.cVal.ang.f
301	MMXU2.MX.PPV.phsBC.cVal.mag.f
302	MMXU2.MX.PPV.phsBC.cVal.ang.f
303	MMXU2.MX.PPV.phsCA.cVal.mag.f
304	MMXU2.MX.PPV.phsCA.cVal.ang.f
305	MMXU2.MX.PhV.phsA.cVal.mag.f
306	MMXU2.MX.PhV.phsA.cVal.ang.f
307	MMXU2.MX.PhV.phsB.cVal.mag.f
308	MMXU2.MX.PhV.phsB.cVal.ang.f
309	MMXU2.MX.PhV.phsC.cVal.mag.f
310	MMXU2.MX.PhV.phsC.cVal.ang.f
311	MMXU2.MX.A.phsA.cVal.mag.f
312	MMXU2.MX.A.phsA.cVal.ang.f
313	MMXU2.MX.A.phsB.cVal.mag.f
314	MMXU2.MX.A.phsB.cVal.ang.f
315	MMXU2.MX.A.phsC.cVal.mag.f
316	MMXU2.MX.A.phsC.cVal.ang.f
317	MMXU2.MX.A.neut.cVal.mag.f
318	MMXU2.MX.A.neut.cVal.ang.f
319	MMXU2.MX.W.phsA.cVal.mag.f
320	MMXU2.MX.W.phsB.cVal.mag.f
321	MMXU2.MX.W.phsC.cVal.mag.f
322	MMXU2.MX.VAr.phsA.cVal.mag.f
323	MMXU2.MX.VAr.phsB.cVal.mag.f
324	MMXU2.MX.VAr.phsC.cVal.mag.f
325	MMXU2.MX.VA.phsA.cVal.mag.f
326	MMXU2.MX.VA.phsB.cVal.mag.f
327	MMXU2.MX.VA.phsC.cVal.mag.f
328	MMXU2.MX.PF.phsA.cVal.mag.f
329	MMXU2.MX.PF.phsB.cVal.mag.f
330	MMXU2.MX.PF.phsC.cVal.mag.f
331	MMXU3.MX.TotW.mag.f
332	MMXU3.MX.TotVAr.mag.f
333	MMXU3.MX.TotVA.mag.f
334	MMXU3.MX.TotPF.mag.f
335	MMXU3.MX.Hz.mag.f
336	MMXU3.MX.PPV.phsAB.cVal.mag.f
337	MMXU3.MX.PPV.phsAB.cVal.ang.f
338	MMXU3.MX.PPV.phsBC.cVal.mag.f
339	MMXU3.MX.PPV.phsBC.cVal.ang.f
340	MMXU3.MX.PPV.phsCA.cVal.mag.f
341	MMXU3.MX.PPV.phsCA.cVal.ang.f
342	MMXU3.MX.PhV.phsA.cVal.mag.f
343	MMXU3.MX.PhV.phsA.cVal.ang.f
344	MMXU3.MX.PhV.phsB.cVal.mag.f
345	MMXU3.MX.PhV.phsB.cVal.ang.f
346	MMXU3.MX.PhV.phsC.cVal.mag.f
347	MMXU3.MX.PhV.phsC.cVal.ang.f
348	MMXU3.MX.A.phsA.cVal.mag.f
349	MMXU3.MX.A.phsA.cVal.ang.f
350	MMXU3.MX.A.phsB.cVal.mag.f

valeur	ensemble de données GOOSE
351	MMXU3.MX.A.phsB.cVal.ang.f
352	MMXU3.MX.A.phsC.cVal.mag.f
353	MMXU3.MX.A.phsC.cVal.ang.f
354	MMXU3.MX.A.neut.cVal.mag.f
355	MMXU3.MX.A.neut.cVal.ang.f
356	MMXU3.MX.W.phsA.cVal.mag.f
357	MMXU3.MX.W.phsB.cVal.mag.f
358	MMXU3.MX.W.phsC.cVal.mag.f
359	MMXU3.MX.VAr.phsA.cVal.mag.f
360	MMXU3.MX.VAr.phsB.cVal.mag.f
361	MMXU3.MX.VAr.phsC.cVal.mag.f
362	MMXU3.MX.VA.phsA.cVal.mag.f
363	MMXU3.MX.VA.phsB.cVal.mag.f
364	MMXU3.MX.VA.phsC.cVal.mag.f
365	MMXU3.MX.PF.phsA.cVal.mag.f
366	MMXU3.MX.PF.phsB.cVal.mag.f
367	MMXU3.MX.PF.phsC.cVal.mag.f
368	MMXU4.MX.TotW.mag.f
369	MMXU4.MX.TotVAr.mag.f
370	MMXU4.MX.TotVA.mag.f
371	MMXU4.MX.TotPF.mag.f
372	MMXU4.MX.Hz.mag.f
373	MMXU4.MX.PPV.phsAB.cVal.mag.f
374	MMXU4.MX.PPV.phsAB.cVal.ang.f
375	MMXU4.MX.PPV.phsBC.cVal.mag.f
376	MMXU4.MX.PPV.phsBC.cVal.ang.f
377	MMXU4.MX.PPV.phsCA.cVal.mag.f
378	MMXU4.MX.PPV.phsCA.cVal.ang.f
379	MMXU4.MX.PhV.phsA.cVal.mag.f
380	MMXU4.MX.PhV.phsA.cVal.ang.f
381	MMXU4.MX.PhV.phsB.cVal.mag.f
382	MMXU4.MX.PhV.phsB.cVal.ang.f
383	MMXU4.MX.PhV.phsC.cVal.mag.f
384	MMXU4.MX.PhV.phsC.cVal.ang.f
385	MMXU4.MX.A.phsA.cVal.mag.f
386	MMXU4.MX.A.phsA.cVal.ang.f
387	MMXU4.MX.A.phsB.cVal.mag.f
388	MMXU4.MX.A.phsB.cVal.ang.f
389	MMXU4.MX.A.phsC.cVal.mag.f
390	MMXU4.MX.A.phsC.cVal.ang.f
391	MMXU4.MX.A.neut.cVal.mag.f
392	MMXU4.MX.A.neut.cVal.ang.f
393	MMXU4.MX.W.phsA.cVal.mag.f
394	MMXU4.MX.W.phsB.cVal.mag.f
395	MMXU4.MX.W.phsC.cVal.mag.f
396	MMXU4.MX.VAr.phsA.cVal.mag.f
397	MMXU4.MX.VAr.phsB.cVal.mag.f
398	MMXU4.MX.VAr.phsC.cVal.mag.f
399	MMXU4.MX.VA.phsA.cVal.mag.f
400	MMXU4.MX.VA.phsB.cVal.mag.f
401	MMXU4.MX.VA.phsC.cVal.mag.f
402	MMXU4.MX.PF.phsA.cVal.mag.f
403	MMXU4.MX.PF.phsB.cVal.mag.f

valeur	ensemble de données GOOSE
404	MMXU4.MX.PF.phsC.cVal.mag.f
405	MMXU5.MX.TotW.mag.f
406	MMXU5.MX.TotVAr.mag.f
407	MMXU5.MX.TotVA.mag.f
408	MMXU5.MX.TotPF.mag.f
409	MMXU5.MX.Hz.mag.f
410	MMXU5.MX.PPV.phsAB.cVal.mag.f
411	MMXU5.MX.PPV.phsAB.cVal.ang.f
412	MMXU5.MX.PPV.phsBC.cVal.mag.f
413	MMXU5.MX.PPV.phsBC.cVal.ang.f
414	MMXU5.MX.PPV.phsCA.cVal.mag.f
415	MMXU5.MX.PPV.phsCA.cVal.ang.f
416	MMXU5.MX.PhV.phsA.cVal.mag.f
417	MMXU5.MX.PhV.phsA.cVal.ang.f
418	MMXU5.MX.PhV.phsB.cVal.mag.f
419	MMXU5.MX.PhV.phsB.cVal.ang.f
420	MMXU5.MX.PhV.phsC.cVal.mag.f
421	MMXU5.MX.PhV.phsC.cVal.ang.f
422	MMXU5.MX.A.phsA.cVal.mag.f
423	MMXU5.MX.A.phsA.cVal.ang.f
424	MMXU5.MX.A.phsB.cVal.mag.f
425	MMXU5.MX.A.phsB.cVal.ang.f
426	MMXU5.MX.A.phsC.cVal.mag.f
427	MMXU5.MX.A.phsC.cVal.ang.f
428	MMXU5.MX.A.neut.cVal.mag.f
429	MMXU5.MX.A.neut.cVal.ang.f
430	MMXU5.MX.W.phsA.cVal.mag.f
431	MMXU5.MX.W.phsB.cVal.mag.f
432	MMXU5.MX.W.phsC.cVal.mag.f
433	MMXU5.MX.VAr.phsA.cVal.mag.f
434	MMXU5.MX.VAr.phsB.cVal.mag.f
435	MMXU5.MX.VAr.phsC.cVal.mag.f
436	MMXU5.MX.VA.phsA.cVal.mag.f
437	MMXU5.MX.VA.phsB.cVal.mag.f
438	MMXU5.MX.VA.phsC.cVal.mag.f
439	MMXU5.MX.PF.phsA.cVal.mag.f
440	MMXU5.MX.PF.phsB.cVal.mag.f
441	MMXU5.MX.PF.phsC.cVal.mag.f
442	MMXU6.MX.TotW.mag.f
443	MMXU6.MX.TotVAr.mag.f
444	MMXU6.MX.TotVA.mag.f
445	MMXU6.MX.TotPF.mag.f
446	MMXU6.MX.Hz.mag.f
447	MMXU6.MX.PPV.phsAB.cVal.mag.f
448	MMXU6.MX.PPV.phsAB.cVal.ang.f
449	MMXU6.MX.PPV.phsBC.cVal.mag.f
450	MMXU6.MX.PPV.phsBC.cVal.ang.f
451	MMXU6.MX.PPV.phsCA.cVal.mag.f
452	MMXU6.MX.PPV.phsCA.cVal.ang.f
453	MMXU6.MX.PhV.phsA.cVal.mag.f
454	MMXU6.MX.PhV.phsA.cVal.ang.f
455	MMXU6.MX.PhV.phsB.cVal.mag.f
456	MMXU6.MX.PhV.phsB.cVal.ang.f

valeur	ensemble de données GOOSE
457	MMXU6.MX.PhV.phsC.cVal.mag.f
458	MMXU6.MX.PhV.phsC.cVal.ang.f
459	MMXU6.MX.A.phsA.cVal.mag.f
460	MMXU6.MX.A.phsA.cVal.ang.f
461	MMXU6.MX.A.phsB.cVal.mag.f
462	MMXU6.MX.A.phsB.cVal.ang.f
463	MMXU6.MX.A.phsC.cVal.mag.f
464	MMXU6.MX.A.phsC.cVal.ang.f
465	MMXU6.MX.A.neut.cVal.mag.f
466	MMXU6.MX.A.neut.cVal.ang.f
467	MMXU6.MX.W.phsA.cVal.mag.f
468	MMXU6.MX.W.phsB.cVal.mag.f
469	MMXU6.MX.W.phsC.cVal.mag.f
470	MMXU6.MX.VAr.phsA.cVal.mag.f
471	MMXU6.MX.VAr.phsB.cVal.mag.f
472	MMXU6.MX.VAr.phsC.cVal.mag.f
473	MMXU6.MX.VA.phsA.cVal.mag.f
474	MMXU6.MX.VA.phsB.cVal.mag.f
475	MMXU6.MX.VA.phsC.cVal.mag.f
476	MMXU6.MX.PF.phsA.cVal.mag.f
477	MMXU6.MX.PF.phsB.cVal.mag.f
478	MMXU6.MX.PF.phsC.cVal.mag.f
479	GGIO4.MX.AnIn1.mag.f
480	GGIO4.MX.AnIn2.mag.f
481	GGIO4.MX.AnIn3.mag.f
482	GGIO4.MX.AnIn4.mag.f
483	GGIO4.MX.AnIn5.mag.f
484	GGIO4.MX.AnIn6.mag.f
485	GGIO4.MX.AnIn7.mag.f
486	GGIO4.MX.AnIn8.mag.f
487	GGIO4.MX.AnIn9.mag.f
488	GGIO4.MX.AnIn10.mag.f
489	GGIO4.MX.AnIn11.mag.f
490	GGIO4.MX.AnIn12.mag.f
491	GGIO4.MX.AnIn13.mag.f
492	GGIO4.MX.AnIn14.mag.f
493	GGIO4.MX.AnIn15.mag.f
494	GGIO4.MX.AnIn16.mag.f
495	GGIO4.MX.AnIn17.mag.f
496	GGIO4.MX.AnIn18.mag.f
497	GGIO4.MX.AnIn19.mag.f
498	GGIO4.MX.AnIn20.mag.f
499	GGIO4.MX.AnIn21.mag.f
500	GGIO4.MX.AnIn22.mag.f
501	GGIO4.MX.AnIn23.mag.f
502	GGIO4.MX.AnIn24.mag.f
503	GGIO4.MX.AnIn25.mag.f
504	GGIO4.MX.AnIn26.mag.f
505	GGIO4.MX.AnIn27.mag.f
506	GGIO4.MX.AnIn28.mag.f
507	GGIO4.MX.AnIn29.mag.f
508	GGIO4.MX.AnIn30.mag.f
509	GGIO4.MX.AnIn31.mag.f

valeur	ensemble de données GOOSE
510	GGIO4.MX.AnIn32.mag.f

F232
ÉNUMÉRATION: ENSEMBLE DE DONNÉES GOOSE CONFIGURABLE POUR RÉCEPTION

valeur	ensemble de données GOOSE
0	Aucun
1	GGIO3.ST.Ind1.q
2	GGIO3.ST.Ind1.stVal
3	GGIO3.ST.Ind2.q
4	GGIO3.ST.Ind2.stVal
↓	↓
127	GGIO1.ST.Ind64q
128	GGIO1.ST.Ind64.stVal
129	GGIO3.MX.AnIn1.mag.f
130	GGIO3.MX.AnIn2.mag.f
131	GGIO3.MX.AnIn3.mag.f
132	GGIO3.MX.AnIn4.mag.f
133	GGIO3.MX.AnIn5.mag.f
134	GGIO3.MX.AnIn6.mag.f
135	GGIO3.MX.AnIn7.mag.f
136	GGIO3.MX.AnIn8.mag.f
137	GGIO3.MX.AnIn9.mag.f
138	GGIO3.MX.AnIn10.mag.f
139	GGIO3.MX.AnIn11.mag.f
140	GGIO3.MX.AnIn12.mag.f
141	GGIO3.MX.AnIn13.mag.f
142	GGIO3.MX.AnIn14.mag.f
143	GGIO3.MX.AnIn15.mag.f
144	GGIO3.MX.AnIn16.mag.f

F237
ÉNUMÉRATION: MOIS DE HORLOGE DE TEMPS RÉEL

valeur	mois
0	janvier
1	février
2	mars
3	avril
4	mai
5	juin
6	juillet
7	août
8	septembre
9	octobre
10	novembre
11	décembre

F237
ÉNUMÉRATION: JOUR DE HORLOGE DE TEMPS RÉEL

valeur	jour
0	dimanche
1	lundi
2	mardi
3	mercredi
4	jeudi
5	vendredi
6	samedi

F239
ÉNUMÉRATION: HORLOGE DE TEMPS RÉEL: INSTANCE DE DÉBUT DE TEMPS D'ÉCONOMIE DE JOUR

valeur	instance
0	PREMIER
1	SECONDE
2	TROISIÈME
3	QUATRIÈME
4	DERNIER

F260
ÉNUMÉRATION: MODE D'ECE

0 = Continu, 1 = Déclencheur

F239
ÉNUMÉRATION: AMPLITUDE DE Z0 SYSTÈME DU RAPPORT DE DEFAUT

valeur	amplitude
0	Aucun
1	I0
2	V0

F300
UR_UINT16: TYPE BASE DE FLEXLOGIC (6 bit type)

Le type de base FlexLogic^{MC} est 6 bits et est combiné avec un descripteur de 9 bits et 1 bit pour l'élément de protection pour former une valeur de 16 bits. Les bits combinés sont de la forme : PTTTTTTDDDDDDDDD, où le bit P, si activé, indique que le type FlexLogic^{MC} est associé à un état d'élément de protection et T représente des bits pour le type de base et D représente des bits pour le descripteur.

Les valeurs entre parenthèses carrées indiquent le type de base avec le préfixe P [PTTTTTT] et les valeurs entre parenthèses rondes indiquent la portée du descripteur.

[0] Hors(0) - ceci est la valeur booléenne FAUX
[0] En (1) - ceci est la valeur booléenne VRAI
[2] Entrées de contacts (1 à 96)
[3] Entrées de contact hors (1 à 96)
[4] Entrées virtuelles (1 à 64)
[6] Sorties virtuelles (1 à 96)

[10] Sorties de contact tension détectée (1 à 64)
[11] Sorties de contact tension hors détectée (1 à 64)
[12] Sorties de contact courant détecté (1 à 64)
[13] Sorties de contact courant hors détecté (1 à 64)
[14] Entrées à distance (1 à 32)
[28] INSÉRÉ (via clavier seulement)
[32] FIN
[34] NON (1 ENTRÉE)
[36] OUX À 2 ENTRÉES (0)
[38] BASCULE EN/RAPPEL (2 entrées)
[40] OU (2 à 16 entrées)
[42] ET (2 à 16 entrées)
[44] Non OU (2 à 16 entrées)
[46] Non ET (2 à 16 entrées)
[48] MINUTERIE (1 à 32)
[50] ASSIGNER SORTIE VIRTUELLE (1 à 96)
[52] ERREUR D'AUTO-ESSAI (voir F141 pour portée)
[56] GROUPE DE RÉGLAGE ACTIF (1 à 6)
[62] ÉVÉNEMENTS DIVERS (voir F146 pour portée)
[64 to 127] ÉTATS D'ÉLÉMENTS

F400
UR_UINT16: BANQUE DE TC/TT

valeur	banque
0	Carte 1, Contact 1 à 4
1	Carte 1, Contact 5 à 8
2	Carte 2, Contact 1 à 4
3	Carte 2, Contact 5 à 8
4	Carte 3, Contact 1 à 4
5	Carte 3, Contact 5 à 8

F491
ÉNUMÉRATION: MODE D'ENTRÉE ANALOGIQUE

0 = Valeur par défaut, 1 = Dernier connu

F500
UR_UINT16 «BITFIELD EMBALLÉ»

Le premier registre indique l'état d'entrée/sortie avec les bits 0 (BPS) à 15 (BMS) correspondant aux états 1 à 16 des entrées/sorties. Le deuxième registre indique l'état d'entrée/sortie avec les bits 0 à 15 correspondant aux états 17 à 32 d'entrée/sortie (si requis). Le troisième registre enregistreur indique l'état d'entrée/sortie avec les bits 0 à 15 correspondant aux états d'entrées/sorties 33 à 48 (si requis). Le quatrième registre indique l'état d'entrée/sortie avec les bits 0 à 15 correspondant aux états d'entrée/sortie 49 à 64 (si requis).

Le nombre de registres requis est déterminé par l'item de donnée spécifique. Une valeur de bit de 0 = Hors et 1 = En.

F501
UR_UINT16 ÉTAT DEL

Le byte bas du register indique l'état de la DEL avec un bit 0 représentant la DEL du haut et bit 7 la DEL du bas. Une valeur de bit de 1 indique que la DEL est En, 0 indique que la DEL est Hors.

F502
BITFIELD: ÉTAT D'OPÉATION D'ÉLÉLEMENTS

Chaque bit contient l'état d'opération pour un élément. Voir le code de format F124 pour une liste des IDs des éléments. Le bit d'opération pour l'élément ID X est bit [X mod 16] dans le registre [X/16].

F504
BITFIELD: ÉLÉMENTS A TROIS PHASES

bit	état d'élément
0	Amorçage
1	Opération
2	Amorçage Phase A
3	Amorçage Phase B
4	Amorçage Phase C
5	Opération Phase A
6	Opération Phase B
7	Opération Phase C

F505
BITFIELD: ÉTATS DE SORTIES DE CONTACT

0 = État, 1 = Tension, 2 = Courant

F506|
BITFIELD: ÉLÉMENTS UNIPOLAIRE

0 = Amorçage, 1 = Opération

F507
BITFIELD: ÉLÉMENTS DE COMPTEUR

0 = «<», 1 = «=», 2 = «>»

F509
BITFIELD: ÉLÉMENTS SIMPLE

0 = Opération

F511
BITFIELD: ÉLÉMENTS SIMPLE À TROIS PHASES

0 = Opération, 1 = Opération A, 2 = Opération B, 3 = Opération C

B

F512
ÉNUMÉRATION: NOMBRE HARMONIQUE

valeur	harmonique
0	2e
1	3e
2	4e
3	5e
4	6e
5	7e
6	8e
7	9e
8	10e
9	11e
10	12e
11	13e

valeur	harmonique
12	14e
13	15e
14	16e
15	17e
16	18e
17	19e
18	20e
19	21e
20	22e
21	23e
22	24e
23	25e

F515
ÉNUMÉRATION: MODE D'ENTRÉE

0 = SIGNÉ, 1 = ABSOLUT

F516
ÉNUMÉRATION: MODE DE COMPARISON

0 = NIVEAU, 1 = DELTA

F518
ÉNUMÉRATION: FlexElements^{MC}

0 = ms, 1 = sec., 2 = min.

F519
ÉNUMÉRATION: BASCULES NON-VOLATIL

0 = Reset-Dominant, 1 = Set-Dominant

F522
ÉNUMÉRATION: PORTÉE DE SORTIE DU SORTIE CCMA

0 = –1 à 1 mA; 1 = 0 à 1 mA; 2 = 4 à 20 mA

F523
ÉNUMÉRATION: OBJETS DNP 20, 22, ET 23, VARIATION DE DÉFAUT

valeur	variation de défaut
0	1
1	2
2	5
3	6

F524
ÉNUMÉRATION: OBJETS DNP 21, VARIATION DE DÉFAUT

valeur	variation de défaut
0	1
1	2
2	9
3	10

F524
ÉNUMÉRATION: OBJETS DNP 32, VARIATION DE DÉFAUT

valeur	default variation
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	7

F530
ÉNUMÉRATION: CLAVIER

bitmask	keypress
0	Aucun
1	«Menu»
2	«Message ↑»
3	«7»
4	«8»
5	«9»
6	«Help»
7	«Message ←»
8	«4»
9	«5»
10	«6»
11	«Escape»
12	«Message →»
13	«1»
14	«2»
15	«3»
16	«Enter»
17	«Message ↓»
18	«0»
19	decimal»
20	«+/–»
21	«valeur ↑»

bitmask	keypress
22	«valeur ↓»
23	«Reset»
24	Utilisateur 1
25	Utilisateur 2
26	Utilisateur 3
31	BP Utilisateur 1
32	BP Utilisateur 2
33	BP Utilisateur 3
34	BP Utilisateur 4
35	BP Utilisateur 5
36	BP Utilisateur 6
37	BP Utilisateur 7
38	BP Utilisateur 8
39	BP Utilisateur 9
40	BP Utilisateur 10
41	BP Utilisateur 11
42	BP Utilisateur 12
44	Utilisateur 4
45	Utilisateur 5
46	Utilisateur 6
47	Utilisateur 7

F531
ÉNUMÉRATION: LANGUE

0 = Anglais, 1 = Français, 2 = Chinois, 3 = Russe

F600
UR_UINT16: PARAMÈTRE FLEXANALOG

Correspond à l'adresse Modbus de la valeur utilisée lorsque ce parameter est sélectionné. Seulement certaines valeurs peuvent être utilisées comme FlexAnalogs (foncièrement toutes les quantités de compteur utilisées dans la protection).

C.1.1 INTRODUCTION

La norme CEI 61850 résulte de l'effort des sociétés électriques et des fabricants d'équipement électronique de normaliser les systèmes de communication. La CEI 61850 est une série de normes qui décrivent les communications client-serveur et pair-à-pair, la conception et configuration de poste, les essais, les normes environnementales et de projet. Le jeu complet comprend:

- CEI 61850-1: Introduction et survol
- CEI 61850-2: Glossaire
- CEI 61850-3: Exigences générales
- CEI 61850-4: Système et gestion de projet
- CEI 61850-5: Communications et exigences des fonctions et modèles de dispositifs
- CEI 61850-6: Langage de description de configuration pour les communications dans les postes électriques entre les DEIs
- CEI 61850-7-1: Structure de base des communications pour les équipements de postes et d'artères - principes et modèles
- CEI 61850-7-2: Structure de base des communications pour les équipements de postes et d'artères - Interface de service des communications abstraites (ACSI)
- CEI 61850-7-3: Structure de base des communications pour les équipements de postes et d'artères - Classes de données communes
- CEI 61850-7-4: Structure de base des communications pour les équipements de postes et d'artères - Classes de nodes logiques et de données compatibles
- CEI 61850-8-1: Corrélation de Service de Communication Spécifique (SCSM) - corrélations à MMS (ISO 9506-1 et ISO 9506-2) et à ISO/CEI 8802-3
- CEI 61850-9-1: Corrélation de Service de Communication Spécifique (SCSM) - Valeurs échantillonnées à travers un lien point à point, sériel et unidirectionnel avec points de chutes multiples
- CEI 61850-9-2: Corrélation de Service de Communication Spécifique (SCSM) - Valeurs échantillonnées à travers ISO/CEI 8802-3
- CEI 61850-10: Essais de conformité

Ces documents sont disponibles à la CEI (http://www.iec.ch). Il est fortement suggéré que tous ceux qui sont impliqués avec une implantation CEI 61850 obtiennent un jeu de ces documents.

C.1.2 PROFILS DE COMMUNICATION

CEI 61850 précise l'utilisation du «Manufacturing Message Specification» (MMS) à la couche supérieure (application) pour le transfert en temps réel de données. Ce protocole existe depuis plusieurs années et offre un jeu de services appropriés pour le transfert de données dans un environnement de réseau local de poste. La correspondance de services réels du protocole MMS aux services abstraits du CEI 61850 est établie dans CEI 61850-8-1.

Le relais UR supporte les services de serveur CEI 61850 autant sur les protocoles de communication TCP/IP que TP4/CLNP (OSI). Le profile TP4/CLNP exige du F35 qu'il ait une adresse réseau ou un «point d'accès de service réseau» (NSAP) avant d'établir un lien de communication. Le profile TCP/IP exige du relais F35 qu'il ait une adresse IP avant d'établir la communication. Ces adresses se trouvent sous le menu **RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ RÉSEAU**. Notez que le F35 supporte CEI 61850 autant le TP4/CLNP que le TCP/IP, de même que l'opération simultanée sur les deux. Il est possible d'avoir jusqu'à cinq connexions simultanées (en plus des connections DNP et Modbus/TCP (non-CEI 61850)).

- **Client/serveur**: Ceci est une communication de type orienté-connexion. La connexion est initiée par le client et l'activité de communication est gérée par le client. Les clients CEI 61850 sont fréquemment des ordinateurs de poste exécutant des programmes d'IPM ou des logiciels d'ECE. Les serveurs sont habituellement de l'équipement de poste tel que des relais, des compteurs, des stations terminales, des changeurs de prise de transformateur ou des contrôleurs de baies.

- **Pair-à-pair**: Ceci est une communication haute vitesse de type non orienté-connexion établie habituellement entre les équipements de poste tels que les relais de protection. GSSE et GOOSE sont des méthodes de communication pair-à-pair.
- **Langage de configuration de poste (SCL)**: Un langage de configuration de poste est un ensemble de fichiers utilisés pour décrire la configuration de l'équipement de poste. Chaque dispositif configuré possède un fichier CEI de «description de capacité» (ICD). L'information du schéma unifilaire est emmagasinée dans un fichier de «description des spécifications du système» (SSD). La configuration entière du poste est emmagasinée dans un fichier de «description de configuration de poste» (SCD). Le fichier SCD résulte de la combinaison des fichiers ICD individuels et du fichier SSD.

C.2.1 SURVOL

CEI 61850 défini une approche orientée-objet pour les données et les services. Un *dispositif physique* CEI 61850 peut comporter un ou plusieurs *dispositifs logiques*. Chaque dispositif logique peut comporter plusieurs *nodes logiques*. Chaque node logique peut comporter plusieurs *objets de données*. Chaque objet de données est composé *d'attributs de données* et de *composantes d'attributs de données*. Les services sont disponibles à chaque niveau pour réaliser diverses fonctions, telles que la lecture, l'écriture, les commandes de contrôle et les rapports.

Chaque DEI F35 représente un dispositif physique CEI 61850. Le dispositif physique comporte un dispositif logique, et le dispositif logique comporte plusieurs nodes logiques. Le node logique LPHD1 contient de l'information concernant le dispositif physique DEI F35. Le node logique LLN0 contient de l'information concernant le dispositif logique DEI F35.

C.2.2 GGIO1: VALEURS D'ÉTATS NUMÉRIQUES

Le node logique GGIO1 est disponible dans le F35 pour permettre l'accès à jusqu'à 128 points d'état numérique et les estampillages associés et les voyants de qualité. Le contenu de données doit être configure avant l'utilisation des données. GGIO1 assure les points d'état numériques pour accès par les clients.

Il est prévu que les clients utilisent GGIO1 pour accéder aux valeurs d'état numériques en provenance du F35. Les réglages de configuration sont fournis pour permettre la sélection du nombre de voyants d'état numériques disponibles dans GGIO1 (8 à 128), et pour permettre le choix des opérandes FlexLogic^{MC} F35 qui pilotent l'état des voyants d'état du GGIO1. les clients peuvent utiliser les fonctions avec et sans mémorisation de rapports disponibles du GGIO1 de façon à construire des ECE et des fenêtres d'affichage de l'IPM. Les rapports avec mémorisation devraient être utilises normalement pour les ECE puisque la capacité de mémorisation réduit la possibilité de manquer des changements d'état de données perte de données. Les rapports sans mémorisation devraient être utilisés pour l'affichage local d'état.

C.2.3 GGIO2: VALEURS DE CONTRÔLES NUMÉRIQUES

Le noeude logique GGIO2 permet l'accès aux entrées virtuelles du F35. Les entrées virtuelles sont des valeurs de contrôle (binaire) à point unique qui peuvent être écrites par les clients. Elles sont habituellement utilisées comme entrées de contrôle. GGIO2 permet l'accès aux entrées virtuelles à travers les services du modèle de contrôle standard du CEI 61850 (ctlModel):

- État seulement,
- Contrôle direct avec sécurité normale, et
- Contrôle SBO avec sécurité normale.

Les réglages de configuration sont disponibles pour choisir le modèle de contrôle pour chaque point. Chaque entrée virtuelle utilisée à travers GGIO2 devrait avoir son réglage de **ENT VIRTUELLE 1 (64) FONCTION** programmé à «Activé» et son réglage correspondant **GGIO2 CF SPCSO 1 (64) CTLMODEL** programmé à la configuration de contrôle appropriée.

C.2.4 GGIO3: VALEURS D'ÉTATS NUMÉRIQUES À PARTIR DES DONNÉES GOOSE REÇUES

Le noeude logique GGIO3 est disponible pour permettre aux clients l'accès aux valeurs reçues à l'aide de messages GOOSE configurables. Les valeurs des voyants d'état numérique et des valeurs analogiques dans GGIO3 originent des messages GOOSE envoyés par d'autres dispositifs.

C.2.5 GGIO4: VALEURS MESURÉES ANALOGUES GÉNÉRIQUES

Le noeud logique GGIO4 permet d'accéder à l'autant d'en tant que 32 points de valeur analogiques, aussi bien que les horodateurs et les drapeaux associés de qualité. Le contenu de données doit être configuré avant que les données puissent être employées. GGIO4 fournit des valeurs analogiques pour l'accès par des clients.

Il est prévu que les clients utilisent GGIO4 pour avoir accès aux valeurs analogues génériques de le F35. Les réglages de configuration permettent la sélection du nombre de valeurs analogues disponibles dans GGIO4 (4 à 32) et le choix des valeurs FlexAnalog^{MC} qui déterminent la valeur des entrées analogues du GGIO4. Les clients peuvent utiliser le sondage ou la fonction de rapport non mémorisé de le CEI 61850 disponible du GGIO4 pour obtenir les valeurs analogues fournies par GGIO4.

C.2.6 MMXU: VALEURS ANALOGIQUES MESURÉES

Le noeud logique GGIO4 offre un accès à jusqu'à 32 points de valeurs analogiques, en plus des estampillages et voyants de qualité associés. Le contenu de données doit être configuré avant que les données soient utilisées. Le GGIO4 fournit des valeurs analogiques pour un accès par les clients.

Il est prévu que les clients utilisent le GGIO4 pour accéder aux valeurs analogiques génériques provenant du F35. Les réglages de configuration permettent la sélection du nombre de valeurs analogiques disponibles dans le GGIO4 (4 à 32) et le choix des valeurs FlexAnalog^{MC} qui déterminent la valeur des entrées analogiques du GGIO4. Les clients peuvent utiliser le sondage ou la fonction de rapport non mémorisée de la CEI 61850, provenant du GGIO4, afin d'obtenir les valeurs analogiques fournies par le GGIO4.

Un nombre limité de valeurs analogiques mesurées sont disponibles à travers les noeuds logiques du MMXU. Chaque noeud logique MMXU fournit des données à partir d'une source de courant ou tension du F35. Il existe un MMXU pour chaque source configurable (programmé dans le menu **RÉGLAGES ⇨⇩ CONFIG SYSTÈME RÉGLAGES ⇨⇩ SOURCES DE SIGNAUX**). MMXU1 fourni les données en provenance de F35 source 1, et MMXU2 fourni les données en provenance de F35 source 2.

Les données MMXU sont présentées sous deux formes: instantanée et bande morte. Les valeurs instantanées sont mises à jour à chaque fois qu'une opération de lecture est réalisée par un client. Les valeurs de bande morte sont calculées telles que décrit aux parties 7-1 et 7-3 de CEI 61850. La sélection des réglages appropriés de bande morte pour le F35 est décrite au chapitre 5 de ce manuel.

Une capacité de rapport avec et sans mémorisation selon CEI 61850 est disponible dans tous les noeuds logiques MMXU. Les noeuds logiques MMXUx présentment les données suivantes pour chaque source:

- MMXU1.ST.TotW: puissance réelle triphasée.
- MMXU1.ST.TotVAr: puissance réactive triphasée.
- MMXU1.ST.TotVA: puissance apparente triphasée.
- MMXU1.ST.TotPF: facteur de puissance triphasé.
- MMXU1.ST.Hz: fréquence.
- MMXU1.ST.PPV.phsAB: amplitude et angle de tension de phase AB.
- MMXU1.ST.PPV.phsBC: amplitude et angle de tension de phase BC.
- MMXU1.ST.PPV.phsCA: amplitude et angle de tension de phase CA.
- MMXU1.ST.PhV.phsA: amplitude et angle de tension de phase AG.
- MMXU1.ST.PhV.phsB: amplitude et angle de tension de phase BG.
- MMXU1.ST.PhV.phsC: amplitude et angle de tension de phase CG.
- MMXU1.ST.A.phsA: amplitude et angle de courant de phase A.
- MMXU1.ST.A.phsB: amplitude et angle de courant de phase B.
- MMXU1.ST.A.phsC: amplitude et angle de courant de phase C.
- MMXU1.ST.A.neut: amplitude et angle de courant de terre.
- MMXU1.ST.W.phsA: puissance réelle phase A.
- MMXU1.ST.W.phsB: puissance réelle phase B.
- MMXU1.ST.W.phsC: puissance réelle phase C.
- MMXU1.ST.VAr.phsA: puissance réactive phase A.
- MMXU1.ST.VAr.phsB: puissance réactive phase B.
- MMXU1.ST.VAr.phsC: puissance réactive phase C.
- MMXU1.ST.VA.phsA: puissance apparente phase A.
- MMXU1.ST.VA.phsB: puissance apparente phase B.
- MMXU1.ST.VA.phsC: puissance apparente phase C.

- MMXU1.ST.PF.phsA: facteur de puissance phase A.
- MMXU1.ST.PF.phsB: facteur de puissance phase B.
- MMXU1.ST.PF.phsC: facteur de puissance phase C.

C.2.7 NODES LOGIQUES DE PROTECTION ET AUTRES

La liste qui suit décrit les éléments de protection pour tous les relais de la série UR. Le relais F35 comporte un sous-ensemble des éléments de protection de cette liste.

- PDIF: différentiel instantané de transformateur, différentiel à pourcentage de transformateur.
- PDIS: distance de phase, distance de terre.
- PIOC: surintensité instantané de phase, surintensité instantané de neutre, surintensité instantané de terre, composante indirecte de surintensité instantané.
- PTOC: surintensité temporisé de phase, surintensité temporisé de neutre, surintensité temporisé de terre, composante indirecte de surintensité temporisé, surintensité directionnel de neutre, composante indirecte de surintensité directionnel.
- PTUV: sous-tension de phase, sous-tension auxiliaire, troisième harmonique de neutre, sous-tension de neutre.
- PTOV: surtension de phase, surtension de neutre, surtension auxiliaire, composante indirecte de surtension.
- RBRF: défaillance de disjoncteur.
- RREC: ré-enclenchement automatique.
- RPSB: détection de pendulaison.
- RFLO: localisateur de défaut.
- XCBR: contrôle de disjoncteur.

Les éléments de protection énumérés ci-dessus possèdent des voyants d'amorçage et d'opération. Par exemple, le voyant d'amorçage de PIOC1 est PIOC1.ST.Str.General. Le voyant d'opération de PIOC1 est PIOC1.ST.Op.General. Pour les éléments de protection du F35, ces voyants prennent leurs valeurs à partir des opérandes d'amorçage et d'opération FlexLogic^{MC} pour l'élément correspondant.

Certains éléments de protection énumérés ci-dessus contiennent des valeurs d'amorçage directionnel. Par exemple, la valeur d'amorçage directionnel de PDIS1 est PDIS1.ST.Str.dirGeneral. Cette valeur est intégrée à partir de l'opérande directionnel FlexLogic^{MC} pour cet élément.

Le node logique du RFLO contient la mesure du calcul de la distance au défaut en kilomètres. Cette valeur origine de la fonction de localisateur de défaut.

Le node logique du XCBR est associé directement à la fonction de contrôle de disjoncteur.

- XCBR1.ST.Loc: Ceci est l'état du commutateur local/distance de XCBR1. Un réglage est fourni pour assigner un opérande FlexLogic^{MC} afin de déterminer l'état. Quand le mode local est vrai, les commandes client CEI 61850 seront rejetées.
- XCBR1.ST.Opcnt: Ceci est un compteur d'opérations tel que défini dans CEI 61850. Des réglages de commande sont fournis pour permettre d'effacer le compteur.
- XCBR1.ST.Pos: Ceci est la position du disjoncteur. Les opérandes de contrôle de disjoncteur FlexLogic^{MC} sont utilisés pour déterminer cet état. Si la logique de contrôle de disjoncteur indique que le disjoncteur, ou n'importe quelle phase, est fermé alors l'état de position de disjoncteur est en. Si la logique de contrôle de disjoncteur indique que le disjoncteur est ouvert, alors l'état de position du disjoncteur est hors.
- XCBR1.ST.BlkOpn: Ceci est l'état de la commande de verrouillage d'ouverture. Lorsque vrai, les commandes d'ouverture du disjoncteur en provenance des clients CEI 61850 seront rejetées.
- XCBR1.ST.BlkCls: Ceci est l'état de la commande de verrouillage de fermeture. Lorsque vrai, les commandes de fermeture du disjoncteur en provenance des clients CEI 61850 seront rejetées.
- XCBR1.CO.Pos: C'est ici que les clients CEI 61850 peuvent émettent les commandes d'ouverture ou fermeture au disjoncteur. Le contrôle SBO avec sécurité normale est le seul modèle de contrôle CEI 61850 supporté.

- XCBR1.CO.BlkOpn: C'est ici que les clients CEI 61850 peuvent émettent les commandes de verrouillage d'ouverture au disjoncteur. Le contrôle direct avec sécurité normale est le seul modèle de contrôle CEI 61850 supporté.
- XCBR1.CO.BlkCls: C'est ici que les clients CEI 61850 peuvent émettent les commandes de verrouillage de fermeture au disjoncteur. Le contrôle direct avec sécurité normale est le seul modèle de contrôle CEI 61850 supporté.

C.3.1 RAPPORT AVEC ET SANS MÉMORISATION

Des rapports CEI 61850 avec et sans mémorisation sont disponibles dans les noeuds logiques du GGIO1 (pour les valeurs binaires d'état) et dans MMXU1 à MMXU6 (pour les valeurs analogiques mesurées). Les réglages de rapport peuvent être configurés à l'aide du logiciel de configuration de F35, EnerVista, du logiciel de configuration de poste, ou via un client CEI 61850. Les items suivants peuvent être configurés:

- **TrgOps**: Options de déclencheur. Les bits suivants sont supportés par le F35:
  - Bit 1: modification de données
  - Bit 4: intégrité
  - Bit 5: interrogation générale
- **OptFlds:** Champs d'option. Les bits suivants sont supportés par le F35:
  - Bit 1: numéro de séquence
  - Bit 2: estampillage de rapport
  - Bit 3: raison d'inclusion
  - Bit 4: nom d'ensemble de données
  - Bit 5: référence de données
  - Bit 6: débordement de mémoire (pour les rapports avec mémorisation seulement)
  - Bit 7: entryID (pour les rapports avec mémorisation seulement)
  - Bit 8: conf-révision
  - Bit 9: segmentation
- **IntgPd**: Période d'intégrité.
- **BufTm**: Temps de mémoire.

C.3.2 TRANSFERT DE FICHIER

Les services de fichiers MMS sont supportés pour permettre le transfert d'oscillographies, d'ECE ou tout autres fichiers en provenance d'un relais F35.

C.3.3 ESTAMPILLAGE ET FURETAGE

Les valeurs d'estampillage associées à tous les items de données CEI 61850 représentent le moment du dernier changement de soit la valeur ou le voyant de qualité de l'item de donnée. Pour réaliser cette fonctionnalité, tous les items de données CEI 61850 doivent être furetés périodiquement pour identifier les changements de données, et l'estampillage mis à jour lors d'une détection de changement, indépendamment du statut de connexion de n'importe quel client CEI 61850. Pour les applications où il n'y a pas de clients CEI 61850 utilisé, le réglage CEI 61850 **FURETAGE SERVEUR** peut être réglé comme «Déactivé». Si un client est utilisé, ce réglage devrait être programmé «Activé» pour assurer la génération du bon estampillage CEI 61850.

C.3.4 NOM DE DISPOSITIF LOGIQUE

Le nom de dispositif logique est utilisé pour identifier le dispositif logique CEI 61850 qui existe à l'intérieur du F35. Ce nom est composé de deux parties: le réglage du nom du DEI et l'instance du dispositif logique. Le nom complet du dispositif logique résulte de la combinaison des deux séries de caractères programmés dans les réglages de **NOM IED** et **INSTANCE DISP LGIQUE**. Les valeurs par défaut pour ces séries de valeurs sont «IEDDevice» et «LDInst». Ces valeurs devraient être modifiées pour refléter une convention d'appellation logique pour tous les dispositifs logiques CEI 61850 dans le système.

C.3.5 EMPLACEMENT

Le noeud logique LPHD1 contient un attribut de donnée appelé emplacement (LPHD1.DC.PhyNam.location). Cette série de caractères sert à décrire l'emplacement physique du F35. Cet attribut est programmé à l'aide du réglage **LOCATION** et sa valeur par défaut est «Location». Cette valeur devrait être modifiée pour décrire l'emplacement réel du F35.

C.3.6 PRÉFIXES DE NOM DE NOEUD LOGIQUE

La CEI 61850 spécifie que chaque noeud logique peut avoir un nom avec une longueur totale de 11 caractères. Le nom est composé de:

- Un préfixe de nom de cinq ou six caractères.
- Un nom standard de quatre caractères (par exemple, MMXU, GGIO, PIOC, etc.).
- Un index d'instance de un ou deux caractères.

Des noms complets ont la forme `xxxxxxPIOC1`, où la série de caractères `xxxxxx` est configurable. Les détails concernant les règles d'appellation des noeuds logiques sont présentées aux parties 6 et 7-2 de la CEI 61850. Il est suggéré de maintenir une convention d'appellation consistante pour tout le projet de poste.

C.3.7 MINUTAGE DE CONNEXION

Un minutage limite de deux minutes d'attente pour une connexion TCP/IP est intégré et utilisée par le F35 pour détecter des connexions mortes. S'il n'existe pas de flux de données sur une connexion TCP pour un délai de plus de deux minutes, la tentative de connexion sera abolie par le F35. Ceci libère la connexion pour utilisation par d'autres clients. Donc, lorsque les rapports CEI 61850 sont utilisés, les clients devraient configurer les items de verrouillage de contrôle de rapport de façon à ce qu'un rapport d'intégrité soit émis à au moins chaque deux minutes (120000 ms). Ceci assure que le F35 n'annulera pas la tentative de connexion. Si d'autres données MMS sont appelées sur la même connexion au moins une fois à chaque deux minutes, ce minutage limite ne sera pas appliqué.

C.3.8 DONNÉES NON-CEI 61850

Le relais F35 offre plusieurs items de données non-CEI 61850. On peut accéder à ces items de données à travers le domaine MMS du «UR». On peut accéder aux données CEI 61850 à travers le dispositif logique CEI 61850 standard. Pour accéder aux items de données non-CEI, le réglage **COMPREND NON-CEI DONNÉES** doit être mis en service.

C.3.9 OUTILS D'AIDE DE LOGICIEL DE COMMUNICATION

La structure exacte et les valeurs des noeuds logiques CEI 61850 supportés peuvent être observes en se raccordant à un relais F35 à l'aide d'un fureteur MMS, tel que le serveur DDE/OPC «MMS Object Explorer and AXS4-MMS» de Sisco Inc.

C.4.1 SURVOL

La CEI 61850 spécifie deux types de services de transfert pair-à-pair de données: événements d'états de poste génériques (GSSE) et événements de poste orientés-objet génériques (GOOSE). Les services GSSE sont compatibles avec UCA 2.0 GOOSE. Les services CEI 61850 GOOSE assurent le support de réseau local virtuel (RLV), l'étiquetage de priorité Ethernet, et la configuration de l'application ID Ethertype. Le support pour les RLVs et l'étiquetage des priorités permet l'optimisation du trafic du réseau Ethernet. Les messages GOOSE peuvent avoir une priorité supérieure au trafic Ethernet standard, et ils peuvent être répartis sur des RLVs distincts. À cause des avantages additionnels des services GOOSE versus les services GSSE, il est recommandé d'utiliser GOOSE partout où une compatibilité à rebours avec GSSE (ou UCA2.0 GOOSE) n'est pas requise.

Les dispositifs qui émettent des messages GSSE ou GOOSE peuvent aussi agir comme serveurs. Chaque émetteur GSSE contient un verrouillage de contrôle GSSE pour configurer et contrôler la transmission. Chaque émetteur GOOSE contient un verrouillage de contrôle GOOSE pour configurer et contrôler la transmission. La transmission est aussi contrôlée à travers les réglages du dispositif. Ces réglages peuvent être observes dans les fichiers ICD ou SCD, ou dans le logiciel ou les fichiers de configuration du dispositif.

La CEI 61850 recommande une valeur de priorité par défaut de 4 pour GOOSE. Le trafic Ethernet qui ne comporte pas une étiquette de priorité a une priorité par défaut de 1. Plus de détails sont présentés dans la partie 8-1 de la CEI 61850.

La CEI 61850 recommande que le numéro d'application ID Ethertype soit configuré dépendant de la source GOOSE. Dans le B30, le numéro d'application ID GOOSE émis doit être le même que le numéro d'application ID configuré dans le récepteur. Un numéro commun peut servir pour tous les émetteurs GOOSE dans un système. Plus de détails sont présentés dans la partie 8-1 de la CEI 61850.

C.4.2 CONFIGURATION GSSE

La communication CEI 61850 événements d'état de poste générique (GSSE) est compatible avec la communication UCA GOOSE. Les messages GSSE contiennent quelques items de données à points doubles. Ces items sont transmis dans deux structures de données pré-définies, nommées ADN et UserSt. Chaque item ADN et UserSt est considéré comme une paire de bit. Les messages GSSE sont émis en réponse aux changements d'état de n'importe quels points de données contenus dans le message. Les messages GSSE contiennent toujours le même nombre de paires de bits ADN et UserSt. Dépendant de la configuration, seulement certaines des paires de bits peuvent avoir des valeurs qui sont d'intérêt aux dispositifs de réception.

Les réglages **FONCTION GSSE**, **ID GSSE**, et **DESTINATION MAC** sont utilisés pour configurer la transmission GSSE. Le réglage **FONCTION GSSE** est réglé à «Activé» pour permettre la transmission. Si une adresse de diffusion large Ethernet MAC valide est entrée comme réglage du **DESTINATION MAC**, cette adresse sera utilisée comme adresse de destination MAC pour les messages GSSE. Si une adresse de diffusion large Ethernet MAC valide n'est pas entrée (par exemple, «00 00 00 00 00 00»), le F35 utilisera l'adresse Ethernet MAC source comme destination, avec le bit de diffusion large activé.

C.4.3 GOOSE FIXE

Le B30 supporte deux types de communication CEI 61850 événements de poste orientés-objet génériques (GOOSE) communication: GOOSE fixe et GOOSE configurable. Tous les messages GOOSE contiennent des données CEI 61850 regroupées en un ensemble de données. C'est cet ensemble de données qui est transmis à l'aide des services de message GOOSE. L'ensemble de données transféré à l'aide du GOOSE fixe du F35 est le même ensemble de données que transféré à l'aide de la fonction GSSE; c'est à dire, les paires de bits ADN et UserSt. Les opérandes FlexLogic^{MC} qui déterminent l'état des paires de bits ADN et UserSt sont configurables à l'aide des réglages, mais l'ensemble de données GOOSE fixe contient toujours la même structure de données ADN et UserSt. La mise à niveau des services GSSE à GOOSE est réalisée simplement en mettant en service le GOOSE fixe et en mettant hors service le GSSE. Les entrées et sorties à distance sont configures de la même façon pour GSSE et GOOSE fixe.

Il est recommandé d'utiliser le GOOSE fixe pour les installations qui nécessitent un transfert GOOSE des données entre des DEIs de la série UR. Le GOOSE configurable peut être utilisé pour les installations qui nécessitent un transfert GOOSE de données entre les DEIs de la série UR et des dispositifs de d'autres fabricants.

C.4.4 GOOSE CONFIGURABLE

La fonction de configuration de GOOSE permet à la configuration des ensembles de données d'être émise ou reçue du F35. Le F35 supporte la configuration de huit (8) émissions et réceptions d'ensembles de données, permettant l'optimisation du transfert de données entre dispositifs.

Les articles programmés pour l'ensemble de données 1 auront des changements de leur statut transmis aussitôt que le changement est détecté. L'ensemble de données 1 devrait être utilisé pour la transmission à grande vitesse des données qui est requise pour des applications tel que le télédéclenchement, le verrouillage et l'initiation de défaillance de disjoncteur. Au moins une valeur de statut numérique doit être configurée dans l'ensemble de données 1 pour permettre la transmission de toutes les données configurées pour l'ensemble de données 1. La configuration de données analogues seulement dans l'ensemble de données 1 n'activera pas la transmission.

Les items programmés pour les ensembles de données 2 à 8 auront des changements de leur statut transmis à un taux maximum à chaque 100 ms. Les ensembles de données 2 à 8 analyseront régulièrement chaque article de données configuré au sein d'eux à chaque 100 ms pour identifier si des changements ont été faits. Si n'importe quels changements des items de données sont détectés, ces changements seront transmis par un message GOOSE. S'il n'y a aucun changement détecté pendant cette période de 100 ms, aucun message GOOSE ne sera envoyé.

Pour tous les ensembles de données 1 à 8, le message d'intégrité GOOSE continuera toujours à être envoyé au taux préconfiguré même si aucun changement des articles de données n'est détecté.

La fonctionnalité GOOSE a été élargie pour empêcher le relais de congestionner un réseau de communication avec des messages GOOSE résultant d'une oscillation créée qui déclencherait un message.

L'UR a la capacité de détection si un article de données dans un des ensembles de données GOOSE oscille intempestivement. Cela peut être causé par des événements comme des erreurs dans la programmation de logique, des entrées incorrectement étant affirmées et dés-affirmées, ou des équipements de poste en panne. Si une oscillation intempestive est détectée, le F35 arrêtera d'envoyer des messages GOOSE de l'ensemble de données pour une période minimum d'une seconde. Si l'oscillation persiste après un temps mort d'une seconde, l'UR continuera de verrouiller la transmission de l'ensemble de données. Le F35 affirmera le message d'erreur d'auto-essai **ALERTE D'ENTRETIEN: GGIO IND XXX** sur l'afficheur de la face avant, où **XXX** dénote que l'item de donnée détecté oscille.

On recommande la fonction GOOSE configurable pour les applications qui exigent le transfert de données GOOSE entre des DEIs de la série UR et des dispositifs provenant des autres fabricants. On recommande GOOSE fixe pour les applications qui exigent le transfert de données GOOSE entre des DEIs de la série UR.

La fonction de messagerie de CEI 61850 GOOSE contient plusieurs paramètres configurables, qui doivent tous être correct pour que la transmission de données soit réussie. Il est critique que les ensembles de données configurés soient parfaitement compatibles aux dispositifs d'émission et réception en matière de structure de données, et que les adresses et noms de série GOOSE soient identiques. La configuration manuelle est possible, mais des logiciels de configuration de poste de tiers peuvent être utilisés pour automatiser le procédé. Le logiciel de configuration EnerVista peut des fichiers ICD CEI 61850 et importer des fichiers SCD CEI 61850 produits par un configurateur de poste (référez-vous à la section sur la *Configuration des DEIs CEI 61850* plus tard dans cette annexe).

L'exemple suivant illustre la configuration requise pour transférer des items de données entre deux dispositifs. Les étapes générales requises pour configurer la transmission sont:

1. Configurez l'ensemble de données à être transmise.
2. Configurez les réglages du service GOOSE.
3. Configurez les données.

Les étapes générales requises pour configurer la réception sont:

1. Configurez l'ensemble de données à être reçue.
2. Configurez les réglages du service GOOSE.
3. Configurez les données.

Cet exemple montre comment configurer l'émission et la réception de trois items de données CEI 61850: une valeur d'état d'un seul point, ses voyants de qualité associés, et une valeur analogique de point flottant.

La procédure suivante illustre la configuration de transmission.

1. Configurez l'ensemble de données de transmission en effectuant les modifications suivantes dans le menu des réglages **RÉGLAGES CONFIG DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATION ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850 ⇨ CONFIGURATION GSSE/GOOSE ⇨ TRANSMISSION ⇨⇩ GOOSE CONFIGURABLE ⇨ GOOSE CONFIGURABLE 1 ⇨⇩ CONFIG GSE 1 PARAMÈTRES**:
   - Réglez **ITEM 1** à «GGIO1.ST.Ind1.q» pour indiquer les voyants de qualité pour l'indication d'état 1 de GGIO1.
   - Réglez **ITEM 2** à «GGIO1.ST.Ind1.stVal» pour indiquer la valeur d'état pour l'indication d'état 1 de GGIO1.

   L'ensemble de données de transmission contient maintenant un jeu de voyants de qualité et une valeur booléenne d'état d'un seul point. L'ensemble de données à la réception doit émuler parfaitement cette structure.
2. Configurez les réglages du service GOOSE en effectuant les modifications suivantes dans le menu des réglages **RÉGLAGES CONFIG DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATION ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850 ⇨ CONFIGURATION GSSE/GOOSE ⇨ TRANSMISSION ⇨⇩ GOOSE CONFIGURABLE ⇨ GOOSE CONFIGURABLE 1**:
   - Réglez **CONFIG GSE 1 FONCTION** à «Activé».
   - Réglez **CONFIG GSE 1 ID** à une série descriptive appropriée (la valeur par défaut est «GOOSEOut_1»).
   - Réglez **CONFIG GSE 1 DST MAC** à une adresse de diffusion large (par exemple, «01 00 00 12 34 56»).
   - Réglez la **CONFIG GSE 1 PRIORITÉ RLV**; la valeur par défaut de «4» est bonne pour cet exemple.
   - Réglez la valeur de **CONFIG GSE 1 ID RLV**; la valeur par défaut est «0», mais certains commutateurs pourraient exiger que cette valeur soit «1».
   - Réglez la valeur **CONFIG GSE 1 ID APP ETYPE**. Ce réglage représente l'ID de l'application Ethertype et doit être compatible avec la configuration du récepteur (la valeur par défaut est «0»).
   - Réglez la valeur **CONFIG GSE 1 REV CONFIG**. Cette valeur change automatiquement tel que décrit à la section 7-2 de la CEI 61850. Pour cet exemple, la valeur peut être laissée à sa valeur par défaut.
3. Configurez les données en effectuant les modifications suivantes dans le menu de réglages **RÉGLAGES CONFIG DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATION ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850 ⇨⇩ GGIO1 CONFIGURATION D'ÉTAT**:
   - Réglez **GGIO1 INDICATION 1** à un opérande FlexLogic^{MC} utilisé pour fournir l'état de GGIO1.ST.Ind1.stVal (par exemple, une entrée de contact, une entrée virtuelle, un état d'élément de protection, etc.).

Le F35 doit être redémarré (alimentation retirée puis ré-établie) avant que ces réglages soient appliqués.

La procédure suivante illustre la configuration de réception.

1. Configurez l'ensemble de données de réception en effectuant les modifications suivantes dans le menu des réglages **RÉGLAGES CONFIG DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATION ⇨⇩ PROTOCOLE CEI 61850 ⇨ CONFIGURATION GSSE/GOOSE ⇨⇩ RÉCEPTION ⇨ GOOSE CONFIGURABLE ⇨ GOOSE CONFIGURABLE 1 ⇨ CONFIG GSE 1 PARAMÈTRES**:
   - Réglez **ITEM 1** à «GGIO3.ST.Ind1.q» pour indiquer les voyants de qualité pour l'indication d'état 1 de GGIO3.
   - Réglez **ITEM 2** à «GGIO3.ST.Ind1.stVal» pour indiquer la valeur d'état pour l'indication d'état 1 de GGIO3.

   L'ensemble de données de transmission contient maintenant un jeu de voyants de qualité et une valeur booléenne d'état d'un seul point. Ceci émule la configuration de l'ensemble de données à la transmission décrite ci-dessus.
2. Configurez les réglages du service GOOSE en effectuant les modifications suivantes dans le menu des réglages **ENREES/SORTIES ⇨⇩ DISPSTFS À DISTANCE ⇨ DSPSTF DISTNC 1**:
   - Réglez **DISPSTF DIST 1 ID** de façon à être identique à la série GOOSE ID du dispositif émetteur. Entrez «GOOSEOut_1».
   - Réglez **APPAREIL DIST 1 IDAPP TYPE E** de façon à émuler l'ID application Ethertype du dispositif émetteur. Ceci est «0» dans l'exemple ci-dessus.
   - Réglez la valeur de **DISP À DISTANCE 1 PARAMÈTRES**. Cette valeur représente l'ensemble de données utilisée. Puisque nous utilisons GOOSE configurable 1 dans cet exemple, programmez cette valeur à «GOOSEIn 1».
3. Configurez les données en effectuant les modifications suivantes dans le menu des réglages **ENREES/SORTIES ⇨⇩ ENTRÉES À DISTANCE ⇨ ENTRÉE DSTNC 1**:
   - Réglez **ENT DSTNC 1 DSPSTF** à «GOOSEOut_1».
   - Réglez **ENT DSTNC 1 ITEM** à «Item Données 2». Ceci assigne la valeur de l'item d'état d'un seul point GGIO3.ST.Ind1.stVal à l'entrée 1.

L'entrée à distance 1 peut maintenant être utilisée dans les équations FlexLogic^{MC} ou d'autres réglages. Le F35 doit être redémarré (alimentation retirée puis ré-établie) avant que ces réglages soient appliqués.

La valeur de l'entrée à distance 1 (Booléenne en ou hors) dans le dispositif récepteur sera déterminé par la valeur de GGIO1.ST.Ind1.stVal du dispositif émetteur. Les réglages ci-dessus seront déterminés et implantés automatiquement par le logiciel de EnerVista UR Setup lorsqu'un fichier SCD complet est créé à l'aide d'un logiciel de configuration de poste de tiers.

C.4.5 ADRESSE ETHERNET MAC POUR GSSE ET GOOSE

Les dispositifs adaptés pour Ethernet contiennent une adresse unique dénommée media accès contrôle (MAC). Cette adresse ne peut pas être modifiée et est unique pour chaque dispositif adapté pour Ethernet, produit dans le monde. L'adresse a une longueur de six bytes et habituellement est représentée par six valeurs hexadécimales (par exemple, «00 A0 F4 01 02 03»). Elle est utilisée dans toutes les trames Ethernet comme adresse source de la trame. Chaque trame Ethernet contient aussi une adresse de destination. L'adresse de destination peut être différente pour chaque trame Ethernet, dépendant de la destination désirée de la trame.

Une forme spéciale d'adresse de destination, dénommée adresse à diffusion large, est utilisée lorsque la trame Ethernet peut être reçue par plus d'un dispositif. Une adresse Ethernet MAC est à diffusion large lorsque le bit le moins significatif du premier byte est activé (par exemple, «01 00 00 00 00 00» est une adresse à diffusion large).

Les messages GSSE et GOOSE doivent avoir des adresses MAC de destination à diffusion large.

Par défaut, le F35 est configuré pour utiliser un programme MAC à diffusion large automatisé. Si le réglage de l'adresse MAC de destination du F35 n'est pas une adresse à diffusion large valide (c'est-à-dire, le bit le moins significatif du premier byte n'est pas activé), l'adresse utilisée comme MAC de destination sera la même que l'adresse MAC locale, mais avec le bit de diffusion large activé. Donc, si l'adresse MAC locale est 00 A0 F4 01 02 03, l'adresse MAC de destination sera 01 A0 F4 01 02 03.

C.4.6 ID GSSE ET RÉGLAGES ID GOOSE

Les messages GSSE contiennent une chaîne d'identification utilisée par les dispositifs récepteurs pour identifier l'émetteur du message, défini à la section 8-1 de CEI 61850 comme GsID. La chaîne est programmable et est d'une longueur de 65 caractères. Cette chaîne devrait être sélectionnée de façon à donner un nom descriptif à l'émetteur du message GSSE.

Les messages GOOSE contiennent une chaîne d'identification utilisée par les dispositifs récepteurs pour identifier l'émetteur du message, défini à la section 8-1 de CEI 61850 comme GoID. Cette chaîne de 65 caractères devrait être un nom descriptif de l'émetteur du message GOOSE. Les messages GOOSE contiennent aussi des chaînes avec deux caractères additionnels utilisés pour identifier le message: DatSet - le nom de l'ensemble de données associés, et GoCBRef – la référence (nom) du bloc de contrôle GOOSE associé. Ces chaînes sont meublées et interprétées automatiquement par le F35; aucun réglage n'est requis.

C.5.1 SURVOL

Le F35 peut être configuré pour la CEI 61850 via le logiciel de EnerVista UR Setup comme suit.

1. Un fichier ICD est généré pour le F35 par le logiciel de EnerVista UR Setup qui décrit les capacités du DEI.
2. Le fichier ICD est par la suite importé dans un configurateur de système avec d'autres fichiers ICD pour d'autres DEIs (de GE ou autres fabricants) pour permettre la configuration du système.
3. Le résultat est sauvegardé dans un fichier SCD, qui est, par la suite, importé dans la EnerVista UR Setup pour créer un ou plusieurs fichiers de réglages. Le fichier de réglages peut alors servir à la mise à niveau du relais avec l'information de la nouvelle configuration.

Le procédé de configuration est illustré ci-dessous.

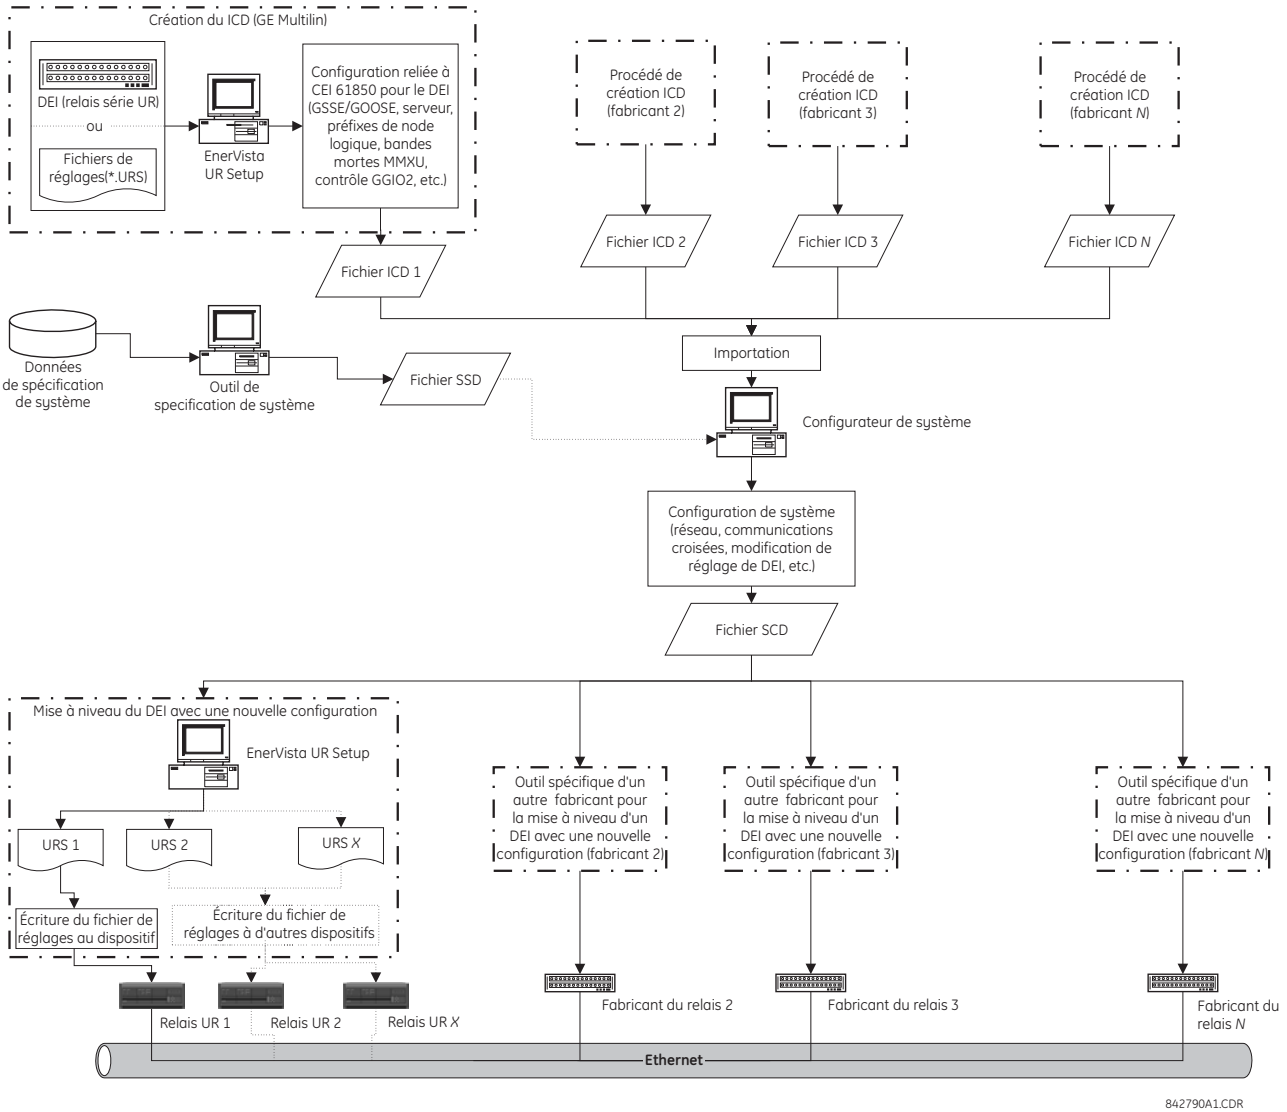


Figure C–1: PROCÉDÉ DE CONFIGURATION DE DEI

Les acronymes et abréviations suivants sont utilisés dans les procédures décrivant le procédé de configuration d'un DEI pour la CEI 61850:

- BDA: Attribut de Donnée de Base, qui n'est pas structuré
- DAI: Attribut de Donnée Instanciée
- DO: Type ou instance de Donnée Objet, dependant du contexte

- DOI: Objet de Donnée Instancié
- IED: Dispositif Électronique Intelligent (DEI)
- LDInst: Dispositif Logique Instancié
- LNInst: Node Logique Instancié
- SCL: Langage de Description de Configuration de Poste. Le langage de configuration est une application du Langage de Modification Extensible (XML) version 1.0.
- SDI: Données Secondaires Instanciées; partie mitoyenne du nom de données structurées
- UR: Série de Relais Universels de GE Multilin
- URI: Identificateur Universel de Ressources
- URS: Fichier de réglages de la série UR
- XML: Langage de Modification Extensible

Les variantes SCL suivantes sont aussi utilisées:

- ICD: Description de Capacité de DEI
- CID: Description de DEI Configuré
- SSD: Description de Spécification de Système
- SCD: Description de Configuration de Poste

Les outils CEI suivants sont référencés dans les procédures qui décrivent le procédé de configuration de DEI pour la CEI 61850:

- **Configurateur de système** ou **configurateur de poste**: Ceci est un outil de niveau système, indépendant du DEI qui peut importer ou exporter des fichiers de configuration définis par CEI 61850-6. Il peut importer des fichiers de configuration (ICD) en provenance de plusieurs DEIs pour une ingénierie de niveau système et est utilisée pour ajouter de l'information du système partagée par différents DEIs. La configuration du système génère un fichier de configuration (SCD) reliée au poste qui est retourné au configurateur du DEI (par exemple, EnerVista UR Setup) pour la configuration du DEI reliée au système. Le configurateur de système devrait aussi pouvoir lire un fichier de spécification de système (SSD) pour servir comme base pour entamer l'ingénierie du système, ou pour le comparer à une ingénierie de système du même poste.
- **Configurateur DEI**: ceci est un outil spécifique à chaque fabricant qui peut directement ou indirectement générer un fichier ICD à partir du DEI (par exemple, à partir d'un fichier de réglages). Il peut aussi importer un fichier SCL de système (SCD) pour régler les paramètres de configuration de communication (c'est-à-dire, les adresses requises, la réception d'ensembles de données GOOSE, les IDs des ensembles entrant de données GOOSE, etc.) pour le DEI. La fonctionnalité du configurateur de DEI est opérationnelle dans le logiciel de EnerVista UR Setup de GE Multilin.

C.5.2 LA CONFIGURATION DES RÉGLAGES CEI 61850

Avant de créer un fichier ICD, l'utilisateur peut modifier sur mesure les réglages reliés à CEI 61850 pour le DEI. Par exemple, le nom et l'instance du dispositif logique du DEI peuvent être spécifiés de façon à identifier de façon unique le DEI dans le poste, ou la création d'ensemble de données de transmission GOOSE de façon à permettre au configurateur de système de configurer les liens de communication croisés pour émettre des messages GOOSE à partir du DEI. Lorsque les réglages CEI 61850 sont configurés, le procédé de création des ICD reconnaîtra les changements et générera un fichier ICD qui contient les nouveaux réglages.

Certains des réglages du DEI seront modifies pendant le procédé de configuration du système. Par exemple, une nouvelle adresse IP pourrait être assignée, des items de ligne dans un ensemble de données de transmission GOOSE pourraient être ajoutés ou retirés, ou les préfixes de certains noeuds logiques pourraient être modifiés. Malgré que toutes les nouvelles configurations seront mises en correspondance avec le fichier des réglages du F35 lors de l'importation d'un fichier SCD, tous les réglages non modifies garderont leurs mêmes valeurs dans le nouveau fichier de réglages.

Ces réglages peuvent être configurés soit directement à travers la face avant du relais ou par le biais du logiciel de EnerVista UR Setup (méthode préférée). La liste complète des réglages reliés à CEI 61850 est comme suit:

- Configuration de réseau: adresse IP, masque de sous-réseau IP, et adresse de passerelle IP par défaut (accès à travers l'arborescence du menu **Réglages > Configuration de Produit > Communications > Réseau** dans EnerVista UR Setup).
- Configuration du serveur: nom et instance de dispositif logique du DEI (accès à travers l'arborescence du menu **Réglages > Configuration Produit > Communications > CEI 61850 > Configuration Serveur** dans EnerVista UR Setup).
- Préfixes de noeuds logiques, qui comprennent les préfixes pour tous les noeuds logiques sauf LLN0 (accès à travers l'arborescence du menu **Réglages > Configuration de Produit > Communications > CEI 61850 > Préfixes de Noeuds Logiques** dans EnerVista UR Setup).
- Bandes mortes MMXU, qui comprennent les bandes mortes pour tous les MMXUs disponibles. Le nombre de MMXUs est relié au nombre de modules TC/TT dans le relais. Il y a deux MMXUs pour chaque module TC/TT. Par exemple, si un relais contient deux modules TC/TT, il y aura quatre MMXUs disponible (accès à travers l'arborescence du menu **Réglages > Configuration Produit > Communications > CEI 61850 > MMXU Bandes Mortes** dans EnerVista UR Setup).
- Configuration d'état GGIO1, qui comprend le nombre de points d'état dans GGIO1 de même que les mises en correspondance internes potentielles pour chaque indication GGIO1. Cependant seulement le nombre de points d'état sera utilisé dans le procédé de création de ICD (accès à travers l'arborescence du menu **Réglages > Configuration Produit > Communications > CEI 61850 > GGIO1 Configuration d'État** dans EnerVista UR Setup).
- Configuration de contrôle GGIO2, qui comprend les ctlModels pour tous les SPCSOs internes à GGIO2 (accès à travers l'arborescence du menu **Réglages > Configuration Produit > Communications > CEI 61850 > GGIO2 Configuration de Contrôle** dans EnerVista UR Setup).
- Transmission GOOSE configurable, qui comprend huit ensembles de données configurables qui peuvent serveur à la transmission GOOSE. Le ID GOOSE peut être spécifié pour chaque ensemble de données (il doit être unique à l'intérieur du DEI de même qu'à l'ensemble du poste), de même que l'adresse MAC de la destination, la priorité de RLV, ID RLV, ID APP ETYPE, et les items de l'ensemble de données. La sélection de l'item de l'ensemble de données est limitée par la version du micrologiciel; pour la version 5.2x, seulement GGIO1.ST.Indx.stVal et GGIO1.ST.Indx.q sont des sélections valides (où x est entre 1 et *N*, et *N* est déterminé par le nombre de points d'état de GGIO1). Malgré que la transmission GOOSE configurable peut aussi être créé et modifiée par des certains configurateurs de système de tiers, nous recommandons de configurer les transmissions GOOSE pour les DEIs de GE Multilin avant de créer le ICD, et seulement à l'aide du logiciel de EnerVista UR Setup ou l'affichage de la face avant (accès à travers l'arborescence du menu **Réglages > Configuration Produit > Communications > CEI 61850 > GSSE/GOOSE Configuration > Transmission > Tx GOOSE Configurable** dans EnerVista UR Setup).
- Réception GOOSE Configurable, qui comprend huit ensembles de données configurables qui peuvent servir pour la réception GOOSE. Cependant, au contraire des ensemble de données de transmission, les ensembles de données pour réception contiennent seulement des items de données, et ils sont habituellement créés automatiquement par le procédé d'importation du fichier SCD (accès à travers l'arborescence du menu **Réglages > Configuration Produit > Communications > CEI 61850 > GSSE/GOOSE Configuration > Réception > Rx GOOSE Configurable** dans EnerVista UR Setup).
- Configuration des dispositifs à distance, qui comprennent ID dispositif à distance (ID GOOSE ou GoID de l'ensemble de données GOOSE de la transmission entrante), ID APP ETYPE (du bloc de communication GSE pour la transmission GOOSE entrante), et DATASET (qui est le nom de l'ensemble de données de réception GOOSE associé). Ces réglages sont habituellement réalisés automatiquement par le procédé d'importation du fichier SCD (accès à travers l'arborescence du menu **Réglages > Entrées/Sorties > Dispositifs à Distance** dans EnerVista UR Setup).
- Configuration des entrées à distance, qui comprend les valeurs de dispositif (ID dispositif à distance) et d'item (quel item de l'ensemble de données doit être mis en correspondance avec l'ensemble de données de réception GOOSE associé). Seulement les items avec un lien de communication croisée créé dans le fichier SCD devraient être mis en correspondance. Ces configurations sont habituellement réalisées automatiquement par le procédé d'importation du fichier SCD (accès à travers l'arborescence du menu **Réglages > Entrées/Sorties > Entrées à Distance** dans EnerVista UR Setup).

C.5.3 AU SUJET DES DOSSIERS ICD

Le langage SCL est basé sur XML, et sa définition de syntaxe est décrite comme un W3C XML Schema. ICD est un des types de fichier SCL (qui comprennent aussi les fichiers SSD, CID et SCD). Le fichier ICD décrit les capacités d'un DEI et se compose de quatre sections principales:

- «Header» (en-tête)
- «Communication»
- «IEDs» (DEIs)
- «DataTypeTemplates» (gabarits de type de données)

La structure racine d'un fichier d'ICD est illustrée ci-dessous.

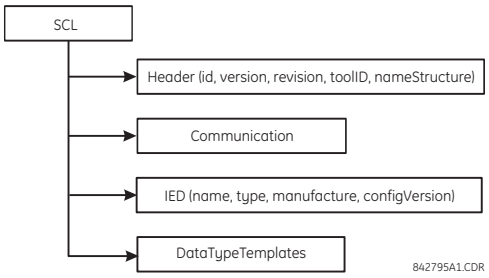


Figure C–2: STRUCTURE DE FICHIER ICD, NOEUD (RACINE) DE <SCL>

Le noeud **Header** (en-tête) identifie le fichier ICD et sa version, et indique des options pour la correspondance des noms aux signaux.

Le noeud **Communication** décrit les possibilités de raccordement de communication directe entre les noeuds logiques au moyen de barres logiques (sous-réseaux) et de ports d'accès de DEI. La section de communication est structurée comme suit.

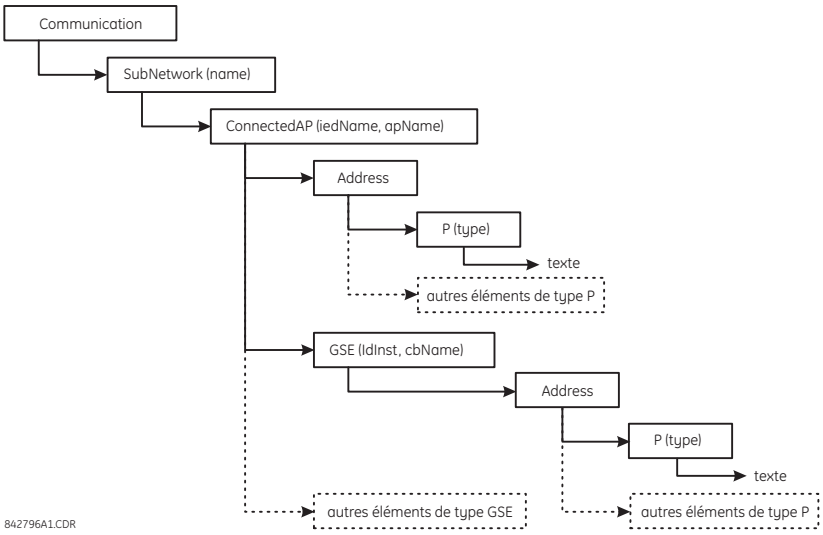


Figure C–3: STRUCTURE DE FICHIER ICD, NOEUD DE <COMMUNICATION>

Le noeud de **SubNetwork** (sous-réseau) contient tous les points d'accès qui peuvent (logiquement) communiquer avec le protocole de sous-réseau et sans le routeur intervenant. Le noeud **ConnectedAP** décrit le point d'accès d'IED relié à ce sous-réseau. Le noeud **Address** (adresse) contient les paramètres d'adresse du point d'accès. Le noeud **GSE** fournit l'élément d'adresse pour énoncer les paramètres d'adresse reliés au bloc de contrôle, où **ldInst** est l'identification d'instance du dispositif logique dans le DEI sur lequel le bloc de contrôle est situé, et **cbName** est le nom du bloc de contrôle.

Le noeud de **IED** (DEI) décrit la pré-configuration d'un DEI: ses points d'accès, les dispositifs logiques, et les noeuds logiques instanciés dessus. En outre, il définit les possibilités d'un DEI en termes des services de communication offerts et, ainsi que son **LNType**, des données instanciés (DO) et ses valeurs par défaut ou de configuration. Il devrait y avoir seulement une section de DEI dans un ICD puisqu'il décrit seulement un DEI.

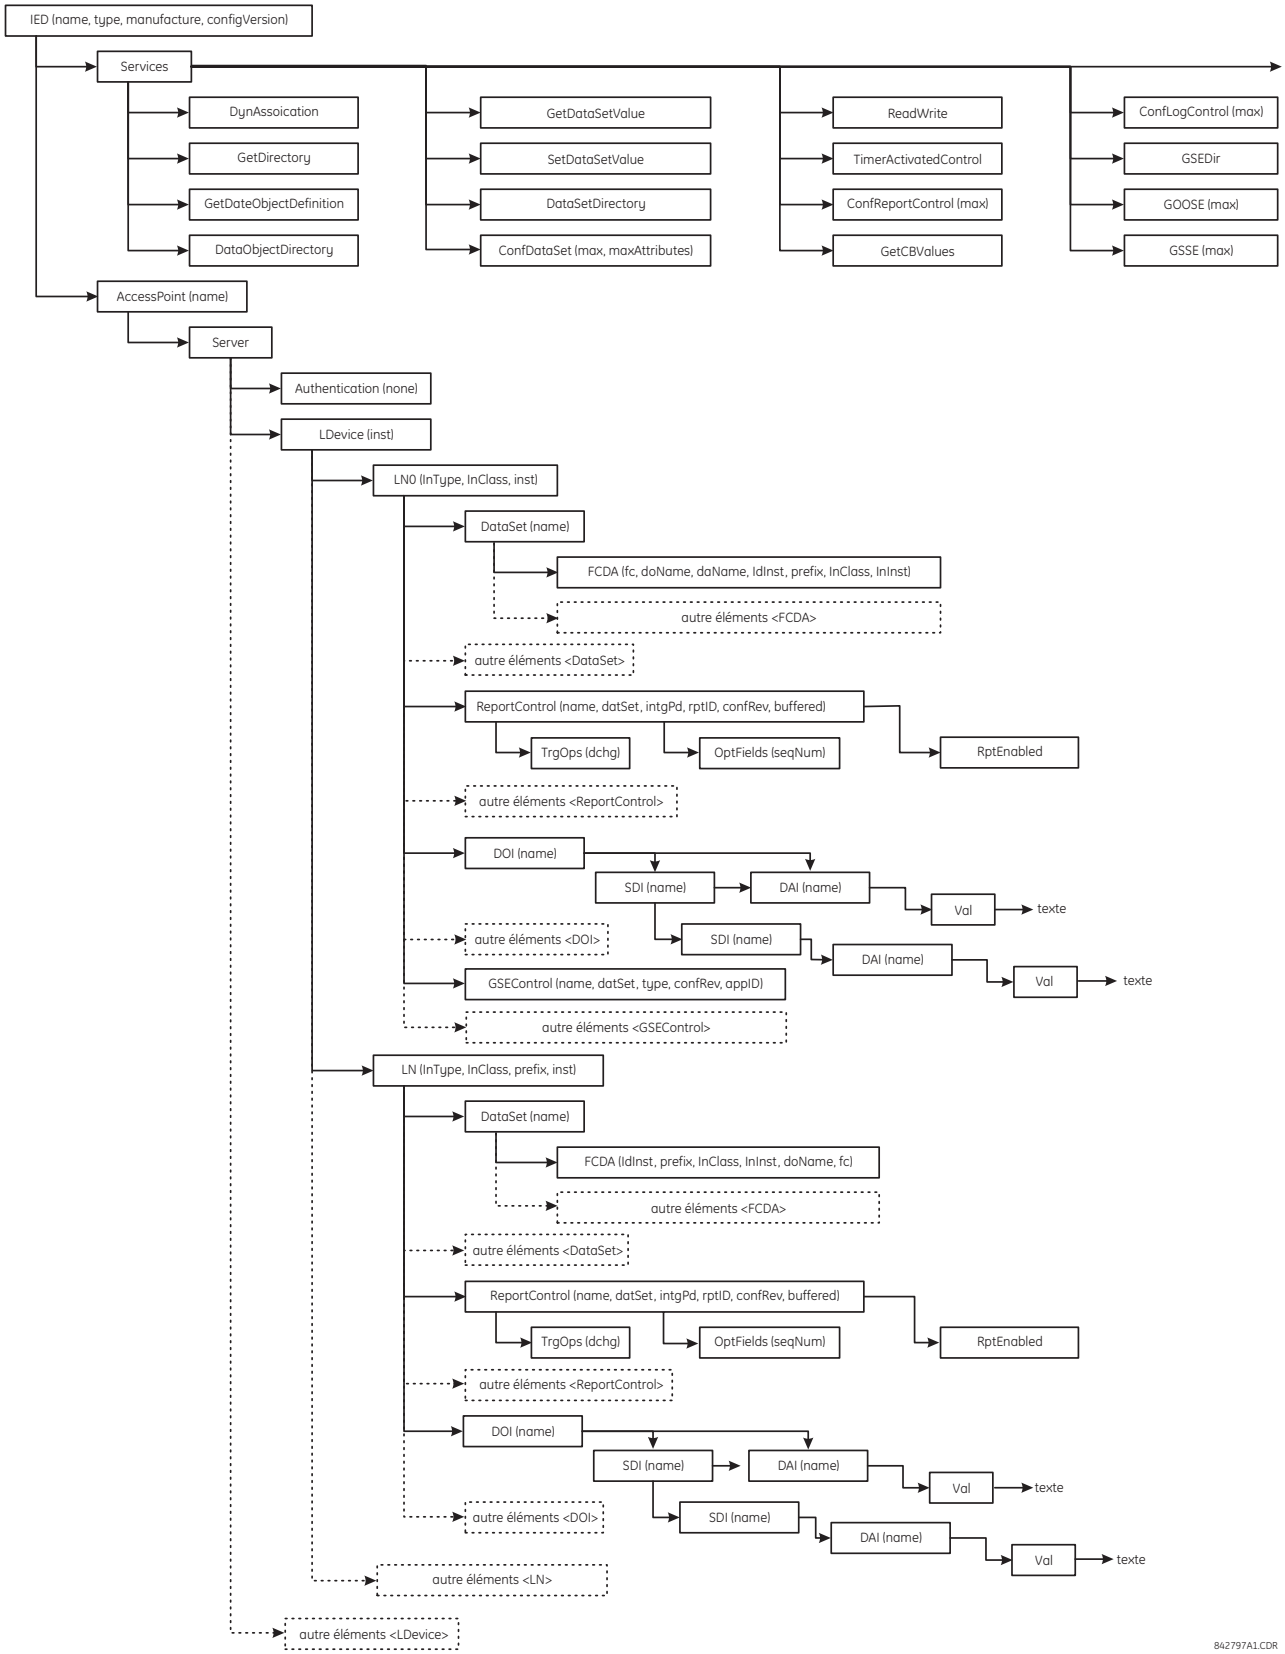


Figure C–4: STRUCTURE DE FICHIER ICD, NOEUD <IED>

Le noeud **DataTypeTemplates** (gabarit de type de données) définit les types de noeuds logiques instanciable. Un type de noeud logique est un gabarit instanciable des données d'un noeud logique. Un **LnodeType** dont est mis en référence chaque fois que ce type instanciable est requis avec un DEI. Un gabarit de type de noeud logique est développé à partir des éléments de données (DO), qui ont encore ont un type DO, qui est dérivé des classes de données (CDC). Les DOs se composent des attributs (DA) ou des éléments, déjà définis types de DOs (SDO). L'attribut (DA) a une contrainte fonctionnelle, et peut avoir soit un type de base, être une énumération, ou une structure d'un **DAType**. Le **DAType** est construit à partir d'éléments **BDA**, définissant les éléments de structure, qui peuvent, encore, être des éléments **BDA** ou avoir une base de type DA.


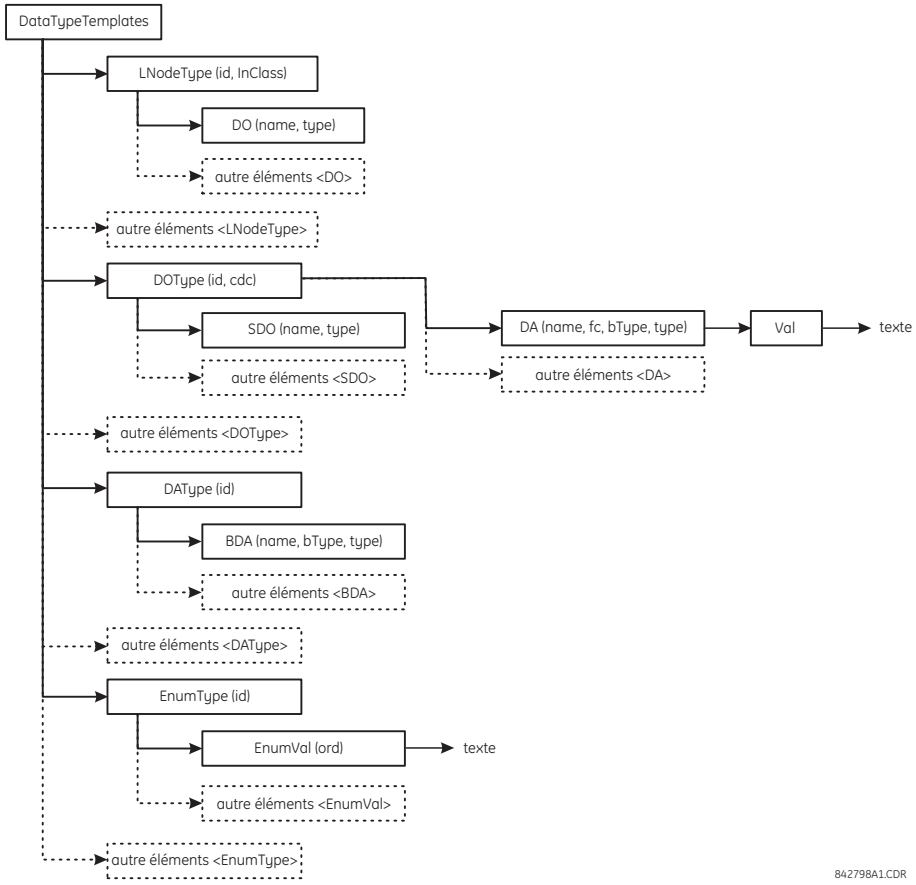


Figure C–5: STRUCTURE DE FICHIER ICD, NOEUD <DATATYPETEMPLATES>

C.5.4 CRÉATION D'UN FICHIER ICD AVEC LOGICIEL ENERVISTA UR SETUP

Un fichier ICD peut être créé directement à partir d'un DEI F35 raccordé ou à partir d'un fichier de réglages F35 avec le logiciel EnerVista UR Setup en utilisant le procédé suivant:

1. Cliquez le bouton de droite du relais de la série UR raccordé ou le fichier de réglages et choisissez **Create Data File for ICD**.

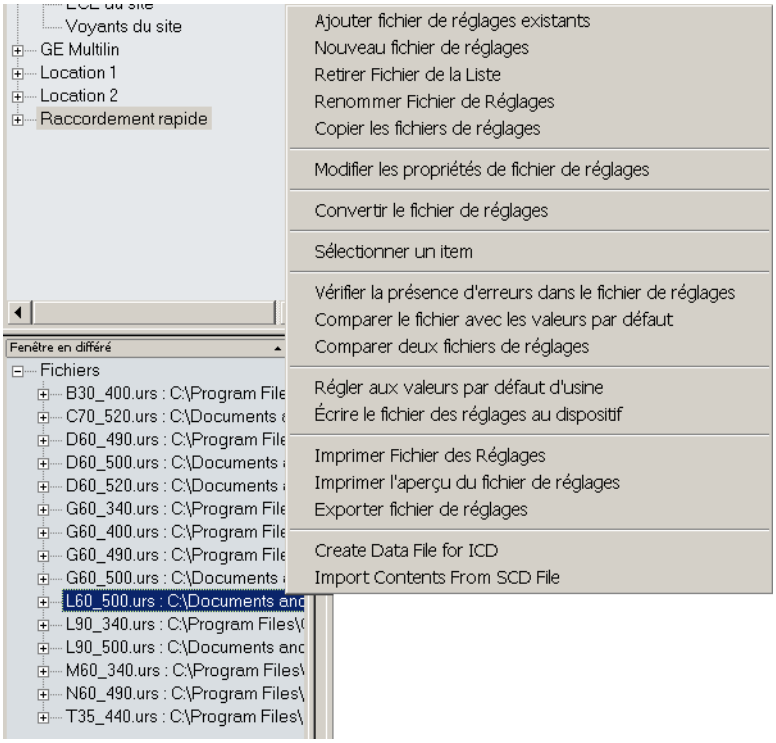

2. Le logiciel EnerVista UR Setup vous incitera à sauvegarder le fichier. Choisissez le chemin de remisage et écrivez le nom pour le fichier ICD, puis cliquez **OK** pour créer le fichier.

Le temps requis pour créer un fichier ICD à partir du fichier de réglages du F35 hors ligne est en général beaucoup plus rapide que de créer un fichier ICD à partir du relais directement.

C.5.5 AU SUJET DES FICHIERS SCD

La configuration du système est exécutée dans le configurateur de système. Tandis que beaucoup de fournisseurs (y compris GE Multilin) développent leurs propres outils de configuration de système, il y a quelques configurateurs de système disponibles sur le marché (par exemple, version 4.6 ou plus de Siemens DIGSI et ASE Visual SCL Beta 0.12).

Bien que les outils de configuration changent d'un fournisseur à l'autre, le procédé est plus ou moins le même. D'abord, un projet de poste doit être créé, comme gabarit vide ou avec de l'information de système en important un dossier de spécifications de système (SSD). Puis, les DEIs sont ajoutés au poste. Puisque chaque DEI est représenté par son ICD associé, les dossiers ICD sont importés dans le projet de poste, et le configurateur de système valide les fichiers ICD pendant le processus d'importation. Si les dossiers ICD sont importés avec succès dans le projet de poste, il peut être nécessaire d'exécuter quelques étapes mineures additionnelles pour attacher les DEIs au poste (voyez le manuel du configurateur de système pour des détails).

Une fois que tous les DEIs sont insérés dans le poste, plus de configuration est possible, comme:

- assigner des adresses de réseau aux DEIs individuels
- adapter les préfixes des noeuds logiques
- créer des liens de communication croisée (configuration de messages GOOSE pour envoi d'un DEI à d'autres)

Quand les configurations de système sont complètes, les résultats sont sauvés à un fichier SCD, qui contient non seulement la configuration pour chaque DEI du poste, mais également la configuration de système pour le poste complet. En conclusion, le fichier SCD est passé de nouveau au configurateur de DEI (outil spécifique au fournisseur) pour mettre à jour la nouvelle configuration dans le DEI.

Le fichier ICD se compose d'au moins cinq sections principales:

- «Header» (en-tête)
- «Substation» (poste)
- «Communication»
- «IED section» (section DEI, un ou plusieurs)
- «DataTypeTemplates» (gabarits de type de données)

La structure racine d'un fichier SCD est illustrée ci-dessous.

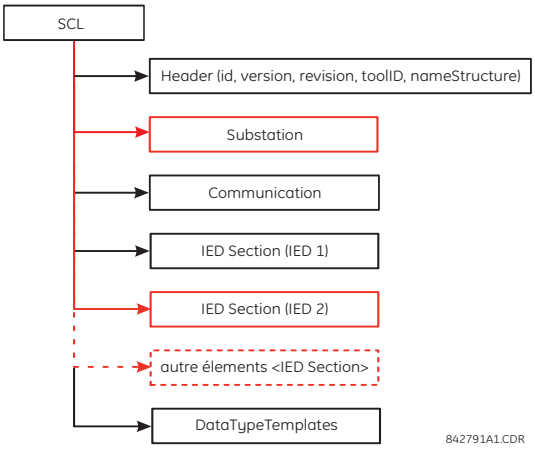


Figure C–6: STRUCTURE DE FICHIER SCD, NOEUD (RACINE) DE SCL

Comme les fichiers ICD, le noeud de **Header** (en-tête) identifie le fichier SCD et sa version, et indique des options pour la correspondance des noms aux signaux.

Le noeud de **Substation** (poste) décrit les paramètres de poste:

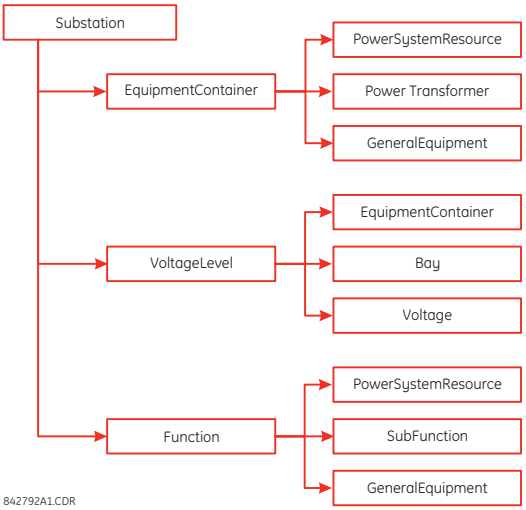


Figure C–7: STRUCTURE DE FICHIER SCD, NOEUD <SUBSTATION>

Le noeud **Communication** décrit les possibilités de raccordement de communication directe entre les noeuds logiques au moyen de barres logiques (sous-réseaux) et de ports d'accès de DEI. La section de communication est structurée comme.

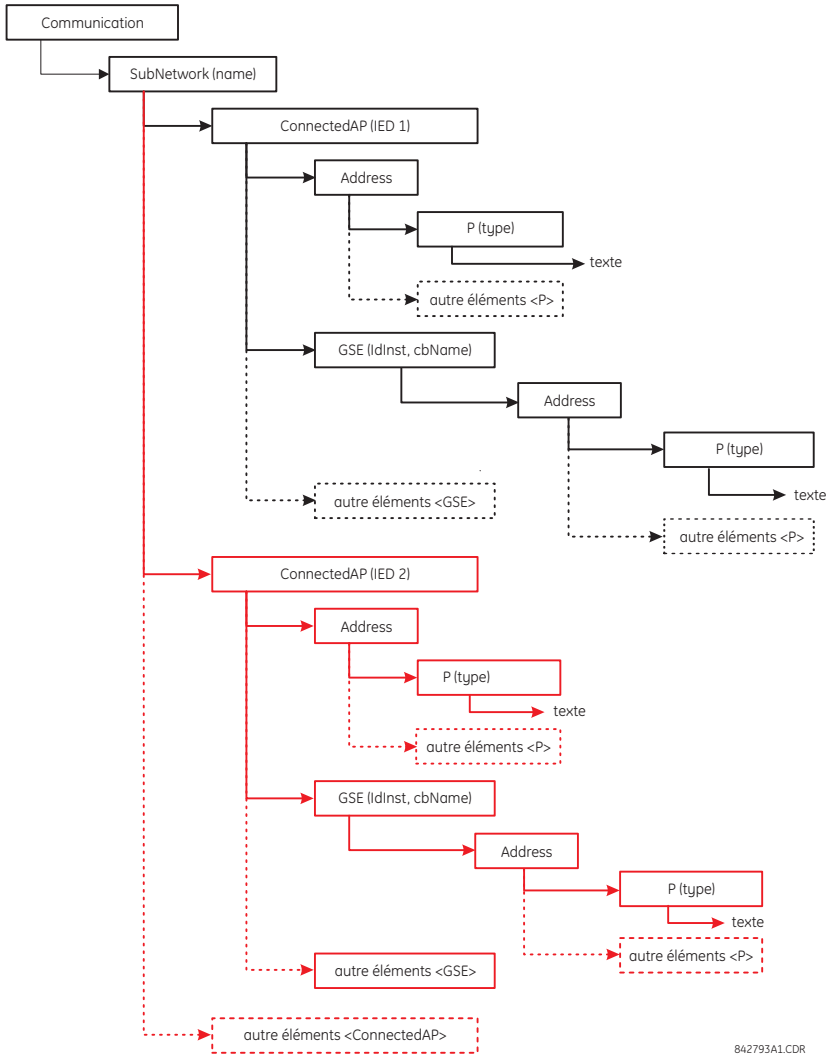


Figure C–8: STRUCTURE DE FICHIER SCD, NOEUD DE COMMUNICATION

Le noeud de **SubNetwork** (sous-réseau) contient tous les points d'accès qui peuvent (logiquement) communiquer avec le protocole de sous-réseau et sans le routeur intervenant. Le noeud **ConnectedAP** décrit le point d'accès d'IED relié à ce sous-réseau. Le noeud **Address** (adresse) contient les paramètres d'adresse du point d'accès. Le noeud **GSE** fournit l'élément d'adresse pour énoncer les paramètres d'adresse reliés au bloc de contrôle, où **IdInst** est l'identification d'instance du dispositif logique dans le DEI sur lequel le bloc de contrôle est situé, et **cbName** est le nom du bloc de contrôle.

Le noeud **IED Section** (section DEI) décrit la configuration d'un DEI.


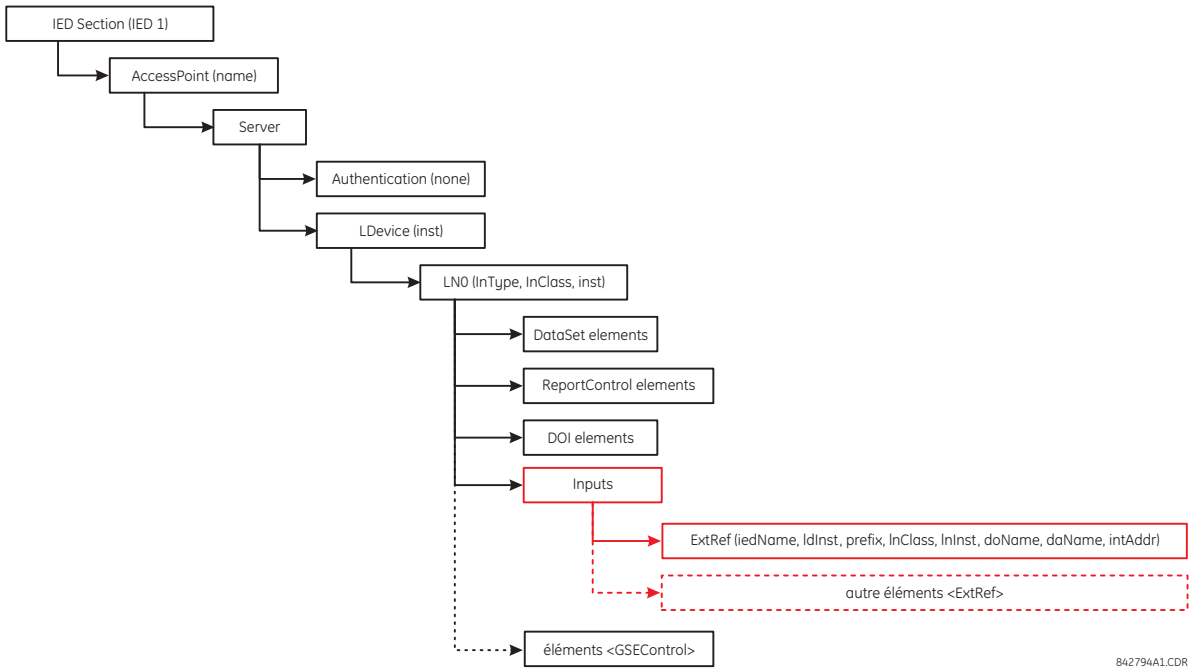


Figure C–9: STRUCTURE DE FICHIER SCD, NOEUD IED

C.5.6 L'IMPORTATION D'UN FICHIER SCD AVEC ENERVISTA UR SETUP

La procédure suivante décrit la façon de mettre à jour le F35 avec une nouvelle configuration à partir d'un fichier SCD à l'aide du logiciel de Configuration UR EnerVista.


1. Cliquez le bouton de droite n'importe où dans le panneau des fichiers et choisissez l'item **Import Contents From SCD File** (importer contenu du fichier SCD).

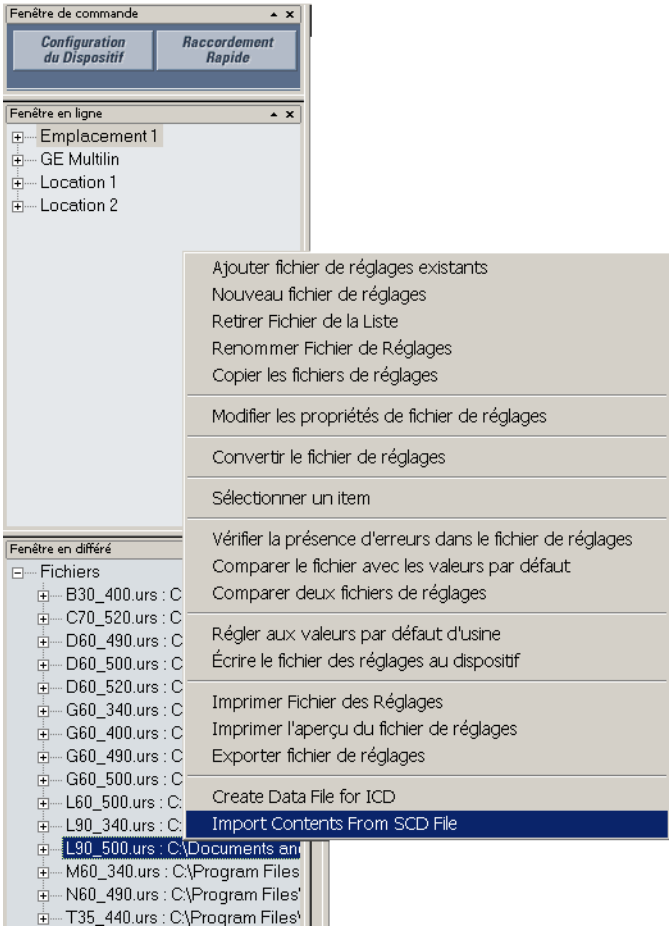

2. Sélectionnez le fichier SCD sauvegardé et cliquez Ouvrir.
3. Le logiciel ouvrira le fichier SCD et par la suite incitera l'utilisateur à sauvegarder un fichier de réglages de la série UR. Sélectionnez un emplacement et un nom pour le fichier URS (fichier de réglage de la série UR).

   S'il existe plus d'un DEI GE Multilin défini dans le fichier SCD, Le logiciel incitera l'utilisateur à sauvegarder un fichier de réglages de la série UR pour chaque DEI.
4. Après la création du fichier URS, modifiez n'importe quel réglage (si requis).
5. Pour mettre à jour le relais avec les nouveaux réglages, cliquez à droite sur le fichier de réglage dans l'arborescence des réglages et sélectionnez l'item **Écrire le fichier des réglages au dispositif**.

6. Le logiciel demandera pour le dispositif ciblé. Sélectionnez le dispositif ciblé à partir de la liste fournie et cliquez sur **Envoyer**. Le dispositif ciblé sera mis à jour avec les nouveaux réglages.

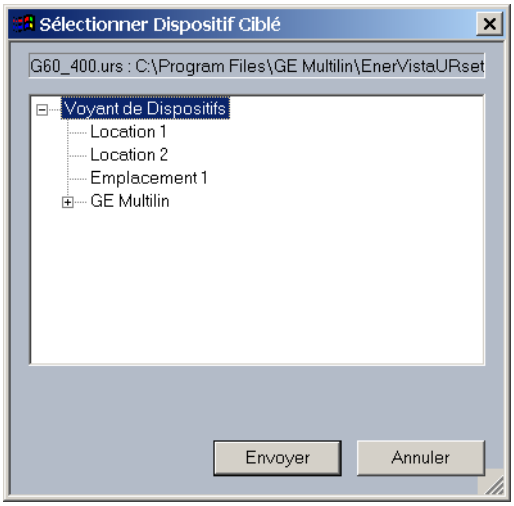

C.6.1 ÉNONCÉ DE CONFORMITÉ DE BASE ACSI

SERVICES		SERVEUR/ DIFFUSEUR	FAMILLE UR
RÔLES CLIENT-SERVEUR			
B11	Côté serveur (d'une application-association à deux parties)	**c1**	**Oui**
B12	Côté client (d'une application-association à deux parties)	**---**	
SCSMS SUPPORTÉ			
B21	**SCSM**: CEI 61850-8-1 utilisé		**Oui**
B22	**SCSM**: CEI 61850-9-1 utilisé		
B23	**SCSM**: CEI 61850-9-2 utilisé		
B24	**SCSM**: autre		
MODÈLE D'ÉVÉNEMENT DE POSTE GÉNÉRIQUE (GSE)			
B31	Côté diffiseur	**O**	**Oui**
B32	Côté souscripteur	**---**	**Oui**
TRANSMISSION DU MODÈLE DE VALEUR ÉCHANTILLONNÉE (SVC)			
B41	Côté diffiseur	**O**	
B42	Côté souscripteur	**---**	

NOTE

c1: Sera «M» si le support pour le modèle de dispositif logique a été déclaré
O: Optionnel
M: Obligatoire

C.6.2 ÉNONCÉ DE CONFORMITÉ DES MODÈLES ACSI

SERVICES		SERVEUR/ DIFFUSEUR	FAMILLE UR
SI CÔTÉ SERVEUR (B11) EST SUPPORTÉ			
M1	**Dispositif logique**	**c2**	**Oui**
M2	**Node logique**	**c3**	**Oui**
M3	**Données**	**c4**	**Oui**
M4	**Ensemble de données**	**c5**	**Oui**
M5	**Substitution**	**O**	
M6	**Contrôle du groupe de réglage**	**O**	
	RAPPORT		
M7	**Contrôle de rapport mémorisé**	**O**	**Oui**
M7-1	«seqeunce-number» (numéro de séquence)		
M7-2	«report-time-stamp» (estampillage de rapport)		
M7-3	«reason-for-inclusion» (raison d'inclusion)		
M7-4	«data-set-name» (nom d'ensemble de données)		
M7-5	«data-reference» (référence de donnée)		
M7-6	«buffer-overflow» (débordement de mémoire)		
M7-7	«entryID»		
M7-8	«BufTm»		
M7-9	«IntgPd»		
M7-10	«GI»		
M8	**Contrôle de rapport non mémorisé**	**O**	**Oui**
M8-1	«seqeunce-number» (numéro de séquence)		
M8-2	«report-time-stamp» (estampillage de rapport)		

SERVICES		SERVEUR/ DIFFUSEUR	FAMILLE UR
M8-3	«reason-for-inclusion» (raison d'inclusion)		
M8-4	«data-set-name» (nom d'ensemble de données)		
M8-5	«data-reference» (référence de donnée)		
M8-6	BufTm		
M8-7	IntgPd		
M8-8	GI		
	Enregistrement	**O**	
M9	**Contrôle d'enregistrement**	**O**	
M9-1	«IntgPd»		
M10	**Journal**	**O**	
M11	**Contrôle**	**M**	**Oui**
SI GSE (B31/32) EST SUPPORTÉ			
	GOOSE	**O**	**Oui**
M12-1	«entryID»		
M12-2	«DataReflnc»		
M13	**GSSE**	**O**	**Oui**
SI SVC (B41/B42) EST SUPPORTÉ			
M14	«Multicast SVC» (diffusion large SVC)	**O**	
M15	«Unicast SVC» (diffusion ciblées SVC)	**O**	
M16	**Temps**	**M**	**Oui**
M17	**Transfert de fichier**	**O**	**Oui**

NOTE

c2: sera «M» si support pour le modèle LOGICAL-NODE (node logique) a été déclaré
c3: sera «M si support pour le modèle DATA (données) a été déclaré
c4: sera «M» si support pour les modèles DATA-SET (ensemble de données), Substitution, Rapport, Contrôle de Journal, ou Temps a été déclaré
c5: sera «M» si support pour les modèles Rapport, GSE, ou SMV a été déclaré
M: Obligatoire

C.6.3 ENONCÉ DE CONFORMITÉ DES SERVICES ACSI

Dans la table ci-dessous, l'acronyme AA réfère à application associations (DP réfère à deux parties et MC à diffusion large). Les entrées c6 à c10 sont définies dans les notes qui suivent la table.

SERVICES		AA: DP/MC	SERVEUR/ DIFFUSEUR	FAMILLE UR
SERVEUR (CLAUSE 6)				
S1	«ServerDirectory» (répertoire du serveur)	DP	M	Oui
APPLICATION ASSOCIATION (CLAUSE 7)				
S2	«Associate» (associé)		M	Oui
S3	«Abort» (avorter)		M	Oui
S4	«Release» (révision)		M	Oui
DISPOSITIF LOGIQUE (CLAUSE 8)				
S5	«LogicalDeviceDirectory» (répertoire de dispositif logique)	DP	M	Oui
NOEUDE LOGIQUE (CLAUSE 9)				
S6	«LogicalNodeDirectory» (répertoire de noeude logique)	DP	M	Oui
S7	«GetAllDataValues» (obtenir toutes les valeurs de données)	DP	M	Oui
DONNÉES (CLAUSE 10)				
S8	«GetDataValues» (obtenir les valeurs de données)	DP	M	Oui
S9	«SetDataValues» (régler les valeurs de données)	DP	O	Oui

SERVICES		AA: DP/MC	SERVEUR/ DIFFUSEUR	FAMILLE UR
S10	«GetDataDirectory» (obtenir répertoire de données)	DP	M	Oui
S11	«GetDataDefinition» (obtenir définition des données)	DP	M	Oui
ENSEMBLES DE DONNÉES (CLAUSE 11)				
S12	«GetDataSetValues» (obtenir les valeurs des ensembles de données)	DP	M	Oui
S13	«SetDataSetValues» (régler les valeurs des ensembles de données)	DP	O	
S14	«CreateDataSet» (créer un ensemble de données)	DP	O	
S15	«DeleteDataSet» (supprimer un ensemble de données)	DP	O	
S16	«GetDataSetDirectory» (obtenir répertoire d'un ensemble de données)	DP	O	Oui
SUBSTITUTION (CLAUSE 12)				
S17	«SetDataValues» (régler les valeurs de données)	DP	M	
CONTRÔLE DE GROUPE DE RÉGLAGE (CLAUSE 13)				
S18	«SelectActiveSG» (choisir groupe de réglages actif)	DP	O	
S19	«SelectEditSG» (choisir modifier groupe de réglages)	DP	O	
S20	«SetSGValues» (régler les valeurs du groupe de réglages)	DP	O	
S21	«ConfirmEditSGValues» (confirmer modifier les valeurs du groupe de réglages)	DP	O	
S22	«GetSGValues» (obtenir les valeurs du groupe de réglages)	DP	O	
S23	«GetSGCBValues» (obtenir les valeurs du groupe de réglages du disjoncteur)	DP	O	
RAPPORT (CLAUSE 14)				
	BLOC DE CONTRÔLE DE RAPPORT MÉMORISÉ (BRCB)			
S24	«Report» (rapport)	DP	c6	Oui
S24-1	«data-change (dchg)» (modification des données)			Oui
S24-2	«qchg-change (qchg)» (modification qchg)			
S24-3	«data-update (dupd)» (mise à jour de donnée)			
S25	«GetBRCBValues» (obtenir les valeurs du bloc de contrôle de rapport mémorisé)	DP	c6	Oui
S26	«SetBRCBValues» (régler les valeurs du bloc de contrôle de rapport mémorisé)	DP	c6	Oui
	BLOC DE CONTRÔLE DE RAPPORT NON-MÉMORISÉ (URCB)			
S27	«data-change (dchg)» (modification des données)	DP	c6	Oui
S27-1	«qchg-change (qchg)» (modification qchg)			Oui
S27-2	«data-update (dupd)» (mise à jour de donnée)			
S27-3	data-update (dupd)			
S28	«GetURCBValues» (obtenir les valeurs du bloc de contrôle de rapport non-mémorisé)	DP	c6	Oui
S29	«SetURCBValues» (régler les valeurs du bloc de contrôle de rapport non-mémorisé)	DP	c6	Oui
ENREGISTREMENT (CLAUSE 14)				
	BLOC DE CONTRÔLE DU JOURNAL			
S30	«GetLCBValues» (Obtenir les Valeurs du bloc de contrôle de Journal)	DP	M	
S31	«SetLCBValues» (Régler les Valeurs du bloc de contrôle de Journal)	DP	M	
	JOURNAL			
S32	«QueryLogByTime» (recherche du journal selon temps)	DP	M	
S33	«QueryLogByEntry» (recherche du journal selon entrée)	DP	M	
S34	«GetLogStatusValues» (obtenir les valeurs d'état du journal)	DP	M	
MODÈLE ÉVÉNEMENT DE POSTE GÉNÉRIQUE (GSE) (CLAUSE 14.3.5.3.4)				
	BLOC DE CONTRÔLE GOOSE			
S35	«SendGOOSEMessage» (envoyer message GOOSE)	MC	c8	Oui
S36	«GetReference» (obtenir référence)	DP	c9	
S37	«GetGOOSEElementNumber» (obtenir numéro d'élément GOOSE)	DP	c9	
S38	«GetGoCBValues» (obtenir valeurs GoCB)	DP	O	Oui
S39	«SetGoCBValues» (régler valeurs GoCB)	DP	O	Oui

SERVICES		AA: DP/MC	SERVEUR/ DIFFUSEUR	FAMILLE UR
	BLOC DE CONTRÔLE GSSE			
S40	«SendGSSEMessage» (envoyer message GSSE)	MC	c8	Oui
S41	«GetReference» (obtenir référence)	DP	c9	
S42	«GetGSSEElementNumber» (obtenir numéro d'élément GSSE)	DP	c9	
S43	«GetGsCBValues» (obtenir valeurs GsCB)	DP	O	Oui
S44	«SetGsCBValues» (régler valeurs GsCB)	DP	O	Oui
TRANSMISSION DU MODÈLE D'ÉCHANTILLON DE VALEUR (SVC) (CLAUSE 16)				
	DIFFUSION LARGE DU MODÈLE D'ÉCHANTILLON DE VALEUR			
S45	«SendMSVMessage» (envoyer message de diffusion large d'échantillon de valeur)	MC	c10	
S46	«GetMSVCBValues» (obtenir valeurs de diffusion large d'échantillon de valeur de disjoncteur)	TP	O	
S47	«SetMSVCBValues» (régler valeurs de diffusion large d'échantillon de valeur de disjoncteur)	TP	O	
	DIFFUSION CIBLÉE SVC			
S48	«SendUSVMessage» (envoyer message de diffusion ciblée d'échantillon de valeur)	MC	c10	
S49	«GetUSVCBValues» (obtenir valeurs de diffusion ciblée d'échantillon de valeur de disjoncteur)	DP	O	
S50	«SetUSVCBValues» (régler valeurs de diffusion ciblée d'échantillon de valeur de disjoncteur)	DP	O	
CONTRÔLE (CLAUSE 16.4.8)				
S51	«Select» (choisir)		O	Oui
S52	«SelectWithValue» (choix avec valeur)	TP	O	
S53	«Cancel» (annuler)	TP	O	Oui
S54	«Operate» (opérer)	TP	M	Oui
S55	«Command-Termination» (fin de commande)	TP	O	
S56	«TimeActivated-Operate» (opération activée sur critère de temps)	TP	O	
TRANSFERT DE FICHIER (CLAUSE 20)				
S57	«GetFile» (obtenir fichier)	TP	M	Oui
S58	«SetFile» (régler fichier)	TP	O	
S59	«DeleteFile» (supprimer fichier)	TP	O	
S60	«GetFileAttributeValues» (obtenir valeurs d'attribut de fichier)	TP	M	Oui
TEMPS (CLAUSE 5.5)				
T1	Résolution du temps de l'horloge interne (puissance négative la plus proche de 2 en secondes)			20
T2	Précision du temps de l'horloge interne			
T3	Résolution de l'estampillage supporté (valeur la plus proche de 2^{-n} en secondes, selon 5.5.3.7.3.3)			20

NOTE

c6: déclarera un support pour un moins un («BRCB» ou «URCB»)
c7: déclarera un support pour un moins un («QueryLogByTime» ou «QueryLogAfter»)
c8: déclarera un support pour un moins un («SendGOOSEMessage» ou «SendGSSEMessage»)
c9: déclarera un support si association DP est disponible
c10: déclarera un support pour un moins un («SendMSVMessage» ou «SendUSVMessage»)

C.7.1 TABLE DE NOEUDES LOGIQUES

La série UR de relais supporte des noeudes logiques CEI 61850 comme indiqué dans la table suivante. Notez que l'instanciation réelle de chaque noeude logique est déterminée par le code de commande du produit. Par exemple. le noeude logique «PDIS» (protection de distance) est disponible seulement dans relais de distance de ligne D60.

Tableau C–1: TABLE DE NODES LOGIQUES (Feuille 1 de 3)

NOEUDE	DESCRIPTION	FAMILLE UR
L: NODES LOGIQUES DU SYSTÈME		
LPHD	Information du dispositif physique	**Oui**
LLN0	Zéro de noeude logique	**Oui**
P: NOEUDES LOGIQUES POUR FONCTIONS DE PROTECTION		
PDIF	Différentiel	**Oui**
PDIR	Comparaison directionnelle	---
PDIS	Distance	**Oui**
PDOP	Surpuissance directionnelle	---
PDUP	Sous-puissance directionnelle	---
PFRC	Taux de changement de la fréquence	---
PHAR	Retenue harmonique	---
PHIZ	Détecteur de terre	---
PIOC	Surintensité instantanée	**Oui**
PMRI	Verrouillage du redémarrage de moteur	---
PMSS	Surveillance du temps de démarrage de moteur	---
POPF	Facteur de surpuissance	---
PPAM	Mesure d'angle de phase	---
PSCH	Programme de protection	---
PSDE	Protection de défaut de terre directionnelle sensible	---
PTEF	Défaut de terre transitoire	---
PTOC	Surintensité temporisée	**Oui**
PTOF	Surfréquence	---
PTOV	Surtension	**Oui**
PTRC	Conditionnement du déclenchement par protection	**Oui**
PTTR	Surcharge thermique	**Oui**
PTUC	Sous-courant	---
PTUV	Sous-tension	**Oui**
PUPF	Facteur de sous-puissance	---
PTUF	Sous-fréquence	---
PVOC	Surintensité temporisée contrôlée en tension	---
PVPH	Volts par hertz	---
PZSU	Vitesse nulle ou sous-vitesse	---
R: NOEUDES LOGIQUES POUR LES FONCTIONS RELIÉES À LA PROTECTION		
RDRE	Fonction d'oscilloperturbographe	---
RADR	Valeur analogique de canal d'oscilloperturbographe	---
RBDR	Valeur binaire de canal d'oscilloperturbographe	---
RDRS	Manutention d'enregistrement de perturbation	---
RBRF	Défaillance de disjoncteur	**Oui**
RDIR	Élément directionnel	---
RFLO	Localisateur de défaut	**Oui**
RPSB	Détection et verrouillage de pendulaison	**Oui**
RREC	Auto ré-enclenchement	**Oui**

Tableau C–1: TABLE DE NODES LOGIQUES (Feuille 2 de 3)

NOEUDE	DESCRIPTION	FAMILLE UR
RSYN	Vérification du synchronisme ou synchronisation	---
C: NOEUDES LOGIQUES POUR LE CONTRÔLE		
CALH	Manutention d'alarme	---
CCGR	Contrôle du groupe de refroidissement	---
CILO	Inter-verrouillage	---
CPOW	Commutation synchrone	---
CSWI	Contrôleur de commutateur	---
G: NOEUDES LOGIQUES POUR RÉFÉRENCES GÉNÉRIQUES		
GAPC	Contrôle de procédé automatique générique	---
GGIO	Entrées et sorties de procédé générique	**Oui**
GSAL	Application de sécurité générique	---
I: NOEUDES LOGIQUES POUR INTERFACES ET ARCHIVAGE		
IARC	Archivage	---
IHMI	Interface personne-machine	---
ITCI	Interface de télécontrôle	---
ITMI	interface de télésurveillance	---
A: NOEUDES LOGIQUES POUR CONTRÔLE AUTOMATIQUE		
ANCR	Régulateur de courant de neutre	---
ARCO	Contrôle de puissance réactive	---
ATCC	Contrôleur de changeur de prise automatique	---
AVCO	Contrôle de tension	---
M: NOEUDES LOGIQUES POUR MESURE DE PUISSANCE ET MESURE DE VALEURS		
MDIF	Mesures différentielles	---
MHAI	Harmoniques ou interharmoniques	---
MHAN	Harmoniques ou interharmoniques non reliées aux phases	---
MMTR	Mesure	---
MMXN	Mesure non reliée aux phases	**Oui**
MMXU	Mesure	**Oui**
MSQI	Séquence et déséquilibre	---
MSTA	Statistiques de mesure	---
S: NOEUDES LOGIQUES POUR CAPTEURS ET SURVEILLANCE		
SARC	Surveillance et diagnostiques pour arcs	---
SIMG	Surveillance du milieu d'isolation (gaz)	---
SIML	Surveillance du milieu d'isolation (liquide)	---
SPDC	Surveillance et diagnostiques pour décharges partielles	---
X: NOEUDES LOGIQUES POUR APPAREILLAGE DE COMMUTATION		
XCBR	Disjoncteur	**Oui**
XSWI	Sectionneur	---
T: NOEUDES LOGIQUES POUR TRANSFORMATEURS DE MESURE		
TCTR	Transformateur de courant	---
TVTR	Transformateur de tension	---
Y: NOEUDES LOGIQUES DE TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE		
YEFN	Atténuateur de défaut à la terre (bobine Peterson)	---
YLTC	Changeur de prise	---
YPSH	Shunt de puissance	---
YPTR	Transformateur de puissance	---

Tableau C–1: TABLE DE NODES LOGIQUES (Feuille 3 de 3)

NOEUDE	DESCRIPTION	FAMILLE UR
Z: NOEUDES LOGIQUES POUR D'AUTRES ÉQUIPEMENTS DE RÉSEAU ÉLECTRIQUE		
ZAXN	Réseau auxiliaire	---
ZBAT	Accumulateur de batteries	---
ZBSH	Traversée	---
ZCAB	Câble de puissance	---
ZCAP	Banc de condensateur	---
ZCON	Convertisseur	---
ZGEN	Alternateur	---
ZGIL	Ligne isolée au gaz	---
ZLIN	Ligne de puissance aérienne	---
ZMOT	Moteur	---
ZREA	Réactance	---
ZRRC	Composante réactive en rotation	---
ZSAR	Parafoudre	---
ZTCF	Convertisseur de fréquence à contrôle par thyristor	---
ZTRC	Composante réactive à contrôle par thyristor	---

C

D.1.1 DOCUMENT D'INTEROPÉRABILITÉ

Ce document est adapté de la norme CEI 60870-5-104. Pour cette section, les boîtes indiquent le suivant: ☒ – utilisé en direction normalisée; ☐ – non utilisé; ■ – ne peut être sélectionné dans la norme CEI 60870-5-104.

1. SYSTÈME OU DISPOSITIF:

☐ Définition du système

☐ Définition du poste de contrôle (maître)

☒ **Définition du poste contrôlé (esclave)**

2. CONFIGURATION DU RÉSEAU:

■ ~~Point à point~~

■ ~~Point multiple~~

■ ~~Point multiple à point~~

■ ~~Étoile point multiple~~

3. COUCHE PHYSIQUE

Vitesse de transmission (direction de contrôle):

Circuit interchangeable de déséquilibre V.24/V.28 normalisé:	Circuit interchangeable de déséquilibre V.24/V.28 recommandé si > 1200 bits/sec.:	Circuit interchangeable balancé X.24/ X.27:
■ ~~100 bits/sec~~.	■ ~~2400 bits/sec~~.	■ ~~2400 bits/sec~~.
■ ~~200 bits/sec~~.	■ ~~4800 bits/sec~~.	■ ~~4800 bits/sec~~.
■ ~~300 bits/sec~~.	■ ~~9600 bits/sec~~.	■ ~~9600 bits/sec~~.
■ ~~600 bits/sec~~.		■ ~~19200 bits/sec~~.
■ ~~1200 bits/sec~~.		■ ~~38400 bits/sec~~.
		■ ~~56000 bits/sec~~.
		■ ~~64000 bits/sec~~.

Vitesse de transmission (direction de supervision):

Circuit interchangeable de déséquilibre V.24/V.28 normalisé:	Circuit interchangeable de déséquilibre V.24/V.28 recommandé si > 1200 bits/sec.:	Circuit interchangeable balancé X.24/ X.27:
■ ~~100 bits/sec~~.	■ ~~2400 bits/sec~~.	■ ~~2400 bits/sec~~.
■ ~~200 bits/sec~~.	■ ~~4800 bits/sec~~.	■ ~~4800 bits/sec~~.
■ ~~300 bits/sec~~.	■ ~~9600 bits/sec~~.	■ ~~9600 bits/sec~~.
■ ~~600 bits/sec~~.		■ ~~19200 bits/sec~~.
■ ~~1200 bits/sec~~.		■ ~~38400 bits/sec~~.
		■ ~~56000 bits/sec~~.
		■ ~~64000 bits/sec~~.

4. COUCHE DE LIAISON

Procédure de transmission de liaison:	Champs d'adresse de la liaison:
■ ~~Transmission balancée~~	■ ~~Non présent (transmission balancée seulement)~~
■ ~~Transmission déséquilibrée~~	■ ~~Un octet~~
	■ ~~Deux octets~~
	■ ~~Structuré~~
	■ ~~Non structuré~~
Longueur de l'encadrement (longueur maximale, nombre d'octets); Ne peuvent être sélectionné selon la norme CEI 60870-5-104	

Lors de l'utilisation d'une couche de liaison déséquilibrée, les types ADSU suivants sont retournés dans les messages de classe 2 (basse priorité) avec les causes de transmission indiquées:

■ ~~L'assignation normalisée des ADSU à des messages de classe 2 est utilisée comme suit~~:

■ ~~L'assignation spéciale des ADSU à des messages de classe 2 est utilisée comme suit~~:

5. COUCHE D'APPLICATION

Mode de transmission pour données d'application:
Mode 1 (octet le moins significatif en premier), tel que défini dans la clause 4.10 de la norme CEI 60870-5-104, est exclusivement utilisé dans cette norme.

Adresse commune du ADSU:

■ ~~Un octet~~

☒ Deux octets

Adresse de l'objet d'information:

■ ~~Un octet~~

■ ~~Deux octets~~

☒ Trois octets

☒ Structuré

☒ Non structuré

Cause de transmission:

■ ~~Un octet~~

☒ Deux octets (avec adresse d'origine). Adresse d'origine est réglée à zéro si non-utilisée.

Longueur maximale du APDU: 253 (la longueur maximale peut être réduite par le système).

Sélection des ASDU normalisés:

Pour les listes suivantes, les boîtes indiquent le suivant: ☒ – utilisé en direction normalisée; ☐ – non utilisé; ■ – ne peut être sélectionné dans la norme CEI 60870-5-104.

Processus d'information en direction de supervision

☒ <1> := Information à simple point	M_SP_NA_1
■ ~~<2> := Information à simple point avec étiquetage de temps~~	~~M_SP_TA_1~~
☐ <3> := Information à double point	M_DP_NA_1
■ ~~<4> := Information à double point avec étiquetage de temps~~	~~M_DP_TA_1~~
☐ <5> := Information de position d'étape	M_ST_NA_1
■ ~~<6>:= Information de position d'étape avec étiquetage de temps~~	~~M_ST_TA_1~~
☐ <7>:= Chaîne de bit de 32 bits	M_BO_NA_1
■ ~~<8> := Chaîne de bit de 32 bits avec étiquetage de temps~~	~~M_BO_TA_1~~
☐ <9> := Valeur mesurée, valeur normalisée	M_ME_NA_1
■ ~~<10> := Valeur mesurée, valeur normalisée avec étiquetage de temps~~	~~M_NE_TA_1~~
☐ <11> := Valeur mesurée, valeur échelonnée	M_ME_NB_1
■ ~~<12> := Valeur mesurée, valeur échelonnée avec étiquetage de temps~~	~~M_NE_TB_1~~
☒ <13> := Valeur mesurée, valeur du point à court déplacement	M_ME_NC_1
■ ~~<14> := Valeur mesurée, valeur du point à court déplacement avec étiquetage de temps~~	~~M_NE_TC_1~~
☒ <15> := Totaux intégrés	M_IT_NA_1
■ ~~<16> := Totaux intégrés avec étiquetage de temps~~	~~M_IT_TA_1~~
■ ~~<17> := Événement d'équipement de protection avec étiquetage de temps~~	~~M_EP_TA_1~~
■ ~~<18> := Événement de démarrage enregistré d'équipement de protection~~	~~M_EP_TB_1~~

■ ~~<19> := Information de circuit de sortie enregistrée de l'équipement de protection~~	~~M_EP_TC_1~~
☐ <20> := Information enregistrée de simple point avec détection de changement de statut	M_SP_NA_1
☐ <21> := Valeur mesurée, valeur normalisée sans description de quantité	M_ME_ND_1
☒ <30> := Information à simple point avec étiquetage de temps CP56Time2a	M_SP_TB_1
☐ <31> := Information à double point avec étiquetage de temps CP56Time2a	M_DP_TB_1
☐ <32> := Information de position d'étape avec étiquetage de temps CP56Time2a	M_ST_TB_1
☐ <33> := Chaîne de bit de 32 bits avec étiquetage de temps CP56Time2a	M_BO_TB_1
☐ <34> := Valeur mesurée, valeur normalisée avec étiquetage de temps CP56Time2a	M_ME_TD_1
☐ <35> := Valeur mesurée, valeur échelonnée avec étiquetage de temps CP56Time2a	M_ME_TE_1
☐ <36> := Valeur mesurée, valeur du point à court déplacement avec étiquetage de temps CP56Time2a	M_ME_TF_1
☒ <37> := Totaux intégrés avec étiquetage de temps CP56Time2a	M_IT_TB_1
☐ <38> := Événement d'équipement de protection avec étiquetage de temps CP56Time2a	M_EP_TD_1
☐ <39> := Événement de démarrage enregistré d'équipement de protection avec étiquetage de temps CP56Time2a	M_EP_TE_1
☐ <40> := Information de circuit de sortie enregistrée de l'équipement de protection avec étiquetage de temps CP56Time2a	M_EP_TF_1

L'un ou l'autre des ASDUs du jeu <2>, <4>, <6>, <8>, <10>, <12>, <14>, <16>, <17>, <18> et <19> ou du jeu <30> à <40> est utilisé.

Processus d'information en direction de contrôle

☒ <45> := Commande simple	C_SC_NA_1
☐ <46> := Commande double	C_DC_NA_1
☐ <47> := Commande en étape de régulation	C_RC_NA_1
☐ <48> := Commande de point de réglage, valeur normalisée	C_SE_NA_1
☐ <49> := Commande de point de réglage, valeur échelonnée	C_SE_NB_1
☐ <50> := Commande de point de réglage, valeur de point à court déplacement	C_SE_NC_1
☐ <51> := Chaîne de bit de 32 bits	C_BO_NA_1
☒ <58> := Commande simple avec étiquetage de temps CP56Time2a	C_SC_TA_1
☐ <59> := Commande double avec étiquetage de temps CP56Time2a	C_DC_TA_1
☐ <60> := Commande en étape de régulation avec étiquetage de temps CP56Time2a	C_RC_TA_1
☐ <61> := Commande de point de réglage, valeur normalisée avec étiquetage de temps CP56Time2a	C_SE_TA_1
☐ <62> := Commande de point de réglage, valeur échelonnée avec étiquetage de temps CP56Time2a	C_SE_TB_1
☐ <63> := Commande de point de réglage, valeur de point à court déplacement avec étiquetage de temps CP56Time2a	C_SE_TC_1
☐ <64> := Chaîne de bit de 32 bits avec étiquetage de temps CP56Time2a	C_BO_TA_1

L'un ou l'autre des ASDUs du jeu <45>à <51> ou du jeu <58> à <64> est utilisé.

Information de système en direction de supervision

☒ <70> := Fin de l'initialisation	M_EI_NA_1

Information de système en direction de contrôle

☒ <100> := Commande d'interrogation	C_IC_NA_1
☒ <101> := Compteur de commande d'interrogation	C_CI_NA_1
☒ <102> := Commande de lecture	C_RD_NA_1
☒ <103> := Commande de synchronisation de l'horloge (voir la clause 7.6 dans la norme)	C_CS_NA_1

■ ~~<104> := Commande d'essai~~	~~C_TS_NA_1~~
☒ <105> := Commande de réarmement de processus	C_RP_NA_1
■ <106> := Commande de temporisation d'acquisition	C_CD_NA_1
☒ <107> := Commande d'essai avec étiquetage de temps CP56Time2a	C_TS_TA_1

Paramètre en direction de contrôle

☐ <110> := Paramètre de la valeur mesurée, valeur normalisée	PE_ME_NA_1
☐ <111> := Paramètre de la valeur mesurée, valeur échelonnée	PE_ME_NB_1
☒ <112> := Paramètre de la valeur mesurée, valeur de point à court déplacement	PE_ME_NC_1
☐ <113> := Activation de paramètre	PE_AC_NA_1

File transfer

☐ <120> := Fichier prêt	F_FR_NA_1
☐ <121> := Section prête	F_SR_NA_1
☐ <122> := Annuaire d'appel, sélection de fichier, appel de fichier, appel de section	F_SC_NA_1
☐ <123> := Dernière section, dernier segment	F_LS_NA_1
☐ <124> := Fichier Ack, section ack	F_AF_NA_1
☐ <125> := Segment	F_SG_NA_1
☐ <126> := Annuaire (vide ou *X*, disponible seulement en direction de supervision [normalisé]	C_CD_NA_1

Identificateur de type et cause d'assignation de transmission
(paramètres spécifiques au poste)

Dans le tableau suivant:

- Les boîtes ombragées ne sont pas requises.
- Les boîtes noires ne sont pas permises dans le contexte de cette norme.
- Les boîtes vide indiquent les fonctions ou les ADSU qui ne sont pas utilisés.

- «**X**» si seulement utilisé en direction normalisée

IDENTIFICATION DE TYPE		CAUSE DE LA TRANSMISSION																		
		PERIODIQUE, CYCLIQUE	BALAYAGE D'ARRIÈRE PLAN	SPONTANÉ	INITIALISÉ	DEMANDE OU DEMANDÉ	ACTIVATION	CONFIRMATION D'ACTIVATION	DÉSACTIVATION	CONFIRMATION DE DÉSATIVATION	FIN D'ACTIVATION	RETOUR D'INFO CAUSÉE PAR CMD LOCALE	TRANSFERT DE FICHIER	INTERROGÉ PAR LE GROUPE <NUMBER>	DEMANDÉ PAR LE GROUPE <N> CONTRE DEMANDE	IDENTIFICATION DE TYPE INCONNU	CAUSE DE TRANSMISSION INCONNUE	ADRESSE COMMUNE DU ADSU INCONNUE	ADRESSE D'OBJET D'INFORMATION INCONNUE	ADRESSE D'OBJET D'INFORMATION INCONNUE
NO.	MNEMONIC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20 à 36	37 à 41	44	45	46	47
<1>	M_SP_NA_1			X		X						X	X		X					
<2>	M_SP_TA_1																			
<3>	M_DP_NA_1																			
<4>	M_DP_TA_1																			
<5>	M_ST_NA_1																			
<6>	M_ST_TA_1																			
<7>	M_BO_NA_1																			
<8>	M_BO_TA_1																			
<9>	M_ME_NA_1																			
<10>	M_ME_TA_1																			
<11>	M_ME_NB_1																			
<12>	M_ME_TB_1																			
<13>	M_ME_NC_1	X		X		X									X					
<14>	M_ME_TC_1																			
<15>	M_IT_NA_1			X												X				
<16>	M_IT_TA_1																			
<17>	M_EP_TA_1																			
<18>	M_EP_TB_1																			
<19>	M_EP_TC_1																			
<20>	M_PS_NA_1																			
<21>	M_ME_ND_1																			
<30>	M_SP_TB_1			X								X	X							
<31>	M_DP_TB_1																			
<32>	M_ST_TB_1																			
<33>	M_BO_TB_1																			
<34>	M_ME_TD_1																			
<35>	M_ME_TE_1																			
<36>	M_ME_TF_1																			
<37>	M_IT_TB_1			X												X				

D

IDENTIFICATION DE TYPE		CAUSE DE LA TRANSMISSION																	
		PÉRIODIQUE, CYCLIQUE	BALAYAGE D'ARRIÈRE PLAN	SPONTANÉ	INITIALISÉ	DEMANDE OU DEMANDÉ	ACTIVATION	CONFIRMATION D'ACTIVATION	DÉSACTIVATION	CONFIRMATION DE DÉSATIVATION	FIN D'ACTIVATION	RETOUR D'INFO CAUSÉE PAR CMD LOCALE	TRANSFERT DE FICHIER	INTERROGÉ PAR LE GROUPE <NUMBER>	DEMANDÉ PAR LE GROUPE <N> CONTRE DEMANDE	IDENTIFICATION DE TYPE INCONNU	CAUSE DE TRANSMISSION INCONNUE	ADRESSE COMMUNE DU ADSU INCONNUE	ADRESSE D'OBJET D'INFORMATION INCONNUE	ADRESSE D'OBJET D'INFORMATION INCONNUE
NO.	MNEMONIC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20 à 36	37 à 41	44	45	46	47
<38>	M_EP_TD_1																			
<39>	M_EP_TE_1																			
<40>	M_EP_TF_1																			
<45>	C_SC_NA_1						X	X	X	X	X									
<46>	C_DC_NA_1																			
<47>	C_RC_NA_1																			
<48>	C_SE_NA_1																			
<49>	C_SE_NB_1																			
<50>	C_SE_NC_1																			
<51>	C_BO_NA_1																			
<58>	C_SC_TA_1						X	X	X	X	X									
<59>	C_DC_TA_1																			
<60>	C_RC_TA_1																			
<61>	C_SE_TA_1																			
<62>	C_SE_TB_1																			
<63>	C_SE_TC_1																			
<64>	C_BO_TA_1																			
<70>	M_EI_NA_1*)				X															
<100>	C_IC_NA_1						X	X	X	X	X									
<101>	C_CI_NA_1						X	X			X									
<102>	C_RD_NA_1					X														
<103>	C_CS_NA_1			X			X	X												
<104>	C_TS_NA_1																			
<105>	C_RP_NA_1						X	X												
<106>	C_CD_NA_1																			
<107>	C_TS_TA_1																			
<110>	P_ME_NA_1																			
<111>	P_ME_NB_1																			
<112>	P_ME_NC_1						X	X							X					
<113>	P_AC_NA_1																			

IDENTIFICATION DE TYPE		CAUSE DE LA TRANSMISSION																	
		PERIODIQUE, CYCLIQUE	BALAYAGE D'ARRIÈRE PLAN	SPONTANÉ	INITIALISÉ	DEMANDE OU DEMANDÉ	ACTIVATION	CONFIRMATION D'ACTIVATION	DÉSACTIVATION	CONFIRMATION DE DÉSATIVATION	FIN D'ACTIVATION	RETOUR D'INFO CAUSÉE PAR CMD LOCALE	TRANSFERT DE FICHIER	INTERROGÉ PAR LE GROUPE <NUMBER>	DEMANDÉ PAR LE GROUPE <N> CONTRE DEMANDE	IDENTIFICATION DE TYPE INCONNU	CAUSE DE TRANSMISSION INCONNUE	ADRESSE COMMUNE DU ADSU INCONNUE	ADRESSE D'OBJET D'INFORMATION INCONNUE	ADRESSE D'OBJET D'INFORMATION INCONNUE
NO.	MNEMONIC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20 à 36	37 à 41	44	45	46	47
<120>	F_FR_NA_1	■	■	■	■	■					■	■	■		■	■				
<121>	F_SR_NA_1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■				
<122>	F_SC_NA_1	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■				
<123>	F_LS_NA_1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■				
<124>	F_AF_NA_1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■				
<125>	F_SG_NA_1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■				
<126>	F_DR_TA_1*)	■	■	■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

6. FONCTION D'APPLICATION DE BASE

Initialisation du poste:

☒ Initialisation à distance

Transmission de données cycliques:

☒ Transmission de données cycliques

Procédure de lecture:

☒ Procédure de lecture

Transmission spontanée:

☒ Transmission spontanée

Double transmission ou objets d'information avec cause de transmission spontanée:

Les identifications de type suivantes peuvent être transmises en succession causées par un changement de statut simple d'un objet d'information. Les adresses particulières de l'objet d'information pour lesquelles la double transmission est activée sont définies dans une liste spécifique de projets.

☐ Information à simple point: M_SP_NA_1, M_SP_TA_1, M_SP_TB_1, et M_PS_NA_1

☐ Information à double point: M_DP_NA_1, M_DP_TA_1, et M_DP_TB_1

☐ Information à position d'étape: M_ST_NA_1, M_ST_TA_1, et M_ST_TB_1

☐ Chaîne de bit de 32 bits: M_BO_NA_1, M_BO_TA_1, et M_BO_TB_1 (si défini pour un projet spécifique)

☐ Valeur mesurée, valeur normalisée: M_ME_NA_1, M_ME_TA_1, M_ME_ND_1, et M_ME_TD_1

☐ Valeur mesurée, valeur échelonnée: M_ME_NB_1, M_ME_TB_1, et M_ME_TE_1

☐ Valeur mesurée, nombre du point à court déplacement: M_ME_NC_1, M_ME_TC_1, et M_ME_TF_1

Interrogation de poste:

☒ Global

☒ Groupe 1	☒ Groupe 5	☒ Groupe 9	☒ Groupe 13
☒ Groupe 2	☒ Groupe 6	☒ Groupe 10	☒ Groupe 14
☒ Groupe 3	☒ Groupe 7	☒ Groupe 11	☒ Groupe 15
☒ Groupe 4	☒ Groupe 8	☒ Groupe 12	☒ Groupe 16

Synchronisation de la montre:

☒ Synchronisation de la montre (optionnel, voir clause 7.6)

Commande de transmission:

☒ Transmission de commande directe

☐ Transmission de commande de point de réglage direct

☒ Commande de sélection et d'exécution

☐ Commande de sélection et d'exécution du point de réglage

☒ C_SE ACCTERM utilisé

☒ Aucune définition additionnelle

☒ Durée de courte impulsion (durée déterminée par un paramètre de système dans la station externe)

☒ Durée de longue impulsion (durée déterminée par un paramètre de système dans la station externe)

☒ Sortie persistante

☒ Supervision du délai maximal dans la commande de direction des commandes et des commandes de point de réglages

Délai maximal permis de commandes et des commandes de point de réglage: **10 s**

Transmission des totaux intégrés:

☒ Mode A: Gèle local avec transmission spontanée

☒ Mode B: Gèle local avec contre-interrogation

☒ Mode C: Gèle et transmission par commandes de contre-interrogation

☒ Mode D: Gèle par commande de contre-interrogation, valeurs gelées reportées simultanément

☒ Lecture de compteur

☒ Gèle de compteur sans réarmement

☒ Gèle de compteur avec réarmement

☒ Réarmement de compteur

☒ Compteur de demande générale

☒ Compteur de demande groupe 1

☒ Compteur de demande groupe 2

☒ Compteur de demande groupe 3

☒ Compteur de demande groupe 4

Chargement de paramètre:

☒ Valeur de seuil

☐ Facteur de lissage

☐ Basse limite de transmission de valeurs mesurées

☐ Haute limite de transmission de valeurs mesurées

Activation de paramètre:

☐ Activation/désactivation de la transmission persistante cyclique ou périodique de l'objet adressé

Procédure d'essai:

☐ Procédure d'essai

Transfert de fichier:

Transferts de fichier en direction de supervision:

☐ Fichier transparent

☐ Transmission de données de perturbation de l'équipement protégé

☐ Transmission de séquences d'événements

☐ Transmission de séquences de valeurs analogiques enregistrées

Fichier transféré en direction de contrôle:

☐ Fichier transparent

Balayage d'arrière plan:

☐ Balayage d'arrière plan

Acquisition du délai de transmission:

■ ~~Acquisition du délai de transmission~~

Définition des sorties de session:

PARAMÈTRE	VALEUR DE DÉFAUT	REMARQUES	VALEUR SÉLECTIONNÉE
t_0	30 s	Sortie de session de l'établissement de connexion	120 s
t_1	15 s	Sortie de session des APDU de transmission ou d'essai	15 s
t_2	10 s	Sortie de session pour accusé de réception dans le cas de messages de manque de données $t_2 < t_1$	10 s
t_3	20 s	Sortie de session pour la transmission de cadres d'essai dans le cas d'état inactif à longue durée	20 s

Gamme maximale de valeurs pour toutes les sorties de session: 1 à 255 s, précision 1 s

Nombre maximal des APDU de format I et les APDU de dernier accusé de réception (*w*) en suspend:

PARAMÈTRE	VALEUR DE DÉFAUT	REMARQUES	VALEUR SÉLECTIONNÉE
k	12 APDUs	La différence maximale du nombre de séquence de réception pour émettre une variable d'état	12 APDUs
w	8 APDUs	Dernier accusé de réception après réception des APDU format-I *w*	8 APDUs

Gamme maximale des valeurs *k*: 1 à 32767 ($2^{15} - 1$) APDUs, précision 1 APDU

Gamme maximale des valeurs *w*: 1 à 32767 APDUs, précision 1 APDU
Recommandation: w ne doit pas excéder deux tiers de *k*.

Numéro de port:

PARAMÈTRE	VALEUR	REMARQUES
Numéro de port	2404	Dans tous les cas

Suite RFC 2200:

RFC 2200 est une norme officielle d'Internet qui décrit l'état de la normalisation des protocoles utilisés dans l'Internet et tel que déterminé par le IAB (internet architecture board). La série offre un large spectre de normes actuelles utilisées dans l'Internet. La sélection adéquate des documents du RFC2200 défini dans cette norme pour les projets donnés doit être choisie par l'utilisateur de cette norme.

- ☒ Ethernet 802.3
- ☐ Interface sériel X.21
- ☐ Autre sélection(s) du RFC 2200 (mettre en liste ci-dessous si sélectionné)

D.1.2 POINTS CEI 60870-5-104

Les points de données CEI 60870-5-104 sont configures à travers le menu **RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ DNP / CEI 104 LISTE DE POINTS**. Référez-vous à la section *Communications* du chapitre 5 pour des détails additionnels.

E.1.1 PROFIL DE DISPOSITIF

La table suivante fournit un «document de profil de dispositif» dans le format standard défini dans le *Document de définitions du sous-ensemble DNP 3.0*.

Table E–1: PROFIL DE DISPOSITIF DNP V3.00 (Feuille 1 de 3)

(voyez également le TABLEAU d'IMPLANTATION dans la section suivante)	
Nom de fournisseur: **General Electric Multilin**	
Nom de dispositif: **UR Series Relay**	
Le niveau le plus élevé de DNP soutenu : Pour des demandes: **Level 2** Pour des réponses : **Level 2**	**Fonction de dispositif :** ☐ Maître ☒ **Esclave**
Objets, fonctions, et/ou qualificateurs notables soutenus en plus des niveaux les plus élevés DNP (la liste complète est décrite dans la table jointe): **Entrées binaires (objet 1)** **Modifications d'entrées binaires (objet 2)** **Sorties binaires (objet 10)** **Bloc de sortie du relais de contrôle (objet 12)** **Compteurs binaires (objet 20)** **Compteurs de maintien (objet 21)** **Compteur de modifications d'événements (objet 22)** **Événement de compteur de maintien (objet 23)** **Entrées analogiques (objet 30)** **Modifications d'entrées analogiques (objet 32)** **Bandes mortes analogiques (objet 34)** **Heure et date (objet 50)** **Transfert de fichier (objet 70)** **Indications internes (objet 80)**	
Taille maximale des trames de liaison de données (octets): Transmis: **292** Reçu: **292**	**Taille maximale de fragment d'application (octets):** Transmis: jusqu'à 2048 configurable Reçu: **2048**
Tentatives maximales de liaison de données: ☒ **Aucun** ☐ Fixée à 3 ☐ Configurable	**Tentatives maximales de couches d'application:** ☒ **Aucun** ☐ Configurable
Exige la confirmation de couche de liaison de données: ☒ Jamais ☐ Toujours ☐ Parfois ☐ Configurable	

Table E–1: PROFIL DE DISPOSITIF DNP V3.00 (Feuille 2 de 3)

Exige la confirmation de couche d'application :

- ☐ Jamais
- ☐ Toujours
- ☒ Lors du rapport des données d'événement
- ☒ En envoyant des réponses de multi-fragments
- ☐ Parfois
- ☐ Configurable

Temps écoulé tout en attendant :

Confirmation de la liaison de données:	☒ Aucun	☐ Fixée à ____	☐ Variable	☐ Configurable
Fragment d'application complète:	☒ **Aucun**	☐ Fixée à ____	☐ Variable	☐ Configurable
Confirmation d'application:	☐ Aucun	☒ **Fixée à 10 s**	☐ Variable	☐ Configurable
Réponse d'application complète:	☒ **Aucun**	☐ Fixée à ____	☐ Variable	☐ Configurable

Autres:

Délai de transmission:	**Aucun retard intentionnel**
Besoin intervalle de temps:	**Configurable (défaut = 24 heures)**
Écoulement du temps pour choix/opération arm:	**10 secondes**
Période de balayage binaire de changement d'entrée:	**8 fois par cycle du réseau**
Période de balayage de changement d'entrée analogique:	**500 ms**
Période de balayage de changement de compteur:	**500 ms**
Période de balayage de compteur de maintien d'événement:	**500 ms**
Délai de notification de réponse non-sollicité:	**100 ms**
Délai de tentative de réponse non-sollicité:	**configurable de 0 à 60 secondes**

Envoie/exécute des opérations de contrôle :

Écrivez les sorties binaires:	☒ **Aucun**	☐ Toujours	☐ Jamais	☐ Configurable
Choisir/opérer:	☐ Aucun	☒ **Toujours**	☐ Jamais	☐ Configurable
Opérer direct:	☐ Aucun	☒ **Toujours**	☐ Jamais	☐ Configurable
Opérer direct - aucun acquiescement:	☐ Aucun	☒ **Toujours**	☐ Jamais	☐ Configurable
Décompte > 1:	☒ **Aucun**	☐ Toujours	☐ Jamais	☐ Configurable
Impulsion en:	☐ Aucun	☐ Toujours	☒ **Jamais**	☐ Configurable
Impulsion hors:	☐ Aucun	☐ Toujours	☒ **Jamais**	☐ Configurable
Bascule en:	☐ Aucun	☐ Toujours	☒ **Jamais**	☐ Configurable
Bascule hors:	☐ Aucun	☐ Toujours	☒ **Jamais**	☐ Configurable
File d'attente:	☒ **Aucun**	☐ Toujours	☐ Jamais	☐ Configurable
Effacer file d'attente:	☒ **Aucun**	☐ Toujours	☐ Jamais	☐ Configurable

Explication de «parfois»: Les points de l'objet 12 correspondent aux entrées virtuelles du F35. La persistance des entrées virtuelles est déterminée par les réglages **ENT VIRTUELLE 1(64) TYPE**. Les opérations «Impulsion en» et «Bascule en» exécutent la même fonction dans le F35; c'est-à-dire, l'entrée virtuelle appropriée est mise dans l'état «En». Si l'entrée virtuelle est réglée à «Auto rappl», elle sera remise à zéro après un passage de FlexLogic^{MC}. Les temps en/hors et la valeur du compteur sont ignorés. Les opérations «Impulsion hors» et «Bascule hors» mettent l'entrée virtuelle appropriée dans l'état «Hrs». Les deux opérations déclenchement et fermeture mettent l'entrée virtuelle appropriée dans l'état «En».

Table E–1: PROFIL DE DISPOSITIF DNP V3.00 (Feuille 3 de 3)

Rapports d'événements de changement d'entrée binaire lorsqu'aucune variation spécifique n'a été demandée: ☐ Aucun ☒ **Seulement estampillé** ☐ Seulement non estampillé ☐ Configurable	**Rapports d'événements de changement estampillés d'entrée binaire lorsqu'aucune variation spécifique n'a été demandée:** ☐ Aucun ☒ Changement d'entrée binaire avec temps ☐ Changement d'entrée binaire avec temps relatif ☐ Configurable (attachez explication)
Envoie des réponses non sollicitées: ☐ **Aucun** ☒ Configurable ☐ Seulement certains objets ☐ Jamais (attachez explication) ☒ Codes de fonction de mise en et hors service supportés	**Envoie des données statiques dans des réponses non sollicitées:** ☒ Aucun ☐ Quand dispositif redémarre ☐ Quand les voyants de statut changent Aucune autre option n'est autorisée.
Compteur par défaut d'objet/variation: ☐ Aucun compteur rapporté ☐ Configurable (attachez explication) ☒ **Objet de défaut: 20** **Variation par défaut : 1** ☒ **Liste point par point attachée**	**Les compteurs basculent à:** ☐ Aucun compteur rapporté ☐ Configurable (attachez explication) ☒ **16 bits (compteur 8)** ☒ **32 bits (compteurs 0 à 7, 9)** ☐ Autre valuer: _____ ☒ **Liste point par point attachée**
Envoie des réponses de multi-fragment: ☒ **Oui** ☐ Non	

E.1.2 TABLEAU D'IMPLANTATION

La table suivante identifie les variations, les codes de fonction, et les qualificateurs soutenus par le F35 autant dans les messages de demande que les messages de réponse. Pour les objets statiques (non-événement-de changement), des demandes envoyées avec les qualificateurs 00, 01, 06, 07, ou 08, seront répondues avec les qualificateurs 00 ou 01. Des demandes statiques d'objet envoyées avec les qualificateurs 17 ou 28 seront répondues avec les qualificateurs 17 ou 28. Pour des objets d'événement de changement, les qualificateurs 17 ou 28 sont toujours répondus.

Table E–2: TABLEAU D'IMPLANTATION (Feuille 1 de 6)

OBJET			DEMANDE		REPONSE	
NUMÉRO D'OBJET	NUMÉRO DE VARIATION	DESCRIPTION	CODES DE FONCTION (DÉCIMAL	CODES DE QUALIFICATEUR (HEXADÉCIMAL)	CODES DE FONCTION (DÉCIMAL	CODES DE QUALIFICATEUR (HEXADÉCIMAL)
1	0	Entrée binaire (la variation 0 est employée pour demander la variation par défaut)	1 (lire) 22 (assigner la classe)	00, 01 (début-arrêt); 06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée); 17, 28 (index)		
	1	Entrée binaire	1 (lire) 22 (assigner la classe)	00, 01 (début-arrêt); 06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée); 17, 28 (index)	129 (réponse)	00, 01 (début-arrêt); 17, 28 (index) *(voir la Note 2)*
	2	Entrée binaire avec l'état	1 (lire) 22 (assigner la classe)	00, 01 (début-arrêt); 06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée); 17, 28 (index)	129 (réponse)	00, 01 (début-arrêt); 17, 28 (index) *(voir la Note 2)*
2	0	Changement d'entrée binaire (la variation 0 est employée pour demander la variation par défaut)	1 (lire)	06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée)		
	1	Changement d'entrée binaire sans temps	1 (lire)	06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée)	129 (réponse); 130 (réponse non sollicitée)	17, 28 (index)
	2	Changement d'entrée binaire avec temps	1 (lire)	06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée)	129 (réponse; 130 (réponse non sollicitée)	17, 28 (index)
	3	Changement d'entrée binaire avec temps relatif	1 (lire)	06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée)		
10	0	Statut de sortie binaire (la variation 0 est employée pour demander la variation par défaut)	1 (lire)	00, 01(début-arrêt); 06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée); 17, 28 (index)		
	2	Statut de sortie binaire	1 (lire)	00, 01 (début-arrêt); 06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée); 17, 28 (index)	129 (réponse)	00, 01 (début-arrêt); 17, 28 (index) *(voir la Note 2)*
12	1	Bloc de sortie de relais de contrôle	3 (select); 4 (opérer); 5 (opération directe); 6 (opération directe, aucun acquiescement)	00, 01 (début-arrêt); 07, 08 (quantité limitée); 17, 28 (index)	129 (réponse)	écho de demande

Note 1 : Une variation par défaut réfère à la variation répondue quand la variation 0 est demandée et/ou dans des balayages de la classe 0, 1, 2, ou 3. Les variations par défaut pour les types d'objet 1, 2, 20, 21, 22, 23, 30, et 32 sont choisies à l'aide des réglages de relais. Référez-vous à la section *Communications* au chapitre 5 pour des détails. Ceci optimise la taille des données scrutées de la classe 0.

Note 2 : Pour les objets statiques (événement-non-changement), une réponse aux qualificateurs 17 ou 28 est reçue seulement quand une demande est envoyée avec les qualificateurs 17 ou 28, respectivement. Autrement, des demandes statiques d'objet envoyées avec les qualificateurs 00, 01, 06, 07, ou 08, auront des réponses avec les qualificateurs 00 ou 01 (pour des objets d'événement de changement, les qualificateurs 17 ou 28 ont toujours des réponses.)

Note 3 : Les redémarrages à froid sont implantés comme les mêmes redémarrages à chaud - le F35 n'est pas remis en marche, mais le procédé DNP est remis en marche.

Table E–2: TABLEAU D'IMPLANTATION (Feuille 2 de 6)

OBJET			DEMANDE		REPONSE	
NUMÉRO D'OBJET	NUMÉRO DE VARIATION	DESCRIPTION	CODES DE FONCTION (DÉCIMAL	CODES DE QUALIFICATEUR (HEXADÉCIMAL)	CODES DE FONCTION (DÉCIMAL	CODES DE QUALIFICATEUR (HEXADÉCIMAL)
20	0	Compteur binaire (la variation 0 est employée pour demander la variation par défaut)	1 (lire); 7 (maintien); 8 (maintien, aucun acquiescement); 9 (effacer maintien); 10 (effacer maintien, aucun acquiescement); 22 (assigner la classe)	00, 01(début-arrêt); 06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08(quantité limitée); 17, 28(index)		
	1	Compteur binaire de 32 bits	1 (lire); 7 (maintien); 8 (maintien, aucun acquiescement); 9 (effacer maintien); 10 (effacer maintien, aucun acquiescement); 22 (assigner la classe)	00, 01(début-arrêt); 06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08(quantité limitée); 17, 28(index)	129 (réponse)	00, 01 (début-arrêt); 17, 28 (index) *(voir la Note 2)*
	2	Compteur binaire de 16 bits	1 (lire); 7 (maintien); 8 (maintien, aucun acquiescement); 9 (effacer maintien); 10 (effacer maintien, aucun acquiescement); 22 (assigner la classe)	00, 01(début-arrêt); 06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08(quantité limitée); 17, 28(index)	129 (réponse)	00, 01 (début-arrêt); 17, 28 (index) *(voir la Note 2)*
	5	Compteur binaire de 32 bits sans voyant	1 (lire); 7 (maintien); 8 (maintien, aucun acquiescement); 9 (effacer maintien); 10 (effacer maintien, aucun acquiescement); 22 (assigner la classe)	00, 01(début-arrêt); 06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08(quantité limitée); 17, 28(index)	129 (réponse)	00, 01 (début-arrêt); 17, 28 (index) *(voir la Note 2)*
	6	Compteur binaire de 16 bits sans voyant	1 (lire); 7 (maintien); 8 (maintien, aucun acquiescement); 9 (effacer maintien); 10 (effacer maintien, aucun acquiescement); 22 (assigner la classe)	00, 01(début-arrêt); 06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08(quantité limitée); 17, 28(index)	129 (réponse)	00, 01 (début-arrêt); 17, 28 (index) *(voir la Note 2)*
21	0	Compteur de maintien (la variation 0 est employée pour demander la variation par défaut)	1 (lire); 22 (assigner la classe)	00, 01 (début-arrêt); 06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée); 17, 28 (index)		
	1	Compteur de maintien de 32 bits	1 (lire); 22 (assigner la classe)	00, 01 (début-arrêt); 06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée); 17, 28 (index)	129 (réponse)	00, 01 (début-arrêt); 17, 28 (index) *(voir la Note 2)*
	2	Compteur de maintien de 32 bits sans voyant	1 (lire); 22 (assigner la classe)	00, 01 (début-arrêt); 06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée); 17, 28 (index)	129 (réponse)	00, 01 (début-arrêt); 17, 28 (index) *(voir la Note 2)*

Note 1 : Une variation par défaut réfère à la variation répondue quand la variation 0 est demandée et/ou dans des balayages de la classe 0, 1, 2, ou 3. Les variations par défaut pour les types d'objet 1, 2, 20, 21, 22, 23, 30, et 32 sont choisies à l'aide des réglages de relais. Référez-vous à la section *Communications* au chapitre 5 pour des détails. Ceci optimise la taille des données scrutées de la classe 0.

Note 2 : Pour les objets statiques (événement-non-changement), une réponse aux qualificateurs 17 ou 28 est reçue seulement quand une demande est envoyée avec les qualificateurs 17 ou 28, respectivement. Autrement, des demandes statiques d'objet envoyées avec les qualificateurs 00, 01, 06, 07, ou 08, auront des réponses avec les qualificateurs 00 ou 01 (pour des objets d'événement de changement, les qualificateurs 17 ou 28 ont toujours des réponses.)

Note 3 : Les redémarrages à froid sont implantés comme les mêmes redémarrages à chaud - le F35 n'est pas remis en marche, mais le procédé DNP est remis en marche.

Table E–2: TABLEAU D'IMPLANTATION (Feuille 3 de 6)

OBJET			DEMANDE		REPONSE	
NUMÉRO D'OBJET	NUMÉRO DE VARIATION	DESCRIPTION	CODES DE FONCTION (DÉCIMAL	CODES DE QUALIFICATEUR (HEXADÉCIMAL)	CODES DE FONCTION (DÉCIMAL	CODES DE QUALIFICATEUR (HEXADÉCIMAL)
21 continué	9	Compteur de maintien de 16 bits	1 (lire) 22 (assigner la classe)	00, 01 (début-arrêt); 06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée); 17, 28 (index)	129 (réponse)	00, 01 (début-arrêt); 17, 28 (index) *(voir la Note 2)*
	10	Compteur de maintien de 16 bits sans voyant	1 (lire); 22 (assigner la classe)	00, 01 (début-arrêt); 06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée); 17, 28 (index)	129 (réponse)	00, 01 (début-arrêt); 17, 28 (index) *(voir la Note 2)*
22	0	Compteur d'événement de changement (la variation 0 est employée pour demander la variation par défaut)	1 (lire)	06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée)		
	1	Compteur d'événement de changement de 32 bits	1 (lire)	06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée)	129 (réponse); 130 (réponse non sollicitée)	17, 28 (index)
	2	Compteur d'événement de changement de 16 bits	1 (lire)	06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée)	129 (réponse); 130 (réponse non sollicitée)	17, 28 (index)
	5	Compteur d'événement de changement de 32 bits avec temps	1 (lire)	06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée)	129 (réponse); 130 (réponse non sollicitée)	17, 28 (index)
	6	Compteur d'événement de changement de 16 bits avec temps	1 (lire)	06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée)	129 (réponse); 130 (réponse non sollicitée)	17, 28 (index)
23	0	Événement compteur de maintien (la variation 0 est employée pour demander la variation par défaut)	1 (lire)	06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée)		
	1	Événement compteur de maintien de 32 bits	1 (lire)	06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée)	129 (réponse); 130 (réponse non sollicitée)	17, 28 (index)
	2	Événement compteur de maintien de 16 bits	1 (lire)	06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée)	129 (réponse); 130 (réponse non sollicitée)	17, 28 (index)
	5	Événement compteur de maintien de 32 bits avec temps	1 (lire)	06 (aucune gamme, ou toutes) ; 07, 08 (quantité limitée)	129 (réponse); 130 (réponse non sollicitée)	17, 28 (index)
	6	Événement compteur de maintien de 16 bits avec temps	1 (lire)	06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée)	129 (réponse); 130 (réponse non sollicitée)	17, 28 (index)
30	0	Entrée analogique (la variation 0 est employée pour demander la variation par défaut)	1 (lire); 22 (assigner la classe)	00, 01 (début-arrêt); 06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée); 17, 28 (index)		
	1	Entrée analogique de 32 bits	1 (lire); 22 (assigner la classe)	00, 01 (début-arrêt); 06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée); 17, 28 (index)	129 (réponse)	00, 01 (début-arrêt); 17, 28 (index) *(voir la Note 2)*

Note 1 : Une variation par défaut réfère à la variation répondue quand la variation 0 est demandée et/ou dans des balayages de la classe 0, 1, 2, ou 3. Les variations par défaut pour les types d'objet 1, 2, 20, 21, 22, 23, 30, et 32 sont choisies à l'aide des réglages de relais. Référez-vous à la section *Communications* au chapitre 5 pour des détails. Ceci optimise la taille des données scrutées de la classe 0.

Note 2 : Pour les objets statiques (événement-non-changement), une réponse aux qualificateurs 17 ou 28 est reçue seulement quand une demande est envoyée avec les qualificateurs 17 ou 28, respectivement. Autrement, des demandes statiques d'objet envoyées avec les qualificateurs 00, 01, 06, 07, ou 08, auront des réponses avec les qualificateurs 00 ou 01 (pour des objets d'événement de changement, les qualificateurs 17 ou 28 ont toujours des réponses.)

Note 3 : Les redémarrages à froid sont implantés comme les mêmes redémarrages à chaud - le F35 n'est pas remis en marche, mais le procédé DNP est remis en marche.

Table E–2: TABLEAU D'IMPLANTATION (Feuille 4 de 6)

OBJET			DEMANDE		REPONSE	
NUMÉRO D'OBJET	NUMÉRO DE VARIATION	DESCRIPTION	CODES DE FONCTION (DÉCIMAL	CODES DE QUALIFICATEUR (HEXADÉCIMAL)	CODES DE FONCTION (DÉCIMAL	CODES DE QUALIFICATEUR (HEXADÉCIMAL)
30 continué	2	Entrée analogique de 16 bits	1 (lire); 22 (assigner la classe)	00, 01 (début-arrêt); 06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée); 17, 28 (index)	129 (réponse)	00, 01 (début-arrêt); 17, 28 (index) *(voir la Note 2)*
	3	Entrée analogique de 32 bits sans voyant	1 (lire); 22 (assigner la classe)	00, 01 (début-arrêt); 06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée); 17, 28 (index)	129 (réponse)	00, 01 (début-arrêt); 17, 28 (index) *(voir la Note 2)*
	4	Entrée analogique de 16 bits sans voyant	1 (lire); 22 (assigner la classe)	00, 01 (début-arrêt); 06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée); 17, 28 (index)	129 (réponse)	00, 01 (début-arrêt); 17, 28 (index) *(voir la Note 2)*
	5	Point flottant court	1 (lire); 22 (assigner la classe)	00, 01 (début-arrêt); 06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée); 17, 28 (index)	129 (réponse)	00, 01 (début-arrêt); 17, 28 (index) *(voir la Note 2)*
32	0	Événement de changement analogique (la variation 0 est employée pour demander la variation par défaut)	1 (lire)	06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée)		
	1	Événement de changement analogique de 32 bits sans temps	1 (lire)	06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée)	129 (réponse); 130 (réponse non sollicitée)	17, 28 (index)
	2	Événement de changement analogique de 16 bits sans temps	1 (lire)	06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée)	129 (réponse); 130 (réponse non sollicitée)	17, 28 (index)
	3	Événement de changement analogique de 32 bits avec temps	1 (lire)	06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée)	129 (réponse); 130 (réponse non sollicitée)	17, 28 (index)
	4	Événement de changement analogique de 16 bits avec temps	1 (lire)	06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée)	129 (réponse); 130 (réponse non sollicitée)	17, 28 (index)
	5	Point flottant court d'événement de changement analogique sans temps	1 (lire)	06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée)	129 (réponse); 130 (réponse non sollicitée)	17, 28 (index)
	7	Point flottant court d'événement de changement analogique avec temps	1 (lire)	06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée)	129 (réponse); 130 (réponse non sollicitée)	17, 28 (index)
34	0	Bande morte de rapport d'entrée analogique (la variation 0 est employée pour demander la variation par défaut)	1 (lire)	00, 01 (début-arrêt); 06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée); 17, 28 (index)		

Note 1 : Une variation par défaut réfère à la variation répondue quand la variation 0 est demandée et/ou dans des balayages de la classe 0, 1, 2, ou 3. Les variations par défaut pour les types d'objet 1, 2, 20, 21, 22, 23, 30, et 32 sont choisies à l'aide des réglages de relais. Référez-vous à la section *Communications* au chapitre 5 pour des détails. Ceci optimise la taille des données scrutées de la classe 0.

Note 2 : Pour les objets statiques (événement-non-changement), une réponse aux qualificateurs 17 ou 28 est reçue seulement quand une demande est envoyée avec les qualificateurs 17 ou 28, respectivement. Autrement, des demandes statiques d'objet envoyées avec les qualificateurs 00, 01, 06, 07, ou 08, auront des réponses avec les qualificateurs 00 ou 01 (pour des objets d'événement de changement, les qualificateurs 17 ou 28 ont toujours des réponses.)

Note 3 : Les redémarrages à froid sont implantés comme les mêmes redémarrages à chaud - le F35 n'est pas remis en marche, mais le procédé DNP est remis en marche.

Table E–2: TABLEAU D'IMPLANTATION (Feuille 5 de 6)

OBJET			DEMANDE		REPONSE	
NUMÉRO D'OBJET	NUMÉRO DE VARIATION	DESCRIPTION	CODES DE FONCTION (DÉCIMAL	CODES DE QUALIFICATEUR (HEXADÉCIMAL)	CODES DE FONCTION (DÉCIMAL	CODES DE QUALIFICATEUR (HEXADÉCIMAL)
34 continué	1	Bande morte de rapport d'entrée analogique de 16 bits (par défaut - voir la note 1).	1 (lire)	00, 01 (début-arrêt); 06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée); 17, 28 (index)	129 (réponse)	00, 01 (début-arrêt); 17, 28 (index) *(voir la Note 2)*
			2 (écrire)	00, 01 (début-arrêt); 07, 08 (quantité limitée); 17, 28 (index)		
	2	Bande morte de rapport d'entrée analogique de 32 bits	1 (lire)	00, 01 (début-arrêt); 06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée); 17, 28 (index)	129 (réponse)	00, 01 (début-arrêt); 17, 28 (index) *(voir la Note 2)*
			2 (écrire)	00, 01 (début-arrêt); 07, 08 (quantité limitée); 17, 28 (index)		
	3	Bande morte de rapport d'entrée analogique à point flottant court	1 (lire)	00, 01 (début-arrêt); 06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée); 17, 28 (index)	129 (réponse)	00, 01 (début-arrêt); 17, 28 (index) *(voir la Note 2)*
50	1	Heure et date (par défaut - voir la note 1)	1 (lire); 2 (écrire)	00, 01 (début-arrêt); 06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée); 17, 28 (index)	129 (réponse)	00, 01 (début-arrêt); 17, 28 (index) *(voir la Note 2)*
52	2	Délai de temps très bien			129 (réponse)	07 (quantité limitée) (quantité = 1)
60	0	Données de la classe 0, 1, 2, et 3	1 (lire); 20 (mise en service de réponse non sollicitée); 21 (mise hors service de réponse non sollicitée); 22 (assigner la classe)	06 (aucune gamme, ou toutes)		
	1	Données de la classe 0	1 (lire); 22 (assigner la classe)	06 (aucune gamme, ou toutes)		
	2	Données de la classe 1	1 (lire); 20 (mise en service de réponse non sollicitée); 21 (mise hors service de réponse non sollicitée); 22 (assigner la classe)	06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée)		
	3	Données de la classe 2				
	4	Données de la classe 3				

Note 1 : Une variation par défaut réfère à la variation répondue quand la variation 0 est demandée et/ou dans des balayages de la classe 0, 1, 2, ou 3. Les variations par défaut pour les types d'objet 1, 2, 20, 21, 22, 23, 30, et 32 sont choisies à l'aide des réglages de relais. Référez-vous à la section *Communications* au chapitre 5 pour des détails. Ceci optimise la taille des données scrutées de la classe 0.

Note 2 : Pour les objets statiques (événement-non-changement), une réponse aux qualificateurs 17 ou 28 est reçue seulement quand une demande est envoyée avec les qualificateurs 17 ou 28, respectivement. Autrement, des demandes statiques d'objet envoyées avec les qualificateurs 00, 01, 06, 07, ou 08, auront des réponses avec les qualificateurs 00 ou 01 (pour des objets d'événement de changement, les qualificateurs 17 ou 28 ont toujours des réponses.)

Note 3 : Les redémarrages à froid sont implantés comme les mêmes redémarrages à chaud - le F35 n'est pas remis en marche, mais le procédé DNP est remis en marche.

Table E–2: TABLEAU D'IMPLANTATION (Feuille 6 de 6)

OBJET			DEMANDE		REPONSE	
NUMÉRO D'OBJET	NUMÉRO DE VARIATION	DESCRIPTION	CODES DE FONCTION (DÉCIMAL	CODES DE QUALIFICATEUR (HEXADÉCIMAL)	CODES DE FONCTION (DÉCIMAL	CODES DE QUALIFICATEUR (HEXADÉCIMAL)
70	0	Fichier d'événement - toute variation	1 (lire)	06 (aucune gamme, ou toutes); 07, 08 (quantité limitée)		
			22 (assigner la classe)	06 (aucune gamme, ou toutes)		
	2	Authentification de fichier	29 (authentifier)	5b (format libre)	129 (réponse)	5b (format libre)
	3	Commande de fichier	25 (ouvrir); 27 (supprimer)	5b (format libre)		
	4	Statut de commande de fichier	26 (fermer); 30 (avorter)	5b (format libre)	129 (réponse); 130 (réponse non sollicitée)	5b (format libre)
	5	Transfert de fichier	1 (lire); 2 (écrire)	5b (format libre)	129 (réponse); 130 (réponse non sollicitée)	5b (format libre)
	6	Statut de transfert de fichier			129 (réponse); 130 (réponse non sollicitée)	5b (format libre)
	7	Description de fichier	28 (obtenir l'information du fichier)	5b (format libre)	129 (réponse); 130 (réponse non sollicitée)	5b (format libre)
80	1	Indications internes	1 (lire)	00, 01 (début-arrêt) (index =7)	129 (réponse)	00, 01 (début-arrêt)
			2 (écrire) *(voir la Note 3)*	00 (début-arrêt) (index =7)		
---		Aucun objet (code de fonction seulement) *voir la Note 3*	13 (redémarrage à froid)			
---		Aucun objet (code de fonction seulement)	14 (redémarrage à chaud)			
---		Aucun objet (code de fonction seulement)	23 (retarder la mesure)			

Note 1 : Une variation par défaut réfère à la variation répondue quand la variation 0 est demandée et/ou dans des balayages de la classe 0, 1, 2, ou 3. Les variations par défaut pour les types d'objet 1, 2, 20, 21, 22, 23, 30, et 32 sont choisies à l'aide des réglages de relais. Référez-vous à la section *Communications* au chapitre 5 pour des détails. Ceci optimise la taille des données scrutées de la classe 0.

Note 2 : Pour les objets statiques (événement-non-changement), une réponse aux qualificateurs 17 ou 28 est reçue seulement quand une demande est envoyée avec les qualificateurs 17 ou 28, respectivement. Autrement, des demandes statiques d'objet envoyées avec les qualificateurs 00, 01, 06, 07, ou 08, auront des réponses avec les qualificateurs 00 ou 01 (pour des objets d'événement de changement, les qualificateurs 17 ou 28 ont toujours des réponses.)

Note 3 : Les redémarrages à froid sont implantés comme les mêmes redémarrages à chaud - le F35 n'est pas remis en marche, mais le procédé DNP est remis en marche.

E.2.1 POINTS D'ENTRÉES BINAIRES

Les points de données d'entrées binaires sont configurés par le biais du menu **RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ DNP / CEI 104 LISTE DE POINTS ⇨ ENT BINAIRE / PTS MSP**. Référez-vous à la section *Communications* du chapitre 5 pour des détails additionnels. Quand une fonction de maintien est exécutée sur un point de compteur binaire, la valeur maintenue est disponible dans le point de compteur correspondant.

POINTS D'ENTRÉES BINAIRES:

- Numéro (régime établi) d'objet statique: **1**
- Changez le numéro d'événement d'objet: **2**
- Codes de fonction demandée soutenus: **1 (lire), 22 (assigner le classe)**
- Une variation statique est rapportée quand la variation 0 est demandée: **2 (entrée binaire avec statut), configurable**
- Changez la variation d'événement rapportée quand la variation 0 a demandé: **2 (modification d'entrée binaire selon temps), configurable**
- Changez le taux de balayage d'événement: **8 fois par cycle du réseau**
- Changez la taille de mémoire d'événement: **500**
- Classe par défaut pour tous les points: **1**

E.2.2 SORTIE BINAIRE ET DE CONTRÔLE DU RELAIS

Champs du bloc de sortie du relais de contrôle: impulsion en, impulsion hors, bascule en, bascule hors, déclenchement en paire, fermeture en paire.

POINTS DE STATUT DE SORTIE BINAIRE:

- Nombre d'objets: **10**
- Codes de demande de fonction supportés: **1 (lire)**
- Variation par défaut rapportée quand variation 0 est demandée: **2 (statut de sortie binaire)**

BLOCS DE SORTIES DE RELAIS DE CONTRÔLE

- Nombre d'objets: **12**
- Codes de demande de fonction supportés: **3 (choisir), 4 (fonctionner), 5 (opérer directement), 6 (opérer directement, aucun acquiescement)**

Table E–3: SORTIES BINAIRES DE CONTRÔLE (Feuille 1 de 2)

POINT	NOM/DESCRIPTION
0	Entrée virtuelle 1
1	Entrée virtuelle 2
2	Entrée virtuelle 3
3	Entrée virtuelle 4
4	Entrée virtuelle 5
5	Entrée virtuelle 6
6	Entrée virtuelle 7
7	Entrée virtuelle 8
8	Entrée virtuelle 9
9	Entrée virtuelle 10
10	Entrée virtuelle 11
11	Entrée virtuelle 12
12	Entrée virtuelle 13
13	Entrée virtuelle 14
14	Entrée virtuelle 15
15	Entrée virtuelle 16

Table E–3: SORTIES BINAIRES DE CONTRÔLE (Feuille 2 de 2)

POINT	NOM/DESCRIPTION
16	Entrée virtuelle 17
17	Entrée virtuelle 18
18	Entrée virtuelle 19
19	Entrée virtuelle 20
20	Entrée virtuelle 21
21	Entrée virtuelle 22
22	Entrée virtuelle 23
23	Entrée virtuelle 24
24	Entrée virtuelle 25
25	Entrée virtuelle 26
26	Entrée virtuelle 27
27	Entrée virtuelle 28
28	Entrée virtuelle 29
29	Entrée virtuelle 30
30	Entrée virtuelle 31
31	Entrée virtuelle 32
32	Entrée virtuelle 33
33	Entrée virtuelle 34
34	Entrée virtuelle 35
35	Entrée virtuelle 36
36	Entrée virtuelle 37
37	Entrée virtuelle 38
38	Entrée virtuelle 39
39	Entrée virtuelle 40
40	Entrée virtuelle 41
41	Entrée virtuelle 42
42	Entrée virtuelle 43
43	Entrée virtuelle 44
44	Entrée virtuelle 45
45	Entrée virtuelle 46
46	Entrée virtuelle 47
47	Entrée virtuelle 48
48	Entrée virtuelle 49
49	Entrée virtuelle 50
50	Entrée virtuelle 51
51	Entrée virtuelle 52
52	Entrée virtuelle 53
53	Entrée virtuelle 54
54	Entrée virtuelle 55
55	Entrée virtuelle 56
56	Entrée virtuelle 57
57	Entrée virtuelle 58
58	Entrée virtuelle 59
59	Entrée virtuelle 60
60	Entrée virtuelle 61
61	Entrée virtuelle 62
62	Entrée virtuelle 63
63	Entrée virtuelle 64

E.2.3 COMPTEURS

La table suivante liste autant les compteurs binaires (objet 20) que les compteurs de maintien (objet 21). Lorsqu'une fonction de maintien est réalisée sur un point de compteur binaire, la valeur maintenue est disponible dans le point de compteur de maintien correspondant.

COMPTEURS BINAIRES:

- Numéro d'objet statique (régime établi): **20**
- Numéro de modification d'objet d'événement: **22**
- Codes de demande de fonction supportés: **1 (lire), 7 (maintenir), 8 (maintenir sans acquiescement), 9 (maintenir et effacer), 10 (maintenir et effacer, pas d'acquiescement), 22 (assigner la classe)**
- Variation statique rapportée lorsque variation 0 est demandée: **1 (compteur binaire de 32-bit avec voyant)**
- Variation de modification d'événement rapportée lorsque variation 0 est demandée: **1 (compteur 32-bit modification d'événement sans temps)**
- Taille de la mémoire modification d'événement: **10**
- Classe par défaut pour tous les points: **3**

COMPTEURS DE MAINTIEN:

- Numéro d'objet statique (régime établi): **21**
- Numéro de modification d'objet d'événement: *23*
- Codes de demande de fonction supportés: **1 (lire)**
- Variation statique rapportée lorsque variation 0 est demandée: **1 (compteur de maintien de 32-bit avec voyant)**
- Variation de modification d'événement rapportée lorsque variation 0 est demandée: **1 (compteur de maintien 32-bit événement sans temps)**
- Taille de la mémoire modification d'événement: **10**
- Classe par défaut pour tous les points: **3**

Table E–4: COMPTEURS BINAIRES ET DE MAINTIEN

POINT/INDEX	NOM/DESCRIPTION
0	Compteur numérique 1
1	Compteur numérique 2
2	Compteur numérique 3
3	Compteur numérique 4
4	Compteur numérique 5
5	Compteur numérique 6
6	Compteur numérique 7
7	Compteur numérique 8
8	Décompte de déclencheur d'oscillographie
9	Événement depuis le dernier effacement

Une commande de maintien de compteur n'a pas de signification pour les compteurs 8 et 9. Les valeurs du compteur numérique du F35 sont représentées comme des valeurs entières de 32 bits. Le protocole DNP 3.0 défini les compteurs comme des valeurs entières sans signe. Il est recommandé de prendre soin lors de l'interprétation de valeurs négatives de compteur.

E.2.4 ENTRÉES ANALOGIQUES

Les points de données d'entrées analogiques DNP sont configurés par le biais du menu **RÉGLAGES ⇨ RÉGLS CONFIGURATN DU PRODUIT ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ DNP / CEI 104 LISTE DE POINTS ⇨⇩ ENT ANALOG/ PTS MME**. Référez-vous à la section *Communications* du chapitre 5 pour des détails additionnels.

Il est important de noter que des variations de 16 bits et de 32 bits des entrées analogiques sont transmises via DNP en tant que nombres signés. Même pour les points d'entrées analogiques qui sont inadmissibles en tant que valeurs négatives, la représentation positive maximale est 32767 pour des valeurs de 16 bits et 2147483647 pour des valeurs de 32 bits. C'est une exigence de DNP.

Les bandes mortes pour tous les points d'entrées analogiques sont dans les mêmes unités que la quantité d'entrée analogique. Par exemple, une quantité d'entrée analogique mesurée en volts a une bande morte correspondante en unités de volts. Ceci est en conformité avec le *Bulletin Technique 9809-001 DNP: Bande morte de Rapport d'Entrée Analogique*. Les réglages de relais sont disponibles pour régler les valeurs de bande morte par défaut selon le type de données. Les bandes mortes pour différents points d'entrées analogiques peuvent être réglées en utilisant l'objet 34 DNP.

ENTRÉES ANALOGIQUES:

- Numéro d'objet statique (régime établi): **30**
- Numéro de modification d'objet d'événement: **32**
- Codes de demande de fonction supportés: **1 (lire), 2 (écrire, bands mortes seulement), 22 (assigner la classe)**
- Variation statique rapportée lorsque variation 0 est demandée: **1 (entrée analogique 32-bit)**
- Variation de modification d'événement rapporté lorsque variation 0 est demandé: **1 (modification d'événement analogique sans temps)**
- Taux de balayage de modification d'événement: **par défaut à 500 ms**
- Taille de la mémoire pour modification d'événement: **256**
- Classe par défaut pour tous les points: **2**

F.1.1 HISTOIRE DE RÉVISION

Numéro de la pièce	Révision de F35	Date de dégagement	ECO
1601-0174-F1	3.4x	09 juillet 2004	URX-148
1601-0174-K1	4.6x	25 avril 2005	URX-189
1601-0174-P1	5.2x	30 avril 2007	URX-230
1601-0174-S1	5.5x	01 novembre 2008	08-0294
1601-0174-S2	5.5x	24 juillet 2009	09-1190

GARANTIE DE RELAIS DE GE MULTILIN

General Electric Multilin Inc. (GE Multilin) garantie chaque relais qu'elle fabrique pour être exempte des défauts en matériel et d'exécution sous une utilisation et un service normal pendant une période de 24 mois de la date de l'expédition de l'usine.

En cas d'un problème couvert par la garantie, GE Multilin s'engage à réparer ou remplacer le relais en autant que le garantisseur a déterminé qu'il est défectueux et il est retourné avec tous les frais de transport prépayés à un centre commercial autorisé ou à l'usine. Des réparations ou le remplacement sous la garantie seront faits sans frais.

La garantie ne s'appliquera à aucun relais qui a été sujet à un abus, une négligence, un accident, une installation incorrecte ou une utilisation contraire aux instructions ou n'importe quelle unité qui a été modifiée par une usine autre qu'autorisée par GE Multilin.

GE Multilin n'est pas responsable pour des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs ou pour un manque à gagner ou des dépenses soutenues en raison d'un défaut de fonctionnement du relais, d'une application incorrecte ou d'un ajustement.

Pour le texte complet de la garantie (y compris limitations et dénis), référez-vous aux conditions normales de vente de GE Multilin.

Numériques

10BASE-F
  communications ... 3-22
  description ... 3-25
  option redondant ... 3-22
  réglages ... 5-15
10BASE-F REDONDANT ... 3-22

A

ACCÈS NON AUTHORISÉ
  rappel ... 7-2
  remise à zéro ... 5-13
ACTIVATION DU RELAIS ... 1-18, 4-27
ADRESSE IP ... 5-15
AFFICHAGE ... 1-16, 4-22, 5-11
AFFICHAGES PROGRAMMABLES PAR L'UTILISATEUR
  appel et édition ... 5-55
  exemple ... 5-56
  réglages ... 5-55, 5-56
  spécifications ... 2-9
ALARME CRC ... 5-63
ALIMENTATION DE CONTRÔLE
  description ... 3-10
  gamme basse ... 2-11
  haute gamme ... 2-12
  raccordement ... 3-11
ALTITUDE ... 2-15
AMÉLIORATIONS DU LOGICIEL INTÉGRÉ ... 4-2
APPROBATIONS ... 2-16
ARCHITECTURE DU LOGICIEL ... 1-4
ARCHITECTURE DU RELAIS ... 5-86
AUTO ESSAIS
  description ... 7-4
  messages ... 7-6
  réglages ... 5-46
AUTO RÉ-ENCLENCHEMENT
  enregistrements Modbus ... B-30
  logique ... 5-139, 5-140
  opérandes FlexLogic ... 5-93
  réglages ... 5-135, 5-137
  séquence à simple coup ... 5-141
  spécifications ... 2-9
  valeurs réelles ... 6-5
AUTO-DIAGNOSTIQUE, OPÉRANDES ... 5-89
AVERTISSEMENTS ... 1-1

B

BALANCEMENT DE NOYAU DE COMPOSANTE HOMOPOLAIRE ... 3-12
BANQUES ... 5-67, 5-68
BANQUES DE TENSION ... 5-68
BANQUES DU COURANT ... 5-67
BARRE DE DÉCLENCHEMENT
  enregistrements Modbus ... B-36
  opérandes FlexLogic ... 5-90
  réglages ... 5-154
  spécifications ... 2-9
BASCULES NON-VOLATIL
  réglages ... 5-107
  spécifications ... 2-9
BORNIER ... 3-7
BOUTONS POUSSOIRS DE CONTRÔLE
  logique ... 5-49
  opérandes FlexLogic ... 5-89
  réglages ... 5-48
  spécifications ... 2-9
BOUTONS POUSSOIRS PROGRAMMABLES PAR L'UTILISATEUR
  enregistrements Modbus ... B-32
  opérandes FlexLogic ... 5-89
  réglages ... 5-49
  spécifications ... 2-9
BUDGET DE PUISSANCE DU LIEN ... 2-15

C

CANAL DE TENSION AUXILIARE ... 3-12
CANAUX
  banques ... 5-67, 5-68
  communication ... 3-29
CE, APPROBATIONS ... 2-16
CEI 60870-5-104, PROTOCOLE
  réglages ... 5-30
CHANGEMENT DE RÉGLAGE ... 4-26
CHANGES TO F35 MANUAL ... F-2
CLARTÉ ... 5-11
CLAVIER ... 1-17, 4-23
CODES DE COMMANDE ... 6-24
COMMUNICATIONS
  10Base-F ... 3-22, 3-25, 5-15
  canaux ... 3-29
  CEI 60870-5-104 ... 5-30
  CEI 61850 ... 5-20
  DNP ... 5-16, E-1
  EGD ... 5-32
  G.703 ... 3-32
  HTTP ... 5-30
  IEEE C37.94 ... 3-38
  inter-relais ... 2-15
  introduction ... 1-16
  Modbus ... 5-15, 5-34, B-4
  raccordement au relais ... 1-15
  réglages ... 5-15, 5-16, 5-21, 5-30, 5-32, 5-34
  réseau ... 5-15
  RS232 ... 3-22
  RS485 ... 3-22, 3-24, 5-14
  serveur web ... 5-30
  spécifications ... 2-13, 2-15
COMMUNICATIONS C37.94SM ... 3-40
COMMUNICATIONS DNP
  compteurs binaires ... E-12
  enregistrements Modbus ... B-20
  points d'entrées binaires ... E-10
  points de sortie binaire ... E-10
  profil de dispositif ... E-1
  réglages ... 5-16
  tableau d'implantation ... E-4
COMMUNICATIONS IEEE C37.94 ... 3-38
COMMUNICATIONS INTER-RELAIS ... 2-15
COMMUTATEUR
  enregistrements Modbus ... B-31
  logique ... 5-78
  réglages ... 5-76
COMMUTATEUR ETHERNET
  configuration ... 3-44
  quincaillerie ... 3-42
  réglages ... 5-34

sauvegarde des réglages 3-45
survol 3-42
transfert les fichiers de réglages 3-45
valeurs réelles 6-9
COMMUTATEURS
opérandes FlexLogic 5-91
COMPOSANTES SYMÉTRIQUES 6-11
COMPTEURS
réglages 5-145
valeurs réelles 6-6
COMPTEURS NUMÉRIQUES
logique 5-146
opérandes FlexLogic 5-91
réglages 5-145
valeurs réelles 6-6
CONCEPTION 1-3
CONCEPTS IMPORTANTS 1-4
CONTACT POUR INFORMATIONS 1-1
CONTRÔLE DE DISJONCTEUR
contrôle de deux disjoncteurs 4-25
description 4-24
disjoncteur duelle 5-74, 5-75
enregistrements Modbus B-24
opérandes FlexLogic 5-92
réglages 5-72
CONVERTISSEUR
filage 3-21
réglages 5-173, 5-174
spécifications 2-11
valeurs réelles 6-20
COUPE DE PANNEAU 3-1, 3-2
COURANT CA, ENTRÉES 2-11
COURANT D'ARCAGE 5-150
COURANT D'ARCAGE DE DISJONCTEUR
effacer 7-2
logique 5-151
mesure 5-151
opérandes FlexLogic 5-92
réglages 5-150
remise à zéro 5-13
spécifications 2-8
valeurs réelles 6-23
COURANT DE PHASE
mesurage 6-13
COURANT DE TERRE
mesurage 6-14
COURANT ÉFFECTIF 2-10
COURBES
FlexCurves 5-79, 5-113
IEEE 5-109
temps défini 5-113
types 5-109
COURBES CEI 5-110
COURBES DE IAC TYPE GE 5-111
COURBES DE RÉ-ENCLENCHEUR 5-82, 5-113
COURBES DE SURINTENSITÉ
CEI 5-110
FlexCurves 5-113
I2T 5-113
IAC 5-111
IEEE 5-109
temps défini 5-113
COURBES DE SURINTENSITÉ DE TEMPS 5-109
COURBES DE TEMPS DÉFINI 5-113
COURBES I2T 5-113
COURBES IAC 5-111
CURRENT HARMONICS 6-18

D

DATE 7-2
DATE DE FABRICATION 6-24
DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE 2-16
DÉFAUT DE CÂBLE ÉMERGEANT
logique 5-154
réglages 5-152
valeur réelles 6-9
DÉFAUT ÉMERGEANT DE CABLE
enregistrements Modbus B-23, B-29
DÉFAUT ÉMERGEANT DE CÂBLE
opérandes FlexLogic 5-91
spécifications 2-8
DÉGAGER LES ENREGISTREMENTS 7-1
DEI, DÉFINITION 1-2
DELs D'ALARME 5-45
DELs DÉCLENCHEMENT 5-45
DELs PROGRAMMABLES PAR L'UTILISATEUR
défauts 4-16
déscription 4-15, 4-16
étiquettes personalisées 4-21
réglages 5-45
spécifications 2-9
DÉMANDE
enregistrements Modbus B-24
Modbus B-15
réglages 5-42
remise à zéro 5-13
DÉMANDE DE COURANT B-15
DÉMANDE EN COURS 5-43
DÉMANDE ÉNÉRGETIQUE
effacer 7-2
mesurage 6-16
spécifications 2-10
DEMANDE THERMIQUE, CARACTÉRISTIQUE 5-42
DÉTECTEUR DE PERTUBATION
interne 5-70
DHT
canal analogique 5-40
DIMENSIONS 3-1, 3-2
DISPOSITIFS À DISTANCE
erreurs 7-7
identification 5-164
opérandes FlexLogic 5-94
réglages 5-163
statistiques 6-5
DISPOSITIFS DIRECTS
états 6-8
réglages 5-167

E

ECE
effacer 7-2
réglages 5-40
remise à zéro 5-13
spécifications 2-10
ÉDITEUR D'ÉQUATION FLEXLOGIC 5-101
ÉLÉMENTS 5-4
ÉLÉMENTS DE CONTRÔLE 5-127
ÉLÉMENTS NUMÉRIQUES
enregistrements Modbus B-35
exemple d'application 5-143
logique 5-142

opérandes FlexLogic 5-92
réglages 5-142
ENCOMBREMENT DU BORNIER ARRIÈRE 3-7
ÉNERGIE
Modbus B-14
remise à zéro 5-13
valeurs réelles 6-16
ENERVISTA
améliorations du logiciel intégré 4-2
exigences 1-5
installation 1-5
introduction 4-1
oscillographie 4-2
visionnement des évènements 4-2
vue générale 4-1
ENREGISTREUR D'ÉVÈNEMENTS
avec EnerVista 4-2
effacer 7-1
remise à zéro 5-13
spécifications 2-10
valeurs réelles 6-21
ENTRÉES
à distance 5-165
ccmA 2-11, 3-21, 5-173
contact 2-11, 3-17, 3-18, 5-157
courant CA 2-11
distance 5-163
DTR 2-11, 3-21, 5-174
IRIG-B 2-11, 3-26
tension CA 2-11, 5-68
virtuelles 5-159
ENTRÉES À DISTANCE
opérandes FlexLogic 5-93
réglages 5-165
spécifications 2-11
valeurs réelles 6-3
ENTRÉES CCMA
enregistrements Modbus B-31
réglages 5-173
spécifications 2-11
valeurs réelles 6-20
ENTRÉES DE CONTACT
assignations de module 3-15
connexions mouillé 3-19
connexions sec 3-19
filage 3-17, 3-18
opérandes FlexLogic 5-93
réglages 5-157
seuils 5-157
spécifications 2-11
valeurs réelles 6-3
ENTRÉES DE COURANT 5-67
ENTRÉES DIRECTES
effacer 7-2
erreurs 7-6
réglages 5-63, 5-64, 5-167
spécifications 2-11
valeurs réelles 6-7
ENTRÉES DTR
enregistrements Modbus B-25
réglages 5-174
spécifications 2-11
valeurs réelles 6-20
ENTRÉES TC 3-12, 5-6, 5-67
ENTRÉES TENSION CA 3-12
ENTRÉES TT 5-6, 5-68
ENTRÉES VIRTUELLES
commandes 7-1
logique 5-159
opérandes FlexLogic 5-93
réglages 5-159
valeurs réelles 6-3
ENTRÉES/SORTIES DIRECTES
réglages 5-57
ÉQUATIONS
courbe temps défini 5-113
courbes CEI 5-110
courbes I²t 5-113
courbes IAC 5-111
courbes IEEE 5-109
ÉQUIPMENT NON COMPATIBLE 7-5
ESSAI DE VIBRATIONS 2-16
ESSAI DEL
opérandes FlexLogic 5-94
réglages 5-43
spécifications 2-9
ESSAIS
auto-essais 7-4
lampe 7-3
sortie de contact forcée 5-179
ESSAIS DE PRODUCTION 2-16
ESSAIS DE TYPE 2-16
ÉTATS FLEX
réglages 5-54
spécifications 2-9
valeurs réelles 6-6
ETHERNET
configuration 1-8
erreurs 7-6
raccordement rapide 1-10
réglages 5-15
valeurs réelles 6-7
EXEMPLES D'APPLICATION
intégrité du circuit de déclenchement de disjoncteur 5-144
surveillance de circuit 5-143

F

F485 1-16
FICHIER DE MODIFICATION 6-24
FILAGE DE MODULE TC 3-12
FILAGE DE MODULE TT 3-12
FILAGE TC 3-12
FILAGE TT 3-12
FLEXCURVES
équations 5-113
réglages 5-79
spécifications 2-9
tableau 5-79
FLEXELEMENTS
amorçage 5-104
direction 5-104
enregistrements Modbus B-38
hysteresis 5-104
logique 5-103
opérandes FlexLogic 5-92
réglages 5-102, 5-106
spécifications 2-9
FLEXLOGIC
caractéristiques des portes 5-95
éditeur d'équation 5-101
édition avec EnerVista 4-1
évaluation 5-96
exemple 5-86, 5-96

feuille de travail 5-98
messages d'erreur 7-5
opérandes 5-88, 5-89
opérateurs 5-95
règles 5-95
sécurité 4-8
spécifications 2-9
temporisateurs 5-101
types d'opérandes 5-88
verrouillé à un numéro de série 4-9
verrouiller des entrées 4-8
FORMATS DE DONNÉES, MODBUS B-59
FRÉQUENCE
mesurage 6-17
nominale 5-69
réglages 5-69
FRÉQUENCE NOMINALE 5-69
FUSIBLE 2-12

G

G.703 ..... 3-32, 3-33, 3-37
GABARITS DE RÉGLAGES
déscription 4-4
enregistrements Modbus B-58
mise en service 4-4
modification 4-4
mots de passe 4-5
retirer 4-7
visionnement 4-6
GARANTIE F-2
GOOSE 5-163, 5-164, 5-166, 5-167, 5-171, 6-6
GROUPE DE RÉGLAGE 5-92
GROUPES DE RÉGLAGE 5-127

H

HEURE 7-2
HIÉRARCHIE DU MENU 1-17, 4-23
HISTOIRE DE RÉVISION F-1
HORLOGE
réglage de l'heure 7-2
réglages 5-35
régler le date et heure 7-2
HORLOGE DE TEMPS RÉEL 5-35
HTTP 5-30
HUMIDITÉ 2-15

I

I2T, COURBES 5-113
IAC, COURBES 5-111
ID GOOSE 5-164
ID GSSE 5-164
IEC 61850 PROTOCOL
Modbus registers B-42
IEEE C37.94 3-38
IMMUNITÉ D'IMPULSION 2-16
INCOMPATIBILITÉ 7-5
INDICATEUR D'ENNUI 7-4
INDICATEURS DE CAUSE D'ÉVÈNEMENTS 4-15, 4-16
INDICATEURS DE STATUS 4-14, 4-15
INDICATEURS DEL 4-15, 4-16, 4-21, 5-45
INFORMATION DE MODÈLE 6-24
INFORMATION DU PRODUIT 6-24
INSTALLATION
communications 3-23
entrées et sorties de contact 3-15, 3-17, 3-18
réglages 5-66
RS485 3-24
INTERRUPTEURS 8-BIT
enregistrements Modbus B-34
logique 5-148
opérandes FlexLogic 5-92
réglages 5-147
spécifications 2-10
INTRODUCTION 1-2, 2-1
IRIG-B
connexion 3-26
erreurs 7-6
réglages 5-35
spécifications 2-11

L

LANGUE 5-11
LISTE D'INSPECTION 1-1
LISTE DE SITE, CRÉATION 4-1
LOCALISATEUR DE DÉFAUT
logique 8-3
opération 8-1
LOGICIEL
voir l'entrée pour ENERVISTA

M

MENU DE COMMANDES 7-1
MENU DE VOYANTS 7-4
MESSAGES D'ALARME NON-RETOURNÉ 5-64
MESSAGES DE VOYANTS 7-4
MESSAGES FLASH 5-11
MESURAGE
conventions 6-10
courant 2-10
démande 2-10
fréquence 2-10
puissance 2-10
tension 2-10
MESURAGE D'ÉNERGIE
effacer 7-2
spécifications 2-10
valeurs réelles 6-16
MESURAGE DE COURANT
spécifications 2-10
valeurs réelles 6-13
MESURAGE DE FRÉQUENCE
spécifications 2-10
valeurs réelles 6-17
MESURAGE DE PUISSANCE
spécifications 2-10
valeurs réelles 6-15
MESURAGE DE TENSION
spécifications 2-10
valeurs réelles 6-14
MINUTERIES FLEXLOGIC 5-101
MISES EN GARDE 1-1
MODBUS
codes de function supportée B-4
formats de données B-59

réglages 5-15, 5-34
répertoire 5-34
réponses d'exception B-6
MODULES
alimentation 3-10
communications 3-23
débrochage 3-6
entrées et sorties de contact 3-15, 3-17, 3-18
entrées et sorties de convertisseur 3-21
insertion 3-6
TC 3-12
TC/TT 3-11, 5-6
TT 3-12
MODULES DE REMPLACEMENT 2-5, 2-6, 2-7
MONTAGE 3-1, 3-2
MOT DE PASSE ÉGARÉ 5-10
MOTS DE PASSE
changer 4-28
enregistrements Modbus B-19
introduction 1-18
mots de passe oublié 5-9
perdu 4-29
pour gabarits de réglages 4-5
réglages 5-8

N

NAVIGATION DU MENU 1-17, 4-23
NETTOYAGE 2-16
NOM DU RELAIS 5-66
NUMÉRO DE SERIE 6-24
NUMÉROS DE DISPOSITIF ANSI 2-1

O

OPÉRATION DE SCANNAGE 1-4
ORDER CODES 2-3
ORDERING 2-2, 2-3
OSCILLOGRAPHIE
avec EnerVista 4-2
effacer 7-1
réglages 5-38
remise à zéro 5-13
spécifications 2-10
valeurs réelles 6-22

P

PAIRES DE BIT UserSt-1 ..... 5-166, 5-167, 5-171
PAIRES DE BITS DNA 5-165
PANNE MODULE 7-5
PANNE PILE 7-6
PANNEAUX DE PLAQUE FRONTALE 4-22
PAR-UNITÉ, QUANTITÉS 5-4
PASSWORDS
lost password 5-9, 5-10
PLAQUE FRONTALE 3-1, 3-2, 4-13
PORTE TCP 5-30
PORTES DE LOGIQUE 5-95
PORTS SÉRIELS 5-14
PRODUCT SETUP 5-8
PROFIL DE DISPOSITIF DNP E-1
PROTOCOLE CEI 61850
erreurs 7-7
réglages 5-20, 5-21
valeurs réelles 6-19
PROTOCOLE EGD
enregistrements Modbus B-34, B-35
réglages 5-32
valeUrs réelles 6-8
valeurs réelles 6-8
PROTOCOLE HTTP 5-30
PROTOCOLE SERVEUR WEB 5-30
PROTOCOLE SNTP
erreurs 7-7
réglages 5-31
PUISSANCE APPARENTE
mesurage 6-15
spécifications 2-10
PUISSANCE DE CONTRÔLE
spécifications 2-13
PUISSANCE RÉACTIVE
mesurage 6-15
spécifications 2-10
PUISSANCE RÉEL
mesurage 6-15
spécifications 2-10

Q

QUANTITÉS PAR-UNITÉ 5-4

R

RAPPORT DE DÉFAUT
effacer 7-1
réglages 5-36
valuers réelles 6-21
RAPPORTS DE DÉFAUT
remise à zéro 5-13
RE
voir l'entrée pour AUTO RÉ-ENCLENCHEMENT
RÉARMEMENT 5-94, 5-166
REDÉMARRAGE ANORMAL 7-7
RÉGISTRATION ISO-9000 2-16
RÉGLAGE DE FONCTION 5-4
RÉGLAGE DE VERROUILLAGE 5-5
RÉGLAGE DE VOYANT 5-5
RÉGLAGE DU SYSTÈME 5-67
RÉGLAGES D'ÉVÉNEMENTS 5-5
RÉGLAGES, CHANGEMENT 4-26
RELAIS DE DÉFAILLANCE CRITIQUE 2-12, 3-10
RELAIS FORME-A
circuits à haute impédance 3-14
sorties 3-14, 3-19
spécifications 2-12
RELAIS FORME-C
sorties 3-19
spécifications 2-12
RELAIS PAS PROGRAMMÉ 1-18
RELAIS RAPIDE FORME-C 2-12
REMISE À ZÉRO DES ENREGISTREMENTS DU RELAIS
réglages 5-13
RÉPONSES D'EXCEPTION B-6
RÉSEAU DE PUISSANCE
enregistrements Modbus B-23
RÉSISTANCE D'ISOLATION 2-16
RÉVISION DE RELAIS 6-24
RFI CONDUITE 2-16

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE 3-10
ROTATION DE PHASE 5-69
RS232
  configuration 1-9
  filage 3-22
  spécifications 2-13
RS422
  applications de deux canaux 3-35
  avec interface fibre 3-37
  configuration 3-34
  temporisation 3-36
RS485
  communications 3-22
  description 3-24
  spécifications 2-13

S

SCHÉMA FUNCTIONNEL DU CONCEPT 1-3
SÉCURITÉ
  mots de passe 5-9
SÉLECTEUR
  exemple d'application 5-132
  logique 5-133
  Modbus B-39
  mode d'acquiescement 5-132
  mode temps expiré 5-131
  opérandes FlexLogic 5-93
  réglages 5-128
  spécifications 2-9
  valeurs réelles 6-6
SINGLE LINE DIAGRAM 2-2
SITE WEB 1-1
SORTIES
  contact 3-15, 3-17, 3-18, 5-160
  puissance de contrôle 2-13
  relais de défaillance critique 2-12
  relais forme-A 2-12, 3-14, 3-19
  relais forme-C 2-12, 3-19
  relais rapide forme-C 2-12
  sorties à distance 5-165, 5-166
  sorties verrouillés 5-161
  virtuelles 5-163
SORTIES À DISTANCE
  paires bit DNA-1 5-165
  paires de bit UserSt-1 ..... 5-166, 5-167, 5-171
SORTIES CCMA
  réglages 5-174
  spécifications 2-13
SORTIES DE CONTACT
  assignations de module 3-15
  filage 3-17, 3-18
  opérandes FlexLogic 5-93
  réglages 5-160
  valeurs réelles 6-4
SORTIES DIRECTES
  effacer 7-2
  erreurs 7-6
  réglages 5-63, 5-64
SORTIES NUMÉRIQUES
  voir l'entrée pour SORTIES DE CONTACT
SORTIES VERROUILLÉS
  erreurs 7-7
  exemple d'application 5-161, 5-162
  réglages 5-161
SORTIES VIRTUELLES
  opérandes FlexLogic 5-93
  réglages 5-163
  valeurs réelles 6-5
SOURCES
  description 5-5
  exemple de l'utilisation 5-71
  réglages 5-70
SOUS-FRÉQUENCE
  enregistrements Modbus B-33
  logique 5-134
  opérandes FlexLogic 5-93
  réglages 5-134
  spécifications 2-8
SOUS-TENSION
  auxiliaire 2-8
  phase 2-8, 5-123
SOUS-TENSION À TEMPS INVERSE 5-122
SOUS-TENSION AUXILIAIRE
  logique 5-125
  opérandes FlexLogic 5-89
  réglages 5-125
  spécifications 2-8
SOUS-TENSION DE PHASE
  logique 5-123
  opérandes FlexLogic 5-89
  réglages 5-123
  spécifications 2-8
SPÉCIFICATIONS 2-7
SUIVI DE FRÉQUENCE 5-69, 6-18
SURINTENSITÉ DE TEMPS
  neutre 5-117
  terre 5-120
SURINTENSITÉ DE TEMPS DE NEUTRE
  logique 5-117
  opérandes FlexLogic 5-90
  réglages 5-117
  spécifications 2-8
SURINTENSITÉ DE TEMPS DE PHASE
  logique 5-115
  opérandes FlexLogic 5-90
  réglages 5-114
  spécifications 2-8
SURINTENSITÉ DE TEMPS DE TERRE
  logique 5-120
  opérandes FlexLogic 5-90
  réglages 5-119
  spécifications 2-8
SURINTENSITÉ INSTANTANÉE DE NEUTRE
  logique 5-118
  opérandes FlexLogic 5-90
  réglages 5-118
  spécifications 2-8
SURINTENSITÉ INSTANTANÉE DE PHASE
  logique 5-116
  opérandes FlexLogic 5-90
  réglages 5-116
  spécifications 2-8
SURINTENSITÉ INSTANTANÉE DE TERRE
  logique 5-121
  opérandes FlexLogic 5-89
  réglages 5-120
  spécifications 2-8
SURTENSION
  auxiliaire 5-126
  auxiliare 2-8
  neutre 2-8, 5-124
SURTENSION AUXILIAIRE
  logique 5-126

opérandes FlexLogic 5-90
réglages 5-126
spécifications 2-8
SURTENSION DE NEUTRE
logique 5-124
opérandes FlexLogic 5-90
réglages 5-124
spécifications 2-8
SUSCEPTIBILITÉ RFI 2-16

T

TÉLÉCOPIEUR 1-1
TÉLÉPHONE 1-1
TÉLÉPROTECTION
enregistrements Modbus B-39
logique 5-172
opérandes FlexLogic 5-92
réglages 5-65, 5-171
spécifications 2-11
valeurs réelles 6-4
vue d'ensemble 5-170
TEMPÉRATURES D'OPÉRATION 2-15
TEMPORISATEURS FLEXLOGIC 5-101
TENSION AUXILIAIRE
mesurage 6-15
TENSION CA, ENTRÉES 2-11
TENSION DE PHASE
mesurage 6-14
TENSION EFFECTIF 2-10
TENUE DIÉLECTRIQUE 2-16
THD METERING 6-18
TRAÇABILITÉ
information 4-11
règles 4-12
valeurs réelles 4-12
vue d'ensemble 4-10
TRANSIENT ÉLECTRIQUE RAPIDE 2-16
TRANSIENT OSCILLATOIRE 2-16
TYPE DE DÉFAUT 8-1
TYPES DE COURBES DE SURINTENSITÉ 5-109
TYPES DE SIGNAUX 1-3

U

UCA/MMS
identification de dispositif 5-164
paires bit UserSt-1 ..... 5-167, 5-171
paires de bit UserSt-1 5-166
UL, APPROBATION 2-16
UN COUPS 5-95
UNITÉ NON-PROGRAMMÉ 7-5

V

VALUERS RÉELLES
état 6-3
mesurage 6-10
VAR-HEURS 2-10, 6-16
VARIATIONS DE TENSION 2-16
VIBRATIONS
essais 2-16
VOLTAGE HARMONICS 6-18
VOYANTS
menu 7-4
messages 7-4
réglages 5-5

W

WATT-HEURS 2-10, 6-16



GE VERNOVA

GE Vernova
650 Markland Street
Markham, Ontario
Canada L6C 0M1
Worldwide telephone: +1 905 927 7070
Europe/Middle East/Africa telephone: +34 94 485 88 54
North America toll-free: 1 800 547 8629
Fax: +1 905 927 5098
Worldwide e-mail: GA.support@gevernova.com
Website: https://www.gevernova.com/grid-solutions/multilin/