GE VERNOVA

B90

Система диференційного захисту шин з низьким повним опором

Настанова з експлуатації

Версія пристрою: 8.2x
Код публікації: 1601-0115-AL2-UA

E83849
LISTED
IND.CONT. EQ.
52TL

DISTRIBUTED NETWORK PROTOCOL level 2 dnp PASSED Level Two Conformance Tested

REGISTERED ISO 9001

WORLDWIDE 10 YEAR WARRANTY

Copyright © 2025 GE Vernova. Усі права захищені.

Система диференційного захисту шин з низьким повним опором B90. Настанова з експлуатації для версії 8.2x.

B90, FlexLogic, FlexElement, FlexCurve, FlexAnalog, FlexInteger, FlexState, EnerVista, CyberSentry, HardFiber, Universal Relay, Multilin та GE Multilin є товарними знаками або зареєстрованими торговельними марками GE Vernova або GE Vernova.

Зміст цієї настанови є власністю GE Vernova. Ця документація надана за ліцензією і не може бути відтворена повністю або частково без дозволу GE Multilin. Зміст цієї настанови призначений лише для інформаційного використання та може бути змінений без попереднього повідомлення.

Номер частини: 1601-0115-AL2-UA (Липень 2021 року)

Система диференційного захисту шин з низьким повним опором B90
Зміст

Розділ 1: Вступ 1
1.1 Попереджувальні символи та визначення 1
1.1.1 Загальні застереження та попередження 1
1.2 Для подальшої допомоги 2
Розділ 2: Опис пристрою 1
2.1 Опис пристрою 1
2.2 Безпека 4
2.3 Коди замовлення 8
2.3.1 Змінні модулі 12
2.4 Обробка сигналів 13
2.4.1 Обробка сигналів UR 13
2.5 Технічні характеристики 15
2.5.1 Елементи захисту 16
2.5.2 Програмовані користувачем елементи 17
2.5.3 Моніторинг 19
2.5.4 Вимірювання 19
2.5.5 Входи 19
2.5.6 Живлення 21
2.5.7 Виходи 21
2.5.8 Протоколи зв’язку 23
2.5.9 Обмін даними між реле 24
2.5.10 Безпека CyberSentry 26
2.5.11 Графічна передня панель 26
2.5.12 Умови навколишнього середовища 26
2.5.13 Типові випробування 28
2.5.14 Заводські випробування 28
2.5.15 Дозволи 29
2.5.16 Технічне обслуговування 29
Розділ 3: Встановлення 1
3.1 Розпакування та перевірка 1
3.2 Монтажні вирізи у панелі 2
3.2.1 Розміщення клем на задній панелі 6

3.3 Монтаж електропроводки 10
3.3.1 Стандартний монтаж електропроводки 10
3.3.2 Діелектрична міцність 16
3.3.3 Живлення оперативним струмом 16
3.3.4 Модулі ТС/ТН 17
3.3.5 Контактні входи та виходи 18
3.3.6 Порт RS232 31
3.3.7 Порти зв'язку ЦП 32
3.3.8 IRIG-B 34
3.4 Зв'язок через прямі входи і виходи 35
3.4.1 Опис 35
3.4.2 Оптоволокно: світлодіодні передавачі та світлодіодні передавачі торцевого випромінювання 38
3.4.3 Лазерно-волоконні передавачі 38
3.4.4 Інтерфейс G.703 39
3.4.5 Інтерфейс RS422 43
3.4.6 RS422 і оптоволоконний інтерфейс 45
3.4.7 G.703 і оптоволоконний інтерфейс 46
3.4.8 Інтерфейс IEEE C37.94 46
3.4.9 Інтерфейс C37.94SM 49
3.5 Активація реле 52
3.6 Встановлення програмного забезпечення 53
3.6.1 Огляд зв'язку EnerVista 53
3.6.2 Системні вимоги 54
3.6.3 Встановлення програмного забезпечення 55
3.7 Додавання пристрою до програмного забезпечення 56
3.7.1 Налаштування IP-адреси у пристроях UR 57
3.7.2 Налаштування послідовного з'єднання 63
3.7.3 Налаштування Ethernet-з'єднання 64
3.7.4 Налаштування модемного з'єднання 65
3.7.5 Автоматичне виявлення пристроїв UR 66
3.8 З'єднання з пристроєм B90 67
3.8.1 З'єднання з B90 в EnerVista 67
3.8.2 Використання функції швидкого з'єднання через порт RS232 на передній панелі 68
3.8.3 Використання функції швидкого з'єднання через USB-порт на передній панелі 69
3.8.4 Використання функції швидкого з'єднання через порт ETHERNET на задній панелі 69
3.9 Налаштування CyberSentry та зміна пароля за замовчуванням 70
3.10 Імпорт уставок 71
3.10.1 Імпорт уставок із файлу XML 71
3.10.2 Імпортувати уставки з файлів пристрою 75
3.11 З'єднання зі шлюзом D400 76
3.11.1 Файли осцилографування 76
3.11.2 Записи подій 76
3.11.3 Файли журналів реєстрації 77
3.11.4 Файли уставок 77
Розділ 4: Інтерфейси 1
4.1 Інтерфейс програмного забезпечення EnerVista 1
4.1.1 Вступ 1
4.1.2 Файли уставок 1
4.1.3 Перегляд подій 2
4.1.4 Підтримка файлів 3
4.1.5 Головне вікно EnerVista 3
4.1.6 Вікно зведеної інформації про захист 5
4.1.7 Шаблони уставок 6
4.1.8 Захист і блокування рівнянь FlexLogic 10

4.1.9 Простежуваність файлу уставок ... 13
4.2 Інтерфейс передньої панелі ... 16
4.2.1 Передня панель ... 16
4.2.2 Дисплей передньої панелі ... 18
4.2.3 Кнопки навігації на передній панелі ... 38
4.2.4 Світлодіодні (LED) індикатори ... 39
4.2.5 Ярлики передньої панелі ... 43
4.2.6 Навігація по меню ... 50
4.2.7 Зміна уставок ... 52
4.2.8 Перегляд фактичних величин ... 57
4.2.9 Зміна пароля ... 58
4.2.10 Введення невірного пароля ... 60
4.3 Логічні схеми ... 60
4.4 Проектування FlexLogic з використанням програми Інженера ... 61
4.4.1 Логіка проектування ... 63
4.4.2 Надсилання файлів на пристрій та з пристрою ... 73
4.4.3 Логіка монітору ... 74
4.4.4 Перегляд передньої панелі та друк ярликів ... 75
4.4.5 Створення звіту про можливості з'єднання ... 75
4.4.6 Преференції ... 76
4.4.7 Панелі інструментів ... 79
Розділ 5: Уставки ... 1
5.1 Меню уставок ... 1
5.2 Огляд ... 3
5.2.1 Ввідна інформація про елементи ... 3
5.3 Налаштування пристрою ... 5
5.3.1 Безпека ... 5
5.3.2 Властивості дисплея ... 24
5.3.3 Графічна передня панель ... 25
5.3.4 Очищення записів реле ... 38
5.3.5 Зв'язок ... 38
5.3.6 Карта користувача ModBus ... 106
5.3.7 Годинник реального часу ... 107
5.3.8 Програмовані користувачем звіти про пошкодження (КЗ) ... 113
5.3.9 Осцилографування ... 113
5.3.10 Програмовані користувачем світловипромінювальні діоди (LED) ... 116
5.3.11 Програмована користувачем самодіагностика ... 120
5.3.12 Кнопки керування ... 121
5.3.13 Програмовані користувачем кнопки ... 122
5.3.14 Параметри стану Flex ... 128
5.3.15 Задані користувачем дисплеї ... 129
5.3.16 Прямі входи/виходи ... 131
5.3.17 Встановлення ... 137
5.3.18 Функція B90 ... 138
5.4 Налаштування системи ... 138
5.4.1 Входи змінного струму ... 138
5.4.2 Енергосистема ... 139
5.4.3 Криві FlexCurves ... 139
5.4.4 Диференційний захист шин ... 146
5.5 FlexLogic ... 148
5.5.1 Операнди FlexLogic ... 148
5.5.2 Правила FlexLogic ... 156
5.5.3 Оцінка FlexLogic ... 157
5.5.4 Приклад FlexLogic ... 157
5.5.5 Редактор рівнянь FlexLogic ... 162

5.5.6 Таймери FlexLogic ... 162
5.5.7 Енергонезалежні тригери ... 162
5.6 Згруповані елементи ... 163
5.6.1 Огляд ... 163
5.6.2 Група уставок 1 ... 164
5.6.3 Диференційний захист шин ... 164
5.6.4 Пристрій резервування відмови вимикача (ПРВВ) (ANSI 50BF) ... 171
5.6.5 Елементи напруги ... 184
5.6.6 Струмові елементи ... 185
5.6.7 Захист мертвої зони ... 192
5.7 Елементи керування ... 195
5.7.1 Огляд ... 195
5.7.2 Шина вимкнення ... 195
5.7.3 Групи уставок ... 197
5.7.4 Цифрові елементи ... 199
5.7.5 Елементи моніторингу ... 202
5.8 Входи/Виходи ... 207
5.8.1 Контактні входи ... 207
5.8.2 Віртуальні входи ... 209
5.8.3 Контактні виходи ... 210
5.8.4 Віртуальні виходи ... 214
5.8.5 Скидання ... 214
5.8.6 Прямі входи і виходи ... 215
5.9 Діагностика ... 219
5.9.1 Конфігурації режиму пристроїв IED ... 219
5.9.2 Примусове спрацювання контактних входів ... 222
5.9.3 Примусове спрацювання контактних виходів ... 223
5.10 Моделювання ... 223
5.10.1 Підписка на модельовані величини ... 224
5.10.2 Публікація модельованих величин ... 225
Розділ 6: Фактичні величини ... 1
6.1 Меню фактичних величин ... 1
6.2 Передня панель ... 2
6.2.1 Поліпшена та стандартна передні панелі ... 2
6.2.2 Графічна передня панель ... 3
6.3 Стан ... 4
6.3.1 Інтелектуальні електронні пристрої (IED) ... 4
6.3.2 Контактні входи ... 4
6.3.3 Віртуальні входи ... 4
6.3.4 Логічні входи RxGOOSE ... 4
6.3.5 Входи сигналів двоелементного стану (DPS) RxGOOSE ... 5
6.3.6 Контактні виходи ... 5
6.3.7 Віртуальні виходи ... 5
6.3.8 Стан RxGOOSE ... 5
6.3.9 Статистика RxGOOSE ... 6
6.3.10 Стани Flex States ... 6
6.3.11 Ethernet ... 6
6.3.12 Синхронізація годинника реального часу ... 7
6.3.13 Прямі входи ... 7
6.3.14 Стан прямих пристроїв ... 8
6.3.15 Стан залишкових з'єднань ... 8
6.3.16 Протокол паралельного резервування (PRP) ... 9
6.3.17 Стан TxGOOSE ... 9
6.3.18 Протокол ... 10
6.4 Вимірювання ... 10

6.4.1 Загальноприйняті підходи до вимірювання 10
6.4.2 Зона диференційного захисту шин (ДЗШ) 11
6.4.3 Вимірювання струмів 11
6.4.4 Вимірювання напруг 12
6.4.5 Вимірювання частоти 12
6.4.6 Аналогові значення RxGOOSE 12
6.5 Записи 12
6.5.1 Програмовані користувачем звіти про пошкодження (КЗ) 12
6.5.2 Записи подій 13
6.5.3 Осцилографування 15
6.6 Інформація про пристрій 16
6.6.1 Інформація про модель 16
6.6.2 Версії вбудованого ПЗ (прошивки) 16
Розділ 7: Команди та вказівники 1
7.1 Меню команд 1
7.1.1 Віртуальні входи 2
7.1.2 Очищення записів 2
7.1.3 Встановлення дати і часу 2
7.1.4 Обслуговування реле 3
7.1.5 Безпека 4
7.2 Меню вказівників 4
7.2.1 Повідомлення-вказівники 5
7.2.2 Самодіагностика реле 5
Розділ 8: Застосування уставок 1
8.1 Огляд 1
8.1.1 Вступ 1
8.1.2 Приклад шин і дані 1
8.2 Зонування і динамічна модель шини 3
8.2.1 Зона північної шини 3
8.2.2 Зона південної шини 4
8.3 Точки перегину характеристики ДЗШ з гальмуванням 5
8.3.1 Опис 5
8.3.2 Верхня точка перегину 5
8.3.3 Нижня точка перегину 6
8.4 Нахили і поріг відсічки 6
8.4.1 Опис 6
8.4.2 Зовнішні КЗ на приєднанні С-1 7
8.4.3 Зовнішні КЗ на приєднанні С-2 9
8.4.4 Зовнішні КЗ на приєднанні С-3 9
8.4.5 Зовнішні КЗ на приєднанні С-4 10
8.4.6 Зовнішні КЗ на приєднанні С-5 10
8.5 Уставки диференційного захисту шин 10
8.5.1 Опис 10
8.6 Поліпшення робочих характеристик реле 11
8.6.1 Використання груп уставок 11
Розділ 9: Принцип роботи 1
9.1 Вступ 1
9.1.1 Диференційний захист шин 1
9.2 Динамічна модель шини 3
9.2.1 Принцип роботи динамічної моделі шини 3
9.2.2 Узгодження коефіцієнтів трансформації ТС 3
9.3 Диференційний принцип 3
9.3.1 Характеристика ДЗШ з гальмуванням 3

9.3.2 Диференційний та гальмівний струми 4
9.3.3 Поліпшена безпека 5
9.4 Принцип спрямованості 6
9.4.1 Спрямований струмовий захист 6
9.5 Детектор насичення 7
9.5.1 Детектор насичення ТС 7
9.6 Вихідна логіка і приклади 9
9.6.1 Вихідна логіка 9
9.6.2 Приклади внутрішнього і зовнішнього КЗ 10
Розділ 10: Технічне обслуговування 1
10.1 Моніторинг 1
10.1.1 Доступ до пристроїв з використанням Вказівників Вузла 1
10.1.2 Дані аналізатора Modbus 1
10.2 Загальне технічне обслуговування 3
10.2.1 Технічне обслуговування в процесі експлуатації 3
10.2.2 Технічне обслуговування в умовах виведення з роботи 3
10.2.3 Позапланове технічне обслуговування (переривання у роботі системи) 3
10.3 Завантаження файлів 3
10.3.1 Файли подій системи безпеки CyberSentry 4
10.4 Конвертація уставок пристрою 5
10.5 Копіювання уставок на інший пристрій 7
10.6 Експорт уставок 7
10.7 Порівняння уставок 8
10.7.1 Порівняння зі значеннями за замовчуванням 8
10.7.2 Порівняння двох пристроїв 8
10.8 Резервування та відновлення уставок 9
10.8.1 Резервування уставок 9
10.8.2 Відновлення уставок 11
10.9 Оновлення програмного забезпечення 14
10.10 Оновлення вбудованого ПЗ (прошивки) 15
10.11 Заміна модуля 17
10.12 Акумуляторна батарея 19
10.12.1 Заміна акумуляторної батареї 19
10.12.2 Утилізація акумуляторної батареї 20
10.13 Очищення файлів і даних після видалення ПЗ 23
10.14 Ремонт 24
10.15 Зберігання 24
10.16 Утилізація 25
Додаток A: Операнди FlexAnalog 1
A.1 Елементи FlexAnalog 1
Додаток B: Конфігурація RADIUS-сервера 1
B.1 Конфігурація RADIUS-сервера 1
Додаток C: Інтерфейс командного рядка 1
C.1 Інтерфейс командного рядка 1
Додаток D: Різне 1
D.1 Гарантія 1
D.2 Хронологія версій 1
Абревіатури i

Індекс.....i

Система диференційного захисту шин з низьким повним опором B90

Розділ 1: Вступ

Цей розділ містить інформацію з безпеки та технічної підтримки.

1.1 Попереджувальні символи та визначення

Перш ніж намагатися встановити або використовувати пристрій, перегляньте всі вказівки щодо безпеки у цьому документі, щоб уникнути травм, пошкодження або простоїв обладнання.

У цьому документі використовуються наступні попереджувальні символи для обладнання.

Вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, призведе до смерті або серйозної травми.

Вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести до смерті або серйозної травми.

Вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести до травми незначної або середньої тяжкості.

Вказує на практики, не пов’язані з травмами.

1.1.1 Загальні застереження та попередження

Застосовуються наступні загальні заходи безпеки та попередження.

Переконайтесь, що всі з'єднання з виробом є правильними, щоб уникнути ризику випадкового ураження електричним струмом та/або виникнення пожежі, наприклад, таких, що можуть виникати внаслідок підключення високої напруги до клем низької напруги.

Дотримуйтесь вимог цієї настанови, включаючи належний переріз та тип проводки, момент затягування затискачів, застосовувані величини напруги та струму, відповідну ізоляцію/зазори у зовнішній проводці від ланцюгів високої та низької напруги. Використовуйте пристрій лише за його призначенням та для передбачених варіантів застосування.

З метою безпеки, переконайтесь, що під час експлуатації та обслуговування пристрою всі контури заземлення непошкоджені.

Переконайтесь, що оперативне живлення, що подається на пристрій, змінний струм (ЗС) та вхідна напруга, відповідають значенням, вказаним на заводській табличці реле. Не застосовуйте струм або напругу, що перевищують зазначені межі.

Тільки кваліфікований персонал може експлуатувати пристрій. Такий персонал повинен бути ретельно ознайомлений з усіма застереженнями та попередженнями щодо безпеки, що містяться у цій настанові, та з відповідними державними, регіональними правилами безпеки і правилами безпечної експлуатації енергетичних установок та електростанцій. У джерелах живлення та на приєднаннях пристрою до трансформаторів струму, трансформаторів напруги, на клемах у ланцюгах керування та випробувальних ланцюгах можуть виникати небезпечні напруги. Переконайтесь, що всі джерела таких напруг ізольовані перед початком роботи з пристроєм.

Небезпечні напруги можуть виникати при розмиканні вторинних ланцюгів трансформаторів струму під напругою. Переконайтесь, що вторинні ланцюги трансформатора струму є короткозамкненими, перш ніж встановити або від'єднати будь-яке з'єднання пристрою з вхідними клемами трансформатора струму (ТС).

Під час проведення випробувань із використанням випробувального обладнання для вторинних ланцюгів переконайтесь, що до такого обладнання не підключені інші джерела напруги або струму, а також, щоб котушки ввімкнення та вимкнення автоматичних вимикачів або іншого комутаційного пристрою були ізольованими, якщо інше не вимагається процедурою випробувань, і не визначено відповідною процедурою на енергетичній установці /електростанції.

Коли пристрій використовується для керування первинним обладнанням, таким як вимикачі, ізолятори та інші комутаційні апарати, усі ланцюги керування від пристрою до основного обладнання повинні бути ізольовані, поки персонал працює з таким первинним обладнанням або поблизу нього, щоб попередити виконання будь-якої ненавмисної команди таким пристроєм.

Використовуйте зовнішній роз'єднувач для ізоляції мережі електроживлення.

Особиста безпека може бути поставлена під загрозу, якщо пристрій буде фізично модифікований кінцевим споживачем. Модифікації виробу, що виходить за межі рекомендованої конфігурації проводки, апаратного забезпечення або межі програмування не рекомендується застосовувати для кінцевого використання. Розбирання та ремонт виробів заборонені. Усі послуги повинні надаватися на заводі.

⚠CAUTION **Світлодіодні передавачі (LED) класифікуються згідно зі стандартом МЕК 60825-1 щодо Допустимого рівня випромінювання (AEL) як пристрої Класу 1М. Пристрої класу 1М вважаються безпечними для незахищеного ока. Не дивіться безпосередньо через оптичні прилади.**

NOTICE Цей пристрій належить до рівня випромінювання Класу А і повинен використовуватися у промислових середовищах, на енергетичних установках / підстанціях. Не застосовувати поблизу електронних пристроїв, що належать до Класу В за рівнем випромінювання.

1.2 Для подальшої допомоги

Щоб отримати підтримку, зверніться до інформаційно-контактного центру за наступними реквізитами:

GE Grid Solutions

650 Markland Street

Markham, Ontario (Онтаріо)

Canada (Канада) L6C 0M1

Телефон глобальної служби підтримки: +1 905 927 7070

Телефон служби підтримки по Європі / Близькому Сходу / Африці: +34 94 485 88 54

Телефон служби підтримки у Північній Америці, безкоштовно: 1 800 547 8629

Факс: +1 905 927 5098

Глобальна електронна пошта: multilin.tech@ge.com

Електронна пошта у Європі: multilin.tech.euro@ge.com

Веб-сайт: http://www.gegridsolutions.com/multilin

Якщо ви звертаєтесь до GE електронною поштою, за бажанням додайте файл з інформацією про пристрій, який генерується у програмному забезпеченні EnerVista, натиснувши кнопку **Сервісного звіту (Service Report)**. Сервісний звіт також може бути сформований у польових умовах, наприклад, за допомогою кабелю USB, приєднаного між графічною передньою панеллю і комп'ютером, та встановленого пристрою, налаштованого для з'єднання через USB.

Рисунок 1-1: Генерування сервісного звіту за допомогою Програмного забезпечення EnerVista

Система диференційного захисту шин з низьким повним опором B90

Розділ 2: Опис пристрою

Цей розділ описує пристрій, коди замовлення та технічні характеристики.

2.1 Опис пристрою

Система диференційного захисту шин з низьким повним опором B90, що належить до серії пристроїв Універсальних реле (Universal Relay (UR)), має архітектуру на основі мікропроцесора, яка забезпечує захист і вимірювання для систем збірних шин із загальною кількістю до 24 приєднань (фідерів). Система захисту B90 побудована по принципу централізованої архітектури на базі інтелектуальних електронних пристроїв (IED) B90, кількість яких залежить від вимог конкретного варіанту застосування. Пристрій B90 являє собою повнофункціональний IED і забезпечує можливість окремого доступу до нього та індивідуального програмування. Функції захисту і контролю B90 включають в себе наступні:

- Багатозонний диференційний захист як з функціями гальмування (процентне, зі зміщенням), так і без гальмування (без зміщення, миттєве). Диференційний захист є швидкодіючим (стандартний час відгуку: ¾ періоду промислової частоти; максимальний час відгуку: 1 період промислової частоти) і надійним. Надійність роботи, перш за все, забезпечується завдяки використанню швидкого і надійного алгоритму визначення насичення ТС, а також, по-друге, завдяки принципу спрацьовування на основі порівняння фаз.
- Функція контрольної зони забезпечується шляхом програмуванням однієї із зон диференційного захисту на охоплення всієї шини.
- Функція динамічної моделі шини і захист з кількома зонами охоплення дозволяють використовувати B90 на секціонованих шинах, з можливістю майбутньої переконфігурації.
- Функція контролю роз'єднувачів забезпечує контроль до 48 роз'єднувачів за допомогою одного пристрою B90.
- Захист від КЗ мертвої зони (на ділянках між ТС і вимикачем) для 24 вимикачів.
- Для кожної зони диференційного захисту передбачено функцію контролю несправності ТС.
- Функція ПРВВ доступна для 24 вимикачів.
- На кожному струмовому вході системи B90 доступна функція струмової відсічки (без витримки часу).
- На кожному струмовому вході системи B90 доступна функція МСЗ (з витримкою часу) в якості резервного захисту.
- Для цілей контролю на кожному вході напруги системи B90 передбачено функцію захисту від зниження напруги.

Вимірювання напруги і струму вбудовано в реле як стандартну функцію. Параметри струму доступні як загальна середньоквадратична величина форми сигналу (RMS) або тільки як середньоквадратична величина та кут (фазор) основної частоти.

До функцій діагностики відноситься реєстрація подій з можливістю зберігання 1024 подій з позначками часу і запис осцилограм з можливістю зберігання до 64 записів, з програмованим запуском, кількістю сигналів і частотою дискретизації. Внутрішній генератор тактових імпульсів ("внутрішній годинник") для встановлення позначок часу можна синхронізувати за допомогою сигналу IRIG-B або простого протоколу мережевого часу (SNTP) через порт Ethernet, або з використанням протоколу точного часу (PTP). Це точне маркування часу дозволяє визначати послідовність подій між пристроями IED B90, а також у всій системі. Події також можуть бути запрограмовані (за допомогою рівнянь FlexLogic™) для запуску збору даних осцилографування, що може бути налаштоване на запис виміряних значень до і після події для подальшого перегляду на персональному комп'ютері (ПК). Ці інструменти істотно скорочують час пошуку та усунення несправностей і спрощують підготовку звіту у випадку системної аварії.

Для зв’язку доступно кілька варіантів. Порт RS232 (USB-порт на графічній передній панелі) можна використовувати для з'єднання з ПК з метою програмування уставок і контролю фактичних величин. Порт RS485 на задній панелі забезпечує незалежний доступ експлуатаційного та інженерного персоналу. Його можна підключити до системних комп'ютерів зі швидкістю передачі даних до 115,2 кбіт/с. Усі послідовні порти використовують протокол Modbus RTU. Протокол МЕК (IEC) 60870-5-103 підтримується на інтерфейсі RS485. МЕК 60870-5-103, DNP та Modbus не можуть бути увімкнені одночасно на цьому інтерфейсі. Також лише один із протоколів DNP, МЕК 60870-5-103 та МЕК 60870-5-104 може бути увімкнений у будь-який час на реле. Коли обрано протокол МЕК 60870-5-103, порт RS485 має фіксовану рівну парність і швидкість передачі даних може становити 9,6 кбіт/с або 19,2 кбіт/с. Інтерфейс Ethernet 100Base-FX або 100Base-TX забезпечує швидкий, надійний зв'язок у середовищах з високим рівнем завад. Порт Ethernet підтримує МЕК 61850, Modbus/TCP, TFTP та PTP (відповідно до протоколів IEEE Std. 1588-2008 або МЕК 61588), і він забезпечує доступ до реле за допомогою будь-якого стандартного веб-браузера (веб-сторінки B90). Протокол МЕК 60870-5-104 підтримується через порт Ethernet. Порт Ethernet також підтримує Протокол паралельного резервування (PRP) МЕК 62439-3 (пункт 4, 2012), якщо він був придбаний в якості опції.

GOOSE та захищений маршрутизований GOOSE (R-GOOSE) підтримуються опціями програмного забезпечення.

Доступ до уставок та фактичних значень можна отримати на передній панелі або за допомогою програмного забезпечення EnerVista.

B90 використовує технологію флеш-пам'яті, яка дозволяє модернізувати пристрій в умовах експлуатації по мірі додавання нових функцій. Прошивку та програмне забезпечення можна оновлювати.

Наступна однолінійна схема ілюструє функціональні можливості реле за допомогою кодів пристроїв згідно з системою Американського національного інституту стандартів (ANSI).

Доступні зони диференційного захисту та їх розмір (максимальна кількість входів) є опційними і визначаються частиною коду замовлення щодо програмного забезпечення. Функція пристрою резервування відмови вимикача (ПРВВ) також є опціональною. Для отримання докладної інформації про максимальну кількість зон і входів даної моделі див. пункт, що стосується кодів замовлення. Крім того, різні варіанти використання можуть потребувати різної кількості пристроїв B90 з різними конфігураціями апаратних засобів.

Таблиця 2-1: Коди пристроїв ANSI та підтримувані функції

Код пристрою	Функція
27	Захист від зниження напруги
50	Струмова відсічка (без витримки часу)
50/74	Контроль несправності ТС
50/87	Диференційний захист шин без гальмування

Код пристрою	Функція
51	Максимальний струмовий захист (МСЗ) (з витримкою часу)
50BF	Пристрій резервування відмови вимикача (ПРВВ)
50EF	Захист мертвої зони

Рисунок 2-1: Однолінійна електрична схема

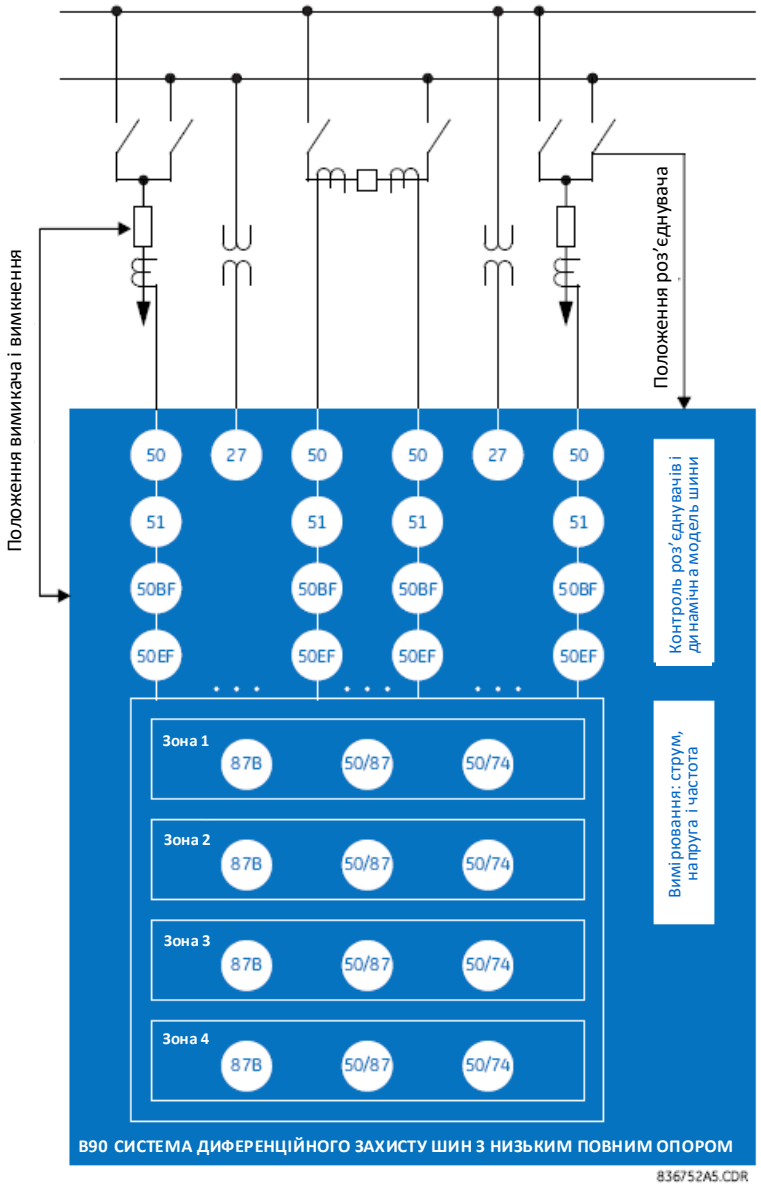

Таблиця 2-2: Інші функції пристрою

Функція	Функція
Контактні входи (до 120 на кожен IED)	Зв'язок по протоколу Modbus
Контактні виходи (до 72 на кожен IED)	Карта користувача ModBus
Кнопки керування	Енергонезалежні тригери (фіксатори)
Безпека CyberSentry™	Осцилографування
Цифрові елементи (96)	Групи уставок (6)
Прямі входи та виходи (256)	Синхронізація часу по протоколу IRIG-B або IEEE 1588
Протокол зв'язку DNP 3.0 або МЕК 60870-5-104	Синхронізація часу по протоколу SNTP
Динамічна модель шин	Задані користувачем дисплеї
Захист мертвої зони	Програмовані користувачем звіти про КЗ
Реєстратор подій	Програмовані користувачем світлодіоди (LED)

Функція
Зв'язок по протоколу МЕК 60870-5-103
Рівняння FlexLogic
Зв'язок по протоколу МЕК 61850
Безпека даних та зв'язку по протоколу МЕК 62351-9
Вимірювання: струм, напруга, частота

Функція
Програмовані користувачем кнопки керування
Програмовані користувачем програми самодіагностики
Віртуальні входи (128)
Віртуальні виходи (256)

2.2 Безпека

Доступні наступні характеристики безпеки:

- Захист за допомогою пароля - базова функція безпеки, доступна за замовчуванням;
- Система безпеки EnerVista - це система рольового доступу до різних вікон та елементів конфігурації програмного забезпечення EnerVista. Ця функція доступна за замовчуванням у програмному забезпеченні EnerVista.
- Система безпеки CyberSentry - розширена система захисту, доступна при використанні опційного програмного забезпечення. У разі придбання, дана опція активується автоматично, а стандартний захист за допомогою пароля і система безпеки EnerVista деактивуються.

Щоб максимізувати безпеку, див. Настанову із розгортання безпеки для сімейства пристроїв UR.

2.2.0.1 Безпека EnerVista

Система керування безпекою EnerVista - це система контролю на основі рольового доступу (RBAC), яка дозволяє адміністратору керувати привілеями кількох користувачів. Вона забезпечує керування доступом різного персоналу підстанції до пристроїв серії UR і відповідає принципам RBAC, визначеним у стандарті ANSI INCITS 359-2004. Система керування доступом EnerVista за замовчуванням деактивована, щоб дати можливість адміністратору отримати прямий доступ до програмного забезпечення EnerVista після встановлення. Рекомендується активувати цей захист перед введенням пристрою в експлуатацію.

Базовий захист за допомогою пароля або розширений захист CyberSentry застосовуються залежно від придбаної опції.

2.2.0.2 Безпека на основі захисту паролем

Захист за допомогою пароля - базова функція безпеки, доступна за замовчуванням.

Забезпечуються два рівні захисту за допомогою пароля: керування та уставки. Використання пароля для кожного рівня керування визначає, чи можуть користувачі вводити команди та/або змінювати уставки.

Забезпечується два типи захисту з'єднання: введення пароля як через локальне, так і через віддалене з'єднання. Локальний доступ визначається як будь-який доступ до уставок або команд керування за допомогою інтерфейсу на передній панелі. Тобто доступ за допомогою клавіатури та порту на передній панелі. Під віддаленим доступом розуміється будь-який доступ до уставок або команд керування за допомогою будь-якого порту зв'язку на задній панелі, включаючи з'єднання Ethernet або RS485. Обидві ці уставки активовані за замовчуванням та застосовуються щодо всіх користувачів.

При введенні пароля для уставок або керування за допомогою програми EnerVista або будь-якого послідовного інтерфейсу користувачеві необхідно ввести відповідний пароль з'єднання. Якщо використовується з'єднання через задню панель терміналу B90, повинен використовуватися пароль віддаленого доступу. Якщо використовується порт на передній панелі пристрою, застосовується пароль локального доступу. (Такі налаштування локального та віддаленого пароля на рисунку не вказані).

Усі події, пов'язані з доступом за паролем, записуються Реєстратором подій.

Рисунок 2-2: Керування доступом за допомогою пароля та типу з'єднання

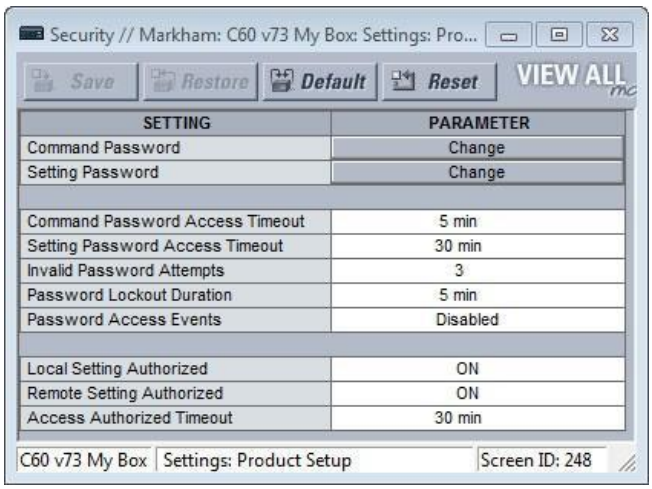

2.2.0.3 Безпека CyberSentry

Безпека CyberSentry доступна при використанні опцій програмного забезпечення, що забезпечують розширений захист. За умови придбання даної опції, базовий захист за допомогою пароля автоматично деактивується.

Система CyberSentry забезпечує захист за допомогою наступних можливостей:

- Централізовано керований клієнт сервісу віддаленої автентифікації користувача (RADIUS), що є протоколом AAA (автентифікації, авторизації та обліку) дозволяє редагувати набір ознак користувача, здійснювати збір інформації про дії всіх користувачів і забезпечує криптографічну стійкість на основі стандартів безпеки для автентифікації і захисту облікових записів користувачів. Іншими словами, ця опція використовує сервер RADIUS для автентифікації користувачів.
- Рольова система керування доступом (RBAC), що підтримує модель дозволів, яка надає доступ до операцій з пристроями UR та їх конфігурацій, на основі налаштованих на AAA сервері певних ролей та індивідуальних облікових записів користувачів. Використовуються такі ролі ("рівні доступу") як Адміністратор, Диспетчер, Інженер, Оператор, Спостерігач.
- Звіти про події в системі безпеки надаються за допомогою протоколу Syslog (системного журналу) для підтримки Систем керування інформаційною безпекою та подіями (SIEM) для централізованого контролю кібербезпеки.
- Стійке криптографічне шифрування всіх мережевих повідомлень стосовно доступу та конфігурації між програмним забезпеченням EnerVista і пристроями UR відбувається за допомогою протоколу Secure Shell (SSH), розширеного стандарту шифрування (AES) та 128-бітних ключів в режимі лічильника Galois (GCM), згідно з пакетом розширень B для SSH Агентства Національної Безпеки США і стандартами FIPS-140-2 Національного інституту стандартів і технологій (NIST) для криптографічних систем.

Ролі користувачів CyberSentry

Ролі користувачів CyberSentry (Адміністратор, Диспетчер, Інженер, Оператор, Спостерігач) обмежують рівні доступу до різних функцій пристроїв UR. Це означає, що програмне забезпечення EnerVista дозволяє отримати доступ до функціоналу на основі входу користувача згідно з його авторизованою роллю.

Приклад: Функції адміністратора можуть бути відокремлені від загальних функцій оператора або від доступу в ролі інженера, і кожна з них буде характеризуватися окремою роллю, що дозволяє багатьом користувачам здійснювати доступ до пристроїв UR в межах однієї підстанції.

Дозволяється одночасно входити лише в одну роль одного типу. Наприклад, один Оператор може увійти в систему, але інший Оператор в той самий час не зможе. Це запобігає одночасній зміні підмножини налаштувань.

Рисунок 2-3: Ролі користувачів CyberSentry

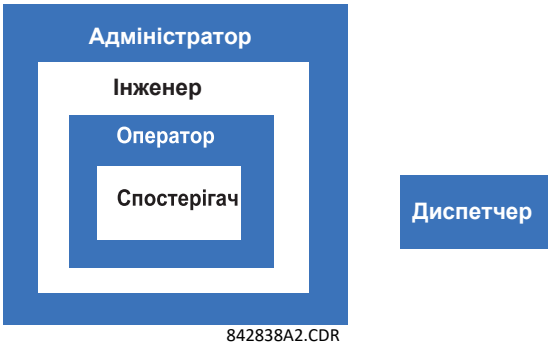

Таблиця ілюструє ролі користувачів та надані їм дозволи.

Таблиця 2-3: Дозволи для ролей користувачів CyberSentry

	Адміністратор	Інженер	Оператор	Диспетчер	Спостерігач
Стислий опис	Повний доступ	Повний доступ за винятком системи безпеки CyberSentry	Меню команд	Дозвіл на введення даних	Роль за замовчуванням
Визначення пристрою	R	R	R	R	R
Налаштування					
|---------- Налаштування пристрою					
|---------- Безпека (CyberSentry)	RW	R	R	R	R
|---------- Контроль	Див. умовні позначення	R	R	Див. умовні позначення	R
|---------- Властивості дисплея	RW	RW	R	R	R
|---------- Очищення записів реле (уставки)	RW	RW	R	R	R
|---------- Зв’язок	RW	RW	R	R	R
|---------- Карта користувача ModBus	RW	RW	R	R	R
|---------- Годинник реального часу	RW	RW	R	R	R
|---------- Осцилографування	RW	RW	R	R	R
|---------- Реєстратор даних	RW	RW	R	R	R
|---------- Споживання	RW	RW	R	R	R
|---------- Програмовані користувачем світлодіоди (LED)	RW	RW	R	R	R
|---------- Програмована користувачем самодіагностика	RW	RW	R	R	R
|---------- Кнопки керування	RW	RW	R	R	R
|---------- Програмовані користувачем кнопки	RW	RW	R	R	R
|---------- Параметри стану Flex	RW	RW	R	R	R
|---------- Задані користувачем дисплеї	RW	RW	R	R	R
|---------- Прямі входи/виходи	RW	RW	R	R	R
|---------- Телемеханічний релейний захист	RW	RW	R	R	R
|---------- Встановлення	RW	RW	R	R	R
|---------- Налаштування системи	RW	RW	R	R	R

	Адміністратор	Інженер	Оператор	Диспетчер	Спостерігач
|---------- FlexLogic	RW	RW	R	R	R
|---------- Згруповані елементи	RW	RW	R	R	R
|---------- Елементи керування	RW	RW	R	R	R
|---------- Входи / Виходи	RW	RW	R	R	R
|---------- Контактні входи	RW	RW	R	R	R
|---------- Поріг контактного входу	RW	RW	R	R	R
|---------- Віртуальні входи	RW	RW	R	R	R
|---------- Контактні виходи	RW	RW	R	R	R
|---------- Віртуальні виходи	RW	RW	R	R	R
|---------- Скидання	RW	RW	R	R	R
|---------- Прямі входи	RW	RW	R	R	R
|---------- Прямі виходи	RW	RW	R	R	R
|---------- Телемеханічний релейний захист	RW	RW	R	R	R
|---------- Прямі аналогові значення	RW	RW	R	R	R
|---------- Прямі цілочисельні значення	RW	RW	R	R	R
|---------- Входи/виходи перетворювача	RW	RW	R	R	R
|---------- Випробування	RW	RW	R	R	R
|---------- Конструктор ярликів передньої панелі	NA	NA	NA	NA	NA
|---------- Зведена інформація про захист	NA	NA	NA	NA	NA
Команди	RW	RW	RW	R	R
|---------- Віртуальні входи	RW	RW	RW	R	R
|---------- Очищення записів	RW	RW	RW	R	R
|---------- Встановлення дати та часу	RW	RW	RW	R	R
Дисплеї користувача	R	R	R	R	R
Вказівники	R	R	R	R	R
Фактичні величини	R	R	R	R	R
|---------- Передня панель	R	R	R	R	R
|---------- Стан (статус)	R	R	R	R	R
|---------- Вимірювання	R	R	R	R	R
|---------- Входи/виходи перетворювача	R	R	R	R	R
|---------- Записи	R	R	R	R	R
|---------- Інформація про пристрій	R	R	R	R	R
Технічне обслуговування	RW	RW	R	R	R
|---------- Аналізатор Modbus	NA	NA	NA	NA	NA
|---------- Зміни передньої панелі	RW	RW	RW	R	R
|---------- Оновлення прошивки	Так	Ні	Ні	Ні	Ні
|---------- Відновлення файлів	Так	Ні	Ні	Ні	Ні

Умовні позначення:

RW = доступ для читання та запису

R = доступ для читання

Диспетчер = RW (за замовчуванням), Адміністратор = R (за замовчуванням), Адміністратор = RW (тільки якщо роль Диспетчера вимкнена)
NA = дозвіл не обов’язковий для системи безпеки CyberSentry

Автентифікація користувача CyberSentry

Для доступу до пристрою UR система CyberSentry підтримує такі типи автентифікації:

- Автентифікація пристрою (автентифікується локальний UR)
- Автентифікація сервера (автентифікація сервера RADIUS)

Програмне забезпечення EnerVista надає доступ до функціональних можливостей, що визначаються роллю користувача, яка надходить або від локального пристрою UR, або від сервера RADIUS.

Програмне забезпечення EnerVista має опцію автентифікації пристрою на екрані входу для доступу до пристрою UR. Коли вибрано кнопку "Пристрій", UR використовує свою локальну базу даних автентифікації, а не сервер RADIUS для автентифікації користувача. У цьому випадку він використовує свої вбудовані ролі (Адміністратор, Диспетчер, Інженер, Оператор, Спостерігач або Адміністратор і Диспетчер, коли автентифікація пристрою відключена), оскільки імена для входу та пов'язані з ними паролі зберігаються на пристрої UR. Таким чином, при використанні локальних облікових записів доступ не може бути призначений користувачем.

У випадках, коли потрібний доступ, який можна призначити користувачеві, особливо для полегшення процесів, що підлягають аудиту, з міркувань відповідності, використовуйте автентифікацію RADIUS.

Коли вибрано в якості типу автентифікації параметр "Сервер", UR використовує сервер RADIUS, а не його локальну базу даних автентифікації для автентифікації користувача.

Жоден пароль або інформація про безпеку не відображаються у звичайному тексті програмного забезпечення EnerVista або пристрою UR, і така інформація ніколи не передається без криптографічного захисту.

Автентифікація сервера CyberSentry

Універсальні реле (UR) спроектовані для автоматичного направлення прямих запитів автентифікації при введенні імен користувача. У зв'язку з цим, імена локальних облікових записів у UR вважаються зарезервованими і не використовуються на сервері RADIUS.

Пристрій UR автоматично визначає чи запит на автентифікацію є локальним або віддаленим. Оскільки у UR існує п'ять можливих локальних облікових записів, у разі розбіжності ідентифікатора облікового запису користувача з одним з п'яти облікових записів, пристрій UR автоматично направляє запит серверу RADIUS, якщо такий передбачено.

Якщо сервер RADIUS підключений, але недоступний в межах мережі, запити автентифікації з сервера відхиляються. У цій ситуації використовуйте локальні облікові записи UR для отримання доступу до системи UR.

2.3 Коди замовлення

Система захисту B90 складається з декількох пристроїв IED B90 серії UR відповідно до потреб користувача і конфігурації системи. Для забезпечення функцій диференційного та інших захистів фаз A, B і C системи збірних шин необхідно принаймні три інтелектуальних електронних пристрої (IED). Четвертий пристрій IED ("логічний" блок) встановлюється для системи шин більшого розміру, коли потрібен контроль великої кількості роз'єднувачів, а також для забезпечення функцій трифазного ПРВВ при використанні B90 з вже існуючими схемами. Іноді у разі необхідності додаткових входів і виходів встановлюється п'ятий пристрій.

Перед замовленням системи B90 необхідно провести аналіз необхідних функцій захисту і контролю. Для вибору відповідної конфігурації апаратного забезпечення кожного пристрою B90 необхідно також провести детальний аналіз щодо потрібних входів змінного струму та вхідних / вихідних контактів.

Пристрій диференційного захисту шин B90 має опційну функцію захисту шин з 8, 16 або 24 приєднаннями. При замовленні в якості системи захисту шин з 8 приєднаннями (фідерами), для B90 можливо конфігурувати до 8 входів диференційного захисту шин, незалежно від кількості фізичних струмових входів, доступних у пристроях B90.

Пристрій реле доступний у виконанні для встановлення у 19-дюймовій стійці в горизонтальному виконанні і складається з наступних модулів: блок живлення, центральний процесор (ЦП), ТС і ТН, контактні входи та виходи, модуль обміну даними між реле. Кожен з цих модулів може постачатися в різних варіантах конфігурації, які визначаються під час замовлення пристрою. Інформація, необхідна для повного опису характеристик пристрою, наведена у наступних таблицях (докладна інформація про модулі пристрою реле наведена у розділі 3).

Коди замовлення можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Для отримання інформації про актуальні опції пристрою дивіться веб-сторінку пристрою.

Літери у верхньому рядку таблиці відповідають слотам у корпусі пристрою UR, наприклад, слот F, H або U.

Протокол R-GOOSE, описаний у МЕК 61850-8-1, доступний через опцію програмного забезпечення МЕК 61850. Безпека R-GOOSE потребує опцію програмного забезпечення CyberSentry.

Для японців налаштування відображаються японською мовою на графічній передній панелі, тоді як кнопки, надруковані на панелі, позначені англійською мовою.

Таблиця 2-4: Коди замовлення B90

	B90 * ** H- * * * - F ** - H ** - L ** - N ** - S ** - U ** W/X **	Для повнорозмірного модуля у горизонтальному виконанні
БАЗОВИЙ МОДУЛЬ	B90	Базовий модуль
ЦП	T	RS485 з 3 100Base-FX Ethernet, багатомодовий, SFP з роз'ємом LC
	U	RS485 з 1 100Base-FX Ethernet, SFP з роз'ємом RJ-45 + 2 100Base-TX Ethernet, багатомодовий, SFP з роз'ємом LC
	V	RS485 з 3 100Base-FX Ethernet, SFP з роз'ємом RJ-45
	W	RS485 з 2 100Base-FX Ethernet, багатомодовий ST + 10/100Base-TX Ethernet, RJ-45
ОПЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	00	Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань
	01	Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань
	02	Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання
	03	Захист шин з однією зоною на 24 приєднання
	04	Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + MEK 61850
	05	Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + MEK 61850
	06	Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + MEK 61850
	07	Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + MEK 61850
	10	Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + пристрій резервування відмови вимикача (ПРВВ)
	11	Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + ПРВВ
	12	Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + ПРВВ
	13	Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + ПРВВ
	14	Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + MEK 61850 + ПРВВ
	15	Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + MEK 61850 + ПРВВ
	16	Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + MEK 61850 + ПРВВ
	17	Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + MEK 61850 + ПРВВ
	A0	Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + CyberSentry Рівень 1
	A1	Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + CyberSentry Рівень 1
	A2	Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + CyberSentry Рівень 1
	A3	Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + CyberSentry Рівень 1
	A4	Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + MEK 61850 + CyberSentry Рівень 1
	A5	Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + MEK 61850 + CyberSentry Рівень 1
	A6	Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + MEK 61850 + CyberSentry Рівень 1
	A7	Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + MEK 61850 + CyberSentry Рівень 1
	A8	Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + ПРВВ + CyberSentry Рівень 1
	A9	Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + ПРВВ + CyberSentry Рівень 1
	AA	Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + ПРВВ + CyberSentry Рівень 1
	AB	Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + ПРВВ + CyberSentry Рівень 1
	AC	Зах. шин з шістьма зонами на 8 приєднань + MEK 61850 + ПРВВ + CyberSentry P.1
	AD	Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + MEK 61850 + ПРВВ +CyberSentry P.1
	AE	Зах. шин з шістьма зонами на 24 приєднання + MEK 61850 + ПРВВ +CyberSentry P.1
	AF	Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + MEK 61850 + ПРВВ +CyberSentry P.1
	B0	Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + IEEE 1588
	B1	Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + IEEE 1588
	B2	Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + IEEE 1588
	B3	Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + IEEE 1588
	B4	Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + MEK 61850 + IEEE 1588
	B5	Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + MEK 61850 + IEEE 1588
	B6	Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + MEK 61850 + IEEE 1588
	B7	Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + MEK 61850 + IEEE 1588
	B8	Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + ПРВВ + IEEE 1588
	B9	Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + ПРВВ + IEEE 1588
	BA	Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + ПРВВ + IEEE 1588
	BB	Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + ПРВВ + IEEE 1588
	BC	Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + MEK 61850 + ПРВВ + IEEE 1588
	BD	Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + MEK 61850 + ПРВВ + IEEE 1588
	BE	Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + MEK 61850 + ПРВВ + IEEE 1588
	BF	Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + MEK 61850 + ПРВВ + IEEE 1588
	C0	Протокол паралельного резервування (PRP) + Зах. шин з 6 зонами на 8 приєднань
	C1	PRP + Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань
	C2	PRP + Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання
	C3	PRP + Захист шин з однією зоною на 24 приєднання
	C4	PRP + Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + MEK 61850
	C5	PRP + Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + MEK 61850
	C6	PRP + Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + MEK 61850
	C7	PRP + Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + MEK 61850
	C8	PRP + Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + ПРВВ
	C9	PRP + Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + ПРВВ
	CA	PRP + Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + ПРВВ
	CB	PRP + Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + ПРВВ
	CC	PRP + Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + ПРВВ + MEK 61850
	CD	PRP + Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + ПРВВ + MEK 61850
	CE	PRP + Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + ПРВВ + MEK 61850
	CF	PRP + Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + ПРВВ + MEK 61850
	D0	Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + IEEE 1588 + CyberSentry Рівень 1
	D1	Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + IEEE 1588 + CyberSentry Рівень 1
	D2	Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + IEEE 1588 + CyberSentry Рівень 1
	D3	Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + IEEE 1588 + CyberSentry Рівень 1
	D4	Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + MEK 61850 + IEEE 1588 + CyberSentry Рівень 1
	D5	Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + MEK 61850 + IEEE 1588 + CyberSentry Рівень 1
	D6	Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + MEK 61850 + IEEE 1588 + CyberSentry Рівень 1
	D7	Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + MEK 61850 + IEEE 1588 + CyberSentry Рівень 1
	D8	Зах. шин з шістьма зонами на 8 приєднань + ПРВВ + IEEE 1588 + CyberSentry Рівень 1
	D9	Зах. шин з шістьма зонами на 16 приєднань + ПРВВ + IEEE 1588 + CyberSentry P.1
	DA	Зах. шин з шістьма зонами на 24 приєднання + ПРВВ + IEEE 1588 + CyberSentry P.1
	DB	Зах. шин з однією зоною на 24 приєднання + ПРВВ + IEEE 1588 + CyberSentry Рівень 1
	DC	Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + MEK 61850 + ПРВВ + IEEE 1588 + CyberSentry Рівень 1
	DD	Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + MEK 61850 + ПРВВ + IEEE 1588 + CyberSentry Рівень 1
	DE	Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + MEK 61850 + ПРВВ + IEEE 1588 + CyberSentry Рівень 1

B90 * **	H- * * *	- F **	- H **	- L **	- N **	- S **	- U **	- W/X **	Для повнорозмірного модуля у горизонтальному виконанні
DF									Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + МЕК 61850 + ПРВВ + IEEE 1588 + CyberSentry Рівень 1
E0									IEEE 1588 + PRP + Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань
E1									IEEE 1588 + PRP + Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань
E2									IEEE 1588 + PRP + Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання
E3									IEEE 1588 + PRP + Захист шин з однією зоною на 24 приєднання
E4									IEEE 1588 + PRP + Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + МЕК 61850
E5									IEEE 1588 + PRP + Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + МЕК 61850
E6									IEEE 1588 + PRP + Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + МЕК 61850
E7									IEEE 1588 + PRP + Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + МЕК 61850
E8									IEEE 1588 + PRP + Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + ПРВВ
E9									IEEE 1588 + PRP + Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + ПРВВ
EA									IEEE 1588 + PRP + Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + ПРВВ
EB									IEEE 1588 + PRP + Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + ПРВВ
EC									IEEE 1588 + PRP + Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + ПРВВ + МЕК 61850
ED									IEEE 1588 + PRP + Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + ПРВВ + МЕК 61850
EE									IEEE 1588 + PRP + Зах. шин з шістьма зонами на 24 приєднання + ПРВВ + МЕК 61850
EF									IEEE 1588 + PRP + Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + ПРВВ + МЕК 61850
F0									PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань
F1									PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань
F2									PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання
F3									PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з однією зоною на 24 приєднання
F4									PRP + CyberSentry Рівень 1 + Зах. шин з шістьма зонами на 8 приєднань + МЕК 61850
F5									PRP + CyberSentry P.1 + Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + МЕК 61850
F6									PRP + CyberSentry P.1 + Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + МЕК 61850
F7									PRP + CyberSentry P.1 + Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + МЕК 61850
F8									PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + ПРВВ
F9									PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + ПРВВ
FA									PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + ПРВВ
FB									PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + ПРВВ
FC									PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + ПРВВ + МЕК61850
FD									PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + ПРВВ + МЕК 61850
FE									PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + ПРВВ + МЕК 61850
FF									PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + ПРВВ + МЕК 61850
G0									IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Зах. шин з шістьма зонами на 8 приєднань
G1									IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Зах. шин з шістьма зонами на 16 приєднань
G2									IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання
G3									IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Зах. шин з однією зоною на 24 приєднання
G4									IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + МЕК 61850
G5									IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + МЕК 61850
G6									IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + МЕК 61850
G7									IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + МЕК 61850
G8									IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + ПРВВ
G9									IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + ПРВВ
GA									IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + ПРВВ
GB									IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + ПРВВ
GC									IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + ПРВВ + МЕК 61850
GD									IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + ПРВВ + МЕК 61850
GE									IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + ПРВВ + МЕК 61850
GF									IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + ПРВВ + МЕК 61850
J0									МЕК 60870-5-103 + Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань
J1									МЕК 60870-5-103 + Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань
J2									МЕК 60870-5-103 + Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання
J3									МЕК 60870-5-103 + Захист шин з однією зоною на 24 приєднання
J4									МЕК 60870-5-103 + Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + МЕК 61850
J5									МЕК 60870-5-103 + Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + МЕК 61850
J6									МЕК 60870-5-103 + Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + МЕК 61850
J7									МЕК 60870-5-103 + Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + МЕК 61850
J8									МЕК 60870-5-103 + Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + ПРВВ
J9									МЕК 60870-5-103 + Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + ПРВВ
JA									МЕК 60870-5-103 + Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + ПРВВ
JB									МЕК 60870-5-103 + Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + ПРВВ
JC									МЕК 60870-5-103 + Зах. шин з шістьма зонами на 8 приєднань + ПРВВ + МЕК 61850
JD									МЕК 60870-5-103 + Зах. шин з шістьма зонами на 16 приєднань + ПРВВ + МЕК61850
JE									МЕК 60870-5-103 + Зах. шин з шістьма зонами на 24 приєднання + ПРВВ + МЕК61850
JF									МЕК 60870-5-103 + Зах. шин з однією зоною на 24 приєднання + ПРВВ + МЕК61850
K0									МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань
K1									МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань
K2									МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання
K3									МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + Захист шин з однією зоною на 24 приєднання
K4									МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + МЕК 61850
K5									МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + МЕК 61850
K6									МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + МЕК 61850
K7									МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + МЕК61850

B90 - * **	H - * * *	- F **	- H **	- L **	- N **	- S **	- U **	- W/X **	Для повнорозмірного модуля у горизонтальному виконанні
K8	|	|	|	|	|	|	|	|	|	МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + ПРВВ
K9	|	|	|	|	|	|	|	|	|	МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + ПРВВ
KA	|	|	|	|	|	|	|	|	|	МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + ПРВВ
KB	|	|	|	|	|	|	|	|	|	МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + ПРВВ
KC	|	|	|	|	|	|	|	|	|	МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + ПРВВ + МЕК 61850
KD	|	|	|	|	|	|	|	|	|	МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + ПРВВ + МЕК 61850
KE	|	|	|	|	|	|	|	|	|	МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + ПРВВ + МЕК 61850
KF	|	|	|	|	|	|	|	|	|	МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + ПРВВ + МЕК 61850
L0	|	|	|	|	|	|	|	|	|	МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань
L1	|	|	|	|	|	|	|	|	|	МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань
L2	|	|	|	|	|	|	|	|	|	МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання
L3	|	|	|	|	|	|	|	|	|	МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з однією зоною на 24 приєднання
L4	|	|	|	|	|	|	|	|	|	МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + МЕК 61850
L5	|	|	|	|	|	|	|	|	|	МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + МЕК 61850
L6	|	|	|	|	|	|	|	|	|	МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + МЕК 61850
L7	|	|	|	|	|	|	|	|	|	МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + МЕК 61850
L8	|	|	|	|	|	|	|	|	|	МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + ПРВВ
L9	|	|	|	|	|	|	|	|	|	МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + ПРВВ
LA	|	|	|	|	|	|	|	|	|	МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + ПРВВ
LB	|	|	|	|	|	|	|	|	|	МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + ПРВВ
LC	|	|	|	|	|	|	|	|	|	МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 8 приєднань + ПРВВ + МЕК 61850
LD	|	|	|	|	|	|	|	|	|	МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 16 приєднань + ПРВВ + МЕК 61850
LE	|	|	|	|	|	|	|	|	|	МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з шістьма зонами на 24 приєднання + ПРВВ + МЕК 61850
LF	|	|	|	|	|	|	|	|	|	МЕК 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry Рівень 1 + Захист шин з однією зоною на 24 приєднання + ПРВВ + МЕК 61850

ВИКОНАННЯ/ПОКРИТТЯ	H	|	|	|	|	|	|	|	|	|	Горизонтальне (19" стійка)
	A	|	|	|	|	|	|	|	|	|	Горизонтальне (19" стійка) із захистом від агресивного середовища
ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ + ІНТЕРФЕЙС	C	|	|	|	|	|	|	|	|	|	Дисплей англійською мовою
	D	|	|	|	|	|	|	|	|	|	Дисплей французькою мовою
	R	|	|	|	|	|	|	|	|	|	Дисплей російською мовою
	P	|	|	|	|	|	|	|	|	|	Дисплей англійською мовою з 4 малими та 12 великими програмованими кнопками
	G	|	|	|	|	|	|	|	|	|	Дисплей французькою мовою з 4 малими та 12 великими програмованими кнопками
	S	|	|	|	|	|	|	|	|	|	Дисплей російською мовою з 4 малими та 12 великими програмованими кнопками
	K	|	|	|	|	|	|	|	|	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм англійською мовою
	M	|	|	|	|	|	|	|	|	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм французькою мовою
	Q	|	|	|	|	|	|	|	|	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм російською мовою
	U	|	|	|	|	|	|	|	|	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм китайською мовою
	L	|	|	|	|	|	|	|	|	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм англійською та програмовані користувачем кнопки
	N	|	|	|	|	|	|	|	|	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм французькою та програмовані користувачем кнопки
	T	|	|	|	|	|	|	|	|	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм російською та програмовані користувачем кнопки
	V	|	|	|	|	|	|	|	|	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм китайською та програмовані користувачем кнопки
	W	|	|	|	|	|	|	|	|	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм турецькою мовою
	Y	|	|	|	|	|	|	|	|	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм турецькою та програмовані користувачем кнопки
	I	|	|	|	|	|	|	|	|	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм німецькою мовою
	J	|	|	|	|	|	|	|	|	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм німецькою та програмовані користувачем кнопки
	H	|	|	|	|	|	|	|	|	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм польською мовою
	O	|	|	|	|	|	|	|	|	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм польською та програмовані користувачем кнопки
	E	|	|	|	|	|	|	|	|	|	7" Графічна передня панель з дисплеєм кількома мовами з переднім портом USB та програмованими користувачем кнопками (Англійською, Французькою, Китайською, Російською, Турецькою, Німецькою, Польською, Японською мовами)

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ (резервне джерело повинне бути того ж типу, що й основне)	H	|	|	|	|	|	|	|	|	Блок живлення 125/250 В (змін./пост.струм)
	H	|	|	|	|	|	|	|	RH	Блок живлення 125/250 В (змін./пост.струм) з резервним БЖ 125/250 В (змін./пост.струм)
	L	|	|	|	|	|	|	|	|	Блок живлення на напр. від 24 до 48 В (тільки пост. струм)
	L	|	|	|	|	|	|	|	RL	Блок живлення на напр. від 24 до 48 В (пост. струм) з резерв. БЖ 24 - 48 В (пост. струм)

Модуль DSP ТС/ТН	XX	|	XX	|	XX	|	|	Немає модулів
	8L	|	8L	|	8L	|	|	Стандартний 4ТС/4ТН з поліпшеною діагностикою
	8N	|	8N	|	8N	|	|	Стандартний 8ТС з поліпшеною діагностикою
	8S	|	8S	|	8S	|	|	Стандартний 7ТС/1ТН з поліпшеною діагностикою
КОНТАКТНІ ВХОДИ/ВИХОДИ	XX		XX	XX	XX	XX			Немає модулів
	4A	4A	4A	4A	4A	4A			4 Твердотільні (без контролю) MOSFET виходи
	4B	4B	4B	4B	4B	4B			4 Твердотільні (напруга з додатковим струмом) MOSFET виходи
	4C	4C	4C	4C	4C	4C			4 Твердотільні (струм з додатковою напругою) MOSFET виходи
	4D	4D	4D	4D	4D	4D			16 контактних входів з автоматичним пробоєм оксидної плівки
	4L	4L	4L	4L	4L	4L			14 виходів "form-A" з фіксацією (без контролю)

B90 - * ** - H * *	- F **	- H **	- L **	- N **	- S **	U ** W/X **	Для повнорозмірного модуля у горизонтальному виконанні
	6A	6A	6A	6A	6A	6A	2 виходи "form-A" (напруга з додат. струмом) та 2 виходи "form-C", 8 контактних входів
	6B	6B	6B	6B	6B	6B	2 виходи "form-A" (напруга з додат. струмом) та 4 виходи "form-C", 4 контактних входи
	6C	6C	6C	6C	6C	6C	8 виходів "form-C"
	6D	6D	6D	6D	6D	6D	16 контактних входів
	6E	6E	6E	6E	6E	6E	4 виходи "form-C", 8 контактних входів
	6F	6F	6F	6F	6F	6F	8 швидких виходів "fast form-C"
	6G	6G	6G	6G	6G	6G	4 виходи "form-A" (напруга з додатковим струмом), 8 контактних входів
	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6 виходів "form-A" (напруга з додатковим струмом), 4 контактних входи
	6K	6K	6K	6K	6K	6K	4 виходи "form-C" та 4 швидких виходи "fast form-C"
	6L	6L	6L	6L	6L	6L	2 виходи "form-A" (струм з додатков. напругою) та 2 виходи "form-C", 8 контактних входів
	6M	6M	6M	6M	6M	6M	2 виходи "form-A" (струм з додатков. напругою) та 4 виходи "form-C", 4 контактних входи
	6N	6N	6N	6N	6N	6N	4 виходи "form-A" (струм з додатковою напругою), 8 контактних входів
	6P	6P	6P	6P	6P	6P	6 виходів "form-A" (струм з додатковою напругою) , 4 контактних входи
	6R	6R	6R	6R	6R	6R	2 виходи "form-A" (без контролю) та 2 виходи "form-C", 8 контактних входів
	6S	6S	6S	6S	6S	6S	2 виходи "form-A" (без контролю) та 4 виходи "form-C", 4 контактних входи
	6T	6T	6T	6T	6T	6T	4 виходи "form-A" (без контролю) виходи, 8 контактних входів
	6U	6U	6U	6U	6U	6U	6 виходів "form-A" (без контролю) виходи, 4 контактних входи
	67	67	67	67	67	67	8 виходів "form-A" (без контролю)
	6W	6W	6W	6W	6W	6W	30 контактних входів з штирьовими контактами (не більше 4 модулів на пристрій)
	6X	6X	6X	6X	6X	6X	18 виходів "form-A" (без контролю) з штирьовими контактами (не більше 4 модулів)

ОБМІН ДАНИМИ МІЖ РЕЛЕ (Не більше одного модуля на пристрій)	XX	XX	Немає модулів
	2A	2A	C37.94SM, 1300 нм одномодовий, торцевого випромінювання (ELED), 1 одномодовий канал
	2B	2B	C37.94SM, 1300 нм одномодовий, торцевого випромінювання (ELED), 2 одномодові канали
	2H	2H	IEEE C37.94, 820 нм, 128 кбіт/с, багатомодовий, LED, 2 канали
	2I	2I	Канал 1 - IEEE C37.94, MM, 64/128 кбіт/с; Канал 2 - 1300 нм, одномодовий, лазер
	2J	2J	Канал 1 - IEEE C37.94, MM, 64/128 кбіт/с; Канал 2 - 1550 нм, одномодовий, лазер
	72	72	1550 нм, одномодовий, лазер, 1 канал
	73	73	1550 нм, одномодовий, лазер, 2 канали
	76	76	IEEE C37.94, 820 нм, 64 кбіт/с, багатомодовий, LED, 1 Канал
	77	77	IEEE C37.94, 820 нм, 64 кбіт/с, багатомодовий, LED, 2 Канали
	7A	7A	820 нм, багатомодовий, LED, 1 Канал
	7B	7B	1300 нм, багатомодовий, LED, 1 Канал
	7C	7C	1300 нм, одномодовий, ELED, 1 Канал
	7D	7D	1300 нм, одномодовий, лазер, 1 Канал
	7F	7F	Канал 1 - G.703; Канал 2 - 1300 нм, багатомодовий
	7G	7G	Канал 1 - G.703; Канал 2 - 1300 нм, одномодовий, торцевого випромінювання (ELED)
	7H	7H	820 нм, багатомодовий, LED, 2 Канали
	7I	7I	1300 нм, багатомодовий, LED, 2 Канали
	7J	7J	1300 нм, одномодовий, ELED, 2 Канали
	7K	7K	1300 нм, одномодовий, Лазер, 2 Канали
	7M	7M	Канал 1 - RS422; Канал 2 - 1300 нм, багатомодовий LED
	7N	7N	Канал 1 - RS422; Канал 2 - 1300 нм, одномодовий, ELED
	7P	7P	Канал 1 - RS422; Канал 2 - 1300 нм, одномодовий, Лазер
	7Q	7Q	Канал 1 - G.703; Канал 2 - 1300 нм, одномодовий Лазер
	7R	7R	G.703, 1 Канал
	7S	7S	G.703, 2 Канали
	7T	7V	RS422, 1 Канал
	7W	7W	RS422, 2 Канали

2.3.1 Змінні модулі

Змінні модулі можуть бути замовлені окремо. При замовленні змінного модуля ЦП або передньої панелі, вкажіть серійний номер наявного у вас пристрою.

Не всі змінні модулі призначені для реле B90. Модулі, зазначені у кодах замовлень для пристрою B90, доступні як змінні модулі для пристрою B90.

Коди замовлення можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Для отримання інформації про актуальні опції пристрою дивіться веб-сторінку пристрою.

Таблиця 2-5: Коди замовлення для змінних модулів UR, у горизонтальному виконанні

	UR -	**	- *	
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ (резервне джерело доступне лише при горизонтальному виконанні, та повинне бути того ж типу, що й основне)	|	SH	A |	125 / 300 В змінного/постійного струму
	|	SL	A |	Від 24 до 48 В (тільки постійний струм)
ЦП	|	T	|	RS485 з 3 100Base-FX Ethernet, багатомодовий, SFP з LC
	|	U	|	RS485 з 1 100Base-TX Ethernet, SFP RJ-45 + 2 100Base-FX Ethernet, багатомодовий, SFP з LC
	|	V	|	RS485 з 3 100Base-TX Ethernet, SFP з RJ-45
	|	W	|	RS485 з 2 100Base-FX Ethernet, багатомодовий ST + 10/100Base-TX Ethernet, RJ-45
ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ + ІНТЕРФЕЙС	|	3C	|	Горизонтальна передня панель з клавіатурою та дисплеєм англійською мовою
	|	3D	|	Горизонтальна передня панель з клавіатурою та дисплеєм французькою мовою
	|	3R	|	Горизонтальна передня панель з клавіатурою та дисплеєм російською мовою
	|	3A	|	Горизонтальна передня панель з клавіатурою та дисплеєм китайською мовою
	|	3P	|	Горизонтальна передня панель з клавіатурою, програмованими користувачем кнопками і дисплеєм англійською мовою
	|	3G	|	Горизонтальна передня панель з клавіатурою, програмованими користувачем кнопками, та дисплеєм французькою мовою
	|	3S	|	Горизонтальна передня панель з клавіатурою, програмованими користувачем кнопками, та дисплеєм російською мовою
	|	3B	|	Горизонтальна передня панель з клавіатурою, програмованими користувачем кнопками, та дисплеєм китайською мовою
	|	3K	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм англійською мовою
	|	3M	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм французькою мовою
	|	3Q	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм російською мовою
	|	3U	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм китайською мовою
	|	3L	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм англійською мовою та програмованими користувачем кнопками
	|	3N	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм французькою мовою та програмованими користувачем кнопками
	|	3T	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм російською мовою та програмованими користувачем кнопками
	|	3V	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм китайською мовою та програмованими користувачем кнопками
	|	3W	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм турецькою мовою
	|	3Y	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм турецькою мовою та програмованими користувачем кнопками
	|	3I	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм німецькою мовою
	|	3J	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм німецькою мовою та програмованими користувачем кнопками
	|	3H	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм польською мовою
	|	3O	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм польською мовою та програмованими користувачем кнопками
	|	3Z	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм японською мовою
	|	3X	|	Поліпшена передня панель з дисплеєм японською мовою та програмованими користувачем кнопками
	|	3E	|	7" Графічна передня панель з дисплеєм на кількох мовах, з переднім портом USB та програмованими користувачем кнопками

	UR - ** - *	
КОНТАКТНІ ВХОДИ ТА ВИХОДИ	4A	4 Твердотільні (без контролю) MOSFET виходи
	4B	4 Твердотільні (напруга з додатковим струмом) MOSFET виходи
	4C	4 Твердотільні (струм з додатковою напругою) MOSFET виходи
	4D	16 Контактних входів з автоматичним пробоєм оксидної плівки
	4L	14 виходи "form-A" з фіксацією (без контролю)
	67	8 Виходів "form-A" (без контролю)
	6A	2 виходи "form-A" (напруга з додатковим струмом) та 2 виходи "form-C", 8 Контактних входів
	6B	2 виходи "form-A" (напруга з додатковим струмом) та 4 виходи "form-C", 4 контактних входи
	6C	8 Виходів "form-C"
	6D	16 Контактних входів
	6E	4 виходи "form-C", 8 Контактних входів
	6F	8 Виходів "fast form-C"
	6G	4 виходи "form-A" (напруга з додатковим струмом), 8 Контактних входів
	6H	6 Виходів "form-A" (напруга з додатковим струмом), 4 контактних входи
	6K	4 виходи "form-C" та 4 виходи "fast form-C"
	6L	2 виходи "form-A" (струм з додатковою напругою) та 2 виходи "form-C", 8 Контактних входів
	6M	2 виходи "form-A" (струм з додатковою напругою) та 4 виходи "form-C", 4 контактних входи
	6N	4 виходи "form-A" (струм з додатковою напругою) виходи, 8 Контактних входів
	6P	6 Виходів "form-A" (струм з додатковою напругою) виходи, 4 контактних входи
	6R	2 виходи "form-A" (без контролю) та 2 виходи "form-C", 8 Контактних входів
	6S	2 виходи "form-A" (без контролю) та 4 виходи "form-C", 4 контактних входи
	6T	4 виходи "form-A" (без контролю), 8 Контактних входів
	6U	6 Виходів "form-A" (без контролю), 4 контактних входи
	6V	2 виходи "form-A", 1 вихід "form-C", 2 виходи "form-A" з фіксацією (без контролю), 8 контактних входів
	6W	30 контактних входів з штирковим виводом (не більше 4 модулів на пристрій)
	6X	18 Виходів "form-A" (без контролю) з штирковим виводом (не більше 4 модулів на пристрій)
МОДУЛІ ТС/ТН	8L	Стандартний 4ТС/4ТН з поліпшеною діагностикою
(Недоступно для пристрою С30)	8N	Стандартний 8ТС з поліпшеною діагностикою
ОБМІН ДАНИМИ	2A	С37.94SM, 1300 нм одномодовий, торцевого випромінювання (ELED), 1 одномодовий канал
МІЖ РЕЛЕ	2B	С37.94SM, 1300 нм одномодовий, торцевого випромінювання (ELED), 2 одномодових канали
	2H	IEEE C37.94, 820 нм, 128 кбіт/с, багатомодовий, LED, 2 Канали
	2I	Канал 1 - IEEE C37.94, багатомодовий, 64/128 кбіт/с; Канал 2 - 1300 нм, одномодовий, Лазер
	2J	Канал 1 - IEEE C37.94, багатомодовий, 64/128 кбіт/с; Канал 2 - 1550 нм, одномодовий, Лазер
	72	1550 нм, одномодовий, Лазер, 1 Канал
	73	1550 нм, одномодовий, Лазер, 2 Канал
	76	IEEE C37.94, 820 нм, багатомодовий, LED, 1 Канал
	77	IEEE C37.94, 820 нм, багатомодовий, LED, 2 Канали
	7A	820 нм, багатомодовий, LED, 1 Канал
	7B	1300 нм, багатомодовий, LED, 1 Канал
	7C	1300 нм, одномодовий, торцевого випромінювання (ELED), 1 Канал
	7D	1300 нм, одномодовий, Лазер, 1 Канал
	7F	Канал 1 - G.703; Канал 2 - 1300 нм, багатомодовий
	7G	Канал 1 - G.703; Канал 2 - 1300 нм, одномодовий торцевого випромінювання (ELED)
	7H	820 нм, багатомодовий, LED, 2 Канали
	7I	1300 нм, багатомодовий, LED, 2 Канали
	7J	1300 нм, одномодовий, торцевого випромінювання (ELED), 2 Канали
	7K	1300 нм, одномодовий, Лазер, 2 Канали
	7M	Канал 1 - RS422; Канал 2 - 1300 нм, багатомодовий, LED
	7N	Канал 1 - RS422; Канал 2 - 1300 нм, одномодовий, торцевого випромінювання (ELED)
	7P	Канал 1 - RS422; Канал 2 - 1300 нм, одномодовий, Лазер
	7Q	Канал 1 - G.703; Канал 2 - 1300 нм, одномодовий Лазер
	7R	G.703, 1 Канал
	7S	G.703, 2 Канали
	7T	RS422, 1 Канал
	7W	RS422, 2 Канали

2.4 Обробка сигналів

2.4.1 Обробка сигналів UR

Універсальні реле (UR) являють собою мікропроцесорні захисні реле, спроектовані для вимірювання умов в енергосистемі безпосередньо через входи ТС і ТН та за допомогою інших джерел інформації, таких як аналогові входи, входи зв'язку та контактні входи. На наступному рисунку показана загальна обробка сигналів у пристроях UR.

Аналоговий фільтр нижніх частот для пригнічення завад з пороговою частотою 3 дБ встановлений на 2,4 кГц і використовується для аналогової фільтрації струму і напруги, а також для перетворення сигналу. Така ж фільтрація застосовується для фазного струму, струму нейтралі, міжфазної (якщо застосовно) і допоміжної напруги. Частота відсічення 2,4 кГц застосовується як для 50 Гц, так і для 60 Гц, і зафіксована в обладнанні, таким чином, вона не залежить від уставки номінальної частоти системи.

Рисунок 2-4: Обробка сигналів UR

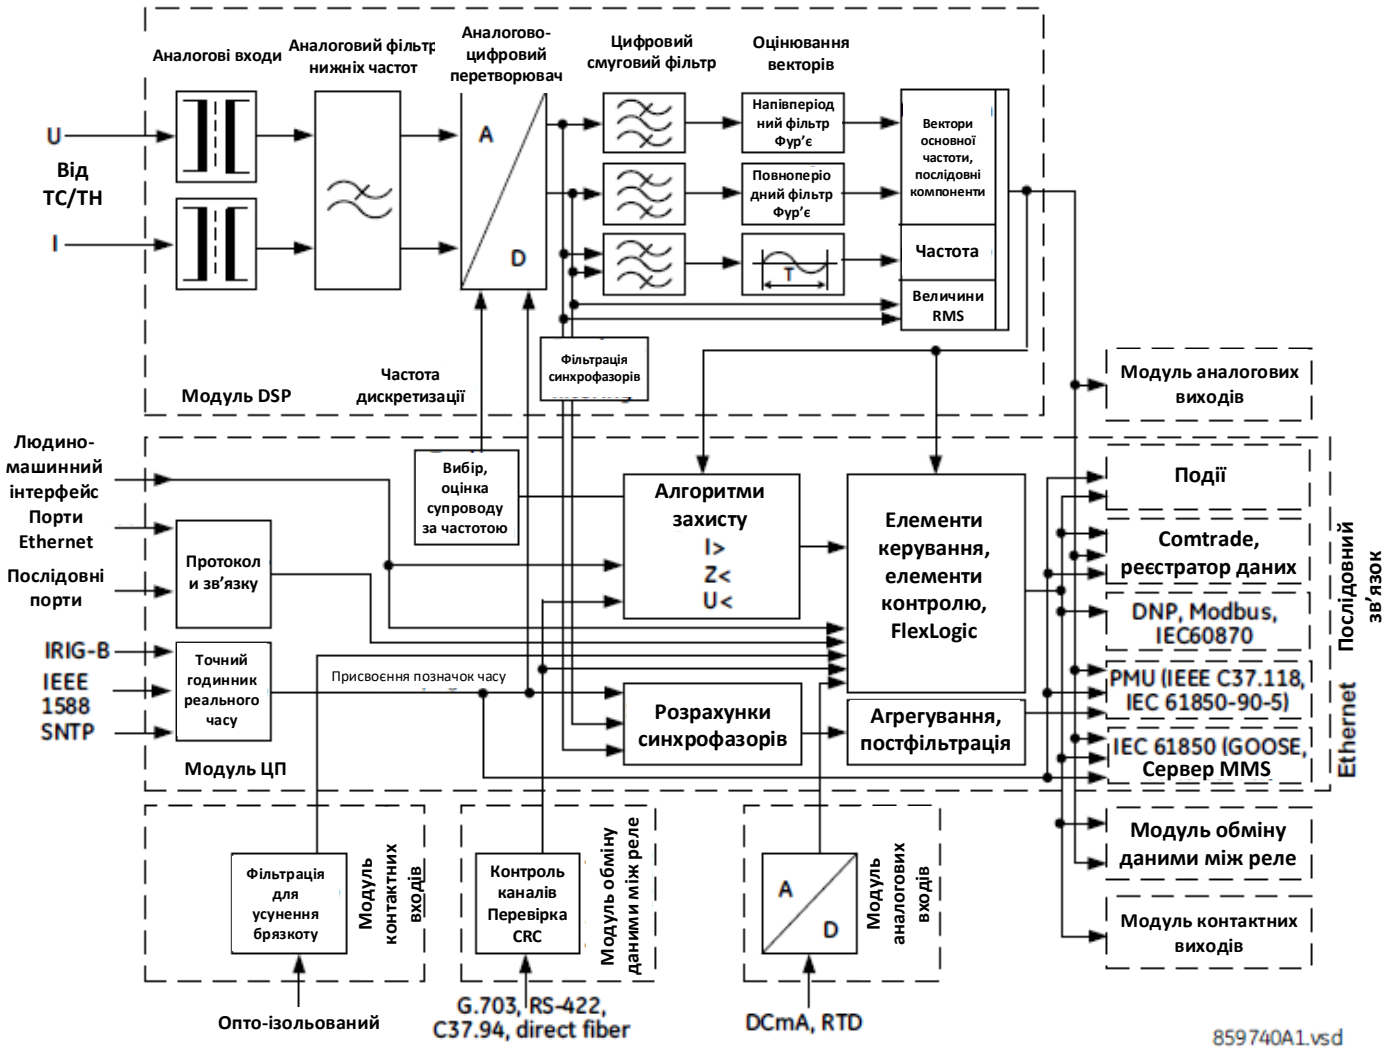

Пристрій UR відбирає сигнали змінного струму з частотою 64 вибірки за період, тобто при 3840 Гц у системах 60 Гц і 3200 Гц у системах 50 Гц. Частота дискретизації динамічно регулюється на основі поточної частоти системи завдяки точній і швидкій системі відстеження частоти.

Аналого-цифровий перетворювач має наступні діапазони сигналів змінного струму:

Напруги:

$$\pm \sqrt{2} \cdot 260(\text{В}) \qquad \textbf{Рівняння 2-1}$$

Струми:

$$\pm \sqrt{2} \cdot 46\text{ном.}(\text{А}) \qquad \textbf{Рівняння 2-2}$$

Гармоніки струму аналізуються на основі необроблених значень вибірки з використанням фільтра Фур'є повного циклу. Аналізуються з 2-ї по 25-у гармоніку.

Діюче середньоквадратичне значення (RMS) струму обчислюється пофазно. Діюче RMS може використовуватися для реєстрації споживання або в якості вхідного сигналу для функції максимального струмового захисту (МСЗ) з витримкою часу, якщо остання призначена для теплового захисту. Діюче середньоквадратичне значення обчислюється відповідно до широко використовуваного визначення:

$$I_{RMS(t)} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{(t-T)}^{t} i^2(t)dt}$$

Рівняння 2-3

Значення RMS включають гармоніки, проміжні гармоніки, постійні складові струму, тощо, у комплексі з основними значеннями частоти. Діюче середньоквадратичне значення відображає теплові ефекти струму і використовується для функцій моніторингу та захисту, пов'язаних з тепловим перевантаженням.

Функції захисту і контролю реагують на вектори складових промислової частоти та/або частоти гармонік (амплітуди і кути), за винятком деяких функцій, які мають опцію середньоквадратичного значення (RMS) або вимірів основних складових, або певну функцію, що реагує тільки на RMS. Цей вид спрацювання зазвичай пояснюється у розділі, присвяченому кожному елементу пристрою, у даній настанові з експлуатації.

Струми проходять попередню фільтрацію з використанням цифрового фільтра з кінцевою імпульсною характеристикою (КІХ). Фільтр спроектований таким чином, щоб відхиляти постійні складові струму і низькочастотні спотворення, не посилюючи високо-частотний шум. Цей фільтр називають модифікованим фільтром MIMIC, він забезпечує ефективну фільтрацію і загальний баланс між швидкістю і точністю фільтрації. Фільтр розташований каскадно з повноперіодним фільтром Фур'є для оцінки векторів струму.

Напруги проходять попередню фільтрацію з використанням запатентованого цифрового фільтра з кінцевою імпульсною характеристикою (КІХ). Фільтр був оптимізований, щоб відхиляти специфічні спотворення трансформаторів напруги, такі як шумові і високочастотні коливальні складові ємнісних трансформаторів напруги (ЄТН). Фільтр розташований каскадно з напівперіодним фільтром Фур'є для оцінки векторів напруги.

Пристрої UR вимірюють частоту енергосистеми, використовуючи перетворення Кларка, оцінюючи період коливання від двох послідовних нульових перетинань в одному напрямку (від негативного до позитивного). Вибірки напруги або струму попередньо фільтруються з використанням цифрового фільтра з кінцевою імпульсною характеристикою (КІХ), щоб усунути високочастотний шум, що міститься в сигналі. Період використовується, якщо виконані кілька умов безпеки, наприклад, сигнал діючого середньоквадратичного значення (RMS) має бути вище 6% номінального, протягом певного часу. Якщо ці умови безпеки не виконуються, останнє дійсне значення використовується протягом певного часу, після чого UR повертається до номінальної частоти системи.

Синхрофазори обчислюються з використанням запатентованого алгоритму інтеграла згортання. Цей алгоритм дозволяє використовувати ті ж самі вибірки з часовими позначками, які використовуються для захисту, і збираються з тією ж частотою вибірки. Це дає змогу пристроям UR використовувати один годинник вибірки як для алгоритмів захисту, так і для синхрофазорів.

Синхрофазори на версіях прошивки 7.23 і вище пройшли випробування і були сертифіковані на відповідність стандартам IEEE C.37.118-2011 і C.37.118.1a-2014 на класи вимірювання і захисту з доступними виходами до 60 синхрофазорів за секунду для класу вимірювання та 120 синхрофазорів за секунду для класу захисту. Вимірювання синхрофазорів також доступно через протокол МЕК 61850-90-5.

Поріг контактного входу може задаватися у прошивці з доступними уставками 17, 33, 84 та 166 В пост. струму. Входи скануються кожні 0,5 мс і можуть бути налаштовані для критичних варіантів застосування з використанням таймера часу усунення брязкоту, з доступними уставками від 0,0 мс до 16,0 мс. Доступні також контактні входи з автоматичним пробоєм оксидної плівки, коли зовнішні контакти зазнають забруднень в агресивному промисловому середовищі.

Усі вимірювані значення доступні в розділі вимірювань UR на передній панелі і через протоколи зв'язку. Виміряні аналогові значення і бінарні сигнали можуть бути зафіксовані у форматі COMTRADE з частотою від 8 до 64 вибірок за період пром. частоти. Аналогові значення можуть бути зафіксовані за допомогою реєстратора даних, що дозволяє використовувати більш повільні швидкості протягом тривалого періоду часу.

Доступні інші розширені варіанти кодів замовлення UR, які підтримують МЕК 61850 (включаючи швидкий GOOSE, файли ICD/CID/IID, тощо), синхронізацію часу на основі IEEE 1588 (профіль потужності IEEE C37.238), CyberSentry (вдосконалений кіберзахист), Протокол паралельного резервування (PRP), МЕК 60870-5-103, тощо.

2.5 Технічні характеристики

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

2.5.1 Елементи захисту

Значення часу спрацювання включають час активації вихідних контактів типу "form-A", якщо не вказано інше. Операнди FlexLogic заданого елементу спрацьовують на 4 мс швидше. Це слід враховувати при взаємодії елементів FlexLogic з іншими захисними або керуючими елементами реле, при складанні рівнянь FlexLogic або забезпеченні інтерфейсного зв'язку з іншими інтелектуальним електронними пристроями (IED) чи пристроями енергосистеми за допомогою каналів зв'язку або різних вихідних контактів. Якщо не вказано інше, наведені тут значення часу спрацювання призначені для системи 60 Гц на номінальній частоті системи. Час спрацювання для системи 50 Гц в 1,2 рази довший. Точність таймера визначається як відсоток від загального часу спрацювання, тобто суми часу спрацювання (Operate Time) та встановленої витримки часу пуску (Pickup Delay).

ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАХИСТ ШИН (87B)

Уставка пуску:	від 0,050 до 6,000 в.о. з кроком 0,001
Нижній нахил:	від 15 до 100% з кроком 1
Верхній нахил:	від 50 до 100% з кроком 1
Нижня точка перегину:	від 1,00 до 30,00 в.о. з кроком 0,01
Верхня точка перегину:	від 1,00 до 30,00 в.о. з кроком 0,01
Діапазон грубої уставки:	від 0,10 до 99,99 в.о. з кроком 0,01
Уставка повернення:	98% від уставки пуску
Похибка:	±3% від макс. струму ланцюга або ±2% від номінального значення (більша з величин)
Час спрацювання:	12,5 мс (стандартно) при 3х кратному значенні пуску при 60 Гц 9 мс (стандартно) при 10х кратному значенні пуску при 60 Гц
Кількість зон (ступенів):	1 або 6 (опціонально)
Макс. число входів:	8, 16, або 24 (опціонально)

ЧУТЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ШИН ВІД КЗ НА ЗЕМЛЮ

Уставка пуску:	від 0,020 до 2,000 в.о. з кроком 0,001
Нахил:	від 0 до 10% з кроком 1
Похибка часу:	±2% від (нахилу x струм гальмування) або ±0,03 в.о. (більша з величин)
Час спрацювання:	48 мс (стандартно) при 3х кратному значенні пуску при 60 Гц 40 мс (стандартно) при 10х кратному значенні пуску при 60 Гц
Кількість зон (ступенів):	аналогічно Диференційному захисту шин (87B)

КОНТРОЛЬ НЕСПРАВНОСТІ ТС

Реагує на:	Диференційний струм
Уставка пуску:	від 0,020 до 2,000 в.о. з кроком 0,001
Витримка часу пуску:	від 1,0 до 60,0 сек. з кроком 0,01
Похибка часу:	±3% від часу спрацювання або ±1/4 періоду (більша з величин)
Кількість елементів:	один на кожну зону захисту

КОНТРОЛЬ РОЗ'ЄДНУВАЧА

Реагує на:	як нормально розімкнені (НР), так і нормально замкнені (НЗ) блок-контакти
Призначається:	положення роз'єднувача, сигналізація про положення роз'єднувача, блокування перемикання
Витримка часу пуску:	від 0,00 до 120,00 сек. з кроком 0,05
Похибка часу:	±3% від часу спрацювання або ±1/4 періоду (більша з величин)

МАКСИМАЛЬНИЙ СТРУМОВИЙ ЗАХИСТ (МСЗ) З ВИТРИМКОЮ ЧАСУ (ТОС)

Уставка пуску:	від 0,020 до 30,000 в.о. з кроком 0,001
Уставка повернення:	97% від уставки пуску
Похибка по величині:	
від 0,1 до 2,0 × ном. значення ТС:	0,5% від значення або 1% від номінального струму (більша з величин)
більше 2,0 × ном. значення ТС:	1,5% від значення
Форми кривих:	IEEE Середньо/Дуже/Екстремально інверсійна; МЕК (та BS) криві A/B/C та короткочасно інверсійна; GE IAC інверсійна, Коротко/Дуже/Екстремально інверсійна; I^2t; FlexCurves™ (програмовані); (Множник кривої = від 0,00 до 600,00 з кроком 0,01 сек.); Незалежний час спрацювання (Витримка часу = від 0,00 до 600,00 з кроком 0,01 сек.)
Тип повернення:	Миттєво або з витримкою часу (згідно з IEEE)

Похибка за множником часу при 1,03 до 20 x пуску:	±3,5% від часу спрацювання або ±1/2 періоду (більша з величин) від пуску до спрацювання

СТРУМОВА ВІДСІЧКА (IOC) БЕЗ ВИТРИМКИ ЧАСУ

Уставка пуску:	від 0,020 до 30,000 в.о. з кроком 0,001
Уставка повернення:	97% від уставки пуску
Похибка по величині:	
від 0,1 до 2,0 × ном. значення ТС:	0,5% від значення або 1% від номінального струму (більша з величин)
більше 2,0 × ном. значення ТС:	1,5% від значення
Витримка часу пуску:	від 0 до 65,535 з кроком 0,001
Витримка часу повернення:	від 0 до 65,535 з кроком 0,001
Похибка часу:	±3% від часу спрацювання або ±1/4 періоду (більша з величин)
Час спрацювання:	<16 мс при 3× кратному значенню пуску при 60 Гц

ЗАХИСТ ВІД ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ

Уставка пуску:	від 0,004 до 3,000 в.о. з кроком 0,001
Уставка повернення:	від 102% до 103% від уставки пуску
Похибка по величині:	±0,5% від значення в діапазоні від 10 до 208 В
Витримка часу пуску:	від 0 до 0 до 65,535 з кроком 0,001
Витримка часу скидання:	від 0 до 65,535 з кроком 0,001
Похибка часу:	±3% від часу спрацювання або ±1/4 періоду (більша з величин)
Час спрацювання:	<16 мс при 0,9 від уставки пуску при 60 Гц

ЗАХИСТ МЕРТВОЇ ЗОНИ

Уставка пуску струмової відсічки (IOC):	від 0,020 до 30,000 в.о. з кроком 0,001
Уставка повернення струмової відсічки (IOC):	від 97% до 98% від уставки пуску
Похибка по величині:	
від 0,1 до 2,0 × ном. значення ТС:	0,5% від значення або 1% від номінального струму (більша з величин)
більше 2,0 × ном. значення ТС:	1,5% від значення
Таймер пуску при вимкненому вимикачі / витримка часу при вимк. вимикачі:	від 0 до 65,535 з кроком 0,001
Таймер пуску захисту мертвої зони:	від 0 до 65,535 з кроком 0,001
Похибка часу:	±3% від часу спрацювання або ±8 мс (більша з величин)

ПРИСТРІЙ РЕЗЕРВУВАННЯ ВІДМОВИ ВИМИКАЧА (ПРВВ)

Режим:	однофазний, трифазний
Контроль струму:	фазний струм
Уставка пуску по контролю струму:	від 0,020 до 30,000 в.о. з кроком 0,001
Уставка повернення по контролю струму:	97% від уставки пуску
Похибка контролю струму:	
від 0,1 до 2,0× номінального значення ТС:	±0,75% від значення або ±2% номінального струму (більша з величин)
більше 2,0× номінального значення ТС:	±2,5% від значення
Похибка часу:	±3% від часу спрацювання або ±8 мс (більша з величин)

ШИНА ВИМКНЕННЯ (ВИМКНЕННЯ БЕЗ FLEXLOGIC)

Кількість елементів:	6
Кількість входів:	16
Час спрацювання:	<2 мс при 60 Гц
Похибка часу:	±3% або 10 мс, більша з величин

2.5.2 Програмовані користувачем елементи

FLEXLOGIC ("ГНУЧКА ЛОГІКА")

Мова програмування:	Зворотна польська нотація (спосіб запису математичних виразів без використання дужок) з графічною візуалізацією (програмована клавіатура)
Рядки коду:	1024
Внутрішні змінні:	64

Підтримувані логічні операції:	NOT, XOR, OR (HI, виключне АБО, АБО) (від 2 до 16 входів), AND (ТА) (від 2 до 16 входів), NOR (HI-АБО) (від 2 до 16 входів), NAND (HI-I) (від 2 до 16 входів), тригер (домінанта скидання), детектори фронтів імпульсу, таймери
Входи:	будь-яка логічна змінна, контактний або віртуальний вхід
Кількість таймерів:	64
Витримка часу пуску:	від 0 до 60000 (мс, сек., хв.) з кроком 1
Витримка часу повернення:	від 0 до 60000 (мс, сек., хв.) з кроком 1
Похибка таймера:	±0,1% часу спрацювання або ±1/8 періоду, більша з величин

FLEXCURVES™ ("ГНУЧКІ КРИВІ")

Кількість:	4 (від A до D)
Точки повернення:	40 (від 0 до 1 від пуску)
Точки спрацювання:	80 (від 1 до 20 від пуску)
Витримка часу:	від 0 до 65535 мс з кроком 1

FLEX STATES ("ГНУЧКІ СТАНИ")

Кількість:	до 256 логічних змінних, згрупованих за 16 адресами "Modbus"
Програмованість:	будь-яка логічна змінна, контактний або віртуальний вхід

ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІ ТРИГЕРИ (ФІКСАТОРИ)

Тип:	з домінантою встановлення або домінантою скидання
Кількість:	16 (програмуються індивідуально)
Вихід:	зберігаються в енергонезалежній пам'яті
Послідовність виконання:	в якості входу перед захистом, керуванням і FlexLogic

ПРОГРАМОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ СВІТЛОВИПРОМІНЮВАЛЬНІ ДІОДИ (Поліпшена та стандартна передні панелі)

Кількість:	48 + світловипромінювальні діоди спрацювання і сигналізації
Програмованість:	будь-яка логічна змінна, контактний або віртуальний вхід
Режим скидання:	самоскидання або фіксація

ПЕРЕВІРКА СВІТЛОВИПРОМІНЮВАЛЬНИХ ДІОДІВ

Запуск:	від будь-якого контактного входу або програмованого користувачем стану
Кількість перевірок:	3, можна перервати у будь-який час
Тривалість повного тестування:	приблизно 3 хвилини
Перший крок перевірки:	усі світлодіоди увімкнені
Другий крок перевірки:	усі світлодіоди вимкнені, послідовне увімкнення кожного світлодіоду на 1 сек.
Третій крок перевірки:	усі світлодіоди увімкнені, послідовне вимкнення кожного світлодіоду на 1 сек.

ЗАДАНІ КОРИСТУВАЧЕМ ДИСПЛЕЇ (Поліпшена та стандартна передні панелі)

Кількість дисплеїв:	16
Кількість рядків:	2 рядки × 20 буквено-цифрових знаків кожен
Параметри:	до 5, будь-які зареєстровані адреси "Modbus"
Запуск та прокрутка:	клавіатура або будь-яка інша програмована користувачем умова, включаючи кнопки на передній панелі

КНОПКИ КЕРУВАННЯ (Поліпшена та стандартна передні панелі)

Кількість кнопок:	7
Спрацювання:	запускають операнди FlexLogic

ПРОГРАМОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ КНОПКИ

Кількість кнопок:	12 на стандартній передній панелі 16 на поліпшеній горизонтальній передній панелі 6 на поліпшеній вертикальній передній панелі 48 на передній графічній панелі (8 фізичних кнопок, 40 графічних інтерфейсних кнопок)
Режим:	самоскидання, фіксація
Повідомлення на дисплеї:	2 рядки × 20 знаків кожен
Таймер повернення:	від 0,00 до 60,00 с, з кроком 0,05
Таймер самоскидання:	від 0,2 до 600,0 с, з кроком 0,1
Час витримки:	від 0,0 до 10,0 с, з кроком 0,1

ЦИФРОВІ ЕЛЕМЕНТИ

Кількість елементів:	96
Робочий сигнал:	будь-який операнд FlexLogic
Витримка часу пуску:	від 0,000 до 999999,999 с, з кроком 0,001
Витримка повернення:	від 0,000 до 999999,999 с, з кроком 0,001
Похибка часу:	±3% або ±4 мс, більша з величин

2.5.3 Моніторинг

ОСЦИЛОГРАФУВАННЯ

Кількість записів:	від 3 до 64, можна налаштувати
Частота дискретизації:	8, 16, 32 або 64 вибірки за період, можна налаштувати
Тригери:	будь-який операнд FlexLogic, можна налаштувати
Положення тригера:	від 0 до 100%, можна налаштувати
Записані дані:	необроблені вхідні канали змінного струму; до 64 налаштованих цифрових каналів, представляють будь-який операнд FlexLogic до 16 налаштованих аналогових каналів, представляють будь-яке виміряне аналогове значення
Зберігання даних:	в енергонезалежній пам'яті
Формат:	COMTRADE IEEE C37.111 (1999 або 2013)

РЕЄСТРАТОР ПОДІЙ

Ємність:	1024 події
Позначка часу:	до 1 мікросекунди
Тригери:	будь-який операнд FlexLogic, можна налаштувати
Зберігання даних:	в енергонезалежній пам'яті

ПРОГРАМОВАНИЙ КОРИСТУВАЧЕМ ЗВІТ ПРО ПОШКОДЖЕННЯ (КЗ)

Кількість елементів:	2
Запуск у передаварійних умовах:	будь-який операнд FlexLogic
Запуск в аварійних умовах:	будь-який операнд FlexLogic
Величини реєстратора:	32 (будь-яке значення FlexAnalog™)

2.5.4 Вимірювання

ВИМІРЮВАННЯ СТРУМУ

Похибка при струмі

від 0,1 до 2,0 × від номінального значення ТС:	±0,25% від значення або ±0,1% від номінального струму (більша з величин)
> 2,0 × від номінального значення ТС:	±1,0% від значення

ВИМІРЮВАННЯ НАПРУГИ

Похибка:	±0,5% від значення в діапазоні від 10 до 208 В

ЧАСТОТА

Похибка для входу від 20 до 65 Гц при

V = від 0,8 до 1,2 в.о.:	±0,001 Гц (при використанні сигналу напруги для вимірювання частоти)
I = від 0,1 до 0,25 в.о.:	±0,02 Гц (при використанні сигналу струму для вимірювання частоти)
I > 0,25 в.о.:	±0,005 Гц (при використанні сигналу струму для вимірювання частоти)

2.5.5 Входи

ВХОДИ ЗМІННОГО СТРУМУ

Номінальний первинний струм ТС:	від 1 до 50000 А
Номінальний вторинний струм ТС:	1 або 5 А вибираються при підключенні
Навантаження пристрою реле:	< 0,2 ВА при номінальному струмі на вторинній обмотці

Діапазон перетворення:	0,02 до 46 × від номінального симетричного RMS значення ТС
Витримуваний струм:	20 мс при 250 х ном. значення
	1 сек. при 100 х ном. значення
	тривалий 4х Іном. Значення
	Пристрої UR, обладнані 24 входами ТС, мають максимальну робочу температуру 50°C
Потужність КЗ:	150000 (RMS) симетричного струму, 250 В максимум (первинний струм зовнішнього ТС)

ВХОДИ ЗМІННОЇ НАПРУГИ

Номінальна вторинна напруга ТН:	від 25,0 до 240,0 В
Коефіцієнт трансформації ТН:	від 1,00 до 24000,00
Навантаження пристрою реле:	< 0,25 ВА при 120 В
Діапазон перетворення:	від 1 до 275 В
Витримувана напруга:	тривала при 260 В на-нейтраль
	1 хв/год при 420 В на-нейтраль

ЧАСТОТА

Уставка номінальної частоти:	від 25 до 60 Гц
Частота вибірки:	64 вибірки за період
Відстежуваний діапазон частот з DSP:	від 20 до 70 Гц

КОНТАКТНІ ВХОДИ

Сухі контакти:	1000 Ом максимум
Мокрі (потенційні) контакти:	300 В постійного струму максимум
Пороги спрацювання:	17 В, 33 В, 84 В, 166 В
Допуск:	±10%
Контакти на загальний зворотній провід:	4
Час розпізнавання:	< 1 мс
Блокування брязкоту:	від 0,0 до 16,0 мс з кроком 0,5
Споживання постійного струму:	4 мА (під напругою)

КОНТАКТНІ ВХОДИ З МОЖЛИВІСТЮ АВТОМАТИЧНОГО ПРОБОЮ ОКСИДНОЇ ПЛІВКИ

Сухі контакти:	1000 Ом максимум
Мокрі (потенційні) контакти:	300 В постійного струму максимум
Пороги спрацювання:	17 В, 33 В, 84 В, 166 В
Допуск:	±10%
Контакти на загальний зворотній провід:	2
Час розпізнавання:	< 1 мс
Блокування брязкоту:	від 0,0 до 16,0 мс з кроком 0,5
Споживання постійного струму:	4 мА (під напругою)
Імпульсний струм пробиття оксидної плівки:	від 50 до 70 мА
Тривалість імпульсу пробиття оксидної плівки:	від 25 до 50 мс

ВХІД IRIG-B

Доступні формати IRIG:	B000…B007, B120…B127
Біти керування IRIG:	IEEE Стандарт C37.118.1-2011
Амплітудна модуляція:	від 1 до 10 В від піка до піка
Відхилення постійного струму	
Робочий діапазон:	від 0 до 10 В постійного струму
Низький рівень сигналів транзисторно-транзисторної логіки (TTL-схема):	від 0,0 до 0,8 В постійного струму
Високий рівень сигналів транзисторно-транзисторної логіки (TTL-схема)	від 2,0 до 5,0 В постійного струму
Вхідний повний опір:	50 кОм
Ізоляція:	2 кВ

ПРЯМІ ВХОДИ

Точки входу:	256
Віддалені пристрої:	16
Стани за замовчуванням без зв’язку.:	Увімкнений, Вимкнений, Останній/Вимкнений, Останній/Увімкнений
Кільцеве з’єднання:	Так, Ні

Швидкість передачі даних: 64, 128 або 213 кбіт/с
Перевірка циклічної контрольної суми (CRC): 32-біт
CRC сигналізація:
Відгук на: Кількість повідомлень, що не пройшли перевірку CRC
Моніторинг кількості повідомлень: від 10 до 10000 з кроком 1
Поріг спрацювання сигналізації: від 1 до 1000 з кроком 1
Сигналізація неприйнятих повідомлень:
Відгук на: Кількість неприйнятих повідомлень у кільцевому з'єднанні
Моніторинг кількості повідомлень: від 10 до 10000 з кроком 1
Поріг спрацювання сигналізації: від 1 до 1000 з кроком 1

2.5.6 Живлення

НИЗЬКИЙ ДІАПАЗОН
Номінальна напруга постійного струму: від 24 до 48 В
Мінімальна напруга постійного струму: 20 В
Макс. напруга постійного струму: 75 В для модуля живлення SL
Час утримання при втраті напруги: тривалість 200 мс при максимальному навантаженні
ПРИМІТКА: Низький діапазон тільки для постійного струму.

ВИСОКИЙ ДІАПАЗОН
Номінальна напруга постійного струму: від 125 до 250 В
Мінімальна напруга постійного струму: 88 В
Макс. напруга постійного струму: 300 В
Номінальна напруга змінного струму: від 100 до 240 В при 50/60 Гц
Мінімальна напруга змінного струму: 88 В при від 25 до 100 Гц
Максимальна напруга змінного струму: 265 В при від 25 до 100 Гц
Час утримання при втраті напруги: тривалість 200 мс при максимальному навантаженні

УСІ ДІАПАЗОНИ
Витримувана напруга: 2 x від найвищої номінальної напруги протягом 10 мс
Споживання електроенергії: стандартно = від 15 до 20 Вт/ВА
максимально = 45 Вт/ВА
Зверніться до заводу-виробника,
щоб дізнатися точне споживання пристрою відповідно до коду замовлення

ВНУТРІШНІЙ ЗАПОБІЖНИК
Від номінального значення:
Джерело живлення низького діапазону: 8 А / 250 В
Джерело живлення високого діапазону: 4 А / 250 В
Вимикальна здатність:
Змінний струм (AC): 100 000 А симетричне діюче середньоквадратичне значення (RMS)
Постійний струм (DC): 10 000 А

2.5.7 Виходи

РЕЛЕ FORM-A
Увімкнення
і навантаження протягом 0,2 сек.: 30 А згідно з ANSI C37.90
Тривале навантаження: 6 А
Вимкнення (Індуктивний постійний струм, L/R = 40 мс):

Напруга	Струм
24 В	1 А
48 В	0,5 А
125 В	0,3 А
250 В	0,2 А

Час спрацювання: < 4 мс
Матеріал контактів: срібний сплав

РЕЛЕ ФІКСАЦІЇ (ІЗ САМОУТРИМАННЯМ)
Увімкнення
і навантаження протягом 0,2 сек.: 30 А згідно з ANSI C37.90
Тривале навантаження: 6 А згідно з IEEE C37.90
Вимкнення (Резистивний постійний струм згідно з МЕК 61810-1):

Напруга	Струм
24 В	6 А
48 В	1,6 А
125 В	0,4 А
250 В	0,2 А

Час спрацювання: < 4 мс
Матеріал контактів: срібний сплав
Керування: окремі входи для спрацювання і повернення
Режим керування: домінанта спрацювання та домінанта скидання

КОНТРОЛЬ НАПРУГИ FORM-A
Застосовна напруга: приблизно від 15 до 250 В пост. струму
Малий струм підзарядки: приблизно від 1 до 2,5 мА

КОНТРОЛЬ СТРУМУ FORM-A
Пороговий струм: приблизно від 80 до 100 мА

РЕЛЕ FORM-C ТА РЕЛЕ КРИТИЧНОЇ ВІДМОВИ
Увімкнення
і навантаження протягом 0,2 сек.: 30 А згідно з ANSI C37.90
Тривале навантаження: 8 А
Вимкнення (Індуктивний постійний струм, L/R = 40 мс):

Напруга	Струм
24 В	1 А
48 В	0,5 А
125 В	0,3 А
250 В	0,2 А

Час спрацювання: < 8 мс
Матеріал контактів: срібний сплав

ШВИДКОДІЮЧЕ РЕЛЕ FORM-C
Увімкнення і навантаження: 0,1 А макс. (резистивне навантаження)
Мінімальний повний опір навантаження:

Вхідна напруга	Повний опір	
	Резистор 2 Вт	Резистор 1 Вт
250 В пост. струму	20 кОм	50 кОм
120 В пост. струму	5 кОм	2 кОм
48 В пост. струму	2 кОм	2 кОм
24 В пост. струму	2 кОм	2 кОм

Примітка: значення для напруги 24 В і 48 В є аналогічними внаслідок обов'язкового 95% падіння напруги при повному опору навантаження.

Час спрацювання: < 0,6 мс
Внутрішній
струмообмежувальний резистор: 100 Ом, 2 Вт

ВИХІДНЕ ТВЕРДОТІЛЬНЕ (НАПІВПРОВІДНИКОВЕ) РЕЛЕ

Час спрацювання і повернення: <100 мкс
Максимальна напруга: 265 В постійного струму
Максимальний струм витоку у вимкненому стані
(виключаючи струм ланцюга контролю напруги): 100 мкА
Максимальний тривалий струм: 5 А при 45°C; 4 А при 65°C
Увімкнення і навантаження:
протягом 0,2 сек.: 30 А згідно з ANSI C37.90
протягом 0,03 сек.: 300 А

Вимикальна здатність:

Характеристики	UL 508	Застосування у схемах розподілу електроенергії (схема АПВ)	Промислове використання
Кількість операцій за інтервал	5000 операцій, 1 секунда Увімк., 9 секунд Вимк.	5 операцій 0,2 секунд Увімк. 0,2 секунд Вимк. протягом 1 хвилини	10000 операцій 0,2 секунд Увімк. 30 секунд Вимк.
	1000 операцій 0,5 секунд Увімк., 0,5 секунд Вимк.		
Вимикальна здатність (від 0 до 250 В пост. струму)	3,2 А при L/R = 10 мс	10 А при L/R = 40 мс	10 А при L/R = 40 мс
	1,6 А при L/R = 20 мс		
	0,8 А L/R = 40 мс		

ЗОВНІШНІЙ ВИХІД ОПЕРАТИВНОГО СТРУМУ (Для входу сухого контакту)

Ємність: 100 мА пост. струму при 48 В пост. струму
Ізоляція: ±300 Впік.

ПРЯМІ ВИХОДИ

Точки виходів: 256

2.5.8 Протоколи зв’язку

МЕК 61850

МЕК 61850: Підтримує МЕК 61850 Версії 1,0 та 2,0.
Див. Керівну настанову щодо зв'язку для серії пристроїв UR та декларації їх відповідності.

RS232 (Поліпшена та стандартна передні панелі)

Порт на передній панелі: 19,2 кбіт/с, Modbus RTU

USB (Графічна передня панель)

Порт на передній панелі: USB 2.0, тип B

RS485

1 порт на задній панелі: до 115 кбіт/с, Modbus RTU, DNP 3, МЕК 60870-5-103
Стандартна відстань: 1200 м
Ізоляція: 2 кВ, спільно ізольований при 36 Впік.

ОПТОВОЛОКОННИЙ ПОРТ ETHERNET

Працює з багатомодовим оптоволокном 50/125 мкм та 62,5/125 мкм

Параметр	**Тип оптоволокна**
	100 Мб багатомодовий
Довжина хвилі	1310 нм
Роз'єм	LC
Передавальна потужність	–20 дБм
Чутливість приймача	–30 дБм
Баланс потужності	10 дБ
Максимальна вхідна потужність	–14 дБм
Стандартна відстань	2 км
Повний дуплекс	так
Резервування	так

ETHERNET (10/100 МБ ВИТА ПАРА)

Режими: 10 Мб, 10/100 Мб (визначається автоматично)
Роз'єм: RJ45

ПРОСТИЙ МЕРЕЖЕВИЙ ПРОТОКОЛ СИНХРОНІЗАЦІЇ ЧАСУ (SNTP)

Похибка синхронізації годинника: <10 мс (стандартно)

ПРОТОКОЛ ТОЧНОГО ЧАСУ (PTP)

PTP IEEE Std 1588-2008 (версія 2)
Профіль потужності (PP) згідно зі Стандартом IEEE PC37.238-2017
Генератор синхронізуючих (тактових) імпульсів: Ведений звичайний генератор синхронізуючих (тактових) імпульсів при використанні інтерфейсу станційної шини Ethernet
Граничний генератор синхронізуючих імпульсів при використанні інтерфейсу шини процесу Ethernet
Механізм вимірювання рівнозначних затримок (між рівноправними вузлами)

ПРОТОКОЛ ПАРАЛЕЛЬНОГО РЕЗЕРВУВАННЯ (PRP) (МЕК 62439-3, ПУНКТ 4, 2012)

Використані порти ETHERNET: 2 і 3
Підтримувані мережі: 10/100 Мб Ethernet

ІНШІ ПРОТОКОЛИ

TFTP, SFTP, HTTP, МЕК 60870-5-104, Ethernet Global Data (EGD), IEEE C37.118

2.5.9 Обмін даними між реле

ВАРІАНТИ ІНТЕРФЕЙСУ ЕКРАНОВАНОЇ ВИТОЇ ПАРИ

Тип інтерфейсу	**Стандартна відстань**
RS422	1200 м
G.703	100 м

Відстань RS422 визначено на основі потужності передавача і не враховує джерело синхронізуючих (тактових) імпульсів, встановлене користувачем.

БАЛАНС ПОТУЖНОСТІ ЛІНІЇ І МАКСИМАЛЬНА ОПТИЧНА ВХІДНА ПОТУЖНІСТЬ

Наступні характеристики застосовуються до інтерфейсних модулів фільтра, виготовлених починаючи з січня 2012 року.

Випромінювач, тип оптоволокна	Тип кабелю	Потужність передавача	Чутливість приймача	Баланс потужності	Максимальна оптична вхідна потужність
820 нм, Багатомодовий	62,5/125 мкм	-16 дБм	-32 дБм	16 дБм	-8 дБм
	50/125 мкм	-20 дБм		12 дБм	
1300 нм, Багатомодовий	62,5/125 мкм	-16 дБм	-32 дБм	16 дБм	-8 дБм
	50/125 мкм	-20 дБм		12 дБм	
1300 нм, Одномодовий	9/125 мкм	-15 дБм	-32 дБм	17 дБм	-8 дБм
1300 нм Лазер, Одномодовий	9/125 мкм	0 дБм	-34 дБм	34 дБм	-8 дБм
1550 нм Лазер, Одномодовий	9/125 мкм	5 дБм	-34 дБм	39 дБм	-10 дБм

Наступні характеристики застосовуються до інтерфейсних модулів фільтра, виготовлених раніше січня 2012 року.

Випромінювач, тип оптоволокна	Потужність передавача	Чутливість приймача	Баланс потужності	Максимальна оптична вхідна потужність
820 нм LED, Багатомодовий	–20 дБм	–30 дБм	10 дБ	–7,6 дБм
1300 нм LED, Багатомодовий	–21 дБм	–30 дБм	9 дБ	–11 дБм
1300 нм ELED, Одномодовий	–23 дБм	–32 дБм	9 дБ	–14 дБм
1300 нм Лазер, Одномодовий	–1 дБм	–30 дБм	29 дБ	–14 дБм
1550 нм Лазер, Одномодовий	+5 дБм	–30 дБм	35 дБ	–14 дБм

NOTE

Баланси потужності розраховані виробником, виходячи зі значень потужності передавача та чутливості приймача у найгіршому випадку.

Баланс потужності для 1300 нм світлодіоду торцевого випромінювання (ELED) розрахований виробником, виходячи з потужності передавача і чутливості приймача при температурі навколишнього середовища. За екстремальних температур ці значення будуть відрізнятися залежно від допустимих відхилень компонентів. У середньому, вихідна потужність зменшується при підвищенні температури на 1 дБ/5°C.

СТАНДАРТНА ВІДСТАНЬ ЛІНІЇ ЗВ'ЯЗКУ

Випромінювач, тип оптоволокна	Тип кабелю	Тип роз'єму	Стандартна відстань	
			Раніше січня 2012 рок	Починаючи з січня 2012 року
820 нм LED, багатомодовий	62,5/125 мкм	ST	1,65 км	2 км
	50/125 мкм	ST	1,65 км	2 км
1300 нм LED, багатомодовий	62,5/125 мкм	ST	4 км	5 км
	50/125 мкм	ST	4 км	5 км
1300 нм ELED, одномодовий	9/125 мкм	ST	11,4 км	20 км
1300 нм Лазер, одномодовий	9/125 мкм	ST	64 км	65 км
1550 нм Лазер, одномодовий	9/125 мкм	ST	105 км	125 км

NOTE

Зазначені стандартні відстані базуються на наступних вихідних припущеннях щодо втрат у системі. Оскільки фактичні значення втрат варіюються в залежності від обладнання, гранична відстань у вашій системі може бути іншою.

ВТРАТИ НА РОЗ'ЄМІ (Сумарно на обох кінцях)

Роз'єм ST:	0,7 дБ (кожен)

ВТРАТИ НА ОПТОВОЛОКНІ

820 нм багатомодовий:	3 дБ/км
1300 нм багатомодовий:	1 дБ/км
1300 нм одномодовий:	0,35 дБ/км
1550 нм одномодовий:	0,25 дБ/км
Втрати у точках зрощування:	одне зрощування кожних 2 км при втраті 0,05 дБ на кожне зрощування

ЗАПАС СИСТЕМИ

Додаткові втрати 3 дБ додаються до розрахунків для компенсації всіх інших втрат.
Компенсована різниця при затримках у каналах передачі і прийому (асиметрія каналу) з використанням супутникового годинника GPS: 10 мс

2.5.10 Безпека CyberSentry

ОПЦІЇ

Опції програмного забезпечення:	Рівень 1

2.5.11 Графічна передня панель

ДИСПЛЕЙ

Тип:	кольоровий графічний дисплей з LCD підсвічуванням
Розмір:	7 дюймів (17,8 cm)
Роздільна здатність:	800 на 480 пікселів
Сторінок:	5 сторінок з однолінійними електричними схемами із значеннями елементів керування, стану та значеннями вимірювання до 8 сторінок сповіщувача із загальною кількістю 96 вікон сповіщувача 1 сторінка векторних вимірювань (фазорів) для кожного джерела змінного струму 5 сторінок вимірювань у табличній формі зі сторінкою динамічних вимірювань та записами подій про зміни стану і сторінкою з динамічним оновленням інформації про пристрій уставки, фактичні величини, повідомлення про помилки (вказівники)

СВІТЛОДІОДНІ (LED) ІНДИКАТОРИ

Функції:	5 індикаторів стану пристрою 9 індикаторів причин подій 8 програмованих користувачем кнопкових індикаторів

КНОПКИ

Тип:	мембрана
Функції:	5 нижніх кнопок типу табуляції (Tab) та 1 Кнопка повернення на головну сторінку (Home), 4 кнопки напрямку, 1 кнопка вводу (ENTER) та 1 кнопка скасування (ESCAPE) для вибору елементів, 10 бокових кнопок для керування елементами енергосистеми Кнопка повернення у вихідне положення (СКИДАННЯ (RESET))

ЗАХИСТ ВІД ПРОНИКНЕННЯ ПИЛУ ТА ВОЛОГИ

Код IP (ступінь захисту):	передня панель – IP40 (передня панель IP54 з додатковою монтажною рамкою IP54) задня панель - IP10 (задня панель IP20 з комплектуючими кожуху IP20)

2.5.12 Умови навколишнього середовища

ТЕМПЕРАТУРА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Максимальний робочий діапазон:	від –40 до 85°C

Безперервний робочий діапазон: від –40 до 60°C[1];

[1] На основі МЕК 60068-2-1 та МЕК 60068-2-2, Варіант Bd та Ad протягом 16 годин. Пристрій UR може працювати аж до температури навколишнього середовища 85°C, однак робота поза рекомендованим безперервним діапазоном температур протягом тривалого періоду може призвести до погіршення середнього часу безвідмовної роботи (MTBF) і зменшити час відгуку РК-дисплея.

ВОЛОГІСТЬ

Вологість: експлуатація до 95% (без конденсації) при 55°C (згідно з МЕК 60068-2-30, варіант 1, 6 діб)

ІНШІ ПАРАМЕТРИ

Висота: 2000 м (максимальна)
Ступінь забруднення: II
Категорія перенапруги: II

Захист від проникнення пилу та вологи: передня панель - IP20, задня панель - IP10 (стандартна передня панель та поліпшена передня панель - Версія 1)
передня панель - IP40, задня панель - IP10 (Поліпшена передня панель – Версія 2)
передня панель IP54 з додатковою монтажною рамкою IP54 (Поліпшена передня панель – Версія 2)
Захист від проникнення пилу та вологи з комплектуючими кожуху IP20:
задня панель IP20
Шум: 0 дБ

2.5.13 Типові випробування

ТИПОВІ ВИПРОБУВАННЯ B90

Випробування	Застосовний стандарт	Рівень випробування
Витримувана напруга діелектрика	EN 60255-5[1]	2,2 кВ
Витримувана імпульсна напруга	EN 60255-5[1]	5 кВ
Згасаючі коливання	МЕК 61000-4-18 / МЕК 60255-22-1	2,5 кВ CM, 1 кВ DM
Стійкість до електростатичних розрядів	EN 61000-4-2 / МЕК 60255-22-2	Рівень 3
Стійкість до радіочастотного (РЧ) випромінювання	EN 61000-4-3 / МЕК 60255-22-3	Рівень 3
Стійкість в умовах короткочасних перехідних процесів	EN 61000-4-4 / МЕК 60255-22-4	Клас A та B
Стійкість до стрибків напруги	EN 61000-4-5 / МЕК 60255-22-5	Рівень 3 та 4
Стійкість до кондуктивних завад в умовах РЧ-випромінювання	EN 61000-4-6 / МЕК 60255-22-6	Рівень 3
Стійкість до промислової частоти	EN 61000-4-7[1] / МЕК 60255-22-7	Клас A та B
Переривання і пульсація напруги постійного струму	МЕК 60255-11	12% пульсація, 200 мс переривання
Індуктивні та кондуктивні завади	CISPR11 / CISPR22 / МЕК 60255-25	Клас A
Синусоїдальні коливання	МЕК 60255-21-1	Клас 1
Випробування на ударну міцність	МЕК 60255-21-2	Клас 1
Сейсмічна стійкість	МЕК 60255-21-3	Клас 1
Стійкість в умовах магнітного поля промислової частоти	МЕК 61000-4-8	Рівень 5
Стійкість в умовах імпульсного магнітного поля	МЕК 61000-4-9	Рівень 4
Стійкість в умовах загасаючого магнітного поля	МЕК 61000-4-10	Рівень 4
Короткочасна посадка і переривання напруги	МЕК 61000-4-11	посадка 0, 40, 70, 80% ; циклічні переривання 250 / 300
Згасаючі коливання	МЕК 61000-4-12[1]	2,5 кВ CM, 1 кВ DM
Стійкість до кондуктивних завад в умовах РЧ-випромінювання, від 0 до 150 кГц	МЕК 61000-4-16	Рівень 4
Пульсація напруги	МЕК 61000-4-17	15% пульсація
Захист від проникнення пилу та вологи	МЕК 60529[1]	передня панель IP20, задня панель IP10
Випробування в умовах низьких температур	МЕК 60068-2-1	–40°C протягом 16 годин
Випробування в умовах високих температур	МЕК 60068-2-2	85°C протягом 16 годин
Вологість	МЕК 60068-2-30	6 діб, варіант 1
Згасаючі коливання	IEEE/ANSI C37.90.1	2,5 кВ, 1 МГц
Стійкість до радіочастотного (РЧ) випромінювання	IEEE/ANSI C37.90.2	20 В/м, від 80 МГц до 1 ГГц
Безпека	UL 508	e83849 NKCR
		Розділ 43 - Випробування на вплив температур Подача живлення на контактні входи та/або контактні виходи для безперервного режиму роботи не повинна перевищувати сумарно 31 Вт потужності.
Безпека	UL C22.2-14	e83849 NKCR7
Безпека	UL 1053	e83849 NKCR
Безпека	МЕК 60255-27	Ізоляція: клас 1, Ступінь забруднення: 2, Категорія перенапруги II

[1] Випробування не проводилися третьою стороною.

2.5.14 Заводські випробування

ТЕМПЕРАТУРНІ ВИПРОБУВАННЯ

Продукція піддається випробуванням на вплив зовнішнього середовища згідно з процедурою вибіркового контролю Прийнятного рівня якості (AQL).

2.5.15 Дозволи

ДОЗВОЛИ

Відповідність	Застосовна директива ради ЄС	Згідно з
CE	Директива щодо низьковольтного обладнання	EN 60255-5
	Директива щодо електромагнітної сумісності (EMC)	EN 60255-26 / EN 50263
		EN 61000-6-5
C-UL-US	---	UL 508
		UL 1053
		C22.2 No. 14

2.5.16 Технічне обслуговування

МОНТАЖ

Використовуйте монтажні кронштейни з крутним моментом затягування 20 дюймів х фунт (± 2 дюймо-фунти).

ОЧИЩЕННЯ

Зазвичай очищення не потрібно. У разі накопичення пилу на передній панелі, слід використовувати суху тканину.

NOTICE

Якщо пристрої зберігаються у знеструмленому стані, їх слід вмикати на одну годину раз на рік, щоб не допустити виходу з ладу електролітичних конденсаторів.

Система диференційного захисту шин з низьким повним опором B90

Розділ 3: Встановлення

У цьому розділі описано встановлення обладнання та програмного забезпечення. Ви розпаковуєте, монтуєте, підключаєте пристрій, вмикаєте живлення, а потім встановлюєте програмне забезпечення та здійснюєте налаштування.

3.1 Розпакування та перевірка

1. Відкрийте упаковку реле і перевірте наявність наступних компонентів, що входять до обсягу поставки:

- Пристрій B90;
- Монтажні гвинти;
- GE EnerVista™ DVD (програмне забезпечення та документація);
- Настанова з експлуатації B90 (електронна копія на DVD; друкована копія, якщо була замовлена);
- Керівна настанова щодо зв'язку для серії пристроїв UR (електронна копія на DVD; друкована копія, якщо була замовлена Настанова з експлуатації);
- Сертифікат про калібрування;
- Протокол випробувань;
- Декларація відповідності ЄС;
- Комплект ярликів для передньої панелі.

2. Перевірте прилад на предмет фізичних пошкоджень.

3. Перевірте заводську табличку на задній панелі та переконайтесь, що вам була поставлена правильна модель. Номер моделі знаходиться вгорі праворуч.

836782A3.CDR

4. Будь-яка захисна плівка на передній панелі, як правило, видаляється, але її також можна залишити.

5. З будь-яких питань звертайтеся до служби підтримки GE, як зазначено у розділі 1 "Для подальшої допомоги".

6. Перевірте, чи є у вас остання копія Настанови з експлуатації B90 та Керівної настанови щодо зв'язку для серії пристроїв UR для відповідної версії вбудованого ПЗ ("прошивки"), за посиланням: http://www.gegridsolutions.com/multilin/manuals/index.htm

У Настанові з експлуатації описано, як встановити, налаштувати та використовувати пристрій. Керівна настанова щодо зв'язку призначена для розширеного використання з протоколами зв'язку. Гарантія міститься в кінці цієї настанови з експлуатації та на веб-сайті GE Grid Solutions.

3.2 Монтажні вирізи у панелі

Встановіть реле у приміщенні відповідно до технічних вимог щодо умов навколишнього середовища. Реле відповідає категорії забруднення II, що означає встановлення в офісних, лабораторних приміщеннях або середовищах для проведення випробувань.

Пристрої B90 можуть постачатися у корпусі зі знімною передньою панеллю, призначеному для горизонтального монтажу у 19-дюймовій стійці. Передня панель при замовленні може бути обрана у поліпшеному, стандартному або графічному виконанні. Поліпшена та графічна передні панелі мають додаткові програмовані користувачем кнопки і світлодіодні (LED) індикатори, тоді як стандартна передня панель містить додаткові програмовані користувачем кнопки.

Завдяки модульному виконанню, обслуговуючий персонал може зручно виконувати ремонт і модернізацію пристрою реле. Передня панель кріпиться на петлях, забезпечуючи зручний доступ до модулів. Передня панель сама є знімною, що дозволяє монтувати її на дверцятах шафи, якщо її глибина є обмеженою, та забезпечує можливість для модернізації.

У листопаді 2017 року компанія GE почала перехід на нову поліпшену передню панель у горизонтальному виконанні, що отримала назву "Передня панель IP54" або "Поліпшена передня панель, Версія 2". Цю панель можна ідентифікувати за допомогою використання гвинта замість ручки, щоб закрити панель. Вона може відповідати характеристикам ступеня захисту IP54 з монтажною рамкою IP54, придбаною окремо. Монтажна рамка IP54 може використовуватися при установці на панелях, але не у варіантах установки на 19-дюймовій стійці. Монтажну рамку IP54 не можна використовувати з поліпшеною передньою панеллю, Версією 1.

Розміри корпусу показані на наступних рисунках разом із деталізацією вирізу у панелі для його подальшого встановлення. Плануючи розміщення монтажного вирізу на панелі, зверніть увагу на те, щоб передня панель широко відкривалася без перешкод для суміжного обладнання.

Змонтуйте реле таким чином, щоб передня панель була встановлена напівзаглиблено відносно панелі або дверцят розподільного пристрою, забезпечуючи оператору доступ до клавіатури та порту зв'язку на передній панелі.

Рисунок 3-1: Горизонтальні розміри (поліпшена передня панель, Версія 1)

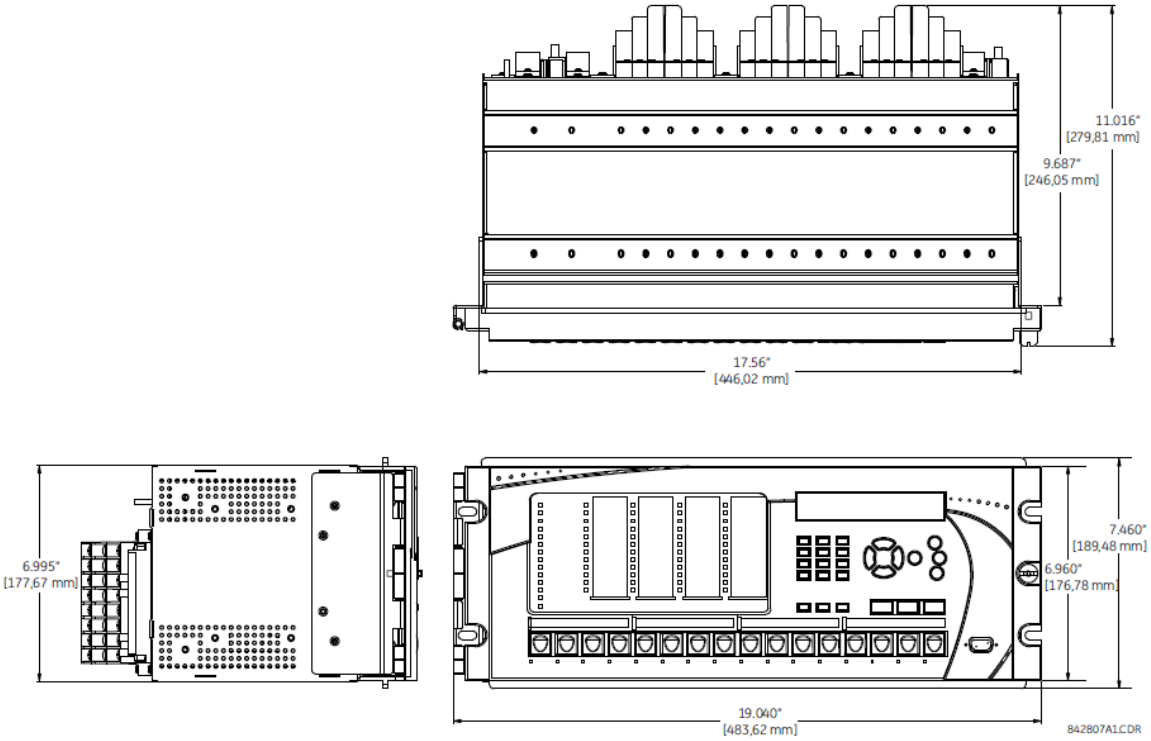

Рисунок 3-2: Горизонтальні розміри (поліпшена передня панель, Версія 2)

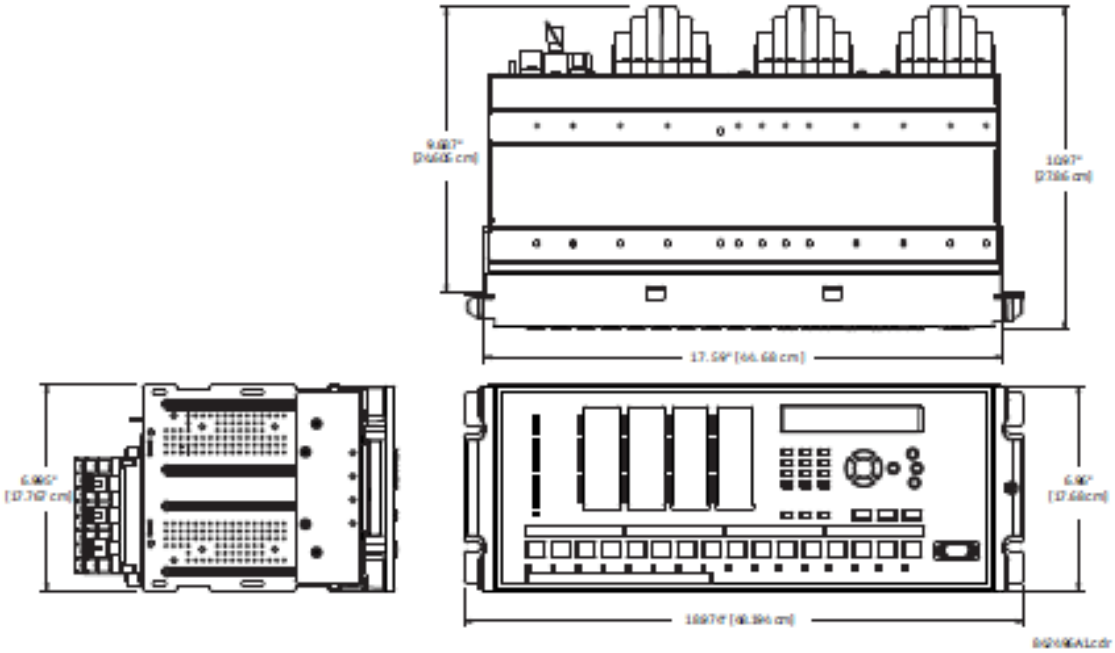

Рисунок 3-3: Горизонтальний монтаж (поліпшена та графічна передні панелі)

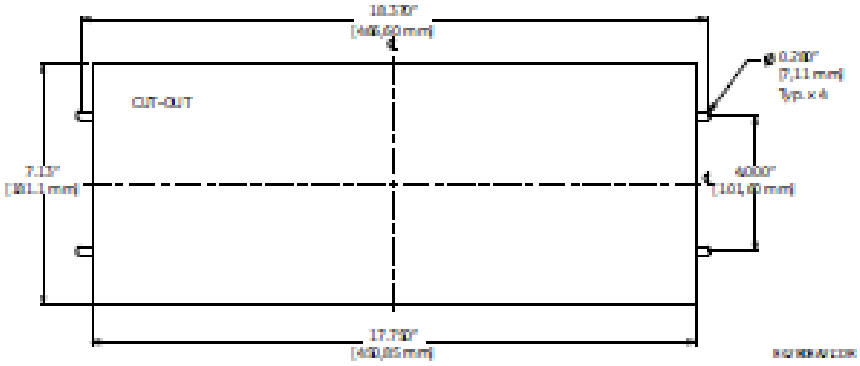

Рисунок 3-4: Горизонтальні розміри та монтаж (стандартна передня панель)

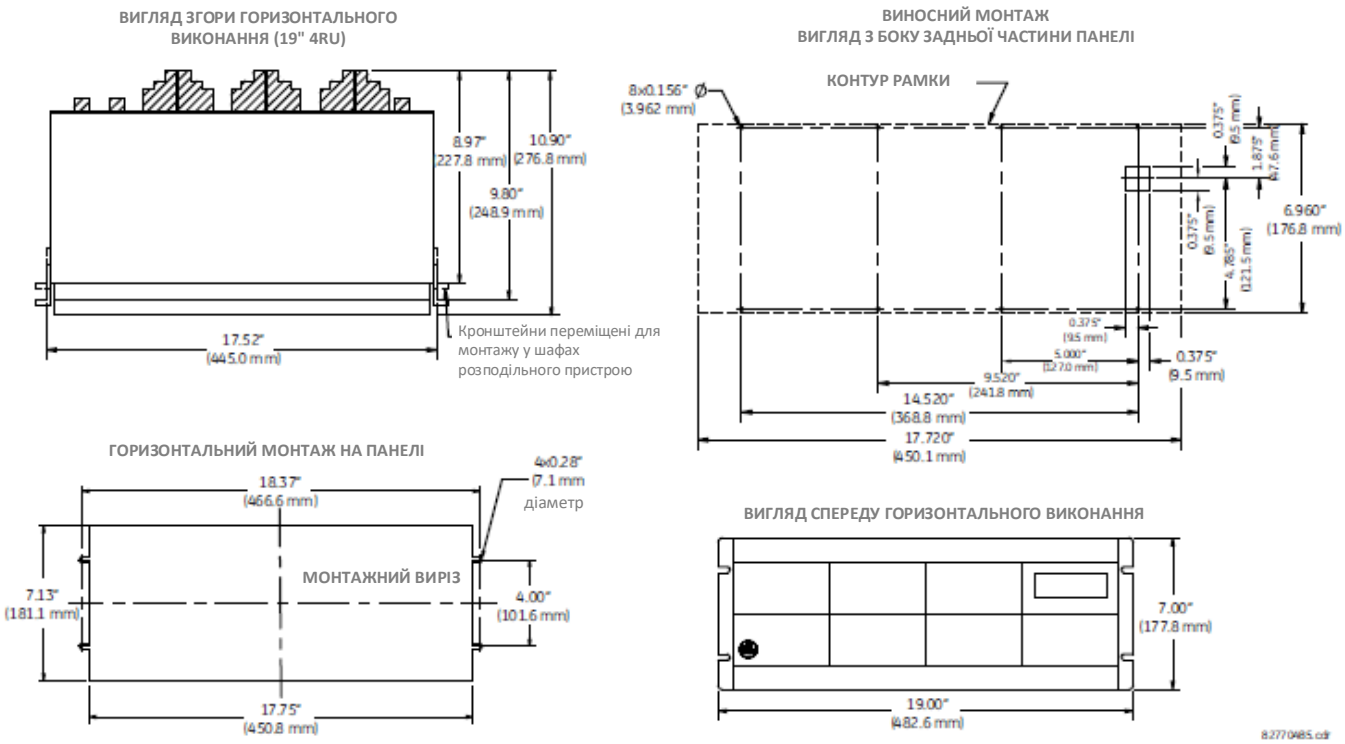

Рисунок 3-5: Горизонтальні розміри (графічна передня панель)

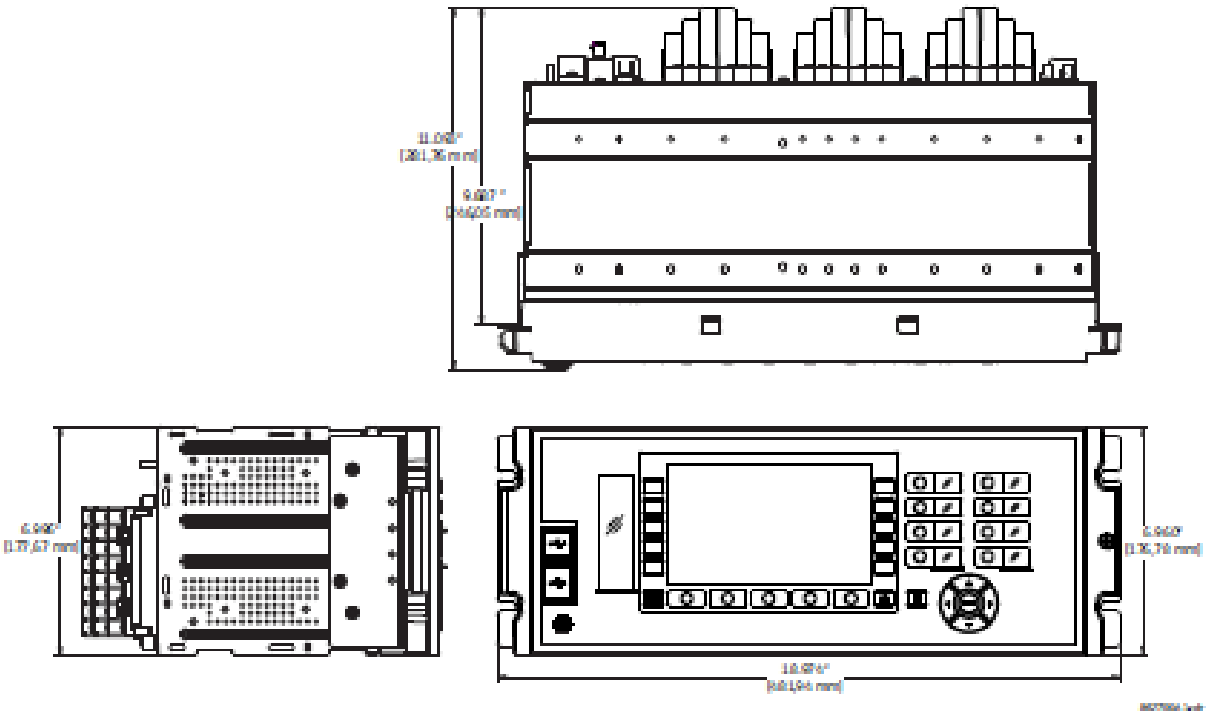

Рисунок 3-6: Горизонтальні розміри (монтажна рамка IP54)

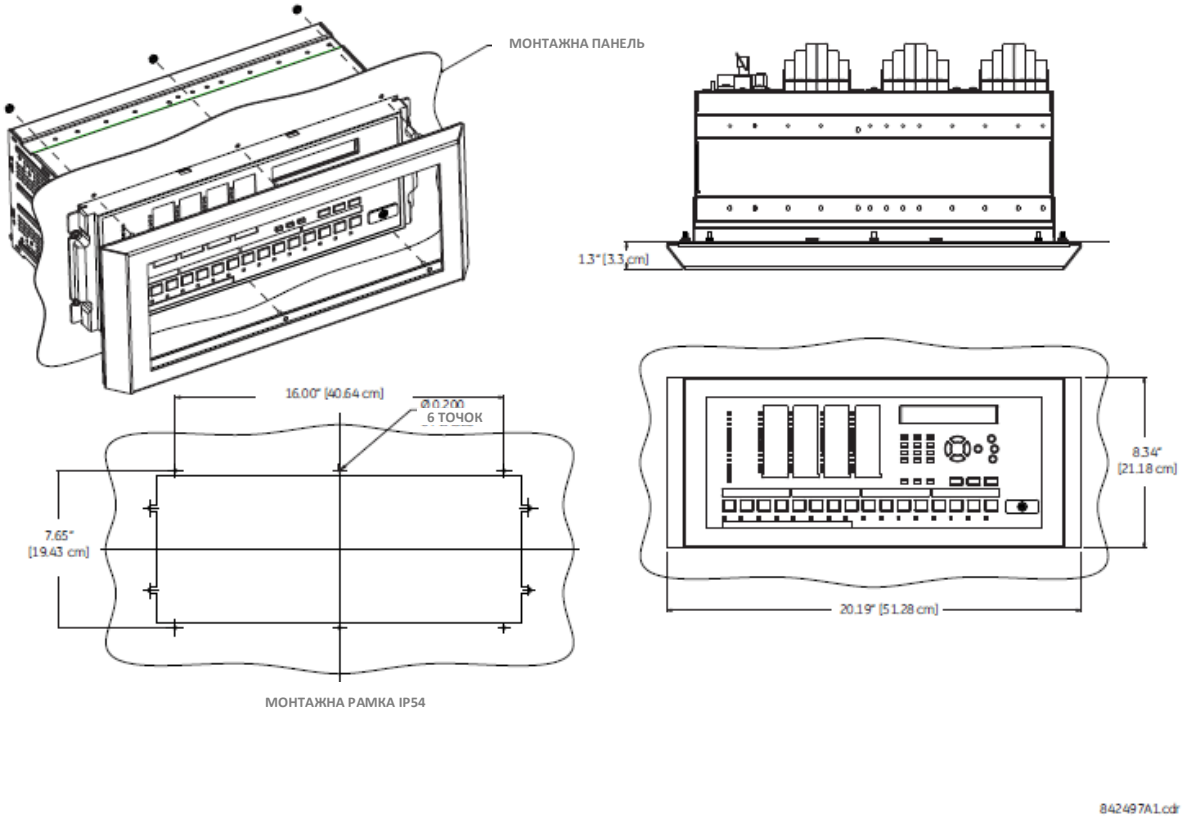

ПРИМІТКИ

1. ПЕРЕВІРТЕ МОНТАЖНУ РАМКУ ПЕРЕД ВСТАНОВЛЕННЯМ, ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, ЩО ПРОКЛАДКА ПРИКЛЕЄНА ДО МЕТАЛУ З УСІХ БОКІВ.
2. ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, ЩО РЕЛЕ ВІДЦЕНТРОВАНО ПО ВІДНОШЕННЮ ДО МОНТАЖНОГО ВИРІЗУ.
3. ВСТАНОВІТЬ МОНТАЖНУ РАМКУ IP-54, ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, ЩО ПРОКЛАДКА НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ПРИЛЯГАЄ ДО ПАНЕЛІ З УСІХ БОКІВ, ЗАКРІПІТЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ШЕСТИГРАННОЇ ГАЙКИ #8-32 У 6 ТОЧКАХ.

3.2.1 Розміщення клем на задній панелі

Компонування клем на задній панелі залежить від коду замовлення. Приклад наведено на рисунку нижче.

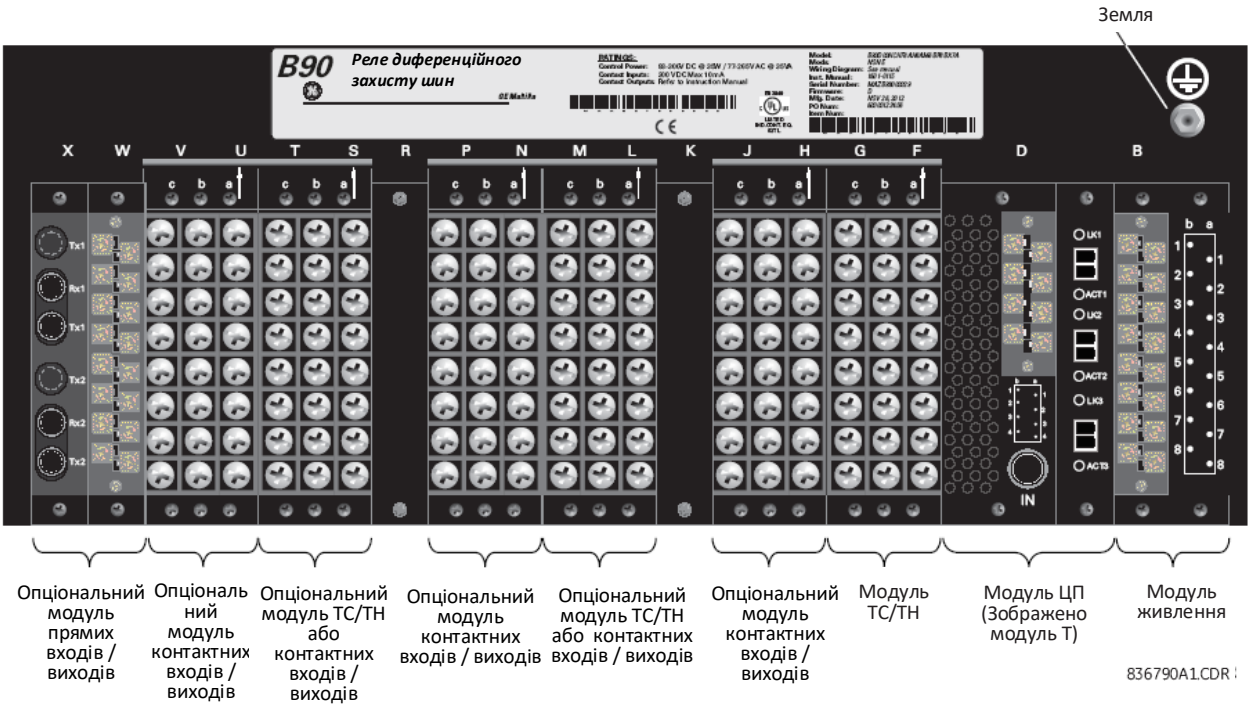

WARNING **Коли реле знаходиться під напругою, не торкайтеся клем на задній панелі терміналу, в іншому випадку існує загроза смерті або отримання серйозної травми внаслідок ураження електричним струмом.**

NOTICE Змінні компактні порти (SFP) являють собою змінні трансивери. Вони передають, приймають і перетворюють електричні сигнали в оптичні сигнали і навпаки. Вони постачаються разом з пристроєм і вставляються у порт ETHERNET на модулі ЦП та/або модулях Шини процесу. Фото цих змінних пристроїв міститься у розділі "Технічне обслуговування". Не використовуйте несхвалені трансивери та не встановлюйте схвалені трансивери у неправильному слоті Ethernet, інакше може мати місце пошкодження.

Відповідно до правил присвоєння номерів клемам, номера складаються з трьох знаків, які позначають положення слота модуля, номер ряду і букву колонки відповідно. У модулях шириною в два слоти позначення слота починається з положення першого слота (найближчого до модуля ЦП), позначеного стрілкою на клемній колодці. Приклад позначення клем на задній панелі терміналу реле наведено на рисунку нижче.

Рисунок 3-7: Приклад розміщення модулів у слотах F і H

Крутний момент затягування, який використовується для з'єднання гвинтів, що з'єднують клемні колодки (верхні гвинти a, b, c) та металеві пластини над порожніми слотами, із корпусом, становить 9 дюймо-фунтів. Для гвинтів, які використовуються для з'єднання проводів клемних колодок (ряди від 1 до 8), використовуйте момент затягування 19 ±1 дюймо- фунтів.

Тип модуля ЦП залежить від коду замовлення. Під час виготовлення модуль живлення та модулі ЦП встановлюються у слотах B і D корпусу з крутним моментом затягування 13 дюймо-фунтів на гвинтах у верхній і нижній частині модулів. Провідні з'єднання цих двох модулів мають момент затягування 13 дюймо-фунтів.

Рисунок 3-8: Модулі ЦП та модуль живлення

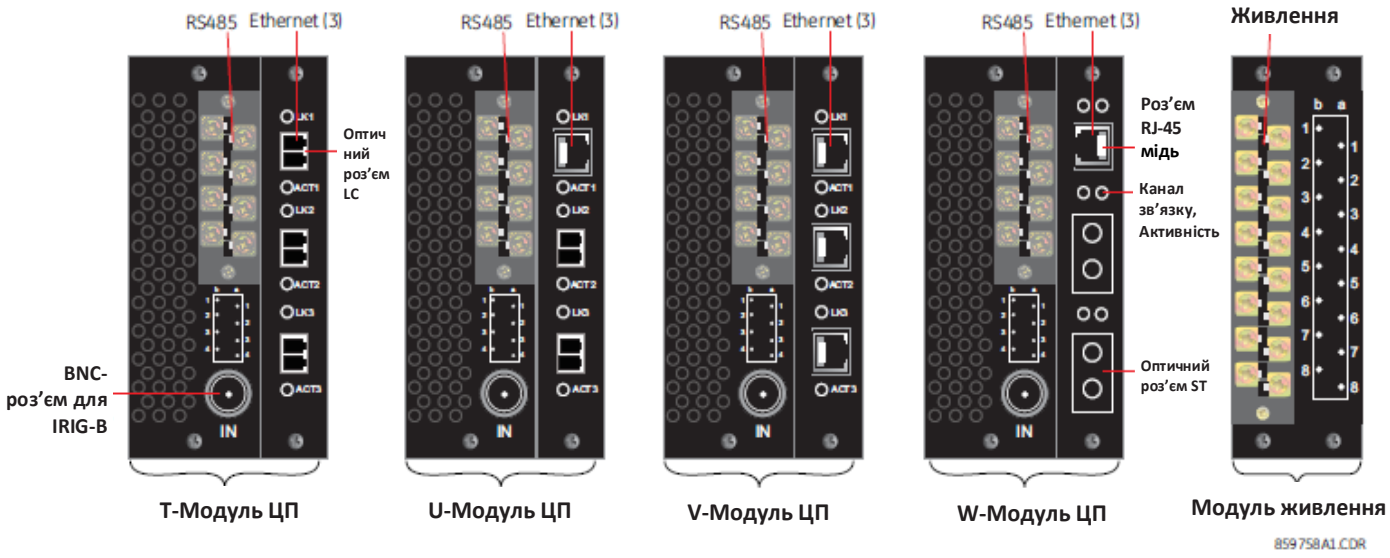

На наступному рисунку зображено оптичні роз'єми для модулів ЦП (CPU).

Рисунок 3-9: Оптичний роз’єм типу LC (зліва) та Оптичний роз’єм типу ST (справа)

3.3 Монтаж електропроводки

3.3.1 Стандартний монтаж електропроводки

Рисунок 3-10: Система захисту B90, що складається з кількох пристроїв IED

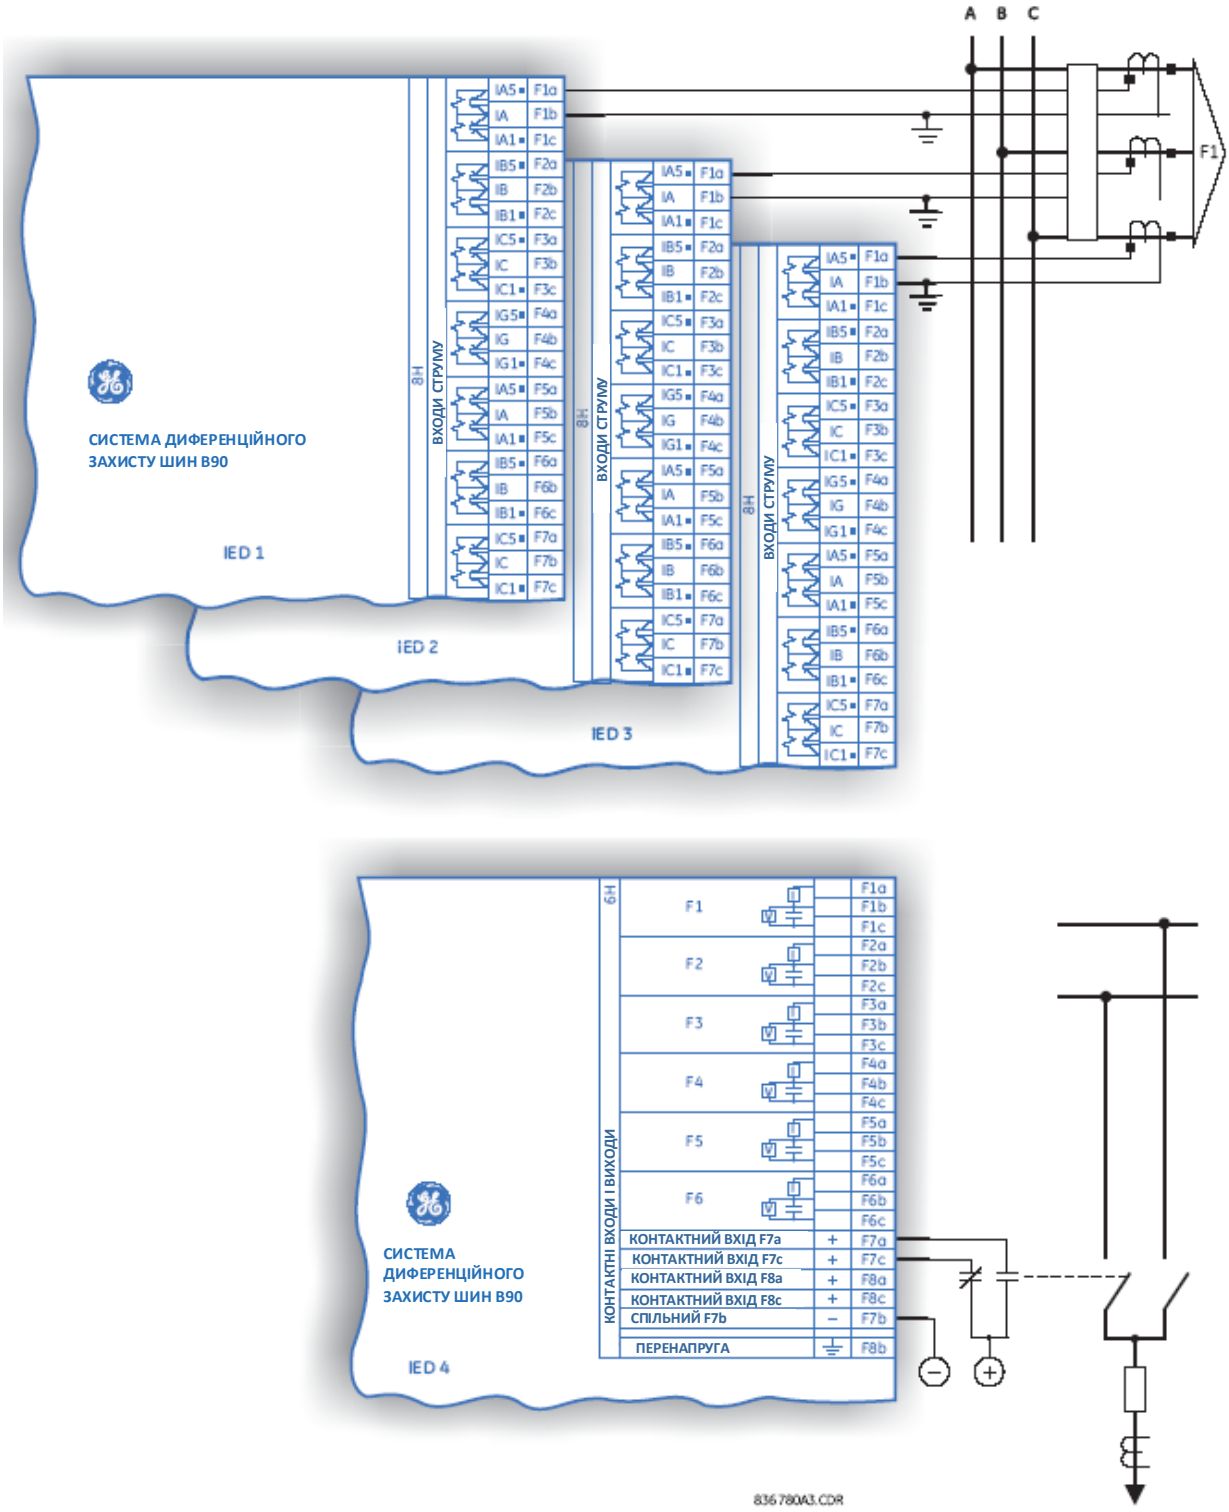

NOTICE

Монтажні електричні схеми, наведені на наступних чотирьох сторінках, виконані для пристроїв, що мають наступний код замовлення:

B90-H02-HCL-F8H-H6H-L8H-N6A-S8H-U6H-W7H

Дані схеми призначені для ілюстрації прикладів типового підключення B90, а не конкретно вашого пристрою реле. Приклади підключення конкретного пристрою відповідно до його конфігурації та коду замовлення можна знайти в пунктах, що наведені після монтажних електричних схем.

Рисунок 3-11: Стандартна монтажна електрична схема (Фаза A; T-модуль зображено для ЦП)

ПРИМІТКА: Схема наведена для наступного коду замовлення: **B90-T02-HCL-F8H-H6H-L8H-N6A-S8H-U6H-W7H**
Дана схема є прикладом того, як були виконані провідні з'єднання пристрою, і є настановою з монтажу проводки конкретного пристрою. Для отримання додаткової інформації щодо монтажу електропроводки залежно від різних конфігурацій, будь ласка, зверніться до Настанови з експлуатації.

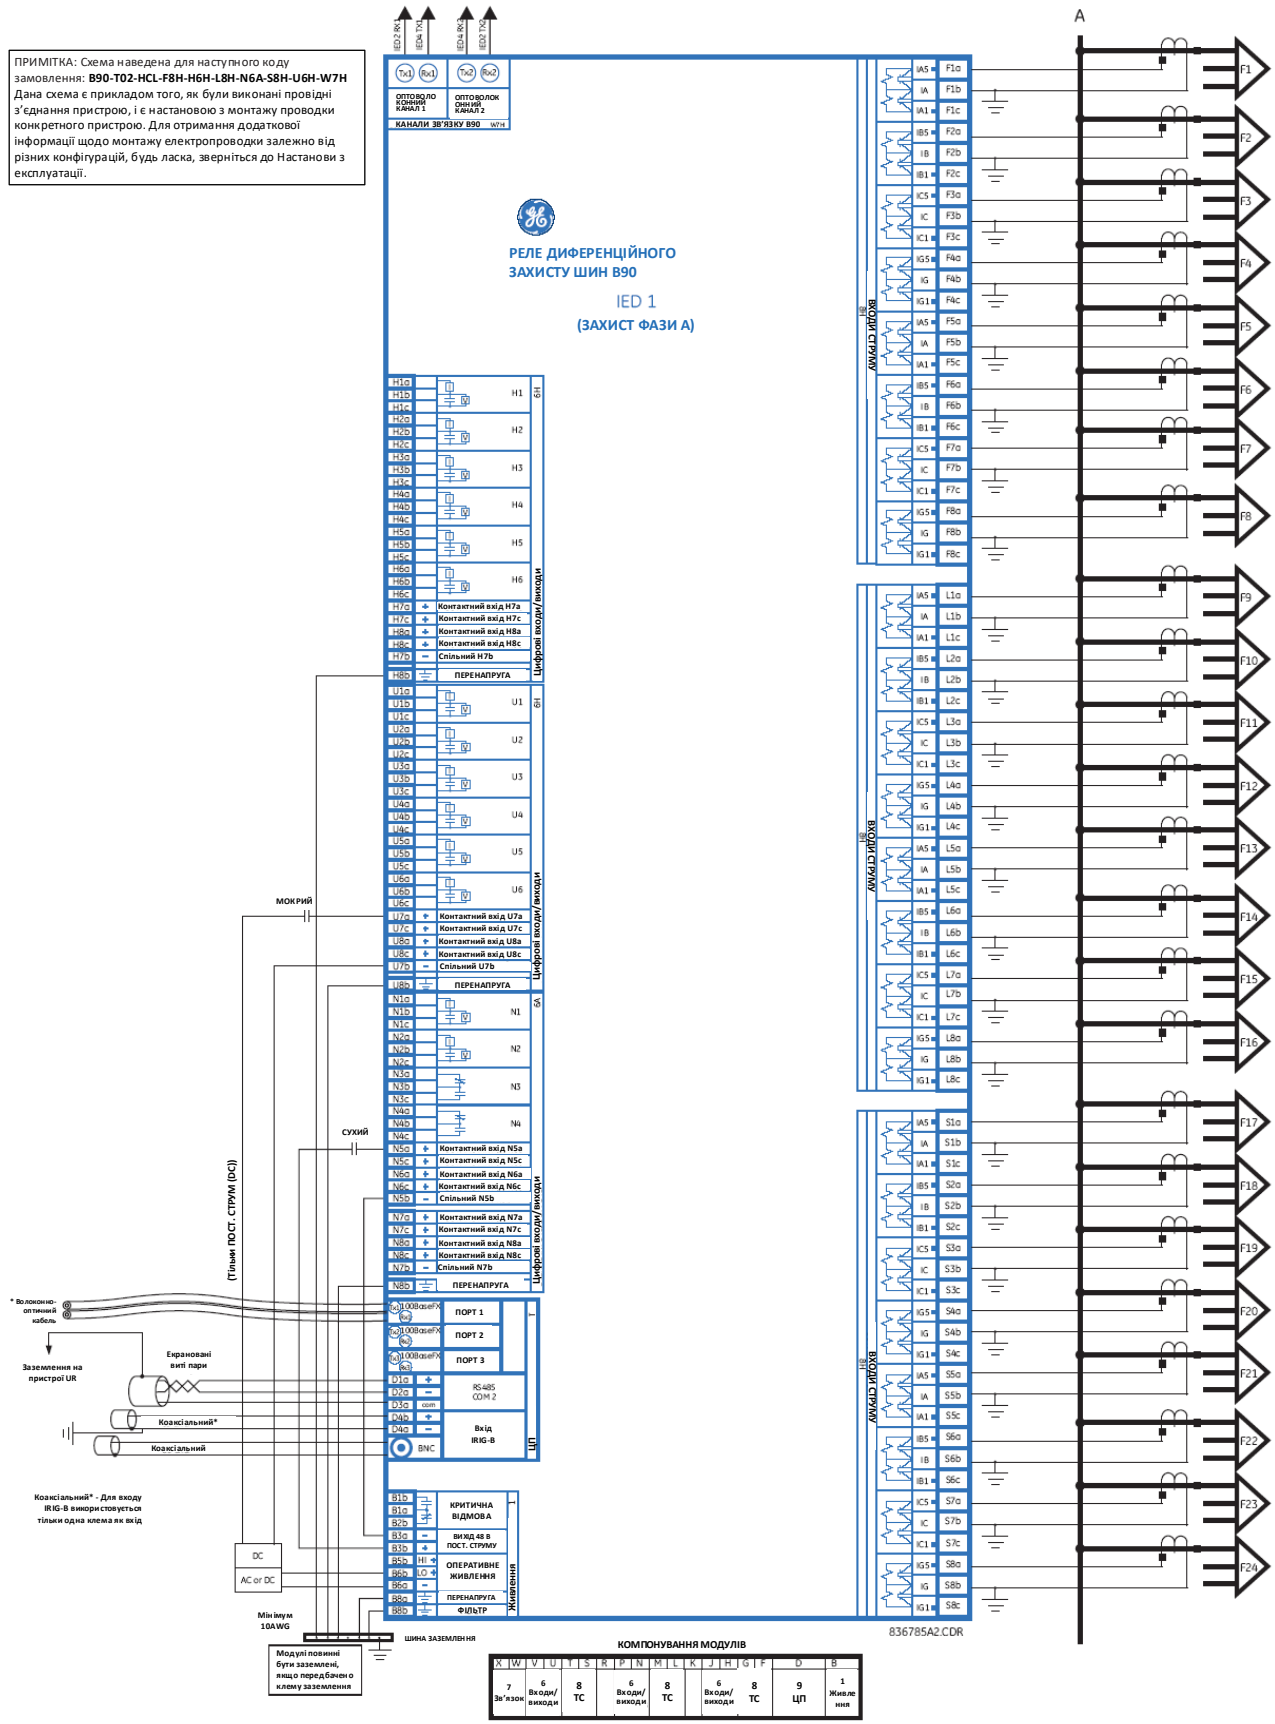

Рисунок 3-12: Стандартна монтажна електрична схема (Фаза B; T-модуль зображено для ЦП)

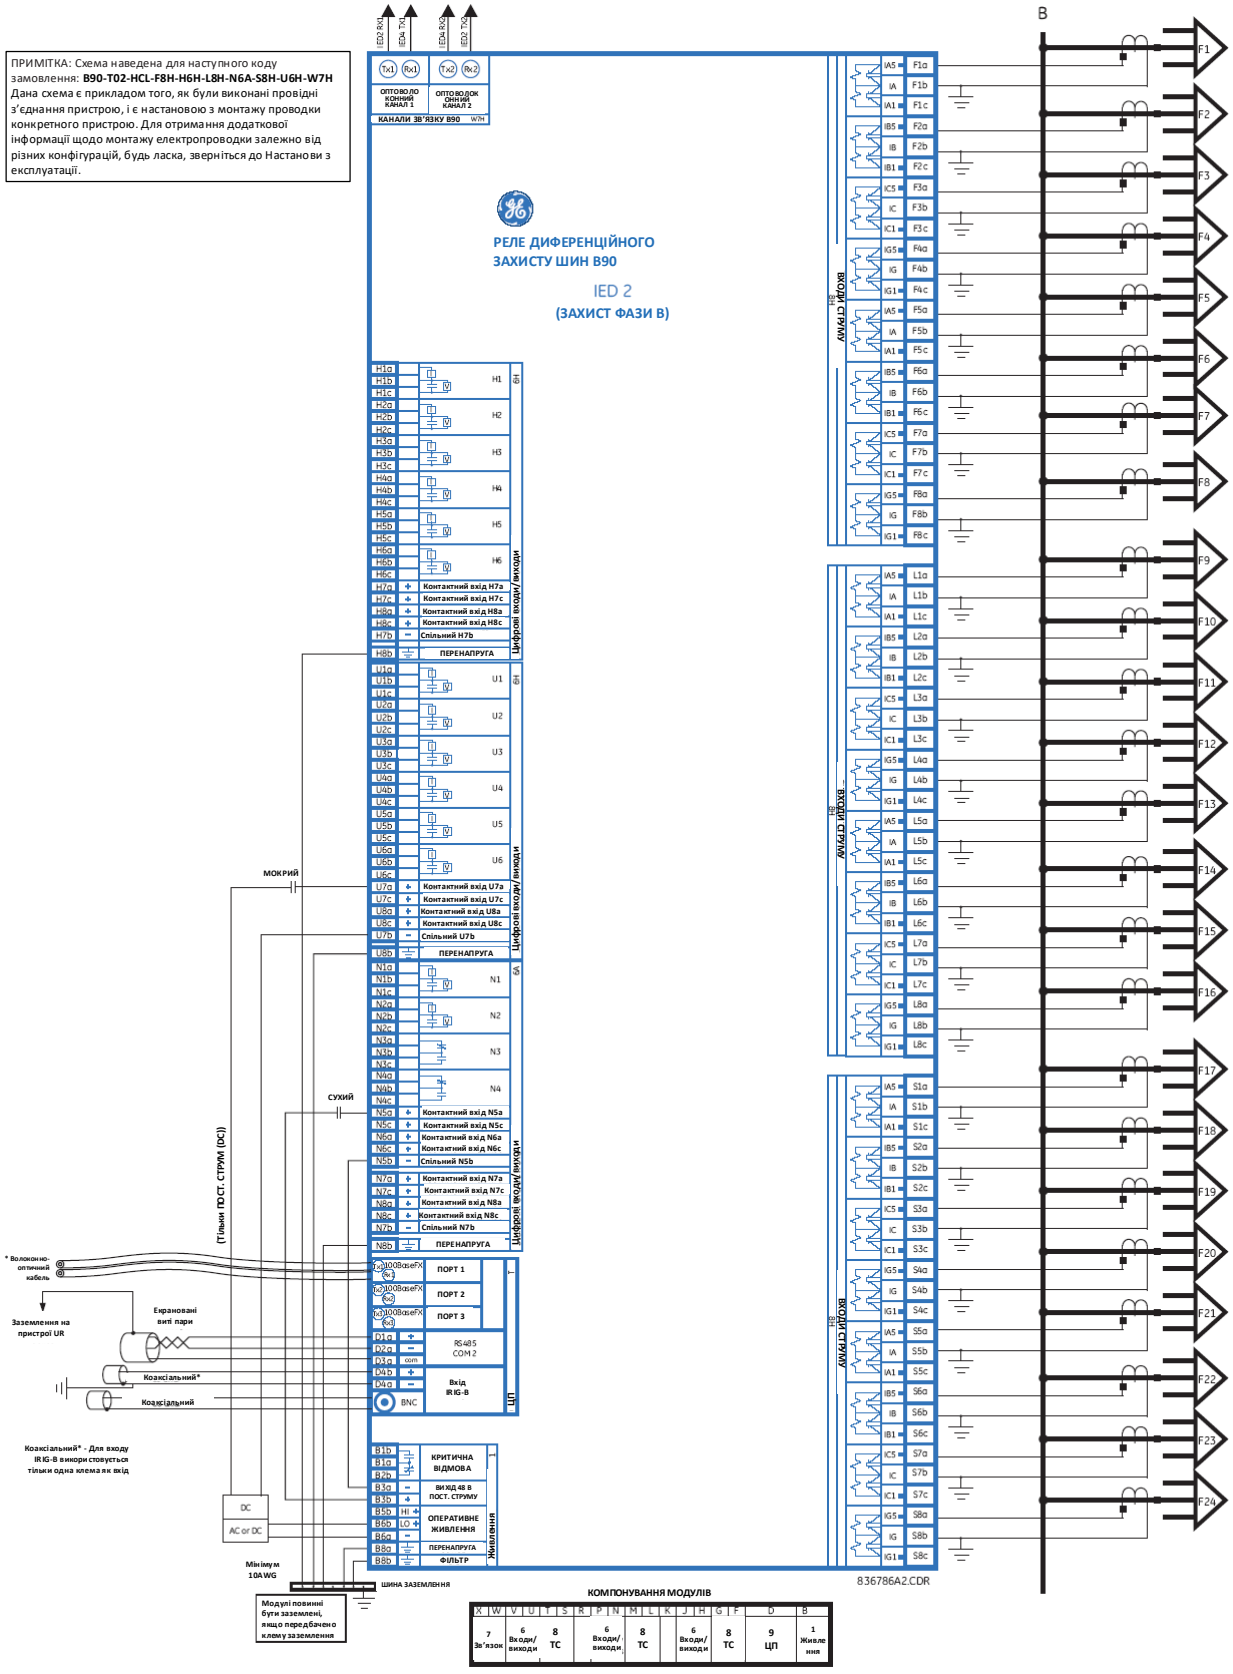

Рисунок 3-13: Стандартна монтажна електрична схема (Фаза C; T-модуль зображено для ЦП)

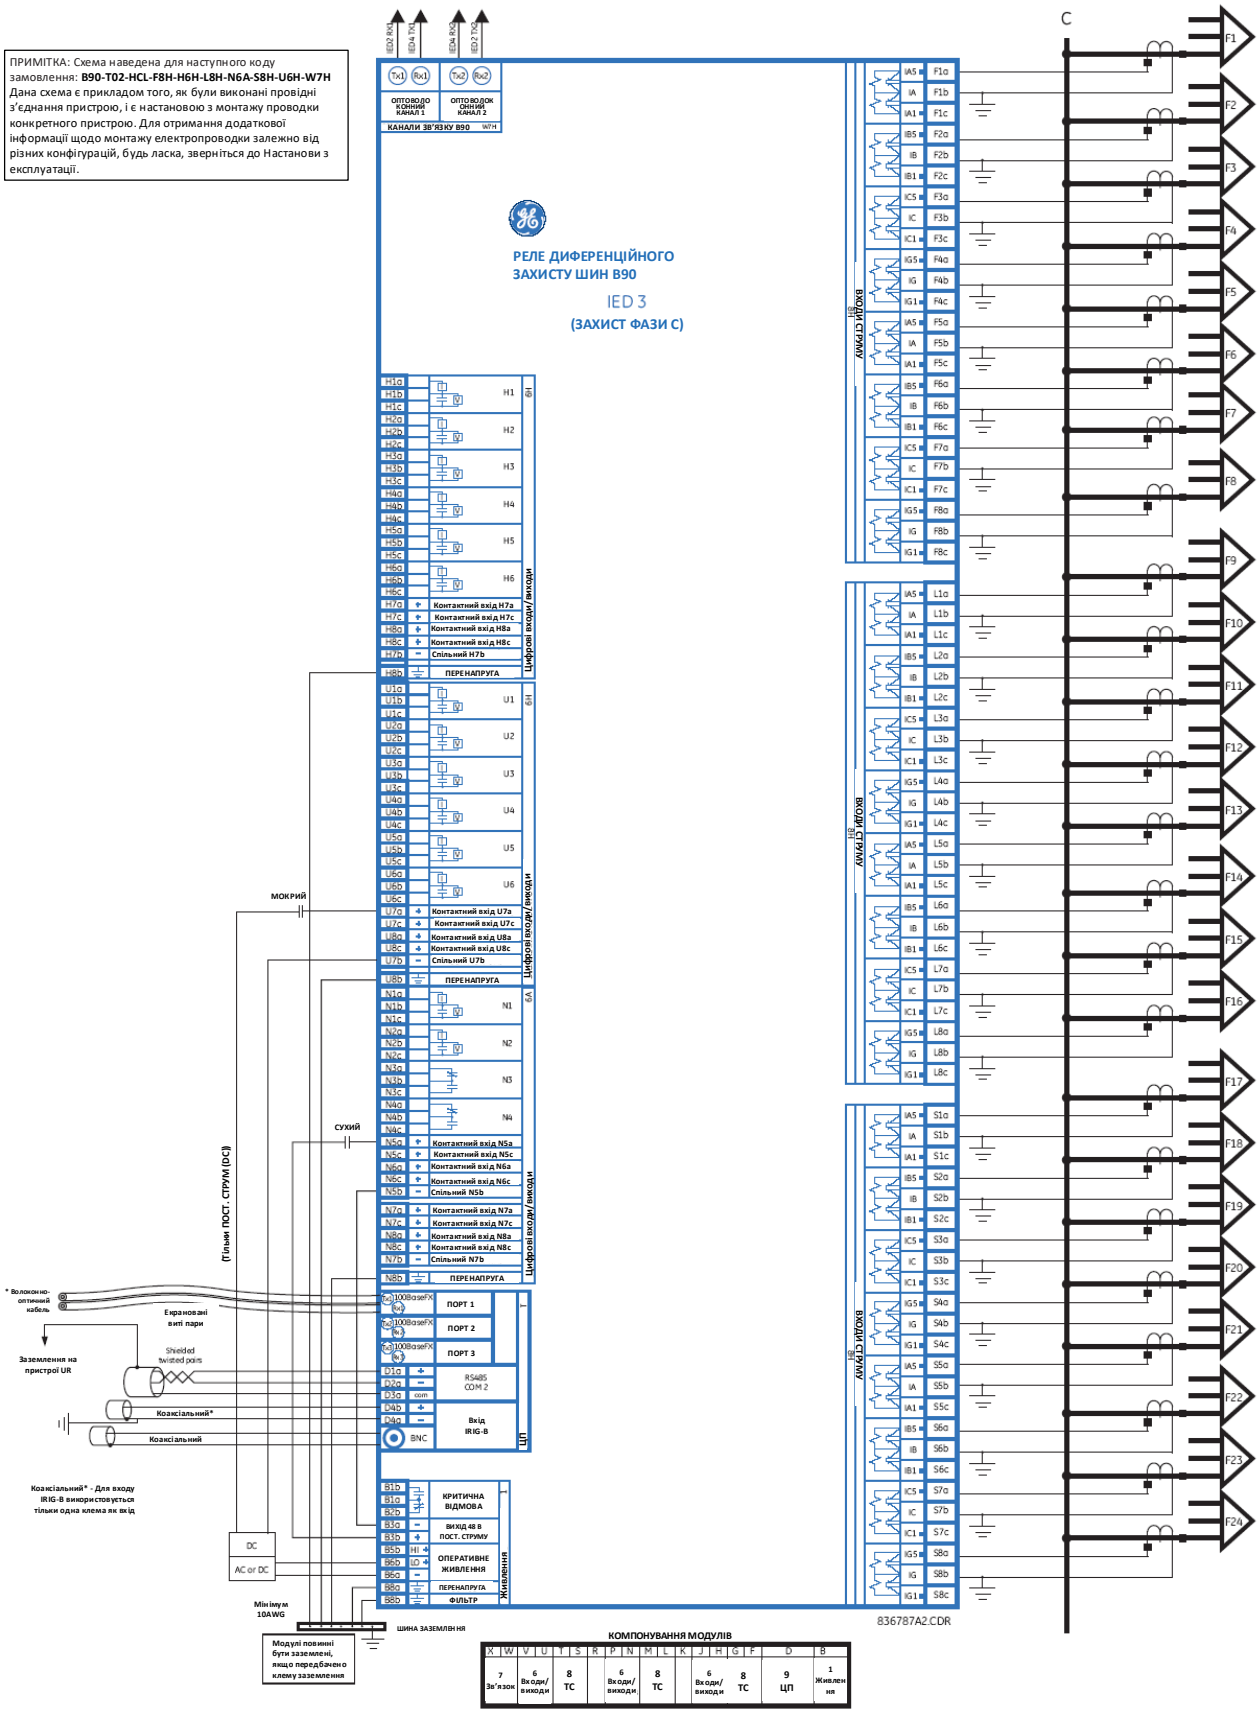

Рисунок 3-14: Стандартна монтажна електрична схема (Пристрій резервування відмови вимикача і контроль роз'єднувачів; зображено T-модуль)

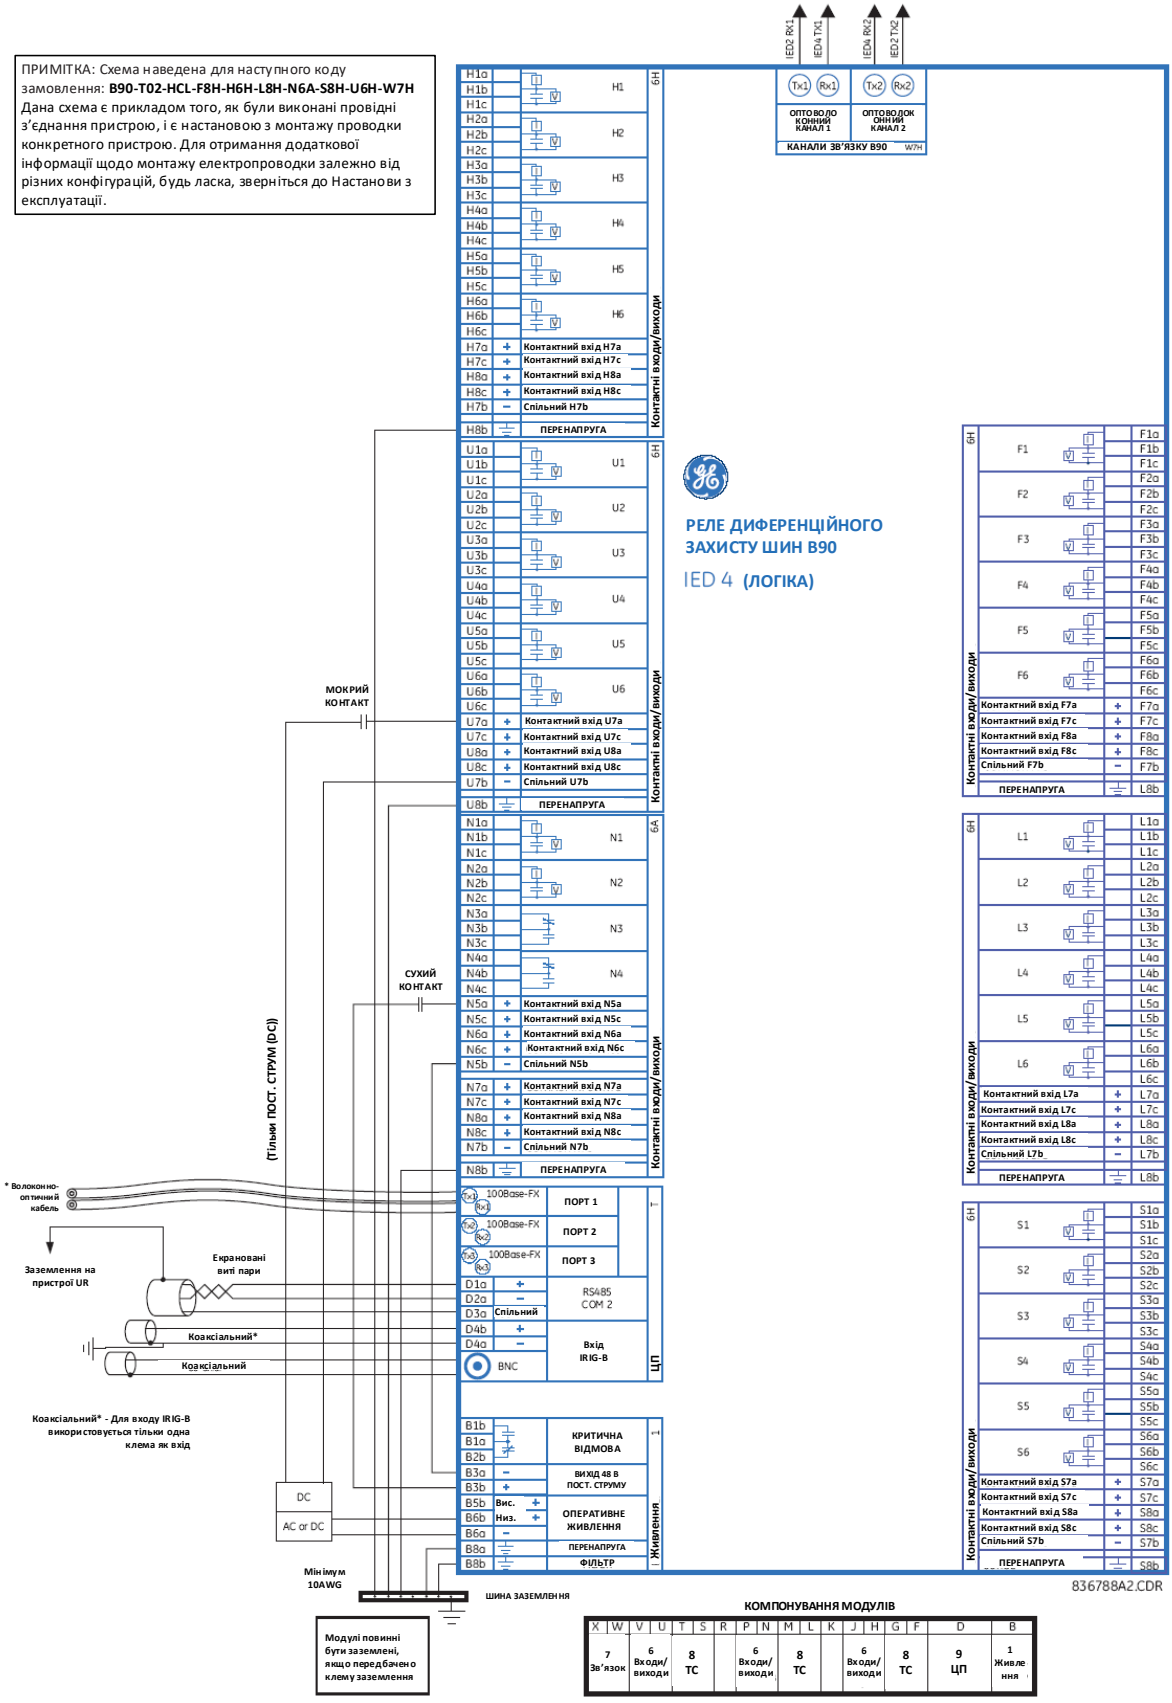

3.3.2 Діелектрична міцність

Діелектрична міцність – це максимальна електрична міцність, яка може бути витримана без пробою. Вона вимірюється у вольтах. У таблиці нижче показана діелектрична міцність апаратної частини модулів серії UR.

Таблиця 3-1: Діелектрична міцність модулів серії UR

Тип модуля	Функція модуля	Клеми		Діелектрична міцність
		від	до	
1	Джерело живлення	Висок. (+); Низьк. (+); (–)	Корпус	2000 В змін. струму протягом 1 хвилини
1	Джерело живлення	48 В пост. струму (+) та (–)	Корпус	2000 В змін. струму протягом 1 хвилини
1	Джерело живлення	Клеми реле за винятком клем 8a та 8b	Корпус	2000 В змін. струму протягом 1 хвилини
2	Резерв	Н/Д	Н/Д	Н/Д
3	Резерв	Н/Д	Н/Д	Н/Д
4	Цифрові контактні входи/виходи	Усі	Корпус	2000 В змін. струму протягом 1 хвилини
5	Аналогові входи/виходи	Усі, за винятком 8b	Корпус	< 50 В пост. струму
6	Цифрові контактні входи/виходи	Усі	Корпус	2000 В змін. струму протягом 1 хвилини
7	G.703	Усі, за винятком 2b, 3a, 7b, 8a	Корпус	2000 В змін. струму протягом 1 хвилини
	RS422	Усі, за винятком 6a, 7b, 8a	Корпус	< 50 В пост. струму
8	TC/TH	Усі	Корпус	2000 В змін. струму протягом 1 хвилини
9	ЦП (CPU)	Усі	Корпус	2000 В змін. струму протягом 1 хвилини

NOTICE

Мережеві фільтри та клеми для захисту від перехідних процесів застосовуються в апаратній частині обладнання для попередження пошкоджень, спричинених високими перехідними імпульсними напругами, радіочастотними завадами (RFI) та електромагнітними завадами (EMI). Такі захисні компоненти можуть бути пошкоджені у випадку застосування випробувальної напруги, вказаної у стандарті ANSI/IEEE C37.90, протягом періоду часу, що перевищує одну хвилину, згідно з вимогами даного стандарту.

3.3.3 Живлення оперативним струмом

NOTICE

Живлення, що подається на реле, повинне відповідати діапазону живлення реле. Подача неправильної напруги або подача напруги на неправильні клеми може призвести до пошкодження пристрою.

Пристрій B90, як і майже всі електронні реле, містить електролітичні конденсатори. Відомо, що ці конденсатори з часом зношуються, якщо на них періодично не подавати напругу. Зношення можна уникнути, подаючи електроживлення на реле принаймні один раз на рік.

Модуль блока живлення можливо замовити з одним із двох можливих діапазонів напруг, а пристрій B90 можна замовити з резервним модулем живлення або без нього. Для належної роботи для кожного діапазону напруг передбачено окреме спеціальне вхідне з'єднання. Діапазони напруг зазначені нижче (для отримання додаткової інформації див. Розділ 2 "Технічні характеристики"):

- Низький (LO) діапазон — від 24 до 48 В (тільки постійний струм), номінальний;
- Високий (HI) діапазон — від 125 до 250 В, номінальний.

Модуль блока живлення забезпечує живлення реле та входів сухих контактів.

Модуль блока живлення забезпечує електроживлення 48 В постійного струму для входів сухих контактів та реле критичної відмови (див. Стандартну монтажну електричну схему вище). Реле критичної відмови являє собою реле з перемикаючими контактами типу "form-C", на яке подається напруга відразу після увімкнення оперативного живлення та успішного завантаження реле без критичних відмов самодіагностики. Якщо в ході перевірок самодіагностики виявлено критичний збій (див. пункт "Помилки самодіагностики" у Розділі 7) або має місце втрата живлення оперативним струмом, реле знеструмлюється.

WARNING

Перед підключенням до мережі живлення приєднайте усі дроти на задній панелі пристрою UR, інакше смерть або серйозна травма можуть стати наслідком ураження електричним струмом.

Щоб підключити живлення до реле:

1. На модулі блока живлення у першому слоті, слоті B, на задній панелі пристрою, приєднайте три дроти до клем або приєднайте два дроти до клем, а третій - до гвинта заземлення. Рекомендується використовувати багатожильний провід 14 типорозміру з роз'єднувальними пристроями. Застосовуйте крутний момент затягування 13 дюйми-фунтів.

Для систем з високим ступенем надійності пристрій B90 має варіант виконання з резервуванням, у якому два блоки живлення B90 паралельно розміщені на шині. Якщо одне з джерел живлення виходить з ладу, друге джерело живлення бере на себе повне навантаження реле без будь-яких переривань. Кожен блок живлення має зелений світлодіод на передній панелі модуля для індикації його нормального функціонування. Реле критичної відмови модуля також має індикацію несправного джерела живлення.

Світлодіод на передній панелі модуля оперативного живлення показує стан джерела живлення, як зазначено у Таблиці.

Таблиця 3-2: Світлодіод (LED) модуля живлення

Світлодіодна (LED) індикація	Живлення
Постійно увімкнено (On)	OK
Циклічне Увімкнення/Вимкнення (On/off)	Відмова
Вимкнено (Off)	Відмова або відсутність живлення

Рисунок 3-15: Приєднання джерела живлення оперативним струмом

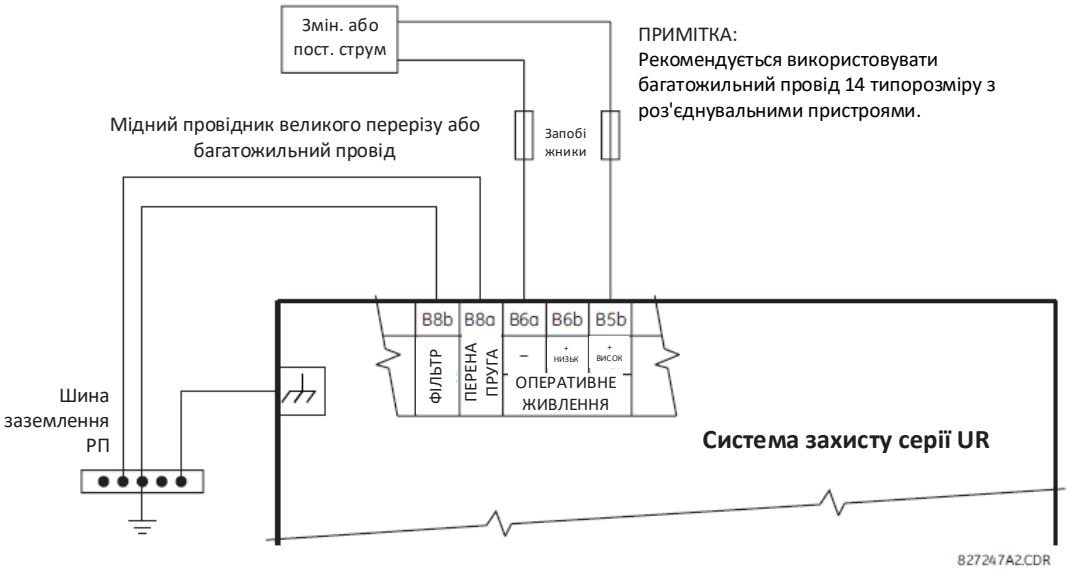

3.3.3.1 Зберігання даних в енергонезалежній пам'яті

Енергонезалежні дані являють собою тимчасові дані, необхідні після циклу увімкнення-вимкнення для визначення стану реле, наприклад, стану тригера перед перезавантаженням. Реле зберігає такі дані в енергонезалежній пам'яті кожні дві хвилини або коли відбувається зміна стану.

Якщо зміна стану відбувається безпосередньо перед вимкненням живлення (менше ніж за дві хвилини), а живлення подається на реле циклічно, деякі тимчасові дані можуть бути збережені і попередній стан зберігається при увімкненні живлення. В іншому випадку, двохвилинний період подачі живлення після зміни стану забезпечує збереження всіх тимчасових змін стану, необхідних після перезавантаження. Також доступна команда для ініціювання збереження даних у компактній флеш-пам’яті з використанням послідовності: **Команди (Commands) > Обслуговування реле (Relay Maintenance) > Зберегти енергозалежні дані (Save Volatile Data).**

3.3.4 Модулі TC/TH

Тут представлена інформація про модулі TC/TH реле B90.

NOTICE

Переконайтесь, що з'єднання, виконане на клемах реле для номінального струму 1 A або 5 A, відповідає номінальному струму вторинних обмоток підключених TC. Приєднання невідповідних трансформаторів струму може призвести до пошкодження обладнання або неналежної роботи захисту.

На кожному вході змінного струму є ізолюючий трансформатор та автоматичний шунтуючий механізм, який замикає вхід накоротко, коли модуль видаляють із корпусу. На входах струму не має внутрішніх з'єднань заземлення. Можуть бути використані трансформатори струму з первинним струмом від 1 до 50000 А та вторинним струмом 1 А або 5 А.

Кожен вхід напруги B90 призначений для контролю однофазної напруги. Він може включати в себе фазну напругу або напругу нульової послідовності від ТН зі схемою з'єднання "розімкнений трикутник".

Усі модулі ТС і ТН доступні з вдосконаленими функціями діагностики. Такі модулі можуть автоматично виявляти відмови апаратної частини ТС/ТН та виводити реле з роботи.

NOTE Замініть символ тильди "~" на індекс положення слота модуля на наступному Рисунку.

Рисунок 3-16: Провідні з'єднання модуля ТС/ТН

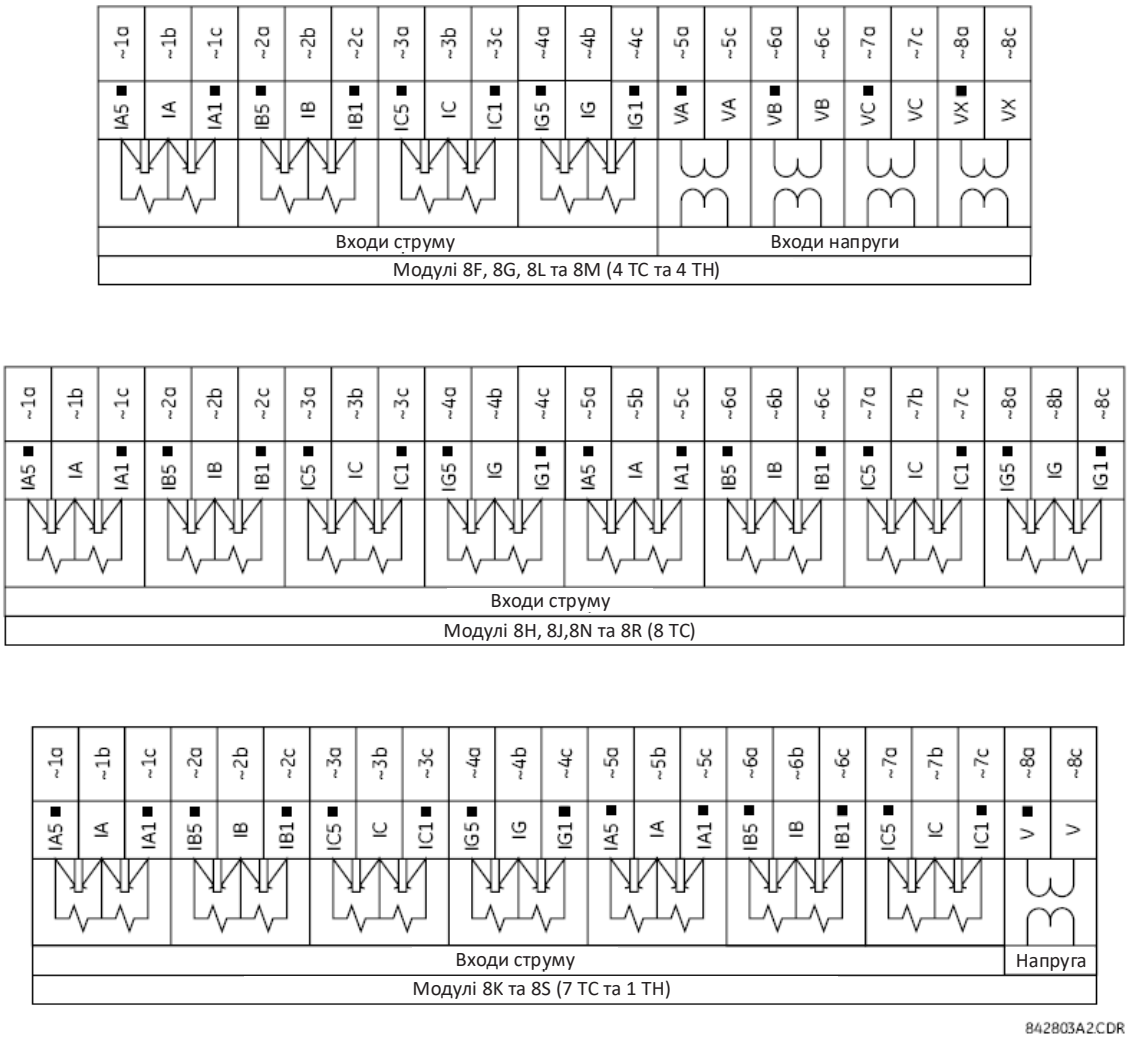

3.3.5 Контактні входи та виходи

Майже всі модулі контактних входів/виходів мають 24 клеми для з'єднання. З'єднання розміщені, як правило, у вигляді трьох клем на один ряд, загалом - вісім рядів. Кожен ряд з трьох клем можна використовувати для виходів одного реле. Наприклад, для виходів реле з перемикаючими контактами типу "form-C", клеми підключаються до нормально розімкненого (NO), нормально замкненого (NC) та загального контактів реле. Для виходів типу "form-A" є варіанти з використанням виявлення струму або напруги для контролю функцій, залежно від замовленого модуля. Конфігурація клем для контактних входів є різною для двох варіантів застосування.

Контактні входи групуються із загальним контактом. Модулі входу/виходу мають три версії групування: чотири входи на загальний контакт, п'ять входів на загальний контакт на модулі високої щільності та два входи на загальний контакт. Коли замовляється модуль контактних входів/виходів, використовується чотири входи на загальний контакт. Якщо входи повинні бути ізольованими для кожного ряду, вибираються два входи на загальний контакт (модуль 4D). Якщо з огляду на обмеження простору у реле потребується використання вхідного модуля високої щільності (6W), п’ять входів мають один загальний контакт, а модуль має шість блоків входів.

Наступні таблиці та схеми ілюструють типи модулів (6A та інші) та варіанти розташування контактів, які можна замовити для реле. Оскільки увесь ряд використовується для одного контактного виходу, назва присвоюється з використанням положення слота та номера ряду модуля. Проте, оскільки два контактні входи припадають на один ряд, ці назви присвоюються за положенням слота, номером ряду та положенням колонки модуля.

Деякі виходи реле з перемикаючими контактами типу "form-A" / твердотільних реле включають в себе схеми для контролю постійної напруги на вихідному контакті, коли він розімкнений, і постійного струму на вихідному контакті, коли він замкнений. У кожній схемі контролю є датчик рівня, вихід якого встановлено на логічну уставку "On = 1", коли струм у ланцюзі перевищує порогове значення. Контроль напруги встановлено на "On = 1", коли на розімкненому контакті є напруга (датчик допускає струм приблизно від 1 до 2,5 мА), а контроль струму встановлено на "On = 1", коли струм, що протікає через замкнений контакт, перевищує приблизно від 80 до 100 мА. Схема контролю напруги призначена для перевірки справності всього ланцюга вимкнення, а контроль струму може використовуватися для утримання вихідного контакту у замкненому стані до тих пір, поки зовнішній контакт не розірве струмовий ланцюг. Якщо увімкнено, контроль струму може бути використаний як сигнал утримання у замкненому стані для того, щоб контакт типу "form-A" не намагався розірвати ланцюг індуктивної котушки під напругою і призвести до зварювання вихідних контактів.

На блок-схемах нижче показані виходи реле з перемикаючими контактами типу "form-A" / твердотільних реле з додатковим (опціональним) контролем напруги, додатковим контролем струму та без такого контролю. Дійсні значення, показані для контактного виходу 1, є однаковими для всіх контактних виходів. Контактний вихід типу "form-A" із варіантом контролю струму або напруги або без нього не є полярно-чутливим. Полярність, показана на Рисунку, необхідна для з'єднань контактного виходу твердотільного реле.

Рисунок 3-17: Контактні виходи реле з перемикаючими контактами типу "form-A" / твердотільних реле з контролем напруги та струму

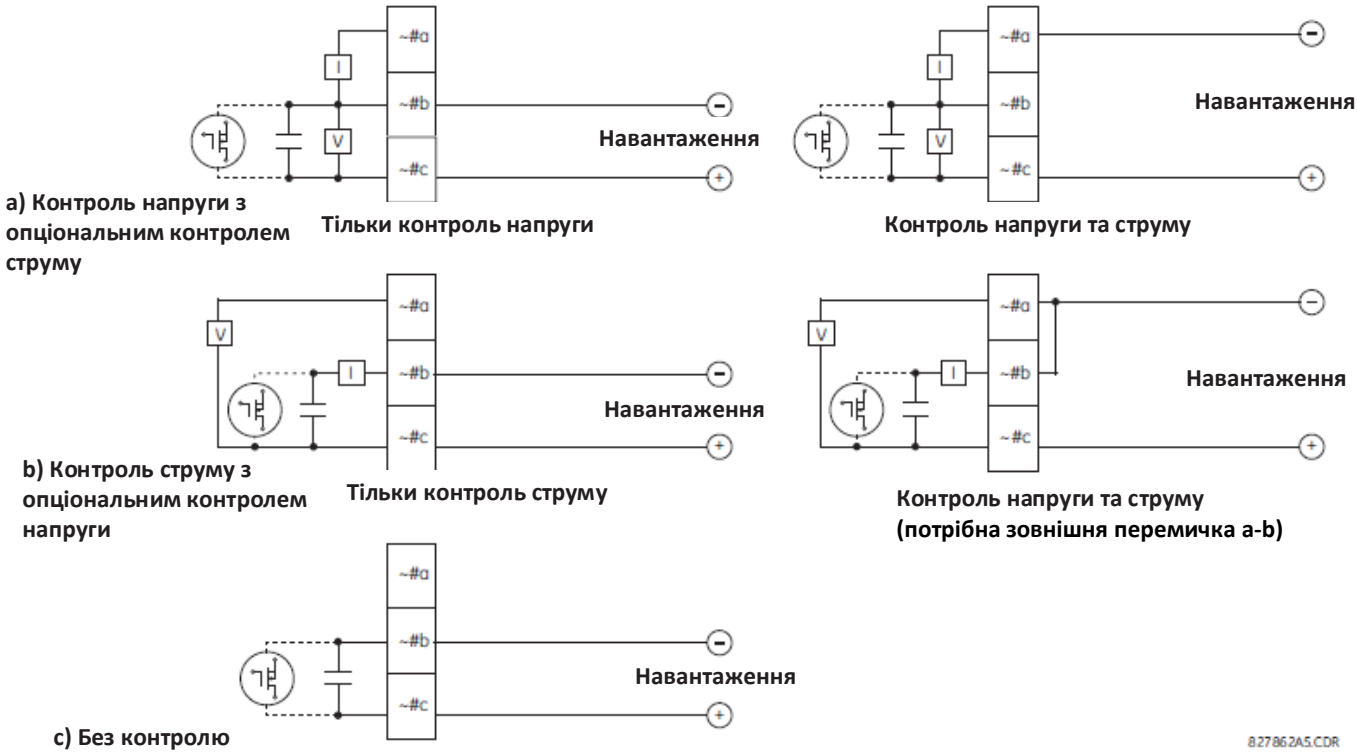

Функціонування схем контролю напруги та струму відображається за допомогою відповідних операндів FlexLogic (CONT OP # VON, CONT OP # VOFF та CONT OP # ION), які можуть використовуватися для логіки захисту, керування та сигналізації. Типовим застосуванням контролю напруги є контроль цілісності ланцюга вимкнення вимикача; типовим застосуванням контролю струму є утримання ("підхват") команди керування.

Дивіться пункт "Цифрові елементи" Розділу 5 для прикладу того, як контакти реле з перемикаючими контактами типу "form-A" / твердотільних реле можуть застосуватися для контролю цілісності ланцюга вимкнення вимикача.

WARNING **Контакти реле становлять небезпеку, коли пристрій знаходиться під напругою. Дотик до контактів реле під напругою може призвести до смерті або отримання серйозної травми.**

NOTE

ВИКОРИСТАННЯ ВИХОДІВ РЕЛЕ З ПЕРЕМИКАЮЧИМИ КОНТАКТАМИ ТИПУ "FORM-A" / ТВЕРДОТІЛЬНИХ РЕЛЕ У ЛАНЦЮГАХ З ВИСОКИМ ПОВНИМ ОПОРОМ

Для вихідних контактів реле з перемикаючими контактами типу "form-A" / твердотільних реле, оснащених внутрішнім ланцюгом для вимірювання напруги на контактах, повний опір у ланцюзі може спричинити проблеми при використанні разом із зовнішнім контрольним обладнанням з високим вхідним повним опором, наприклад, у пускових ланцюгах випробувального обладнання для сучасних реле. Такі контрольні ланцюги можуть продовжувати зчитувати контакт "form-A" як все ще замкнений після його замикання та наступного розмикання, коли вимірювання здійснюється за повним опором.

Рішення полягає у використанні пускового входу для вимірювання напруги у випробувальному обладнанні реле та підключенні контакту "form-A" через понижувальний резистор до джерела постійної напруги. Якщо у якості джерела живлення використовується вихід 48 В пост. струму, тоді відповідним є резистор 500 Ом, 10 Вт. У такій конфігурації напруга на контакті "form-A" або резисторі може використовуватися для контролю стану виходу.

NOTE

Замініть символ тильди "~" індексом положення слота модуля. Замініть символ номеру "#" номером контакту.

NOTICE

Коли контроль струму використовується для утримання у замкненому стані контактних виходів реле з перемикаючими контактами типу "form-A" / твердотільних реле, для операнда FlexLogic, що керує контактним виходом, слід задати витримку часу повернення 10 мс, щоб попередити пошкодження контактного виходу (у ситуаціях, коли елемент, що активує контактний вихід, зазнає брязкоту при значеннях, наближених до величини пуску).

Використовуйте наступні вказівки для приєднання модулів входу/виходу з високою щільністю 6W та 6X. У нових модулях входу/виходу (I/O) використовуються клемні колодки штирового типу замість кільцевого типу. Нові клеми мають на меті забезпечити більше число контактів I/O на кожен модуль.

- від 12 до 24 AWG (від 3,3 мм^2 до 0,2 мм^2), одножильне кінцеве з'єднання;
- від 16 до 24 AWG (від 1,31 мм^2 до 0,2 мм^2), багатожильне кінцеве з'єднання з відповідним перерізом та скруткою провідників. Два провідники максимум на ланцюг.
- Рекомендований крутний момент затягування гвинтів при монтажі електропроводки становить мінімум 4,43 дюймо-фунтів (0,5 Нм) та максимум 5,31 дюймо-фунтів (0,6 Нм);
- Мінімальний рекомендований параметр температури для провідників становить 75°C;
- Тип провідника: мідь.

Таблиця 3-3: Призначення модулів контактних входів та виходів

Модуль ~6A	
Призначення клеми	**Вихід або вхід**
~1	Form-A
~2	Form-A
~3	Form-C
~4	Form-C
~5a, ~5c	2 Входи
~6a, ~6c	2 Входи
~7a, ~7c	2 Входи
~8a, ~8c	2 Входи

Модуль ~6B	
Призначення клеми	**Вихід**
~1	Form-A
~2	Form-A
~3	Form-C
~4	Form-C
~5	Form-C
~6	Form-C
~7a, ~7c	2 Входи
~8a, ~8c	2 Входи

Модуль ~6C	
Призначення клеми	**Вихід**
~1	Form-C
~2	Form-C
~3	Form-C
~4	Form-C
~5	Form-C
~6	Form-C
~7	Form-C
~8	Form-C

Модуль ~6D	
Призначення клеми	**Вихід**
~1a, ~1c	2 Входи
~2a, ~2c	2 Входи
~3a, ~3c	2 Входи
~4a, ~4c	2 Входи
~5a, ~5c	2 Входи
~6a, ~6c	2 Входи
~7a, ~7c	2 Входи
~8a, ~8c	2 Входи

Модуль ~6E	
Призначення клеми	**Вихід або вхід**
~1	Form-C
~2	Form-C
~3	Form-C
~4	Form-C
~5a, ~5c	2 Входи
~6a, ~6c	2 Входи
~7a, ~7c	2 Входи
~8a, ~8c	2 Входи

Модуль ~6F	
Призначення клеми	**Вихід**
~1	Швидк. Form-C
~2	Швидк. Form-C
~3	Швидк. Form-C
~4	Швидк. Form-C
~5	Швидк. Form-C
~6	Швидк. Form-C
~7	Швидк. Form-C
~8	Швидк. Form-C

Модуль ~6G	
Призначення клеми	**Вихід або вхід**
~1	Form-A
~2	Form-A
~3	Form-A
~4	Form-A
~5a, ~5c	2 Входи
~6a, ~6c	2 Входи
~7a, ~7c	2 Входи
~8a, ~8c	2 Входи

Модуль ~6H	
Призначення клеми	**Вихід або вхід**
~1	Form-A
~2	Form-A
~3	Form-A
~4	Form-A
~5	Form-A
~6	Form-A
~7a, ~7c	2 Входи
~8a, ~8c	2 Входи

Модуль ~6K	
Призначення клеми	**Вихід**
~1	Form-C
~2	Form-C
~3	Form-C
~4	Form-C
~5	Швидк. Form-C
~6	Швидк. Form-C
~7	Швидк. Form-C
~8	Швидк. Form-C

Модуль ~6L	
Призначення клеми	**Вихід або вхід**
~1	Form-A
~2	Form-A
~3	Form-C
~4	Form-C
~5a, ~5c	2 Входи
~6a, ~6c	2 Входи
~7a, ~7c	2 Входи
~8a, ~8c	2 Входи

Модуль ~6M	
Призначення клеми	**Вихід або вхід**
~1	Form-A
~2	Form-A
~3	Form-C
~4	Form-C
~5	Form-C
~6	Form-C
~7a, ~7c	2 Входи
~8a, ~8c	2 Входи

Модуль ~6N	
Призначення клеми	**Вихід або вхід**
~1	Form-A
~2	Form-A
~3	Form-A
~4	Form-A
~5a, ~5c	2 Входи
~6a, ~6c	2 Входи
~7a, ~7c	2 Входи
~8a, ~8c	2 Входи

Модуль ~6P	
Призначення клеми	**Вихід або вхід**
~1	Form-A
~2	Form-A
~3	Form-A
~4	Form-A
~5	Form-A
~6	Form-A
~7a, ~7c	2 Входи
~8a, ~8c	2 Входи

Модуль ~6R	
Призначення клеми	**Вихід або вхід**
~1	Form-A
~2	Form-A
~3	Form-C
~4	Form-C
~5a, ~5c	2 Входи
~6a, ~6c	2 Входи
~7a, ~7c	2 Входи
~8a, ~8c	2 Входи

Модуль ~6S	
Призначення клеми	**Вихід або вхід**
~1	Form-A
~2	Form-A
~3	Form-C
~4	Form-C
~5	Form-C
~6	Form-C
~7a, ~7c	2 Входи
~8a, ~8c	2 Входи

Модуль ~6T	
Призначення клеми	**Вихід або вхід**
~1	Form-A
~2	Form-A
~3	Form-A
~4	Form-A
~5a, ~5c	2 Входи
~6a, ~6c	2 Входи
~7a, ~7c	2 Входи
~8a, ~8c	2 Входи

Модуль ~6U	
Призначення клеми	**Вихід або вхід**
~1	Form-A
~2	Form-A
~3	Form-A
~4	Form-A
~5	Form-A
~6	Form-A

Модуль ~6V	
Призначення клеми	**Вихід або вхід**
~1	Form-A
~2	Form-A
~3	Form-C
~4	2 Виходи
~5a, ~5c	2 Входи
~6a, ~6c	2 Входи

Модуль ~6W	
Призначення клеми	**Вихід або вхід**
~1a	Вхід
~2a	Вхід
~3a	Вхід
~4a	Вхід
~5a	Вхід
~7a	Вхід

Модуль ~6X	
Призначення клеми	**Вихід або вхід**
~1a, ~2a	2 Виходи
~3a, ~4a	2 Виходи
~5a, ~6a	2 Виходи
~7a, ~8a	2 Виходи
~9a, ~10a	2 Виходи
~11a, ~12a	2 Виходи

Модуль ~6U	
Призначення клеми	**Вихід або вхід**
~7a, ~7c	2 Входи
~8a, ~8c	2 Входи
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---

Модуль ~6V	
Призначення клеми	**Вихід або вхід**
~7a, ~7c	2 Входи
~8a, ~8c	2 Входи
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---

Модуль ~6W	
Призначення клеми	**Вихід або вхід**
~8a	Вхід
~9a	Вхід
~10a	Вхід
~11a	Вхід
~13a	Вхід
~14a	Вхід
~15a	Вхід
~16a	Вхід
~17a	Вхід
~1b	Вхід
~2b	Вхід
~3b	Вхід
~4b	Вхід
~5b	Вхід
~7b	Вхід
~8b	Вхід
~9b	Вхід
~10b	Вхід
~11b	Вхід
~13b	Вхід
~14b	Вхід
~15b	Вхід
~16b	Вхід
~17b	Вхід

Модуль ~6X	
Призначення клеми	**Вихід або вхід**
~13a, ~14a	2 Виходи
~15a, ~16a	2 Виходи
~17a, ~18a	2 Виходи
~1b, ~2b	2 Виходи
~3b, ~4b	2 Виходи
~5b, ~6b	2 Виходи
~7b, ~8b	2 Виходи
~9b, ~10b	2 Виходи
~11b, ~12b	2 Виходи
~13b, ~14b	2 Виходи
~15b, ~16b	2 Виходи
~17b, ~18b	2 Виходи
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---

Модуль ~67	
Призначення клеми	**Вихід**
~1	Form-A
~2	Form-A
~3	Form-A
~4	Form-A
~5	Form-A
~6	Form-A
~7	Form-A
~8	Form-A

Модуль ~4A	
Призначення клеми	**Вихід**
~1	Не використовується
~2	Твердотільне реле
~3	Не використовується
~4	Твердотільне реле
~5	Не використовується
~6	Твердотільне реле
~7	Не використовується
~8	Твердотільне реле

Модуль ~4B	
Призначення клеми	**Вихід**
~1	Не використовується
~2	Твердотільне реле
~3	Не використовується
~4	Твердотільне реле
~5	Не використовується
~6	Твердотільне реле
~7	Не використовується
~8	Твердотільне реле

Модуль ~4C	
Призначення клеми	**Вихід**
~1	Не використовується
~2	Твердотільне реле
~3	Не використовується
~4	Твердотільне реле
~5	Не використовується
~6	Твердотільне реле
~7	Не використовується
~8	Твердотільне реле

Модуль ~4D	
Призначення клеми	**Вихід**
~1a, ~1c	2 Входи
~2a, ~2c	2 Входи
~3a, ~3c	2 Входи
~4a, ~4c	2 Входи

Модуль ~4L	
Призначення клеми	**Вихід**
~1	2 Виходи
~2	2 Виходи
~3	2 Виходи
~4	2 Виходи

Модуль ~4D	
Призначення клеми	**Вихід**
~5a, ~5c	2 Входи
~6a, ~6c	2 Входи
~7a, ~7c	2 Входи
~8a, ~8c	2 Входи

Модуль ~4L	
Призначення клеми	**Вихід**
~5	2 Виходи
~6	2 Виходи
~7	2 Виходи
~8	Не використовується

Рисунок 3-18: Провідні з'єднання модуля контактних входів та виходів (Листок 1 з 3)

Рисунок 3-19: Провідні з'єднання модуля контактних входів та виходів (Листок 2 з 3)

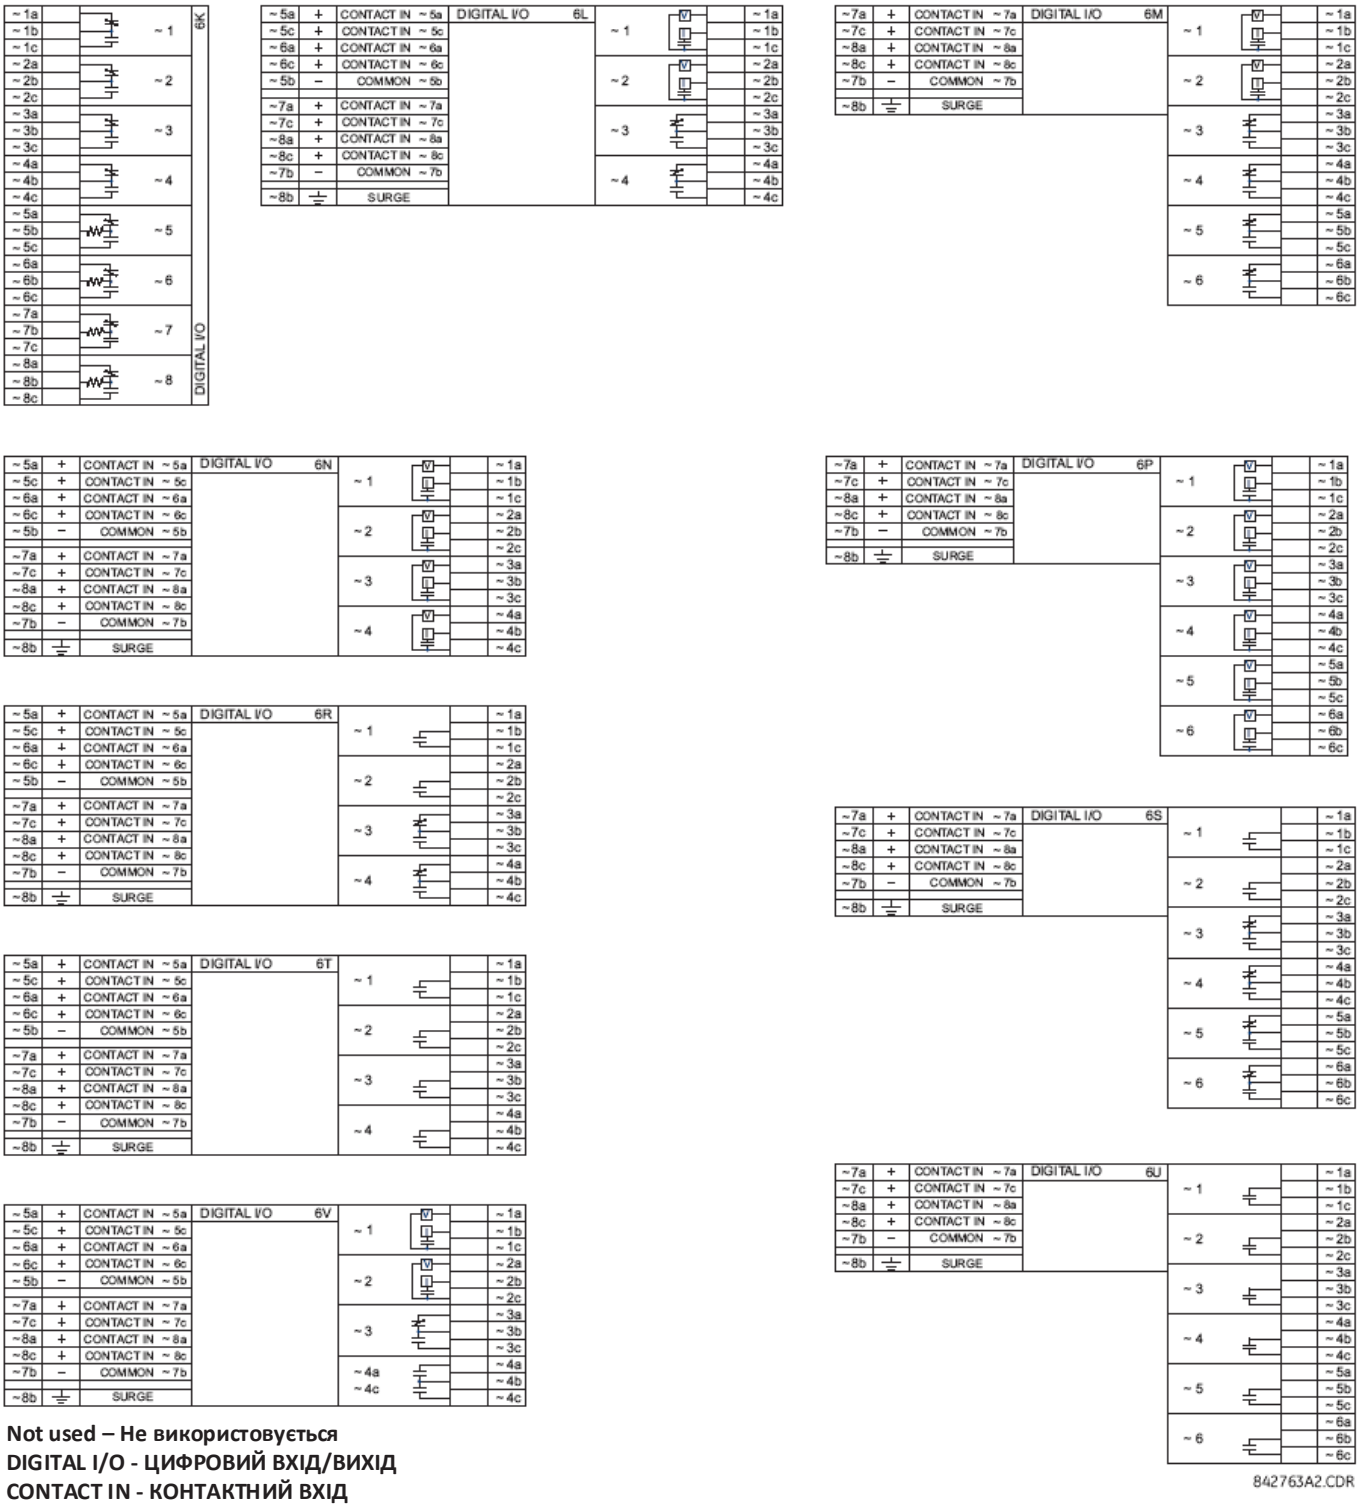

Not used – Не використовується
DIGITAL I/O - ЦИФРОВИЙ ВХІД/ВИХІД
CONTACT IN - КОНТАКТНИЙ ВХІД
COMMON - СПІЛЬНИЙ
SURGE - ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

Рисунок 3-20: Провідні з'єднання модуля контактних входів та виходів (Листок 3 з 3)

DIGITAL I/O					6W
~1b	+	CONTACT IN ~1b	CONTACT IN ~1a	+	~1a
~2b	+	CONTACT IN ~2b	CONTACT IN ~2a	+	~2a
~3b	+	CONTACT IN ~3b	CONTACT IN ~3a	+	~3a
~4b	+	CONTACT IN ~4b	CONTACT IN ~4a	+	~4a
~5b	+	CONTACT IN ~5b	CONTACT IN ~5a	+	~5a
~6b	-	COMMON ~ 6b	COMMON ~ 6a	-	~6a
~7b	+	CONTACT IN ~7b	CONTACT IN ~7a	+	~7a
~8b	+	CONTACT IN ~8b	CONTACT IN ~8a	+	~8a
~9b	+	CONTACT IN ~9b	CONTACT IN ~9a	+	~9a
~10b	+	CONTACT IN ~10b	CONTACT IN ~10	+	~10a
~11b	+	CONTACT IN ~11b	CONTACT IN ~11a	+	~11a
~12b	-	COMMON ~ 12b	COMMON ~ 12a	-	~12a
~13b	+	CONTACT IN ~13b	CONTACT IN ~13a	+	~13a
~14b	+	CONTACT IN ~14b	CONTACT IN ~14a	+	~14a
~15b	+	CONTACT IN ~15b	CONTACT IN ~15a	+	~15a
~16b	+	CONTACT IN ~16b	CONTACT IN ~16a	+	~16a
~17b	+	CONTACT IN ~17b	CONTACT IN ~17a	+	~17a
~18b	-	COMMON ~ 18b	COMMON ~ 18a	-	~18a

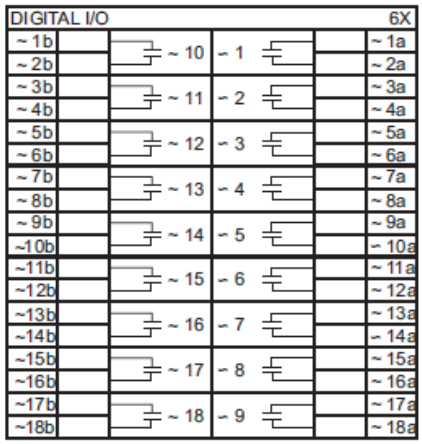

NOTICE Для забезпечення належного функціонування, дотримуйтесь полярності, зазначеної на рисунках, для всіх з'єднань контактних входів і виходів.

3.3.5.1 Контактні входи

Одна зі сторін сухого контакту приєднана до клеми "B3b". Це шина позитивної напруги постійного струму 48 В, що живиться від модуля блока живлення. Інша сторона сухого контакту приєднана до відповідної клеми контактного входу. Кожна група контактних входів має свою власну спільну (негативну) клему, яка має бути підключена до негативної клеми пост. струму (B3a) модуля блока живлення. Коли сухий контакт замикається, через відповідний ланцюг протікає струм від 1 до 3 мА.

Одна зі сторін мокрого контакту приєднана до позитивної клеми зовнішнього джерела живлення пост. струму. Інша сторона цього контакту приєднана до відповідної клеми контактного входу. При використанні мокрого контакту, негативний полюс зовнішнього джерела повинен бути підключений до спільної (негативної) клеми кожної групи контактних входів реле. Максимальна напруга зовнішнього джерела для такої схеми становить 300 В пост. струму.

Поріг напруги, при якому кожна група з чотирьох контактних входів виявляє замкнений контактний вхід, програмується як 17 В постійного струму для джерел 24 В, 33 В постійного струму для джерел 48 В, 84 В постійного струму для джерел від 110 до 125 В і 166 В постійного струму для джерел 250 В.

Рисунок 3-21: Приєднання сухих і мокрих контактних входів

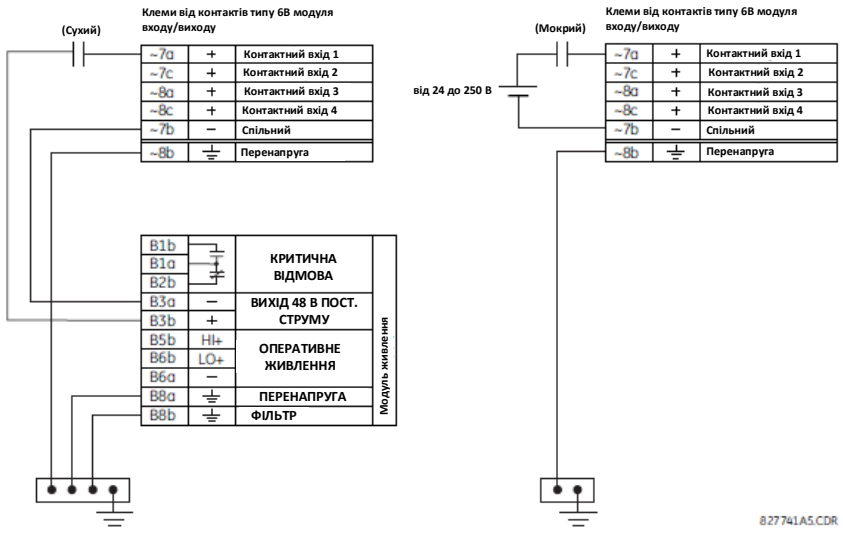

NOTE Замініть символ тильди "~" індексом положення слота модуля.

У реле не передбачено функції виявлення замикання на землю у ланцюгах постійного струму на зовнішньому виході джерела 48 В пост. струму. Ми рекомендуємо використовувати зовнішнє джерело постійного струму.

3.3.5.2 Аспекти загального застосування

Контактні виходи захисних реле, допоміжні контакти від вимикачів, роз'єднувачів та інших пристроїв, як правило, підключені до контактних входів захисних реле. У деяких ситуаціях контактні виходи деяких захисних реле можуть мати високий повний опір, підключений до них. Коли такий контактний вихід підключено через контактний вхід B90, він може призводити до самовільного спрацювання входу B90, навіть коли вихід розімкнений, якщо у ланцюзі між виходом і входом B90 є значна розподілена ємність (представлена як C1), а уставка часу усунення брязкоту в реле B90 є досить низькою. Така хибна умова контактного входу, коли на позитивній клемі постійного струму має місце небажане заземлення, може бути усунена шляхом вставки резистора на вході B90.

На наступному рисунку зображено типовий ланцюг постійного струму контактного входу з виявленням витоку на землю у ланцюзі акумуляторної батареї. Контактний вихід має паралельний повний опір (представлений як R1).

Рисунок 3-22: Типовий ланцюг постійного струму контактного входу

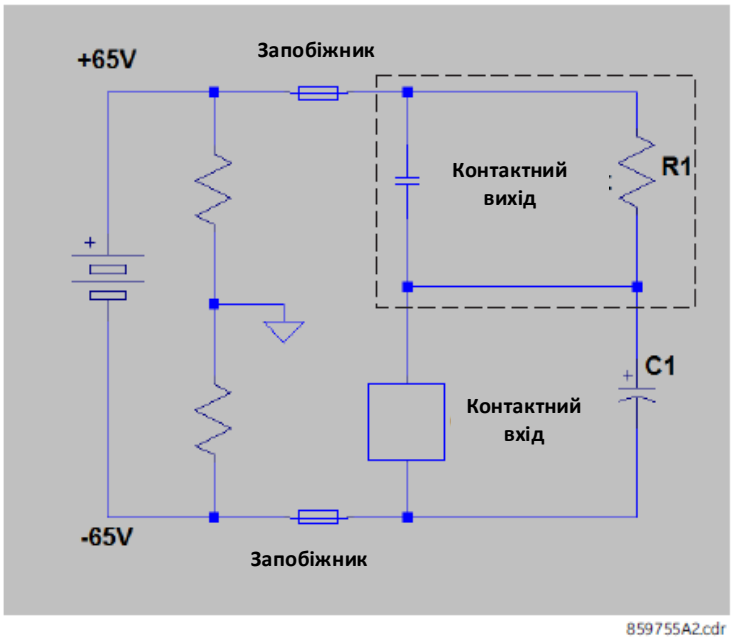

Наявність шляху повного опору (R1) на контактному виході дозволяє паразитній (розподіленій) ємності C1 заряджатися, як показано, таким чином створюючи напругу на контактному вході, достатню для миттєвого спрацювання входу, поки ємність розряджається за наявності землі постійного струму на позитивній клемі акумуляторної батареї.

Тривалість розряду залежить від величини розподіленої ємності, початкової напруги розподіленої ємності та вхідного повного опору контактного входу. Якщо тривалість більша за уставку часу усунення брязкоту, тоді контактний вхід спрацьовує.

Наведений нижче приклад застосування описує, як пом'якшити цю проблему, приєднавши резистор через контактний вхід, як показано на наступному рисунку, або налаштувавши уставку часу усунення брязкоту, що перевищує час розряду, щоб запобігти самовільному спрацюванню контактного входу, тільки якщо напруга (при розімкненому виході) на контактному вході внаслідок малого струму підзарядки є меншою від порогової напруги. Такому спрацюванню контактних входів також можна запобігти, використовуючи контактні входи з автоматичним пробоєм оксидної плівки або контактні входи з активним повним опором.

Рисунок 3-23: Контактний вхід, підключений до контактного виходу, з резистором (R2) на вході

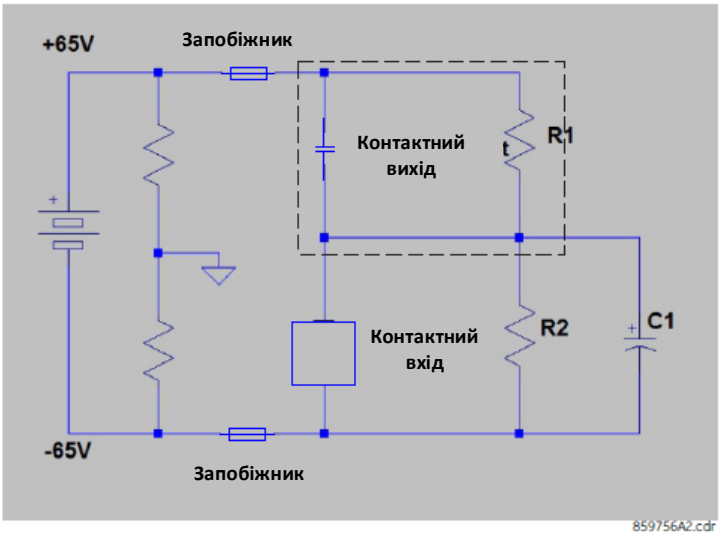

Приклад застосування

Цей приклад призначений тільки для ілюстративних цілей і розрахунки представляють найгірший сценарій. На практиці значення часу усунення брязкоту може бути нижчим.

Повний опір увімкненого (ON) стану контактного входу, який використовується для розрахунку періоду розряду, базується на наступній таблиці.

Таблиця 3-4: Період розряду

Напруга акумуляторної батареї (В)	Вхідний повний опір (кОм)
130	50
250	97

Уставка часу усунення брязкоту = 2 мс

Прийнята паразитна ємність 0,1 мкФ.

Прийнята початкова напруга при паразитній ємності "Vпочаткова" = 19 В (Vпорогова - 65 В), де Vпорогова = 84 В. Початкова напруга Vпочаткова залежить від значень повного опору R1 та контактних входів, коли контактний вхід вимкнено (OFF) (неактивований стан).

Таким чином, постійна часу розряду (τ) =50 кОм *0,1 мкФ = 5 мс.

Період розряду t розраховується за допомогою наступного рівняння:

Vпорогова = (Vбатареї - Vпочаткова) *e^ (-t/τ)

84 = -149 *e^ (t/0,005) **Рівняння 3-1**

T = -0,005 * ln (84/149) = 0,0029 сек.

Таким чином, у цьому прикладі контактні входи спрацьовують.

Щоб запобігти такому спрацюванню, час усунення брязкоту необхідно збільшити до 4 мс (встановити час усунення брязкоту згідно з наступною таблицею) або вставити резистор, що є меншим або дорівнює значенню "R", як розраховано далі.

Таблиця 3-5: Типова уставка часу усунення брязкоту

Паразитна ємність (мкФ)	Напруга акумуляторної батареї (В)	Час усунення брязкоту (мс)
0,05	130	2
0,1	130	4
0,2	130	6
0,05	250	3
0,1	250	6 *
0,2	250	11

* Час усунення брязкоту за замовчуванням на контактних входах становить 6 мс.

Значення цього резистора "R" розраховується наступним чином:

1. Визначте мінімальну напругу (V порогова), необхідну для увімкнення входу. Вона визначається шляхом прямого вимірювання або наведена у технічних специфікаціях входу.

2. Розрахуйте опір, необхідний для обмеження напруги до 1/3 V порогової (коли контакт вимкнено (OFF), неактивований стан), наступним чином:

R = (Vпорогова / 3) / (2 мА) **Рівняння 3-2**

Струм 2 мА застосовується у випадку, якщо контактний вхід підключений через контактний вихід "Form A" GE з контролем напруги. В іншому випадку для розрахунку значення резистора використовуйте струм активного ланцюга, підключеного до контактного входу, коли його контактний вихід розімкнений, а напруга на контактному вході відповідає третьому порогу спрацювання.

3. Коли контакт увімкнено (ON) (стан спрацювання), напруга акумуляторної батареї з'являється на резисторі. Таким чином, номінальна потужність резистора становить:

PR = 1,3 * (Vбатареї) ^2 / R Ват **Рівняння 3-3**

4. Застосовуючи наступне рівняння до нашого прикладу:

R = 84 В / 3 * (1 / 2 мА) = 14 кОм

PR = 1,57 Ват **Рівняння 3-4**

5. Розраховуємо напругу на контактному вході з навантажувальним резистором, напруга на контактному вході становить:

Vрезистора = 2 мА * 14 КОм = 28 В

Vрезистора < Поріг контактного входу (84 В) **Рівняння 3-5**

Підбиваючи підсумки, у цьому прикладі, контактний вхід НЕ працює хибно з навантажувальним резистором на цьому вході ТА за наявності заземлення акумуляторної батареї.

3.3.5.3 Використання контактних входів з автоматичним пробоєм оксидної плівки

Контактні входи визначають зміну стану контакту зовнішнього пристрою на основі виміряного струму. Якщо зовнішні пристрої розміщуються в агресивному промисловому середовищі (незалежно від того, у приміщенні або зовні), їх контакти можуть зазнавати впливу забруднень різних видів. Зазвичай в результаті сульфітації, окислення або забруднення на поверхні контактів утворюється тонка ізолююча плівка, яка іноді ускладнює або робить неможливим процес визначення зміни стану контакту. Для забезпечення цілісності ланцюга таку плівку слід видалити; це можливо зробити за допомогою імпульсу струму вище номінального.

При досягненні порогового значення на контактних входах з автоматичним пробоєм оксидної плівки створюється імпульс високого струму, який пропалює оксидний шар на контактах, таким чином забезпечуючи технічне обслуговування контактів. Після цього струм контактного входу зменшується до значення струму усталеного режиму. Імпульс має п'ятисекундну витримку часу після зміни стану контактного входу.

Рисунок 3-24: Струм, що протікає через контактні входи з можливістю автоматичного пробою оксидної плівки

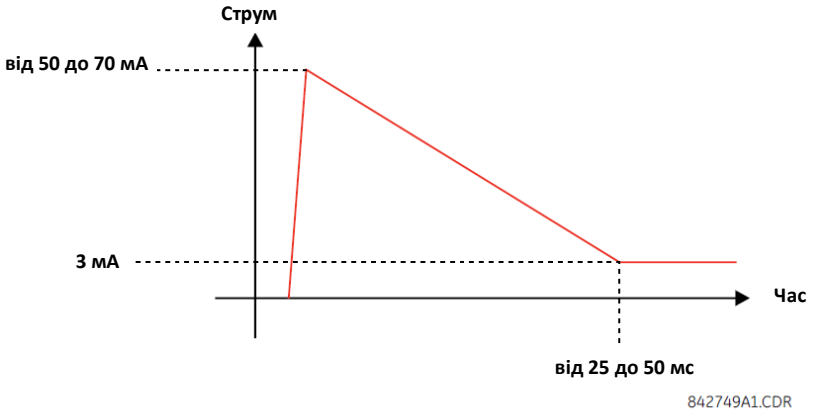

Для зниження навантаження на станційну акумуляторну батарею звичайні контактні входи обмежують струм до 3 мА. На противагу, контактні входи з автоматичним пробоєм оксидної плівки допускають струм від 50 до 70 мА у початковий момент, коли виявлена зміна стану контакту. Потім, протягом 25 -50 мс, цей струм повільно знижується до 3 мА, як було зазначено вище. Піковий струм від 50 до 70 мА пропалює будь-яку плівку на контактах, що дозволяє належним чином визначати зміни стану контакту. У випадку брязкоту контактів зовнішнього пристрою автоматичний пробій розпочинається після того, як припиниться брязкіт контактів зовнішнього пристрою.

Інша важлива відмінність модуля входів з автоматичним пробоєм оксидної плівки від модуля зі звичайними входами полягає в тому, що тільки два контактні входи мають загальну землю, на відміну від чотирьох контактних входів, які мають одну загальну землю (див. Монтажні схеми проводки модулів контактних входів і виходів). Це має переваги при підключенні контактних входів до окремих джерел напруги. Тому уставка порогової напруги також визначається для групи з двох контактних входів.

Функція автоматичного пробою оксидної плівки може бути деактивована або активована за допомогою DIP-перемикачів, які знаходяться на кожній дочірній платі. DIP-перемикачі передбачені для кожного контакту, загалом для 16 входів.

Рисунок 3-25: DIP-перемикачі автоматичного пробою оксидної плівки

Електрична схема автоматичного пробою оксидної плівки має внутрішній запобіжник для цілей безпеки. Під час регулярного технічного обслуговування, перевіряйте функцію автоматичного пробою оксидної плівки за допомогою осцилографа.

3.3.5.4 Використання контактних входів з активним повним опором

Контактні входи можуть бути чутливими до паразитної ємності, що спричинена кабельними трасами великої протяжності внаслідок комутаційних перенапруг у зовнішніх ланцюгах. Це може призвести до ненавмисної активації контактних входів при розмиканні зовнішнього контакту. У цьому випадку GE рекомендує використовувати модуль контактних входів / виходів (I/O) з ланцюгом з активним повним опором.

Контактний вхід з активним повним опором може витримувати ємність зовнішнього кабелю до 0,2 мкФ, не переходячи до стану увімкнення (ON) протягом більше 2 мс. Час усунення брязкоту контактного входу все ще може бути встановлений вище 2 мс для додаткової безпеки, щоб не допустити активації контактного входу, спричиненої зовнішніми перехідними станами увімкнення (ON).

Контактний вхід з активним повним опором зазвичай знаходиться в режимі "низького опору" під час вимкненого стану контакту (OFF) (неактивований стан). У стані "низького опору" повний опір контактного входу підтримується на рівні опору 10 КОм, щоб забезпечити швидкий розряд паразитної ємності кабелів великої протяжності.

Коли напруга контактного входу перевищує встановлений поріг, активний повний опір підтримується на рівні 10 КОм. Якщо напруга починає швидко знижуватися, це вказує на те, що паразитна ємність розряджається через контактний вхід. Проте, якщо напруга стабілізується на рівні вище встановленого порогу, вхідний повний опір перемикається у режим "високого опору" 100 КОм. Це значення знижує вхідний струм до <3 мА, а контактний вхід перемикається у стан "УВІМКНЕНО" (ON) (стан спрацювання).

На рисунку показані характеристики контактного входу з активним повним опором V-I. Різні порогові значенні з відповідними характеристиками показані кольором. Контактний вхід знаходиться у режимі "УВІМКНЕНО" (ON) (стан спрацювання), якщо вхідна напруга знаходиться праворуч від кольорової порогової смуги (+/- 10% допуску), і контактний вхід знаходиться у вимкненому (OFF) (неактивованому) стані, коли вхідна напруга знаходиться зліва від смуги. Контактний вхід знаходиться у стані "НИЗЬКОГО" опору під час неробочого стану системи та активно перемикається у стан "ВИСОКОГО" опору при виявленні вхідної напруги вище заданого порогу.

Рисунок 3-26: Характеристики контактного входу з активним повним опором V-I

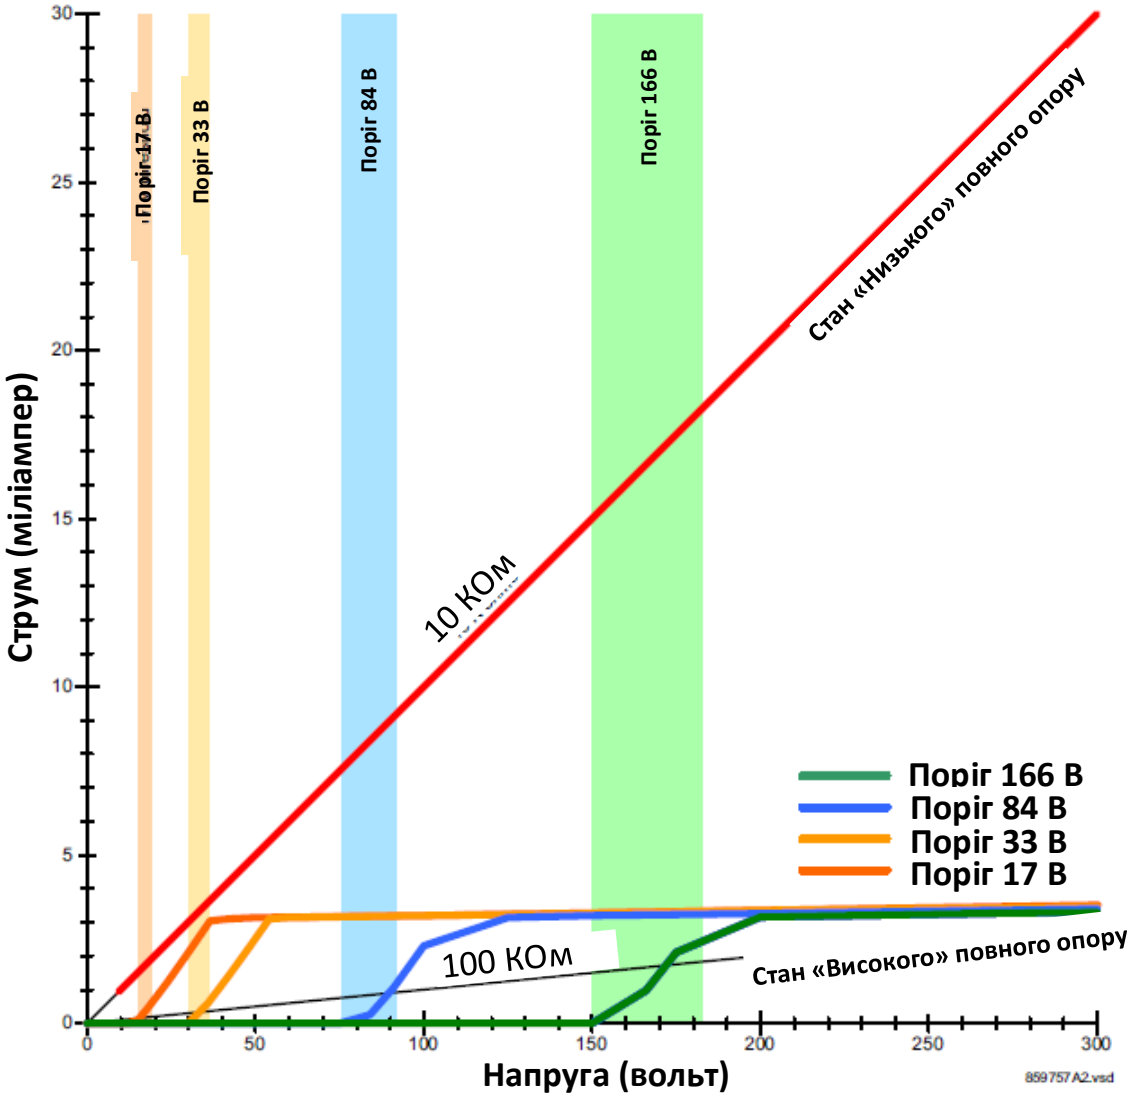

3.3.6 Порт RS232

На поліпшеній та стандартній передній панелі розташований дев'яти-контактний штирьовий послідовний порт RS232C для програмування за допомогою персонального комп'ютера. Все, що потрібно для використання даного інтерфейсу, це персональний комп'ютер, на якому встановлене програмне забезпечення EnerVista UR Setup, що постачається разом з реле. Кабельні з'єднання для порту RS232 показані на наведеному нижче рисунку для 9-контактного штирьового роз'єму пристрою UR та для дев'яти-контактного або 25-контактного роз'єму на персональному комп'ютері.

Для цього порту може бути встановлена швидкість передачі даних, за замовчуванням вона становить 115200 біт/с.

Рисунок 3-27: Приєднання порту RS232 на передній панелі

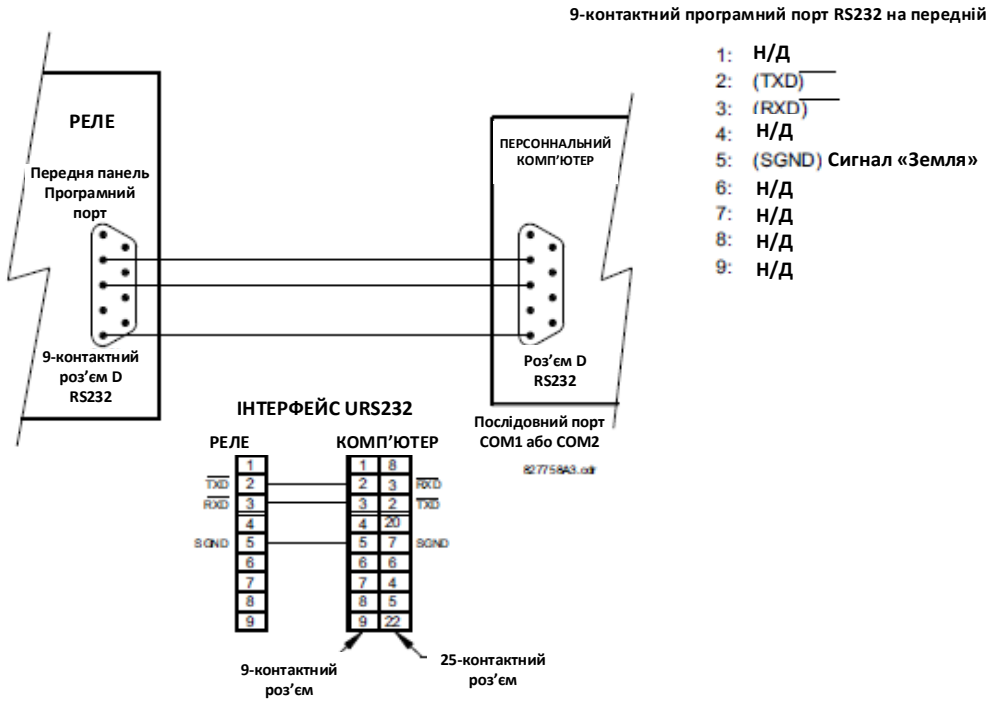

3.3.7 Порти зв'язку ЦП

3.3.7.1 Огляд

На задній панелі модуля ЦП (CPU) передбачено порт зв'язку RS485.

Модуль ЦП не потребує захисного заземлювального з'єднання.

Якщо Модуль шини процесу (коди замовлення 85, 86, 87) не використовується, слід використовувати наступний кабель IRIG-B і заземлювальні з'єднання.

Рисунок 3-28: Монтаж електропроводки модуля ЦП для IRIG-B без Модуля шини процесу

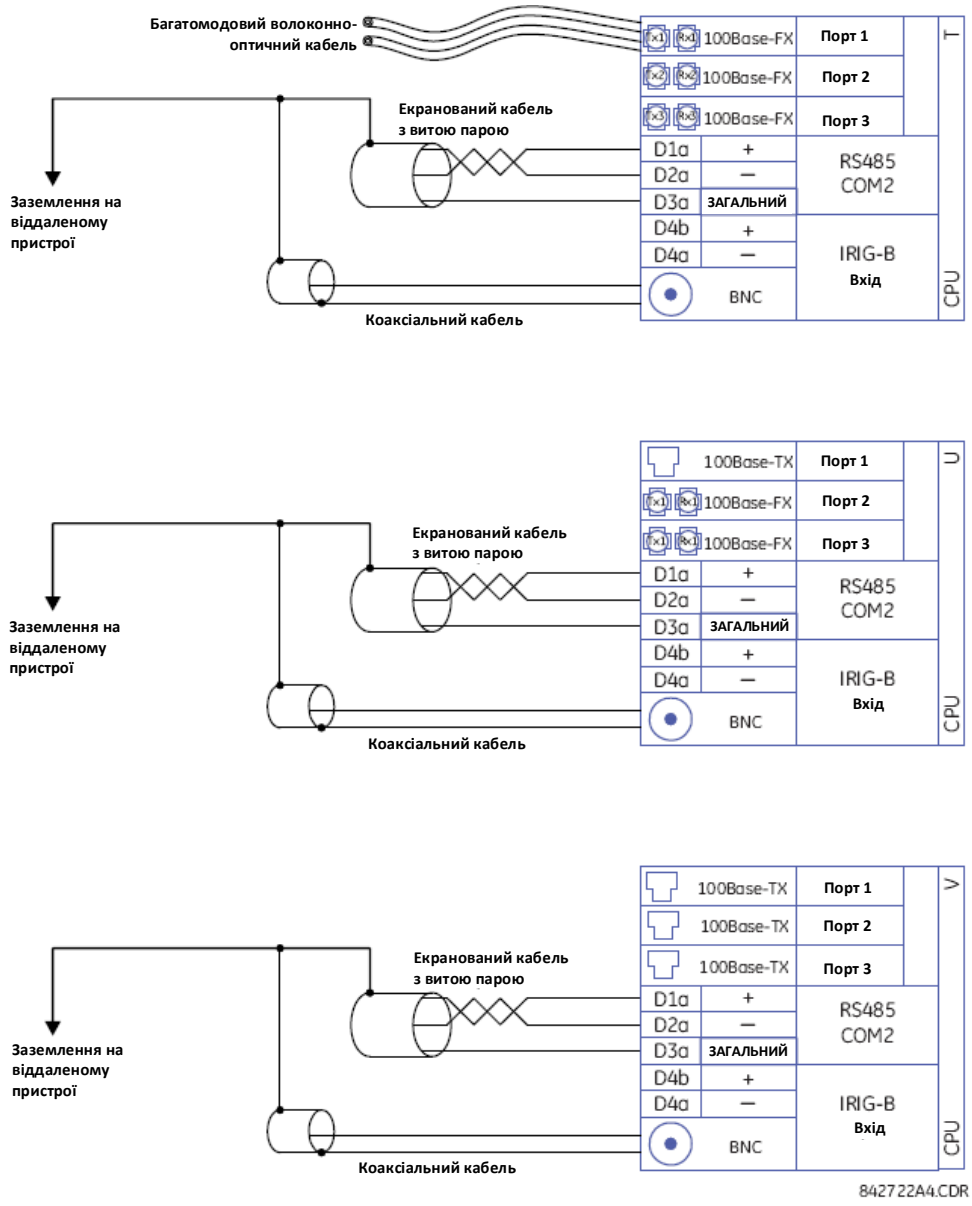

3.3.7.2 Порт RS485

Передача і приймання даних з використанням порту RS485 здійснюється по одній витій парі, при цьому дані передаються і приймаються по одним і тим же двом проводам по черзі. З використанням цього порту можна здійснювати безперервний моніторинг та керування з віддаленого комп'ютера, за допомогою системи SCADA або ВЧ-зв'язку по ЛЕП (PLC).

Щоб звести до мінімуму спотворення, спричинені завадами, рекомендується використовувати екранований кабель з витою парою. Слід дотримуватися правильної полярності. Наприклад, при підключенні реле всі клеми "+" порту RS485 повинні бути з'єднані разом, і всі клеми "-" порту RS485 також повинні бути з'єднані разом. Хоча дані передаються по двопровідній витій парі, всі пристрої RS485 потребують опорної або загальної напруги. Передбачається, що дана загальна напруга подається від загального джерела живлення. У деяких системах допускається використання екранування (провід заземлення) в якості загального проводу і для безпосереднього підключення до клеми COM (# 3) пристрою B90, інші системи можуть функціонувати належним чином, тільки якщо загальний провід підключений до клеми COM пристрою B90, але ізольований від екрану.

Щоб уникнути виникнення контурних струмів, екран слід заземлювати тільки в одній точці. Якщо, виходячи з потреб системи, екран необхідно заземлювати в більш ніж одній точці, тоді у кожній точці заземлення між екраном і землею встановлюють резистори (зазвичай 100 Ом). Кожне реле на лінії зв'язку з'єднуються одне з одним послідовно. У такий спосіб, можна підключити максимум 32 реле, не перевищуючи можливості драйвера. У більш масштабних системах необхідно передбачити додаткові послідовні канали. Можливо також використовувати наявні у продажі ретранслятори для встановлення понад 32 релейних пристроїв в одному каналі. Слід повністю виключити з'єднання за схемою "зірка" або шлейфом.

Внаслідок розрядів блискавок і кидків струму заземлення може виникати значна миттєва різниця потенціалів між віддаленими кінцями лінії зв'язку. З цієї причини вбудовані пристрої захисту від перенапруги забезпечені на обох портах зв'язку. Ізольоване джерело живлення з інтерфейсом даних з оптичними засобами зв'язку також дозволяє знизити рівень шумових завад. Для забезпечення максимальної надійності все обладнання повинно бути забезпечено аналогічними пристроями захисту від перехідних процесів.

Обидва кінці ланцюга RS485 також повинні бути підключені через повний опір, як показано на рисунку.

Рисунок 3-29: Послідовне з'єднання RS485

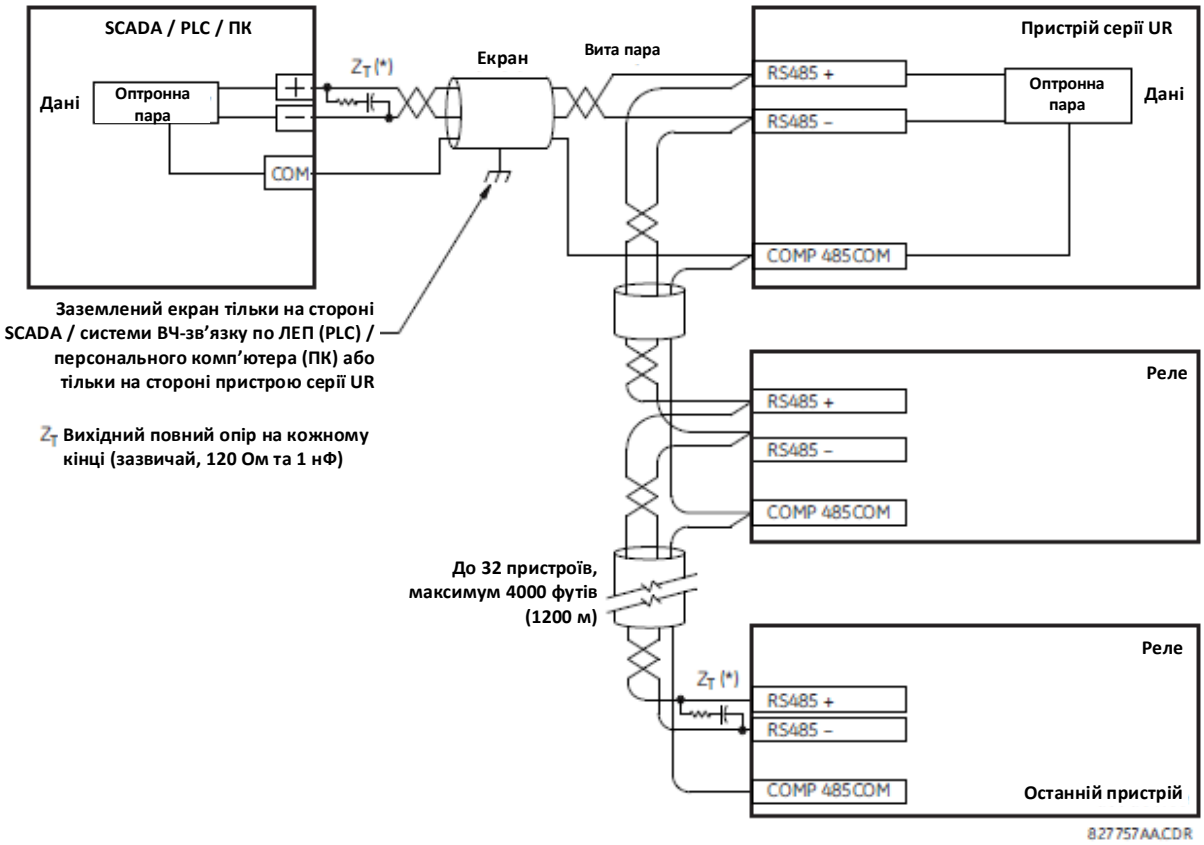

3.3.7.3 Оптоволоконні порти 100Base-FX

Оптоволоконні порти зв'язку забезпечують швидкий та ефективний зв'язок між реле зі швидкістю 100 Мб/с. Оптоволоконний кабель може бути підключений до реле з довжиною хвилі 1310 нм у багатомодовому режимі.

Якщо оптоволоконний зв'язок не використовується, забезпечте встановлення пилозахисних кришок. Забруднені або подряпані роз'єми можуть призвести до виникнення значних втрат у каналах оптоволоконного зв'язку.

3.3.8 IRIG-B

На задній панелі модуля ЦП передбачено круглий роз'єм IRIG-B, позначений як "IN". Він використовується за потреби (необов'язково).

IRIG-B - це стандартний формат адресно-часового коду, який дозволяє синхронізувати маркування часу подій між підключеними пристроями. Код IRIG-B забезпечує точність часу до 100 нс. GPS-годинник GE MultiSync 100 1588, а також стороннє обладнання, доступні для генерування сигналу IRIG-B. Це обладнання може використовувати супутникову систему глобального позиціонування (GPS) для отримання еталонного сигналу часу, щоб пристрої з різним географічним місцеположенням могли бути синхронізовані. Формати адресно-часових кодів IRIG представляють собою послідовні коди з широтно-імпульсною модуляцією, які можуть бути або із зсувом за рівнем складової постійного струму, або амплітудно-модульованими (AM). Використовуючи вхід IRIG-B, пристрій B90 працює як внутрішній тактовий генератор з роздільною здатністю та точністю 1 мкс.

Рисунок 3-30: Варіанти підключення IRIG-B

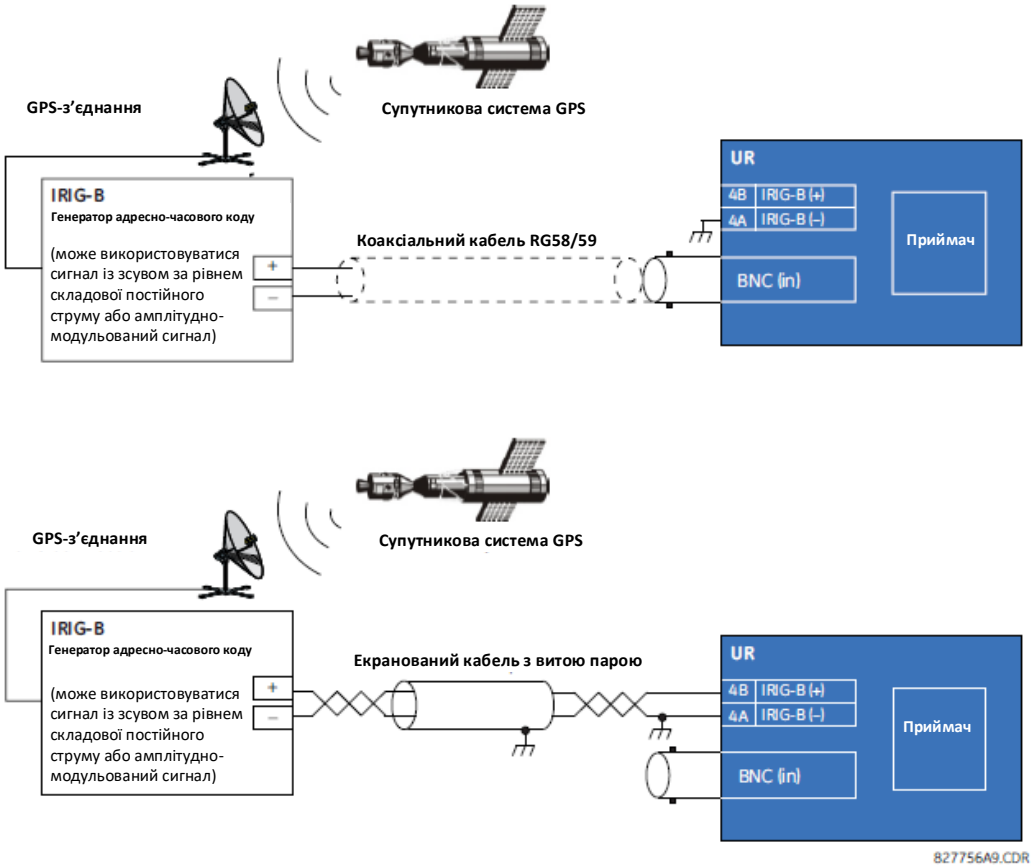

NOTE Використання приймача з амплітудною модуляцією спричиняє помилки до 1 мс при присвоєнні позначок часу подій.

3.4 Зв'язок через прямі входи і виходи

3.4.1 Опис

Функція прямих входів / виходів використовується в серії модулів зв'язку типу 7 і забезпечує прямий обмін даними між пристроями UR. Модулі зв'язку наведені у таблиці нижче в цьому розділі.

Канали зв'язку зазвичай підключають за кільцевою конфігурацією, як зображено на рисунку нижче. Передавач одного модуля з'єднаний з приймачем іншого модуля. Передавач цього другого модуля з'єднують з приймачем наступного модуля за кільцевою схемою. І так далі для формування кільцевого зв'язку. На рисунку нижче зображено кільцеву схему з чотирьох пристроїв серії UR: UR1-Tx до UR2-Rx, UR2-Tx до UR3-Rx, UR3-Tx до UR4-Rx та UR4-Tx до UR1-Rx. Максимально 16 пристроїв серії UR можуть бути з'єднані в одне кільце.

Рисунок 3-31: З'єднання прямих входів і виходів по одному каналу

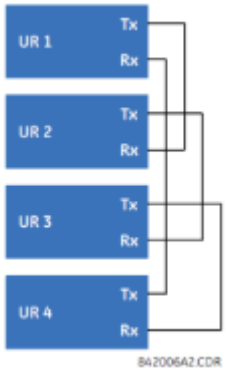

Модулі обміну даними між реле (IRC) з протоколами C37.94 та G.703 призначені для зв'язку за схемою "зустрічно-паралельного" з'єднання, таким чином кільцева конфігурація, представлена на попередньому рисунку, не застосовується. Для встановлення міжрелейного зв'язку між більш ніж двома пристроями UR, потрібно мати двоканальний модуль IRC та активувати уставку **ПЕРЕХРЕСНЕ ПЕРЕМИКАННЯ КАНАЛУ ПРЯМОГО ВХОДУ/ВИХОДУ (DIRECT I/O CHANNEL CROSSOVER)** на всіх реле, як показано на наступному рисунку. Цю конфігурацію можна розширити до 16 пристроїв UR, при цьому дана конфігурація не забезпечує резервування кільця, оскільки обидва канали об'єднані в одне кільце за допомогою функції перехресного перемикання каналів. Відповідно до рисунку під назвою "Типове з'єднання контактів між двома інтерфейсами G.703", наведеного нижче у цьому розділі, тактовий генератор, як правило, отримує сигнали від мультиплексору (MUX), і всі пристрої UR знаходяться у Режимі циклічної синхронізації (Loop Timing Mode). Якщо MUX відсутній, UR1 і UR3 можуть знаходитись у Режимі внутрішньої синхронізації (Internal Timing Mode), а UR2 і UR4 можуть бути в Режимі циклічної синхронізації. Тобто, підключені канали повинні мати протилежні режими синхронізації.

Рисунок 3-32: Кільцева конфігурація для модуля C37.94 (концепція також застосовується до G.703)

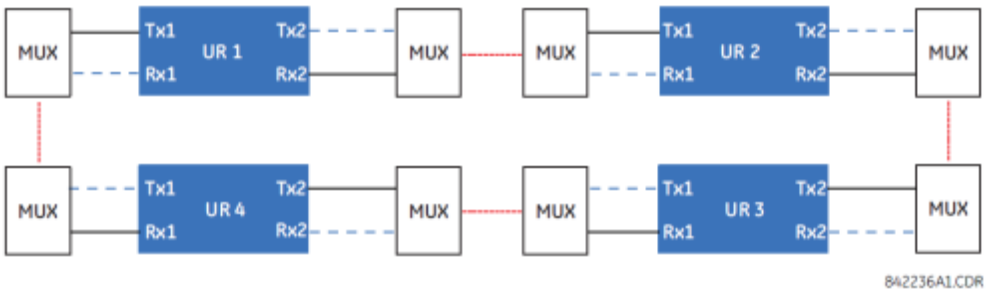

Внутрішні з'єднання двоканальних модулів зв'язку типу 7 представлені нижче. Двоканальні модулі забезпечують можливість створення кільцевої конфігурації з резервуванням. Тобто, можна створити два кільця для забезпечення додаткового незалежного тракту передачі даних. Необхідні наступні з'єднання: UR1-Tx1 до UR2-Rx1, UR2-Tx1 до UR3-Rx1, UR3-Tx1 до UR4-Rx1 та UR4-Tx1 до UR1-Rx1 для першого кільця; та UR1-Tx2 до UR4-Rx2, UR4-Tx2 до UR3-Rx2, UR3-Tx2 до UR2-Rx2 та UR2-Tx2 до UR1-Rx2 для другого кільця.

Рисунок 3-33: З'єднання прямих входів і виходів по двом каналам

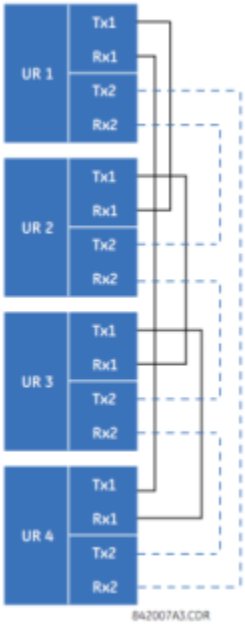

На наступному рисунку зображено схему з'єднання трьох пристроїв реле серії UR з використанням двох незалежних каналів зв'язку. Пристрої UR1 і UR3 мають одноканальні модулі зв'язку типу 7; а пристрій UR2 має двоканальний модуль зв'язку. Ці два канали зв'язку можуть належати до різних типів, залежно від того який модуль типу 7 використовується. Для забезпечення перехресної передачі даних прямих входів / виходів з каналу 1 на канал 2 у пристрої UR2, встановіть уставку **ПЕРЕХРЕСНЕ ПЕРЕМИКАННЯ КАНАЛУ ПРЯМОГО ВХОДУ/ВИХОДУ (DIRECT I/O CHANNEL CROSSOVER)** у режим "Увімкнено" на UR2. При цьому реле UR2 буде передавати повідомлення, отримані на Rx1, до Tx2, а повідомлення, отримані на Rx2, до Tx1.

Рисунок 3-34: Комбіноване з'єднання прямих входів і виходів по одному/двом каналам

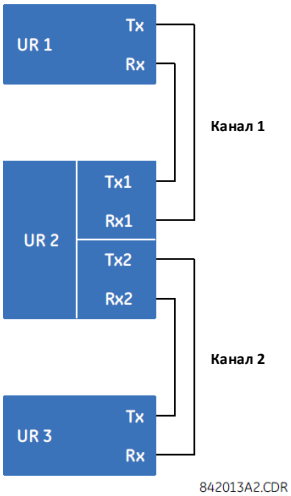

Модулі обміну даними між реле доступні з декількома інтерфейсами, деякі з них детально описані тут. Їх застосування залежить від придбаних опцій. Опції наведені у розділі "Обмін даними між реле" в таблицях Кодів замовлення у Розділі 2. На всіх оптоволоконних модулях використовуються роз'єми типу ST.

3.4.2 Оптоволокно: світлодіодні передавачі та світлодіодні передавачі торцевого випромінювання

На наступному рисунку зображено конфігурацію тільки для оптоволоконних модулів 7A, 7B, 7C, 7H, 7I та 7J.

Рисунок 3-35: Світлодіодні (LED) та світлодіодні торцевого випромінювання (ELED) оптоволоконні модулі

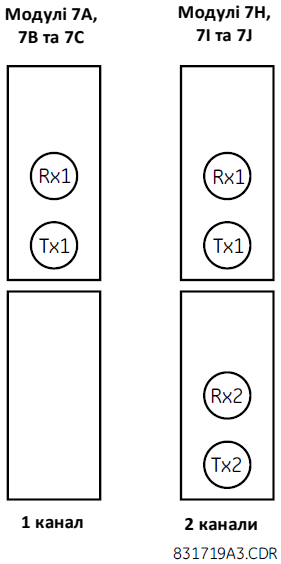

3.4.3 Лазерно-волоконні передавачі

На наступному рисунку зображено конфігурацію для лазерно-волоконних модулів 72, 73, 7D та 7K.

Рисунок 3-36: 7x лазерно-волоконні модулі

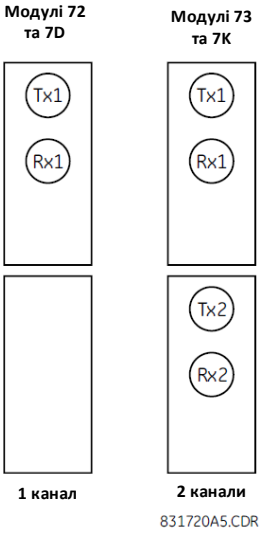

На наступному рисунку зображено конфігурацію для лазерно-волоконних модулів 2I та 2J.

Рисунок 3-37: Лазерно-волоконні модулі 2I та 2J



CAUTION **Зоровий контакт з будь-яким виходом оптоволоконного передавача може призвести до травмування зору.**

NOTICE При використанні лазерного інтерфейсу, щоб не перевищити максимальну потужність оптичного входу приймача, можуть знадобитися атенюатори.

3.4.4 Інтерфейс G.703

3.4.4.1 Опис

G.703 представляє собою стандарт Міжнародного союзу по телекомунікаціям (ITU) для передачі даних і голосових сигналів. Застосовуються модулі 7R (одноканальні) і 7S (двоканальні).

На наступному рисунку зображено конфігурацію співнаправленого інтерфейсу 64K ITU G.703. Тут представлено модуль 7S.

Модуль G.703 має фіксовану швидкість передачі даних 64 кбіт/с. Уставки **НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ПРЯМИЙ ВХІД/ВИХІД ⇨ ШВИДКІСТЬ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ DIRECT I/O ⇨ DIRECT I/O DATA RATE)** не застосовуються до цього модуля.

Для зовнішніх з'єднань рекомендується використовувати екранований кабель з витою парою AWG 24 із заземленням екрана тільки на одному кінці. Підключення екрану до контакту "X1a" або "X6a" заземляє екран, оскільки ці штирьові контакти мають внутрішнє підключення до заземлення. Таким чином, якщо для заземлення екрану на одному кінці використовується контакт "X1a" або "X6a", екран не потребує заземлення на іншому кінці. Цей модуль інтерфейсу захищений пристроями захисту від перенапруги.

Рисунок 3-38: Конфігурація інтерфейсу G.703

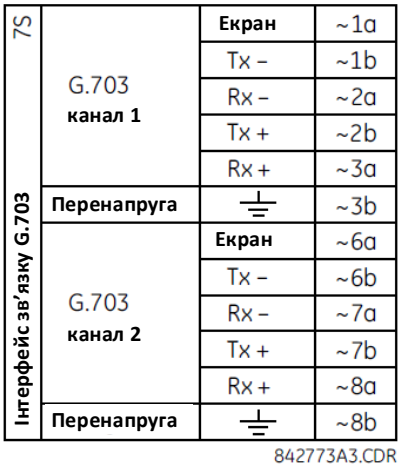

На наступному рисунку зображено типове контактне з'єднання між двома інтерфейсами G.703. Фізичне виконання цих штирьових контактів описано раніше у розділі "Розміщення клем на задній панелі". Усі контактні з'єднання повинні бути збережені для з'єднання з мультиплексором.

Рисунок 3-39: Типове з'єднання контактів між двома інтерфейсами G.703

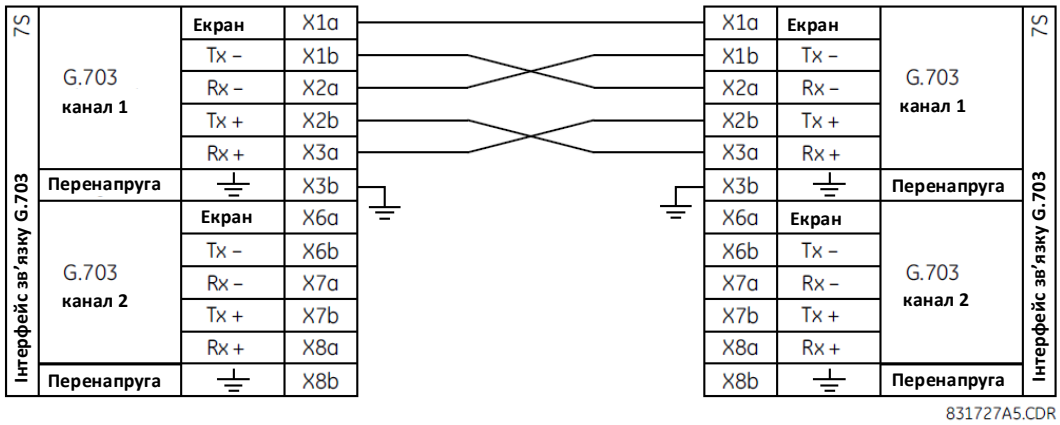

NOTE

Позначення контактів може відрізнятися у різних виробників. Звичайною практикою є наступна розводка контактів ("розпіновка") TxA, TxB, RxA і RxB. У таких випадках можна прийняти, що "A" еквівалентно "+", а "B" еквівалентно "-".

3.4.4.2 Операції з селекторним перемикачем G.703

1. Вимкнувши живлення реле, витягніть модуль G.703 (7R або 7S) у наступний спосіб. Запишіть вихідне розташування модуля, щоб переконатися, що даний модуль або змінний модуль встановлений у відповідний слот.
2. Щоб витягти модуль, необхідно одночасно потягнути за скоби для вилучення/вставки, розташовані у верхній і нижній частинах кожного модуля. (див. розділ "Технічне обслуговування" для отримання більш детальної інформації про доступ до модулів).
3. Викрутіть гвинт кришки модуля.
4. Зніміть верхню кришку, зсунувши її назад, а потім піднявши вгору.
5. Встановіть селекторні перемикачі синхронізації (канали 1 і 2) у необхідні режими синхронізації.
6. Встановіть на місце верхню кришку і гвинт.
7. Встановіть на місце модуль G.703. Переконайтеся в тому, що модуль встановлено у слот, призначений для даного типу модулів. Перевірте, щоб скоби для вилучення/вставки, розташовані у верхній і нижній частинах кожного модуля, були у вивільненому положенні, і плавно вставте модуль у слот. Як тільки скоби пройдуть через край корпусу, одночасно заклацніть їх. Модуль буде повністю вставлений, коли скоби будуть зафіксовані у своєму положенні.

Рисунок 3-40: Налаштування селекторного перемикача синхронізації G.703

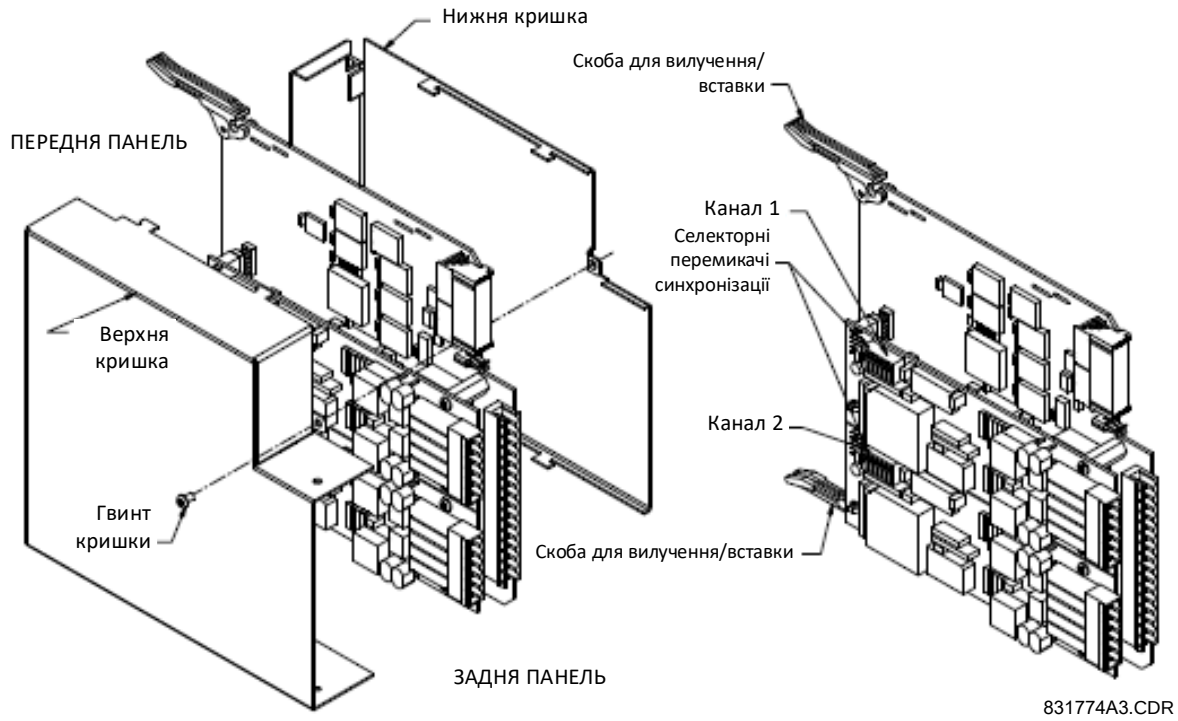

Таблиця 3-6: Вибір синхронізації G.703

Перемикачі	Функція
S1	OFF → октетна синхронізація вимкнена ON → октетна синхронізація 8 кГц
S5 та S6	S5 = OFF та S6 = OFF → режим циклічної синхронізації S5 = ON та S6 = OFF → режим внутрішньої синхронізації S5 = OFF та S6 = ON → мінімальний режим віддаленої кільцевої перевірки S5 = ON та S6 = ON → режим подвійної кільцевої перевірки

3.4.4.3 Октетна синхронізація G.703

Якщо увімкнена (ON) октетна синхронізація, то сигнал з частотою 8 кГц видається при виявленні помилки 8-го біта (молодший значущий розряд (LSB)), необхідного для підключення до систем вищого порядку. Коли пристрої B90 з'єднані послідовно, октетна синхронізація повинна бути вимкнена (OFF).

3.4.4.4 Режими синхронізації G.703

Для модуля G.703 передбачено два режими синхронізації: режим внутрішньої синхронізації та режим циклічної синхронізації (за замовчуванням).

- **Режим внутрішньої синхронізації -** У режимі внутрішньої синхронізації системна тактова частота генерується внутрішньо. Таким чином, встановіть селекторні перемикачі вибору синхронізації G.703 у режим внутрішньої синхронізації при послідовному з'єднанні (реле UR до реле UR). При послідовному з'єднанні встановіть октетну синхронізацію (S1 = OFF (Вимкнено)) та режим синхронізації - внутрішня синхронізація (S5 = ON (Увімкнено) та S6 = OFF (Вимкнено)).
- **Режим циклічної синхронізації** - У режимі циклічної синхронізації системна тактова частота є похідною від отриманого лінійного сигналу. Таким чином, встановіть селекторні перемикачі синхронізації G.703 у режим циклічної синхронізації для з'єднань з системами вищого порядку. При підключенні до системи вищого порядку (реле UR -мультиплексор, заводські налаштування за замовчуванням), встановіть октетну синхронізацію (S1 = ON (Увімкнено) та встановіть режим синхронізації - циклічна синхронізація (S5 = OFF (Вимкнено) та S6 = OFF (Вимкнено)).

Нижче представлено уставки перемикачів для режимів внутрішньої і циклічної синхронізації.

Рисунок 3-41: Перемикачі

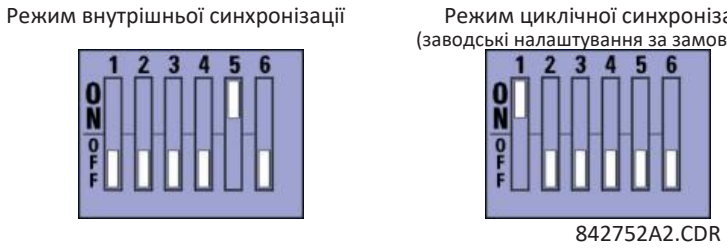

3.4.4.5 Тестові режими G.703

У мінімальному режимі віддаленої кільцевої перевірки за допомогою мультиплексору можна отримати дані із зовнішнього інтерфейсу без будь-якої обробки, що дозволяє полегшити діагностику проблем інтерфейсу G.703 на стороні лінії незалежно від тактової частоти. Дані надходять від входів G.703, проходять через стабілізаційний фіксатор, який також відновлює правильну полярність сигналу, проходять через мультиплексор і потім повертаються на передавач. Прийняті диференціальні дані обробляються і надходять до модуля передавача G.703, після чого дані скидаються. Модуль приймача G.703 є повністю функціональним і продовжує обробляти дані та передає їх на модуль передавача з диференціальним манчестерським кодуванням. Оскільки синхронізація часу повертається при отриманні, джерело синхронізації повинне бути зі сторони лінії інтерфейсу G.703.

Рисунок 3-42: Мінімальний режим віддаленої кільцевої перевірки G.703

У *режимі подвійної кільцевої перевірки*, мультиплексори є активними, а функції ланцюга розділені на дві групи; при цьому кожна пара приймачів/передавачів з'єднана разом для розформування і подальшого відновлення їх відповідних сигналів. Дані диференціального манчестерського кодування надходять у модуль приймача з диференціальним манчестерським кодуванням, а потім повертаються у модуль передавача з диференціальним манчестерським кодуванням. Аналогічно, дані інтерфейсу G.703 надходять у модуль приймача G.703 і проходять модуль передавача G.703 для повернення у вигляді даних G.703. Внаслідок повного поділу каналу зв'язку і з огляду на те, що у кожному випадку тактові імпульси синхронізації вилучаються і відновлюються разом з вихідними даними, у цьому режимі має бути два незалежних джерела синхронізації. Одне джерело знаходиться на стороні лінії інтерфейсу G.703, тоді як інше перебуває на стороні диференціального манчестерського кодування цього інтерфейсу.

Рисунок 3-43: Режим подвійної кільцевої перевірки G.703

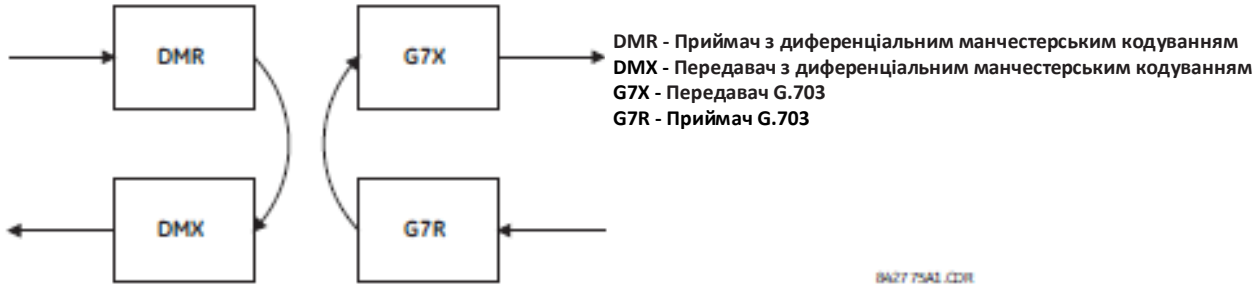

3.4.5 Інтерфейс RS422

3.4.5.1 Опис

Існує два види модулів RS422 для обміну даними між пристроями реле: одноканальний (модуль 7T) та двоканальний (модуль 7W). Модулі можна конфігурувати для роботи зі швидкістю 64 або 128 кбіт/с. Для зовнішніх з'єднань рекомендується використовувати екранований кабель з витою парою типу AWG 20 - 24. Ці модулі захищені за допомогою оптично ізольованих пристроїв захисту від перенапруги.

Контакти екрану (6a і 7b) внутрішньо пов'язані з контактом заземлення (8a). Захисний екран підключається наступним чином:

- Вузол 1 - Підключіть екран до контактів 6a або 7b, або до обох;
- Вузол 2 - Підключіть екран до контакту 2b виходу COM.

Вихідний повний опір тактового генератора (годинника) повинен відповідати повному опору лінії .

Рисунок 3-44: З'єднання інтерфейсу RS422

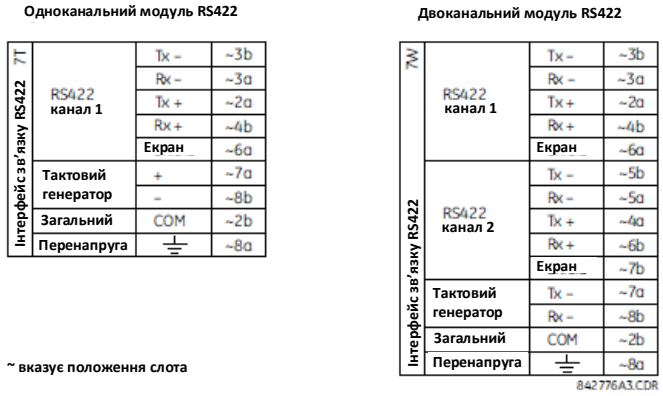

На наступному рисунку зображено типове контактне з'єднання між двома одноканальними інтерфейсами RS422, встановленими у слот "W". Усі контактні з'єднання повинні бути збережені для з'єднання з мультиплексором.

Рисунок 3-45: Типове з'єднання контактів між двома інтерфейсами RS422

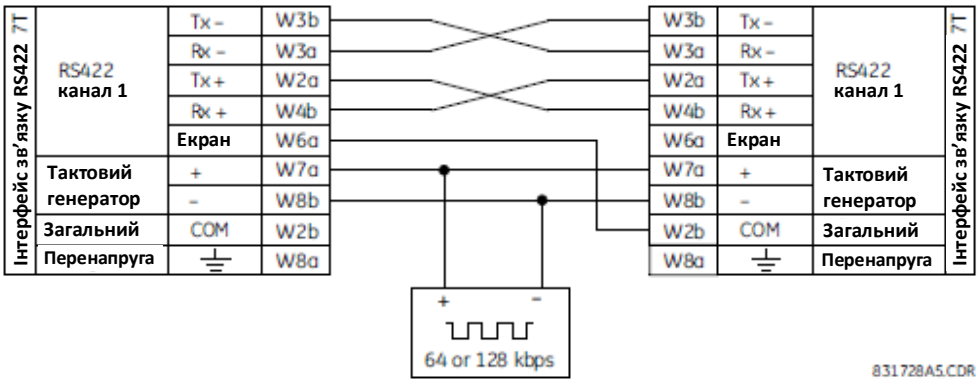

3.4.5.2 Використання у двоканальних системах через мультиплексори

Інтерфейс RS422 можна використовувати в режимах одноканального або двоканального зв'язку по системам SONET/SDH або у мультиплексованих системах. При використанні у одноканальних системах інтерфейс RS422 підключається до систем вищого порядку звичайним способом, дотримуючись з'єднань передачі (Tx), прийому(Rx) і синхронізації передачі даних (Send Timing - ST). Проте, при використанні у двоканальних системах, слід дотримуватися певних критеріїв, оскільки для двох каналів RS422 існує тільки один вхід тактового сигналу синхронізації. Система функціонуватиме належним чином, якщо будуть дотримуватися правила з'єднання, і ваш модуль даних має функцію прийому зовнішніх синхроімпульсів (так звану "синхронізацію за терміналом" - Terminal Timing). Функція прийому зовнішніх синхроімпульсів є звичайною для більшості пристроїв з синхронною передачею даних, ця функція дозволяє синхронізувати модуль відповідно до вихідних сигналів синхронізації від зовнішнього джерела.

Використовуючи функцію прийому зовнішніх синхроімпульсів, функціонування пристроїв у двоканальному режимі можливе при дотриманні таких з'єднань: виходи імпульсу синхронізації мультиплексору (модуля даних 1) з'єднують з входами тактового генератора інтерфейсу UR RS422 звичайним способом. Крім того, виходи імпульсу синхронізації модуля даних 1 також повинні бути запаралеленими із входами імпульсу синхронізації модуля даних 2. При використанні такої конфігурації, синхронізація як для обох модулів даних, так і для обох каналів UR RS422 буде встановлюватися з одного джерела тактових синхроімпульсів. В результаті цього вибірка даних обох каналів UR-RS422 буде синхронізована з модулем даних 1, як зображено на рисунку нижче. Якщо функція прийому зовнішніх синхроімпульсів відсутня або цей тип з'єднання небажаний, то можливе застосування інтерфейсу G.703, який не має таких обмежень щодо синхронізації.

Рисунок 3-46: Конфігурація синхронізації для двоканального режиму RS422, застосування на трикінцевих лініях

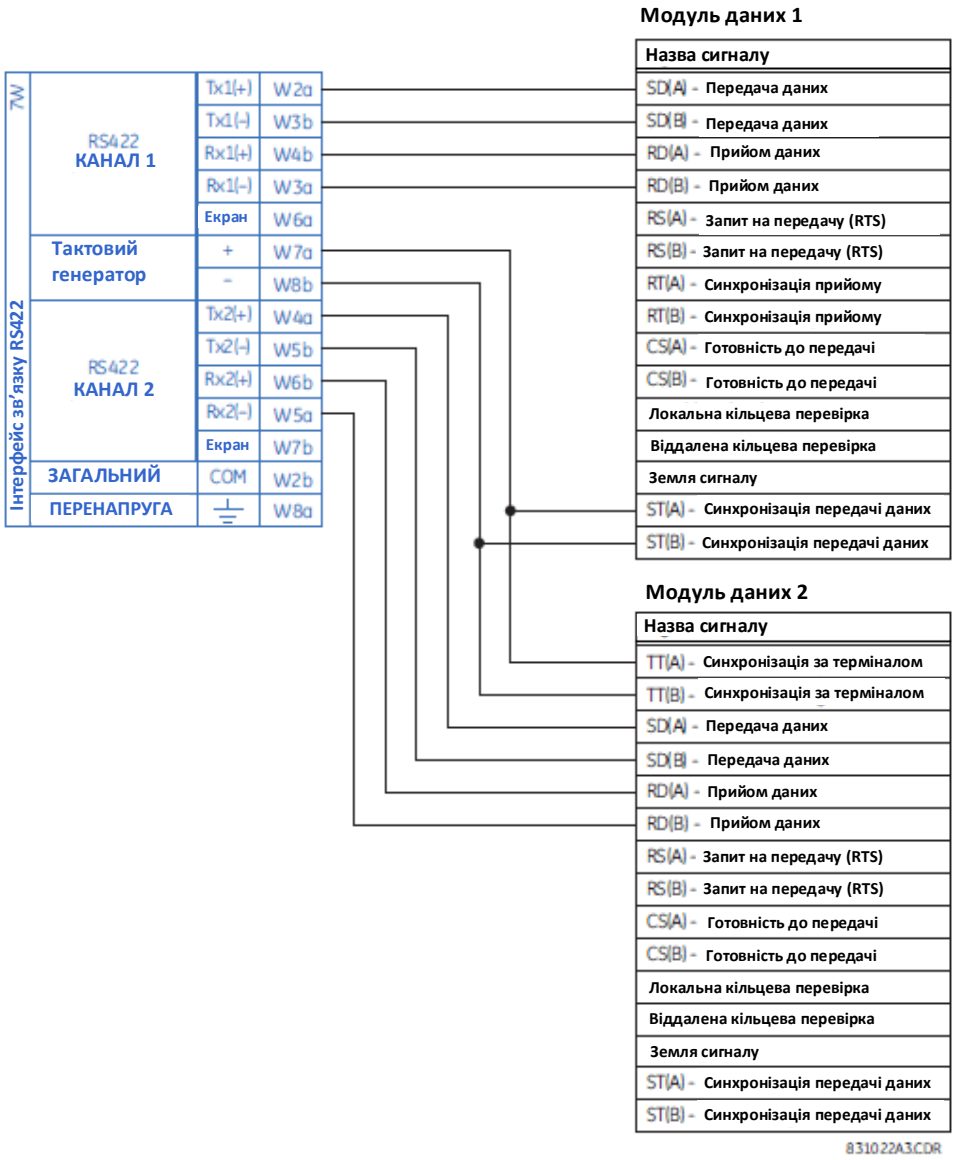

Модуль даних 1 забезпечує синхронізацію інтерфейсу RS422 пристрою B90 через виходи ST(A) та ST(B). Модуль даних 1 також забезпечує синхронізацію входів модуля даних 2 TT(A) та TT(B) через виходи ST(A) та AT(B). Номери контактів модулів даних на рисунку не вказані, оскільки вони можуть відрізнятися у різних виробників.

3.4.5.3 Синхронізація передачі

Інтерфейс RS422 має один вхід синхронізуючих імпульсів для синхронізації передачі. Важливо, щоб передній фронт 64 кГц синхроімпульсів передачі інтерфейсу мультиплексору виконував вибірку даних в середині вікна передачі даних. Таким чином, для забезпечення належного функціонування системи важливо узгодити синхроімпульси та імпульси передачі даних. Наприклад, на наступному рисунку зображено фронт позитивного синхроімпульсу Tx у центрі інформаційного біта Tx.

Рисунок 3-47: Передача тактових синхроімпульсів та імпульсів передачі даних

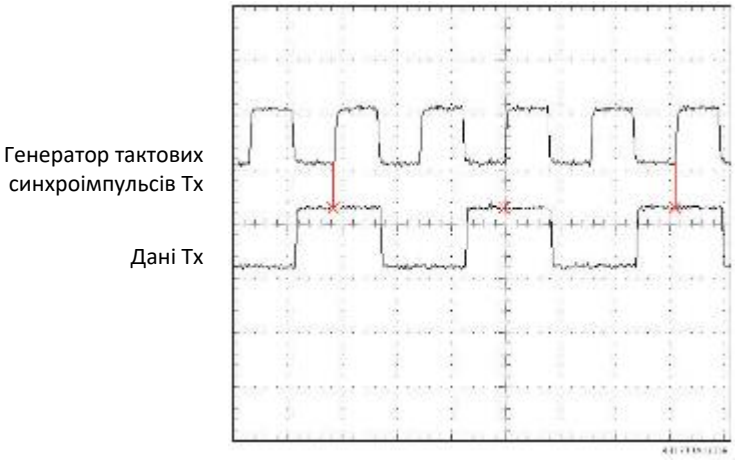

3.4.5.4 Синхронізація прийому

Інтерфейс RS422 використовує код модуляції "NRZI-MARK" (кодування без повернення до нуля з інверсією) і, таким чином, збір даних не залежить від імпульсів прийому Rx тактового генератора. "NRZI-MARK" є оборотним кодом фронтального типу, що самосинхронізується.

Для відновлення імпульсів Rx з потоку даних використовується вбудований ланцюг цифрової системи фазового автопідстроювання частоти (DPLL). DPLL управляється внутрішніми синхроімпульсами, які мають 16-кратний запас по частоті дискретизації, і використовує ці синхроімпульси разом з потоком даних для генерування імпульсів передачі даних, які можна використовувати як імпульси прийому Контролера послідовного зв'язку (SCC).

3.4.6 RS422 і оптоволоконний інтерфейс

На рисунку нижче зображено конфігурацію комбінованого інтерфейсу RS422 та оптоволоконного інтерфейсу при швидкості 64 Кбод. Модулі 7L, 7M, 7N, 7P і 74 застосовуються у конфігураціях з двохкінцевими лініями з резервним каналом або трикінцевими лініями, де канал 1 використовується через інтерфейс RS422 (можливо з мультиплексором), а канал 2 - безпосередньо через оптоволокно.

Для зовнішніх з'єднань RS422 рекомендується використовувати екранований кабель з витою парою типу AWG 20-24. Заземлення екрана здійснюється тільки на одному кінці. Для прямого оптоволоконного каналу слід правильно вибирати баланс потужності оптичних виходів.

NOTICE При використанні лазерного інтерфейсу, щоб не перевищити максимальну потужність оптичного входу приймача, можуть знадобитися атенюатори.

Рисунок 3-48: З'єднання RS422 та оптоволоконних інтерфейсів

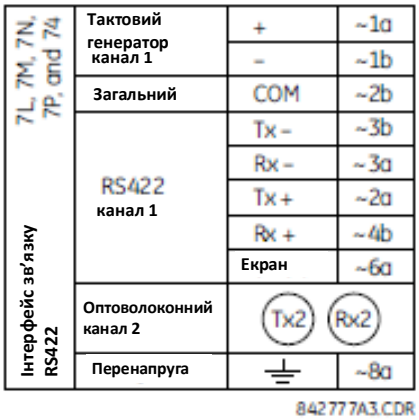

На рисунку зображені з'єднання для мультиплексорів, представлені у вигляді блоків обладнання передачі даних (DCE).

3.4.7 G.703 і оптоволоконний інтерфейс

На рисунку нижче зображено конфігурацію комбінованого G.703 і оптоволоконного інтерфейсу зі швидкістю передачі даних 64 кбіт/с. Модулі 7E, 7F, 7G, 7Q та 75 застосовуються у конфігураціях, де канал 1 використовується через інтерфейс G.703 (можливо з мультиплексором), а канал 2 - безпосередньо через оптоволокно. Для зовнішніх з'єднань G.703 рекомендується використовувати екранований кабель з витою парою типу AWG 24 з підключенням екрану до клеми 1a тільки на одному кінці. Для прямого оптоволоконного каналу слід правильно вибирати баланс потужності оптичних виходів. Для отримання детальнішої інформації про інтерфейс G.703 та оптоволоконний інтерфейс дивіться попередні розділи.

NOTICE При використанні лазерного інтерфейсу, щоб не перевищити максимальну потужність оптичного входу приймача, можуть знадобитися атенюатори.

Рисунок 3-49: З'єднання G.703 та оптоволоконних інтерфейсів

3.4.8 Інтерфейс IEEE C37.94

IEEE C37.94 представляє собою стандартний інтерфейс для зв'язку засобів телемеханічного релейного захисту та цифрових мультиплексорів.

Модулі зв'язку IEEE C37.94 пристроїв серії UR (тип модулів 2G, 2H, 2I, 2J, 76 та 77) спроектовані таким чином, що здатні забезпечувати інтерфейс із цифровими мультиплексорами, сумісними з IEEE C37.94, або перетворювачами інтерфейсу, сумісними з IEEE C37. 94, при їх використанні з прямими входами/виходами. Стандарт IEEE C37.94 визначає оптичний зв'язок типу "точка-точка" для синхронної передачі даних між мультиплексором і пристроєм телемеханічного релейного захисту. Швидкість передачі даних зазвичай становить 64 кбіт/с, але стандарт забезпечує швидкості до 64*n* кбіт/с, де n = 1, 2, ..., 12. Модулі зв'язку C37.94 пристроїв серії UR працюють або зі швидкістю 64 кбіт/с, (з n, зафіксованим на 1) або зі швидкістю 128 кбіт/с (з n, зафіксованим на 2). Фрейм відповідає вимогам таблиці вибору розміру фрейму і швидкості передачі даних G.704, рекомендованої Міжнародним Союзом по Телекомунікаціям (ITU-T). Фрейм дорівнює 256 бітам і повторюється з частотою 8000 Гц, з результуючою бітовою швидкістю передачі даних 2048 кбіт/с.

Даний модуль має наступні технічні характеристики:

- Стандарт IEEE - C37.94 для 1 × 128 кбіт/с оптоволоконних інтерфейсів (для модулів 2G і 2H) або C37.94 для 2 × 64 кбіт/с оптоволоконних інтерфейсів (для модулів 76 і 77);
- Тип оптоволоконного кабелю - діаметр серцевини оптоволокна 50 нм або 62,5 мкм;
- Режим роботи оптоволокна – багатомодовий;
- Довжина оптоволоконного кабелю - до 2 км;
- Роз'єм оптоволокна - тип ST;
- Довжина хвилі - 820 ± 40 нм;
- З'єднання - в усіх оптоволоконних з'єднаннях необхідне з'єднання між передачею Tx і прийомом Rx.

Модуль зв'язку C37.94 пристроїв серії UR може підключатися безпосередньо до будь-якого сумісного цифрового мультиплексору, який підтримує стандарт IEEE C37.94. На рисунку представлена його концепція.

Рисунок 3-50: З'єднання IEEE C37.94 з сумісним цифровим мультиплексором

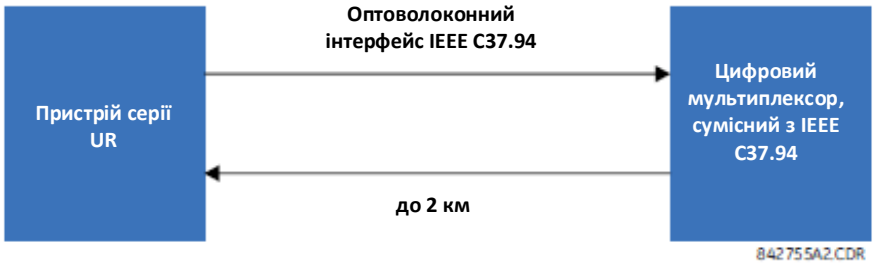

Модуль зв'язку C37.94 пристроїв серії UR можна з'єднати з електричним інтерфейсом (G.703, RS422 або X.21) несумісного цифрового мультиплексору через перетворювач оптичного інтерфейсу в електричний, який підтримує стандарт IEEE C37.94. На наступному рисунку представлена його концепція.

Рисунок 3-51: З'єднання IEEE C37.94 з несумісним цифровим мультиплексором

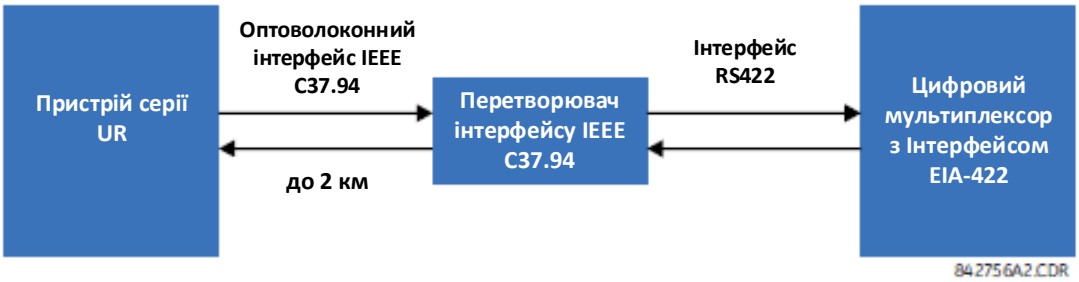

У 2008 році GE Grid Solutions випустила модифіковані модулі 76 і 77 для інтерфейсу зв'язку C37.94, що мають функцію визначення місця пошкодження на багатокінцевих лініях при використанні версії 5.60 і вище вбудованого ПЗ. Усі модулі 76 і 77, поставлені після їх модифікації, підтримують цю функцію і повністю сумісні з попередніми версіями вбудованого ПЗ нижче 5.60. Для користувачів, які користуються вбудованим ПЗ версії 5.60 і вище, модулі можна визначити по нанесеному маркуванню "Rev D", при цьому такі модулі повинні використовуватися на всіх виходах зв'язку пристроїв B90 на двокінцевих та трикінцевих лініях. Якщо на деяких кінцях підключені модулі інших версій, це призведе до появи переривчастого аварійного сигналу зв'язку. Якщо використовуються модулі з версією вбудованого ПЗ нижче 5.60, то вимога щодо установки модулів відповідної версії не застосовується.

Модуль зв'язку C37.94 пристроїв серії UR має 6 перемикачів для визначення конфігурації тактового генератора синхронізації. На наступному рисунку показані функції цих перемикачів керування.

Рисунок 3-52: Перемикачі

У режимі внутрішньої синхронізації системна тактова частота генерується внутрішньо. Таким чином, встановіть селекторні перемикачі вибору синхронізації у режим внутрішньої синхронізації для реле 1 та у режим циклічної синхронізації для реле 2. Повинна застосовуватися конфігурація з використанням тільки одного джерела синхронізації.

У режимі циклічної синхронізації системна тактова частота є похідною від отриманого лінійного сигналу. Таким чином, встановіть селекторні перемикачі синхронізації у режим циклічної синхронізації для з'єднань з системами вищого порядку.

Зніміть кришку модуля зв'язку IEEE C37.94 та налаштуйте перемикачі наступним чином:

1. Вимкнувши живлення реле, витягніть модуль IEEE C37.94 (модулі типу 2G, 2H, 2I, 2J, 76 або 77) у наступний спосіб. Запишіть вихідне розташування модуля, щоб переконатися, що даний модуль або змінний модуль встановлений у відповідний слот.
2. Щоб витягти модуль, необхідно одночасно потягнути за скоби для вилучення/вставки, розташовані у верхній і нижній частинах кожного модуля.
3. Викрутіть гвинт кришки модуля.

4. Зніміть верхню кришку, зсунувши її назад, а потім піднявши вгору.
5. Встановіть селекторні перемикачі синхронізації (канали 1 і 2) у необхідні режими синхронізації (див. опис вище).
6. Встановіть на місце верхню кришку і гвинт.
7. Встановіть на місце модуль IEEE C37.94. Переконайтеся в тому, що модуль встановлено у слот, призначений для даного типу модулів. Перевірте, щоб скоби для вилучення/вставки, розташовані у верхній і нижній частинах кожного модуля, були у вивільненому положенні, і плавно вставте модуль у слот. Як тільки скоби пройдуть через край корпусу, одночасно заклацніть їх. Модуль буде повністю вставлений, коли скоби будуть зафіксовані у своєму положенні.

Рисунок 3-53: Налаштування селекторного перемикача синхронізації IEEE C37.94

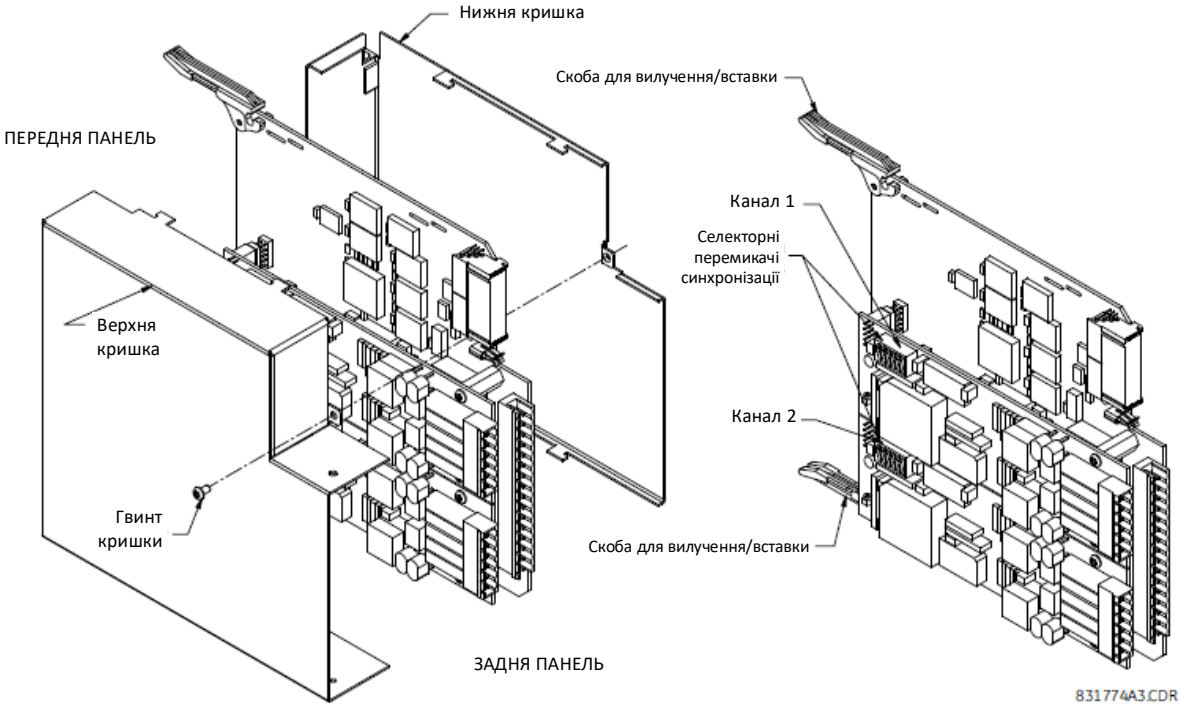

Модулі, що постачаються з січня 2012 року, мають світлодіодні індикатори (LED) стану, які відображають стан DIP-перемикачів, як показано на рисунку нижче.

Рисунок 3-54: Світлодіодні індикатори (LED) стану

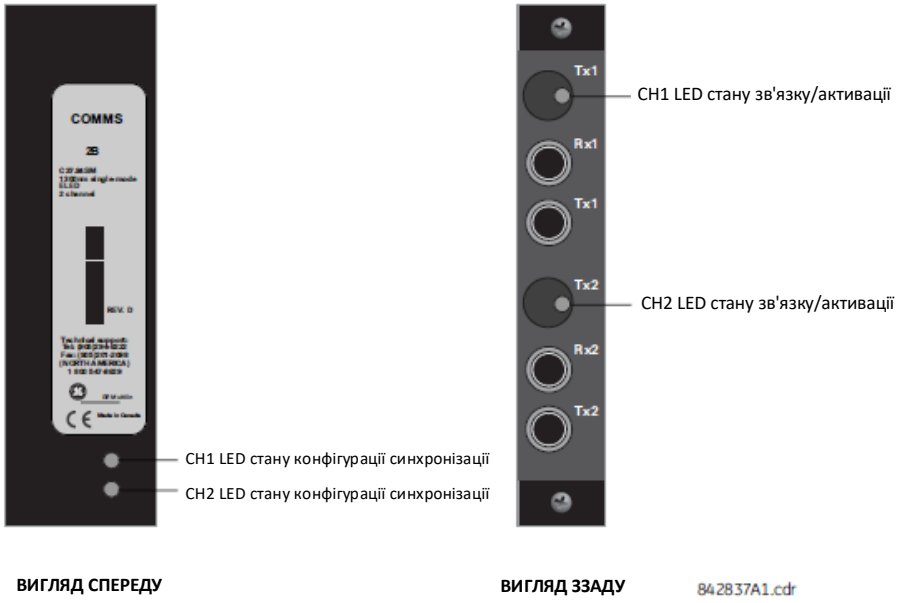

Стани світлодіодного індикатору (LED) конфігурації синхронізації описані нижче:

- Блимає зеленим - режим циклічної синхронізації при прийомі пакета достовірних даних;
- Блимає жовтим - режим внутрішньої синхронізації при прийомі пакета достовірних даних;
- Горить червоним - (перемикання у) режим внутрішньої синхронізації поки не буде отриманий пакет достовірних даних.

Стани світлодіодного індикатору (LED) зв'язку/активації описані нижче:

- Блимає зеленим - програмована логічна інтегральна схема (FPGA) приймає пакет достовірних даних;
- Горить жовтим - FPGA приймає "жовтий біт" і залишається горіти жовтим при кожному "жовтому біті";
- Горить червоним - FPGA не приймає пакет достовірних даних або прийнятий пакет даних є недостовірним.

3.4.9 Інтерфейс C37.94SM

Модулі зв'язку C37.94SM пристроїв серії UR (2A та 2B) спроектовані таким чином, що здатні забезпечувати інтерфейс із цифровими мультиплексорами, сумісними з IEEE C37.94, або перетворювачами інтерфейсу, сумісними з IEEE C37. 94, які було перетворено з багатомодового оптоволокна 820 нм до одномодового отоволокна ELED 1300 нм. Стандарт IEEE C37.94 визначає оптичний зв'язок типу "точка-точка" для синхронної передачі даних між мультиплексором і пристроєм телемеханічного релейного захисту. Швидкість передачі даних зазвичай становить 64 кбіт/с, але стандарт забезпечує швидкості до 64*n* кбіт/с, де n = 1, 2, ..., 12. Модулі зв'язку C37.94 SM пристроїв серії UR працюють тільки зі швидкістю 64 кбіт/с, з n, зафіксованим на 1. Кадр відповідає вимогам таблиці вибору розміру кадру і швидкості передачі даних G.704, рекомендованої Міжнародним Союзом по Телекомунікаціям (ITU-T). Кадр дорівнює 256 бітам і повторюється з частотою 8000 Гц, з результуючою бітовою швидкістю передачі даних 2048 кбіт/с.

Даний модуль має наступні технічні характеристики:

- Емульований стандарт IEEE – емульований оптоволоконний інтерфейс C37.94 для 1 × 64 кбіт/с (модулі встановлено на n = 1 або 64 кбіт/с);
- Тип оптоволоконного кабелю - діаметр серцевини оптоволокна 9/125 мкм;
- Режим роботи оптоволокна – одномодовий, ELED сумісний з передавачем HP HFBR-1315T та отримувачем HP HFBR-2316T;
- Довжина оптоволоконного кабелю - до 11,4 км;
- Роз'єм оптоволокна - тип ST;
- Довжина хвилі - 1300 ± 40 нм;
- З'єднання - в усіх оптоволоконних з'єднаннях необхідне з'єднання між передачею Tx і прийомом Rx.

Модуль зв'язку C37.94 SM пристроїв серії UR може підключатися безпосередньо до будь-якого сумісного цифрового мультиплексору, який підтримує C37.94 SM, як показано на рисунку.

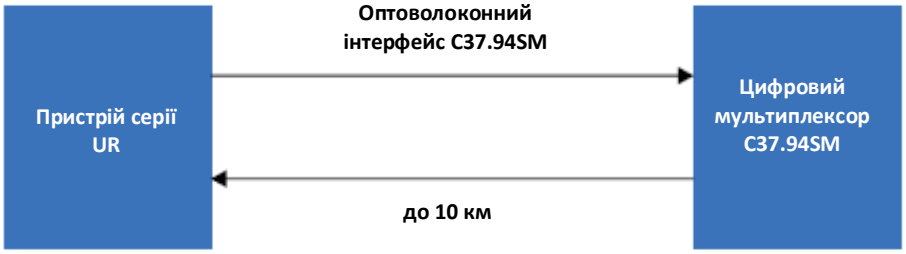

842757A2.CDR

Його також можна підключити безпосередньо до будь-якого іншого реле серії UR за допомогою модуля C37.94SM, як показано на рисунку.

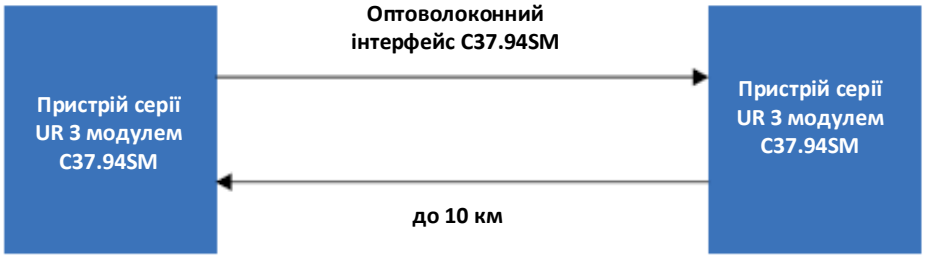

842758A2.CDR

У 2008 році GE Grid Solutions випустила модифіковані модулі 2A та 2B для інтерфейсу зв'язку C37.94 SM, що мають функцію визначення місця пошкодження на багатокінцевих лініях при використанні версії 5.60 і вище вбудованого ПЗ. Усі модулі 2A та 2B, поставлені після їх модифікації, підтримують цю функцію і повністю сумісні з попередніми версіями вбудованого ПЗ нижче 5.60. Для користувачів, які користуються вбудованим ПЗ версії 5.60 і вище, модулі можна визначити по нанесеному маркуванню "Rev D", при цьому такі модулі повинні використовуватися на всіх виходах зв'язку пристроїв B90 на двокінцевих та трикінцевих лініях. Якщо на деяких кінцях підключені модулі інших версій, це призведе до появи переривчастого аварійного сигналу зв'язку. Якщо використовуються модулі з версією вбудованого ПЗ нижче 5.60, то вимога щодо установки модулів відповідної версії не застосовується.

Модуль зв'язку C37.94 SM пристроїв серії UR має 6 перемикачів для визначення конфігурації тактового генератора синхронізації. На наступному рисунку показані функції цих перемикачів керування.

Рисунок 3-58: Перемикачі

842753A2.CDR

У режимі внутрішньої синхронізації системна тактова частота генерується внутрішньо. Таким чином, встановіть селекторні перемикачі вибору синхронізації у режим внутрішньої синхронізації для реле 1 та у режим циклічної синхронізації для реле 2. Повинна застосовуватися конфігурація з використанням тільки одного джерела синхронізації.

У режимі циклічної синхронізації системна тактова частота є похідною від отриманого лінійного сигналу. Таким чином, встановіть селекторні перемикачі синхронізації у режим циклічної синхронізації для з'єднань з системами вищого порядку.

Зніміть кришку модуля зв'язку C37.94 SM та налаштуйте перемикачі наступним чином:

1. Вимкнувши живлення реле, витягніть модуль C37.94 SM (модуль 2A або 2B) у наступний спосіб. Запишіть вихідне розташування модуля, щоб переконатися, що даний модуль або змінний модуль встановлений у відповідний слот.
2. Щоб витягти модуль, необхідно одночасно потягнути за скоби для вилучення/вставки, розташовані у верхній і нижній частинах кожного модуля.
3. Викрутіть гвинт кришки модуля.
4. Зніміть верхню кришку, зсунувши її назад, а потім піднявши вгору.
5. Встановіть селекторні перемикачі синхронізації (канали 1 і 2) у необхідні режими синхронізації (див. опис вище).

6. Встановіть на місце верхню кришку і гвинт.
7. Встановіть на місце модуль C37.94 SM. Переконайтеся в тому, що модуль встановлено у слот, призначений для даного типу модулів. Перевірте, щоб скоби для вилучення/вставки, розташовані у верхній і нижній частинах кожного модуля, були у вивільненому положенні, і плавно вставте модуль у слот. Як тільки скоби пройдуть через край корпусу, одночасно заклацніть їх. Модуль буде повністю вставлений, коли скоби будуть зафіксовані у своєму положенні.

Рисунок 3-56: Налаштування селекторного перемикача синхронізації C37.94SM

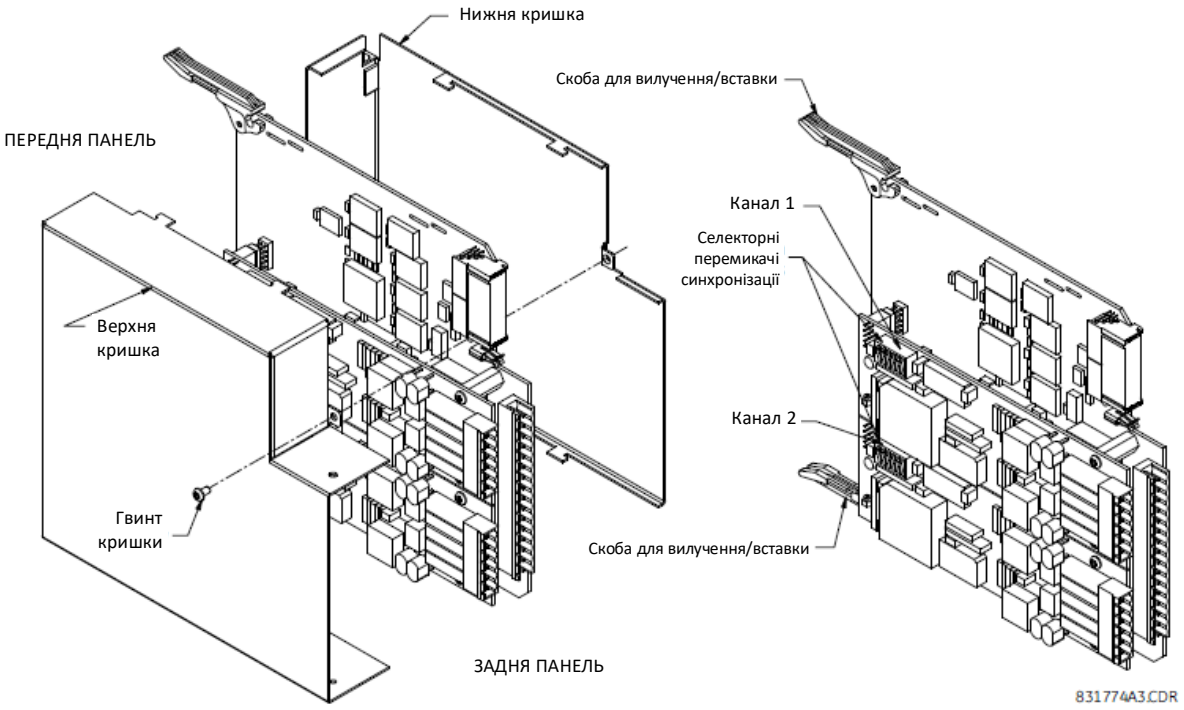

Модулі, що постачаються з січня 2012 року, мають світлодіодні індикатори (LED) стану, які відображають стан DIP-перемикачів, як показано на рисунку нижче.

Рисунок 3-57: Світлодіодні індикатори (LED) стану

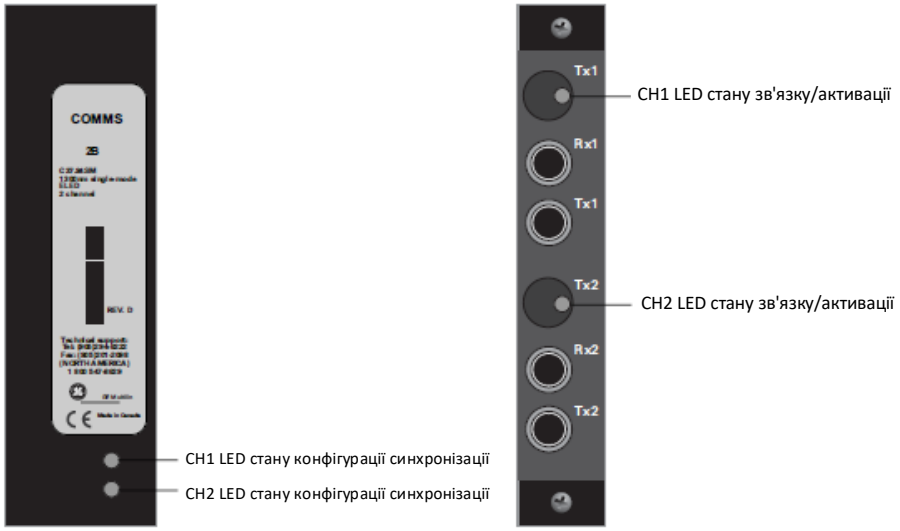

Стани світлодіодного індикатору (LED) конфігурації синхронізації описані нижче:

- Блимає зеленим - режим циклічної синхронізації при прийомі пакета достовірних даних;
- Блимає жовтим - режим внутрішньої синхронізації при прийомі пакета достовірних даних;
- Горить червоним - (перемикання у) режим внутрішньої синхронізації поки не буде отриманий пакет достовірних даних.

Стани світлодіодного індикатору (LED) зв'язку/активації описані нижче:

- Блимає зеленим - програмована логічна інтегральна схема (FPGA) приймає пакет достовірних даних;
- Горить жовтим - FPGA приймає "жовтий біт" і залишається горіти жовтим при кожному "жовтому біті";
- Горить червоним - FPGA не приймає пакет достовірних даних або прийнятий пакет даних є недостовірним.

3.5 Активація реле

За замовчуванням реле постачається з заводу у стані "Не запрограмовано" (Not Programmed). При успішному увімкненні живлення, на передній панелі повинен горіти світлодіодний індикатор "Несправність" (Trouble), а світлодіодний індикатор "В роботі" (In Service) вимкнений. Реле у стані "Не запрограмовано" блокує усі сигнали будь-якого вихідного реле. Такі умови зберігаються до тих пір, поки реле не буде явно переведено у стан "Запрограмовано" (Programmed).

УСТАВКИ РЕЛЕ (RELAY SETTINGS):
Не запрограмовано

При увімкненні реле, світлодіод "Несправність" увімкнений, світлодіод "В роботі" вимкнений, і з'явиться дане повідомлення, яке вказує на те, що реле знаходиться у стані "Не запрограмовано", і є захищеним (вихідні реле заблоковані) від встановлення реле, уставки якого не були введені. Дане повідомлення залишається на дисплеї до тих пір, поки реле не буде явно переведено у стан "Запрограмовано".

Реле може бути активоване на передній панелі або у програмному забезпеченні EnerVista.

Для активації реле за допомогою передньої панелі:

1. Натискайте кнопку **"МЕНЮ" (MENU)** до тих пір, поки на мить не відобразиться заголовна сторінка **"НАЛАШТУВАННЯ" (SETTINGS)** і на дисплеї не з'явиться повідомлення **"НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ" (PRODUCT SETUP)**.
2. Натискайте праву стрілку **"ПОВІДОМЛЕННЯ" (MESSAGE)** до тих пір, поки на дисплеї не з'явиться повідомлення **"БЕЗПЕКА" (SECURITY)**.
3. Натискайте стрілку вниз **"ПОВІДОМЛЕННЯ" (MESSAGE)** до тих пір, поки на дисплеї не з'явиться повідомлення "**ВСТАНОВЛЕННЯ" (INSTALLATION)**.
4. Натискайте праву стрілку **"ПОВІДОМЛЕННЯ" (MESSAGE)** до тих пір, поки на дисплеї не з'явиться повідомлення "**УСТАВКИ РЕЛЕ: Не запрограмовано" (RELAY SETTINGS: Not Programmed)**.

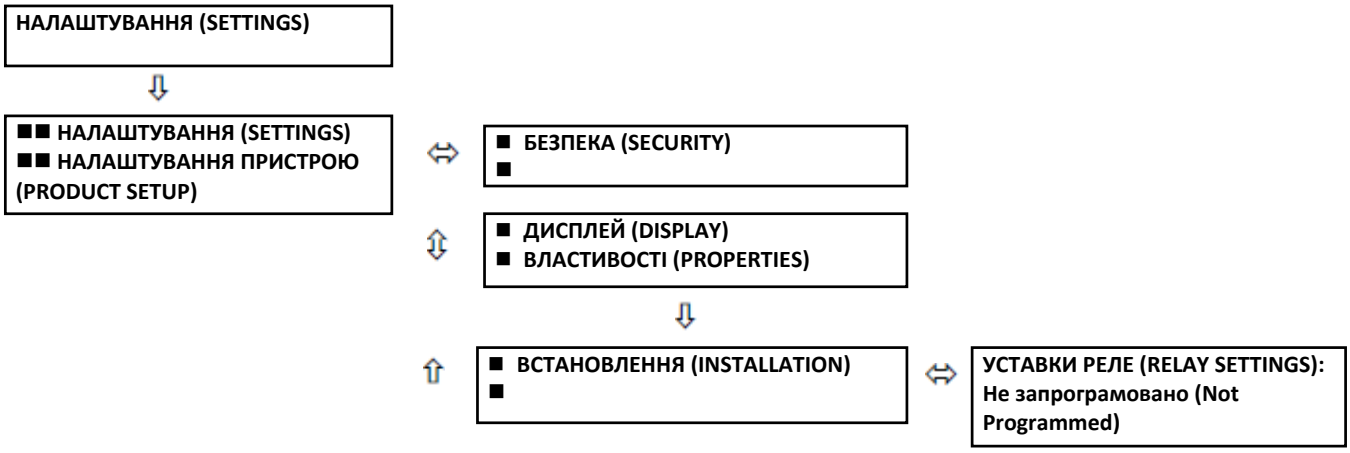

5. Після того як на дисплеї буде виведено повідомлення **"УСТАВКИ РЕЛЕ: Не запрограмовано" (RELAY SETTINGS: Not Programmed)**, натисніть кнопку **"ЗНАЧЕННЯ"** (**VALUE),** щоб змінити вибір на **"Запрограмовано" (Programmed)**.
6. Натисніть кнопку **"ВВЕДЕННЯ" (ENTER)** для збереження змін.



7. Коли з'являється повідомлення "НОВА УСТАВКА БУЛА ЗБЕРЕЖЕНА", реле знаходиться у стані "Запрограмовано" (Programmed) і вмикається світлодіод "В роботі" (In Service).

Для активації реле за допомогою Програмного забезпечення EnerVista:

1. Перейдіть до **"Налаштування > Налаштування пристрою > Встановлення" (Settings > Product Setup > Installation)** і змініть поле **Уставки реле** на "Запрограмовано".
2. Збережіть зміни.

3.6 Встановлення програмного забезпечення

3.6.1 Огляд зв'язку EnerVista

Програмне забезпечення EnerVista UR Setup забезпечує зв'язок з пристроєм реле за допомогою порту RS232 або USB на передній панелі або порту RS485/Ethernet на задній панелі.

Для зв'язку через порт RS232 використовуйте стандартний прямий кабель послідовного інтерфейсу. Підключіть один кінець кабелю зі штирьовими контактами типу DB-9 до пристрою реле, а другий його кінець з гніздовим роз'ємом типу DB-9 або DB-25 – до порту COM2 персонального комп'ютера, як описано раніше у розділі "Порти зв'язку ЦП".

Рисунок 3-58: Можливі види зв'язку з реле

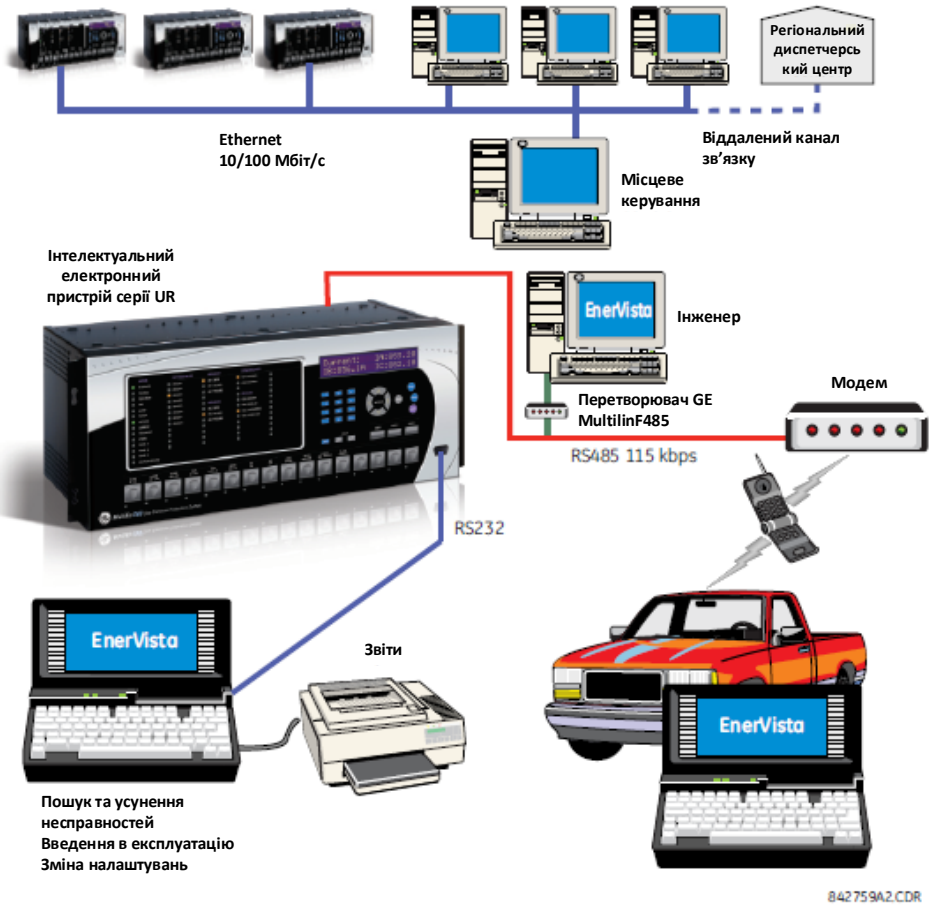

Для забезпечення зв'язку з B90 через розташований на задній панелі порт RS485 і порт RS232 персонального комп'ютера потрібен перетворювач RS232/RS485 виробництва компанії GE Grid Solutions. Цей пристрій (номер за каталогом F485) під'єднується до ПК за допомогою стандартного прямого кабелю послідовного інтерфейсу. До порту зв'язку, розташованого на задній панелі пристрою B90, перетворювач F485 приєднується за допомогою екранованого кабелю з витою парою (типу AWG 20, 22 або 24). При цьому клеми перетворювача ("+", "-" і "ЗЕМЛЯ" (GND)) приєднуються до відповідних клем ("+", "-" і "COM") модуля зв'язку пристрою B90. Більш детальна інформація наведена у пункті "Порти зв'язку ЦП" Розділу 3. Лінія зв'язку повинна бути навантаженою з резистивно-ємнісним ланцюгом (R-C-ланцюгом з опором 120 Ом і ємністю 1 нФ), як це описано у цьому розділі.

3.6.2 Системні вимоги

Зв'язок з реле можна здійснювати за допомогою передньої панелі пристрою реле або за допомогою програми EnerVista UR Setup. Інтерфейс програмного забезпечення ПК є переважним методом для редагування уставок та виведення на екран фактичних величин, оскільки монітор ПК здатний відобразити більший обсяг інформації.

Наступні системні вимоги мають виконуватися для належної роботи програмного забезпечення EnerVista:

- Процесор класу Intel Pentium (двоядерний процесор) або (рекомендується використовувати Core Duo);
- Одна з наступних операційних систем з відповідною мовою, що підходить EnerVista, наприклад англійська чи французька:
  - Операційна система Microsoft Windows 7 з пакетом оновлення Service Pack 1 (32-біти або 64-біти)
  - Windows 10
  - Windows Server 2008 Версія 2 з Service Pack 1 (64-біти)
  - Windows Server 2012 Версія 2 (64-біти)
  - Windows Server 2016
- 1 Гбайт вільного місця на жорсткому диску;

- 2 Гбайти оперативної пам'яті (RAM);
- Роздільна здатність дисплея 1280 x 800.

3.6.3 Встановлення програмного забезпечення

Переконавшись у виконанні системних вимог для використання програмного забезпечення EnerVista UR Setup, існує три можливих способи для встановлення ПЗ:

- З DVD диску;
- Завантажте панель запуску (Launchpad) програмного забезпечення EnerVista з http://www.gegridsolutions.com/multilin та встановіть його;
- Завантажте програмне забезпечення для встановлення EnerVista UR Setup з http://www.gegridsolutions.com/multilin та встановіть його.

Встановлюйте програмне забезпечення на комп'ютер, що має операційну систему на відповідній мові, наприклад, операційна система з німецькою мовою для використання програмного забезпечення EnerVista німецькою мовою.

Якщо не надано спеціальних дозволів, програмне забезпечення може бути встановлене на одному комп'ютері та використовуватися одним користувачем.

NOTE

Передня панель може обиратися у програмному забезпеченні EnerVista між поліпшеною та стандартною панелями наступним чином: **Технічне обслуговування (Maintenance) > Змінити передню панель (Change Front Panel).**

При встановленні на комп'ютер з Windows Server 2012, версія 2 спочатку потрібно встановити оновлення KB2919355. Дотримуйтесь інструкцій за посиланням, що працює в Internet Explorer, а не в Chrome.

https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=42334

Для встановлення програмного забезпечення з DVD диску та використання Панелі запуску (Launchpad) EnerVista:

1. Вставте DVD диск у привід DVD-ROM комп'ютера.
2. Натисніть мишею по кнопці **Встановити зараз (Install Now)** і дотримуйтесь подальших інструкцій.
3. Після завершення встановлення запустіть застосунок Панель запуску EnerVista.
4. Виберіть поле **Установка пристрою (IED Setup)** у вікні **Панель запуску (Launch Pad)**.

Рисунок 3-59: Додавання пристрою UR у вікні Панелі запуску (Launchpad)

5. У вікні панелі запуску EnerVista натисніть кнопку **Додати пристрій (Add product)** і виберіть відповідний пристрій наступним чином. Встановіть прапорець на **Мережі** (**Web)**, щоб отримати найостаннішу версію програмного забезпечення, або на CD, якщо у вас немає доступу до мережі Internet, потім натисніть кнопку **Додати зараз (Add Now)** для отримання переліку програмних засобів для пристрою. Панель запуску EnerVista завантажить програму з Інтернету або з DVD-диска і автоматично почне встановлення програми після перевірки оновлень.

   Програмне забезпечення завантажується з веб-сайту. Після завантаження відкриється майстер встановлення.

Рисунок 3-60: Визначення типу пристрою UR

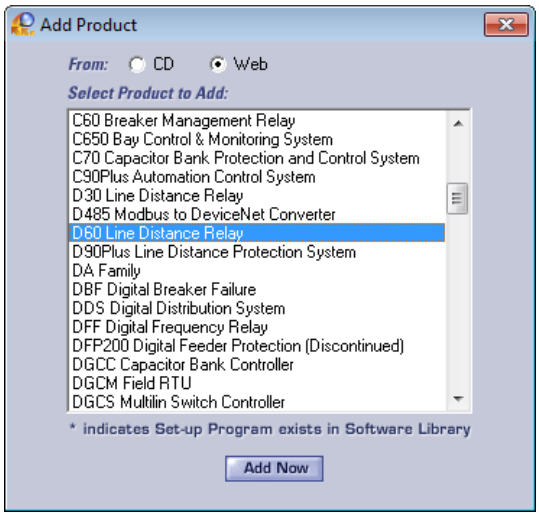

6. У майстрі встановлення натисніть мишею по кнопці **Далі (Next)**, щоб завершити процес. Файли будуть встановлені в обраний каталог, програма встановлення автоматично створить ярлики і додасть програму в меню "Пуск" Windows.

   Пристрій серії UR буде доданий у вікні Панелі запуску (Launchpad) EnerVista, як показано на рисунку.

Рисунок 3-61: Пристрій UR доданий у вікно Панелі запуску (Launchpad)

7. Для вибору іншої мови, окрім англійської, для передньої панелі у програмному забезпеченні EnerVista виберіть **Налаштування > Налаштування пристрою > Властивості дисплея (Settings > Product Setup > Display Properties)**. Введені користувачем рядки не перекладаються, наприклад, назви реле, тому налаштування мови зараз забезпечить введення/відображення назв потрібною мовою. Для доступу до мови програмного забезпечення EnerVista, зайдіть у меню **Вигляд > Мова (View > Language)**.

3.7 Додавання пристрою до програмного забезпечення

Віддалене підключення пристрою B90 до комп'ютера, на якому встановлено програмне забезпечення EnerVista UR Setup, здійснюється через порти RS485 або Ethernet на задній панелі. Доступ до пристрою B90 з комп'ютера може бути здійснено локально через порт RS232 або USB-порт на передній панелі, або порт Ethernet на задній панелі за допомогою функції Швидкого з'єднання (Quick Connect).

Необхідно виконати наступні дії:

- Додати Пристрій (Add Device) для послідовного з’єднання; див. розділ "Налаштування послідовного з'єднання".
- Додати Пристрій для з'єднання через порт Ethernet на задній панелі; див. розділ "Налаштування з'єднання через Ethernet".
- Додати Пристрій для доступу через модем; див. розділ "Налаштування з’єднання через модем".

- З'єднайтесь локально з комп’ютером через порт RS232 або USB-порт на передній панелі, або через порт Ethernet на задній панелі; див. розділ "З'єднання з пристроєм B90".
- Автоматичне виявлення пристроїв UR всередині мережі; див. розділ "Автоматичне виявлення пристроїв UR".

Пристрої у вікні Налаштування Пристрою (Device Setup) відображаються у порядку введення.

Пристрої у головному вікні програмного забезпечення відображаються в алфавітному порядку. Використовуйте **Назву пристрою (Device Name)** для їх впорядкування згідно з потребою, наприклад, B30 Odessa, B30 Truro, B90, T35.

Ви не можете імпортувати файл, щоб додати пристрій до програмного забезпечення. Ви можете імпортувати налаштування, як зазначено у кінці цього розділу.

Кнопка Швидкого з'єднання (Quick Connect) також може бути використана, щоб додати пристрої. Пристрій, доданий до елементів меню Швидкого з'єднання у зоні Online Window, не може бути перенесений звідти до іншої групи і повинен бути перейменований у вікні Налаштування Пристрою (Device Setup). GE натомість рекомендує використовувати вікно Налаштування Пристрою, щоб додати пристрої, як зазначено тут.

3.7.1 Налаштування IP-адреси у пристроях UR

Введіть IP-адреси для комп’ютера та пристрою B90, як зазначено нижче.

Серія пристроїв UR підтримує використання підмереж, як задокументовано у RFC 950, що згруповує мережі, які базуються на класовому поділі у підмережі (не типу CIDR). Класи та діапазони IP-адрес визначені, як зазначено у наступній таблиці.

Таблиця 3-7: Класи IP-адрес

Класи	Діапазони IP-адрес	Адреса маски підмережі за замовчуванням	Пристрої UR
A	Від 1.0.0.0 до 127.255.255.255	255.0.0.0	65,535 або більше
B	Від 128.0.0.0 до 191.255.255.255	255.255.0.0	Від 255 до 65,534
C	Від 192.0.0.0 до 223.255.255.255	255.255.255.0	Від 0 до 254
D	Від 224.0.0.0 до 239.255.255.255	(Зарезервовано для багатоадресної передачі)	
E	Від 240.0.0.0 до 255.255.255.255	(Зарезервовано)	

Адреси мережі та підмережі містяться в межах діапазону. Кількість хост-вузлів визначає клас та адреси наступним чином:

- Клас A 255.0.0.0 - Перший октет (255) вказує мережу, другий-четвертий октети (0) задають підмережу та хост-вузол. Використовуйте цей клас, коли у вас більше 65 555 хостів (пристроїв UR).
- Клас B 255.255.0.0 - Перші два октети (255) задають мережу, третій октет (0) вказує підмережу, а четвертий октет (0) вказує хост. Використовуйте цей клас, коли у вас від 255 до 65 534 хостів (пристроїв UR).
- Клас C 255.255.255.0 - Перші три октети (255) задають мережу, а останній октет (0) вказує підмережу та хост. Використовуйте цей клас, коли у вас є до 254 хостів (пристроїв UR).

Прикладом реалізації може бути один комп’ютер і один пристрій UR. Оскільки пристрій UR тільки один, потрібна адресація класу C. Отже, ми використовуємо пристрій UR 192.167.2.x з маскою підмережі 255.255.255.0 та комп'ютер 192.167.3.x з маскою підмережі 255.255.255.0.

Для старіших протоколів маршрутизації не типу-CIDR (безкласової міждоменної маршрутизації), як, наприклад, RIP версія 1, використовуйте наступні обмеження:

- Ідентичні маски підмережі - Використовуйте одну маску для всіх підмереж у межах мережі.
- Безперервні підмережі - Підмережі мають бути безперервними та не розділятися між мережами. Підмережі не зможуть передати трафік через інші мережі.

Адреси IP та підмереж потрібно додати до пристроїв UR для зв'язку через Ethernet.

Для послідовного зв'язку, наприклад, з використанням будь-якого порту RS232 на передній панелі та функції Швидкого з'єднання (Quick Connect) адреси не потрібні, але зазвичай вони вводяться для додавання/налаштування пристроїв для регулярного використання.

Щоб додати IP-адреси:

1. На передній панелі пристрою UR, натискайте кнопку **МЕНЮ (MENU)** до тих пір, поки на дисплеї не відобразяться **НАЛАШТУВАННЯ (SETTINGS)**.
2. Перейдіть до одного з портів у **НАЛАШТУВАННЯ** ⇨ **НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ** ⇩⇨ **ЗВ’ЯЗОК** ⇩⇨ **МЕРЕЖА** ⇨ **ПОРТ МЕРЕЖІ** ⇩⇨ **IP-АДРЕСА ПОРТУ (SETTINGS** ⇨ **PRODUCT SETUP** ⇩⇨ **COMMUNICATIONS** ⇩⇨ **NETWORK** ⇨ **NETWORK PORT** ⇩⇨ **PRT IP ADDRESS)**.
3. Введіть IP-адресу, наприклад, 10.11.33.01, та натисніть кнопку **ВВЕДЕННЯ (ENTER)**, щоб зберегти значення. Наприклад, натисніть кнопку **ПЕРІОД (PERIOD**), щоб видалити будь-яку існуючу адресу, а потім натисніть цифрові кнопки, щоб додати нову адресу.

4. У цьому самому меню, виберіть налаштування **МАСКИ IP ПІДМЕРЕЖІ ПОРТУ (PRT SUBNET IP MASK)**. Введіть IP-адресу підмережі, наприклад, 255.000.000.000 для 255.0.0.0. Натисніть кнопку **"ВВЕДЕННЯ" (ENTER),** щоб зберегти значення.
5. Адресу шлюзу також потрібно налаштувати під час підключення через мережу Ethernet. Перейдіть до **НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇩⇨ ЗВ'ЯЗОК ⇩⇨ ТАБЛИЦЯ МАРШРУТІВ IPv4 ⇨ МАРШРУТ IPv4 ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ ⇨ АДРЕСА ШЛЮЗУ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇩⇨ COMMUNICATIONS ⇩⇨ IPv4 ROUTE TABLE ⇨ DEFAULT IPv4 ROUTE ⇨ GATEWAY ADDRESS).** Натисніть кнопку **ВВЕДЕННЯ (ENTER)**, щоб зберегти значення

При використанні синього або сірого кабелю Ethernet, пропустіть решту цього розділу. Якщо використовується кросоверний кабель Ethernet оранжевого кольору, комп'ютер повинен бути налаштований наступним чином.

1. Використовуйте кросоверний кабель Ethernet оранжевого кольору для підключення комп'ютера до порту ETHERNET на задній панелі. У випадку, якщо ви цього потребуєте, на наступному рисунку зображено розпіновку для кросоверного кабелю Ethernet.

Рисунок 3-62: Розміщення виводів (розпіновка) кросоверного кабелю Ethernet

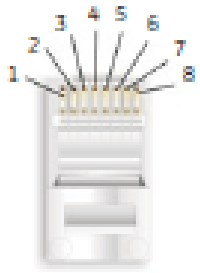

КІНЕЦЬ 1		
Контакт	Колір проводу	Схема
1	Білий/Оранжевий	
2	Оранжевий	
3	Білий/Зелений	
4	Синій	
5	Білий/Синій	
6	Зелений	
7	Білий/Коричневий	
8	Коричневий	

КІНЕЦЬ 2		
Контакт	Колір проводу	Схема
1	Білий/Зелений	
2	Зелений	
3	Білий/Оранжевий	
4	Синій	
5	Білий/Синій	
6	Оранжевий	
7	Білий/Коричневий	
8	Коричневий	

Далі присвойте комп'ютеру IP-адресу, сумісну з IP-адресою реле.

1. На робочому столі Windows натисніть правою кнопкою миші на ярлик **Мережеве оточення (My Network Places)** і виберіть **Властивості (Properties)**, щоб відкрити вікно мережевих з'єднань. Або у Windows 7 перейдіть до **Центру керування мережами і загальним доступом (Network and Sharing Center)** на **Панелі Керування (Control Panel)**.

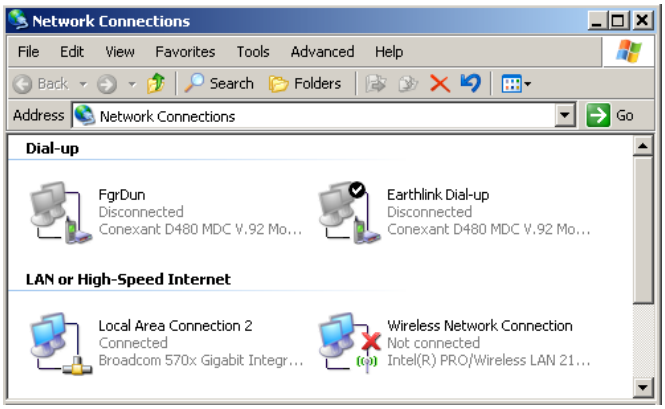

2. Натисніть правою кнопкою миші на ярлик **Підключення по локальній мережі (Local Area Connection)** і виберіть **Властивості (Properties).**

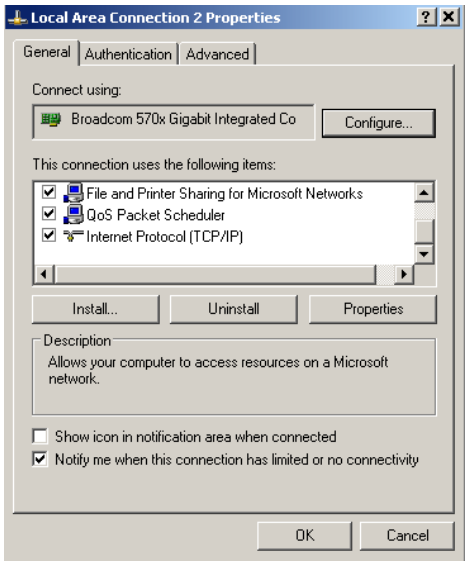

3. Виберіть зі списку **Інтернет Протокол (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP))** та натисніть мишею на кнопку **Властивості (Properties)**.

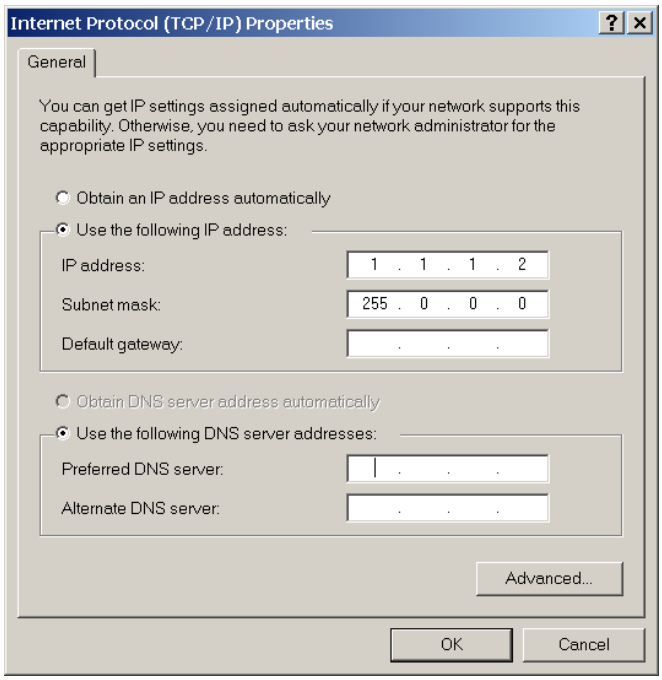

4. Натисніть на поле "Використовувати наступну IP-адресу".
5. Введіть **IP-адресу** з першими трьома числами так само, як IP-адресу реле B90 та останнє число, відмінне (у цьому прикладі, 1.1.1.2).
6. Введіть маску підмережі, рівну встановленій у B90 (у цьому прикладі, 255.0.0.0).
7. Натисніть кнопку **ОК**, щоб зберегти значення.

Перш ніж продовжувати, перевірте з’єднання Ethernet.

1. Відкрийте вікно консолі Windows, наприклад, вибравши **Пуск (Start) > Запустити (Run)** у меню **Пуск** Windows і введіть "cmd" або натисніть кнопку **Пуск (Start)** і введіть "cmd".
2. Наберіть наступну команду, замінивши IP-адресу 1.1.1.1 своєю адресою:
   C:\WINNT>ping 1.1.1.1
3. Якщо з'єднання встановлено успішно, будуть отримані наступні чотири відповіді від системи:

   Pinging 1.1.1.1 with 32 bytes of data:
   Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
   Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
   Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
   Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
   Ping statistics for 1.1.1.1:
   Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
   Approximate round trip time in milliseconds:
   Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0 ms

   Зверніть увагу, що значення часу та TTL залежать від конфігурації локальної мережі.
4. Якщо при введенні команди C: \ WINNT> ping 1.1.1.1 з'являється наступна послідовність повідомлень:

   Pinging 1.1.1.1 with 32 bytes of data:
   Request timed out.
   Request timed out.
   Request timed out.
   Request timed out.
   Ping statistics for 1.1.1.1:
   Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
   Approximate round trip time in milliseconds:
   Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0 ms
   Pinging 1.1.1.1 with 32 bytes of data:

перевірте фізичне з'єднання між B90 і комп'ютером та ще раз перевірте задану IP адресу в меню **НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇩⇨ ЗВ’ЯЗОК ⇩⇨ МЕРЕЖА ⇨ IP-АДРЕСА (PRODUCT SETUP ⇩⇨ COMMUNICATIONS ⇩⇨ NETWORK ⇨ IP ADDRESS),** потім поверніться до кроку 2.

5. Якщо при введенні команди C: \ WINNT> ping 1.1.1.1 з'являється наступна послідовність повідомлень:

   Pinging 1.1.1.1 with 32 bytes of data: Pinging 1.1.1.1 with 32 bytes of data:
   Hardware error.
   Hardware error.
   Hardware error.
   Hardware error.
   Ping statistics for 1.1.1.1:
   Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
   Approximate round trip time in milliseconds:
   Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0 ms
   Pinging 1.1.1.1 with 32 bytes of data:

перевірте фізичне з'єднання між B90 і комп'ютером та ще раз перевірте задану IP адресу в меню **НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇩⇨ ЗВ’ЯЗОК ⇩⇨ МЕРЕЖА ⇨ IP-АДРЕСА (PRODUCT SETUP ⇩⇨ COMMUNICATIONS ⇩⇨ NETWORK ⇨ IP ADDRESS),** потім поверніться до кроку 2.

6. Якщо при введенні команди C: \ WINNT> ping 1.1.1.1 з'являється наступна послідовність повідомлень:

   Pinging 1.1.1.1 with 32 bytes of data:
   Destination host unreachable.
   Destination host unreachable.
   Destination host unreachable.
   Destination host unreachable.
   Ping statistics for 1.1.1.1:
   Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
   Approximate round trip time in milliseconds:
   Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0 ms
   Pinging 1.1.1.1 with 32 bytes of data:

Перевірте, чи IP адреса запрограмована у локальному комп'ютері, ввівши команду "ipconfig" у командному вікні.

```
C:\WINNT>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter <F4FE223E-5EB6-4BFB-9E34-1BD7BE7F59FF>:
Connection-specific DNS suffix. . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 1.1.1.2
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
C:\WINNT>
```

Перед використанням функції Швидкого з'єднання (Quick Connect) через порт Ethernet необхідно вимкнути будь-які задані налаштування проксі-сервера в Internet Explorer.

1. Запустіть програмне забезпечення Internet Explorer.
2. Виберіть **Інструменти (Tools) > Опції інтернету (Internet Options)** та натисніть мишею на вкладку **З'єднання (Connections)**.
3. Натисніть мишею на кнопку **Налаштування LAN (LAN Settings),** щоб відкрити наступне вікно.

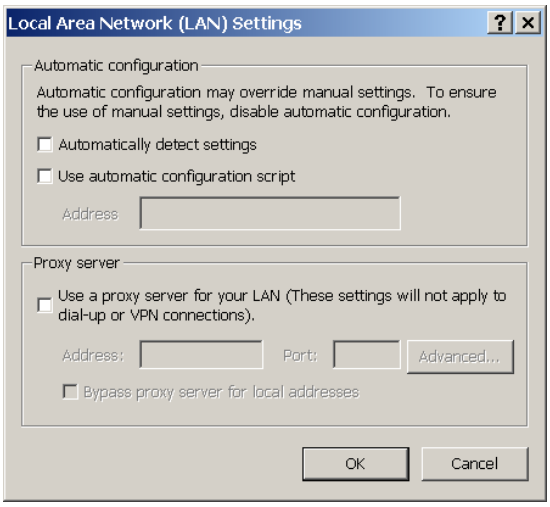

4. Переконайтеся в тому, що поле "Використовувати проксі-сервер для вашого LAN" (Use a proxy server for your LAN) не відмічене прапорцем.

Якщо цей комп'ютер використовується для з'єднання з Інтернетом, після його від'єднання від реле B90 знову увімкніть будь-які налаштування проксі-сервера.

1. Запустіть програмне забезпечення Internet Explorer.
2. Виберіть пристрій UR на Панелі запуску (Launchpad) EnerVista, щоб запустити EnerVista UR Setup.

3. Натисніть мишею по кнопці **Швидке з'єднання (Quick Connect),** щоб відкрити вікно.

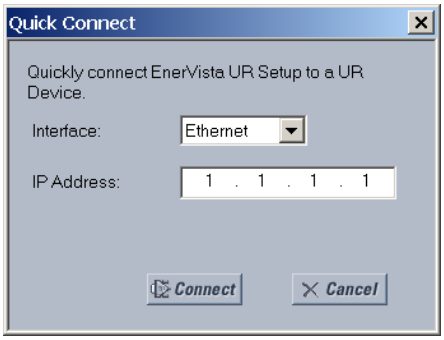

4. Виберіть інтерфейс **Ethernet** і введіть IP адресу, задану для B90, потім натисніть мишкою по кнопці **З'єднатись (Connect)**. Програма EnerVista UR Setup створить вузол під назвою **Швидке з'єднання (Quick Connect)** з відповідним пристроєм, також названим **Швидке з'єднання (Quick Connect)**, і відобразить їх у лівій частині екрана.
5. Розгорніть розділи, щоб переглянути дані безпосередньо з пристрою B90.

При кожній ініціалізації програми EnerVista UR Setup клацайте мишкою по кнопці **Швидке з'єднання (Quick Connect)**, щоб встановити безпосередній зв'язок з пристроєм B90. Це гарантує, що конфігурація програмного забезпечення EnerVista UR Setup відповідає номеру моделі пристрою B90.

Після встановлення прямого зв'язку з B90 через Ethernet зробіть наступні зміни:

1. На робочому столі Windows, натисніть правою кнопкою миші по ярлику **Мережеве оточення** (**My Network Places)** і виберіть **Властивості (Properties)**, щоб відкрити вікно мережевих з'єднань.
2. Натисніть правою кнопкою мишки по ярлику **Підключення по локальній мережі (Local Area Connection)** і виберіть **Властивості (Properties)**.
3. Виберіть зі списку пункт **Протокол Інтернету (TCP/IP)** (**Internet Protocol (TCP/IP))** і натисніть кнопку **Властивості (Properties)**.
4. Виберіть на комп'ютері варіант "Отримати IP-адресу реле автоматично" (Obtain a relay address automatically), як показано на рисунку.

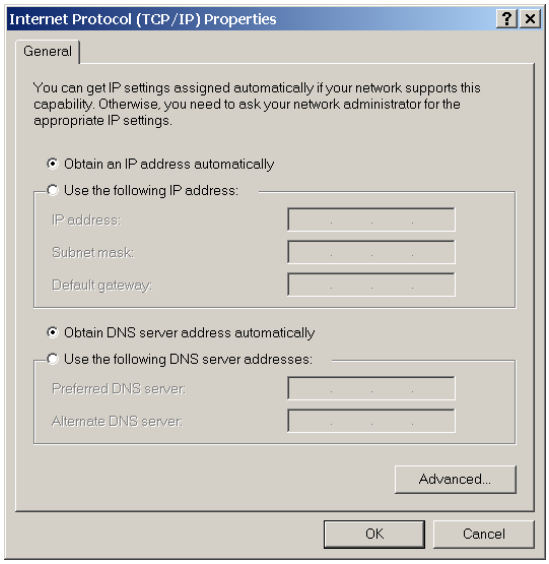

Якщо цей комп'ютер використовується для з'єднання з Інтернетом, після його від'єднання від реле B90 знову увімкніть будь-які налаштування проксі-сервера.

3.7.2 Налаштування послідовного з'єднання

Існує два можливих варіанти: локальне з'єднання між комп’ютером і портом RS232 на передній панелі та віддалене з'єднання за допомогою клем RS485 на задній панелі.

Якщо ви використовуєте Windows 10 і Перетворювач GE USB-в-послідовний кабель (номер виробу 0100-0001), підключений між USB-портом на комп'ютері та послідовним портом на передній панелі UR, використовуйте драйвер Prolific версії 3.2.0.0 з Інтернету.

Для використання клем RS485 на задній панелі пристрою реле знадобиться перетворювач F485 виробництва GE Grid Solutions (або сумісний перетворювач інтерфейсу RS232-на-RS485). Для отримання додаткової інформації зверніться до настанови з експлуатації перетворювача F485.

1. Підключіть комп'ютер до перетворювача F485, а перетворювач F485 до клеми RS485 на задній панелі пристрою UR. Або підключіть комп'ютер безпосередньо до порту RS232 на передній панелі пристрою реле.
2. Запустіть програму налаштування EnerVista UR Setup або на панелі запуску (Launchpad) EnerVista виберіть пристрій UR для запуску програмного забезпечення.
3. Натисніть мишею по кнопці **Налаштування Пристрою (Device Setup)**, щоб відкрити вікно.
4. Натисніть **Додати вузол (Add Site).** Буде додана нова категорія. Введіть ім'я вузла у поле **Ім'я вузла (Site Name)**. Якщо необхідно, можна ввести короткий **Опис (Description**) вузла. У цьому прикладі використовується ім'я вузла "Ділянка 1" (Location 1).
5. Натисніть мишею по кнопці **Додати пристрій (Add Device)**, щоб додати новий пристрій.
6. Введіть ім'я в полі **Ім'я пристрою (Device Name)** до 16 символів і за необхідності (необов'язково) додайте **Опис** (**Description)** вузла. **Колір (Color)** - це колір тексту у списку пристроїв в Online Window.
7. Виберіть "Послідовний" (Serial) зі спадного списку **Інтерфейс (Interface)**. З'являться кілька параметрів інтерфейсу, які потрібно заповнити для функціонування послідовного з'єднання. Спробуйте автоматично завантажити поля, натиснувши кнопку **Прочитати код замовлення (Read Order Code).**

Рисунок 3-63: Налаштування послідовної передачі даних

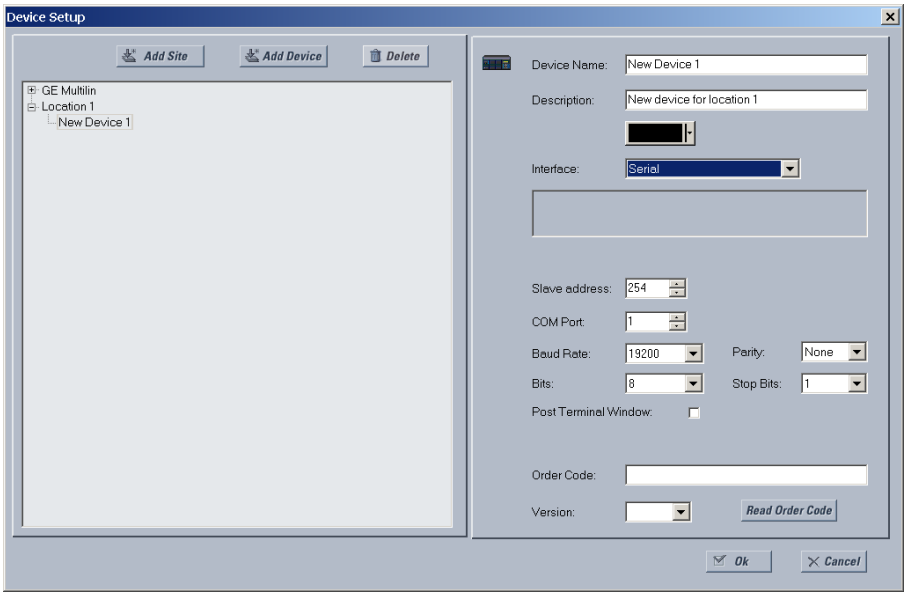

8. Введіть COM-порт, використовуваний комп'ютером, швидкість передачі даних та налаштування парності у меню на передній панелі **НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇩⇨ ЗВ'ЯЗОК ⇨ ПОСЛІДОВНІ ПОРТИ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨ SERIAL PORTS)**, та налаштуйте адресу веденого пристрою реле у меню на передній панелі **НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇩⇨ ЗВ'ЯЗОК ⇨⇩ MODBUS ПРОТОКОЛ ⇨ АДРЕСА ВЕДЕНОГО ПРИСТРОЮ MODBUS (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ MODBUS PROTOCOL ⇨ MODBUS SLAVE ADDRESS)** у відповідних полях

   Швидкість передачі даних (Baud Rate) - Зазвичай 19200 біт на секунду (біт/с) для RS232 і вище для RS485. Обидва модеми повинні використовувати однакову швидкість, тобто на обох кінцях для комп'ютера та для пристрою B90.

   Парність (Parity) - Установіть "Немає", якщо невпевнені.

   Біти (Bits) - Установіть "8", якщо невпевнені.

   Стопові біти (Stop Bits) - Установіть "1", якщо не впевнені.

   Вікно пост-терміналу (Post Terminal Window) - Увімкніть цю опцію, якщо у вас є процесор передачі даних Schweitzer Engineering (SEL) SEL-203x, наприклад, SEL-2030 або SEL-2032. Ця опція дає можливість відображати вікно терміналу для забезпечення взаємодії з іншим пристроєм.

9. Натисніть на кнопку **Прочитати код замовлення (Read Order Code)** для з'єднання з пристроєм B90 та завантажте код замовлення до програмного забезпечення EnerVista. Якщо виникає помилка зв'язку, переконайтеся, що значення послідовного зв'язку програми EnerVista, введені на попередньому кроці, відповідають значенням у налаштуваннях реле, а також переконайтесь, що однакова IP-адреса не присвоєна кільком портам B90.

10. Натисніть кнопку **ОК**, коли отримано код замовлення реле. Новий вузол та пристрій додаються до вікна Online Window.

Пристрій налаштовано на послідовний зв'язок. Перейдіть до розділу "З'єднання з пристроєм B90", щоб розпочати передачу даних.

3.7.3 Налаштування Ethernet-з'єднання

Підключіть кабель Ethernet, визначте вузол у програмному забезпеченні, потім додайте реле в якості пристрою для цього вузла.

Кабель Ethernet можна під'єднати від реле до мережі Ethernet або безпосередньо до комп'ютера. Комп'ютер і пристрій UR повинні бути підключені до однієї підмережі.

1. Підключіть мережевий кабель Ethernet та будь-який SFP, що постачається разом з B90, до порту ETHERNET на задній панелі пристрою.
2. Запустіть програму налаштування EnerVista UR Setup або на панелі запуску (Launchpad) EnerVista виберіть пристрій UR для запуску програмного забезпечення.
3. Натисніть мишею кнопку **Налаштування Пристрою (Device Setup)**, щоб відкрити вікно.
4. Натисніть кнопку **Додати вузол (Add Site)**. Буде додана нова категорія. Введіть ім'я вузла у поле **Ім'я вузла (Site Name)**. Якщо необхідно (необов'язково), можна ввести короткий **Опис (Description)** вузла. У цьому прикладі використовується ім'я вузла "Ділянка 1" (Location 1).
5. Натисніть мишею кнопку **Додати пристрій (Add Device)**, щоб додати новий пристрій.
6. Введіть ім'я в полі **Ім'я пристрою (Device Name)** до 16 символів і за необхідності (необов'язково) додайте **Опис (Description)** вузла. **Колір (Color)** - це колір тексту у списку пристроїв в Online Window.
7. Виберіть "Ethernet" зі спадного списку **Інтерфейс (Interface)**. На дисплеї з'являться кілька параметрів інтерфейсу, які потрібно заповнити для належного функціонування Ethernet-з'єднання.

Рисунок 3-64: Налаштування зв’язку Ethernet

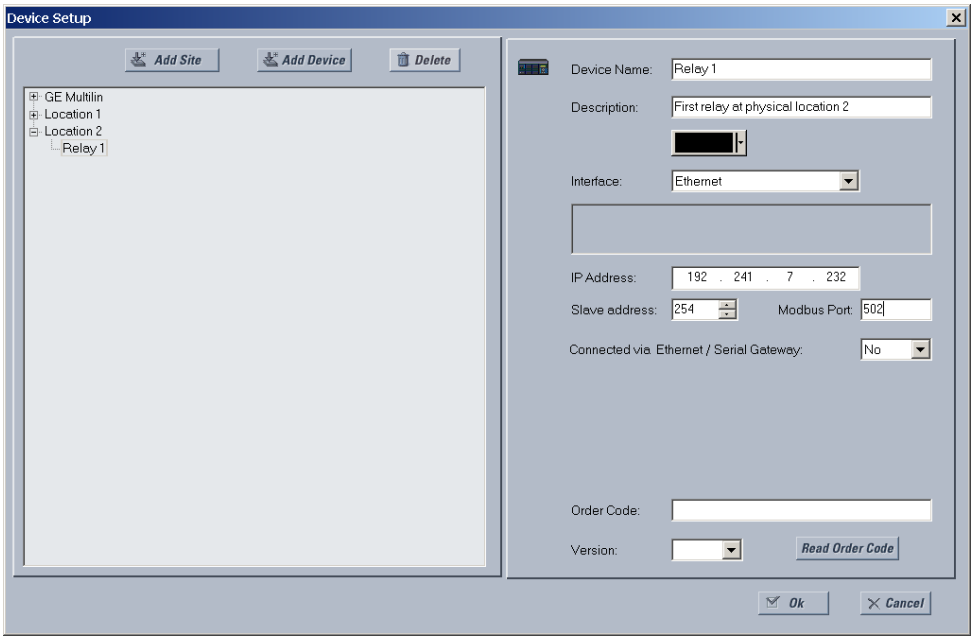

8. Введіть **IP-адресу** реле, яку можна вивести на передню панель пристрою у полі **НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇩⇨ ЗВ’ЯЗОК ⇩⇨ МЕРЕЖА ⇨ ПОРТ МЕРЕЖІ ⇩⇨ IP-АДРЕСА ПОРТУ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇩⇨ COMMUNICATIONS ⇩⇨ NETWORK ⇨ NETWORK PORT ⇩⇨ PRT IP ADDRESS)** Після введення IP-адреси спробуйте автоматично заповнити поля клікнувши по кнопці **Прочитати код замовлення (Read Order Code)**.

9. Введіть значення **Адреси веденого пристрою** (**Slave address)** та адреси **Порту Modbus** (**Modbus Port)** реле за допомогою налаштувань у меню на передній панелі **НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇩⇨ ЗВ’ЯЗОК ⇨⇩ ПРОТОКОЛ MODBUS (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇩⇨ COMMUNICATIONS ⇨⇩ MODBUS PROTOCOL)**.

10. Якщо використовується шлюз для підключення до пристрою, виберіть у спадному списку **Так (Yes)**.

11. Натисніть на кнопку **Прочитати код замовлення (Read Order Code)** для з'єднання з пристроєм B90 та завантажте код замовлення. Якщо пристрій уже введений, на екрані з'явиться повідомлення "Пристрій "x", також використовує IP-адресу…" (Device ’x’ is also using IP address…). Якщо виникає помилка зв'язку, переконайтеся, що значення, введені на попередньому кроці, відповідають значенням у налаштуваннях реле, а також переконайтесь, що однакова IP-адреса не присвоєна кільком портам B90.

12. Натисніть кнопку **ОК**, коли отримано код замовлення реле. Новий вузол та пристрій додаються у вікні Online Window.

Пристрій налаштовано для зв’язку через Ethernet. Перейдіть до розділу "З'єднання з пристроєм B90", щоб розпочати передачу даних.

3.7.4 Налаштування модемного з'єднання

Модемне з'єднання дозволяє комп'ютеру здійснювати зв'язок із пристроєм UR по телефонних лініях.

Потрібні два модеми. Один модем підключається до пристрою UR або шляхом підключення послідовного кабелю до порту передньої панелі, або через коробку RS485 до задніх клем пристрою UR. Другий модем підключений до комп'ютера, який ініціює підключення.

Щоб додати UR-пристрій для модемних з’єднань:

1. Підключіть модеми до комп'ютера та UR.

2. Запустіть програму налаштування EnerVista UR Setup або на панелі запуску (Launchpad) EnerVista виберіть пристрій UR для запуску програмного забезпечення.
3. Натисніть мишею по кнопці **Налаштування Пристрою (Device Setup)**, щоб відкрити вікно.
4. Натисніть кнопку **Додати вузол (Add Site)**. Буде додана нова категорія. Введіть ім'я вузла у поле **Ім'я вузла (Site Name**), наприклад, **"**Лондон Схід" (London East). Якщо необхідно (необов'язково), можна ввести короткий **Опис (Description)** вузла, наприклад адресу або з'єднання.
5. Натисніть мишею по кнопці **Додати пристрій (Add Device)**, щоб додати новий пристрій.
6. Введіть ім'я в полі **Ім'я пристрою (Device Name)** до 16 символів і за необхідності (необов'язково) додайте **Опис (Description)** вузла. **Колір (Color)** - це колір тексту у списку пристроїв в Online Window.
7. Виберіть "Модем" (Modem) зі спадного списку **Інтерфейс (Interface)**. На дисплеї з'являться кілька параметрів інтерфейсу, які потрібно заповнити.
8. Виберіть "Загальний модем" (Generic Modem) зі спадного списку **Назва модему (Modem Name)**, а потім введіть **Номер Телефону (Phone Number)**, який потрібно набрати для встановлення зв'язку з віддаленим модемом.

   Вікно посттермінала (Post Terminal Window) – Увімкніть цю опцію, якщо у вас є Процесор Зв'язку SEL-203x Schweitzer Engineering (SEL), наприклад SEL-2030 або SEL-2032. Це дозволяє відображати вікно терміналу, щоб дозволити взаємодію з іншим пристроєм.
9. Після введення телефонного номера спробуйте автоматично завантажити інформацію про пристрій, натиснувши кнопку **Читати Код Замовлення (Read Order Code)**.
10. Натисніть кнопку **OK**, коли код замовлення реле отримано. Новий пристрій додано у вікні Online Window.

Пристрій UR додано до програмного забезпечення.

3.7.5 Автоматичне виявлення пристроїв UR

Програмне забезпечення EnerVista UR Setup може автоматично виявляти і зв'язуватися з усіма пристроями серії UR, розташованими у мережі Ethernet.

За допомогою кнопки **Виявлення (Discover)** у вікні **Налаштування пристрою (Device Setup)** Ви можете одним кліком мишки запустити автоматичне виявлення будь-яких пристроїв серії UR, розташованих у мережі. Це відбувається шляхом пошуку діапазону IP-адрес на основі маски підмережі комп'ютера. Після виявлення пристрою серії UR програма EnerVista UR Setup перейде до конфігурування всіх налаштувань і опцій коду замовлення у вікні. Ця функція дозволяє користувачеві ідентифікувати і опитати усі пристрої серії UR, розташовані на заданій ділянці.

Приклади діапазонів адрес:

- Якщо хост має IP-адресу 3.94.247.10, а його маска підмережі - 255.255.252.0, тоді підмережа хоста - 3.94.244.0, а можливі IP-адреси у цій підмережі є наступними:

  від 3.94.244.1 до 254

  від 3.94.245.1 до 254

  від 3.94.246.1 до 254

  від 3.94.247.1 до 254

  Функція виявлення сканує всі ці можливі IP-адреси для виявлення пристроїв реле UR.
- Якщо хост має IP-адресу 3.94.247.145, а його маска підмережі – 255.255.255.128, тоді підмережа хоста – 3.94.247.128, а функція виявлення сканує IP-адреси від 3.94.247.128 до 3.94.248.254 для реле UR.

Для автоматичного додавання пристроїв серії UR:

1. У програмі EnerVista натисніть мишею по кнопці **Налаштування пристрою (Device Setup)**, щоб відкрити вікно.
2. Натисніть мишею по кнопці **Виявлення (Discover)**. Програмне забезпечення здійснює пошук пристроїв UR у комп'ютерній підмережі та додає будь-які знайдені пристрої у вікні Online Window. Якщо потрібний пристрій не знайдено, додайте його вручну, як описано вище.

Рисунок 3-65: Кнопка Виявлення (Discover) для пошуку пристроїв UR у мережі

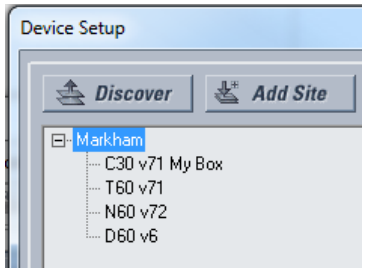

3.8 З'єднання з пристроєм B90

Існує чотири способи з'єднання з пристроєм:

- Порт RS232 або USB-порт (описано тут);
- Порт RS485;
- Порт Ethernet (описано тут);
- LAN (Локальна комп'ютерна мережа).

У випадку неможливості з'єднання через "ПОМИЛКУ ДОСТУПУ" (ACCESS VIOLATION) зайдіть у **Налаштування пристрою (Device Setup)** і оновіть код замовлення пристрою.

Якщо не вдається підключитися, переконайтеся, що однакова IP-адреса не присвоєна кільком портам B90, наприклад, у полі **Налаштування > Налаштування Пристрою > Зв'язок > Мережа (Settings > Product Setup > Communications > Network)**.

Якщо все-таки не вдається підключитися, спробуйте від'єднати та знову під'єднати Ethernet-з'єднання. Якщо це не спрацювало, спробуйте надіслати команду запиту "ping" з комп'ютера, і в випадку, якщо це також не допомогло, перезавантажте комп'ютер.

NOTE

Коли до пристрою B90 підключено декілька комп'ютерів, вікна налаштувань EnerVista не оновлюються автоматично. Вони оновлюються при повторному відкритті. Якщо користувач змінює налаштування на одному комп'ютері, щоб побачити зміни іншим користувачам необхідно оновити дисплей, закривши та відкривши вікно налаштувань. Щоб завжди переглядати поточні налаштування, закривайте вікна налаштувань, коли вони не використовуються, щоб вони були актуальними під час наступного доступу до них.

3.8.1 З'єднання з B90 в EnerVista

Для отримання інформації про використання програмного забезпечення EnerVista див. розділ "Інтерфейси".

Для доступу до реле у програмному забезпеченні EnerVista:

1. Відкрийте вікно **Налаштування > Налаштування пристрою > Властивості дисплея (Settings > Product Setup > Display Properties)**, як показано. Відкриється вікно, у лівому нижньому кутку вікна EnerVista UR Setup буде знаходитися індикатор стану з'єднання.

Рисунок 3-66: Вікно EnerVista

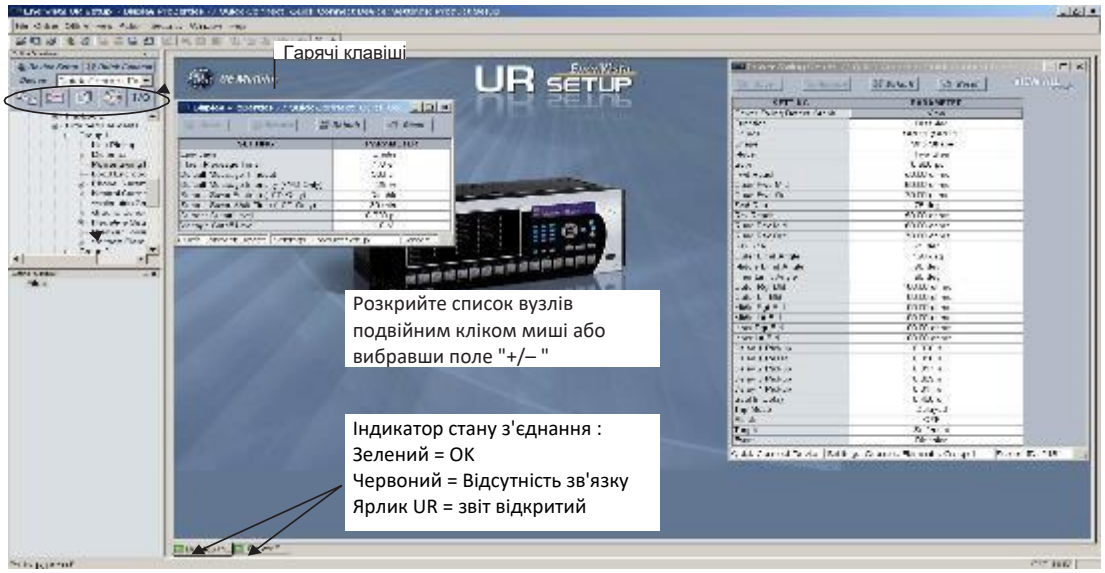

2. Якщо індикатор стану червоний, перевірте, чи мережевий кабель Ethernet правильно підключений до порту Ethernet на задній панелі пристрою реле, і що для реле виставлені правильні налаштування зв'язку.
3. Якщо на місці індикатора стану з'являється ярлик реле, це означає, що відкритий звіт (осцилограма або звіт про події). Для відображення зеленого індикатора стану закрийте звіт.
4. Тепер налаштування Властивостей дисплея (Display Properties) можна переглядати, редагувати або друкувати.

3.8.1.1 Кнопки швидкого виклику функцій

Програмне забезпечення EnerVista UR Setup має кілька кнопок швидкого виклику функцій ("гарячих клавіш"), які забезпечують швидкий доступ до деяких функцій, які часто виконуються при роботі з пристроями UR. У вікні Online Window, користувачі можуть вибрати необхідне реле зі спадного вікна, а потім клацнути мишею на кнопці з дією, яку необхідно виконати. Доступний швидкий виклик для наступних функцій:

- Переглянути звіт (записи) про події;
- Переглянути останню записану осцилограму;
- Переглянути зведену інформацію про захист B90;
- Переглянути усі виміряні значення B90;
- Переглянути стан усіх входів і виходів B90;
- Створити сервісний звіт.

3.8.2 Використання функції швидкого з'єднання через порт RS232 на передній панелі

Ця функція стосується поліпшеної та стандартної передньої панелі.

Для з'єднання із пристроєм UR з комп'ютера з використанням кабелю послідовного інтерфейсу:

1. Під'єднайте кабель послідовного інтерфейсу RS232 до комп'ютера і порту RS232 на передній панелі пристрою. Наприклад, використовуйте адаптер з USB-порту на послідовний порт RS232 DB9M при підключенні до USB-порту комп’ютера. Якщо ви використовуєте Windows 10 і Перетворювач GE USB-в-послідовний кабель (номер виробу 0100-0001), підключений між USB-портом на комп'ютері та послідовним портом на передній панелі UR, використовуйте драйвер Prolific версії 3.2.0.0 з Інтернету.

2. Запустіть програмне забезпечення EnerVista UR Setup, або на Панелі запуску (Launchpad) EnerVista виберіть пристрій UR, щоб почати роботу з програмним забезпеченням.
3. Натисніь кнопку **Швидке З'єднання (Quick Connect)**, щоб відкрити вікно.

Рисунок 3-67: Вікно швидкого з'єднання для доступу до пристрою

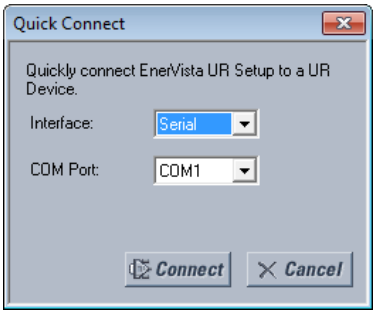

4. Виберіть **Послідовний Інтерфейс (Serial Interface**) і правильний порт зв'язку (**COM порт**) зі спадного списку, а потім натисніть **З'єднати (Connect)**. COM-порт належить комп'ютеру.
5. Програмне забезпечення EnerVista UR Setup створить вузол під назвою "Швидке з'єднання" (Quick Connect) з відповідним пристроєм, також названим "Швидке з'єднання", і відобразить їх у вікні Online Window. Розгорніть розділи, щоб переглянути дані безпосередньо з пристрою UR. Використовуйте кнопку **Налаштування пристрою (Device Setup)** для зміни імен вузлів.

При кожній ініціалізації програмного забезпечення EnerVista UR Setup клацайте мишкою по кнопці **Швидке з'єднання (Quick Connect)**, щоб встановити безпосереднє з'єднання з пристроєм B90. Це гарантує, що конфігурація програми EnerVista UR Setup відповідає номеру моделі пристрою B90.

3.8.3 Використання функції швидкого з'єднання через USB-порт на передній панелі

Ця функція стосується графічної передньої панелі.

Для з'єднання із пристроєм UR з комп'ютера з використанням USB-кабелю:

1. Під'єднайте кабель до комп'ютера та USB-порту на передній панелі (прямокутний роз'єм).
2. Запустіть програмне забезпечення EnerVista UR Setup або на панелі запуску (Launchpad) EnerVista Launchpad виберіть пристрій UR, щоб почати роботу з програмним забезпеченням.
3. Натисніть кнопку **Швидке з'єднання (Quick Connect)**, щоб відкрити вікно.
4. Виберіть зі спадного списку **USB-Інтерфейс** та драйвер "GE Віртуальний послідовний порт" (GE Virtual Serial Port) та натисніть кнопку **З'єднати** (**Connect**). Якщо драйвер GE не відображається, це означає, що USB-кабель був підключений до Windows 10 під час оновлення програмного забезпечення пристрою UR. Потрібно знову встановити програмне забезпечення EnerVista з від'єднаним USB-кабелем.
5. Програмне забезпечення EnerVista UR Setup створить вузол під назвою "Швидке з'єднання" (Quick Connect) з відповідним пристроєм, також названим "Швидке з'єднання", і відобразить їх у вікні Online Window. Розгорніть розділи, щоб переглянути дані безпосередньо з пристрою UR. Використовуйте кнопку **Налаштування пристрою (Device Setup)** для зміни імен вузлів.

При кожній ініціалізації програмного забезпечення EnerVista UR Setup клацайте мишкою по кнопці **Швидке з'єднання (Quick Connect)**, щоб встановити безпосереднє з'єднання з пристроєм B90. Це гарантує, що конфігурація програми EnerVista UR Setup відповідає номеру моделі пристрою B90.

3.8.4 Використання функції швидкого з'єднання через порт ETHERNET на задній панелі

Для з'єднання із пристроєм UR з використанням кабелю Ethernet:

1. У програмному забезпеченні EnerVista, клікніть мишкою на кнопку **Швидке З'єднання (Quick Connect)**, щоб відкрити вікно.

Рисунок 3-68: Вікно швидкого з'єднання через Ethernet

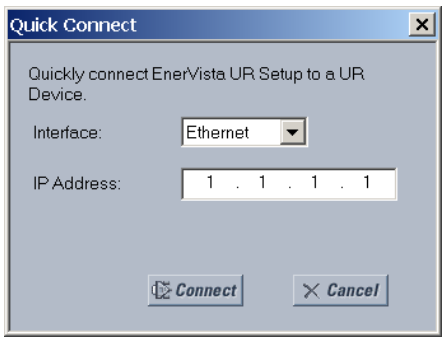

2. Виберіть інтерфейс **Ethernet** та введіть IP-адресу, присвоєну пристрою B90, а потім натисніть кнопку **З'єднати (Connect)**. Програмне забезпечення EnerVista UR Setup створить вузол під назвою "Швидке з'єднання" (Quick Connect) з відповідним пристроєм, також названим "Швидке з'єднання", і відобразить їх у вікні Online Window.
3. Розгорніть розділи, щоб переглянути дані безпосередньо з пристрою B90. Використовуйте кнопку **Налаштування пристрою (Device Setup)** для зміни імен вузлів.

При кожній ініціалізації програмного забезпечення EnerVista UR Setup клацайте мишкою по кнопці **Швидке з'єднання (Quick Connect)**, щоб встановити безпосереднє з'єднання з пристроєм B90. Це гарантує, що конфігурація програми EnerVista UR Setup відповідає номеру моделі пристрою B90.

3.9 Налаштування CyberSentry та зміна пароля за замовчуванням

При першому використанні системи безпеки CyberSentry дотримуйтесь наступних дій для налаштування.

1. Авторизуйтесь в якості Адміністратора (Administrator), використовуючи клавіші **ЗНАЧЕННЯ (VALUE)** на передній панелі пристрою або через послідовне з'єднання EnerVista (у цьому випадку IP-адреса не потрібна). При авторизації з використанням програми EnerVista виберіть елемент "Автентифікація пристрою (див. рисунок). Введіть пароль за замовчуванням "ChangeMe1 #". Зверніть увагу на те, що налаштування **"БЛОКУВАННЯ РЕЛЕ" (LOCK RELAY)** повинне бути вимкнене у меню **НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨ БЕЗПЕКА ⇨⇩ ДИСПЕТЧЕРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨ SECURITY ⇨⇩ SUPERVISORY)**.
2. Для увімкнення налаштування необхідно активувати роль Диспетчера (Supervisor).
3. Внесіть необхідні зміни у налаштування: введіть дійсну IP-адресу для з'єднання через Ethernet.
4. Вийдіть з облікового запису Адміністратора, вибравши "Ні".

Далі, на екрані авторизації можна вибрати тип автентифікації - сервер або пристрій, що можливо зробити тільки у програмі EnerVista. Для входу використовуйте автентифікацію пристрою, використовуючи п'ять заздалегідь налаштованих ролей (Адміністратор, Диспетчер, Інженер, Оператор, Спостерігач або Адміністратор і Диспетчер, коли автентифікацію пристрою вимкнено). При послідовному з'єднанні підтримується тільки функція автентифікації Пристрою. У разі потреби автентифікації Сервера на пристрої серії UR необхідно виконати налаштування характеристик з'єднання з RADIUS- сервером. Це можливо виконати тільки за допомогою програмного забезпечення EnerVista. Також необхідно налаштувати конфігурацію самого RADIUS- сервера. У кінці цієї настанови з експлуатації у додатку "Конфігурація RADIUS-сервера" наведено приклад для налаштування простого RADIUS-сервера. Після налаштування RADIUS- сервера і параметрів з'єднання пристрою UR із сервером можна вибрати категорію автентифікації Сервера на екрані авторизації EnerVista.

Рисунок 3-69: Екран авторизації для CyberSentry

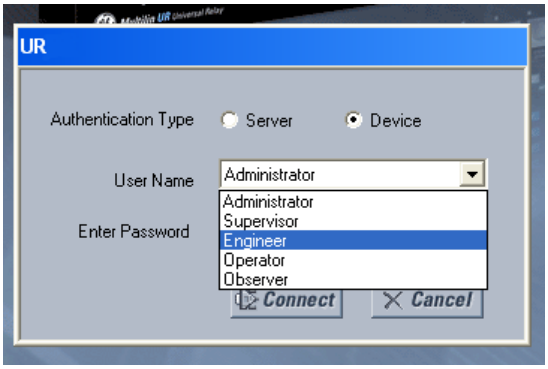

На етапі введення в експлуатацію існує можливість обійтися без використання паролів для доступу. Для цього увімкніть параметр налаштування **Обхідного доступу (Bypass Access)** у меню **Налаштування > Налаштування пристрою Безпека> > Диспетчерське управління** (**Settings > Product Setup > Security > Supervisory**). Переконайтеся, що цей параметр вимкнено після введення пристрою в експлуатацію.

Ви можете змінити пароль для кожного користувача (ролі) за допомогою передньої панелі пристрою або програми EnerVista. Якщо використовується EnerVista, перейдіть до меню **Налаштування > Налаштування пристрою > Безпека (Settings> Product Setup> Security)**. Змініть, наприклад, **Пароль локального адміністратора (Local Administrator Password)**. Наполегливо рекомендуємо змінити пароль, встановлений за замовчуванням, для Адміністратора. Зміна паролів для трьох інших ролей користувачів не є обов'язковою.

3.10 Імпорт уставок

Наявні варіанти

- Імпортувати уставки з XML-файлу - Імпортувати всі уставки або групу уставок із XML-файлу на пристрій в області офлайн-вікна. Прикладами є уставки елементів керування, операнди FlexLogic та Налаштування системи. Ця функція використовує вбудований інструмент імпорту/ експорту.
- Імпортувати уставки з файлів пристрою - Імпортувати файл URS, IID або CID на пристрій в області офлайн-вікна.

3.10.1 Імпорт уставок із файлу XML

Можна імпортувати всі уставки, групи уставок та/або окремі уставки, такі як уставки Налаштування системи, операнди FlexLogic, уставки входів/виходів, захисту та елементів керування. Використовується вбудований інструмент імпорту/експорту.

Зверніть увагу на наступні властивості:

- Доступно тільки англійською мовою;
- Працює в області вікна автономного режиму (Offline Window);
- Підтримує також старіші версії прошивки, такі як 6.x;
- Імпорт повинен бути в тій самій версії, наприклад, з 8.03 у 8.03;
- За винятком B90, імпорт може здійснюватися до іншого пристрою, наприклад від L90 до D60; коди замовлення не повинні збігатися;
- Уставки повинні існувати в цільовому пристрої;
- Можна імпортувати повну однолінійну електричну схему, а не її частини;
- Функція / елемент меню Інженера не включені;
- Коди замовлення повинні збігатися при застосуванні налаштувань із області офлайн-вікна до активного пристрою в області онлайн-вікна. Наприклад, уставки C30 в області офлайн-вікна не можна застосовувати безпосередньо до активного пристрою B90.

NOTE Пристрій B90 може імпортувати уставки тільки з пристрою B90.

Інформацію про експорт див. у розділі Технічне обслуговування.

Особливості інструменту включають в себе:

- Можливість глобального імпорту (кнопка **Імпортувати все (Import All)**), за поточним вікном (кнопка **Імпорт (Import)**) або за індивідуальними уставками (натисніть правою кнопкою миші);
- Може імпортувати з іншого набору даних, наприклад, із Набору даних 3 до Набору даних 2;
- Якщо уставка відсутня у цільовому пристрої, її неможливо вибрати / активувати на пристрої імпорту та кнопка **Імпорту** неактивна;
- За допомогою вікна пошуку у верхньому лівому куті знайдіть назви та значення уставок, виділені синім кольором;
- Для сортування відображення рівнянь FlexLogic використовуйте спадні списки **Порівняти за рядками** та **Порівняти Віртуальні виходи (VO) (Compare by Lines** та **Compare VOs);**
- Використовуйте поля **Введення запису з/ Введення запису до (Left Entry From / Left Entry To)** для відображення вибраних рядків;
- Увімкніть прапорець **Синхронна прокрутка (Synchronous Scrolling)**, щоб заблокувати прокрутку для цільових пристроїв та пристроїв імпорту;
- Додайте рядки клацанням правою кнопкою миші; перевірка здійснюється пізніше програмним забезпеченням;
- Використовуйте кнопку **Звіту про порівняння (Comparison Report)**, щоб швидко переглянути всі відмінності, збережені чи ні;
- Використовуйте **Звіт про цільовий пристрій (Target Device Report)**, щоб швидко переглянути імпортовані уставки, збережені чи ні;
- Натисніть кнопку **Зберегти (Save)**, щоб зберегти імпорт, інакше не відбудеться жодних змін.

У наступних процедурах описано, як імпортувати уставки, застосовувати їх до активного пристрою, порівнювати уставки та переглядати імпортовані уставки.

Щоб імпортувати уставки:

1. У програмі EnerVista натисніть правою кнопкою миші на пристрої в області офлайн-вікна та виберіть параметр **Імпорт уставок (Import Settings)**. Відкриється вікно. Якщо пристрій відсутній у списку в області офлайн-вікна, натисніть на нього правою кнопкою миші в області онлайн-вікна та виберіть параметр **Додати Пристрій до вікна автономного режиму (Add Device to Offline Window)**.
2. Виберіть файл XML для імпорту та натисніть кнопку **Відкрити (Open)**.

   Якщо версії прошивки відрізняються, з’являється повідомлення, і файл не можна імпортувати.

   Якщо версії прошивки збігаються, відкривається вікно, яке порівнює існуючі та імпортовані уставки. Існуючі уставки розташовані ліворуч, а уставки, які потрібно імпортувати, - праворуч. Вікно операндів FlexLogic відрізняється, дозволяючи збільшити деталізацію.

   Якщо коди замовлення існуючих та імпортованих файлів уставок не збігаються, але обидва пристрої мають однакові функції, тоді в списку порівняння відображаються спільні уставки замість усіх уставок. Наприклад, функція дистанційного захисту існує як у пристрої L90, так і в D60. Програмне забезпечення дозволяє імпортувати уставки дистанційного захисту L90 на дистанційний захист D60, і навпаки.

   При успішному запуску пристрій з уставками для імпортування відображається праворуч, а цільовий пристрій для отримання цих уставок - ліворуч. Відмінності виділено помаранчевим кольором. Коли прапорці зняті з правого боку, це означає, що відмінностей немає або уставки відсутні на цільовому пристрої. (Щоб отримати зведену інформацію, натисніть кнопку **Звіту про порівняння (Comparison Report)** вгорі праворуч, як зазначено в наступній процедурі.)

Рисунок 3-70: Вікно імпорту уставок перед натисканням кнопки Імпортувати

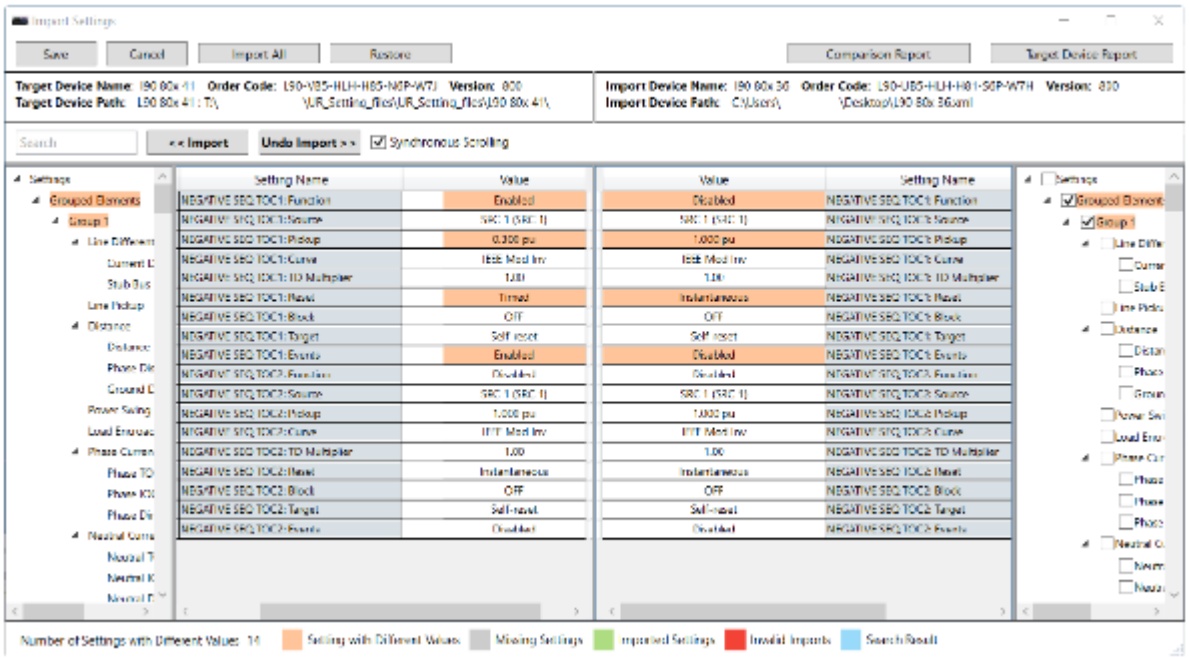

3. Перегляньте уставки у головному вікні або за допомогою Звіту про порівняння.

   Якщо потрібно, скасуйте вибір будь-яких уставок на правій стороні, які більше не потрібні для імпорту.

   Якщо потрібно, скопіюйте будь-які уставки в пристрій імпорту, клацнувши правою кнопкою миші на значення, вибравши параметр **Копіювати (Copy)** та **Вставити (Pasting)** його в поле цільової уставки. Або виберіть параметр **Імпортувати (Import)**.

4. Щоб відфільтрувати операнди FlexLogic, натисніть кнопку **Порівняти за рядками/Порівняти Віртуальні виходи (VO)** для перемикання.

   Порівняння за рядками (Compare by Lines) – Відображає операнди FlexLogic від 1 до 1024.

   Порівняти Віртуальні виходи (VO) (Compare VOs) – Для віртуальних виходів увімкніть прапорці для тих, які потрібні, як для пристроїв імпорту, так і для цільових пристроїв.

5. Щоб імпортувати уставки активного вікна, натисніть кнопку **Імпортувати**. Або, щоб імпортувати всі уставки, натисніть кнопку **Імпортувати все (Import All)**. Уставки імпортовані, як показано зеленим кольором.

Рисунок 3-71: Вікно імпорту уставок після натискання кнопки Імпортувати

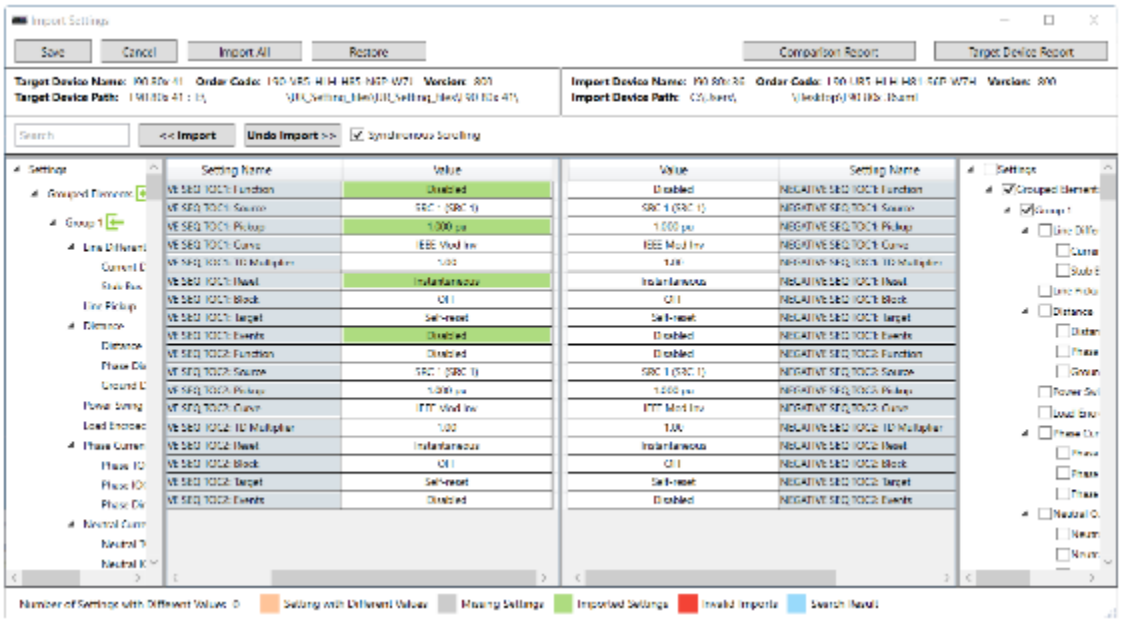

6. Якщо потрібно, для скасування імпорту натисніть кнопку **Скасувати імпорт (Undo Import)**. Або, щоб скасувати імпорт та оновити всі записи до початкового стану, натисніть кнопку **Відновити (Restore)**.
7. Щоб зберегти зміни, натисніть кнопку **Зберегти (Save)** та підтвердьте при запиті. Або щоб скасувати всі зміни, натисніть кнопку **Скасувати (Cancel)**. Вікно закриється.

Щоб застосувати уставки до активного пристрою:

1. Перетягніть запис пристрою з області офлайн-вікна до запису в області онлайн-вікна. Індивідуальні уставки також можна перетягувати та скидати. Коди замовлення повинні збігатися.

Для порівняння уставок:

1. Натисніть кнопку **Звіт про порівняння (Comparison Report)** у верхньому правому куті вікна. Відображається зведена інформація і звіт включає наступні уставки: різні, відсутні, імпортовані та недійсні.

   Кількість відмінностей (Number of Differences) – Кількість уставок у цільовому пристрої, які мають значення уставок, що відрізняються від пристрою імпорту.

   Кількість відсутніх уставок (Number of Missing Settings) – Кількість уставок, яких немає в уставках цільового пристрою.

   Кількість імпортованих уставок (Number of Settings Imported) – Кількість уставок, імпортованих до цільового пристрою.

   Кількість недійсних уставок (Number of Invalid Settings) – Кількість уставок, однакових на обох пристроях, але значення уставок пристрою імпорту не знаходиться в межах (поза діапазоном) заданого значення цільового пристрою. Наприклад, уставка "FuncName Block" доступна як на пристрої імпорту, так і на цільовому пристрої. Уставка пристрою імпорту "FuncName Block" налаштована як "87L TRIP OPIOC 1 OP", однак операнд "87L TRIP OPIOC 1 OP" не знаходиться в межах діапазону цільового пристрою.
2. Щоб зберегти екран як файл HTML, натисніть кнопку **Зберегти у файл (Save to File)**.

Щоб переглянути імпортовані уставки на цільовому пристрої:

1. Натисніть кнопку **Звіт про цільовий пристрій (Target Device Report)** у верхньому правому куті вікна.

Коли ще не імпортовано жодних уставок, у вікні відображається основна інформація про приймаючий пристрій, наприклад, код замовлення.

Коли уставки імпортовані, збережені чи ні, відображається звіт. Це порівняння цільового пристрою до та після імпорту.

Для недійсних уставок цільового пристрою відображається повідомлення, вони виділені червоним кольором у головному вікні, а внизу вікна вони перелічені з червоним кольором. Це означає, що цільовий пристрій не має цієї функції і не може прийняти уставки. У наведеному прикладі пристрій не має функцій шини, тому уставки недійсні. Прокрутіть список, щоб переглянути недійсні уставки. Зверніть увагу, що набори недійсних груп уставок виділені червоним кольором у лівій частині вікна (не показано).

Рисунок 3-72: Недійсні налаштування на цільовому пристрої позначені червоним кольором

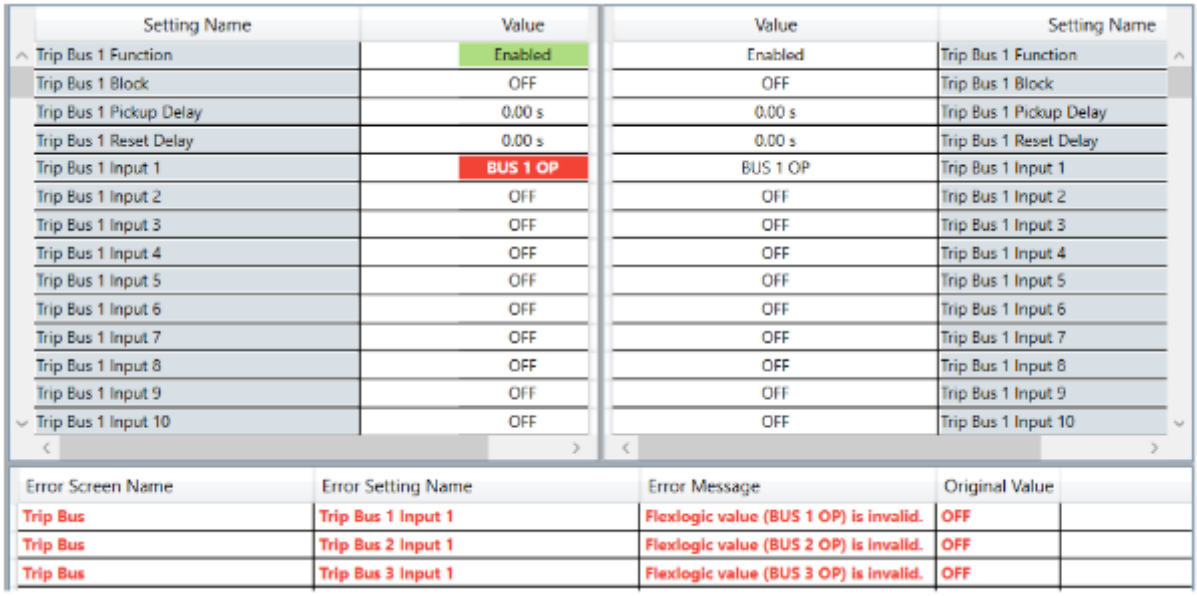

Setting Name	Value
Trip Bus 1 Function	Enabled
Trip Bus 1 Block	OFF
Trip Bus 1 Pickup Delay	0.00 s
Trip Bus 1 Reset Delay	0.00 s
Trip Bus 1 Input 1	BUS 1 OP
Trip Bus 1 Input 2	OFF
Trip Bus 1 Input 3	OFF
Trip Bus 1 Input 4	OFF
Trip Bus 1 Input 5	OFF
Trip Bus 1 Input 6	OFF
Trip Bus 1 Input 7	OFF
Trip Bus 1 Input 8	OFF
Trip Bus 1 Input 9	OFF
Trip Bus 1 Input 10	OFF

Value	Setting Name
Enabled	Trip Bus 1 Function
OFF	Trip Bus 1 Block
0.00 s	Trip Bus 1 Pickup Delay
0.00 s	Trip Bus 1 Reset Delay
BUS 1 OP	Trip Bus 1 Input 1
OFF	Trip Bus 1 Input 2
OFF	Trip Bus 1 Input 3
OFF	Trip Bus 1 Input 4
OFF	Trip Bus 1 Input 5
OFF	Trip Bus 1 Input 6
OFF	Trip Bus 1 Input 7
OFF	Trip Bus 1 Input 8
OFF	Trip Bus 1 Input 9
OFF	Trip Bus 1 Input 10

Error Screen Name	Error Setting Name	Error Message	Original Value
Trip Bus	Trip Bus 1 Input 1	Flexlogic value (BUS 1 OP) is invalid.	OFF
Trip Bus	Trip Bus 2 Input 1	Flexlogic value (BUS 2 OP) is invalid.	OFF
Trip Bus	Trip Bus 3 Input 1	Flexlogic value (BUS 3 OP) is invalid.	OFF

2. Щоб зберегти екран як файл HTML, натисніть кнопку **Зберегти у файл (Save to File)**.

3.10.2 Імпортувати уставки з файлів пристрою

Можна імпортувати такі типи файлів:

- URS – файл уставок UR (версія прошивки 7.3x або раніше)
- IID – Файл опису можливостей IED з екземпляром – Фактичні уставки на UR
- CID – Налаштований файл опису IED – Уставки, надіслані на UR (можуть бути або не бути фактичними уставками). При використанні МЕК 61850 параметри мережі також можна налаштувати, прийнявши файл CID, який їх включає, якщо IP-адреса принаймні одного порту вручну налаштована в реле перед надсиланням файлу CID і IP-адреса відповідає тій, що в файлі.

Імпорт здійснюється в області офлайн-вікна.

Щоб імпортувати файл уставок:

1. У області офлайн-вікна натисніть на пристрій правою кнопкою миші та виберіть опцію **Додати пристрій із файлу (Add Device from File)**. Пристрій - це той, з якого потрібно імпортувати налаштування.
2. За потреби змініть розкривний список **Файли типу (Files of type)**.
3. Виберіть файл для імпорту.

Щоб застосувати уставки до активного пристрою:

1. Перетягніть запис пристрою з області офлайн-вікна до його запису в області онлайн-вікна. Індивідуальні уставки також можна перетягувати та скидати. Коди замовлення повинні збігатися.

Ось що відбувається:

- CID – для версії 7.30 або пізнішої версії новий файл URS генерується та переміщується в нову папку пристрою, генеруючи файли SCL з нового файлу URS. Файли в папці мають нові позначки часу. Файл CID зберігає свою позначку часу.
- URS – Якщо не МЕК 61850 і версія нижча за 7.30, файл додається, а позначка часу залишається незмінною. При натисканні в програмному забезпеченні на елемент дерева створюється папка пристрою, вихідний файл переміщається в неї, а позначка часу на файлі URS зберігається.

  Якщо МЕК 61850 і версія 7.30 або пізніша, файл додається, а позначка часу залишається незмінною. При натисканні в програмному забезпеченні на елемент дерева створюється папка пристрою, оригінальний файл переміщається в неї, там генеруються файли SCL і змінюється позначка часу "Останні зміни" (Last modified) у файлі URS.

3.11 З'єднання зі шлюзом D400

Станційний Шлюз D400 GE Multilin може використовуватися для збору даних з пристроїв UR у локальній мережі (LAN). Він збирає дані про вимірювання, стан, події та дані звітів про пошкодження (КЗ) із послідовних або мережевих інтелектуальних пристроїв підстанції та попередньо обробляє дані. D400 підтримує до 16 послідовних та восьми мережевих з'єднань, з можливістю використання декількох пристроїв на кожному послідовному з'єднанні. Можливе здійснення до 10 одночасних сеансів передачі файлів, тобто дані для близько 10 пристроїв UR можуть передаватися одночасно, а будь-які додаткові IED-пристрої ставляться у чергу за принципом "першим отримано-першим оброблено". Потім D400 може завантажувати файли на сервер демілітаризованої зони (DMZ-сервер) на рівні підприємства.

Налаштування здійснюється наступним чином. Для пристроїв UR з опцією програмного забезпечення CyberSentry, коли виникає необхідність періодично завантажувати журнали реєстрації з UR, безпечно і без людського інтерфейсу, може бути використаний наступний підхід. Дивіться посібник для D400 щодо детальної інформації про конфігурацію для її виконання.

Пристрій UR на підстанції може автентифікувати користувача або підключившись до RADIUS-сервера, або на самому пристрої. Це залежить від імені користувача, яке використовується для автентифікації з'єднання. D400 з'єднується з пристроєм UR за допомогою Ethernet, USB або послідовного порту UR. На іншому кінці, кабель підключено до задньої панелі D400. Використовуйте програмне забезпечення D400 для налаштування послідовного або мережевого зв'язку / з'єднання для пристрою UR, потім для налаштування блоків / клієнтів IED-пристроїв для UR, а потім для налаштування пошуку і вибірки записів. Після налаштування, пристрій UR і шлюз D400 використовують механізм автентифікації з файлом ключів для встановлення зв'язку.

Для пристроїв UR з опцією програмного забезпечення МЕК 61850 також використовуйте програму завантаження D400 МЕК 61850 Loader.

Коли D400 виявляє нові файли, доступні для завантаження з пристрою UR, він підключається до UR та зчитує файли через Протокол передачі файлів прикладного рівня з безпечним з'єднанням (SFTP). Існує можливість передавати наступні файли:

- Файли осцилографування;
- Записи подій;
- Файли журналів реєстрації;
- Файли конфігурації (уставок).

Інформацію D400 можна переглянути у його програмному забезпеченні та у веб-браузері.

3.11.1 Файли осцилографування

Вони зберігаються у форматі COMTRADE у системі папок D400 із використанням вузла та імені пристрою серії UR.

3.11.2 Записи подій

Вони зберігаються як файли EVT.TXT у системі папок D400 з використанням вузла та імені пристрою серії UR.

3.11.3 Файли журналів реєстрації

Файли журналів реєстрації можуть бути завантажені для UR 7.0 та новіших версій. Можливі наступні типи файлів, які зберігаються у системі папок D400 з використанням вузла та імені пристрою серії UR:

- factory_event.txt - Інформація про методи та походження зміни. Зберігається з позначкою часу завантаження "_YYMMDDhhmmss" (РІК/МІСЯЦЬ/ДЕНЬ/година/хвилина/секунда), наприклад, FACTORY_EVENT_170525183124.TXT.
- setting_changes.log - Інформація про те, які уставки/параметри було змінено. Зберігається з позначкою часу завантаження "_YYMMDDhhmmss" (РІК/МІСЯЦЬ/ДЕНЬ/година/хвилина/секунда), наприклад, SETTING_CHANGES_170525183124.TXT.

3.11.4 Файли уставок

Це файли конфігурації / уставок у форматі МЕК 61850 SCL/IID. Файл "ur.iid" зберігається з позначкою часу завантаження "_YYMMDDhhmmss" (РІК/МІСЯЦЬ/ДЕНЬ/година/хвилина/секунда), наприклад, "ur_170525183124.iid". Він зберігається у системі папок D400 з використанням вузла та імені пристрою серії UR.

Система диференційного захисту шин з низьким повним опором B90

Розділ 4: Інтерфейси

У цьому розділі описано інтерфейс програмного забезпечення EnerVista, інтерфейс передньої панелі, логічні схеми та інтерфейс Інженера для логічного проектування та моніторингу.

4.1 Інтерфейс програмного забезпечення EnerVista

4.1.1 Вступ

Програмне забезпечення EnerVista UR Setup являє собою єдиний засіб для налаштування, моніторингу, обслуговування, пошуку та усунення несправностей реле, підключених до локальної або глобальної мережі. Ця програма може використовуватися при відключенні (тобто в автономному режимі - offline), так і при підключенні (тобто в оперативному режимі - online), до пристрою серії UR. В автономному режимі можна створювати файли уставок для можливого подальшого завантаження на пристрій. В оперативному режимі обмін даними з пристроєм здійснюється у режимі реального часу.

Програмне забезпечення EnerVista UR Setup постачається у комплекті з усіма пристроями B90. У цьому розділі викладено інформацію про інтерфейс програмного забезпечення EnerVista. Файл довідки програми EnerVista UR Setup також містить необхідну інформацію для початкового налаштування і роботи з інтерфейсом програмного забезпечення.

4.1.2 Файли уставок

Програмне забезпечення EnerVista підтримує зміну уставок реле наступними трьома способами:

- В автономному режимі (при відключеному реле) можна створювати або редагувати файли уставок для їх подальшого завантаження на пристрої реле.
- Після підключення до реле, можна безпосередньо змінювати його уставки і потім зберігати їх у пам'яті пристрою.
- Створювати/редагувати файли уставок і потім записувати їх у пам'ять реле, при підключенні до реле.

Дивіться пункт про резервне копіювання у розділі "Технічне обслуговування" для отримання інструкцій щодо створення файлу уставок у режимі офлайн чи онлайн.

Файли уставок організовані на основі імен файлів, заданих користувачем. Файл уставок містить дані про наступні типи налаштувань реле:

- Визначення пристрою;
- Налаштування пристрою;
- Налаштування системи;
- Flexlogic;
- Згруповані елементи;
- Елементи керування;
- Входи/Виходи;

- Віддалені ресурси;
- Діагностика.

Заводські значення за замовчуванням завжди зберігаються і до них можна повернутися після внесення будь-яких змін.

Наступні налаштування зв'язку не передаються на пристрій B90 разом з файлом уставок:

Адреса веденого пристрою Modbus;
Номер порту TCP Modbus;
Швидкість передачі даних RS485 COM2;
Парність RS485 COM2;
Мінімальний час відгуку COM2;
Вибір COM2;
Адреса веденого пристрою RRTD;
Швидкість передачі даних RRTD;
IP-адреса (див. попередній розділ для отримання інформації);
Маска підмережі IP;
IP-маршрутизація.

При завантаженні файлу уставок на працюючий пристрій B90, будуть виконані наступні дії у такій послідовності:

1. Пристрій B90 вимикається.
2. Пристрій B90 видає повідомлення про помилку основної процедури самодіагностики ПРИСТРІЙ НЕ ЗАПРОГРАМОВАНО (UNIT NOT PROGRAMMED).
3. Контакт критичної помилки пристрою B90 буде замкнений.

У розділі "Технічне обслуговування" описується використання файлу уставок у форматі ".urs" для резервування і відновлення.

4.1.3 Перегляд подій

У режимах онлайн або офлайн, ви можете переглядати та аналізувати дані, згенеровані при спрацьовуванні параметрів, використовуючи такі засоби:

- **Реєстратор подій** – Реєстратор подій збирає контекстні дані про останні 1024 (тисяча двадцять чотири) події, представлені у вигляді списку у хронологічному порядку від самого нового до найстарішого запису.
- **Осцилографування** – Осцилограми і цифрові параметри станів використовуються для візуального відображення даних про роботу енергосистеми і реле, отриманих під час певних ініційованих подій.

Записи подій можна переглядати на рівні програмного забезпечення та на рівні конкретних пристроїв. Щоб отримати доступ до раніше зареєстрованих записів подій, необхідно перейти до **Адміністратор> Журнал реєстрації подій > Перегляд (Admin > Event Log > View)**. Щоб отримати доступ до останніх записів, перейдіть до **Фактичні величини> Записи> Запис події (Actual Values > Records > Event Record)**.

Записи подій для CyberSentry пояснюються у наступному розділі. У таблиці нижче викладені деякі записи на рівні програмного забезпечення.

Таблиця 4-1: Опис записів подій

Подія	Опис
EnerVista UR Setup СЕАНС РОЗПОЧАТО (SESSION STARTED)	Програмне забезпечення EnerVista було запущено.
Мову було змінено	Користувач змінив мову програмного забезпечення за допомогою елементу меню **Перегляд > Мова (View > Language).**
СТВОРЕНІ КОРИСТУВАЧАМИ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ (DEFAULT USERS CREATED)	Вікно управління користувачами було запущено за допомогою елементу меню **Адміністратор > Управління користувачами (Admin > User Management).**
: ЗАВЕРШЕННЯ успішного завантаження вбудованого ПЗ Вбудоване ПЗ пройшло перевірку Вбудоване ПЗ завантажено Вбудоване ПЗ видалено ПОЧАТОК: Завантаження нового вбудованого ПЗ	Вбудоване ПЗ ("прошивка") на пристрої було оновлено.
EnerVista UR Setup ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ПОДІЙ ОЧИЩЕНО (EVENT LOG CLEARED)	Записи про події було очищено. Усі записи подій було видалено за допомогою елементу меню **Адміністратор > Журнал реєстрації подій > Очистити (Admin > Event Log > Clear).**

4.1.4 Підтримка файлів

Застосовуються наступні параметри підтримки, при яких Список уставок (Settings List) знаходиться внизу зліва, а Список вузлів (Site List) угорі ліворуч у вікні EnerVista:

- **Виконання** - Будь-який відкритий файл програми EnerVista UR Setup запускає застосунок або забезпечує фокусування на вже відкритому застосунку. Якщо це був файл уставок (з розширенням ".urs"), який був вилучений з меню навігації Списку уставок, то він буде знову доданий до меню.
- **Перетягування файлів** – Уставки пристрою або окремі уставки можна перетягувати між вікнами Online та Offline Window і навпаки. Таким чином, будь-яка папка каталогу провідника Windows може бути джерелом і мішенню для переміщення файлу.

  Нові файли, переміщені у вікно Offline Window, додаються до дерева файлової структури і автоматично сортуються в алфавітному порядку за іменами файлів уставок. У вікні Online Window, файли або окремі елементи меню, переміщені у вибране меню пристрою, автоматично передаються на пристрій, який знаходиться в режимі онлайн.

4.1.5 Головне вікно EnerVista

Вікно програмного забезпечення EnerVista UR Setup має наступні компоненти:

1. Заголовок вікна, у якому відображається шлях до активних даних або назва програмного забезпечення;
2. Меню головного вікна;
3. Панель інструментів головного вікна;
4. Поле списку вузлів / онлайн-вікна;
5. Поле списку уставок / офлайн-вікна;
6. Вікна програмного забезпечення, із загальною панеллю інструментів;
7. Вікна перегляду даних файлу уставок із загальною панеллю інструментів;
8. Робоча зона із вкладками перегляду даних;
9. Рядок поточного стану.
10. Кнопки швидкого виклику функції.

Рисунок 4-1: Вікно програмного забезпечення EnerVista UR Setup

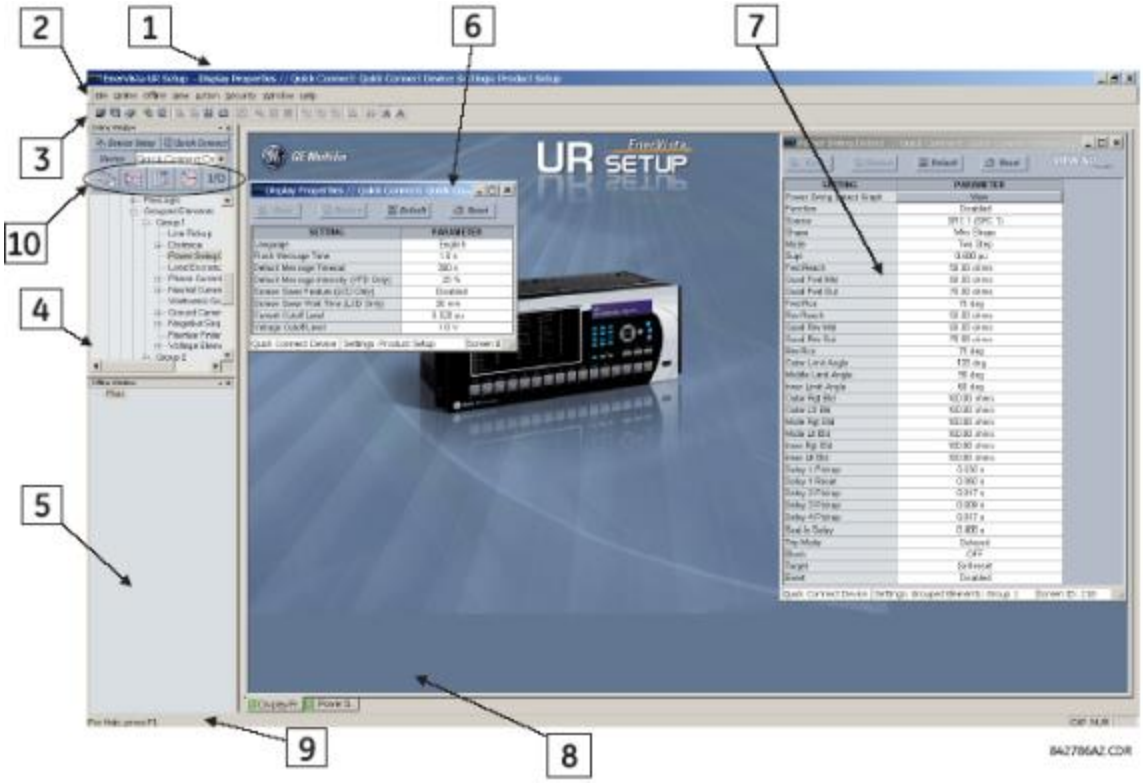

Коли в автономному вікні (Offline Window) є пристрої, збережені в ньому, воно включає **зарезервований запис** із резервними уставками, коли на UR додано функції визначені замовником.

Рисунок 4-2: Зарезервовані уставки

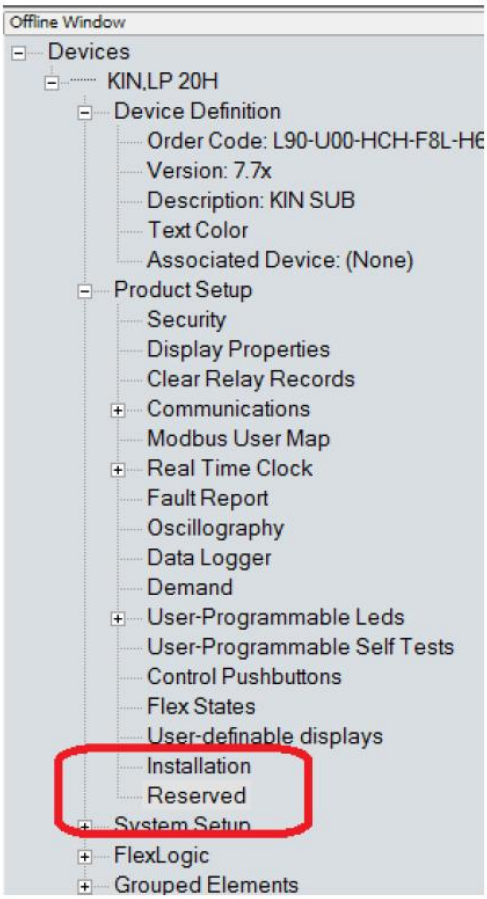

4.1.6 Вікно зведеної інформації про захист

Зведена інформація про захист являє собою графічний інтерфейс користувача для керування елементами, наприклад, їх увімкнення та вимкнення. Для доступу до неї: **Налаштування > Зведена інформація про захист (Settings > Protection Summary)**. Більше інформації див. у розділі "Уставки".

Рисунок 4-3: Інтерфейс Зведеної інформації про захист (наведено приклад для B30)

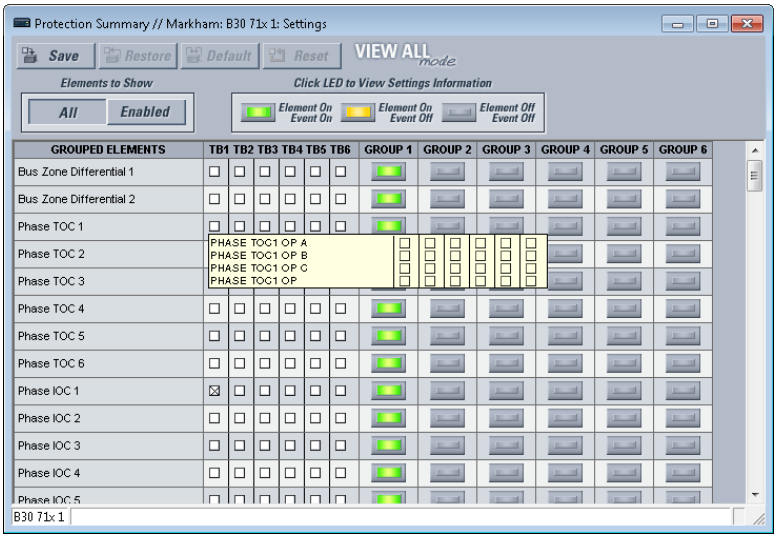

4.1.7 Шаблони уставок

Шаблони файлу уставок спрощують процес конфігурації і пусконалагодження пристроїв реле, які забезпечують захист обладнання подібного типу. Як приклад, можна навести підстанцію з десятьма подібними відхідними лініями (фідерами), захист яких здійснюють десять пристроїв реле серії UR типу F60.

У таких ситуаціях, як правило, 90% або більше уставок є ідентичними для всіх пристроїв. Шаблони дозволяють інженерам конфігурувати і тестувати такі спільні уставки, а потім заблокувати їх, щоб користувачі не могли їх змінювати. Наприклад, заблоковані уставки можуть бути приховані від інженерів- налагоджувальників, дозволяючи їм швидко знаходити певні необхідні уставки і концентруватися на них.

Решта уставок (зазвичай, 10% або менше) можуть бути визначені як такі, що піддаються редагуванню, і можуть бути доступні для налагоджувальників, які виконують встановлення пристроїв. Це можуть бути такі уставки, як величини пуску елементів захисту, коефіцієнти трансформації ТС і ТН.

Режим шаблону уставок дозволяє користувачеві визначати, які уставки будуть візуально відображені у програмному забезпеченні. Режим шаблону уставок може застосовуватися як до файлів уставок (шаблонів файлів уставок), так і до пристроїв у режимі онлайн (онлайн шаблонів уставок). Функціональність в обох випадках є однаковою.

NOTE Режим шаблону є доступним тільки в англійській версії програмного забезпечення.

Підтримується конвертація файлів уставок з попередніх версій вбудованого ПЗ.

4.1.7.1 Активація шаблону уставок

Функція шаблону уставок є вимкненою за замовчуванням. Вона може бути активована в автономному та оперативному режимах (offline або online).

Щоб активувати в автономному режимі шаблон уставок для файлів уставок пристрою UR:

1. Знайдіть файл уставок у вікні автономної роботи Offline Window програмного забезпечення EnerVista UR Setup. Якщо файлу там немає, його можна додати з пристрою у режимі онлайн кліком правої кнопки миші, вибравши **Додати Пристрій до вікна автономного режиму (Add Device to Offline Window).**
2. У вікні автономної роботи Offline Window, кліком правої кнопки миші виберіть пристрій або файл уставок і виберіть опцію **Режим шаблону> Створити шаблон (Template Mode> Create Template)**.

   Тепер шаблон файлу уставок активований і відображається у меню файлів блакитним кольором. Файл уставок зараз знаходиться в режимі редагування шаблону. Щоб відмінити дію, виберіть **Режим шаблону > Видалити Шаблон (Template Mode > Remove Template)**.

Альтернативно, шаблон уставок може бути застосований до онлайн уставок:

1. Знайдіть встановлений пристрій у вікні оперативної роботи Online Window програмного забезпечення EnerVista UR Setup.
2. Кліком правої кнопки мишки по пристрою виберіть опцію **Режим шаблону> Створити шаблон (Template Mode > Create Template)**. Програмне забезпечення запропонує Вам ввести пароль шаблону. Цей пароль потрібен для отримання дозволу на використання функції шаблону і має складатися мінімум з чотирьох символів.

Рисунок 4-4: Введення пароля файлу уставок

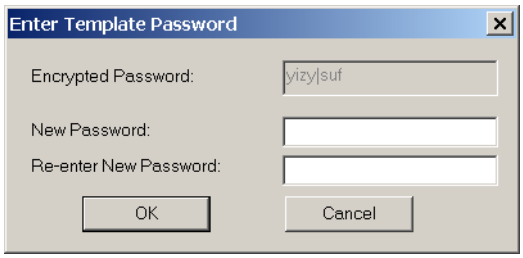

3. Введіть новий пароль, а потім введіть його повторно, після цього для продовження роботи натисніть кнопку **OK**.

   Тепер шаблон онлайн уставок активований. Пристрій зараз знаходиться у режимі редагування шаблону.

4.1.7.2 Редагування шаблону уставок

Функція редагування шаблону уставок дозволяє користувачеві визначати, які уставки будуть доступними для перегляду і редагування у програмному забезпеченні EnerVista UR Setup. За замовчуванням, усі уставки, за винятком налаштувань Редактора рівнянь FlexLogic, заблоковані.

1. Коли шаблон уставок активовано, виберіть встановлений пристрій або файл уставок у вікні режиму Online або Offline.
2. Кліком правої кнопки миші виберіть опцію **Режим шаблону> Редагування шаблону (Template Mode > Edit Template)** для перевірки або переведення пристрою у режим редагування шаблону ("прапорець" поруч із опцією). Якщо буде запропоновано, введіть пароль шаблону та натисніть кнопку **OK**.
3. Відкрийте відповідне вікно налаштувань, що містить уставки, які необхідно задати як доступні для перегляду.

   За замовчуванням, усі уставки задані як заблоковані і відображаються на сірому тлі. Значок у правому верхньому кутку вікна налаштувань вказує на те, що програма EnerVista знаходиться в **режимі РЕДАГУВАННЯ** (**EDIT mode**). Наступний приклад показує вікно уставок фазного максимального струмового захисту (МСЗ) з витримкою часу в режимі редагування.

Рисунок 4-5: Шаблон уставок з усіма заблокованими уставками

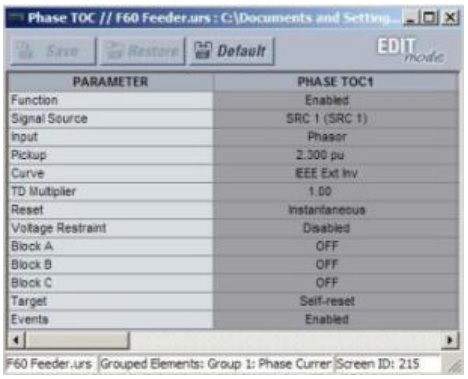

4. Клацанням мишки визначте уставки, які необхідно зробити видимими.

   Уставки, доступні для перегляду, будуть відображатися на жовтому фоні.

Рисунок 4-6: Шаблон уставок з двома уставками, що можуть редагуватися

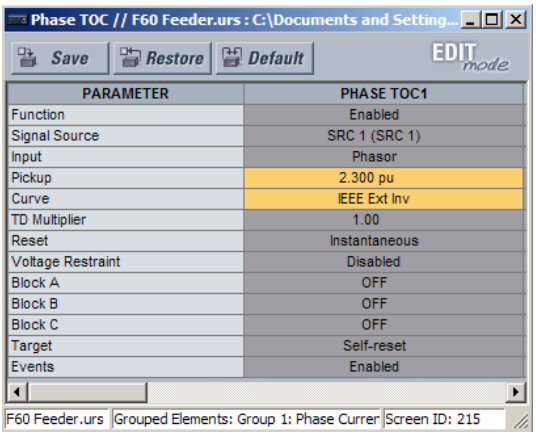

5. Для збереження змін у шаблоні уставок натисніть кнопку **Зберегти (Save)**.
6. Виконайте аналогічні операції для будь-яких інших уставок, які необхідно визначити як видимі.

   Наступного разу, при роботі з пристроєм/уставками, відображатися будуть тільки ті уставки, які вказані як видимі/редаговані в ієрархії меню.

4.1.7.3 Додавання функції захисту за допомогою пароля до шаблону

Для забезпечення максимальної безпеки GE рекомендує зберігати шаблони уставок із захистом за допомогою пароля.

NOTE

При створенні шаблонів для онлайн-уставок пароль додається на початковій стадії створення шаблону. Надалі, після створення шаблону додавати пароль не потрібно.

Для додавання захисту за допомогою пароля до шаблону файлів уставок:

1. У вікні Offline Window, клікніть правою кнопкою мишки по пристрою і виберіть опцію **Режим шаблону> Захист шаблону паролем (Template Mode > Password Protect Template).**

   Програмне забезпечення запропонує Вам ввести пароль шаблону. Пароль має складатися мінімум з чотирьох символів.

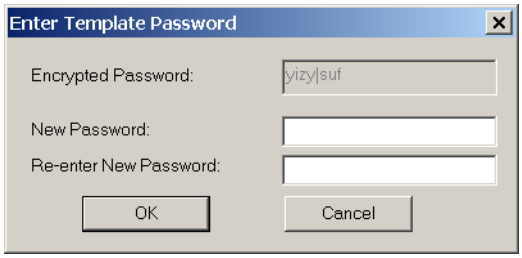

2. Введіть новий пароль, а потім введіть його повторно, після цього для продовження роботи натисніть кнопку **OK**.

   Тепер шаблон файлу уставок захищений за допомогою пароля.

4.1.7.4 Перегляд шаблону уставок

Коли всі необхідні уставки визначені для перегляду, користувачі можуть переглядати шаблон уставок на пристрої у режимі онлайн або файл уставок. Існують два способи визначення перегляду уставок за допомогою функції шаблону уставок:

- Відображати тільки уставки, доступні для редагування.
- Відображати всі уставки, але при цьому уставки, не доступні для редагування, виділені сірим кольором.

Для відображення уставок, доступних для редагування:

1. Виберіть правим кліком мишки встановлений пристрій у вікні Online або Offline та застосуйте шаблон, вибравши опцію **Режим шаблону> Перегляд у режимі шаблону (Template Mode> View In Template Mode)**.

2. Введіть пароль шаблону, якщо запитується, і натисніть кнопку **OK,** щоб застосувати шаблон.

Після застосування шаблону, користувач зможе бачити і редагувати тільки ті уставки, які в шаблоні були визначені як видимі. Нижче наведено приклад застосування шаблону для уставок фазного максимального струмового захисту (MC3) з витримкою часу.

Рисунок 4-7: Застосування шаблонів за допомогою команди Перегляд у режимі шаблону

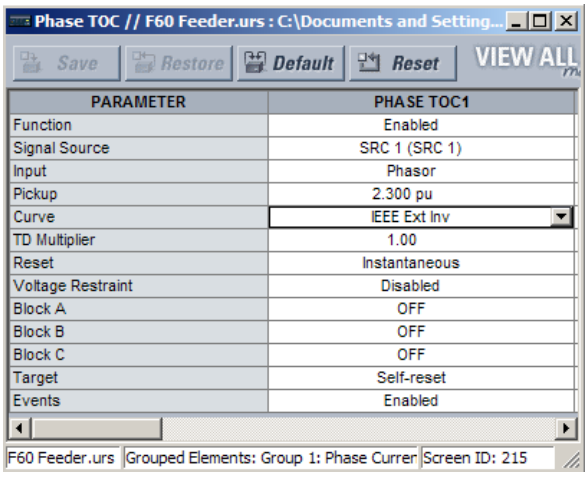

Вікно уставок фазного максимального струмового захисту (MC3) з витримкою часу без застосування шаблону.

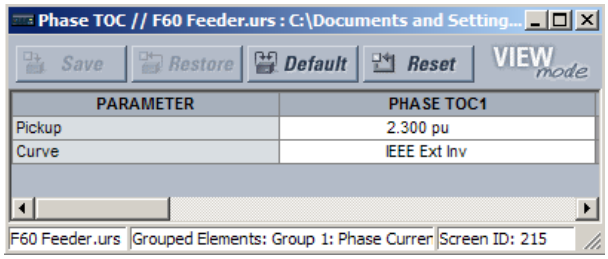

Вікно уставок фазного максимального струмового захисту (MC3) з витримкою часу із застосуванням шаблону за допомогою команди **Режим шаблону > Перегляд у режимі шаблону (Template Mode > View In Template Mode)**. Шаблон визначає, що доступними є тільки уставки Пуску (Pickup) та Крива (Curve).

842858A1.CDR

Перегляд уставок у режимі шаблону змінює також і меню уставок, відображаючи тільки ті категорії уставок, які містять редаговані уставки. Нижче показано ефект застосування шаблону до стандартного меню уставок.

Рисунок 4-8: Застосування шаблонів за допомогою команди налаштування Перегляду в режимі шаблону

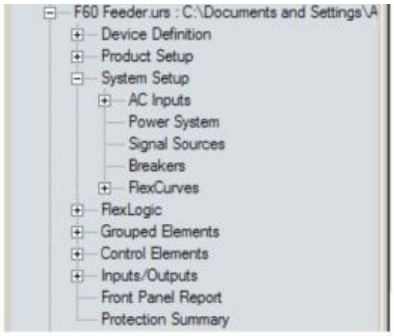

Вигляд стандартного дерева уставок без застосування шаблону.

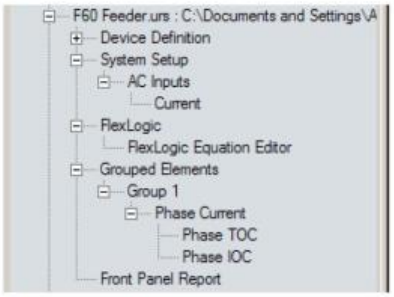

Вигляд стандартного дерева уставок із застосуванням шаблону за допомогою команди **Режим шаблону > Перегляд у режимі шаблону (Template Mode > View In Template Mode)**.

842860A1.CDR

Для відображення уставок, доступних для редагування, і уставок, заблокованих шаблоном:

1. Виберіть правим кліком мишки встановлений пристрій у вікні Online або Offline Window та застосуйте шаблон, вибравши опцію **Режим шаблону> Перегляд усіх уставок (Template Mode> View All Settings)**.
2. Введіть пароль шаблону і натисніть кнопку **OK**, щоб застосувати шаблон.

Після застосування шаблону користувач зможе редагувати тільки ті уставки, які у шаблоні були визначені як доступні для редагування, але бачитиме всі уставки. Нижче показано ефект застосування шаблону до уставок фазного максимального струмового захисту з витримкою часу.

Рисунок 4-9: Застосування шаблонів за допомогою команди Перегляд усіх уставок

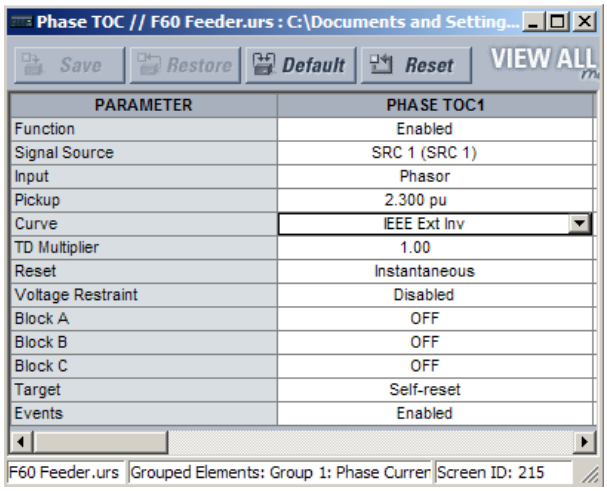

Вікно уставок фазного максимального струмового захисту (MC3) з витримкою часу без застосування шаблону.

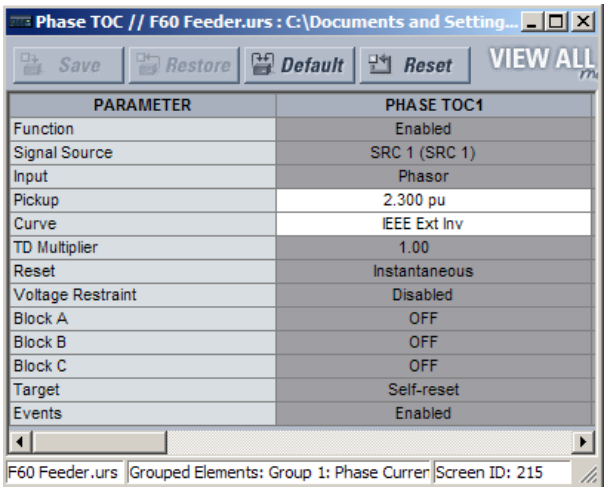

Вікно уставок фазного максимального струмового захисту (MC3) з витримкою часу із застосуванням шаблону за допомогою команди **Режим шаблону > Перегляд усіх уставок (Template Mode > View All Settings)**. Шаблон визначає, що доступними є тільки уставки Пуску (Pickup) та Крива (Curve).

842859A1.CDR

4.1.7.5 Видалення шаблону уставок

Після видалення шаблону уставок він не може бути застосований повторно; необхідно буде визначити новий шаблон уставок перед використанням.

1. Виберіть правим кліком мишки встановлений пристрій у вікні Online або Offline Window та виберіть опцію **Режим шаблону> Видалити шаблон (Template Mode > Remove Template)**.
2. Введіть пароль шаблону, якщо запитується, і натисніть кнопку **OK**.
3. Підтвердіть, що ви дійсно хочете видалити шаблон уставок, і натисніть кнопку **Так (Yes)**.

Програма EnerVista видаляє всю інформацію про шаблон, при цьому всі уставки доступні.

4.1.8 Захист і блокування рівнянь FlexLogic

Пристрої UR дозволяють користувачеві захистити деякі або всі рівняння FlexLogic, запобігаючи несанкціонованому перегляду або зміні критично важливих прикладних програм FlexLogic. Це досягається шляхом використання функції шаблону уставок для блокування окремих вхідних даних (записів) у рівняннях FlexLogic.

Рівняння FlexLogic залишаться захищеними при передачі або завантаженні файлів з будь-якого пристрою серії UR.

Блокування також може бути прив'язане до серійного номера.

4.1.8.1 Блокування рівнянь FlexLogic

Щоб заблокувати окремі вхідні дані (записи) рівнянь FlexLogic:

1. Натисніть правою кнопкою миші на файлі уставок або пристрої у режимі онлайн і виберіть опцію **Режим шаблону> Створити шаблон (Template Mode> Create Template)** для активації функції шаблону уставок.
2. Введіть пароль шаблону, якщо запитується пароль.
3. Виберіть у меню уставок опцію **FlexLogic> Редактор рівнянь FlexLogic (FlexLogic> FlexLogic Equation Editor)**.

   За замовчуванням, усі вхідні дані FlexLogic визначені як видимі і відображені на жовтому тлі. Значок у правому верхньому кутку вікна вказує на те, що програма EnerVista UR Setup знаходиться у **Режимі редагування (EDIT mode)**.
4. Визначте вхідні дані (записи), які повинні бути заблоковані, натискаючи на них кнопкою миші.

   Заблоковані вхідні дані відображаються на сірому тлі, як показано у прикладі.

Рисунок 4-10: Блокування вхідних даних рівнянь FlexLogic у Режимі редагування (Edit mode)

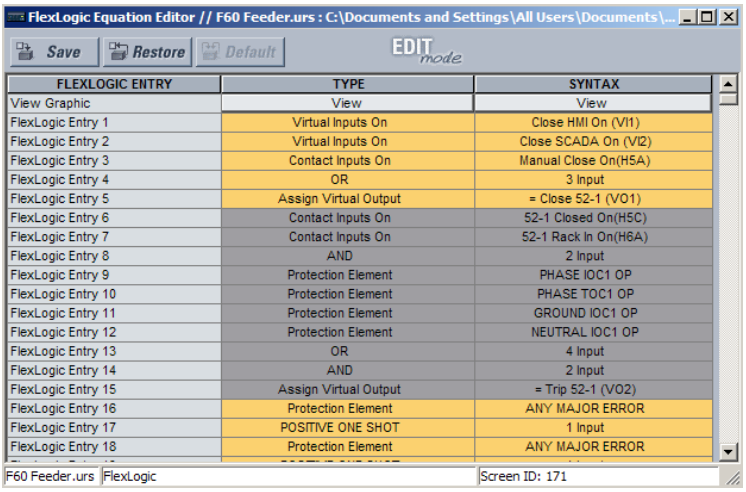

5. Для збереження та застосування змін до шаблону уставок натисніть кнопку **Зберегти (Save)**.
6. Для перегляду шаблону виберіть опцію **Режим шаблону> Перегляд у режимі шаблону (Template Mode> View In Template Mode).**
7. На вибір (необов'язково) застосуйте до шаблону пароль шляхом кліку правою кнопкою мишки на пристрої та виберіть опцію **Режим шаблону > Захист шаблону паролем (Template Mode > Password Protect Template)**

Після застосування шаблону користувачі зможуть переглядати і редагувати тільки ті вхідні дані (записи) FlexLogic, які не були заблоковані шаблоном. Ефект від застосування шаблону до вхідних даних FlexLogic показано нижче.

Рисунок 4-11: Блокування записів Flexlogic за допомогою шаблону уставок

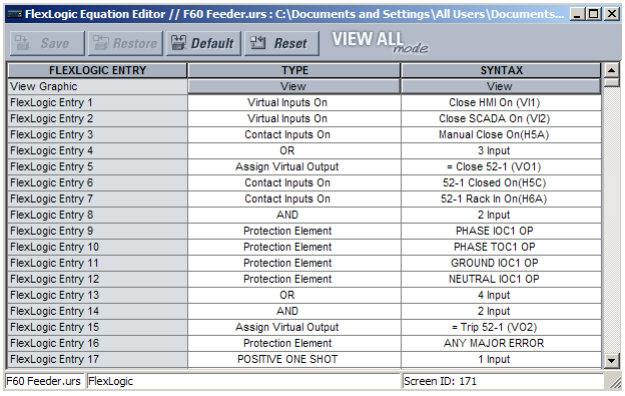

Стандартні вхідні дані (записи) FlexLogic™ без застосування шаблону.

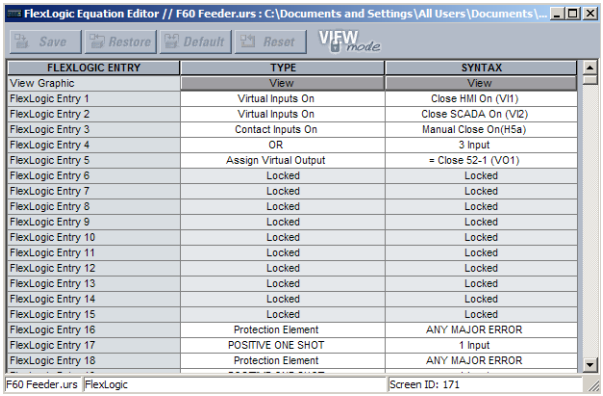

Стандартні вхідні дані (записи) FlexLogic™, заблоковані за допомогою шаблону, через команду **Режим шаблону> Перегляд у режимі шаблону (Template Mode> View In Template Mode).**

842861A1.CDR

Записи FlexLogic також відображаються як заблоковані у графічному вигляді та на дисплеї передньої панелі.

Рисунок 4-12: Захищені дані FlexLogic у графічному вигляді

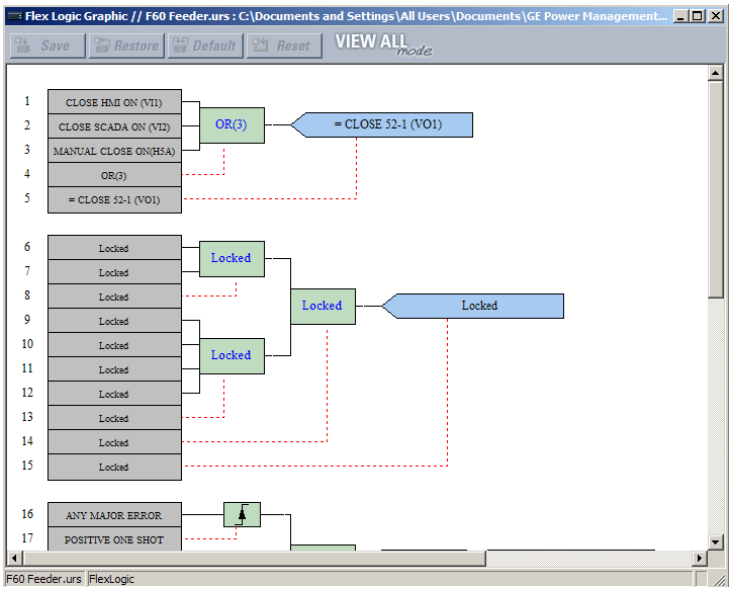

4.1.8.2 Прив'язка рівнянь FlexLogic до серійного номера

Файл уставок і пов'язані з ним рівняння FlexLogic можуть бути прив'язані до серійного номера пристрою UR. Коли вхідні дані (записи) FlexLogic у файлі уставок були захищені, використовуйте наступну процедуру для прив'язки файлу уставок до конкретного серійного номера. Серійний номер можна побачити, перейшовши до **Фактичні величини> Інформація про пристрій > Інформація про модель (Actual Values > Product Info > Model Information),** на передній панелі, а також на задній панелі пристрою.

1. Натисніть правою кнопкою миші на файл уставок у вікні автономного режиму роботи (Offline Window) та виберіть пункт **Редагування властивостей пристрою (Edit Device Properties)**, щоб відкрити вікно.

Рисунок 4-13: Вікно властивостей файлу уставок

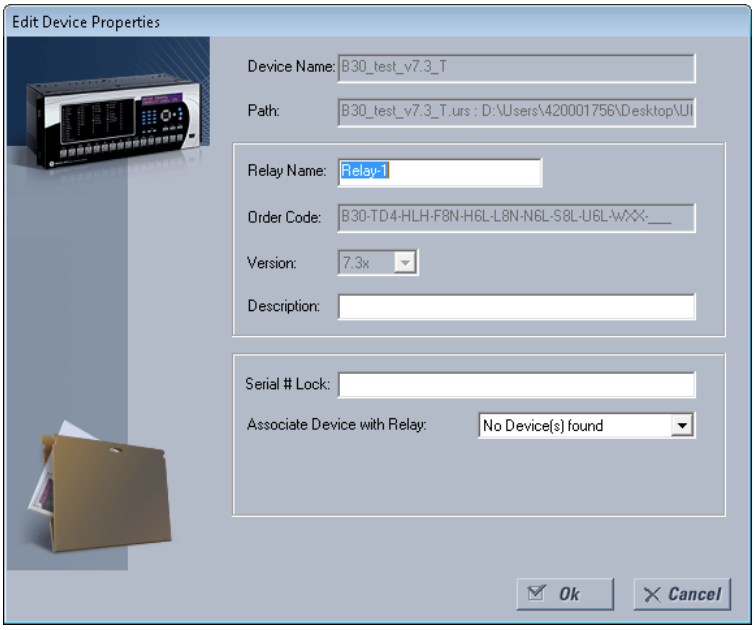

2. Введіть серійний номер пристрою B90 для прив'язки до файлу уставок у полі **Прив'язка до серійного номера (Serial # Lock)**.
3. Натисніть **OK** для застосування змін. До серійного номера не застосовується валідація.

Файл уставок і відповідні захищені рівняння FlexLogic тепер прив'язані до пристрою B90, який визначається за заданим серійним номером.

4.1.9 Простежуваність файлу уставок

Функція простежуваності файлу уставок дозволяє користувачеві швидко визначити, чи були уставки пристрою B90 змінені з моменту часу завантаження файлу уставок. Коли файл уставок передається на пристрій B90, дата, час і серійний номер B90 пересилаються назад у програму EnerVista UR Setup і додаються до файлу уставок на локальному комп'ютері. Пізніше, у будь-який час цю інформацію можна порівняти з фактичними величинами B90, щоб визначити, чи була порушена безпека.

Інформація стосовно простежуваності включається у файл уставок тільки в тому випадку, якщо файл уставок у повному обсязі пересилається на B90 або отриманий з пристрою B90. Будь-які часткові передачі уставок шляхом перетягування не додають інформацію щодо простежуваності до файлу уставок.

Рисунок 4-14: Простежуваність файлу уставок

842864A2.CDR

Відповідно до наведеного рисунку функція простежуваності використовується наступним чином.

- Дата передачі файлу уставок на B90 зберігається у пристрої реле і може бути відображена через програму EnerVista або на дисплеї передньої панелі. Так само дата передачі файлу уставок, збереженого на локальному комп'ютері, записується у програмі EnerVista.
- Порівнявши дати, що зберігаються у пристрої реле та файлі уставок, у будь-який час у майбутньому можна визначити, чи були зроблені будь-які зміни в конфігурації реле з того часу, як файл уставок був збережений.

4.1.9.1 Інформація про простежуваність файлу уставок

Серійний номер і дата передачі файлу зберігаються у файлах уставок при їх передачі на пристрій B90.

Серійний номер B90 і дата передачі файлу включені у визначення пристрою у файлі уставок у вікні автономного режиму роботи програми EnerVista UR Setup, як показано у прикладі.

Рисунок 4-15: Визначення пристрою з відображенням даних простежуваності

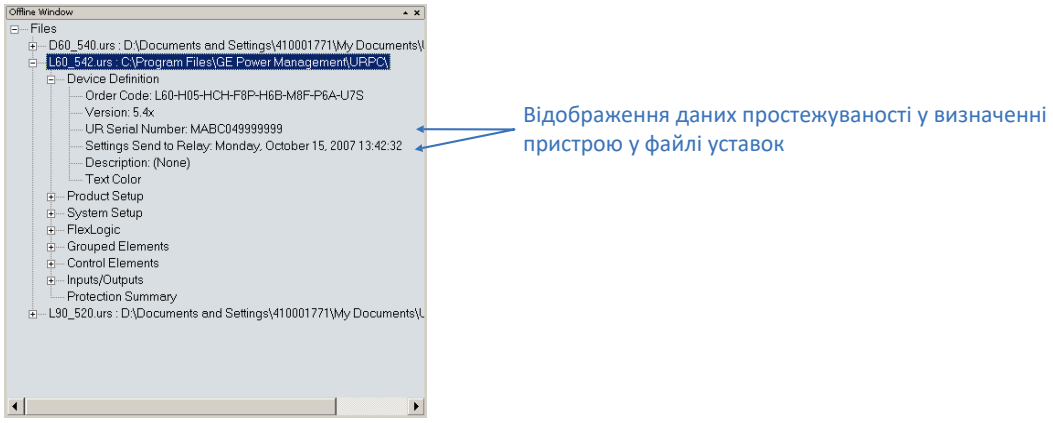

842863A1.CDR

Ця інформація також відображається у надрукованих звітах файлу уставок, як показано у прикладі. Звіт формується кліком правої кнопки миші та вибором опції **Друк Уставок (Print Settings)**.

Рисунок 4-16: Звіт файлу уставок з відображенням даних простежуваності

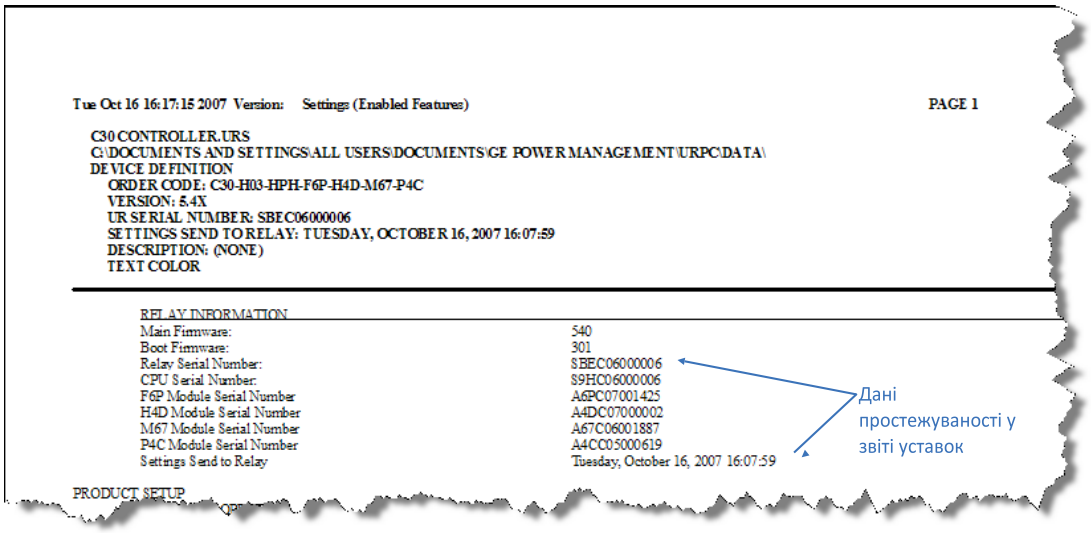

842862A1.CDR

4.1.9.2 Інформація про простежуваність пристроїв у режимі онлайн

Серійний номер B90 і дата передачі файлу є доступними для пристрою у режимі онлайн в меню Фактичних величин. Виберіть елемент меню **Фактичні величини> Інформація про пристрій > Інформація про модель (Actual Values > Product Info > Model Information)** у онлайн-вікні програми EnerVista, як показано у прикладі нижче.

Рисунок 4-17: Дані простежуваності у вікні Фактичних величин

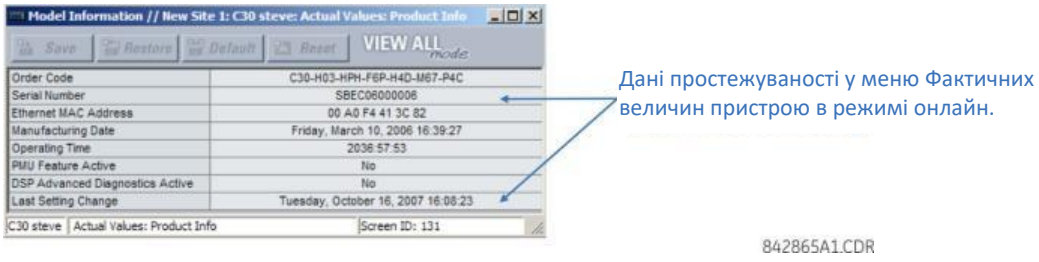

842865A1.CDR

Ця інформація також доступна для відображення на дисплеї передньої панелі за допомогою таких фактичних величин:

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨⇩ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИСТРІЙ ⇨ ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОДЕЛЬ ⇨⇩ СЕРІЙНИЙ НОМЕР

(ACTUAL VALUES ⇨⇩ PRODUCT INFO ⇨ MODEL INFORMATION ⇨⇩ SERIAL NUMBER)

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨⇩ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИСТРІЙ ⇨ ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОДЕЛЬ ⇨⇩ ОСТАННЯ ЗМІНА УСТАВОК

(ACTUAL VALUES ⇨⇩ PRODUCT INFO ⇨ MODEL INFORMATION ⇨⇩ LAST SETTING CHANGE)

4.1.9.3 Додаткові правила простежуваності

Щодо функції простежуваності застосовуються такі додаткові правила:

- Якщо користувач змінює будь-які уставки у файлі уставок, у вікні автономної роботи (offline window), інформація щодо простежуваності видаляється з файлу уставок;
- Якщо користувач створює новий файл уставок, інформація щодо простежуваності не включається у файл уставок;
- Якщо користувач конвертує існуючий файл уставок у файл для іншої версії програмного забезпечення, будь-яка існуюча інформація щодо простежуваності видаляється з файлу уставок;
- Якщо користувач створює копію існуючого файлу уставок, інформація щодо простежуваності передається у копію файлу уставок.

4.2 Інтерфейс передньої панелі

У цьому розділі описується використання поліпшеної, стандартної та графічної передньої панелі.

4.2.1 Передня панель

4.2.1.1 Поліпшена передня панель

Поліпшена передня панель складається зі світлодіодних панелей (LED), порту RS232, клавіатури, рідкокристалічного дисплея (LCD), кнопок керування та додаткових програмованих користувачем кнопок.

Передня панель є навісною, щоб забезпечити доступ до знімних модулів всередині корпусу. Поліпшена передня панель B90 може бути горизонтальною. На наступному рисунку зображено горизонтальну передню панель.

Рисунок 4-18: Поліпшена передня панель у горизонтальному виконанні

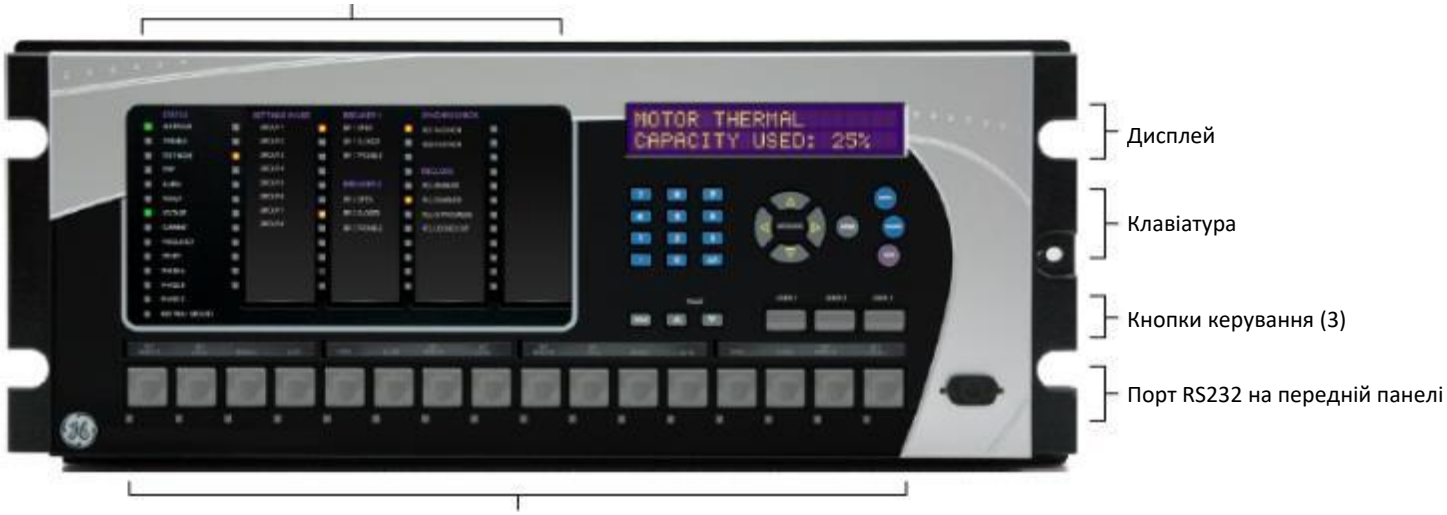

4.2.1.2 Стандартна передня панель

Стандартна передня панель складається зі світлодіодних панелей (LED), порту RS232, клавіатури, рідкокристалічного дисплея (LCD), кнопок керування та додаткових програмованих користувачем кнопок.

Передня панель є навісною, щоб забезпечити доступ до знімних модулів всередині корпусу. Також на ній міститься знімна пилозахисна кришка, яка відкривається, коли потрібен доступ до клавіатури. Стандартна передня панель B90 може бути горизонтальною. На наступному рисунку зображено горизонтальну передню панель.

Рисунок 4-19: Стандартна передня панель у горизонтальному виконанні

4.2.1.3 Графічна передня панель

Графічна передня панель складається з USB-порту, світлодіодної панелі (LED), кольорового дисплея, програмованих користувачем кнопок та кнопок навігації. Екран використовується для відображення даних, таких як вимірювання фактичних величин, аварійних сигналів, повідомлень про самодіагностику та записів подій, а також для перегляду однолінійних електричних схем. Уставки можна змінювати на передній панелі, за винятком налаштувань самої графічної передньої панелі та уставок для МЕК 61850. USB-порт підключається до комп'ютера з програмним забезпеченням EnerVista і може використовуватися для оновлення реле та передачі файлів і уставок. USB-порт прямокутного типу B.

Від 9 до 40 програмованих користувачем кнопок можна запрограмувати з 10 кнопок з лівого та правого боку дисплея.

Рисунок 4-20: Графічна передня панель

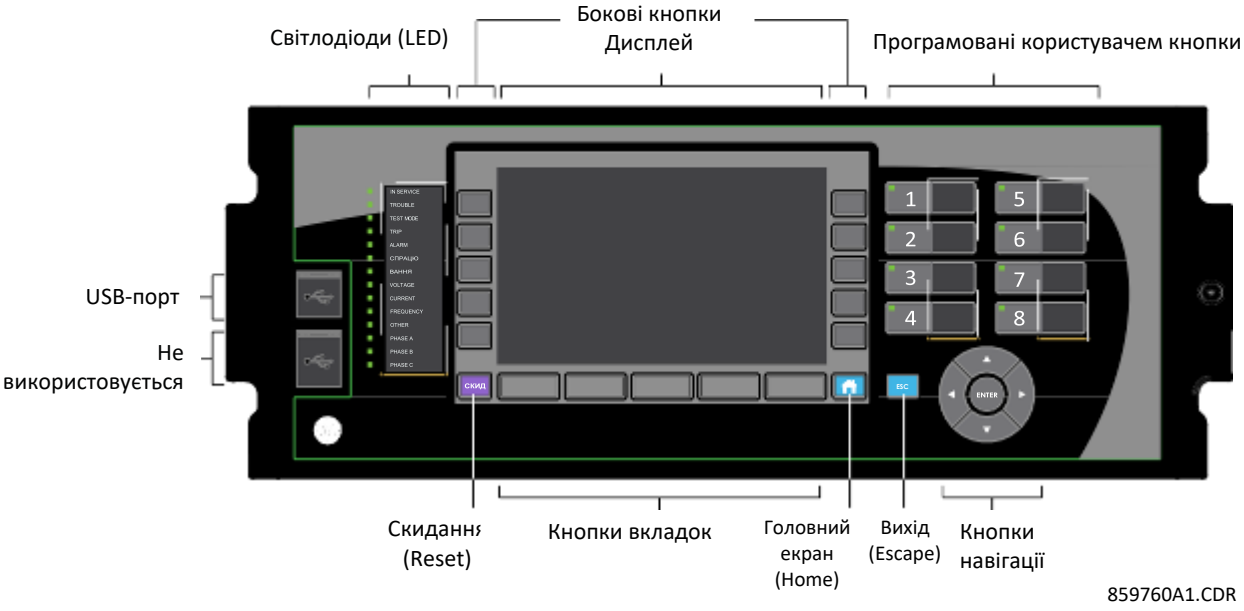

4.2.2 Дисплей передньої панелі

4.2.2.1 Поліпшена та стандартна передні панелі

Повідомлення відображаються на рідкокристалічному (LCD) дисплеї пристрою з підсвічуванням, що забезпечує читабельність даних навіть при недостатньому освітленні. Коли клавіатура і дисплей пристрою не використовуються активно, на дисплеї відображаються повідомлення, визначені користувачем як повідомлення за замовчуванням. Повідомлення про будь-яку подію більш високого пріоритету відображається замість повідомлення за замовчуванням.

До 20 символів можна використовувати для налаштування деяких назв уставок у програмному забезпеченні, та до 12 символів відображаються на передній панелі. Символ тильда ~ використовується для дванадцятого символу на передній панелі, коли назва перевищує межу 12 символів. Нижче зображено приклад для віртуального входу.

Рисунок 4-21: Відображення символу "тильда" з назвами довжиною 12 або більше символів

Передню панель можна переглядати та використовувати у програмному забезпеченні EnerVista, наприклад, щоб переглянути повідомлення про помилки, відображені на передній панелі або за допомогою світлодіодів (LED).

Для перегляду передньої панелі у програмному забезпеченні EnerVista:

1. Перейдіть до **Фактичні величини > Передня панель (Actual Values > Front Panel)** та виберіть будь-яку опцію.

Рисунок 4-22: Використання передньої панелі у програмному забезпеченні (показано C60)

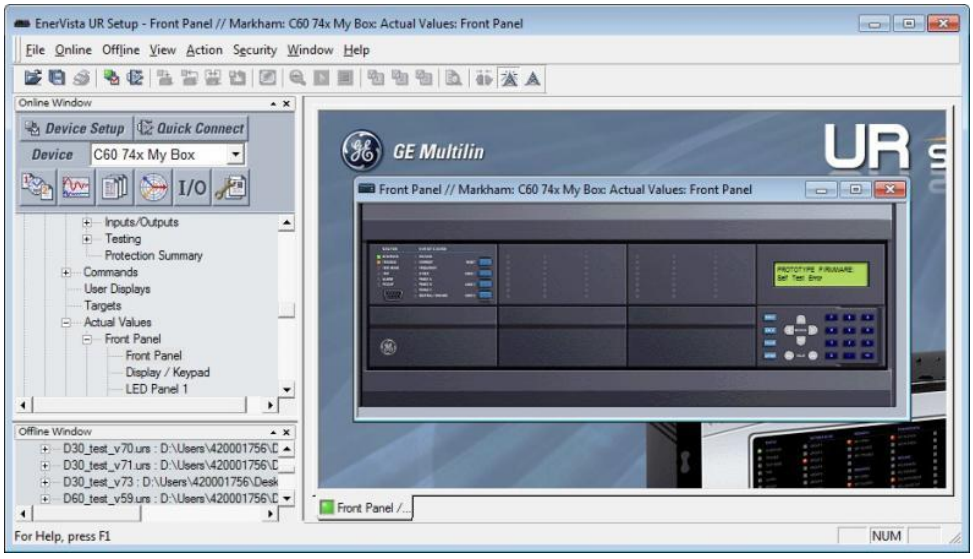

4.2.2.2 Графічна передня панель

Графічна передня панель має 7-дюймовий (17,8 см) кольоровий рідкокристалічний дисплей (LCD). Дисплей забезпечує зручний доступ до оперативних даних, які генерує реле, дозволяє здійснювати місцеве керування пристроями енергосистеми та забезпечує відображення/редагування уставок.

Зміст заголовка залежить від сторінки. На головній сторінці відображаються будь-які активні піктограми, такі як стан безпеки, активна група уставок та активні повідомлення-вказівники. Відображаються також встановлені для реле дата та час. Якщо реле синхронізується із зовнішнім джерелом часу через обмін даними PTP, IRIG-B, SNTP, тощо, дата та час відображаються білим, в іншому випадку жовтим кольором. На інших сторінках, крім головної, заголовок відображає назву сторінки.

Нижній колонтитул динамічно позначає кнопки вкладки (Tab) або кнопки керування, розташовані безпосередньо внизу.

Зміст сторінки відображається між заголовком та нижнім колонтитулом.

Рисунок 4-23: Приклад головної сторінки зі змістом за замовчуванням (інформація про пристрій)

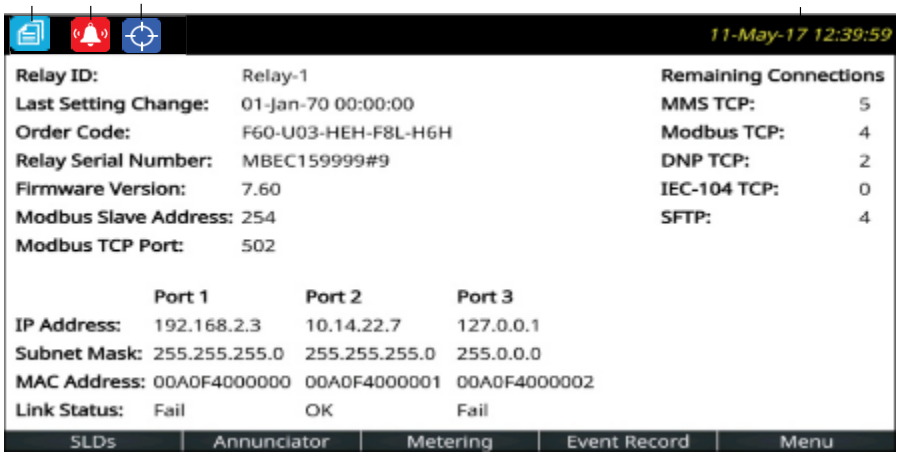

859850A1.CDR

Існує кілька способів навігації сторінками, використовуючи кнопки та ієрархію меню. Ієрархія меню схожа на інші передні панелі, за допомогою яких ви вибираєте підменю з використанням кнопок Вгору та Вниз і натискаєте кнопку **ВВЕДЕННЯ (ENTER)** або Вправо. На сторінках налаштування, відкриття уставок для редагування відбувається шляхом виділення уставки за допомогою кнопок Вгору та Вниз та натискання кнопки **ENTER** або Вправо.

Головна сторінка

Натисніть **Кнопку повернення на головну сторінку (Home)**, щоб відобразити кореневу сторінку незалежно від стану. Будь-які сеанси редагування, керування або введення пароля скасовуються. У заголовку показано декілька піктограм стану реле/системи. За замовчуванням зміст головної сторінки є інформацією про пристрій і може бути налаштований користувачем, щоб відображати вміст будь-якої сторінки однолінійної електричної схеми, сторінки сповіщувача, сторінки вимірювання або, наприклад, сторінки для запису подій. Кожна з кнопок Вкладок (Tab) у нижньому колонтитулі забезпечує навігацію на свою сторінку. Відображається головна сторінка протягом налаштованого користувачем періоду часу, потім починається автоматичний перехід через налаштовані користувачем сторінки, ця функція називається прокруткою.

Утримуючи **Кнопку повернення на головну сторінку (Home)** протягом однієї секунди, відображається сторінка з інформацією про пристрій. Головна сторінка може також відображати дату останнього збереження уставок.

Індикатор Безпеки, який показує, скільки осіб увійшло до системи, включаючи локальних та віддалених користувачів. Блокування червоного кольору відображається, коли один або кілька користувачів увійшли в систему, в іншому випадку індикатор зелений.
Якщо жоден користувач не увійшов до системи, оскільки авторизація входу не запитується, піктограма не відображається.

Ідентифікує номер активної групи уставок (не показано).

Відображається, коли присутній аварійний сигнал сповіщувача аварійного режиму. Перейдіть до Сповіщувача для детальної інформації. Якщо такі аварійні сигнали відсутні, піктограма не відображається.
Навіть коли ви підтверджуєте/скидаєте (Acknowledge/Reset) аварійний сигнал, піктограма відображається до тих пір, поки умови залишаються без змін. Наприклад, відображається аварійний сигнал вимикача, ви його підтверджуєте, але піктограма залишається, оскільки проблема з вимикачем залишається.

Символ активного вказівника, де відображаються повідомлення про помилки.
Перегляньте повідомлення про помилки, натиснувши кнопку Вкладки **Меню (Menu)**, а потім перейшовши до меню **ВКАЗІВНИКІВ (TARGETS)**. Натискання на кнопку **СКИДАННЯ (RESET)** очищає ті повідомлення, які можуть бути показані.

Налаштуйте головну сторінку у програмному забезпеченні, перейшовши до **Налаштування > Налаштування пристрою > Графічна панель > Головна сторінка (Settings > Product Setup > Graphical Panel > Home Page)**. Меню не відображається, якщо немає графічної передньої панелі.

Режим прокрутки

Після визначеного користувачем періоду бездіяльності дисплей графічної передньої панелі автоматично прокручує до 10 сторінок, обраних користувачем. Сторінки, що відображаються в режимі прокрутки, вибираються у програмному забезпеченні EnerVista, при чому за замовчуванням відображається сторінка інформації про пристрій. Кожна сторінка відображається менше п’яти секунд. Також інтенсивність підсвічування дисплея знижується після налаштованого періоду до визначеного користувачем рівня (0, 10, 20 або 30%); менша інтенсивність подовжує термін служби дисплея.

Налаштувати режим прокрутки у програмному забезпеченні можна перейшовши до **Налаштування > Налаштування пристрою > Графічна панель > Режим прокрутки (Settings > Product Setup > Graphical Panel > Rolling Mode)**.

Процес відбувається наступним чином:

- Натисніть **Кнопку повернення на головну сторінку (Home)** або двічі клавішу **ESCAPE** для відміни прокрутки, відновіть повну інтенсивність підсвічування та поверніться до головної сторінки;
- Натисніть клавішу **ENTER, ESCAPE** або якусь із кнопок передньої панелі, щоб призупинити прокрутку і відновити повну інтенсивність підсвічування.

Прокрутку можна вимкнути, встановивши витримку часу на 0.

У верхній частині вікна відображаються наступні кнопки:

- **Зберегти (Save)** - Оновлення підключеного пристрою, якщо в режимі онлайн, або відкритого файлу уставок, якщо в автономному режимі, із застосованими змінами;
- **Відновити (Restore)** - Скасовує зміни, які не були збережені;
- **Відновити за замовчуванням (Default)** – Змінює всі уставки режиму прокрутки на їх значення за замовчуванням;
- **Скидання (Reset)** - Відображає заводські значення за замовчуванням. Попередні зміни не втрачаються, якщо ви не збережете вікно скидання.

Однолінійні електричні схеми

Однолінійна електрична схема або мнемосхема - це лінійне креслення елементів електричної системи. Дисплей графічної передньої панелі відображає до п'яти однолінійних електричних схем. Кожен дисплей може бути налаштований таким чином, щоб відображати компонування частини енергосистеми, стан вимикачів, заземлювальних роз'єднувачів (заземлювальних ножів) та роз’єднувачів, програмовані користувачем кнопки, а також вимірювання і значення стану. Кожен дисплей також дозволяє керувати відображеними вимикачами та роз'єднувачами, коли стан операнда, призначеного для уставки **Увімкнути керування з GFP (Enable Controls from GFP)** є УВІМКНЕНИМ (ON).

Налаштуйте схеми, перейшовши до **Налаштування > Налаштування пристрою > Графічна панель > Редактор однолінійної електричної схеми (Settings > Product Setup > Graphical Panel > Single Line Diagram Editor)**.

Кожна сторінка однолінійної електричної схеми має налаштовану користувачем назву, яка відображається у заголовку та на піктограмі кнопки Tab ("Вкладка") у нижньому колонтитулі. За замовчуванням із заводу назви йдуть від SLD 1 до SLD 5. Сторінки, які не мають налаштованого вмісту, мають порожню піктограму кнопки Tab, а кнопка Tab не спричиняє жодних дій. Піктограма для поточної сторінки має синій фон.

Рисунок 4-24: Параметри панелі інструментів для однолінійних електричних схем

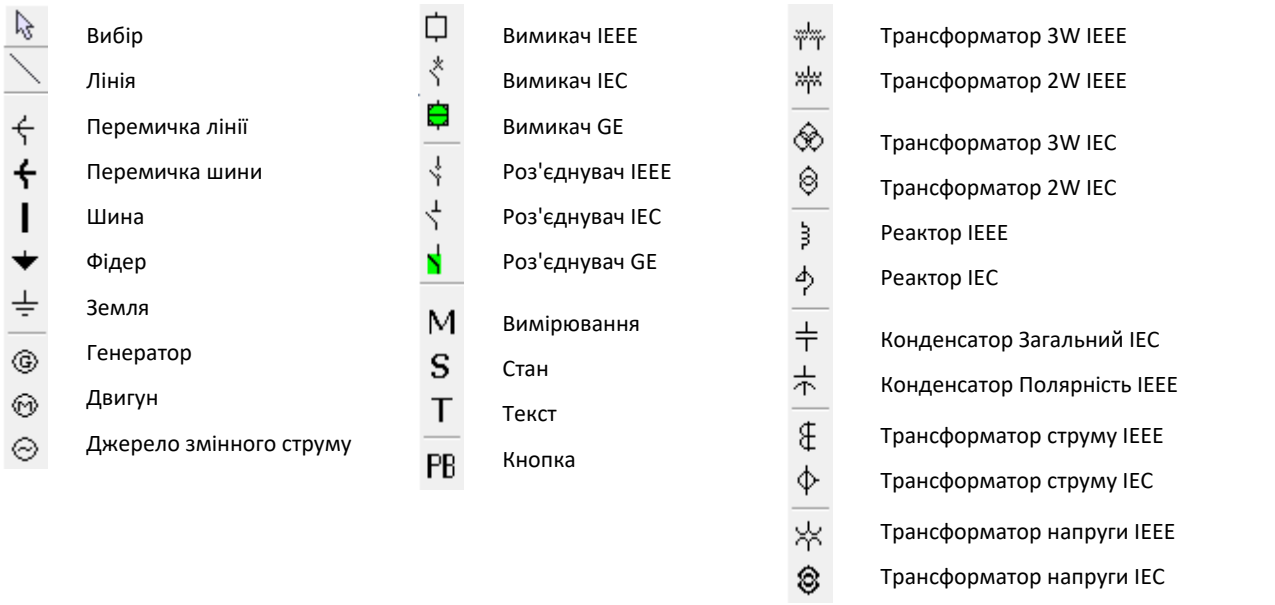

859875A1.cdr

Букви T, S, B, R та X поряд з керованим елементом мають наступне значення. Приклад (TSB) показаний на наступному рисунку.

- T - Елемент є "тегованим". Місцеве та віддалене керування пристроєм заборонене, як на вимкнення, так і увімкнення. Спрацювання залишається без змін, якщо не налаштована додаткова логіка.
- S - Індикація положення пристрою замінена значенням, введеним вручну.
- B - Блокування команди вимкнення / увімкнення можна обійти.
- R - АПВ увімкнено і не заблоковано.
- X - Пристрій виведено з роботи та керування недоступне.

Приклад однолінійної електричної схеми

Наступний приклад описує, як створити схему вимикача, а потім, як увімкнути другий вимикач. На Рисунку показано шість роз'єднувачів (SW, M), два вимикачі (CB), фідер (стрілка) та заземлення (стрілка у вигляді ліній).

Рисунок 4-25: Однолінійна електрична схема з вимкненими вимикачами

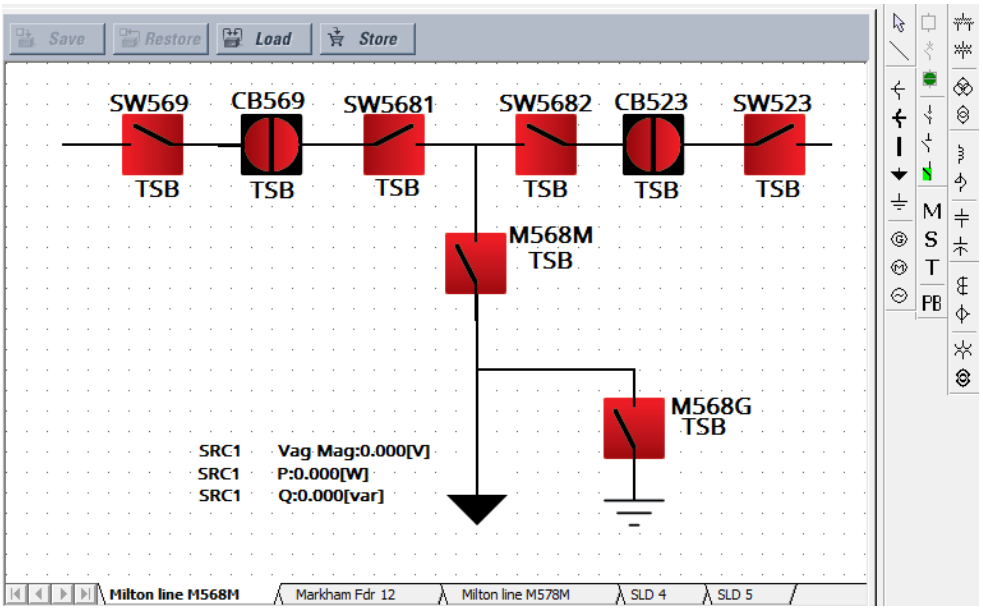

Перейшовши до **Налаштування > Налаштування системи > Роз'єднувачі** та **Вимикачі (Settings > System Setup > Switches** and **Breakers)**, активуйте та присвойте імена шістьом роз'єднувачам і двом вимикачам. Роз'єднувач 6, M568G, має увімкнену уставку Полюс A/3 Розімкнено.

Рисунок 4-26: Налаштування уставок Вимикача та Роз'єднувача

Save Restore Default Reset VIEW ALL mode

SETTING	PARAMETER
Switch 1 Function	Enabled
Switch 1 Name	SW569
Switch 1 Mode	3-Pole
Switch 1 Open	OFF
Switch 1 Block Open	OFF
Switch 1 Close	OFF
Switch 1 Block Close	OFF
Switch 1 Phase A/3 Pole Closed	ON
Switch 1 Phase A/3 Pole Opened	OFF
Switch 1 Phase B Closed	OFF

Switch 6 Function	Enabled
Switch 6 Name	M568G
Switch 6 Mode	3-Pole
Switch 6 Open	OFF
Switch 6 Block Open	OFF
Switch 6 Close	OFF
Switch 6 Block Close	OFF
Switch 6 Phase A/3 Pole Closed	OFF
Switch 6 Phase A/3 Pole Opened	ON
Switch 6 Phase B Closed	OFF
Switch 6 Phase B Opened	OFF

Save Restore Default Reset VIEW ALL mode

SETTING	PARAMETER
Breaker 1 Function	Enabled
Breaker 1 Push Button Control	Enabled
Breaker 1 Tagging	Enabled
Breaker 1 Substitution	Enabled
Breaker 1 Bypass	Enabled
Breaker 1 AR Block	Enabled
Breaker 1 Name	CB569
Breaker 1 Mode	3-Pole
Breaker 1 Open	OFF
Breaker 1 Block Open	OFF
Breaker 1 Close	OFF
Breaker 1 Block Close	OFF
Breaker 1 Phase A/3-Pole Closed	ON
Breaker 1 Phase A/3-Pole Opened	OFF
Breaker 1 Phase B Closed	OFF

У програмному забезпеченні EnerVista, відкрийте редактор однолінійної електричної схеми перейшовши до **Налаштування > Налаштування пристрою > Графічна панель > Редактор однолінійної електричної схема (Settings > Product Setup > Graphical Panel > Single Line Diagram Editor)**.

Додайте чотири роз'єднувачі для верхнього рядка, натиснувши символ роз'єднувача GE на панелі інструментів, а потім натисніть у вікні. (Якщо пристрій UR не знаходиться в режимі онлайн, програмне забезпечення спробує під 'єднатися.) Натисніть правою кнопкою миші для редагування властивостей. Поверніть роз'єднувачі SW569 і SW5682 на 270 градусів. Поверніть роз'єднувачі 5681 та SW523 на 90 градусів. Ігноруйте текст TSB.

Додайте два нижні роз'єднувачі. Залиште поворот на 0 градусів.

Додайте два вимикачі, натиснувши на символ вимикача GE на панелі інструментів, а потім натисніть у вікні. Натисніть правою кнопкою миші для редагування, поверніть на 90 градусів і встановіть червоний колір ("вимкнено").

Намалюйте лінії, щоб заповнити прогалини між роз'єднувачами та вимикачами, натиснувши на символ лінії на панелі інструментів, потім клацнувши та перетягнувши на робочу площину, щоб намалювати лінію. Не малюйте однієї лінії для верхньої лінії, а замість цього намалюйте кілька невеликих ліній.

Додайте стрілку напрямку фідера (лінії живлення), клацнувши на символ на панелі інструментів, а потім клацнувши на кінець лінії.

Додайте символ землі, натиснувши символ на панелі інструментів, а потім натисніть на кінець лінії.

Додайте три виміряні значення, натиснувши символ M на панелі інструментів, а потім натисніть біля стрілки напрямку фідера. Двічі натисніть для редагування. Три вимірювані значення - SRC1 Vag Mag, SRC 1 P та SRC 1 Q.

Присвойте назву сторінці, клацнувши правою кнопкою миші на нижню вкладку. Тут сторінку 1 перейменовано на "Milton line M568M".

Зауважте, що активні символи на панелі інструментів відображаються, а ті, що неактивні, сірого кольору.

Схема створена. Збережіть її, натиснувши кнопку **Зберегти (Save)**.

Далі потрібно увімкнути вимикач CB523. Цей вимикач зображений у верхньому правому кутку рисунка. Вертикальна лінія означає, що він розімкнений, а колір можна встановити червоний або зелений.

На графічній передній панелі натисніть кнопку повернення на головну сторінку **(Home)**, потім натисніть кнопку **SLD**, щоб активувати першу сторінку однолінійної електричної схеми.

Рисунок 4-27: Однолінійна електрична схема на графічній передній панелі

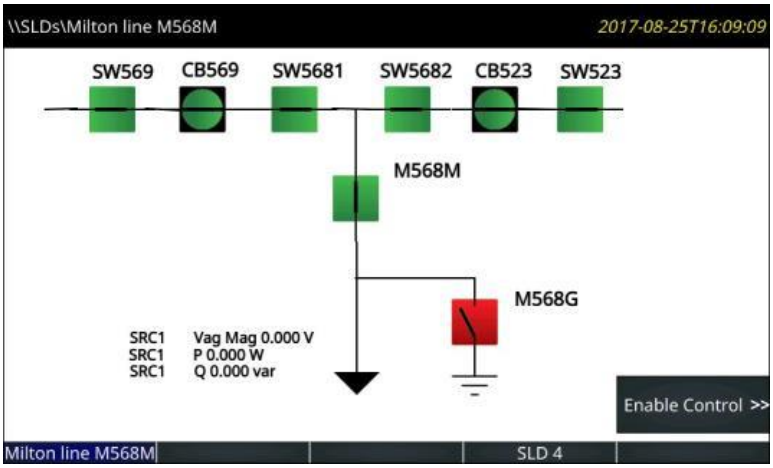

Натисніть кнопку **Увімкнути керування (Enable Control)**, яка відображається коли налаштовано уставку **Налаштування > Налаштування пристрою > Графічна панель > Головна сторінка > Увімкнути керування з GFP (Settings > Product Setup > Graphical Panel > Home Page > Enable Controls from GFP)** і відповідний операнд FlexLogic УВІМКНЕНО (ON). На дисплеї відображаються піктограми бічної кнопки.

Рисунок 4-28: Бічна кнопка на дисплеї графічної передньої панелі

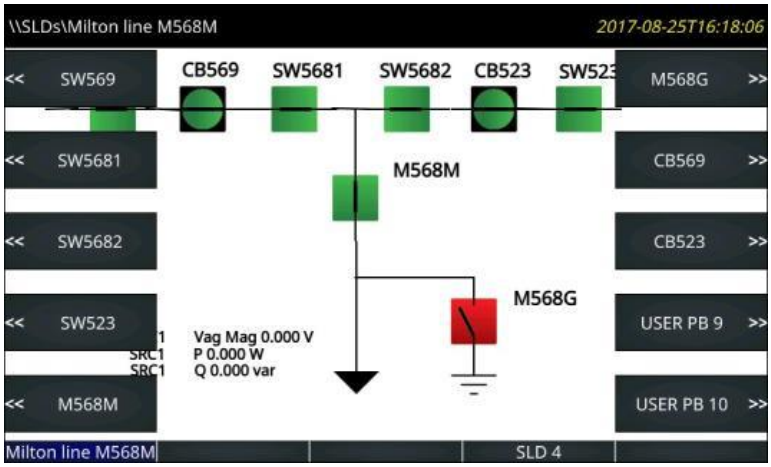

Натисніть кнопку вимикача **CB523**. Вона відобразить його меню.

Рисунок 4-29: Кнопки для керування вимикачем

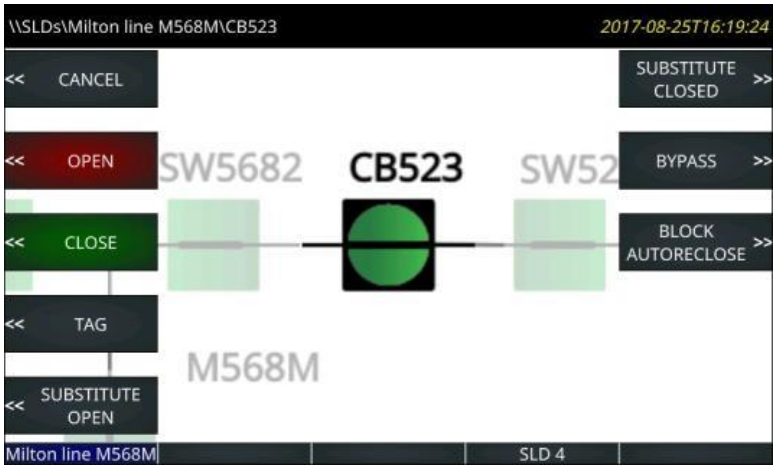

Натисніть кнопку, щоб увімкнути вимикач, підтверджуючи дію при запиті.

NOTE

Якщо за запитом керуючу дію заборонено, це пов’язано з тим, що стан операнда, призначеного для уставки **Увімкнути керування з GFP (Enable Controls From GFP)**, знову змінився на ВИМКНЕНО (OFF) перед підтвердженням дії запиту. В результаті команда не видається, і екран переходить на верхню сторінку SLD.

На цій схемі два вимикачі мають доступні їм дії з жорстким кодуванням. Дії на роз'єднувачах неможливі.

Зверніть увагу на записи USER PB 9 та 10 на попередньому рисунку. Як зазначено пізніше, вони активуються натисканням піктограми PB на панелі інструментів у програмному забезпеченні. Ці дві кнопки можна налаштувати, перейшовши до **Налаштування > Налаштування пристрою > Програмовані користувачем кнопки (Settings > Product Setup > User-Programmable Pushbuttons)**.

Коли вимикач позначений ярликом (тобто, тегований), на схемі під вимикачем відображається буква T. Показана кнопка **Тег (Tag)** перемикається на **Видалити тег (Remove Tag)**.

Використання редактора однолінійної електричної схеми

Запустіть застосунок у Програмному забезпеченні EnerVista, перейшовши до **Налаштування > Налаштування пристрою > Графічна панель > Редактор однолінійної електричної схеми (Settings > Product Setup > Graphical Panel > Single Line Diagram Editor)**.

У верхній частині вікна відображаються наступні кнопки:

- **Зберегти (Save)** - Оновлення підключеного пристрою, якщо в режимі онлайн, або відкритого файлу уставок, якщо в автономному режимі, із застосованими змінами;
- **Відновити (Restore)** - Скасовує зміни, які не були збережені;
- **Завантажити (Load)** - Відкриває файли однолінійної електричної схеми, яка замінює одне або всі п’ять вікон на вибране у файлі;
- **Зберігати (Store)** - зберігає всі п’ять однолінійних електричних схем у файлі формату ".mif". Оскільки однолінійні електричні схеми не зберігаються під час використання функції **Конвертація уставок пристрою (Convert Device Settings)**, наприклад, при конвертації у вікні автономного режиму (Offline Window) з версії 7.6 до 7.7, GE рекомендує створювати резервні копії файлу за допомогою цієї функції.

У правій частині вікна розміщується панель інструментів, що містить компоненти, які можна додати до вікна. До них відносяться лінія, вимикач, роз'єднувач, виміряне значення, значення стану, текст та інші елементи енергосистеми. Щоб створити однолінійну електричну схему, клікніть на символ, а потім натисніть у вікні. У вікні, компонент можна розмістити та змінити його властивості. При використанні вказівного пристрою для позиціонування компонента, компонент може прив'язуватися до найближчої точки прикріплення. Точки прикріплення розташовані у прямокутній сітці розміром 4 x 4. Клавіші зі стрілками на клавіатурі переміщують вибрані компоненти з кроком в один піксель, якщо місця прикріплення не підходять. Кілька компонентів можна вибрати та перемістити або видалити як групу, або скопіювати і вставити в інше місце. Клацання правою кнопкою або подвійне клацання миші на компоненті відкриває вікно властивостей.

Ctrl+A виділяє всі об’єкти на схемі.

Лінії

Компоненти ліній являють собою шини енергосистеми або електричні з'єднання між елементами енергосистеми. Вони також можуть бути використані як візуальні роздільники та підкреслення.

Щоб додати компонент лінії, натисніть на нього у панелі інструментів, а потім натисніть у вікні. Двічі натисніть по лінії, щоб відкрити її вікно властивостей для встановлення орієнтації.

Рисунок 4-30: Символи перемички лінії та шини



Статичні символи

Доступні статичні символи для зображення елементів енергосистеми. Інформацію див. у стандартах ANSI/IEEE 315A та МЕК 60617.

Для однолінійної електричної схеми можна використовувати до 32 статичних символів.

Щоб додати символ, натисніть на нього на панелі інструментів, а потім натисніть у вікні. Двічі натисніть на символ, щоб відкрити його вікно властивостей для встановлення орієнтації.

Рисунок 4-31: Статичні символи IEEE та МЕК (IEC)

Пристрій	Символи
Триобмоточний (3W) трансформатор	
Двохобмоточний (2W) трансформатор	
Обертальні машини	
Реактор	
Земля	
З'єднувач, Шина, Фідер, Перемичка	
Трансформатор струму (ТС)	
Трансформатор напруги/Силовий трансформатор (ТН/СТ)	
Конденсатор	

Компоненти вимикачів та роз’єднувачів

Компоненти вимикачів та роз’єднувачів являють собою інтерфейси для UR елементів керування вимикачами та роз'єднувачами. На пристрої UR вони динамічно показують стан вимикача або стан роз'єднувача, що обчислюється елементом, і забезпечують засоби для вимкнення, увімкнення, присвоєння тегів (тегування), обходу блокування та заміщення (опрацювання стану) елементу. Крім того, компоненти вимикача забезпечують можливість вмикати/вимикати АПВ вимикача.

Кожен компонент вимикача і роз’єднувача може бути налаштований на використання символів у стилі UR, символів МЕК або простих символів квадратів/косих ліній, як показано на наступному рисунку. Символи мають горизонтальну орієнтацію, червоний колір – замкнений та зелений – розімкнена схема. При вертикальній орієнтації вони обертаються на 90 градусів.

Рисунок 4-32: Символи однолінійної електричної схеми

	Стиль IEEE (IEEE 315)	Стиль МЕК (МЕК 60617)	Стиль GE
Роз'єднувач (вимкнено)			
Роз'єднувач (проміжний стан)			
Роз'єднувач (увімкнено)			
Роз'єднувач (невизначений стан/неробочий стан)			
Вимикач (вимкнено)			
Вимикач (увімкнено)			
Вимикач (невизначений стан/неробочий стан)			
Вимикач у висувному положенні (вимкнено)			
Вимикач у висувному положенні (увімкнено)			
Вимикач у висувному положенні (невизначений стан)			
Вимикач у встановленому положенні (вимкнено)			
Вимикач у встановленому положенні (увімкнено)			
Вимикач у встановленому положенні (невизначений стан)			

[1] Схема кольорів Червоний/Зелений для увімкнено/вимкнено налаштовується користувачем.

[2] 3-позиційні роз'єднувачі можуть бути представлені шляхом групування двох 2-позиційних роз'єднувачів.

Щоб додати компонент вимикача або роз'єднувача, натисніть на нього на панелі інструментів і натисніть у вікні. До 10 динамічних компонентів можна додати до кожної однолінійної електричної схеми.

Компоненти вимикача та роз'єднувача мають три різні частини: ярлики, символ та прапорці (показники спрацювання). Перетягніть всі частини до їх кінцевих розташувань. Натисніть двічі або правою кнопкою мишки на будь-яку з цих частин, щоб відкрити вікно властивостей. Властивості, які можна редагувати, - це текст ярлика, номер елементу керування вимикачем або роз'єднувачем, орієнтація символу (горизонтальна або вертикальна), колір схеми (червоний – увімкнено, або червоний – вимкнено), а також призначена бічна кнопка (за наявності). Якщо вибраний елемент вимикача або роз'єднувача не відображається у показниках реле, або його не було увімкнено, компонент відображається на графічній передній панелі та у вікні редагування креслення сірим кольором. Вибір колірної схеми не впливає, якщо використовується символ стилю МЕК, оскільки символи стилю МЕК не використовують колір.

Орієнтація символів

На Рисунку показана орієнтація, доступна для вимикача та роз'єднувача (для прикладу використовується стан "вимкнено"). За замовчуванням використовується положення 0 градусів.

Рисунок 4-33: Орієнтація символів однолінійної електричної схеми

		0 градусів	90 градусів	180 градусів	270 градусів
Стиль IEEE	**Роз'єднувач (вимкнено)**				
	Вимикач (вимкнено)				
Стиль МЕК	**Роз'єднувач (вимкнено)**				
	Вимикач (вимкнено)				
Стиль GE	**Роз'єднувач (вимкнено)**				
	Вимикач (вимкнено)				

Знак питання відображається на графічній передній панелі, якщо стан "невизначений/неробочий". Знак питання не обертається разом з орієнтацією.

Рисунок 4-34: Символи для зображення невизначеного стану



Наступні рисунки показують орієнтацію, доступну для статичних компонентів. Положення за замовчуванням становить 0 градусів.

Рисунок 4-35: Орієнтація символів однолінійної електричної схеми (сторінка 1 з 2)

	0 градусів	90 градусів	180 градусів	270 градусів
Триобмоточний (3W) трансформатор				
Двохобмоточний (2W) трансформатор			0 градусів	90 градусів
Триобмоточний (3W) трансформатор				
Двохобмоточний (2W) трансформатор			0 градусів	90 градусів
Обертальні машини		0 градусів	0 градусів	0 градусів
Реактор			0 градусів	90 градусів
Реактор				
Конденсатор				
Конденсатор			0 градусів	90 градусів

Рисунок 4-36: Орієнтація символів однолінійної електричної схеми (сторінка 2 з 2)

	0 градусів	90 градусів	180 градусів	270 градусів
Земля				
З'єднувач			0 градусів	90 градусів
Шина			0 градусів	90 градусів
Фідер				
Перемичка			0 градусів	90 градусів
Трансформатор струму (ТС)				
Трансформатор струму (ТС)				
Трансформатор напруги/Силовий трансформатор (ТН/СТ)			0 градусів	90 градусів
Трансформатор напруги/Силовий трансформатор (ТН/СТ)			0 градусів	90 градусів

Програмовані користувачем кнопки

Програмовані користувачем кнопки від 1 до 8 являють собою фізичні кнопки на правій стороні графічної передньої панелі, пронумеровані у вигляді двох стовпців.

Решта програмованих користувачем кнопок можуть бути запрограмовані за допомогою 10 кнопок на лівій та правій сторонах екрана дисплею. Вони відображаються динамічно і забезпечують засоби для виконання такого ж керування, що й і інші кнопки.

Рисунок 4-37: Призначення кнопок для дисплея

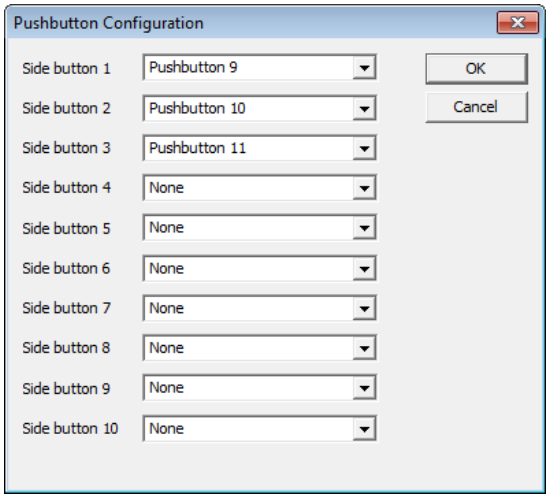

Як приклад, якщо ви налаштуєте однолінійну електричну схему з двома вимикачами і шістьма роз'єднувачами, вісім бічних кнопок використовуються автоматично для керування вимикачами і роз'єднувачами. Доступні бічні кнопки 9 і 10. У однолінійній електричній схемі налаштуємо бічну кнопку 9 для очищення запису подій наступним чином:

- Показати бічну кнопку 9 на графічній передній панелі - натисніть на символі PB на панелі інструментів, а потім встановіть **Бічну кнопку 9 (Side button 9)** на кнопку 9 у спадному списку. Потім ця кнопка відображається у відповідних випадках у правій частині екрана дисплея.
- Для програмування очищення запису подій перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Очищення записів реле > Очищення записів подій (Settings > Product Setup > Clear Relay Records > Clear Event Records)** для налаштування операнда FlexLogic PUSHBUTTON 9 ON.
- Для програмування кнопки 9 – перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Програмовані користувачем кнопки > Функція кнопки 9 (Settings > Product Setup > User-Programmable Pushbuttons > Pushbutton 9 Function)** для налаштування "Самоскидання" (Self-reset). При натисканні кнопка 9 очищає записи подій.

Щоб замість цього налаштувати другу кнопку користувача (не бічну кнопку) для очищення подій, дотримуйтесь другого та третього основних пунктів, вибираючи уставки PUSHBUTTON 2 ON і Pushbutton 2 ("Кнопка 2").

Вимірювальні компоненти

Вимірювальні компоненти динамічно показують значення операнда FlexAnalog або фактичне значення. До 16-ти вимірювальних компонентів можуть бути додані до кожної однолінійної електричної схеми.

Щоб додати вимірювальний компонент, натисніть на символ M на панелі інструментів, а потім натисніть у вікні. Перетягніть його до остаточного місця розташування. Двічі натисніть по ньому, щоб відкрити вікно властивостей. Рисунок показує властивості, які можна редагувати.

Рисунок 4-38: Властивості вимірювання

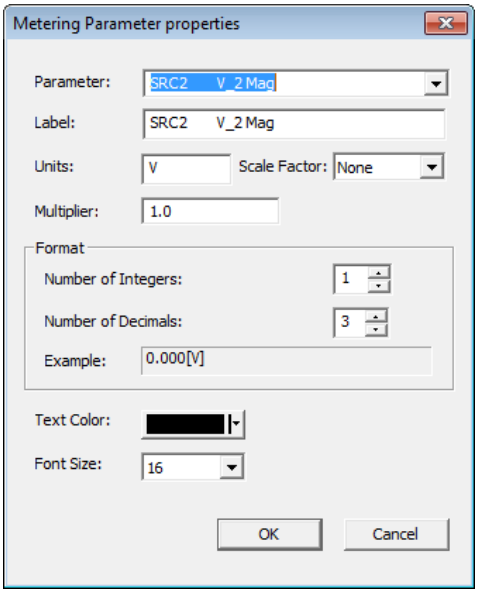

Компоненти стану

Компоненти стану динамічно показують значення операнда FlexLogic. До 16 компонентів можна використовувати у схемі, а 30 – у всіх однолінійних електричних схемах.

Наприклад, щоб відобразити стан вимкнення (Off) або увімкнення (On) операнда FlexLogic БУДЬ-ЯКОЇ ЗНАЧНОЇ ПОМИЛКИ (ANY MAJOR ERROR). Назва операнда відображається у редакторі однолінійної електричної схеми, потім як "Вимкнений" або "Увімкнений" стан на графічній передній панелі.

Щоб додати компонент стану, натисніть символ S на панелі інструментів, а потім натисніть у вікні. Перетягніть його в остаточне місце розташування. Двічі натисніть на нього, щоб відкрити вікно властивостей. Властивості, які можна редагувати, включають параметр (будь-який операнд FlexLogic), колір тексту, колір фону, а також текст увімкнення та вимкнення (On / Off).

За бажанням (необов'язково) додайте текстовий ярлик для відображення поруч зі станом.

Текст

Текстові компоненти показують один рядок тексту, налаштованого користувачем.

Для однолінійної електричної схеми може використовуватися до 16 текстових компонентів.

Щоб додати текстовий компонент, натисніть на символ T на панелі інструментів, а потім натисніть у вікні. Перетягніть його до остаточного місця розташування. Двічі натисніть на нього, щоб відкрити вікно властивостей. Властивості, які можна редагувати, – це текст, колір та розмір.

Сповіщувач

Сповіщувач - це сітка невеликих вікон для аварійних сигналів, фактичних величин, повідомлень самодіагностики та інформації про пристрій.

Графічна передня панель імітує звичайну панель сповіщувача. Сповіщувач має 96 вікон, кожне з описом умов аварійного сигналу, що підсвічує вікно. Вікна розміщені рядами та стовпцями з розмірами 3 x 4,4 x 6 або 6 x 8 на декількох сторінках. Кожне вікно може містити до трьох рядків тексту, що можна налаштувати, а один рядок може бути виміряним значенням. Зазвичай фон вікна темний, а коли налаштований операнд FlexLogic увімкнено, вікно загоряється.

На Рисунку показано, що два аварійних сигнали активні. Один аварійний сигнал налаштовано для відображення червоним, а інший синім кольорами. Червоний аварійний сигнал належить до типу із самоскиданням (Self Reset), тому цей сигнал відображається у суцільному кольорі. Синій аварійний сигнал належить до типу сигналів, що потребують квитування (підтвердження), тому аварійний сигнал блимає до тих пір, поки його не буде підтверджено, наприклад, шляхом навігації за допомогою клавіш зі стрілками та натисканням кнопки **ENTER**. Аварійний сигнал залишається синім до тих пір, поки не будуть усунені умови його спрацювання.

Рисунок 4-39: Сторінка сповіщувача розміром 3x4 з двома активними вікнами

Для відображення сповіщувача, натисніть Кнопку повернення на головну сторінку **(Home)**, а потім клавішу вкладки **Сповіщувач (Annunciator)**. Якщо в одному або більше вікнах аварійного сигналу потрібно скидання (Reset), відкриється сторінка сповіщувача, що показує перше з них. В іншому випадку відкриється перша сторінка сповіщувача.

Аварійні сигнали не відображаються автоматично. Виберіть головну сторінку та/або застосуйте прокрутку сторінок на дисплеї для відображення сторінок сповіщувача.

Піктограми вкладок (Tab) заповнюються разом зі сторінками сповіщувача. Текст піктограми для кожної сторінки сповіщувача може бути налаштований і відображається у заголовку та піктограмі Tab. Поточна сторінка має синю піктограму Tab. Піктограми вкладок для сторінок сповіщувача, які мають активне вікно (тобто увімкнено аварійний сигнал, зафіксований аварійний сигнал або неквитований аварійний сигнал), відображаються червоним кольором. Сторінки, на яких аварійні сигнали не були запущені, має сіру піктограму вкладки Tab. Сторінки, які не мають налаштованих вікон, не мають кнопок вкладки і не відображаються.

Кнопки Вгору, Вниз, Вліво і Вправо забезпечують вибір для переміщення одного з вікон у зазначеному напрямку. Натискання правої кнопки після останнього вікна у рядку прокручує екран на будь-яку наступну сторінку сповіщувача, а не на наступний рядок. Логіка роботи схожа на інші кнопки, оскільки, наприклад, натискання на кнопку Вгору при розміщенні у верхньому рядку викликає перехід на будь-яку попередню сторінку. Якщо попередня сторінка не існує, жодних дій не відбувається.

Вікна сповіщувача розміщуються статично таким чином, що всі вікна видно незалежно від їх статусу.

Типи аварійного сигналу для кожного вікна можуть бути налаштовані як сигнали із Самоскиданням (Self Reset), сигнали з фіксацією (утриманням) або сигнали, що потребують квитування (підтвердження). У режимі Самоскидання підсвічування вікон відбувається за станом налаштованого операнда FlexLogic. Послідовність сигналів у режимі самоскидання відповідає стандарту ISA-18.1-1979 (R2004) типу A 4 5 6.

Рисунок 4-40: Послідовність аварійних сигналів сповіщувача у режимі із Самоскиданням

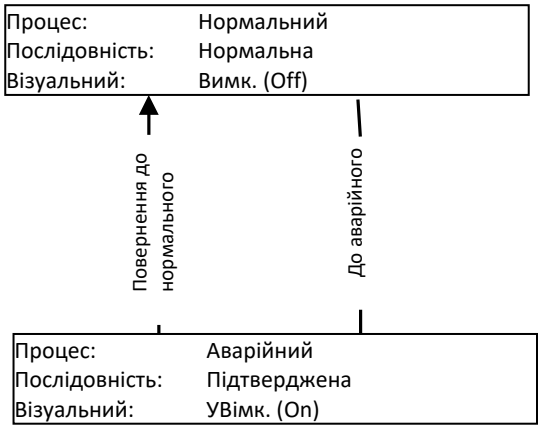

859856A1.vsd

Режим з фіксацією аварійних сигналів призначений для перехідних сигналів, таких як вимкнення, і відповідає стандарту ISA-18.1-1979 (R2004) типу M 6.

Рисунок 4-41: Послідовність аварійних сигналів сповіщувача у режимі з Фіксацією

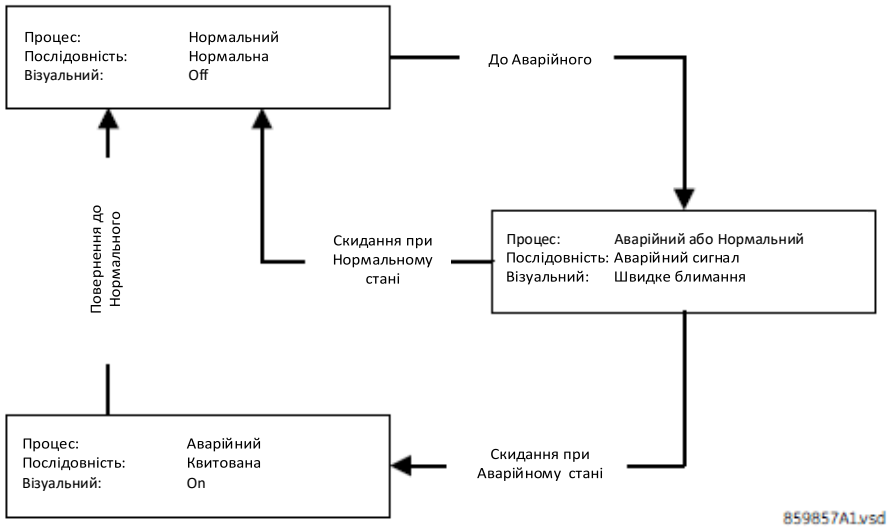

У режимі з квитуванням зміни конфігурації операнда при переході зі стану "Вимкнено" (Off) до "Увімкнено" (On) та зі стану "Увімкнено" до "Вимкнено" спричиняють блимання підсвічування фону; вікно потребує квитування/скидання, щоб скасувати блимання. Цей режим відповідає стандарту ISA-18.1-1979 (R2004) типу R-6.

Рисунок 4-42: Послідовність аварійних сигналів сповіщувача у режимі з квитуванням

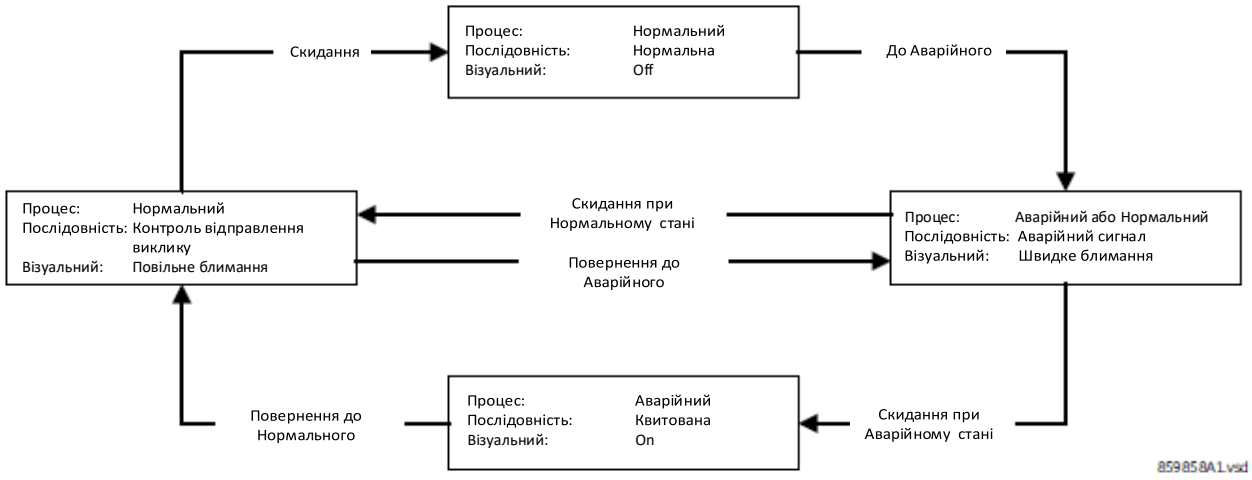

Для скидання (Reset) усіх вікон сповіщувача:

1. У програмному забезпеченні, перейдіть до **Фактичні величини > Графічна панель > Панель Сповіщувача (Actual Values > Graphical Panel > Annunciator Panel)**.

Для квитування/скидання усіх вікон сповіщувача на сторінці:

1. На графічній передній панелі, не вибираючи жодного з вікон сповіщувача, натисніть кнопку **СКИДАННЯ (RESET)** один раз для квитування та двічі для скидання. Блимання припиниться.

Для квитування вікна сповіщувача:

1. На графічній передній панелі, натисніть кнопки Вгору, Вниз, Вліво та Вправо, щоб вибрати вікно, воно буде виділене жовтим. Натисніть кнопку **СКИДАННЯ (RESET)** або **ENTER**. При виборі вікна, якщо це вікно активовано з моменту останнього перезавантаження, дата/час останньої активації цього вікна відображаються у заголовку.

Аварійний сигнал залишається в аварійному стані (наприклад, відображається червоним) до тих пір, поки стан в якому залишається пристрій не зміниться. Тобто, якщо ви підтвердили блимаючий аварійний сигнал, але аварійний стан залишається, колір фону залишається червоним.

Налаштування **НАЛАШТУВАННЯ> ВХОДИ/ВИХОДИ> СКИДАННЯ> СКИДАННЯ СПОВІЩУВАЧА (SETTINGS > INPUTS/OUTPUTS > RESETTING > RESET ANNUNCIATOR)** можна використовувати для вибору операнда FlexLogic, який при активації квитує / скидає всі вікна сповіщувача.

Редактор Сповіщувача

Редактор сповіщувача використовується для налаштування аварійних сигналів та відображення фактичних величин на графічній передній панелі.

Для доступу до редактора у програмному забезпеченні EnerVista перейдіть до: **Налаштування > Налаштування пристрою > Графічна панель > Редактор Сповіщувача (Settings > Product Setup > Graphical Panel > Annunciator Editor)**.

На Рисунку показано редактор сповіщувача та вікно його попереднього перегляду. Назва сторінки вводиться як Загальна вгорі праворуч. Аварійні сигнали з квитуванням та самоскиданням налаштовуються для стандартних функцій, таких як онлайн/офлайн режими, порти Ethernet, несанкціонований доступ/помилка входу та відмова акумуляторної батареї. Вводиться текст, що відображається у вікні сповіщувача. Індикатор В РОБОТІ (IN SERVICE) встановлений зеленим, тому що, коли пристрій увімкнено, цей світлодіод горить зеленим. Попередній перегляд показує, як виглядає сповіщувач з усіма аварійними сигналами, що спрацювали. Останнє вікно не налаштоване і відображене порожнім/сірим. Для того, щоб аварійні сигнали Ethernet та акумуляторної батареї спрацювали, були активовані відповідні аварійні сигнали самодіагностики у **Налаштування > Налаштування пристрою > Програмована користувачем самодіагностика** (не показано) (**Settings > Product Setup > User-Programmable Self Tests**). Світлодіоди можна переглядати на передній панелі, тому їх додавання до сповіщувача призначене лише для ілюстративних цілей.

Рисунок 4-43: Редактор Сповіщувача та вікно попереднього перегляду

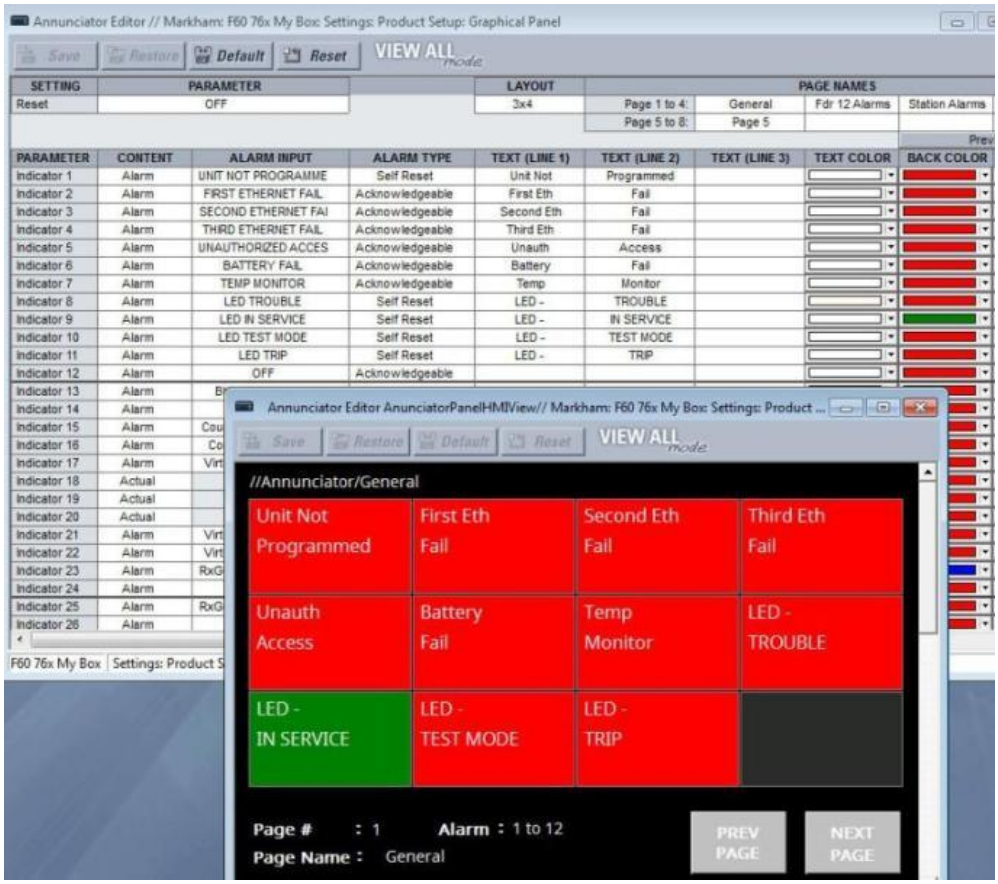

Три макети сторінки (3 × 4, 4 × 6 та 6 × 8) дозволяють вибрати кількість рядків x стовпців вікон, які відображаються на сторінці. Розмір вікна і розмір тексту Сповіщувача зменшуються зі збільшенням кількості вікон сповіщувача на сторінці.

Властивості, які можна редагувати, включають тип аварійного сигналу (з квитуванням, фіксацією та самоскиданням), вхід аварійних сигналів (будь-який операнд FlexLogic), колір тексту та колір фону аварійного сигналу.

У верхній частині вікна відображаються наступні кнопки:

- **Зберегти (Save)** - Оновлення підключеного пристрою, якщо в режимі онлайн, або відкритого файлу уставок, якщо в автономному режимі, із застосованими змінами;
- **Відновити (Restore)** - Скасовує зміни, які не були збережені;
- **Відновити за замовчуванням (Default)** – Змінює всі уставки сповіщувача на заводські значення за замовчуванням;
- **Скидання (Reset)** - Відображає заводські значення за замовчуванням. Попередні зміни не втрачаються, якщо ви не збережете вікно скидання.

Редактор вимірювання

Редактор вимірювання являє собою інструмент для відображення фактичних величин. Він створює сторінки фактичних величин для графічної передньої панелі. Існує два типи: таблиці та векторні діаграми. На сторінках таблиць фактичні величини мають уставки для налаштування, тоді як на векторних діаграмах фактичні величини не мають уставок. Можна налаштувати п'ять табличних сторінок вимірювань, тоді як векторна сторінка може бути для кожного налаштованого джерела змінного струму. Вони відображаються на графічній передній панелі за допомогою вкладки **Вимірювання (Metering).**

Шлях до редактора: **Налаштування> Налаштування пристрою > Графічна панель> Редактор вимірювання (Settings > Product Setup > Graphical Panel > Metering Editor).**

Рисунок 4-44: Редактор вимірювання з вікном попереднього перегляду

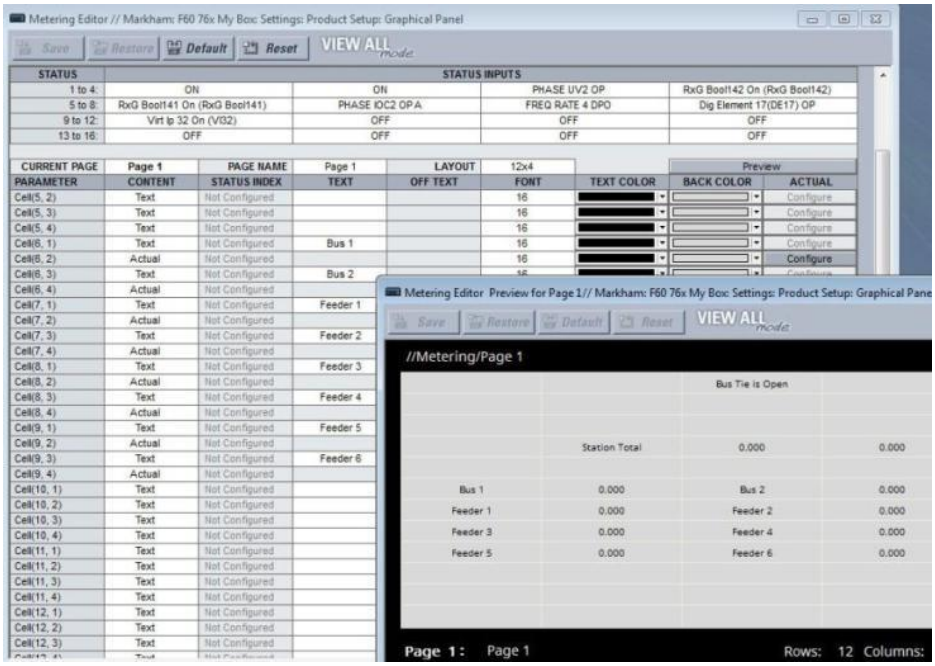

Входи вибирають у верхній частині. Виберіть зі списку або почніть вводити в поле.

Сторінка, назва сторінки та макет сітки визначені нижче для кожного входу.

Зміст для відображення налаштовується за допомогою клітинок сітки. Їх змістом можуть бути фактичні величини, індикатор стану або текст.

- Фактичні величини (Actual value) – Виберіть із значень FlexAnalog, застосовні до B90, де FlexAnalog являє собою аналоговий параметр.
- Стан (Status) – Виберіть з операндів FlexLogics, визначених у Входах стану, у верхній частині вікна. Наприклад, відображення тексту, щоб вказати, увімкнено чи вимкнено операнд ВІДМОВА АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ (BATTERY FAIL).
- Текст (Text) – введіть текст для відображення у таблиці, наприклад, назву таблиці або заголовка стовпця.

Якщо вхід вимірювання знаходиться у стані, що відрізняється від Вимк. (OFF), відображається значення вибраного входу вимірювання, відформатоване згідно з розміром, кольором тексту, одиницями, множниками та десятковою конфігурацією. Інакше відображається або Текст, або Текст режиму OFF, залежно від значення операнда, вибраного шляхом налаштування параметру Входу/Індексу Стану.

Максимальний показник може становити вісім Входів/Індексів Стану для однієї сторінки вимірювання та 16 на всіх сторінках вимірювання.

У верхній частині вікна відображаються наступні кнопки:

- **Зберегти (Save)** – Оновлення підключеного пристрою, якщо в режимі онлайн, або відкритого файлу уставок, якщо в автономному режимі, із застосованими змінами;
- **Відновити (Restore)** – Скасовує зміни, які не були збережені;
- **Відновити за замовчуванням (Default)** – Змінює всі уставки фактичних значень на їх заводські значення за замовчуванням;
- **Скидання (Reset)** – Відображає заводські значення за замовчуванням. Попередні зміни не втрачаються, якщо ви не збережете вікно скидання.

Редактор налаштовуваної навігації

Налаштовувана навігація – це функція, яка відкриває вказані сторінки, коли активовано конкретний операнд FlexLogic. Ця функція корисна для відкриття сторінки сповіщувача, що містить вікно сповіщувача, яке увійшло в аварійний стан.

У наведеному прикладі відмова будь-якого з трьох портів Ethernet запускає відображення сторінки "Інформація про пристрій". При несанкціонованому доступі (наприклад, неправильний пароль), відмові генератора синхронізуючих імпульсів IRIG-B або несправностях вимикача, відображаються Записи подій. Коли вимикач вимикається, відображається однолінійна електрична схема. При відмові сторінок Ethernet та IRIG-B, ці функції можна увімкнути перейшовши до **Налаштування > Налаштування пристрою > Програмована користувачем самодіагностика (Settings > Product Setup > User-Programmable Self Tests)**. Однолінійна електрична схема була налаштована для несправностей вимикача.

Рисунок 4-45: Редактор навігації

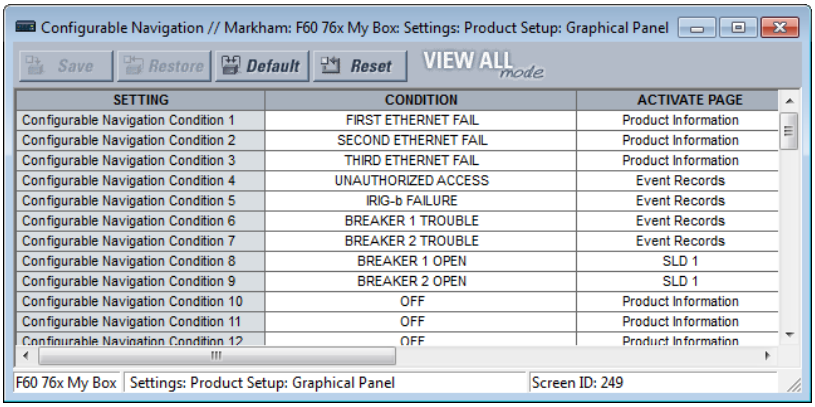

Шлях до редактора: **Налаштування > Налаштування пристрою > Графічна панель > Налаштовувана навігація (Settings > Product Setup > Graphical Panel > Configurable Navigation)**.

Уставки складаються з 64 пар полів, кожне - з умовою та сторінкою активації. Умова вибирає будь-який операнд FlexLogic. Вибір сторінки активації – це стандартний набір, такий як інформація про пристрій, записи подій, сторінки сповіщувача та однолінійні електричні схеми.

Щоб скористатися функцією, виберіть **УМОВУ (CONDITION)**, виберіть її опцію **АКТИВУВАТИ СТОРІНКУ (ACTIVATE PAGE)**, а потім збережіть. Вибираючи операнд умови, відкрийте список і починайте вводити інформацію в поле для подальшого автоматичного заповнення. Наприклад, набравши F, відображається ВІДМОВА ПЕРШОГО ETHERNET (FIRST ETHERNET FAIL).

У верхній частині вікна відображаються наступні кнопки:

- **Зберегти (Save)** – Оновлення підключеного пристрою, якщо в режимі онлайн, або відкритого файлу уставок, якщо в автономному режимі, із застосованими змінами;
- **Відновити (Restore)** – Скасовує зміни, які не були збережені;

- **Відновити за замовчуванням (Default)** – Змінює всі уставки у вікні на їх заводські значення за замовчуванням;
- **Скидання (Reset)** – Відображає заводські значення за замовчуванням. Попередні зміни не втрачаються, якщо ви не збережете вікно скидання.

4.2.3 Кнопки навігації на передній панелі

4.2.3.1 Поліпшена та стандартна передні панелі

Усі відображені на дисплеї пристрою повідомлення згруповані по сторінках, яким присвоєні наступні назви заголовків: фактичні величини, налаштування, команди і вказівники. За допомогою клавіші **МЕНЮ (MENU)** здійснюється переміщення між сторінками. Кожна заголовна сторінка, у свою чергу, поділена на подальші підменю.

Клавішу **ПОВІДОМЛЕННЯ (MESSAGE)** використовують для переміщення між підменю. За допомогою клавіш **ЗНАЧЕННЯ (VALUE)** користувач може послідовно збільшувати або зменшувати числові значення уставок у режимі програмування уставок. Ці клавіші також використовуються для прокрутки буквено-числових величин у режимі редагування тексту. Крім того, числові значення тих чи інших величин можна також вводити за допомогою цифрової клавіатури.

Клавішу десятинних чисел використовують для переходу до наступного символу у режимі редагування, а також для введення символу десяткового дробу.

У будь-який момент часу можна натиснути клавішу **ДОВІДКА (HELP)** для виведення на дисплей контекстно-залежної підказки.

Клавіша **ENTER** служить для збереження значень уставок.

При введенні IP-адреси на передній панелі введіть першу послідовність чисел, потім натисніть клавішу •, щоб ввести крапку для десяткового розряду. Наприклад, щоб ввести 127.0.0.1 натисніть 127, потім •, потім 0, потім •, потім 0, потім •, потім 1. Щоб зберегти адресу, натисніть клавішу **ENTER**.

Вводячи або змінюючи код замовлення з двох рядків, натисніть стрілку вниз для доступу до другого рядка. На стандартній передній панелі зробіть це перейшовши до **ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨⇩ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИСТРІЙ ⇨ ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОДЕЛЬ (ACTUAL VALUES ⇨⇩ PRODUCT INFO ⇨ MODEL INFORMATION).**

На рисунку показана послідовність, яку слід використовувати, щоб ввести налаштування (уставки). У наступних розділах представлена більш детальна інформація.

Рисунок 4-46: Використання клавіатури передньої панелі (показана стандартна передня панель)

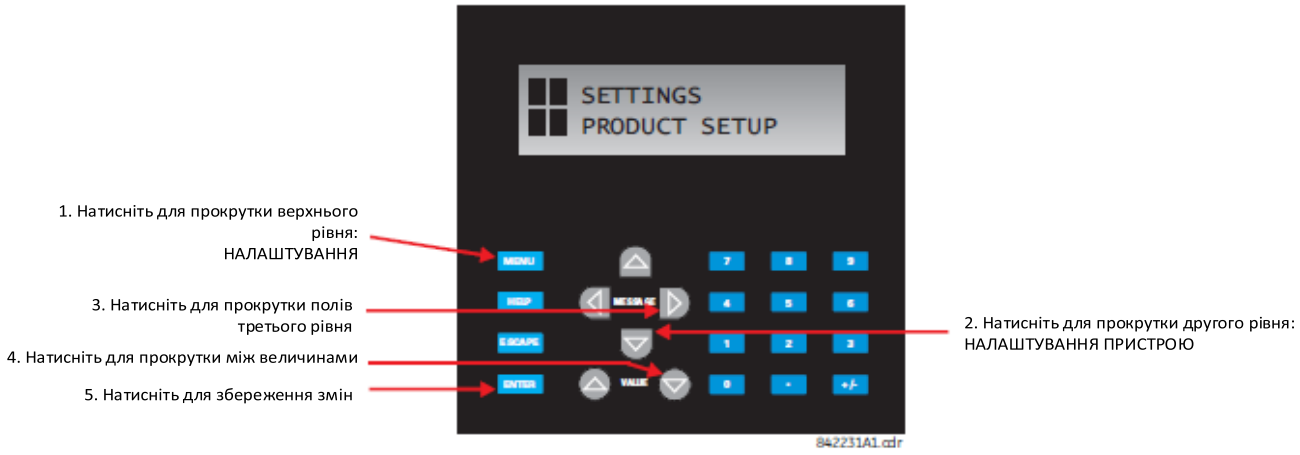

4.2.3.2 Графічна передня панель

Ці кнопки служать для навігації та вибору об’єктів.

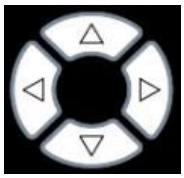

Вгору/Вниз/Вліво/Вправо – ці кнопки переміщують селектор між елементами вибору на сторінці. Виділення позначається жовтим фоном або жовтим контуром. На сторінках меню права кнопка активує вибране підменю, розгортаючи ієрархію меню, а ліва кнопка повертає ієрархію меню до початкового стану. Ці кнопки мають функцію автоповтору на деяких сторінках: після короткої паузи кнопка повторює дію доти, доки вона натиснута.

ENTER — Активує вибір на дисплеї, наприклад, підменю, елементу керування, клавіші клавіатури або уставки. Також зберігає оновлені уставки.

ВИХІД (ESCAPE) — Якщо налаштування (уставка) відкрите для редагування, ця кнопка закриває налаштування без збереження. Якщо спливаюче меню відкрите, ця кнопка закриває його. Якщо пункт вибрано, ця кнопка скасує його вибір. В іншому випадку ця кнопка активує попередню сторінку в ієрархії сторінок.

СКИДАННЯ (RESET) — Очищає всі зафіксовані світлодіодні (LED) індикації та повідомлення-вказівники. Коли відображається сторінка з елементами, що потребують квитування/скидання, вона замість цього скидає/підтверджує всі елементи на цій сторінці або, якщо вибраний елемент на цій сторінці, кнопка скидає/підтверджує цей елемент.

Якщо ви скидаєте/квитуєте аварійні сигнали, вони припиняють блимати, але залишаються в аварійному стані до тих пір, поки цей стан залишається. Іншими словами, червоний аварійний сигнал не вимикається лише тому, що ви квитували сигнал.

Головна сторінка (Home) — активує головну сторінку, що є кореневою сторінкою. Ця сторінка за замовчуванням відображає інформацію про пристрій і її можна налаштувати.

Бічна кнопка (Side pushbutton) — П'ять кнопок з лівого боку дисплея та п’ять кнопок з правого боку дисплея. Вони виконують різні функції, залежно від відображеної сторінки, такі як керування розподільним пристроєм. Дисплей динамічно показує свою піктограму поруч із бічною кнопкою, якщо кнопка має призначену функцію. Ці кнопки також можуть бути запрограмовані таким чином, щоб вони функціонували як програмовані користувачем кнопки 9 та вище.

Кнопка вкладки (Tab pushbutton) — П'ять кнопок під дисплеєм. Вони забезпечують навігацію по ієрархії сторінок, а на деяких сторінках активують інші дії. Нижній колонтитул дисплея динамічно позначає сторінку або дію, що активується кнопкою Вкладки.

Програмована користувачем кнопка (User-programmable pushbutton) — Вісім фізичних кнопок пов'язані з першими вісьмома елементами програмованих користувачем кнопок. Нумерація йде згори вниз, тобто від 1 до 4 вниз по лівому стовпцю і від 5 до 8 вниз по правому стовпцю.

Ці елементи керують набором операндів FlexLogic, який можна використовувати для ініціювання виходів або вибору режимів. Кожна фізична кнопка має вбудований світлодіодний (LED) індикатор, який може бути налаштований користувачем для відображення відповідного стану.

Ці кнопки мають чисте покриття, на якому можна розмістити власні піктограми (ярлики). Утиліта для друку ярликів доступна у програмному забезпеченні: **Файл> Звіт передньої панелі (File > Front Panel Report)**.

4.2.4 Світлодіодні (LED) індикатори

4.2.4.1 Поліпшена передня панель

На дисплеї поліпшеної передньої панелі розташовано п'ять стовпців світлодіодних індикаторів. Перший стовпець містить 14 світлодіодів стану і причини події. У наступних 4-ох стовпцях знаходяться 48 програмових користувачем світлодіодів.

Кнопка **СКИДАННЯ (RESET)** використовується для повернення до початкового стану будь-якого зафіксованого світлодіоду або повідомлення-вказівника, як тільки будуть усунені умови (причину) їх спрацювання (зняти блокування також можливо через меню **УСТАВКИ ⇨⇩ ВХОДИ/ВИХОДИ ⇨⇩ СКИДАННЯ (SETTINGS ⇨⇩ INPUT/OUTPUTS ⇨⇩ RESETTING)**).

Клавіші користувача (USER) не використовуються у цьому пристрої.

Рисунок 4-47: Стандартна панель світлодіодів для поліпшеної передньої панелі B90

Світлодіодні індикатори стану в першому стовпці описані нижче:

- **В РОБОТІ (IN SERVICE)** – Вказує на те, що відбувається живлення пристрою оперативним струмом; всі контрольовані входи/виходи і внутрішні системи знаходяться у робочому стані та реле знаходиться в оперативному (online) запрограмованому режимі (перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Встановлення (Settings > Product Setup > Installation)**).

- **НЕСПРАВНІСТЬ (TROUBLE)** – Вказує на те, що реле виявило внутрішню несправність. Перевірте повідомлення самодіагностики, викладені в кінці розділу "Команди та Вказівники", та перегляньте записи подій у **Фактичні величини > Записи (Actual Values > Records)**. Для бета-версій/пробних версій цей світлодіод завжди увімкнений.
- **РЕЖИМ ДІАГНОСТИКИ (TEST MODE)** – Вказує на те, що пристрій знаходиться в режимі діагностики. Детальна інформація наведена в розділі "Режим діагностики", пункт "Налаштування".
- **ВИМКНЕННЯ (TRIP)** – Вказує на те, що спрацював обраний операнд FlexLogic, який слугує в якості входу вимкнення. Для вибору операнда перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Програмовані користувачем світлодіоди > Світлодіоди вимкнення та сигналізації (Settings > Product Setup > User-Programmable LEDs > Trip & Alarm LEDs).** Цей світлодіод працює з фіксацією; щоб скинути його, необхідно ініціювати команду скидання.
- **АВАРІЙНИЙ СИГНАЛ (ALARM)** - Вказує на те, що спрацював операнд FlexLogic, який слугує в якості перемикача аварійних сигналів. Для вибору операнда перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Програмовані користувачем світлодіоди > Світлодіоди вимкнення та сигналізації (Settings > Product Setup > User-Programmable LEDs > Trip & Alarm LEDs).** Цей світлодіод ніколи не фіксується.
- **ПУСК (PICKUP)** – Вказує на те, що відбувся пуск будь-якого елементу. Цей світлодіод ніколи не фіксується.

Світлодіодні індикатори причини подій у першому стовпці описані нижче:

Світлодіодні індикатори причини подій знаходяться під світлодіодними індикаторами стану. Світлодіоди причини події вмикаються і вимикаються елементами захисту, уставки відповідного вказівника яких вибрано або "Увімкнено", або "З фіксацією". Якщо уставку відповідного вказівника елементу захисту встановлено як "Увімкнено", тоді відповідні світлодіодні індикатори причини події залишаються увімкненими до тих пір, поки операнд, пов'язаний з елементом, залишається підтвердженим (активованим). Якщо уставку відповідного вказівника елементу захисту встановлено як "З фіксацією", тоді відповідні світлодіодні індикатори причини події вмикаються, коли операнд спрацювання, пов'язаний з елементом, є підтвердженим і залишається в такому стані до тих пір, поки не буде натиснута кнопка **СКИДАННЯ (RESET)** на передній панелі після скидання операнда.

Усі елементи, здатні визначати пошкоджені фази, можуть незалежно вмикати і вимикати світлодіоди фаз A, B або C. До них відносяться фазний максимальний струмовий захист (МСЗ), захист від зниження фазної напруги, тощо. Це означає, що операнди спрацювання фаз A, B і C для окремих елементів захисту знаходяться в оперативній готовності згідно зі схемою логічного АБО (OR) для увімкнення або вимкнення світлодіодів фаз A, B або C.

- **НАПРУГА (VOLTAGE)** – Вказує на те, що подія пов'язана з напругою.
- **СТРУМ (CURRENT)** – Вказує на те, що подія пов'язана зі струмом.
- **ЧАСТОТА (FREQUENCY)** – Не використовується.
- **<порожній> (<blank>)** — Завжди вимкнено за замовчуванням.
- **ЗОНА 1 (ZONE 1)** — Вказує на те, що подія пов'язана із зоною 1 диференційного захисту шин.
- **ЗОНА 2 (ZONE 2)**— Вказує на те, що подія пов'язана із зоною 2 диференційного захисту шин.
- **ЗОНА 3 (ZONE 3)** — Вказує на те, що подія пов'язана із зоною 3 диференційного захисту шин.
- **ЗОНА 4 (ZONE 4)** — Вказує на те, що подія пов'язана із зоною 4 диференційного захисту шин.
- **ІНШЕ (OTHER)** – Вказує на те, що подія пов'язана з комплексною функцією; було підтверджено СПРАЦЮВАННЯ ДЗШ 5 (BUS 5 OP) або СПРАЦЮВАННЯ ДЗШ 6 (BUS 6 OP). Для пристрою B90, комплексна функція означає або спрацювання будь-якого Цифрового елементу (Digital Element OP), або спрацювання будь-якої Шини вимкнення (TRIP BUS OP).

Програмовані користувачем світлодіоди складаються з 48 жовтих світлодіодів, розташованих у чотирьох стовпцях. Робота цих світлодіодів програмується користувачем. Забезпечується можливість застосування спеціально створених ярликів для кожного світлодіоду. За замовчуванням ярлики постачаються з кожним пристроєм B90, разом з користувацькими шаблонами. Ярлики за замовчуванням можуть бути замінені на ярлики, роздруковані користувачем.

Налаштування роботи світлодіодів відповідно до вимог користувача приносить максимальну користь в тих випадках, коли взаємодія з операторами здійснюється іншими мовами, а не англійською мовою. Дивіться "Програмовані користувачем світлодіоди (LED)" в розділі 5, щоб дізнатися більше про налаштування для програмування роботи світлодіодів на цих панелях.

4.2.4.2 Стандартна передня панель

На стандартній передній панелі розташовано три панелі зі світлодіодами, кнопками та порт зв’язку. Кнопка **СКИДАННЯ (RESET)** використовується для скидання будь-якого зафіксованого світлодіоду або повідомлення-вказівника, як тільки буде усунена умова їх спрацювання (зняти блокування у такому стані можна також через меню **НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ВХОДИ/ВИХОДИ ⇨⇩ СКИДАННЯ (SETTINGS ⇨⇩ INPUT/OUTPUTS ⇨⇩ RESETTING))**. Порт RS232 призначений для підключення до комп’ютера.

Кнопки **КОРИСТУВАЧА** (**USER)** використовуються для функції керування вимикачем.

Рисунок 4-48: LED-панель 1

Індикатори стану

- **В РОБОТІ (IN SERVICE)** – Вказує на те, що відбувається живлення пристрою оперативним струмом; всі контрольовані входи/виходи і внутрішні системи знаходяться у робочому стані та реле знаходиться в оперативному (online) запрограмованому режимі (перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Встановлення (Settings > Product Setup > Installation))**.
- **НЕСПРАВНІСТЬ (TROUBLE)** – Вказує на те, що реле виявило внутрішню несправність. Перевірте повідомлення самодіагностики, викладені в кінці розділу "Команди та Вказівники", та перегляньте записи подій у **Фактичні величини > Записи (Actual Values > Records)**. Для бета-версій/пробних версій цей світлодіод завжди увімкнений.
- **РЕЖИМ ДІАГНОСТИКИ (TEST MODE)** – Вказує на те, що пристрій знаходиться в режимі діагностики. Детальна інформація наведена в розділі "Режим діагностики", пункт "Налаштування".
- **ВИМКНЕННЯ (TRIP)** – Вказує на те, що спрацював обраний операнд FlexLogic, який слугує в якості перемикача вимкнення. Цей індикатор завжди працює з фіксацією; щоб скинути його, необхідно ініціювати команду скидання.
- **АВАРІЙНИЙ СИГНАЛ (ALARM)** - Вказує на те, що спрацював обраний операнд FlexLogic, який слугує в якості перемикача аварійних сигналів. Цей індикатор ніколи не фіксується.
- **ПУСК (PICKUP)** – Вказує на те, що відбувся пуск будь-якого елементу. Цей індикатор ніколи не фіксується.

Індикатори причини події

Світлодіоди причини події вмикаються і вимикаються елементами захисту, уставки відповідного вказівника яких вибрано або "Увімкнено" (Enabled) або "З фіксацією" (Latched). Якщо уставку відповідного вказівника елементу захисту встановлено як "Увімкнено", тоді відповідні світлодіодні індикатори причини події залишаються увімкненими до тих пір, поки операнд, пов'язаний з елементом, залишається підтвердженим. Якщо уставку відповідного вказівника елементу захисту встановлено як "З фіксацією", тоді відповідні світлодіодні індикатори причини події вмикаються, коли операнд спрацювання, пов'язаний з елементом, є підтвердженим і залишається в такому стані до тих пір, поки не буде натиснута кнопка **СКИДАННЯ (RESET)** на передній панелі після скидання операнда.

Усі елементи, здатні визначати пошкоджені фази, можуть незалежно вмикати і вимикати світлодіоди фаз A, B або C. До них відносяться фазний максимальний струмовий захист (MCЗ), захист від зниження фазної напруги, тощо. Це означає, що операнди спрацювання фаз A, B і C для окремих елементів захисту знаходяться в оперативній готовності згідно зі схемою логічного АБО (OR) для увімкнення або вимкнення світлодіодів фаз A, B або C.

- **НАПРУГА (VOLTAGE)** – Вказує на те, що подія пов'язана з напругою.
- **СТРУМ (CURRENT)** – Вказує на те, що подія пов'язана зі струмом.
- **ЧАСТОТА (FREQUENCY)** – Не використовується.
- **<порожній> (<blank>)** — Завжди вимкнено за замовчуванням.
- **ЗОНА 1 (ZONE 1)** — Вказує на те, що подія пов'язана із зоною 1 диференційного захисту шин.
- **ЗОНА 2 (ZONE 2)**— Вказує на те, що подія пов'язана із зоною 2 диференційного захисту шин.
- **ЗОНА 3 (ZONE 3)** — Вказує на те, що подія пов'язана із зоною 3 диференційного захисту шин.
- **ЗОНА 4 (ZONE 4)** — Вказує на те, що подія пов'язана із зоною 4 диференційного захисту шин.
- **ІНШЕ (OTHER)** – Вказує на те, що подія пов'язана з комплексною функцією; було підтверджено СПРАЦЮВАННЯ ДЗШ 5 (BUS 5 OP) або СПРАЦЮВАННЯ ДЗШ 6 (BUS 6 OP). Для пристрою B90, комплексна функція означає або спрацювання будь-якого Цифрового елементу (Digital Element OP), або спрацювання будь-якої Шини вимкнення (TRIP BUS OP).

Програмовані користувачем індикатори

На другий і третій панелі розташовано 48 жовтих світлодіодів, які можуть бути налаштовані користувачем. Забезпечується можливість застосування спеціально створених користувацьких ярликів для кожного світлодіоду.

Налаштування роботи світлодіодів відповідно до вимог користувача приносить максимальну користь в тих випадках, коли взаємодія з операторами здійснюється іншими мовами, а не англійською мовою. Дивіться "Програмовані користувачем світлодіоди (User-programmable LED)" у розділі 5, щоб дізнатися більше про налаштування для програмування роботи світлодіодів на цих панелях.

Рисунок 4-49: LED-панелі 2 та 3 (шаблон індексів)

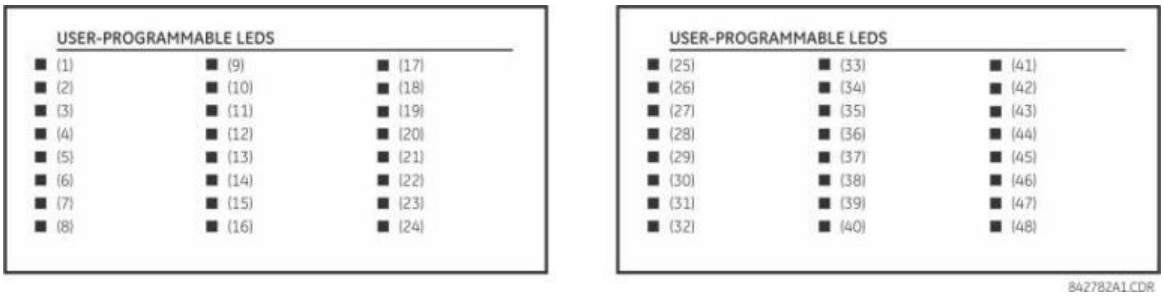

Ярлики за замовчуванням для LED-панелі 2:

Ярлики за замовчуванням призначені для позначення наступного:

- **ГРУПА 1 ... 6** – Підсвічування ГРУПИ означає групу активних уставок.

Реле за замовчуванням постачається з ярликами для панелі світлодіодів 2. Світлодіоди, проте, заздалегідь не програмуються. Щоб налаштування світлодіодів відповідали попередньо надрукованим ярликам, користувач повинен ввести відповідні налаштування світлодіодів відповідно до розділу 5, пункт "Програмовані користувачем світлодіоди (LED)". Світлодіоди повністю програмуються користувачем. Ярлики за замовчуванням можна замінити ярликами, роздрукованими користувачем, для обох панелей відповідно до вказівок наступного розділу.

Рисунок 4-50: LED-панель 2 (ярлики за замовчуванням)

4.2.4.3 Графічна передня панель

Графічна передня панель має 14 світлодіодів (LED). Світлодіоди від 1 до 5 мають фіксоване призначення діодів, а світлодіоди від 6 до 14 програмовані.

Індикатори стану

- **В РОБОТІ (IN SERVICE)** – Вказує на те, що відбувається живлення пристрою оперативним струмом; всі контрольовані входи/виходи і внутрішні системи знаходяться у робочому стані, режим діагностики реле вимкнено, та реле знаходиться в оперативному (online) запрограмованому режимі (перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Встановлення (Settings > Product Setup > Installation)**).
- **НЕСПРАВНІСТЬ (TROUBLE)** – Вказує на те, що реле виявило внутрішню несправність. Перевірте повідомлення самодіагностики, викладені в кінці розділу "Команди та Вказівники", та перегляньте записи подій у **Фактичні величини > Записи (Actual Values > Records)**. Для бета-версій/пробних версій цей світлодіод завжди увімкнений.

- **РЕЖИМ ДІАГНОСТИКИ (TEST MODE)** – Вказує на те, що пристрій реле знаходиться в ізольованому (постійному) або примусовому (блимаючому) режимі діагностики. Детальна інформація наведена в розділі "Режим діагностики", пункт "Налаштування".
- **ВИМКНЕННЯ (TRIP)** – Вказує на те, що спрацював обраний операнд FlexLogic, який слугує в якості входу вимкнення. Для вибору операнда перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Програмовані користувачем світлодіоди > Світлодіоди вимкнення та сигналізації (Settings > Product Setup > User-Programmable LEDs > Trip & Alarm LEDs).** Цей індикатор працює з фіксацією; щоб скинути його, необхідно ініціювати команду скидання.
- **АВАРІЙНИЙ СИГНАЛ (ALARM)** - Вказує на те, що спрацював обраний операнд FlexLogic, який слугує в якості входу аварійних сигналів. Для вибору операнда перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Програмовані користувачем світлодіоди > Світлодіоди вимкнення та сигналізації (Settings > Product Setup > User-Programmable LEDs > Trip & Alarm LEDs).**

Рисунок 4-51: Приклад світлодіодів на графічній передній панелі

Програмовані користувачем індикатори причини події

Світлодіодні індикатори причини подій знаходяться під світлодіодними індикаторами стану. Світлодіоди причини події вмикаються і вимикаються елементами захисту, уставки відповідного вказівника яких вибрано або як "Самоскидання", або "З фіксацією". Якщо уставку встановлено як "Самоскидання", тоді відповідні світлодіодні індикатори причини події залишаються увімкненими до тих пір, поки операнд, пов'язаний з елементом, залишається підтвердженим. Якщо уставку встановлено як "З фіксацією" і підтверджено, тоді відповідні світлодіодні індикатори залишаються увімкненими до тих пір, поки операнд не буде скинуто, і тоді ініціюється команда скидання.

Світлодіоди мають параметри за замовчуванням та їх можна налаштувати таким чином, щоб відображати стан будь-якого операнда FlexLogic. Зона маркування має прозоре покриття для встановлення користувацьких ярликів. Доступна утиліта для друку ярликів-наклейок, як описано далі у цьому розділі.

Світлодіодні індикатори запрограмовані за замовчуванням наступним чином:

- **ПУСК — LED 6** — Вказує на те, що відбувся пуск елементу, а отже, вимкнення може бути неминучим.
- **НАПРУГА – LED 7** — Вказує на те, що подія пов'язана з напругою.
- **СТРУМ – LED 8** — Вказує на те, що подія пов'язана зі струмом.
- **ЗОНА 1 - LED 9**— Вказує на те, що подія пов'язана із зоною 1 диференційного захисту шин.
- **ЗОНА 2 - LED 10**— Вказує на те, що подія пов'язана із зоною 2 диференційного захисту шин.
- **ЗОНА 3 - LED 11** — Вказує на те, що подія пов'язана із зоною 3 диференційного захисту шин.
- **ЗОНА 4 - LED 12**— Вказує на те, що подія пов'язана із зоною 4 диференційного захисту шин.
- **ЗОНА 5 - LED 13** — Вказує на те, що подія пов'язана із зоною 5 диференційного захисту шин.
- **ЗОНА 6 - LED 14**— Вказує на те, що подія пов'язана із зоною 6 диференційного захисту шин.

4.2.5 Ярлики передньої панелі

4.2.5.1 Поліпшена передня панель

Наступна процедура потребує приготувань, зазначених нижче:

- Шаблон передньої панелі UR з вирізами (номер частини GE 1006-0047) був завантажений з сайту за посиланням: http://www.gegridsolutions.com/products/support/ur/URLEDenhanced.doc і роздрукований.

- Ніж з невеликим лезом.

Для створення користувацьких ярликів для світлодіодів і кнопок поліпшеної передньої панелі:

1. Запустіть програмне забезпечення EnerVista UR Setup.
2. Якщо елементи ще не скопійовані у вікно автономного режиму (Offline Window) натисніть правою кнопкою миші на пристрій в режимі онлайн і виберіть опцію **Додати пристрій до вікна автономного режиму (Add Device to Offline Window)**. Натисніть кнопку **Отримати (Receive)** у вікні, яке відкриється, щоб зберегти файл уставок у вікні автономного режиму.
3. Надрукуйте ярлики як вказано далі. Виберіть пункт **Файл > Звіт передньої панелі (File > Front Panel Report)**, щоб відкрити вікно.

Рисунок 4-52: Конструктор ярликів поліпшеної передньої панелі

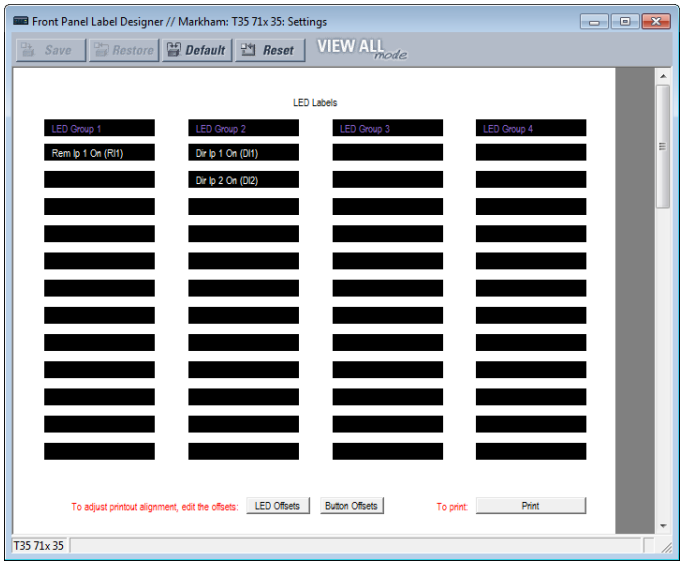

4. Введіть необхідний текст навпроти кожного світлодіоду і зверху кожної програмованої користувачем кнопки у призначених для цього полях. Кнопки **Переміщення світлодіодів (LED Offsets)** та кнопки **Переміщення кнопок (Button Offsets)** переміщують усі ярлики вліво/вправо та вгору/вниз на сторінці (обидві групи кнопок виконують однакові дії, тому використовуйте будь-які кнопки). Кнопка **Переміщення кнопок (Button Offsets)** не відображається, коли немає кнопок для налаштування.
5. Вставте шаблон з вирізами для ярликів передньої панелі пристрою UR у принтер і натисніть кнопку **Друк (Print)** у вікні звіту передньої панелі.
6. Після закінчення друку складіть аркуш уздовж перфорованих ліній і видавіть ярлики.
7. Витягніть інструмент для заміни ярликів UR з упаковки і зігніть язички як описано далі. Ці язички будуть використані для того щоб витягнути заводські ярлики за замовчуванням і ті, які раніше використовувалися як ярлики користувача.

NOTE

Використовуйте інструмент повернувши до користувача друкованою стороною, що містить номер частини GE.

Пакет ярликів, що постачається з кожним пристроєм B90, містить три ярлики за замовчанням, лист шаблону ярликів користувача і інструмент для заміни ярликів.

Якщо ярлики за замовчанням підходять для Ваших цілей використання, вставте їх у відповідні пази і запрограмуйте світлодіоди так, щоб вони відповідали ярликам. Якщо вам потрібні власні ярлики, дотримуйтесь процедури, описаної нижче, для видалення оригінальних ярликів і установки нових ярликів.

Нижче показано, як встановити та використовувати інструмент для заміни ярликів:

1. Загніть язички на лівому кінці інструменту вгору як показано нижче.

Загніть язичок по центру хвостової частини інструменту вгору як показано нижче.

Нижче показано, як витягти ярлики світлодіодів з передньої панелі B90 і вставити ярлики користувача.

1. Використовуйте ніж, щоб підняти ярлик світлодіоду, і просуньте інструмент для заміни ярликів під ним. Переконайтеся, що загнуті язички вказують напрямок в сторону від пристрою реле.

2. Просувайте інструмент під ярлик світлодіоду до тих пір, поки язички не закріпляться, як показано на рисунку нижче. Інструмент є прикріпленим до ярлика світлодіоду.

3. Витягніть інструмент і прикріплений ярлик світлодіоду, як показано нижче.

4. Просувайте новий ярлик світлодіоду всередину кишені до тих пір, поки текст не вирівняється належним чином зі світлодіодом, як показано на рисунку нижче.

Нижче описано, як витягти ярлики програмованих користувачем кнопок з передньої панелі B90 і вставити ярлики користувача:

1. Використовуйте ніж, щоб підняти ярлик кнопки, і просуньте хвостову частину інструменту для ярликів під ним, як показано нижче. Переконайтеся, що загнуті язички вказують напрямок в сторону від пристрою реле.

2. Просувайте інструмент під ярлик програмованої користувачем кнопки до тих пір, поки язички не закріпляться, як показано на рисунку нижче. Інструмент є прикріпленим до ярлика програмованої користувачем кнопки.

3. Витягніть інструмент і прикріплений ярлик програмованої користувачем кнопки.

4. Просувайте новий ярлик програмованої користувачем кнопки всередину кишені до тих пір, поки текст не вирівняється належним чином з кнопками.

4.2.5.2 Стандартна передня панель

Після програмування світлодіодів та кнопок перейшовши до **Налаштування > Налаштування пристрою > Програмовані користувачем світлодіоди** та **Програмовані користувачем кнопки (Settings > Product Setup > User-Programmable LEDS** та **User-Programmable Pushbuttons)**, можна створити ярлики для передньої панелі.

Для створення ярликів для світлодіодів та кнопок стандартної передньої панелі:

1. У програмному забезпеченні EnerVista, якщо B90 ще не вказаний у списку і вікні автономного режиму (Offline Window), додайте його, клацнувши правою кнопкою миші та вибравши опцію **Додати пристрій до вікна автономного режиму (Add Device to Offline Window)**.
2. Натисніть на елемент меню **Файл > Звіт передньої панелі (File > Front Panel Report)** і виберіть пристрій.
3. У вікні "Звіт передньої панелі" двічі натисніть на слот світлодіоду або кнопки і введіть ярлик. Якщо вам потрібно дистанційно бачити існуючу передню панель, перейдіть до **Фактичні величини> Передня панель (Actual Values > Front Panel)** для роботи з пристроєм в режимі онлайн. Якщо вам потрібно побачити пристрій на рисунку, зверніть увагу, що маркування здійснюється для третього набору світлодіодів, оскільки друга панель світлодіодів має заводські ярлики.

Рисунок 4-53: Конструктор ярликів стандартної передньої панелі (показані світлодіоди)

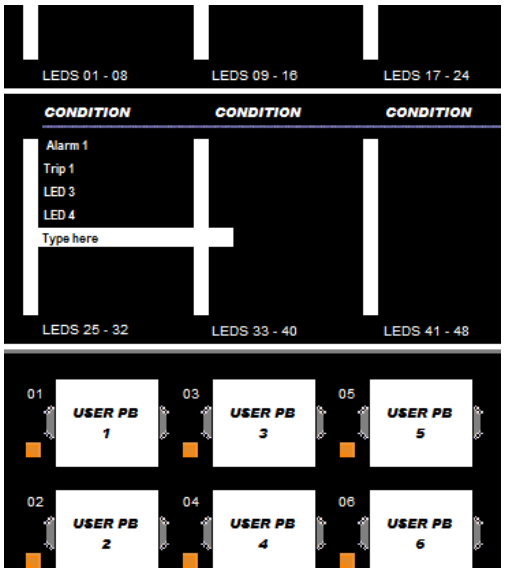

4. За бажанням (необов'язково) збережіть зміни, клацнувши на піктограму **Зберегти (Save)** на панелі інструментів.
5. Натисніть на піктограму **Друк (Print)** на панелі інструментів. Розгляньте можливість друку у форматі PDF та налаштуйте масштаб відповідно до розміру ярликів, а потім надрукуйте на фізичному принтері.
6. Виріжте ярлики у вигляді блоку або окремо, наприклад, за допомогою ножиць або ножа Exacto.
7. Якщо над передньою панеллю є пластикова кришка, зніміть її, обережно натиснувши на правий бік і піднявши кришку.
8. Зніміть пластикову кришку над світлодіодами або кнопками за допомогою викрутки.
9. Вставте ярлики.
10. Поставте на місце пластикові кришки.

4.2.5.3 Графічна передня панель

Пристрій B90 включає програмне забезпечення для створення ярликів світлодіодів та кнопок на графічній передній панелі, а також аркуш наклейок із попередньо надрукованими та порожніми ярликами. Попередньо надруковані ярлики знаходяться у верхньому лівому куті сторінки шаблону, а порожні ярлики – у нижньому правому куті. Скористайтеся заздалегідь роздрукованими ярликами або використовуйте конструктор ярликів, що входить до складу програмного забезпечення, та друкуйте ярлики на шаблоні. У комплекті надається один аркуш.

У прикладі показано як створити ярлики для світлодіодів та кнопок під ними (окремо).

Щоб створити ярлики для світлодіодів та кнопок передньої панелі:

1. У програмному забезпеченні EnerVista, у вікні оперативного або автономного режиму (Online або Offline Window), перейдіть до меню **Налаштування > Конструктор ярликів передньої панелі (Settings > Front Panel Label Designer)** або **Конструктор ярликів передньої панелі** (на кореневому рівні продукту). Відкриється вікно конструктора ярликів із заздалегідь налаштованими ярликами.
2. Перейшовши до **Файл> Налаштування друку (File > Print Setup)** змініть орієнтацію сторінки на **Альбомну (Landscape)**.
3. У вікні конструктора ярликів видаліть усі ярлики, які не потрібні для друку. Це можна зробити, натиснувши кнопку **Скидання (Reset)**, щоб очистити всі ярлики, або вибравши кожен непотрібний ярлик та видаливши його. В іншому випадку всі ярлики відображаються надрукованими на шаблоні та використовуються в шаблоні. Якщо ви помилилися, вийдіть з вікна та відкрийте його знову, щоб переглянути ярлики за замовчуванням.
4. Використовуючи за основу розміщення на шаблоні, на якому слід друкувати, створіть ярлики, заповнивши відповідні слоти.

Рисунок 4-54: Конструктор ярликів передньої панелі для графічної передньої панелі

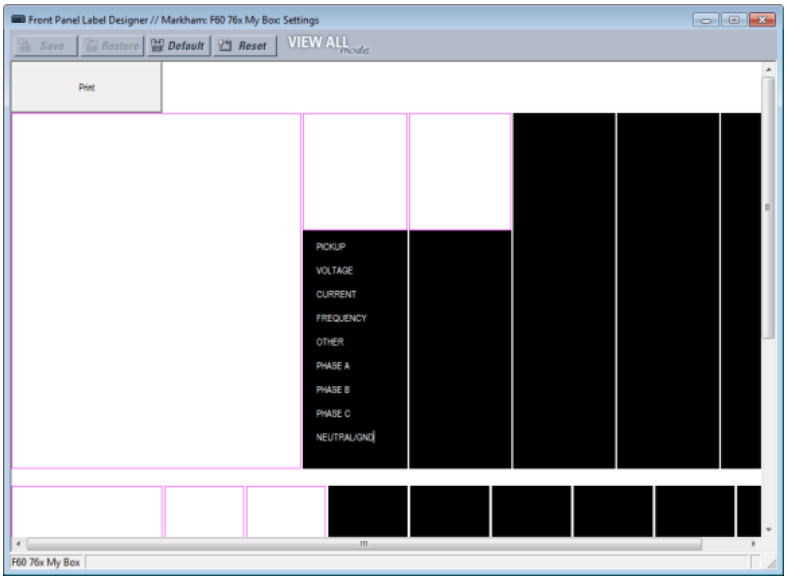

5. Натисніть у вікні кнопку **Друк (Print)** та виберіть принтер.
6. Після друку, зніміть ярлики з шаблону і наклейте їх на передню панель. Для поліпшених та графічних передніх панелей вони накладаються поверх прозорих пластикових вставок, а не під ними. Для стандартної передньої панелі вони накладаються під пластиковими вставками або над ними.

Будь-які зміни не зберігаються. Кожного разу, коли відкриється вікно конструктора ярликів, відображається оригінальний шаблон. Будь-які видалені ярлики не втрачаються.

4.2.6 Навігація по меню

Натисніть клавішу **МЕНЮ (MENU)** для відображення елементів вибору або головної сторінки. При кожному натисканні клавіші на дисплеї послідовно відображаються наступні відповідні заголовки:

- Фактичні величини;
- Налаштування;
- Команди;
- Вказівники;
- Служба заводу;
- Дисплеї користувача (коли ця функція увімкнена).

4.2.6.1 Поліпшена та стандартна передні панелі

Сторінки з налаштуваннями (уставками) та фактичними величинами організовані ієрархічно. Заголовні сторінки позначаються за допомогою двох смуг прокрутки (■■), в той час як підзаголовні сторінки позначаються за допомогою однієї смуги прокрутки (■). Заголовні сторінки знаходяться на найвищому рівні ієрархії, а відповідні підзаголовні сторінки розташовані нижче. Використовуйте стрілки вниз, вправо, вліво та вгору для навігації по меню. Клавіші зі стрілками вгору і вниз **ПОВІДОМЛЕННЯ (MESSAGE)** використовуються для послідовного переміщення в межах групи сторінок між заголовними сторінками, підзаголовками, значеннями уставок або фактичними величинами. При постійному натисканні правої стрілки **ПОВІДОМЛЕННЯ (MESSAGE)**, перебуваючи на головній сторінці, на дисплеї пристрою відобразиться конкретна інформації про її категорії. І навпаки, при постійному натисканні лівої стрілки **ПОВІДОМЛЕННЯ (MESSAGE)**, перебуваючи на сторінці зі значеннями уставок або фактичними величинами, ви повертаєтесь на відповідну заголовну сторінку дисплея.

Значення за замовчуванням вказані в цій настанові з експлуатації змішаним регістром. У наведеному тут прикладі рівень доступу за замовчуванням є "Обмеженим".

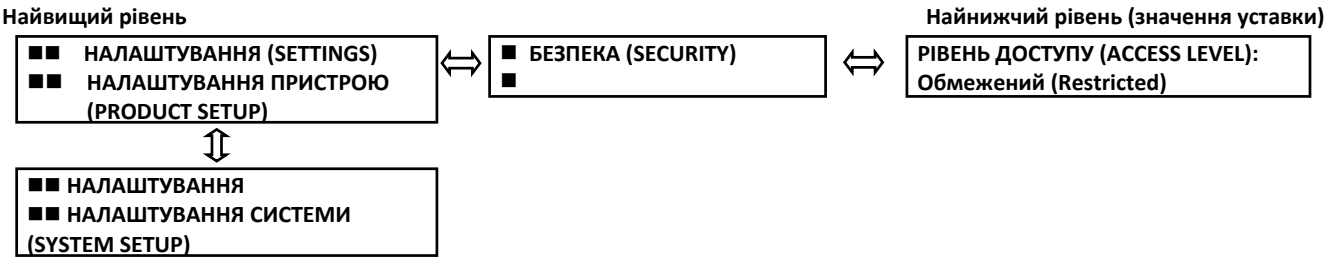

Приклад

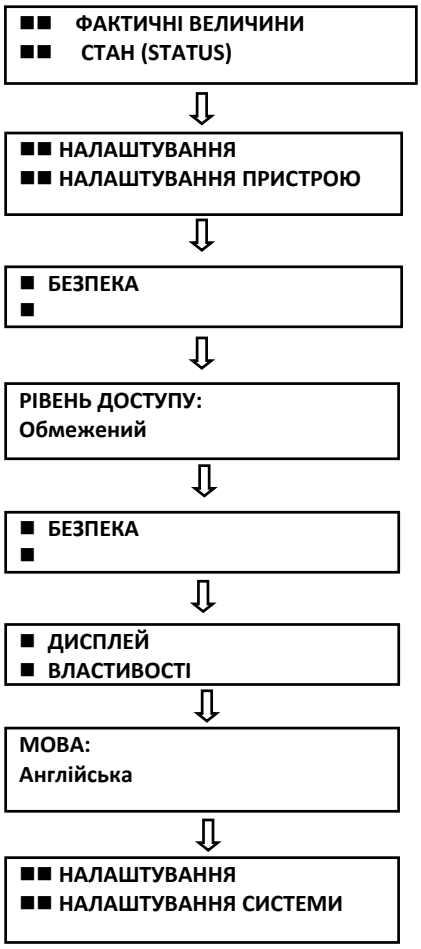

Натискайте кнопку **МЕНЮ** до тих пір, поки не з'явиться заголовна сторінка Фактичні Величини (Actual Values). На цій сторінці міститься інформація про стан системи і пристрою реле.

Натискайте кнопку **МЕНЮ** до тих пір, поки не з'явиться перша заголовна сторінка Налаштування (Settings). Ця категорія містить уставки, доступні для налаштування реле.

Натискайте праву стрілку **ПОВІДОМЛЕННЯ** (**MESSAGE)** для відображення першого підзаголовка Безпека (Security).

Натискайте праву стрілку **ПОВІДОМЛЕННЯ** для відображення першого налаштування для Безпеки.

Натискайте ліву стрілку **ПОВІДОМЛЕННЯ** для того щоб повернутися до заголовка Безпека.

Натискайте стрілку вниз **ПОВІДОМЛЕННЯ** для відображення підзаголовку другого налаштування, пов’язаного з заголовком Налаштування пристрою.

Натискайте праву стрілку **ПОВІДОМЛЕННЯ** для відображення першого налаштування для Властивостей дисплея.

Натискайте ліву стрілку **ПОВІДОМЛЕННЯ** для того щоб повернутися до сторінки Властивостей дисплея, потім знову поверніться до сторінки Налаштування пристрою. Натискайте стрілку вниз **ПОВІДОМЛЕННЯ** для того, щоб перейти на наступну сторінку Налаштувань. Ця сторінка містить уставки для Налаштування системи.

4.2.6.2 Графічна передня панель

Перейдіть до головного меню, натиснувши кнопку повернення на головну сторінку **(Home)**, а потім кнопку Вкладки **Меню**.

За допомогою кнопок зі стрілками Вгору та Вниз виберіть підменю, а потім натисніть кнопку Вправо або клавішу **ENTER**, щоб перейти до цього підменю. Кнопки Вліво та **ESCAPE** повертають у зворотному порядку по ієрархії меню.

Кнопки вкладок **Вгору сторінки (Page Up)** та **Вниз сторінки (Page Down)** також забезпечують навігацію по списку. Коли є лише одна сторінка опцій, вони переходять до першого та останнього записів.

Відображені параметри опцій залежать від коду замовлення.

Рисунок 4-55: Головне меню на графічній передній панелі

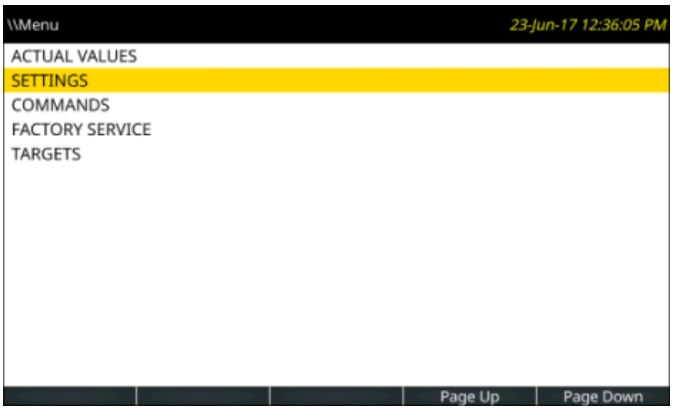

4.2.7 Зміна уставок

4.2.7.1 Поліпшена та стандартна передні панелі

Числові дані

Кожна числова уставка має свої мінімальні і максимальні значення та приріст значення, пов'язані з нею. Ці параметри визначають, які значення є прийнятними для уставки.

ЧАС МИТТЄВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ: 10.0 с

⇩

МІНІМУМ: 0,5
МАКСИМУМ: 10,0

Наприклад, виберіть **НАЛАШТУВАННЯ** ⇨ **НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ** ⇨⇩ **ВЛАСТИВОСТІ ДИСПЛЕЯ** ⇨⇩ **ЧАС МИТТЄВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ (SETTINGS** ⇨ **PRODUCT SETUP** ⇨⇩ **DISPLAY PROPERTIES** ⇨⇩ **FLASH MESSAGE TIME)**.

Натисніть клавішу **ДОВІДКА (HELP)**, щоб переглянути мінімальні та максимальні значення. Натисніть клавішу ще раз, щоб переглянути наступне контекстне довідкове повідомлення.

Доступні два способи редагування та збереження числового значення уставки.

- **Від 0 до 9 і десятковий знак** – Цифрова клавіатура реле працює так само, як і калькулятор. Число вводиться по одній цифрі за раз. Крайня ліва цифра вводиться першою, а крайня права вводиться останньою. Натискання на стрілку вліво **ПОВІДОМЛЕННЯ (MESSAGE)** або клавішу **ESCAPE**, повертає до відображення початкового значення.
- **Клавіші ЗНАЧЕННЯ (VALUE)** – Стрілка вгору **VALUE** поступово збільшує відображене значення, аж до максимально допустимого значення. При максимальному значенні, натискання стрілки вгору **VALUE** знову починає вибір уставки вгору від мінімального значення. Стрілка вниз **VALUE** поступово зменшує відображене значення, аж до мінімального значення. При мінімальному значенні, натискання стрілки вниз **VALUE** знову починає вибір уставки вниз від максимального значення.

ЧАС МИТТЄВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ: 2,5 с

⇩

НОВА УСТАВКА ЗБЕРЕЖЕНА

Як приклад, встановіть налаштування часу миттєвого повідомлення (flash message) на 2,5 секунди. Натисніть відповідні цифрові клавіші у послідовності "2. 5". Повідомлення дисплея змінюється під час введення цифр.

Поки **ENTER** не буде натиснуто, редагування змін не реєструється у реле. Натисніть **ENTER**, щоб зберегти нове значення у пам'яті. Це миттєве повідомлення з’являється на мить як підтвердження процесу збереження. Числові значення, що містять десяткові знаки, округлюються, якщо введено більше десяткових знаків, ніж визначено значенням кроку.

Дані перерахування

Уставки перерахування мають значення даних, що є частиною набору, елементи якого прямо визначені за назвою. Набір має два або більше елементів.

РІВЕНЬ ДОСТУПУ:
Обмежений

Наприклад, доступними виборами для **РІВНЯ ДОСТУПУ** є "Обмежений", "Керування", "Уставка" та "Служба заводу" (Restricted, Command, Setting та Factory Service).

Значення типу перерахування змінюються за допомогою клавіш **ЗНАЧЕННЯ (VALUE)**. Стрілка вгору **VALUE** відображає наступний вибір, тоді як стрілка вниз **VALUE** відображає попередній вибір.

РІВЕНЬ ДОСТУПУ:
Уставка

⇩

НОВА УСТАВКА ЗБЕРЕЖЕНА

Якщо **РІВЕНЬ ДОСТУПУ (ACCESS LEVEL)** повинен бути "Уставка", натискайте клавіші **VALUE**, поки не з'явиться відповідний вибір. Натисніть **HELP** у будь-який час, щоб отримати контекстне довідкове повідомлення.

Зміни не реєструються реле, поки не буде натиснута клавіша **ENTER**. Натискання клавіші **ENTER** зберігає нове значення у пам'яті. Це миттєве повідомлення з’являється на мить як підтвердження.

Буквено-цифровий текст

Текстові уставки мають значення даних, які фіксуються по довжині, але визначеними користувачем символами. Це можуть бути великі літери, малі літери, цифри та добірка спеціальних символів.

Існує кілька варіантів, щоб запрограмувати текстові повідомлення для налаштування реле для виконання конкретних завдань. Одним з прикладів є Електронний блокнот для повідомлень (Message Scratchpad). Для введення буквено-цифрових текстових повідомлень використовуйте наступний порядок дій.

Наприклад, введіть текст "Вимикач #1" (Breaker #1).

1. Натисніть десятковий знак, щоб увійти в режим редагування тексту.
2. Натискайте клавіші **ЗНАЧЕННЯ (VALUE)**, поки не з'явиться символ "B"; натисніть десятковий знак, щоб перевести курсор у наступне положення.
3. Повторіть крок 2 для інших символів: r, e, a, k, e, r, ,#, 1.
4. Для збереження тексту натисніть клавішу **ENTER**.
5. Якщо у вас виникли проблеми, натисніть **HELP**, щоб переглянути контекстне довідкове повідомлення. Миттєві повідомлення з’являються послідовно протягом декількох секунд. У випадку з текстовим повідомленням уставки, натискання кнопки **HELP**, показує, як редагувати та зберігати нові значення.

4.2.7.2 Графічна передня панель

При ввімкненні елементу у програмному забезпеченні EnerVista, який видає фактичні значення, меню Фактичних величин не оновлюється на графічній передній панелі через Ethernet-з'єднання, якщо це меню активне на графічній передній панелі. Вийдіть та поверніться назад до меню для активації.

Числові дані

Цей приклад описує, як змінити уставку ЧАСУ МИТТЄВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ (FLASH MESSAGE TIME). Миттєві повідомлення являють собою повідомлення про стан, попередження, помилки та інформаційні повідомлення, що відображаються у відповідь на певні натискання клавіш під час програмування уставок. Наприклад, повідомлення підтвердження при збереженні уставок. Дана уставка визначає, як довго потрібно відображати повідомлення.

Натисніть кнопку **Меню**, щоб відобразити головне меню.

Рисунок 4-56: Головне меню

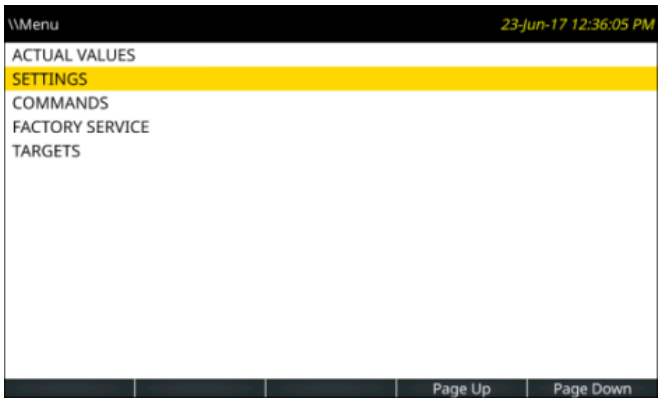

Використовуйте кнопки зі стрілками Вгору або Вниз для вибору **НАЛАШТУВАНЬ (SETTINGS)**, потім натисніть кнопку Вправо або **ENTER**.

Рисунок 4-57: Меню уставок

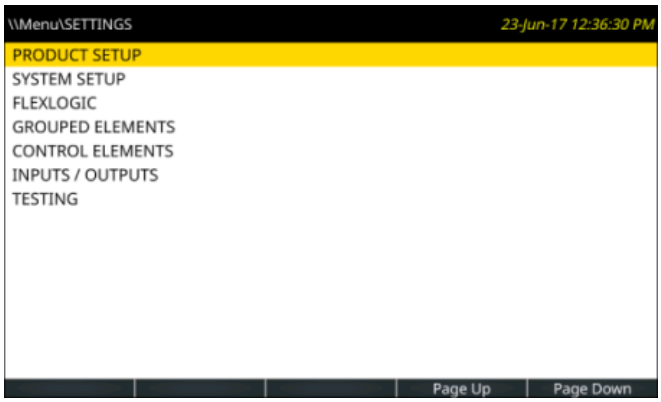

Вибравши **НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ (PRODUCT SETUP),** натисніть кнопку Вправо або **ENTER**.

Рисунок 4-58: Меню налаштування пристрою

Використайте кнопки Вгору або Вниз, щоб вибрати **ВЛАСТИВОСТІ ДИСПЛЕЯ (DISPLAY PROPERTIES),** потім натисніть кнопку Вправо або **ENTER**.

Рисунок 4-59: Меню властивостей дисплея

За допомогою кнопок Вгору або Вниз виберіть **ЧАС МИТТЄВОГО ПОВІДОМЛЕНЬ (FLASH MESSAGE TIME)**, а потім натисніть кнопку Вправо або **ENTER**. Якщо реле налаштоване на запит авторизації для входу у редагування уставок, а користувач ще не увійшов у систему, відображається сторінка авторизації для входу. Після успішного входу користувача, уставки відкриваються для редагування. Оскільки уставка **ЧАСУ МИТТЄВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ (FLASH MESSAGE TIME)** приймає числові значення, відображається клавіатура. Час потрібно змінити на 4,0 секунди.

Відображається поточна уставка. Блимаючий рядок курсору позначає точку введення, спочатку розміщується після останнього символу уставки. Діапазон уставки відображається під текстом.

Натисніть кнопки Вкладки **<- Перемістити курсор** і **Перемістити курсор ->**, щоб перемістити точку введення. Розташуйте її після 2. Натисніть кнопку Вкладки **Повернення на крок (Backspace)**, щоб видалити символ зліва від курсору, у цьому випадку 2.

За допомогою клавіш зі стрілками введіть інший час, наприклад, 4 для чотирьох секунд. Кнопки Вгору, Вниз, Вліво та Вправо переміщують селектор клавіш. Натискання кнопки **ENTER** з вибраною клавішею – замінює знак. Натискання кнопки **ENTER** із вибраним десятковим знаком вводить цей символ у точці вставки. Натисніть **ENTER** зараз, щоб прийняти 4.

Рисунок 4-60: Сторінка уставок з цифровою клавіатурою

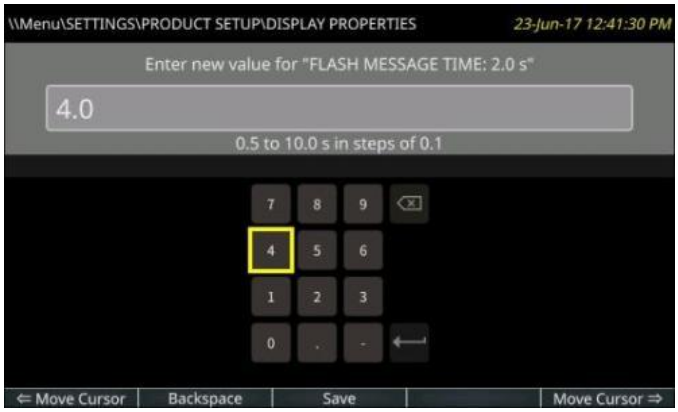

Натисніть кнопку Вкладки **Зберегти (Save)**, яка визначає діапазон перевірки значення, зберігає уставку за умови достовірності, закриває сторінку та відображає попередню сторінку.

Якщо уставка не збережена через недійсне значення, блимає повідомлення, наприклад, "виходить за межі діапазону". У тих випадках, коли реле потрібно перезапустити, щоб уставки почали діяти, з'являється миттєве повідомлення довідки.

Введену уставку можна скасувати без впливу на початкове значення, натиснувши клавішу **ESCAPE** або кнопку повернення на головну сторінку **(Home).**

Буквено-цифровий текст

Уставки, які приймають буквено-цифрові значення, відображають клавіатуру. Наприклад, назву кнопки.

Клавіша **&123** перемикає клавіатуру між текстом і цифрами.

Клавіша shift (стрілка вгору на клавіатурі) світиться зеленим після активації, в той час як літери клавіатури перемикаються на верхній регістр. Двічі натисніть клавішу shift, щоб заблокувати великі літери або слова повністю великими літерами.

Клавіша глобуса (globe) (показана сірим кольором) перемикає мову клавіатури між англійською та іншою вибраною мовою дисплея, наприклад, між англійською та французькою мовами. (Другу мову потрібно активувати перейшовши до **Налаштування > Налаштування пристрою > Властивості дисплея (Settings > Product Setup > Display Properties)**).

Для Японської та Китайської мов до 10 символів можуть бути введені у полі, а не 20.

Щоб додати акценти, виділіть клавішу та утримуйте кнопку **ENTER** на графічній передній панелі. Відобразяться будь-які спеціальні символи, пов'язані з клавішею.

Щоб уникнути конфлікту з програмуванням XML, не вводьте на панелях редактора Сповіщувача (Annunciator) та Вимірювання (Metering) наступні символи: " (лапки), ' (апостроф), < (менше), > (більше) та & (амперсанд). При їх використанні текст, що слідує за символом, не відображається або панелі Сповіщувача та Вимірювання не відображаються на графічній передній панелі.

Рисунок 4-61: Сторінка уставок з клавіатурою та акцентами

4.2.8 Перегляд фактичних величин

4.2.8.1 Графічна передня панель

Окрім даних, які можна побачити у меню **Фактичні величини (Actual Values)** на передній панелі, можуть відображатися векторні діаграми та дані вимірювань. Виміряні дані, можуть бути розміщені у вигляді таблиці.

Швидкість оновлення вимірюваних значень становить 500 мс.

Може відображатися сторінка векторів для налаштованого джерела змінного струму та до п'яти сторінок вимірювань, налаштованих користувачем. Сторінки векторів не налаштовуються. Кожна сторінка векторів показує векторну діаграму та числові значення всіх струмів, напруг та симетричних складових одного джерела змінного струму.

Сторінки Сповіщувача і Вимірювання можна налаштувати для відображення даних. Кожна має налаштовану користувачем кількість рядків та стовпців. Кожне поле може включати будь-який налаштовуваний статичний текст або значення вибраного операнда FlexLogic, операнда FlexAnalog або фактичну величину.

Щоб відобразити сторінку вимірювання, натисніть кнопку повернення на головну сторінку **(Home)**, потім кнопку вкладки **Вимірювання (Metering)**. Відкриється перша сторінка вимірювань, з векторними сторінками, переліченими перед табличними сторінками. Вкладки відображають будь-яку іншу сторінку вимірювань, як і кнопки Вгору, Вниз, Вліво та Вправо. Поточна сторінка виділена синьою кнопкою Вкладки (Tab).

Кожна сторінка векторів має назву, яка складається із значення уставки "НАЗВА ДЖЕРЕЛА #" (SOURCE NAME #), доданого до "Векторів" (Phasors). Сторінки векторів (фазорів), які не мають налаштованих трансформаторів струму (ТС) або трансформаторів напруги (ТН), не мають кнопки Вкладки, і сторінки векторів (фазорів), які не мають налаштованих полів, не можуть відображатися.

Рисунок 4-62: Дисплей векторів (фазорів)

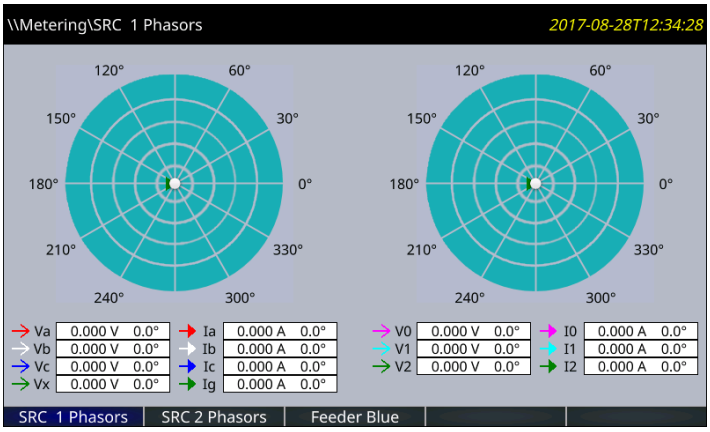

Налаштована назва відображається в заголовку та на піктограмі кнопки Вкладки. За заводським замовчуванням назви – це Сторінка 1, Сторінка 2, тощо.

Рисунок 4-63: Виміряні фактичні величини

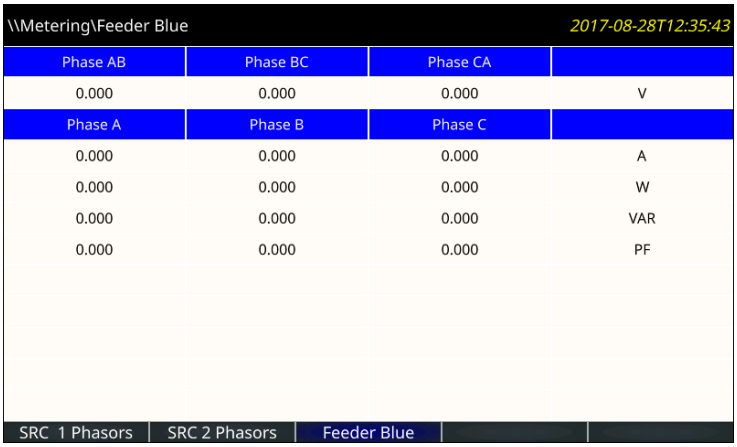

Для налаштування джерел векторів (фазорів) перейдіть до **Налаштування > Налаштування системи > Джерела сигналів (Settings > System Setup > Signal Sources)**. Таблиці, які відображають Фактичні величини, налаштовуються у програмному забезпеченні в **Налаштування > Налаштування пристрою > Графічна панель > Редактор вимірювань (Settings > Product Setup > Graphical Panel > Metering Editor)**.

4.2.9 Зміна пароля

Інформація у цьому розділі стосується захисту від несанкціонованого доступу за допомогою пароля. Для отримання інформації про те, як вперше встановити пароль або змінити паролі для CyberSentry, див. попередній розділ або перейдіть до пункту Налаштування > Налаштування пристрою > Безпека > CyberSentry (Settings > Product Setup > Security > CyberSentry) у наступному розділі.

Пристрій B90 підтримує введення пароля через локальне або віддалене з'єднання.

Локальний доступ визначається як доступ до уставок або команд за допомогою передньої панелі. Це включає як введення даних за допомогою клавіатури, так і з використанням порту RS232. Віддалений доступ визначається як доступ до уставок або команд за допомогою будь-якого порту зв’язку на задній панелі. Це включає як Ethernet, так і з'єднання RS485. Будь-яка зміна пароля локального або віддаленого доступу дозволяє здійснювати такі функції.

Вводячи пароль для уставок або керування за допомогою EnerVista або будь-якого послідовного інтерфейсу, користувач повинен ввести відповідний пароль для з'єднання. Якщо з'єднання знаходиться на задній панелі B90, слід використовувати пароль віддаленого доступу. Якщо з'єднання здійснюється через порт RS232 на передній панелі, необхідно використовувати локальний пароль.

Існує два рівні захищеного доступу користувача, до уставок та керування, для кожного з яких можна встановити пароль. Використання пароля для кожного рівня визначає, чи можуть користувачі вводити команди або змінювати уставки. Інший варіант – визначити доступ до уставок та/або керування для окремих облікових записів користувачів.

- **Уставки** - Дозволяє користувачеві вносити будь-які зміни у будь-які значення уставки:
  - Зміна будь-якої уставки;
  - Робота в режимі діагностики.

- **Керування** - Обмежує користувача у правах вносити будь-які зміни до уставок, але дозволяє користувачеві виконувати такі операції:
  - Зміна стану віртуальних входів;
  - Видалення записів про події;
  - Видалення записів осцилографування;
  - Зміна дати та часу;
  - Видалення записів реєстратора даних;
  - Видалення станів програмованих користувачем кнопок.

Для введення початкового пароля уставок або пароля керування:

1. Натискайте клавішу **МЕНЮ (MENU)**, доки заголовок **НАЛАШТУВАННЯ (SETTINGS)** не почне на мить блимати, і на дисплеї не з'явиться повідомлення **НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ(PRODUCT SETUP)**.
2. Натискайте стрілку вправо **ПОВІДОМЛЕННЯ (MESSAGE)**, поки на дисплеї не з'явиться повідомлення **РІВЕНЬ ДОСТУПУ (ACCESS LEVEL)**.
3. Натискайте стрілку вниз **ПОВІДОМЛЕННЯ**, поки на дисплеї не з'явиться повідомлення **ЗМІНИТИ ЛОКАЛЬНІ ПАРОЛІ (CHANGE LOCAL PASSWORDS).**
4. Натискайте стрілку вправо **ПОВІДОМЛЕННЯ**, поки на дисплеї не з'явиться повідомлення **ЗМІНИТИ ПАРОЛЬ УСТАВОК (CHANGE SETTING PASSWORD)** або **ЗМІНИТИ ПАРОЛЬ КЕРУВАННЯ (CHANGE COMMAND PASSWORD)**.

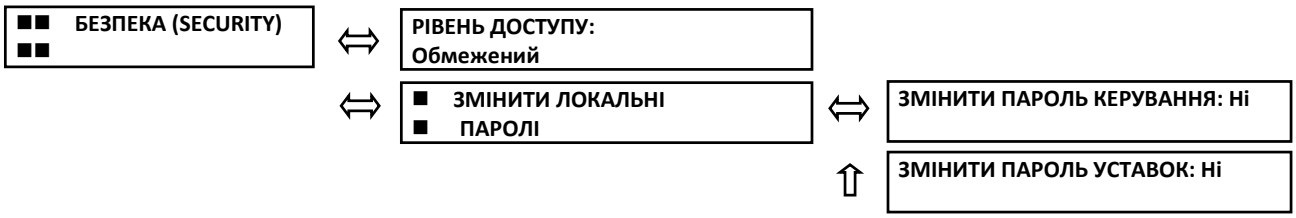

5. Після того, як на дисплеї з'явиться повідомлення **ЗМІНИТИ ... ПАРОЛЬ (CHANGE...PASSWORD)**, натисніть стрілку вгору або вниз **ЗНАЧЕННЯ (VALUE)**, щоб змінити вибір на "Так".
6. Натисніть клавішу **ENTER**, і дисплей запропонує **ВВЕСТИ НОВИЙ ПАРОЛЬ (ENTER NEW PASSWORD)**.
7. Введіть пароль і натисніть клавішу **ENTER**.
8. Коли відобразиться повідомлення **ПІДТВЕРДІТЬ НОВИЙ ПАРОЛЬ (VERIFY NEW PASSWORD)**, повторно введіть пароль і натисніть клавішу **ENTER**.

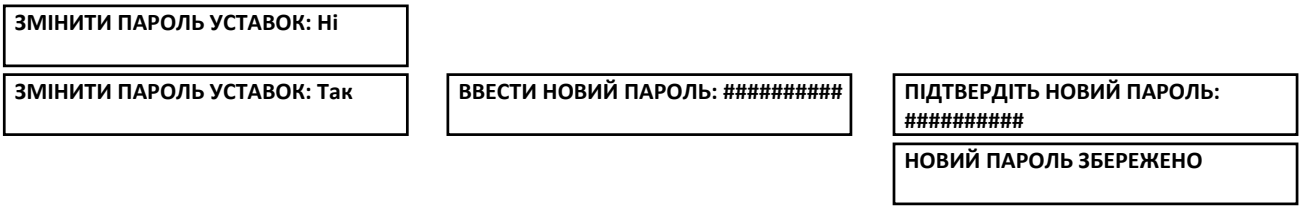

9. Коли з'являється повідомлення **НОВИЙ ПАРОЛЬ ЗБЕРЕЖЕНО (NEW PASSWORD HAS BEEN STORED)**, ваш новий пароль уставок (або керування) активовано.

4.2.10 Введення невірного пароля

За замовчуванням, якщо на передній панелі протягом п'яти хвилин тричі був введений неправильний пароль Керування або Уставок, вмикається операнд FlexLogic ЛОКАЛЬНИЙ ДОСТУП ЗАБОРОНЕНИЙ (LOCAL ACCESS DENIED) і пристрій B90 забороняє доступ до рівня уставок або керування з передньої панелі протягом п'яти хвилин.

За замовчуванням, якщо за допомогою зовнішнього інтерфейсу зв'язку протягом п'яти хвилин тричі був введений неправильний пароль Керування або Уставок, вмикається операнд FlexLogic ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП ЗАБОРОНЕНИЙ (REMOTE ACCESS DENIED) і пристрій B90 забороняє доступ до уставок або керування через будь-який зовнішній інтерфейс зв'язку протягом п'яти хвилин. Операнд FlexLogic ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП ЗАБОРОНЕНИЙ вимикається через п'ять хвилин для пароля Керування і через 30 хвилин для пароля Уставок.

Налаштування за замовчуванням можна змінити в меню EnerVista перейшовши до **Налаштування > Налаштування пристрою > Безпека (Settings > Product Setup > Security)**.

4.3 Логічні схеми

Логічні схеми у цій настанові з експлуатації дають загальні відомості про функції та уставки. Логічна схема ґрунтується на:

- Входах – з лівої сторони, які являють собою уставки і операнди;
- Логічних елементах, на основі булевої алгебри (логіки) для об'єднання логічних рядків з використанням елементів ТА, АБО, НЕ (AND, OR, NOT) та інших логічних елементів для отримання нового логічного стану;
- Логічних операторах, таких як таймери, моностабільні мультивібратори (одновібратори), тригери, тощо;
- Виходах - з правої сторони, які є результатами маніпуляцій з входами, логічними елементами і логічними операторами для створення нових операндів і визначення вихідного стану елементу.

Справжні і помилкові значення позначаються як 1 і 0 відповідно. Функція зазвичай висока/увімкнена/активована, коли дорівнює 1.

Якщо читати наступну схему справа наліво, то операнди FlexLogic ШИНА ВИМКНЕННЯ 1 СПРАЦЮВАННЯ та ШИНА ВИМКНЕННЯ 1 ПУСК (TRIP BUS 1 OP та TRIP BUS 1 PKP) з правої сторони запускаються, коли запускаються або уставки, або тригер скидання посередині схеми. Коли це може бути застосовано, операнд ШИНА ВИМКНЕННЯ 1 СПРАЦЮВАННЯ запускається після витримки часу, заданої уставкою **ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ ШИНИ ВИМКНЕННЯ 1** або **ВИТРИМКА ЧАСУ СКИДАННЯ ШИНИ ВИМКНЕННЯ 1,** в той час як операнд ШИНА ВИМКНЕННЯ 1 ПУСК (TRIP BUS 1 PKP) активується моментально. Уставки або тригер скидання посередині схеми спрацьовують наступним чином.

- Для скидання одна з трьох умов має відповідати вимозі АБО (OR), показаній у лівій нижній частині. Тобто, уставка **ФІКСАЦІЯ ШИНИ ВИМКНЕННЯ 1 (TRIP BUS 1 LATCHING)** повинна бути 0 = Вимкнено (що скасовується функцією НЕ (NOT) -1 = Увімкнено), вихід операнда FlexLogic СКИДАННЯ ШИНИ ВИМКНЕННЯ 1 (TRIP BUS 1 RESET) повинен бути 1, або вихід операнда FlexLogic СПРАЦЮВАННЯ СКИДАННЯ (RESET OP) повинен бути 1.
- Для цих уставок має виконуватися одна з 16 умов входу у верхній лівій частині для АБО(OR), **ФУНКЦІЯ ШИНИ ВИМКНЕННЯ 1 (TRIP BUS 1 FUNCTION)** повинна бути Увімкнена, а вихід БЛОКУВАННЯ ШИНИ ВИМКНЕННЯ 1 (TRIP BUS 1 BLOCK) має дорівнювати 0, що потім скасовується / повністю змінюється функцією НЕ (NOT), і він стає 1.

Таблиця 4-2: Символи логічної схеми

Символ	Опис
= Off	Вихід операнда FlexLogic, визначається користувачем
= Увімкнено	1 = Увімкнено та 0 = Вимкнено
OR (АБО)	Вхід будь-якої функції з лівої сторони виконує умову.
AND (ТА)	Вхід усіх функцій з лівої сторони потрібен, щоб виконати умову.
O	Не (Not). Відміняє/повністю змінює вихід, наприклад, 0 стає 1.
●	Підключення
S, R	Встановлення, Скидання
T_{PKP}	Пуск таймера. Запускається тригером уставок на схемі.
T_{RST}	Скидання таймера. Запускається тригером скидання на схемі.

Рисунок 4-64: Логічна схема

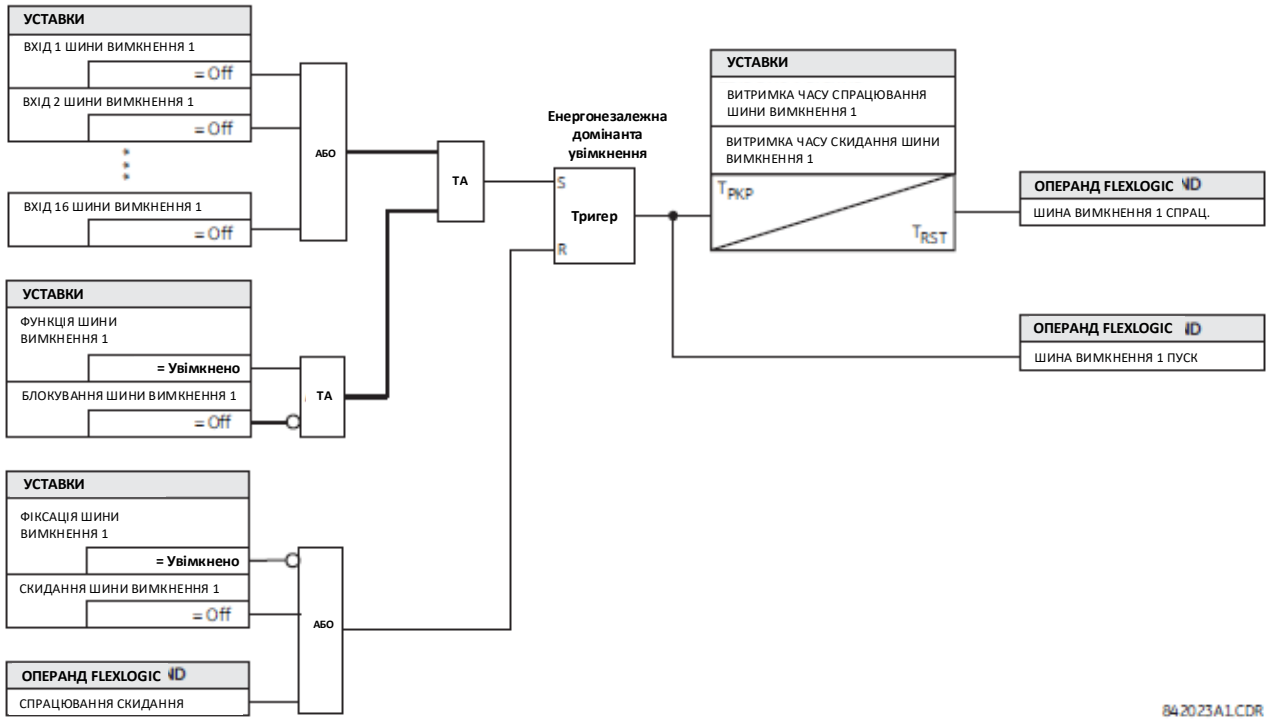

4.4 Проектування FlexLogic з використанням програми Інженера

Частини програмного забезпечення Інженера EnerVista Viewpoint Engineer, інтегровані у програму налаштування EnerVista UR Setup. Програма Інженера (Engineer) може використовуватися для створення та модифікації FlexLogic, що використовується пристроєм, наприклад, для контролю виходів, контролю тригерів та проведення самодіагностики.

Функції включають:

- Автоматичне відображення існуючої схеми FlexLogic;
- Інтерфейс з підтримкою перетягування об'єктів;
- Відкриття кількох вкладок та їх одночасне редагування;
- Відображення символів у форматах МЕК, ISO або UR;
- Експорт діаграм у форматі BMP або їх копіювання в буфер обміну для імпорту в інші програми;
- Масштабування та друк файлів на папері різного формату;
- Сумісність з усіма версіями вбудованого ПЗ UR пристроїв.

На рисунку показано приклад, де кілька входів використовуються для ініціювання пуску виходу. За допомогою функції АБО (OR) будь-який з входів може ініціювати пуск виходу.

Рисунок 4-65: Входи, що ініціюють пуск виходу у програмі Інженера

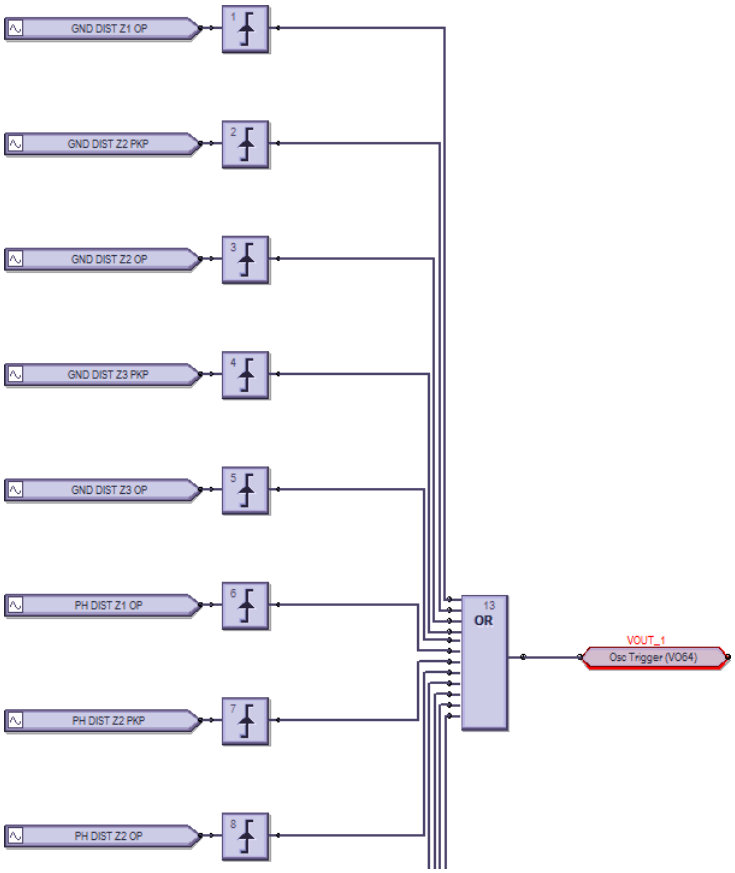

Використовується наступна послідовність процесу:

- Змініть або створіть логічну схему у вікні автономного режиму (Offline Window) програмного забезпечення EnerVista UR Setup;
- Скомпілюйте її та усуньте всі помилки;
- Логіка автоматично заповнюється у Редакторі рівнянь FlexLogic;
- Завантажте файл на підключений пристрій;
- Контролюйте вихід.

У цьому розділі пояснюється, як користуватися "Інженером". Він охоплює наступні теми:

- Логіка проектування;
- Надсилання файлу на пристрій та з пристрою;
- Логіка монітору;
- Перегляд передньої панелі;
- Створення звіту про можливості з'єднання;
- Преференції;
- Панелі інструментів.

4.4.1 Логіка проектування

FlexLogic можна створити за допомогою блок-схеми. Зауважте, що хоча робота виконується у вікні автономного режиму (Offline Window) програмного забезпечення, зв'язок з пристроєм відбувається у режимі онлайн, наприклад, при переході в режим моніторингу.

Описано такі процедури:

- Приклади;
- Додавання існуючих рівнянь FlexLogic;
- Створення логічної схеми/аркуша;
- Швидке послідовне додавання логічних блоків;
- З'єднання двох логічних схем/аркушів;
- Оптимізація логіки;
- Зміна логічного порядку;
- Логіка пошуку;
- Виключення аркуша із компіляції.

4.4.1.1 Приклади

Символи відображаються у форматі UR.

Створення тригера осцилографування кожні три хвилини

Рисунок 4-66: Трихвилинний таймер вмикає світлодіод на 10 секунд

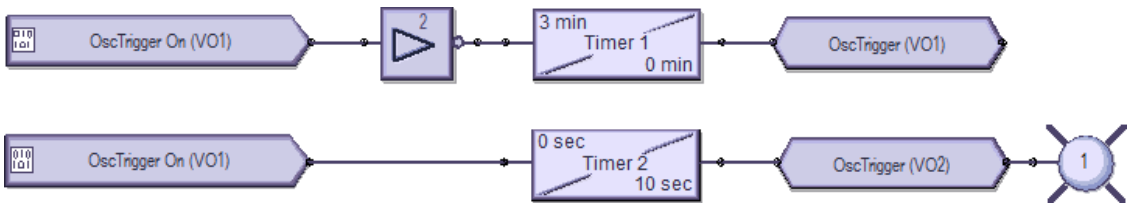

Підготовка – Перейдіть до **Налаштування > Входи/Виходи > Віртуальні виходи (Settings > Inputs/Outputs > Virtual Outputs)**, перший та другий віртуальні виходи мають назву OscTrigger.

Верхня логіка – Тригер трихвилинного таймера.

Нижня логіка – Увімкнути світлодіод 1 на 10 секунд, коли тригер запуститься.

Створення тригера Реєстратора даних кожні сім хвилин

Рисунок 4-67: Семихвилинний таймер вмикає світлодіод на 10 секунд

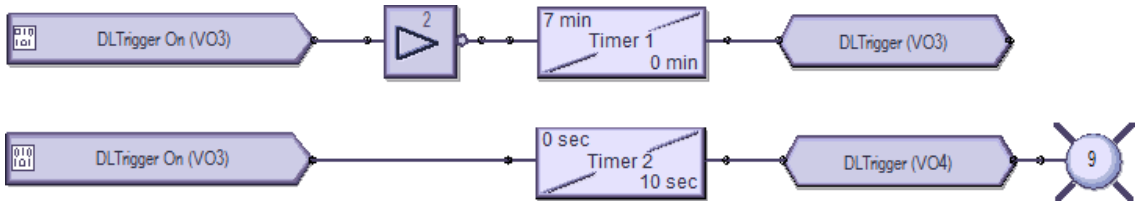

Підготовка — Перейдіть до **Налаштування > Входи/Виходи > Віртуальні виходи (Settings > Inputs/Outputs > Virtual Outputs)**, віртуальні виходи 3 та 4 мають назву DLTrigger.

Верхня логіка – Тригер семихвилинного таймера.

Нижня логіка – Увімкнути світлодіод 9 на 10 секунд, коли тригер запуститься.

Створення подій кожну хвилину, потім кожні 100 мс

Рисунок 4-68: Однохвилинний таймер вмикає світлодіод та створює події кожні 100 мс

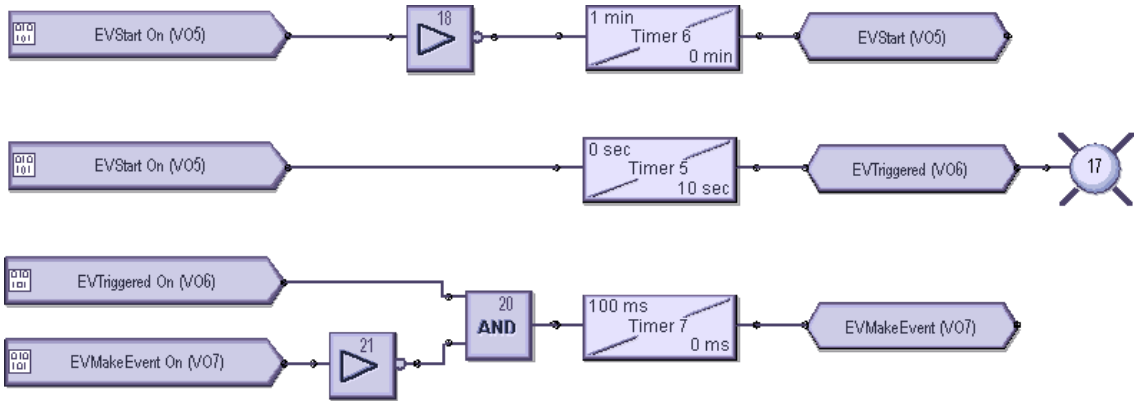

Підготовка — Перейдіть до **Налаштування > Входи/Виходи > Віртуальні виходи (Settings > Inputs/Outputs > Virtual Outputs)**, віртуальний вихід 5 має назву EVStart, вихід 6 має назву EVTriggered, а вихід 7 має назву EVMakeEvent.

Верхня логіка – Тригер однохвилинного таймера.

Середня логіка – Увімкнути світлодіод 17 на 10 секунд, коли тригер запуститься.

Нижня логіка – Створити події кожні 100 мс протягом 10 секундного періоду.

4.4.1.2 Додавання існуючих рівнянь FlexLogic

Логічну схему можна створити за допомогою існуючих рівнянь FlexLogic (цей пункт) або шляхом створення нових рівнянь (наступний пункт).

Використовуючи існуючі рівняння, ви змінюєте їх у Редакторі рівнянь FlexLogic у вікні автономного режиму (Offline Window), а потім застосовуєте їх.

NOTE

Вікно Редактора рівнянь FlexLogic знаходиться тільки для перегляду, коли відкритий Логічний конструктор. Щоб замість цього працювати у Редакторі рівнянь FlexLogic, закрийте вікно Логічного конструктора, а потім знову відкрийте Редактор рівнянь FlexLogic.

Для створення логічної схеми за допомогою існуючих рівнянь FlexLogic:

1. У вікні автономного режиму змініть FlexLogic для пристрою, перейшовши до **FlexLogic> Редактор рівнянь FlexLogic (FlexLogic > FlexLogic Equation Editor)**. Якщо пристрою немає в списку, натисніть правою кнопкою миші на пристрій у вікні оперативного режиму (Online Window) та виберіть опцію **Додати Пристрій до вікна автономного режиму (Add Device to Offline Window)**.

   Після збереження зміненого рівняння FlexLogic з'являється жовта піктограма для пристрою у вікні автономного режиму, який вказує на те, що логіка відрізняється від пристрою у режимі онлайн.

2. У вікні автономного режиму (Online Window) відкрийте програму **Інженер (Engineer)** для пристрою, а потім **Логічний конструктор (Logic Designer)**. Логічна схема відкривається.

3. Натисніть на пункт меню **Правка> Автоматичне заповнення робочої книги (Edit > Auto Populate Workbook)**. Якщо програмне забезпечення вимагає, щоб ви зберегли або видалили існуючі аркуші, обидва рішення є прийнятними, при цьому старіший виключений аркуш позначається дужками, наприклад <Sheet 1>. Логіка відображається на різних вкладках. FlexLogic, створена у редакторі рівнянь, з'являється на Аркуші 1 для прикладу.

4.4.1.3 Створення логічної схеми

Після відкриття Логічного конструктора, рівняння FlexLogic застосовані для пристрою відобразяться на дисплеї. Ви можете створювати нову логіку на нових аркушах або змінювати ті, що відображуються.

Ця процедура використовує логіку входу/виходу, як приклад.

1. У вікні автономного режиму відкрийте програму **Інженер (Engineer)** для пристрою, а потім **Логічний конструктор (Logic Designer)**. Якщо пристрою немає в списку, натисніть правою кнопкою миші на пристрій у вікні оперативного режиму та виберіть опцію **Додати Пристрій до вікна автономного режиму (Add Device to Offline Window)**.

Рисунок 4-69: Запуск програми Інженера у вікні автономного режиму (Offline Window)

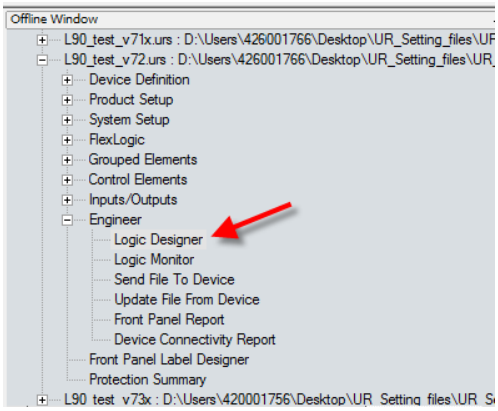

За замовчуванням відкриється блок-схема, яка показує 48 входів (рамки) та 48 програмованих користувачем світловипромінювальних діодів (LED) (кола).

Для графічної передньої панелі до вікна не можна додавати жодних світлодіодів, та світлодіоди знімаються під час відкриття будь-яких існуючих файлів. Для цих існуючих файлів зі знятими світлодіодами збережіть файл без них.

Рисунок 4-70: Вигляд за замовчуванням конструктора FlexLogic

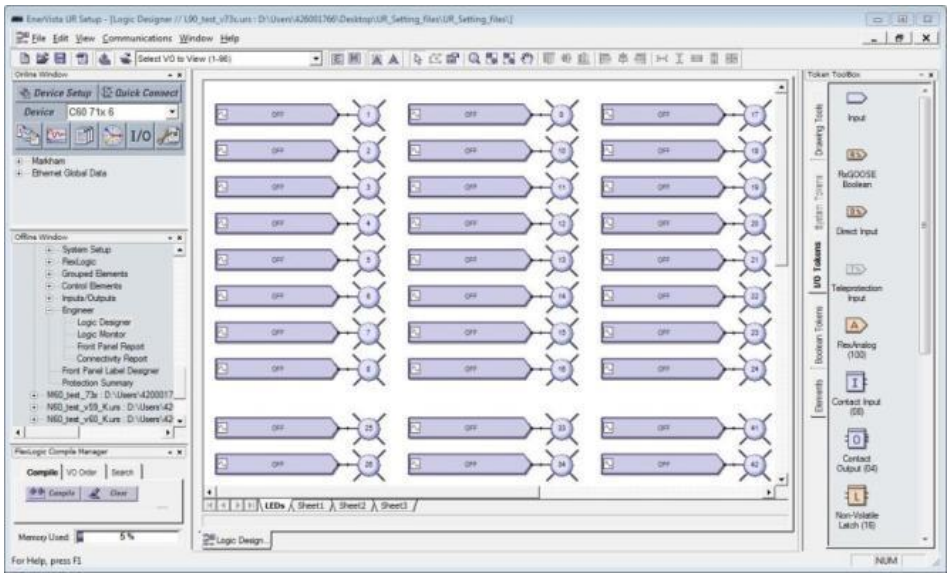

2. За бажанням (необов'язково) видаліть логічну схему за замовчуванням, клацнувши правою кнопкою миші на її вкладку у нижній частині вікна та вибравши **Видалити (Delete)**.
3. Щоб додати чистий аркуш, натисніть **Правка> Додати аркуш (Edit > Add Sheet)**. З'явиться нова вкладка або скористайтеся останньою відображеною вкладкою, яка є порожнім аркушем.
4. На вибір натисніть правою кнопкою миші на нову вкладку та **Перейменуйте (Rename)** її.
5. Додайте блоки входів до логічної схеми. Наприклад, натисніть на вкладку **Символи входів/виходів (I/O Tokens**) праворуч, натисніть елемент **Вхід (Input)**, а потім натисніть на аркуші логіки, щоб додати його, або перетягніть його.

6. Двічі натисніть по блоку на аркуші, щоб налаштувати його, вибираючи з двох спадних списків. На рисунку показано, що додається віртуальний вхід 61. Кнопка **Переглянути пов'язаний екран (View Associated Screen)** відкриває його вікно налаштування.

Рисунок 4-71: Налаштування блоку входу

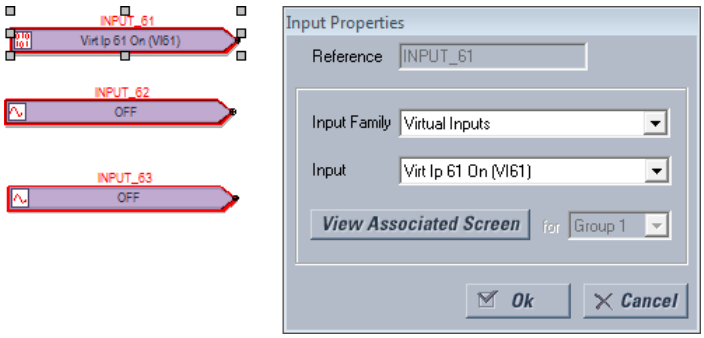

7. Додайте блоки виходів до логічної схеми. Наприклад, перейдіть на вкладку **Символи входів/виходів (I/O Tokens)**, натисніть елемент **Віртуальний вихід (Virtual Output)**, а потім натисніть на аркуш логіки, щоб додати його. Двічі натисніть на блок на аркуші, щоб налаштувати його. Для перейменування зробіть його унікальним. На рисунку показано, що додається віртуальний вихід 61, до імені додайте суфікс "io", щоб зробити його унікальним. Зауважте, що колір контуру блоку залишається червоним, поки він не буде налаштований, і що це вікно властивостей змінюється залежно від блоку та опцій, що вибираються за кодом замовлення.

Рисунок 4-72: Налаштування блоку виходу

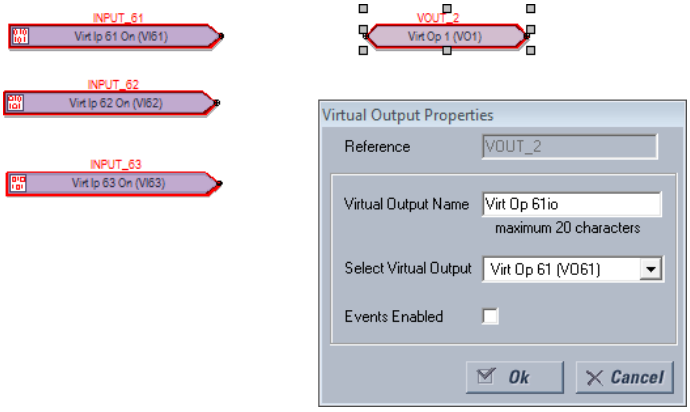

8. Підключіть блоки входів до блоків виходів, накресливши лінію наступним чином. Натисніть у кінці одного блоку і перетягніть лінію до наступного блоку. Або перейдіть на вкладку **Інструменти малювання (Drawing Tools)**, а потім виберіть елемент **Лінія (Line)**. Курсор повинен знаходитися у точці з'єднання для закінчення лінії, а не в іншому місці блоку. Зауважте, що колір контуру на блоках більше не є червоним.

Рисунок 4-73: Готові входи та виходи

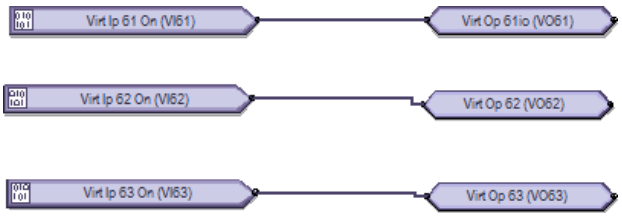

9. Додайте будь-які блоки або інформацію, що залишилися. Натисніть правою кнопкою миші по блоку, щоб скопіювати та вставити його. Зважте на наступне:

   Додати текстове поле – Інструменти малювання> Текст (Add a text box — Drawing Tools > Text).

   Додати FlexElement – Елементи> FlexElement (Add a FlexElement — Elements > FlexElement). Аналоговий вхід очікується там, де у вікні показане вістря маленької стрілки.

Рисунок 4-74: FlexElement приймає аналогові входи з лівого боку, де відображено вістря стрілки

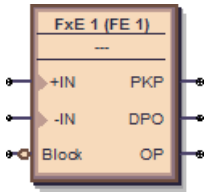

Додати Елемент – вкладка **Елементи**. Наявні елементи відображають пристрій, наприклад, категорія **Елементи керування (Control Elements)**.

Рисунок 4-75: Елементи відображають Елементи керування

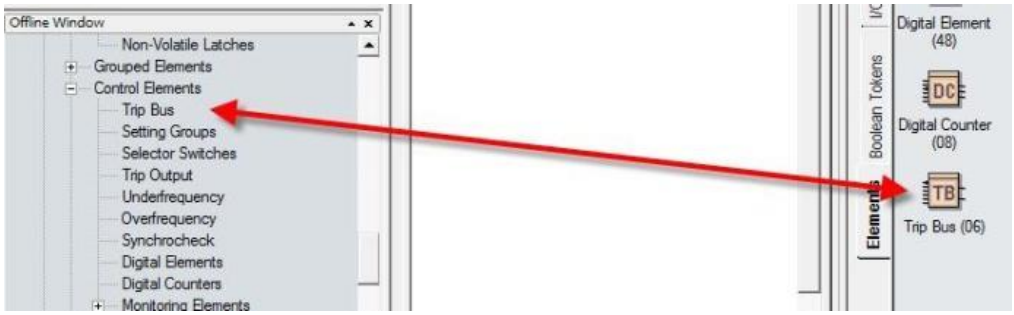

10. Перевірте, чи немає блоків із червоним контуром. Вони є недійсними. Виправте їх, перш ніж продовжувати, наприклад, налаштувавши їх.

11. Складіть логічну схему, щоб перевірити наявність помилок, натиснувши кнопку **Компілювати (Compile)** внизу зліва або натиснувши клавішу **F7**.

    Якщо з'явиться запит про повідомлення щодо сортування, натисніть **Так**, щоб застосувати параметр за замовчуванням (для цього прикладу), який може бути автоматичним сортуванням на основі алгоритму, що застосовує найшвидший час виконання.

    При успішному компілюванні файл зберігається і рівняння FlexLogic автоматично заповнюються. Перегляньте за допомогою прокрутки скомпільовані повідомлення, при цьому виділені червоні помилки є єдиними повідомленнями, які потребують виправлення, перш ніж продовжувати.

    На рисунку показано, що ми забули додати суфікс "Io" до імен віртуальних виходів 62 та 63, як зазначено у "Попередження: Віртуальний вихід xx використовує ім'я за замовчуванням". (Warning: Virtual output xx using default name). Це попередження є незначним попередженням.

    Попередження "функцію входу вимкнено" (input using disabled feature) означає, що вхід повинен бути увімкнений. Двічі натисніть по блоку, натисніть кнопку **Переглянути пов'язаний екран (View Associated Screen)**, увімкніть уставку, збережіть та перекомпілюйте. Вихід та повідомлення пояснюються у наступному пункті.

Деяка інформація, що відображається в повідомленнях компіляції, оновлюється автоматично, наприклад, повідомлення після відключення пристрою.

Рисунок 4-76: Компілювання та перевірка логіки

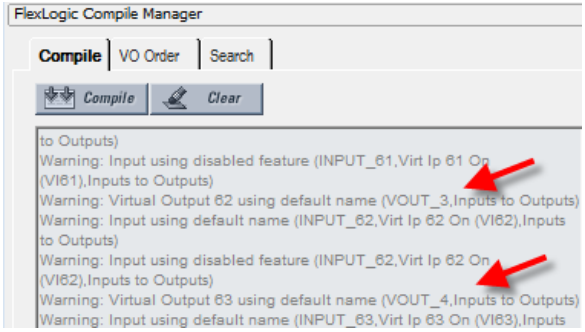

12. Перегляньте рівняння FlexLogic, перейшовши у вікні автономного режиму (Offline Window) до **FlexLogic> Редактор рівнянь FlexLogic (FlexLogic > FlexLogic Equation Editor)**. Відкриється вікно із записами, що відображаються на наступній вкладці.

Рисунок 4-77: Логіка відображена у Редакторі рівнянь FlexLogic

FLEXLOGIC ENTRY	TYPE	SYNTAX
View Graphic	View	View
FlexLogic Entry 1	Virtual Inputs On	Virt Ip 61 On (VI61)
FlexLogic Entry 2	Assign Virtual Output	= Virt Op 61io (VO61)
FlexLogic Entry 3	Virtual Inputs On	Virt Ip 62 On (VI62)
FlexLogic Entry 4	Assign Virtual Output	= Virt Op 62io (VO62)
FlexLogic Entry 5	Virtual Inputs On	Virt Ip 63 On (VI63)
FlexLogic Entry 6	Assign Virtual Output	= Virt Op 63io (VO63)

13. Збережіть роботу.

Логічна схема створена та рівняння FlexLogic заповнені. Наступними кроками є завантаження файлу на пристрій та контроль (моніторинг) пристрою.

4.4.1.4 Компільовані результати та попереджувальні повідомлення

Коли жовтий символ застереження відображається у вікні автономного режиму (Offline Window), це означає, що файл уставок не синхронізований з пристроєм у режимі онлайн. Натисніть правою кнопкою миші на пристрій у вікні автономного режиму та виберіть опцію **Оновити файли SCL (Update SCL files)**. SCL означає Мову конфігурації підстанції (Substation Configuration Language). Файл опису можливостей інстанційованого інтелектуального електронного пристрою (IED) (файл IID) – це приклад файлу SCL, що містить фактичні уставки пристрою UR.

Рисунок 4-78: Файли уставок не синхронізовані між офлайн та онлайн режимами

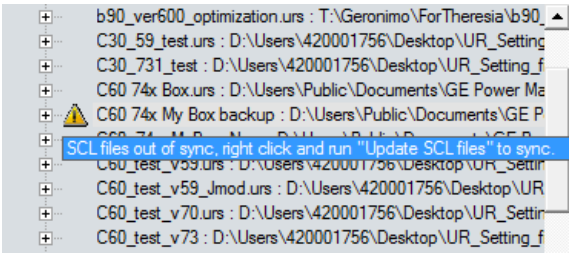

Коли вибрано параметр **Оновити файли SCL (Update SCL files)**, файли CID та IID у папці пристрою оновлюються шляхом налаштування користувача на панелі МЕК 61850 і тим самим синхронізуються. Файл CID та файл IID (залежно від вибраної умови "Не оновлювати файл IID під час оновлення файлів SCL" ('Do not update IID file when updating SCL files)) оновлюються. Якщо CID-файлу ще немає, він генерується.

Розташування цих файлів: C:\ProgramData\GE Power Management\urpc, наприклад, у папках Offline та Online. Будь-які рівняння FlexLogic, введені у вікні автономного режиму, стираються. Логічні схеми, створені у вікні Логічного конструктора у програмі Інженера у вікні автономного режиму, залишаються. Піктограма попередження зникає після оновлення.

Наступна інформація міститься у вікні компіляції.

Рисунок 4-79: Результати компіляції

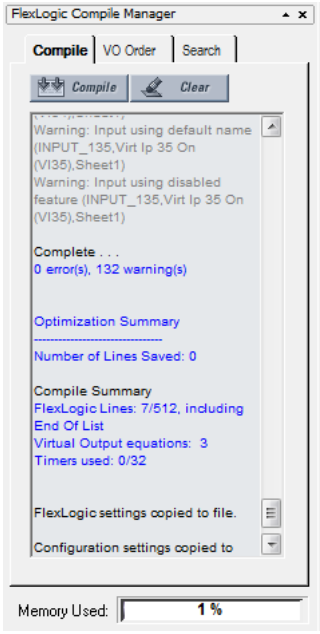

Кількість збережених рядків – Кількість скомпільованих логічних рядків, усунених за допомогою алгоритму оптимізації, встановленого в опції **Оптимізувати скомпільований вихід (Optimize Compiled Output)** у Преференціях (Preferences). У показаному прикладі жодних рядків не було збережено, оскільки оптимізатор вимкнено.

Рядки FlexLogic – Кількість рядків, які використовує скомпільована логіка, наприклад сім з 512 доступних.

Віртуальні вихідні рівняння – Кількість рівнянь FlexLogic, що використовуються у вікні Логічного конструктора.

Використані таймери – Кількість таймерів, що використовуються у вікні Логічного конструктора.

Використана пам'ять – Відсоток пам'яті, що використовується у вікні Логічного конструктора.

Помилки

Таблиця 4-3: Помилки при компіляції

Категорія	Задіяний блок або елемент	Повідомлення	Опис
Помилка	Усі	Кількість рядків (nnn) перевищує встановлений максимальний ліміт 512	Скомпільований результат перевищує ліміт 512. Зменшіть кількість рівнянь до 512 або менше.
Помилка	Tag-In	Tag-In (Ter) не налаштований (TAG_ID, Посилання на аркуш)	Tag-In підключений до ланцюга, але Tag-In не посилається на існуючий Tag-Out.
Помилка	Моностабільний мультивібратор	Моностабільний мультивібратор перевищує ліміт (SYMBOL_ID, Посилання на аркуш)	Кількість моностабільних мультивібраторів, що містяться у всіх блоках VO, перевищила максимально допустиму для версії вбудованого ПЗ. Це значення може бути 0 або 32.
Помилка	=VO	VO не має входів (VO_ID, Посилання на аркуш)	Блок Віртуального виходу знаходиться у схемі FlexLogic, і немає блоку, підключеного як вхід до нього. Підключіть і ідентифікуйте входи.

Категорія	Задіяний блок або елемент	Повідомлення	Опис
Помилка	Таймер	Таймер використовувався більше одного разу (TIMER_ID, Посилання на аркуш)	Один і той же таймер був використаний у більш ніж одному місці в редакторі. Це означає, що ланцюг, до якого належить Таймер, був розгалуженим, або Таймер дублювався.
Помилка	Вхід	Нерозпізнаний Параметр (SYMBOL_ID, Ім'я, SheetReference)	Символ входу налаштовано на елемент, який не розпізнається поточним кодом замовлення та версією. Можлива причина: Код замовлення та/або версія файлу уставок були конвертовані, через що параметр входу став недоступним.

Попередження

Під час використання операнда Спрацювання скидання (Reset OP) може з'явитися попередження, яке вказує, що ця функція вимкнена. Це означає, що операнд FlexLogic для уставки Скидання встановлено на OFF (ВИМК.). Скидання реле можна здійснити натисканням кнопки Скидання (Reset) на передній панелі реле або надсиланням команди Скидання за допомогою засобів зв'язку.

Таблиця 4-4: Попереджувальні повідомлення при компіляції

Категорія	Задіяний блок або елемент	Повідомлення	Опис
Незначне попередження	Вхід	Вхід встановлений на невикористаний VO (SYMBOL_ID, Назва, аркуш)	Символ Входу використовує непризначений Віртуальний вихід.
Основне попередження	Tag-Out	Tag-out не підключено (TAG_ID, Аркуш)	Символ Tag-Out не має входу.
Основне попередження	Усі	Символ не підключений (SYMBOL_ID, Назва, Аркуш)	Вхід та/або Вихід символу не підключені і не є частиною блоку VO. Накресліть вхід та/або вихід до блоку.
Незначне попередження	=VO	Віртуальний вихід n використовує ім'я за замовчуванням (VO_ID, Аркуш)	Призначений Віртуальний вихід використовує ім'я за замовчуванням. Змініть ім'я.
Незначне попередження	Вхід	Вхід, використовує ім'я за замовчуванням (SYMBOL_ID, Назва, Аркуш)	Символ Входу використовує Контактний вхід, Контактний вихід, Цифровий елемент, FlexElement або Цифровий лічильник, з встановленим за замовчуванням іменем. Змініть ім'я, щоб воно було унікальним.
Попередження налаштування	Вхід	Вимкнена функція входу (SYMBOL_ID, Назва, Аркуш)	Символ Входу використовує вимкнений Віртуальний вхід, Контактний вхід, Цифрові елементи, FlexElement, Цифровий лічильник, Кнопку керування, Програмовану кнопку, Контактний вихід або Елемент Захисту/ Моніторингу. Увімкніть його і повторіть спробу.
Основне попередження	Вхід	Вхід встановлено на OFF (SYMBOL_ID, Аркуш)	Символ Входу встановлено на OFF.
Основне попередження	Вхід	Вхід встановлено на ON (SYMBOL_ID, Аркуш)	Символ Входу встановлено на ON.
Попередження налаштування	Вхід	Спрацювання контактного виходу встановлено на OFF (SYMBOL_ID, Контакти)	Блок символів за замовчуванням використовує уставку OFF.
Попередження налаштування	Вхід	Утримання контактного виходу встановлено на OFF (SYMBOL_ID, Контакти)	Блок символів за замовчуванням використовує уставку OFF.

4.4.1.5 Швидке додавання логічних блоків у послідовності

Блоки додаються шляхом натискання на елемент, а потім клацанням у полі для побудови схеми, або перетягуючи елемент у поле. Блоки можна швидко додавати послідовно, наприклад, коли ви маєте входи від 1 до 10, без потреби вибирати елемент кожен раз.

1. У програмі Інженера натисніть **Файл> Преференції (File > Preferences)**. Відкриється вікно.
2. Натисніть на запис **Редактор (Editor)**.
3. Увімкніть прапорець **Повторити символ (Repeat Symbol)**.
4. Натисніть кнопку **ОК**, щоб зберегти зміни та вийти з вікна.
5. На логічній схемі виберіть елемент, потім натисніть на поле для побудови схеми, щоб додати його, ще раз натисніть, щоб додати другий елемент і т.д.

4.4.1.6 З’єднання двох логічних схем

Коли логічна схема є складною і потребує два аркуші, наприклад, ці два аркуші можна з'єднати. Поєднуючи їх, логічна схема залишається безперервною від одного аркуша до іншого.

1. На першому аркуші натисніть на вкладку **Символи входів/виходів (I/O Tokens)**.
2. Прокручуємо донизу, натисніть та перетягніть елемент **Tag Out** на аркуш, з яким слід з'єднати наступний аркуш.
3. Двічі натисніть на елемент і у вікні, що відкриється, дайте йому ім’я, наприклад, "До листа 2" або "До листа IO 2.".

Рисунок 4-80: Приєднання аркуша 1 до аркуша 2

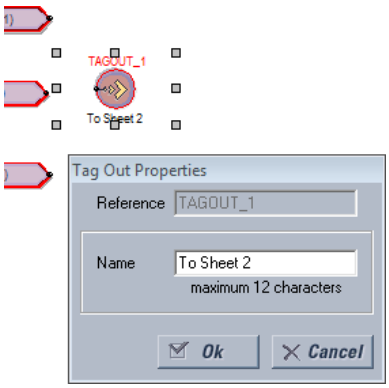

4. На другому аркуші натисніть та перетягніть елемент **Tag In** на аркуш, з яким повинен бути з'єднаний перший аркуш.
5. Двічі натисніть на елемент і у вікні, що відкриється, виберіть перший аркуш зі списку, щоб з'єднати два аркуші.
6. Збережіть роботу.

4.4.1.7 Оптимізація логічної схеми

Кількість доступних записів FlexLogic залежить від вбудованого ПЗ, наприклад, 515 або 1024 рядків. Програмне забезпечення може автоматично оптимізувати логічну схему, щоб зменшити простір та звільнити записи.

1. У програмі Інженера, встановіть прапорець оптимізації на вкладці **Компілювати (Compile)**. Якщо цей параметр увімкнено, програмне забезпечення автоматично оптимізує логічну схему, щоб зменшити обсяг і звільнити записи.
2. Запустіть компілятор, натиснувши кнопку **Компілювати (Compile)**. Кількість збережених рядків відображається у Зведеній інформації про оптимізацію (Optimization Summary). Зміни також відображаються при вході до Редактора рівнянь FlexLogic. Логічна схема не змінюється. У наведеному прикладі жодних рядків не було збережено для звільнення місця.

Рисунок 4-81: Результати оптимізації коду

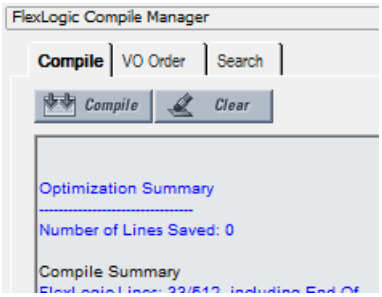

4.4.1.8 Зміна логічного порядку

Порядок заповнення FlexLogic у вікні Редактора рівнянь FlexLogic залежить від уставок.

По-перше, коли автоматичне сортування не увімкнено, дотримується послідовність, в якій були створені блоки.

По-друге, порядок виконання рівнянь може бути змінено вручну, як описано тут.

По-третє, автоматичне сортування може бути встановлене у преференціях, як зазначено тут. Воно увімкнене за замовчуванням і означає, що алгоритм реалізовано для отримання найкращих результатів і найшвидшої продуктивності. Наприклад, блок з найшвидшим часом виконання вводиться першим у FlexLogic. Коли функції двох блоків мають однаковий час виконання, блок, створений першим, відображається першим у FlexLogic. Наприклад, зображення спершу входу 61 до виходу 61, а потім входу 62 до виходу 62, призводить до того, що вхід/вихід 61 вводиться у FlexLogic першим. Автоматичне сортування має перевагу над ручним сортуванням; якщо включити цю опцію, сортування вручну не буде виконуватися.

Щоб вручну змінити логічний порядок:

1. У полі компіляції перейдіть на вкладку **Порядок Віртуального виходу (VO Order)**.
2. Якщо вікно порожнє, натисніть кнопку **Оновити (Refresh)**.
3. Виберіть запис та натисніть стрілку вгору або вниз. Щоб скасувати будь-які зміни вручну, натисніть кнопку **Сортувати (Sort)** або **Оновити (Refresh)**.
4. Перекомпілюйте. Зміна не виконується і не зберігається, якщо автоматичне сортування увімкнено.

Рисунок 4-82: Впорядкування записів FlexLogic

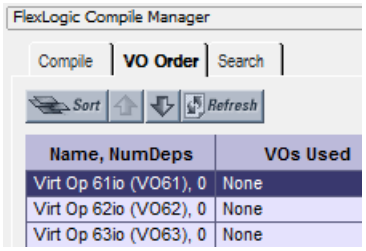

Для вибору автоматичного сортування:

1. У програмі Інженера, перейдіть до **Файл> Преференції (File > Preferences)** та виберіть параметр **Компілятор (Compiler)**. Параметр **Автоматичне сортування віртуальних виходів (VO) (Automatically Sort VOs)** означає, що блок з найшвидшим часом виконання вводиться першим у FlexLogic. Коли функції двох блоків мають однаковий час виконання, блок, створений першим, відображається першим у FlexLogic. Наприклад, зображення спершу входу 61 до виходу 61, а потім входу 62 до виходу 62, призводить до того, що вхід/вихід 61 вводиться у FlexLogic першим.

4.4.1.9 Логіка пошуку

Об'єкти, які можна шукати на логічній схемі, включають логічні елементи, Вхід, Контактний вхід, Контактний вихід, Таймер, Віртуальний вихід, Теги - Tag In та Tag Out, Програмовані користувачем світлодіоди (LED). Пошук може здійснюватися під час проектування або моніторингу.

1. У полі компілятора програми Інженера перейдіть на вкладку **Пошук (Search)**.
2. Використовуйте один із наступних методів для встановлення критеріїв пошуку:
   – Виберіть елемент із першого спадного списку. Результати відображаються автоматично.
   – Наберіть назву необхідного елементу у другому текстовому рядку, або виберіть будь-який із 32 попередніх пошукових запитів зі спадного списку. Натисніть кнопку **Пошуку**. Будь-які результати відображаються.

   Пошук стосується всіх вкладок, а не лише активних вкладок.
3. Двічі натисніть на результат пошуку, щоб переглянути об'єкти.

Рисунок 4-83: Функція пошуку

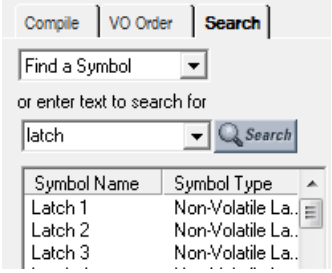

NOTE

Ви також можете вибрати елемент зі спадного списку на панелі інструментів. Потім він виділяється на логічній схемі.

4.4.1.10 Виключення аркуша із компіляції

Під час проектування рівнянь FlexLogic цілі аркуші можна видалити з логіки компіляції. Це дозволяє користувачеві тестувати різні схеми, розміщуючи їх на окремих аркушах і включаючи будь-який аркуш під час компіляції.

1. У вікні Логічного конструктора, правою кнопкою миші натисніть на вкладці та виберіть опцію **Виключити з компіляції (Exclude from Compile)**, щоб відобразилася галочка. Коли аркуші виключаються, при кожній компіляції на екрані з'являється повідомлення про те, що "виключені аркуші не відображатимуться у RPN" (excluded sheets will not be reflected in the RPN). Виключений аркуш позначається кінцевими дужками подібним чином: <Аркуш 1>(< Sheet 1 >).

Рисунок 4-84: Виключення вкладки із компіляції

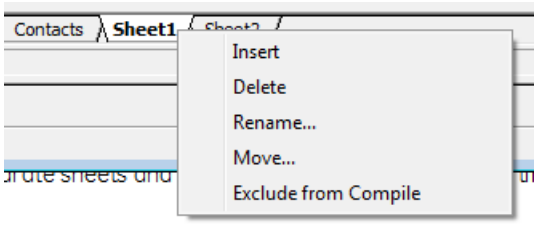

Рисунок 4-85: Вкладка, виключена із компіляції

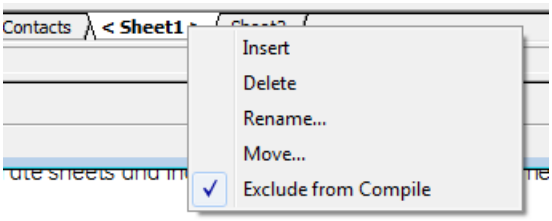

4.4.2 Надсилання файлів на пристрій та з пристрою

Після створення логічної схеми, її компіляції та усунення помилок, схему FlexLogic можна надіслати на підключений пристрій. І, навпаки, файл з підключеного пристрою може бути доданий до вікна у режимі офлайн для додаткової обробки.

Щоб надіслати файл на пристрій:

1. У вікні автономного режиму (Offline Window) програмного забезпечення, натисніть правою кнопкою миші на назву пристрою та оберіть опцію **Записати уставки на пристрій (Write Settings to Device)**. Може з'явитися повідомлення про те, що файл URS було відновлено; підтвердіть повідомлення.
2. Коли відкриється вікно, виберіть пристрій, на який потрібно надіслати файл, а потім натисніть кнопку **Надіслати (Send)** та підтвердіть. Коди замовлення та версія МЕК 61850 повинні співпадати. Файл надсилається на підключений пристрій. Будь-які помилки можна переглянути у файлі журналу реєстрації за запитом.

Щоб імпортувати файл з пристрою:

1. Закрийте всі відкриті файли у програмі Інженера (Engineer), які стосуються пристрою, інакше з'явиться повідомлення відповідного змісту, наприклад, закрити перегляд FlexLogic, пов'язаний з файлом. Якщо файл не пов'язаний з підключеним пристроєм, на екран виводиться повідомлення відповідного змісту; вам потрібно визначити пристрій, на який потрібно надіслати файл. Коди замовлення повинні співпадати.
2. Натисніть правою кнопкою миші на пристрої у вікні оперативного режиму (Online Window) та виберіть опцію **Додати пристрій до вікна автономного режиму (Add Device to Offline Window)**. Після введення імені файлу він записується в полі вікна автономного режиму.

4.4.3 Логіка монітору

Після створення логічної схеми, її валідації та завантаження FlexLogic на пристрій, результати з пристрою можна переглянути.

Наступні перевірки виконуються автоматично при переході від проектування до моніторингу (контролю) і потребують відображення за необхідності:

- Перевірте, чи відповідає код замовлення підключеного реле файлу уставок.
- Перевірте, чи версія підключеного реле відповідає файлу уставок.
- Перевірте, чи Редактор рівнянь FlexLogic підключеного реле відповідає файлу уставок. Рішення: Скомпілюйте логічну схему FlexLogic та надішліть файл уставок до реле.
- Перевірте, чи Таймери FlexLogic підключеного реле відповідають файлу уставок. Рішення: Скомпілюйте логічну схему FlexLogic та надішліть файл уставок до реле.
- Якщо файл уставок містить блокування серійного номера, перевірте, чи відповідає серійний номер підключеного реле файлу уставок.

Для перегляду результатів:

1. У вікні автономного режиму (Offline Window) програмного забезпечення відкрийте програму **Інженера (Engineer)** для пристрою.
2. Двічі натисніть на **Логічний конструктор (Logic Designer)** і **Скомпілюйте (Compile)** логічну схему.
3. Двічі натисніть на **Логічний монітор (Logic Monitor)** або натисніть кнопку **M** на панелі інструментів у верхній частині вікна. При успішному запуску в нижній частині вкладки відображаються логічна схема та зелений індикатор.

   Коли файл не пов'язаний з підключеним пристроєм, на екран виводиться повідомлення відповідного змісту; вам необхідно визначити пристрій, на який потрібно надіслати файл. Коди замовлення повинні співпадати між вікнами офлайн та онлайн режимів.

   Коли пристрій перебуває в режимі офлайн, повідомлення вказує на проблеми зв’язку із пристроєм.

   Коли пристрої не синхронізовані, повідомлення вказує на те, що FlexLogic не відповідає файлу уставок. Щоб надіслати офлайн-файл на пристрій, натисніть правою кнопкою миші на ім'я пристрою та виберіть опцію **Записати уставки на пристрій (Write Settings to Device)**.

   Коли стан символу ВИМКНЕНО (OFF), символ відображається у кольорі за замовчуванням або без кольору.

   Коли стан символу змінюється на УВІМКНЕНО (ON), символ і лінія з'єднання стають зеленими.

   Стан деяких символів може бути невідомим або стан змінюється швидше, ніж інтервал оновлення. У цих двох випадках стан символу вважається НЕВІДОМИМ (UNKNOWN), а символ позначається контуром червоного кольору.

   Кольори для стану УВІМКНЕНО (ON) та НЕВІДОМИЙ (UNKNOWN) можна налаштувати у Преференціях (Preferences).

   На рисунку показано, що програмне забезпечення підключено до пристроїв (квадратний зелений індикатор) і, що є незначна помилка (зелений контур). У цьому випадку акумуляторна батарея є розрядженою та потребує заміни. Це може відображатися як повідомлення Замініть акумуляторну батарею (Replace Battery) на передній панелі пристрою та в програмі EnerVista у **Фактичні величини > Передня панель > Передня панель** або **Дисплей/Клавіатура (Actual Values > Front Panel > Front Panel** або **Display/Keypad)**.

Рисунок 4-86: Моніторинг пристрою з незначною помилкою, спричиненою розрядженою батареєю

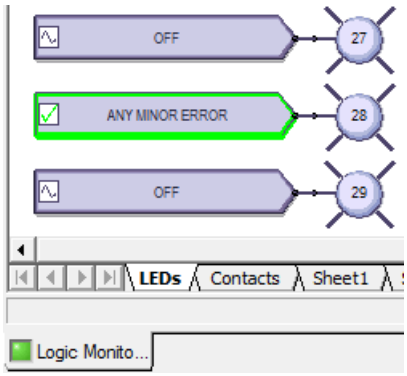

4.4.4 Перегляд передньої панелі та друк ярликів

У цьому вікні відображаються світлодіоди, що знаходяться на передній панелі. Ви можете створити ярлики та роздрукувати їх для пристрою. Це вікно не використовується для додавання текстових ярликів і завантаження їх на пристрій. Створення користувачем ярликів також описано раніше у цьому розділі; див. пункт "Ярлики передньої панелі".

Щоб переглянути передню панель:

1. У вікні автономного режиму (Offline Window) програмного забезпечення відкрийте програму **Інженера (Engineer)** для пристрою.
2. Двічі натисніть на **Звіт передньої панелі (Front Panel Report)** для відображення звіту. Зведена інформація про пристрій зчитається з файлу уставок і не може бути змінена. Світлодіоди та кнопки відображаються нижче під зведеною інформацією.
3. Щоб зберегти звіт, натисніть **Файл> Зберегти як (File > Save As)**, введіть ім'я файлу та виберіть формат звіту передньої панелі (FPR), JPG або PDF.

Рисунок 4-87: Дисплей передньої панелі у програмі Інженера

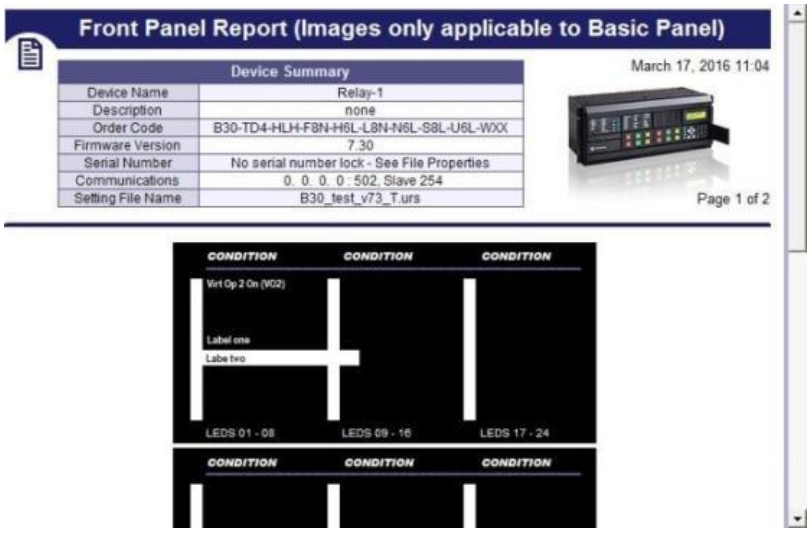

Щоб надрукувати ярлики:

1. У вікні **Звіт передньої панелі (Front Panel Report)** двічі натисніть на світлодіод або кнопку та введіть текст.
2. Щоб надрукувати ярлики, натисніть піктограму **Друк (Print)** на панелі інструментів.
3. Для збереження звіту та ярликів натисніть **Файл> Зберегти як (File > Save As)**, введіть ім'я файлу та виберіть формат FPR, JPG або PDF.
4. Скористайтеся інструкціями на другій вкладці вікна, щоб додати ярлики до фізичного пристрою.

4.4.5 Створення звіту про можливості з'єднання

У цьому звіті відображається основна інформація про пристрій, наприклад, код замовлення, номери портів, входи та виходи. Ви можете використовувати його для створення PDF-файлу з основною інформацією. Звіт базується на файлах CID та/або IID, а не на системному або повному SCD. Вказується вся детальна інформація про пристрій, включаючи Віддалені входи, Віддалені виходи та Аналогові входи/виходи, включаючи кількість використовуваних та доступних входів/виходів.

Для відображення звіту про пристрій:

1. У вікні автономного режиму (Offline Window) програмного забезпечення відкрийте програму **Інженера (Engineer)** для пристрою.
2. Двічі натисніть на **Звіт про можливості з'єднання із пристроєм (Device Connectivity Report)** для відображення звіту.
3. Щоб зберегти як PDF-файл, натисніть **Файл> Зберегти як (File > Save As)**.

Рисунок 4-88: Звіт про можливості з'єднання із пристроєм

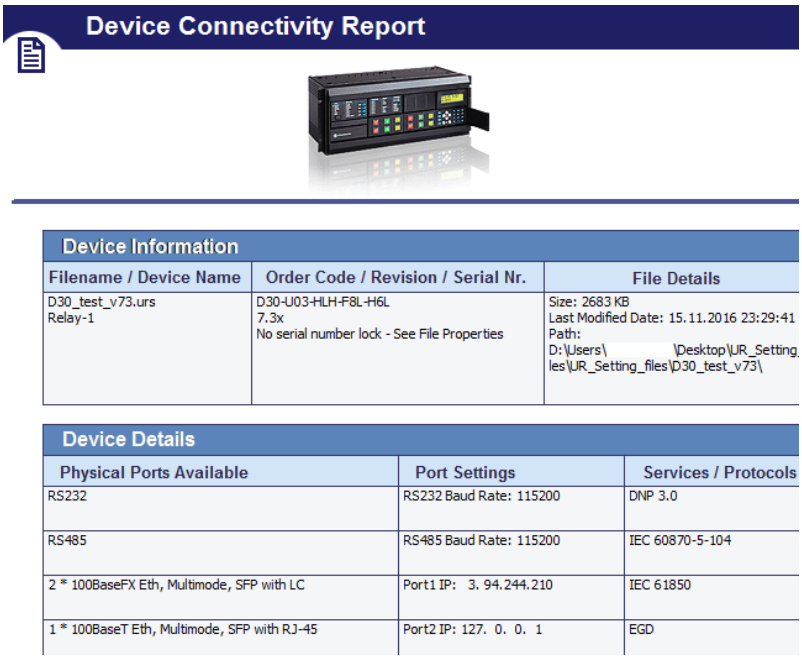

Device Connectivity Report

Device Information

Filename / Device Name	Order Code / Revision / Serial Nr.	File Details
D30_test_v73.urs Relay-1	D30-U03-HLH-F8L-H6L 7.3x No serial number lock - See File Properties	Size: 2683 KB Last Modified Date: 15.11.2016 23:29:41 Path: D:\Users\ \Desktop\UR_Setting les\UR_Setting_files\D30_test_v73\

Device Details

Physical Ports Available	Port Settings	Services / Protocols
RS232	RS232 Baud Rate: 115200	DNP 3.0
RS485	RS485 Baud Rate: 115200	IEC 60870-5-104
2 * 100BaseFX Eth, Multimode, SFP with LC	Port1 IP: 3. 94.244.210	IEC 61850
1 * 100BaseT Eth, Multimode, SFP with RJ-45	Port2 IP: 127. 0. 0. 1	EGD

4.4.6 Преференції

Преференції визначають функціональність. Таким чином, вам пропонується переглянути їх. У цьому розділі описані деякі параметри, доступні у меню та на панелях преференцій.

Доступ до них знаходиться на панелі **Логічного конструктора (Logic Designer)** у меню **Перегляд (View**) та **Файл > Преференції (File > Preferences)**. Тут описані преференції Логічного конструктора та Логічного монітора, не всі преференції для пристрою.

4.4.6.1 Перегляд меню

Перегляд> Панель інструментів> Розширені дії (View > Toolbar > Advanced Actions)– Активовано під час роботи у Логічному конструкторі. Перемикає панель інструментів, щоб переміщувати, обертати, перевертати або змінювати порядок елементу.

Перегляд> Показати невикористані штирьові контакти (View > Show Unused Pins) – Вмикає відображення непідключених штирьових контактів. Вимкніть, щоб усунути непідключені штирьові контакти з перегляду, наприклад, під час друку.

Рисунок 4-89: Увімкнені та вимкнені невикористані штирьові контакти

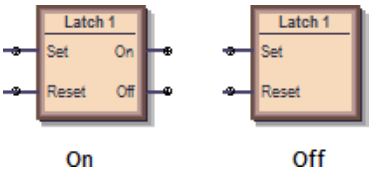

4.4.6.2 Логічний конструктор

Шлях: **Файл > Преференції > Логічний конструктор (File > Preferences > Logic Designer)**.

Налаштування Робочої книги

Розмір та одиниці

Розмір та одиниці – Змінює розмір поля схеми, відображеного у програмі Інженера (Engineer). Якщо встановити розмір менший, ніж існуюча логічна схема, зміст обрізається.

Робоча книга (WorkBook)

Масштаб друку (Print Scale) – Масштаб логічної схеми під час друку. Масштабування великої схеми до 200 відсотків, наприклад, призводить до того, що схема буде обрізана.

Захист від висячих рядків (Orphan Protection) – Коли увімкнено, друкування передбачає, що схеми Віртуального виходу не можуть охоплювати більше однієї сторінки. Найбільша схема віртуального виходу масштабується таким чином, щоб вона розміщувалася на одній сторінці, а всі інші схеми Віртуального виходу, що залишилися, масштабуються так, що всі схеми друкуються з використанням одного масштабу.

Показати блок заголовка (Show Title Block) – Коли увімкнено, під час друку розміщує інформаційне поле у нижній правій частині схеми. Введіть інформацію на панелі **Інформація про файл (File Information)**.

Показати назву аркуша (Show Sheet Name) – Коли увімкнено, під час друку вгорі логічної схеми відображається Аркуш 1, Аркуш 2 або будь-яка інша назва.

Почати аркуш на новій сторінці (Start Sheet On New Page) – Розміщує аркуш на наступній сторінці під час друку.

Показати Вибір Примітки (Show Notes Selection) – Якщо вибране інше, ніж "Нічого" (None), друкує текст із будь-якої інформації примітки, доданої до документа (вкладка **Інструменти малювання> Примітка (Drawing Tools > Note)**). Текст друкується після логічної схеми.

Інформація про файл

Текст, введений тут, відображається у нижньому правому куті схеми під час друку, за умови, що параметр **Показати блок заголовка (Show Title Block)** увімкнено. Зверніть увагу на можливість зміни логотипу GE на логотип вашої компанії.

Дисплей

На панелі встановлено, як відображаються поля елементів. На рисунку показано, як відображається логічний елемент ТА (AND) при виборі типу символу UR за замовчуванням, МЕК або ISO.

Рисунок 4-90: Варіанти елементу ТА (AND) залежно від обраних стандартів

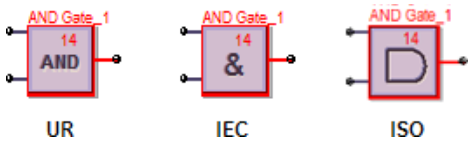

Стиль символу – Налаштування МЕК, ISO, UR – Встановлює спосіб відображення логічних елементів на логічній схемі.

Колір символу – Якщо встановлено значення Чорно-білий, тільки логічні блоки з проблемами продовжують відображатися червоним.

Операція масштабування – Визначає, що відбувається, коли використовується **Перегляд> Масштабування (View > Zoom)**. Якщо встановлено Тільки Аркуш (Sheet Only) і змінився масштаб, змінюється одна вкладка. Якщо встановлено Робоча книга (Workbook), всі вкладки змінюються.

Редактор

Повтор символу (Repeat Symbol) – Увімкніть цю функцію для швидкого послідовного додавання блоків елементів, наприклад, коли ви маєте входи від 1 до 10, без потреби у виборі елементу кожного разу. Виберіть блок елементів на панелі інструментів, натисніть на схему, а потім продовжуйте клацання, щоб додати додаткові блоки.

Використати перший доступний Віртуальний вихід (VO)/таймер (Use first available VO/Timer) – Якщо функція увімкнена, і ви скопіюєте та вставите віртуальний вихід або елемент таймера, нумерація продовжується послідовно. Наприклад, ви копіюєте таймер 5 і вставляєте його як таймер 6. Якщо функцію вимкнено, і ви копіюєте та вставляєте віртуальний вихід або елемент таймера, використовується той самий номер. Наприклад, ви копіюєте таймер 5 і вставляєте його як таймер 5.

Автозбереження Логічного конструктора кожні x хвилин (Auto-Save Logic Designer every x minutes) – Логічні схеми зі змінами зберігаються автоматично з таким інтервалом. Діапазон становить від 5 хвилин (за замовчуванням) до 30 хвилин. При автоматичному збереженні збережений файл має розширення .auto. Цей файл залишається до збереження файлу вручну.

Авто-заповнення

Ці параметри працюють у функції **Правка> Автоматичне заповнення робочої книги (Edit > Auto Populate Workbook)**.

Віртуальні виходи (VO) для робочого аркуша (Worksheet) – Коли в Логічному конструкторі відкривається існуючий файл уставок, Логічний конструктор заповнює поле і намагається рівномірно розподілити схеми Віртуального виходу по декількох аркушах. Значення 100 у цій уставці розміщує всі рівняння FlexLogic на одному аркуші до тих пір, поки не буде 100, а наступні розміщуються на іншому аркуші. Значення 1 розміщує кожну схему Віртуального виходу на окремому аркуші.

Показати / FlexLogic Злиття / Показати невикористані (Show / FlexLogic Merge / Show Unused) – Якщо вибрано, Показати Контактні виходи і Показати світлодіодні індикатори, наприклад, функція розміщує Контактний вихід та символи Програмованих користувачем світлодіодів для налаштованих уставок. Якщо ви вимкнете прапорці світлодіоду, під час наступного відкриття вікна Логічного конструктора вкладка/аркуш світлодіодів не відображаються. Уставки застосовуються до всіх пристроїв, а не тільки до активного вікна під час наступного відкриття. Закрийте, потім знову відкрийте вікно Логічного конструктора, щоб уставка набула чинності.

Компілятор

Показати попередження (Show Warnings) – Опції для фільтрації повідомлень, які відображаються під час компілювання логічних схем.

Незначні (Minor) – Увімкніть для відображення незначних помилок. Наприклад, використання значень за замовчуванням елементу, доданого до схеми, такого як ім'я елементу. Приклад - "Попередження: Віртуальний вихід xx використовує ім'я за замовчуванням". (Warning: Virtual output xx using default name), для якого ви просто натискаєте на елемент, щоб перейменувати його.

Значні (Major) – Увімкніть для відображення значних помилок. Приклади помилок: вхід, який не має відповідного виходу, використання вимкнених функцій, неможливість підключити символ. Виправте ці помилки.

Уставка (Setting) – Увімкніть для відображення повідомлень про помилки, пов’язані з уставками, наприклад, неправильно задані уставки, такі як використання ON або OFF.

Автоматичне сортування Віртуальних виходів (VO) (Automatically Sort VOs) – Коли увімкнено, логічна схема компілюється за допомогою алгоритму, щоб забезпечити найкращі результати та швидку продуктивність, наприклад, найшвидша логічна схема буде першою. Найшвидша логічна схема відображається у Редакторі рівнянь FlexLogic, як перші записи в таблиці. Використовуйте сортування, коли віртуальні виходи мають залежність від інших віртуальних виходів. Це налаштування має перевагу над порядком, встановленим вручну, на вкладці **Порядок Віртуальних виходів (VO)** у Компіляторі.

Коли вимкнено, дотримується послідовність, в якій були створені блоки.

Оптимізація компільованого виходу (Optimize Compiled Output) – Не застосовується. Встановіть прапорець, описаний раніше в пунткі Оптимізація логічної схеми.

4.4.6.3 Логічний монітор

Дисплей

Програмне забезпечення відображає колір, вказаний при увімкнені елементу. Колір не використовується, коли елемент вимкнено.

Програмне забезпечення відображає інший колір, коли стан неможливо визначити і він є невідомим.

Синхронізація

Інформація про синхронізацію може відображатися у вікні моніторингу. Така інформація стосовно синхронізації є лише приблизним відображенням того, як програма Інженера бачить процеси передачі. Використовуйте Записи про події на пристрої, щоб переглянути точну інформацію про синхронізацію.

Інформація про синхронізацію може також передаватися в електронну таблицю значень, розділених комами (CSV).

Інформація про синхронізацію, що відображається та записується, може бути відфільтрована на основі шести категорій. Якщо категорія не обрана, будь-яка інформація про синхронізацію, пов’язану з цією категорією, не відображається і не записується у файл CSV.

Показати інформацію про синхронізацію у вікні виходу (Show Timing Information in Output Window) – Увімкнути відображення синхронізації у вікні моніторингу.

Через швидкість оновлення Логічного моніторингу інформація про синхронізацію не може використовуватися як точне відображення подій, що відбуваються у реле. Використовуйте натомість записи про події пристрою. Інформацію про синхронізацію можна відкласти на 30 секунд.

Зберегти інформацію про синхронізацію у файл CSV (Save Timing Information to CSV File) – Увімкнути для запису даних синхронізації в електронну таблицю. Інформація про синхронізацію записується у текстовий файл, який використовує коми для відокремлення кожного з полів. Цей файл використовує розширення CSV, яке підтримується будь-яким програмним застосунком для роботи з електронними таблицями.

Кожна зміна, записана у файл CSV, потребує позначки часу.

Формат для інформації про синхронізацію у вікні виходу є наступним:
yyyy/mm/dd hh:dd:ss
devicename offline
yyyy/mm/dd hh:dd:ss
devicename ONLINE
yyyy/mm/dd hh:dd:ss
VO1: Virt Out 1- 0
VI4: Virt In 4- 1
DI3: Direct In 3- 0
RI2: Remote In 2- 1
H5a: Contact In 1- 1
H1: Contact Output 1- 0

Дані додаються тільки до файлу CSV. Формат даних є наступним:
yyyy/mm/dd hh:dd:ss, devicename, offline
yyyy/mm/dd hh:dd:ss, devicename, ONLINE
yyyy/mm/dd hh:dd:ss, VO1: Virt Out 1, 0
yyyy/mm/dd hh:dd:ss, VI4: Virt In 4, 1
yyyy/mm/dd hh:dd:ss, DI3: Direct In 3, 0
yyyy/mm/dd hh:dd:ss, RI2: Remote In 2, 1
yyyy/mm/dd hh:dd:ss, H5a: Contact In 1, 1
yyyy/mm/dd hh:dd:ss, H1: Contact Output 1, 0

Параметри відображаються для фільтрації, такі як запис синхронізації для Віртуальних входів і виходів, але не для Стану зв'язку.

4.4.6.4 Форми хвилі сигналу COMTRADE

Файли форми хвилі сигналів можна переглядати у програмному забезпеченні EnerVista. Преференції не пов'язані з програмою Інженера (Engineer) та визначені у Керівній настанові щодо зв'язку для серії пристроїв UR.

4.4.7 Панелі інструментів

Знаходяться у меню **Перегляд > Панель інструментів (View > Toolbar)**.

Символи UR відображаються для піктограм на панелі інструментів. Вони змінюються при зміні уставок за замовчуванням на символи MEK або ISO. Символи, що відображаються на панелі інструментів, також відрізняються в залежності від версії вбудованого ПЗ, відображаючи ті символи, що підтримуються кожною версією.

4.4.7.1 Панель інструментів Редактора FlexLogic

	Новий пристрій (New Device)	Створити новий файл уставок.
	Відкрити файл (Open File)	Відкрити існуючий файл уставок у форматі URS, CID, або IID.
	Зберегти FlexLogic (Save FlexLogic)	Зберегти схему Логічного конструктора.

	Звіт PDF (Report PDF)	Створити PDF документ зі схем Логічного конструктора. Уставки можуть бути змінені, перейшовши до **Файл > Преференції > Налаштування Робочої книги (File > Preferences > Workbook Setup)**.
	Перемкнути вікно компіляції (Toggle Compile Window)	Відобразити або сховати поле вікна компіляції.
	Порядок сортування (Sort Order)	Виберіть, щоб змінити порядок сортування списку Віртуальних виходів праворуч від піктограми. Віртуальні виходи можуть бути чисельно відсортовані у порядку зростання та спадання на основі чисел та імен.
	Вибрати VO для перегляду (x - x) (Select VO to View (x - x))	Виберіть Віртуальний вихід, щоб знайти та вибрати його у робочій книзі. Кожен з перелічених Віртуальних виходів також містить назву аркуша, на якому знаходиться Віртуальний вихід.
	Режим редагування Логічний конструктор (Edit Mode Logic Designer)	Перемкнутися у режим Логічного конструктора.
	Режим монітора Логічний монітор (Monitor Mode Logic Monitor)	Перемкнутися у режим Логічного монітора.
	Увімкнути BCI зв'язки (Turn On ALL Communications)	Увімкнути всі зв'язки для всіх схем Логічного конструктора, що знаходяться в режимі моніторингу. За замовчуванням після кожного запуску програми Інженера.
	Вимкнути BCI зв'язки (Turn Off All Communications)	Вимкнути всі зв'язки для всіх схем Логічного конструктора, що знаходяться в режимі моніторингу. Це успадкована функція минулих версій для послідовного зв'язку для відключення зв'язку з пристроями. Вимкнення зв'язку стосується тільки поточного сеансу. При повторному запуску програмного забезпечення EnerVista зв'язок увімкнено за замовчуванням.

4.4.7.2 Панель символів

Інструменти для малювання

	Намалювати лінію. Натисніть та перетягніть, щоб намалювати.
	Намалювати кілька з'єднаних ліній. Натисніть та перетягніть для кожної лінії. Двічі натисніть, щоб закінчити.
	Намалювати багатосторонній об'єкт. Натисніть для кожної лінії. Двічі натисніть, щоб закінчити.
	Намалювати чотиристоронній об'єкт. Натисніть та перетягніть, щоб намалювати.
	Намалювати кілька кривих. Натисніть для кожної лінії. Двічі натисніть, щоб закінчити.
	Намалювати кілька замкнутих кривих. Натисніть для кожної лінії. Двічі натисніть, щоб закінчити.

Ellipse	Намалювати овал або коло. Натисніть та перетягніть, щоб намалювати.
Text	Додати текстове поле з прямокутником навколо нього. Натисніть, щоб додати. Двічі натисніть по ньому, щоб змінити текст.
Image	Додати Рисунок. Виберіть файл у вікні, яке відкриється, а потім натисніть на поле схеми, щоб додати Рисунок.
Note	Додати значок примітки та текст. Натисніть, щоб додати. Двічі натисніть для редагування заголовка та тексту.

Символи входів/виходів (I/O Tokens)

Це частини, які використовуються у рівняннях FlexLogic. Вони є входами і виходами рівнянь Віртуальних виходів. Відображення може відрізнятися від показаного тут.



Input	Символ входу, який можна налаштувати на будь-яке значення операнда FlexLogic.
RxGOOSE Boolean	Віддалені входи з інших пристроїв.
Direct Input	Вхід з іншого пристрою UR. Входи/виходи телемеханічного релейного захисту та прямі входи/виходи взаємно виключаються і не можуть використовуватися одночасно.
Teleprotection Input	Входи/виходи телемеханічного релейного захисту та прямі входи/виходи взаємно виключаються і не можуть використовуватися одночасно.
FlexAnalog (100)	Символ FlexAnalog, який можна використовувати як вхід до FlexElement або використовувати символ FlexAnalog для контролю фактичної величини в режимі логічного моніторингу.
Contact Input (24)	Елемент контактного входу схожий на символ Входу, але обмежений операндами, пов'язаними з Контактним входом.
Contact Output (00)	Елемент Контактного виходу схожий на символ Входу, але обмежений операндами, пов'язаними з Контактним виходом. Уставки спрацювання та утримання можуть бути налаштовані графічно.

Non-Volatile Latch (00)	Енергонезалежний тригер схожий на символ Входу, але обмежується операндами, пов'язаними з Енергонезалежним тригером. Налаштування та уставки скидання можна налаштувати графічно.
Virtual Output (96)	Кінцевий результат рівняння – це нумерований регістр, який називається Віртуальним виходом. Віртуальні виходи можуть бути використані як вхідний операнд у будь-якому рівнянні, включаючи рівняння, яке генерує вихід, як утримання або інший тип зворотного зв'язку.

	Розмістити і налаштувати Віддалений вихід. Код замовлення UR та версія вбудованого ПЗ в подальшому визначають наявність Віддаленого виходу.
	Розмістити і налаштувати Прямий вихід. Код замовлення UR та версія вбудованого ПЗ в подальшому визначають наявність Прямого виходу до іншого пристрою UR.
	Розмістити і налаштувати Вихід телемеханічного релейного захисту. Код замовлення UR та версія вбудованого ПЗ в подальшому визначають наявність Виходу телемеханічного релейного захисту.
	Розмістити Програмований користувачем світлодіод на схемі Логічного конструктора. Не застосовується при використанні графічної передньої панелі.
	Tag Out може використовуватися 1 із 2 способів. Перше використання Tag Out – це розбивка логічної схеми, яка повинна охоплювати кілька аркушів. Друге використання Tag Out – це зв'язування часто використовуваного блоку коду з Tag Out, а потім повторне використання одного і того ж блоку коду, використовуючи Tag In. Коли Tag Out згадується більше одного разу, Tag Out заміняється Віртуальним виходом на стадії компілювання.
	Tag-In використовується для посилання на існуючий Tag-Out. Він приєднує іншу схему до попередньої схеми.

Символи булевої логіки

Ці символи використовуються для створення Рівнянь FlexLogic. Використовуйте їх як проміжну логіку для рівнянь Віртуального виходу. Відображення може відрізнятися від показаного тут.

	Розмістити елемент АБО (OR) на схемі Логічного конструктора. Має відбутися тільки одна дія. Будь-яка функція входу з лівого боку задовольняє умову. Кількість входів може налаштовуватися від двох до 16.
	Розмістити елемент ТА (AND) на схемі Логічного конструктора. Має відбутися декілька дій. Усі функції входу з лівого боку задовольняють умову. Кількість входів може налаштовуватися від двох до 16.
	Розмістити елемент НЕ АБО (NOR) на схемі Логічного конструктора. Присвоює значення одиниці, коли всі вхідні операнди мають значення нуля, в іншому випадку присвоює значення нуля. Видає вихідний сигнал, коли немає вхідних сигналів. Інвертор, який обертає логічний стан. Кількість входів може налаштовуватися від двох до 16.
	Розмістити елемент НЕ і ТА (NAND) на схемі Логічного конструктора. Присвоює значення нуля, коли всі вхідні операнди мають значення одиниці, в іншому випадку присвоює значення одиниці. Видає вихідний сигнал до тих пір, поки всі сигнали не будуть присутні на його входах. Інвертор, який обертає логічний стан. Кількість входів може налаштовуватися від двох до 16.

	Розмістити елемент виключного АБО (XOR) на схемі Логічного конструктора, що представляє собою два логічних елементи "виключного АБО". Має відбутися тільки одна дія. Якщо є два входи або немає входу, виходу немає.
	Розмістити елемент НЕ (NOT) на схемі Логічного конструктора. Присвоює значення одиниці, коли вхідний операнд має значення нуля, в іншому випадку присвоює значення нуля. Видає вихідний сигнал, коли немає вхідного сигналу. Інвертор, який обертає логічний стан.
	Розмістити тригер на схемі Логічного конструктора. Тригер (фіксатор) має два входи та один вихід. Один вхід – це вхід встановлення (Set input), а інший - вхід скидання (Reset input).
	Розмістити символ позитивного моностабільного мультивібратора, який відповідає позитивному перепаду сигналу на схемі Логічного конструктора. Моностабільний мультивібратор - це логічний елемент з одним входом, який генерує імпульс у відповідь на перепад сигналу на вході.
	Розмістити символ негативного моностабільного мультивібратора, який відповідає негативному перепаду сигналу на схемі Логічного конструктора.
	Розмістити символи позитивного моностабільного мультивібратора та негативного моностабільного мультивібратора на схемі Логічного конструктора.
	Розмістити таймер на схемі Логічного конструктора.

Елементи

Ці блоки налаштовують властивості елементів або використовують операнди елементів як вхід до рівнянь FlexLogic.



	Розмістіть і налаштуйте FlexElement. FlexElement – це універсальний компаратор, який використовується для моніторингу будь-якої аналогової фактичної величини, розрахованої за допомогою реле, або "чистої" різниці між будь-якими двома аналоговими Фактичними величинами одного типу.
	Розмістіть і налаштуйте Групу Уставок.
	Розмістіть і налаштуйте елемент Селекторного перемикача. Версія вбудованого ПЗ визначає наявність функції. Елемент Селекторного перемикача призначений замінити механічний селекторний перемикач. Типові програми включають керування групою уставок або керування кількома логічними підсхемами у програмованій користувачем логіці. Елемент передбачає два керуючих входи.
	Розмістіть і налаштуйте Цифровий елемент. Цифровий елемент може здійснювати моніторинг будь-якого операнда FlexLogic і представляти повідомлення-вказівники та/або вмикати запис подій залежно від стану вихідного операнда.
	Розмістіть і налаштуйте елемент Цифрового лічильника. Цифровий лічильник підраховує кількість переходів стану від Логіки 0 до Логіки 1. Лічильник використовується для підрахунку операцій, таких як пуски елементів.

4.4.7.3 Панель стандартних дій

	Вибрати (Select)	Виберіть компоненти. Натисніть на один компонент і утримуйте клавішу **CTRL**, щоб вибрати інші. Або натисніть і перетягніть зону, що містить кілька компонентів для вибору.
	Редагування вершин (Edit Vertices)	Показує точки вершин для обраного компонента (якщо компонент підтримує маніпулювання вершинами).
	Властивості (Properties)	Показує властивості обраного компонента.
	Нормальне масштабування (Zoom Normal)	Збільшує масштаб і відцентровує екран до вибраного місця.
	Масштабування відповідно до розмірів вікна (Zoom to Fit)	Збільшує масштаб до розміру, що відповідає всій схемі компонування на всьому екрані.
	Індивідуальне масштабування (Zoom Custom)	Збільшує масштаб обраних компонентів.
	Панорамування (Pan)	Переміщує зону видимого екрана навколо схеми. Щоб активувати, виберіть цей інструмент, а потім розмістіть значок долоні поверх частини вашої схеми. Натисніть та перетягніть долоню у будь-якому напрямку, щоб рухатись по схемі.
	Вирівнювання по верхньому краю, посередині, по нижньому краю (Align Top, Middle, Bottom)	Вирівнює обрані компоненти у верхній, середній або нижній частині опорного компонента.
	Вирівнювання по лівому краю, по центру, по правому краю (Align Left, Center, Right)	Вирівнює обрані компоненти ліворуч, посередині чи праворуч від опорного компонента
	Інтервал у поперечному напрямку (Space Across)	Рівномірно розміщує обрані компоненти по горизонтальній осі, починаючи від крайнього лівого компонента і закінчуючи крайнім правим.
	Інтервал у напрямку вниз (Space Down)	Рівномірно розміщує обрані компоненти по вертикальній осі, починаючи з верхнього компонента і закінчуючи нижнім.
	Однакова ширина (Same Width)	Встановлює ширину обраних компонентів на ту ж ширину, що й ширина опорного компонента.
	Однакова висота (Same Height)	Встановлює висоту обраних компонентів на ту саму висоту, що й висота опорного компонента.
	Однаковий розмір (Same Size)	Встановлює ширину та висоту обраних компонентів на однакову ширину та висоту, що й в опорного компонента.

4.4.7.4 Панель розширених дій

Тільки основні об'єкти (лінії, прямокутники, еліпси) можуть обертатися та перевертатися.
Можна структурувати тільки об'єкти з Панелі інструментів для малювання (згруповані, незгруповані, вперед, назад)

	Переміщувати вгору, вниз, вліво, вправо (Nudge Up, Down, Left, Right)	Переміщує обраний компонент на один піксель вгору, вниз, вліво, вправо.
	Обертати (Rotate)	Вільно обертає обраний компонент. Після вибору, наведіть курсор миші на компонент і перемістіть компонент за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки залежно від того, що вам потрібно.
	Обертати вліво, вправо (Rotate Left, Right)	Обертає обраний компонент на 90 градусів за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки.

	Вертикальне перевертання (Flip Vertical)	Перевертає обраний компонент по вертикальній осі.
	Горизонтальне перевертання (Flip Horizontal)	Перевертає обраний компонент по горизонтальній осі.
	Групувати, розгрупувати (Group, Ungroup)	Поєднує усі обрані компоненти в одне об'єднане ціле. Розгруповує їх на окремі компоненти.
	На передній план, на задній план (Front, Back)	Переміщує обрані компоненти до абсолютного переднього або заднього плану всіх видимих шарів.
	Вперед, назад (Forward, Backward)	Переміщує поточні компоненти на шар вище або нижче, ніж його початкова позиція в ієрархії шарів.

Система диференційного захисту шин з низьким повним опором B90

Розділ 5: Уставки

У цьому розділі описано передню панель та/або налаштування програмного забезпечення. При збереженні уставок реле не виводиться з роботи; реле виводиться з роботи під час запису на нього файлу уставок.

Уставки можна переглядати віддалено у веб-браузері, ввівши IP-адресу реле, відкривши параметр **Меню Інформації про пристрій (Device Information Menu)**, потім параметр **Звіт дисплею передньої панелі (Front-Panel Display Report).**

Якщо вказано, що потрібне перезавантаження для того, щоб зміна уставки набула чинності, перейдіть до **Технічне обслуговування> Команда перезавантаження реле (Maintenance > Reboot Relay Command)** у програмному забезпеченні.

Підтримується конвертація Файлу уставок з попередніх версій вбудованого ПЗ. Дивіться розділ Технічне обслуговування (Maintenance).

5.1 Меню уставок

■■ НАЛАШТУВАННЯ (SETTINGS)
■■ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ (PRODUCT SETUP)

⇩

⇔

■ БЕЗПЕКА (SECURITY) ■	Див. сторінку 5-5
■ ВЛАСТИВОСТІ ДИСПЛЕЯ ■ (DISPLAY PROPERTIES)	Див. сторінку 5-24
■ ГРАФІЧНА ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ ■ (GRAPHICAL FRONT PANEL)	Доступ в EnerVista, Див. сторінку 5-25
■ ОЧИСТИТИ ЗАПИСИ РЕЛЕ ■ (CLEAR RELAY RECORDS)	Див. сторінку 5-38
■ ЗВ'ЯЗОК ■ (COMMUNICATIONS)	Див. сторінку 5-38
■ КАРТА КОРИСТУВАЧА MODBUS ■ (MODBUS USER MAP)	Див. сторінку 5-106
■ ГОДИННИК РЕАЛЬНОГО ЧАСУ ■ (REAL TIME CLOCK)	Див. сторінку 5-107
■ ПРОГРАМОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ ЗВІТИ ПРО ПОШКОДЖЕННЯ (КЗ) ■ (USER-PROGRAMMABLE FAULT	Див. сторінку 5-113
■ ОСЦИЛОГРАФУВАННЯ ■ (OSCILLOGRAPHY)	Див. сторінку 5-113

		■ ПРОГРАМОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ СВІТЛОДІОДИ ■ (USER-PROGRAMMABLE LEDS)	Див. сторінку 5-116
		■ ПРОГРАМОВАНА КОРИСТУВАЧЕМ САМОДІАГНОСТИКА ■ (USER-PROGRAMMABLE SELF TESTS)	Див. сторінку 5-120
		■ КНОПКИ КЕРУВАННЯ ■ (CONTROL PUSHBUTTONS)	Див. сторінку 5-121
		■ ПРОГРАМОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ КНОПКИ ■ (USER-PROGRAMMABLE PUSHBUTTONS)	Див. сторінку 5-122
		■ ПАРАМЕТРИ FLEX STATE ■ (FLEX STATE PARAMETERS)	Див. сторінку 5-128
		■ ЗАДАНІ КОРИСТУВАЧЕМ ДИСПЛЕЇ ■ (USER-DEFINABLE DISPLAYS)	Див. сторінку 5-129
		■ ПРЯМІ ВХОДИ/ВИХОДИ (I/O) ■ (DIRECT I/O)	Див. сторінку 5-131
		■ ВСТАНОВЛЕННЯ ■ (INSTALLATION)	Див. сторінку 5-137
		■ ФУНКЦІЯ B90 (B90 FUNCTION): ■ Захист (Protection)	Див. сторінку 5-138
■■ НАЛАШТУВАННЯ (SETTINGS) ■■ НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ (SYSTEM SETUP)		■ ВХОДИ ЗМІННОГО СТРУМУ ■ (AC INPUTS)	Див. сторінку 5-138
		■ ЕНЕРГОСИСТЕМА ■ (POWER SYSTEM)	Див. сторінку 5-139
		■ FLEXCURVES ■	Див. сторінку 5-139
		■ ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАХИСТ ШИН ■ (BUS)	Див. сторінку 5-146
■■ НАЛАШТУВАННЯ ■■ FLEXLOGIC		■ РЕДАКТОР РІВНЯНЬ FLEXLOGIC ■ (FLEXLOGIC EQUATION EDITOR)	Див. сторінку 5-162
		■ ТАЙМЕРИ FLEXLOGIC ■ (FLEXLOGIC TIMERS)	Див. сторінку 5-162
		■ ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІ ТРИГЕРИ ■ (NON-VOLATILE LATCHES)	Див. сторінку 5-162
■■ НАЛАШТУВАННЯ ■■ ЗГРУПОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ (GROUPED ELEMENTS)		■ ГРУПА УСТАВОК 1 ■ (SETTING GROUP 1)	Див. сторінку 5-164
		■ ГРУПА УСТАВОК 2 ■	
		■ ГРУПА УСТАВОК 3 ■	
		■ ГРУПА УСТАВОК 4 ■	
		■ ГРУПА УСТАВОК 5 ■	
		■ ГРУПА УСТАВОК 6 ■	
■■ НАЛАШТУВАННЯ ■■ ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ (CONTROL ELEMENTS)		■ ШИНА ВИМКНЕННЯ ■ (TRIP BUS)	Див. сторінку 5-195
		■ ГРУПИ УСТАВОК ■ (SETTING GROUPS)	Див. сторінку 5-197

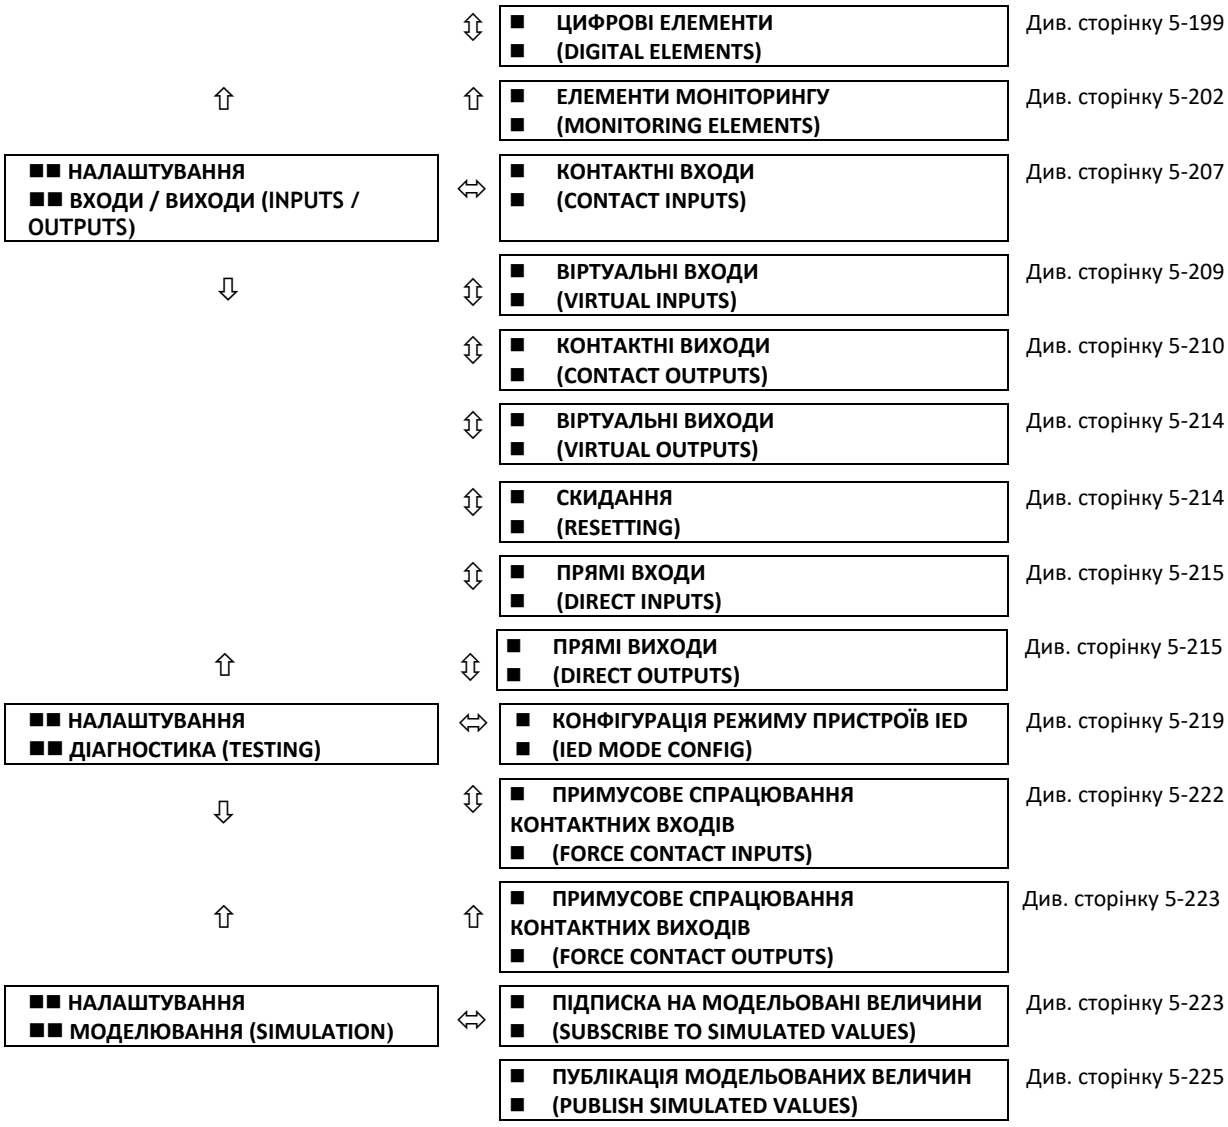

5.2 Огляд

5.2.1 Ввідна інформація про елементи

У пристроях серії UR термін *елемент* використовується для опису функції, що працює на основі компаратора. Компаратор має вхід (або групу входів), який порівнюється з запрограмованою уставкою (або групою уставок) для того, щоб визначити чи вхідне значення знаходиться в межах заданого діапазону, який на виході формується як логічне значення 1, що також називається *уставкою прапоря*. Один компаратор може проводити кілька порівнянь і формувати кілька вихідних сигналів. Наприклад, компаратор максимального струмового захисту (МСЗ) з витримкою часу встановлює прапорець пуску, якщо вхідне значення струму більше уставки, і прапорець спрацювання, якщо вхідне значення струму знаходилося на рівні, що перевищує уставку пуску протягом часу, що визначається параметрами кривої залежності наростання сили струму від часу. В якості входу усі компаратори використовують фактичні значення аналогових величин.

NOTE

Винятком з цього правила є цифрові елементи, які використовують логічні стани в якості входів.

Елементи поділяться на два класи, *згруповані* та *керуючі*. Кожен згрупований елемент має шість різних наборів уставок, поділених на групи уставок з 1 по 6. Робота згрупованого елементу визначається групою уставок, що активна у даний момент. Робота елементу керування не залежить від обраної активної групи уставок.

Основні характеристики елементу показані на логічній схемі. До них відносяться входи, уставки, фіксована логіка, а також сформовані вихідні операнди. У попередньому розділі пояснюється, як читати логічні схеми, а тлумачення скорочень, що використовуються на схемах, представлене у розділі "Абревіатури" (Abbreviations).

Деякі уставки задаються у розрахованих відносних одиницях (в.о.):

величина у в.о. = (фактична величина) / (базисна величина)

У випадку, коли джерелом струму є єдиний трансформатор струму (ТС), *базисною величиною* є номінальний вторинний або первинний струм ТС. Використовуйте базисну величину вторинного струму для конвертації уставок у в.о. до/від значень вторинного струму, і використовуйте базисне значення первинного струму для конвертації до/від значень первинного струму.

Для елементів напруги первинною базисною величиною є номінальна первинна міжфазна напруга системи під захистом, за умови, що уставку коефіцієнта трансформатора напруги (ТН) встановлено на номінальний коефіцієнт ТН, а уставку вторинної напруги встановлено на міжфазну напругу, що контролюється реле, коли напруга у системі під захистом є номінальною. Пристрій UR використовує правило, що номінальна напруга у трифазній системі є міжфазною напругою.

Наприклад, у системі з номінальною первинною напругою в 13,8 кВ базисна величина становить 13800 В. У випадку з трансформаторами напруги 14400:120 В, з'єднаними за схемою трикутника, вторинна базисна величина і уставка вторинної напруги становить:

$$\frac{13800}{14400} \times 120 = 115 \text{ В} \qquad \textbf{Рівняння 5-1}$$

Для трансформаторів напруги, з'єднаних за схемою зірки, первинна і вторинна базисна величини визначаються аналогічно вищезазначеному принципу, але уставка вторинної напруги (у даному випадку значення фаза-земля) становить:

$$\frac{13800}{14400} \times \frac{120}{\sqrt{3}} = 66.4 \text{ В} \qquad \textbf{Рівняння 5-2}$$

Багато елементів мають певну кількість загальних уставок, які описані нижче:

- **Уставка ФУНКЦІЯ (FUNCTION)** – Ця уставка програмує елемент на спрацювання при її встановленні у положення "Увімкнено" (Enabled). Заводське значення за замовчуванням - "Вимкнено" (Disabled). Після виставлення значення "Увімкнено" будь-який елемент, пов'язаний з цією функцією, стає активним і всі його опції стають доступними.
- **Уставка ІМ'Я (NAME)** – Ця уставка використовується для присвоювання елементу унікального імені.
- **Уставка ПУСКУ (PICKUP)** – У простих елементах дана уставка використовується для програмування рівня вимірюваного параметра, при перевищенні якого або в разі зниження якого елемент буде переходити у стан пуску. У більш складних елементах може використовуватися група уставок для визначення діапазону вимірюваних параметрів, які спричиняють пуск елементу.
- **Уставка ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ (PICKUP DELAY)** – Ця уставка встановлює витримку часу пуску або витримку часу увімкнення на тривалість часу між вихідними станами пуску і спрацювання.
- **Уставка ВИТРИМКА ЧАСУ СКИДАННЯ (RESET DELAY)** – Ця уставка визначає витримку часу повернення або витримку часу вимкнення на тривалість між вихідним станом спрацювання і поверненням до логічного "0" після того, як вхідна величина вийде за межі заданого діапазону пуску.
- **Уставка БЛОКУВАННЯ (BLOCK)** – Станом вихідного операнда за замовчуванням всіх компараторів є логічний "0" або "прапорець не встановлений". Компаратор залишається у такому стані за замовчуванням до тих пір, поки на вході ПУСК (RUN) не буде встановлено логічну "1", що дозволяє запустити тест порівняння. При зміні значення на вході ПУСК на логічний "0" у будь який час компаратор повертається до стану за замовчуванням. Вхід ПУСК використовується для контролю компаратора. Вхід БЛОКУВАННЯ (BLOCK) використовується в якості одного з входів, які керують входом ПУСК.
- **Уставка ВКАЗІВНИК (TARGET)** – Ця уставка використовується для визначення повідомлення-вказівника про спрацювання елементу. Якщо вона виставлена на " Вимкнено" (Disabled), то при спрацьовуванні елементу повідомлення-вказівник не буде виводитися, а також не буде загорятися світлодіодний індикатор на передній панелі пристрою. Якщо дана уставка виставлена на "Самоскидання" (Self-Reset), то при спрацьовуванні елементу буде виводитися повідомлення-вказівник і спрацьовувати світлодіодна (LED) індикація, та відбуватиметься автоматичне повернення у початковий стан (самоскидання) після того, як умови спрацювання елементу перестануть діяти. Якщо дана уставка виставлена на "З фіксацією" (Latched), то повідомлення-вказівник і світлодіодна (LED) індикація залишаються активними після повернення виходу елементу до логічного "0", до тих пір, поки пристрій реле не отримає команду СКИДАННЯ (RESET).
- **Уставка ПОДІЙ (EVENTS)** – Ця уставка використовується для контролю того, чи стани Пуску, Повернення або Спрацювання будуть фіксуватися Реєстратором подій. Якщо вона виставлена на "Вимкнено" то пуск, повернення і спрацювання не будуть реєструватися як події. Якщо вона виставлена на "Увімкнено", то реєструються наступні події:
  <Елемент> ПУСК (PKP - pickup)
  <Елемент> ПОВЕРН. (повернення) (DPO - dropout))
  <Елемент> СПРАЦ. (спрацювання) (OP - operate))

Подія ПОВЕРНЕННЯ (DPO) створюється, коли після вимірювання і перевірки вихід компаратора змінює стан зі стану пуску (логічна "1") на стан повернення (логічний "0"). Це може статися, якщо елемент знаходиться у стані спрацювання, а його витримка часу скидання не дорівнює нулю.
Не всі операнди елементу, заданого у реле серії UR, генерують події, тільки основні вихідні операнди. Елементи, які встановлюють фазний вихід, фіксують у реєстраторі тільки працюючий фазний вихід, не задаючи спільну подію трифазного операнда.

5.3 Налаштування пристрою

5.3.1 Безпека

5.3.1.1 Загальний огляд безпеки

Доступні наступні функції безпеки:

- Захист за допомогою пароля – основна функція безпеки доступна за замовчуванням.
- Система безпеки EnerVista - це система рольового доступу до різних вікон та елементів конфігурації програмного забезпечення EnerVista. Ця функція доступна за замовчуванням у програмному забезпеченні EnerVista.
- Система безпеки CyberSentry – розширена система захисту, доступна при використанні опційного програмного забезпечення. У разі придбання, дана опція активується автоматично, а стандартний захист за допомогою пароля і система безпеки EnerVista деактивуються.

Щоб максимізувати безпеку, див. Настанову із розгортання безпеки для пристроїв сімейства UR.

Втрачений пароль

У разі втрати всіх паролів, виконайте скидання пристрою для повернення до значень за замовчуванням. Дотримуйтесь вказівок, зазначених у меню **КОМАНДИ⇨⇩ ОБСЛУГОВУВАННЯ РЕЛЕ ⇨ СЕРВІСНІ КОМАНДИ (COMMANDS ⇨⇩ RELAY MAINTENANCE ⇨ SERVICE COMMAND)**. Зверніть увагу, що всі значення реле будуть скинуті до значень за замовчуванням, не тільки паролі.

Для системи безпеки CyberSentry- змініть пароль за замовчуванням "ChangeMe1 #" згідно з вказівками, наведеними у розділах "Налаштування CyberSentry" і "Зміна пароля за замовчуванням" у кінці розділу "Встановлення".

Вимоги до пароля

Обліковий запис користувача потребує наявності буквено-цифрового пароля, що відповідає наступним вимогам:

- Пароль чутливий до регістру;
- Пароль не може містити ім'я облікового запису користувача або частини облікового запису користувача, що перевищують два послідовних символи;
- Пароль повинен містити від 8 до 20 символів;
- Пароль повинен містити символи з усіх наступних категорій:
  - Англійські заголовні букви (від A до Z);
  - Англійські малі літери (від a до z);
  - Цифри до 10 (від 0 до 9);
  - Небуквенні символи (наприклад, ~,!, @, #, $,%, &).

5.3.1.2 Захист за допомогою пароля

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨ БЕЗПЕКА (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨ SECURITY)

■ **БЕЗПЕКА** ■ **(SECURITY)**	⇔	**РІВЕНЬ ДОСТУПУ:** **Обмежений** **(ACCESS LEVEL: Restricted)** — Діапазон: Обмежений, Керування, Уставка, Служба заводу (тільки для використання на заводі) (Restricted, Command, Setting, Factory Service)
	⇳	■ **ЗМІНИТИ ЛОКАЛЬНІ ПАРОЛІ** ■ **(CHANGE LOCAL PASSWORDS)** — Див. сторінку 5-7
	⇳	■ **ЗМІНИТИ ВІДДАЛЕНІ ПАРОЛІ** ■ **(CHANGE REMOTE PASSWORDS)** — Див. сторінку 5-7
	⇳	■ **ДОСТУП ДО ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ** ■ **(ACCESS SUPERVISION)** — Див. сторінку 5-8

⇳ ■ **ПОДВІЙНИЙ ЗАХИЩЕНИЙ ДОСТУП**
■ **(DUAL PERMISSION SECURITY ACCESS)**

Див. сторінку 5-9

⇧ **ПОДІЇ ДОСТУПУ ЗА ПАРОЛЕМ: Вимкнено**
(PASSWORD ACCESS EVENTS: Disabled)

Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

Пристрій B90 підтримує введення пароля через локальне або віддалене з'єднання.

Локальний доступ визначається як доступ до уставок або команд керування за допомогою передньої панелі. Це включає як введення даних за допомогою клавіатури, так і з використанням порту RS232. Віддалений доступ визначається як доступ до уставок або команд керування за допомогою будь-якого порту зв’язку на задній панелі. Це включає як Ethernet, так і з'єднання RS485. Будь-яка зміна пароля локального або віддаленого доступу дозволяє здійснювати такі функції.

NOTE

Для реле без опції програмного забезпечення CyberSentry будь-який користувач може активувати кнопку **СКИДАННЯ (RESET)** або скинути/квитувати (Reset/Acknowledge) аварійний сигнал у Сповіщувачі (Annunciator) на графічній передній панелі без введення пароля.

РІВЕНЬ ДОСТУПУ (ACCESS LEVEL) – Цей параметр можна побачити на передній панелі. Паролі уставок і команд керування можна змінити в інтерфейсі EnerVista.

Параметр "Обмежений" (Restricted) означає, що доступ до уставок і команд є можливим, але немає доступу до заводських налаштувань. Можливість доступу автоматично повертається у стан "Обмежений" після перевищення **ЛІМІТУ ЧАСУ ДЛЯ ДОСТУПУ (ACCESS LEVEL TIMEOUTS)**, що задається в налаштуваннях. Рівень доступу встановлюється як "Обмежений" після припинення і відновлення подачі живлення оперативним струмом на пристрій.

Рівень "Служба заводу" (Factory Service) призначений для функцій, що використовуються заводом-виробником.

Існує два рівні захищеного доступу користувача, до уставок та керування, для кожного з яких можна встановити пароль. Використання пароля для кожного рівня визначає, чи можуть користувачі вводити команди або змінювати уставки. Інший варіант – визначити доступ до уставок та/або керування для окремих облікових записів користувачів.

- **Уставка (Setting)** —Дозволяє користувачеві вносити будь-які зміни у будь-які значення уставок пристрою:
  - Зміна будь-якої уставки;
  - Робота в режимі діагностики.
- **Керування (Command)** — Обмежує користувача у правах вносити будь-які зміни до уставок, але дозволяє користувачеві виконувати наступні операції:
  - Зміна стану віртуальних входів;
  - Видалення записів подій;
  - Видалення записів осцилографування;
  - Зміна дати та часу;
  - Видалення записів реєстратора даних;
  - Видалення станів програмованих користувачем кнопок.

При введенні пароля уставок або керування за допомогою програми EnerVista або будь-якого послідовного інтерфейсу користувачу необхідно ввести відповідний пароль з'єднання. Якщо використовується з'єднання через задню панель реле B90, повинен використовуватися пароль віддаленого доступу. Після підключення через порт RS232 на передній панелі, необхідно використовувати пароль локального доступу.

Локальні налаштування і сеанси керування ініціюються користувачем з дисплея передньої панелі пристрою, а вимикаються як користувачем, так і після перевищення ліміту часу (за допомогою налаштувань ліміту часу для рівня доступу до уставок або команд керування). Віддалені налаштування і сеанси керування ініціюються користувачем за допомогою програми EnerVista та вимикаються як користувачем, так і після перевищення ліміту часу (timeout).

Стан сеансу (локального або віддаленого, уставок або керування) визначається наступними операндами FlexLogic:

- ACCESS LOC SETG OFF — З'являється, коли вимкнений локальний доступ до уставок;
- ACCESS LOC SETG ON — З'являється, коли увімкнений локальний доступ до уставок;
- ACCESS LOC CMND OFF — З'являється, коли вимкнений локальний доступ до керування;
- ACCESS LOC CMND ON — З'являється, коли увімкнений локальний доступ до керування;
- ACCESS REM SETG OFF — З'являється, коли вимкнений віддалений доступ до уставок;
- ACCESS REM SETG ON — З'являється, коли увімкнений віддалений доступ до уставок;

- ACCESS REM CMND OFF — З'являється, коли вимкнений віддалений доступ до керування;
- ACCESS REM CMND ON — З'являється, коли увімкнений віддалений доступ до керування.

Для оновлення стану перелічених віддалених та локальних операндів безпеки потрібна операція запису команд або уставок.

Коли пароль уставок або керування встановлений або оновлений, доступ користувача з графічної передньої панелі видаляється. Просто увійдіть знову до графічної передньої панелі.

Коли пароль уставок встановлений або оновлений, рівень доступу з графічної передньої панелі відображається як Керування. Це відбувається тому, що графічна передня панель є клієнтом Modbus і не має автоматичного доступу до зміни пароля.

ПОДІЇ ДОСТУПУ ЗА ПАРОЛЕМ (PASSWORD ACCESS EVENTS) – Ця уставка дозволяє записувати події доступу за паролем у Реєстраторі подій.

Зміна локальних паролів

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨ БЕЗПЕКА ⇨⇩ ЗМІНИТИ ЛОКАЛЬНІ ПАРОЛІ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨ SECURITY ⇨⇩ CHANGE LOCAL PASSWORDS)

■ ЗМІНИТИ ЛОКАЛЬНІ ПАРОЛІ ■ (CHANGE LOCAL PASSWORDS)	⇔	ЗМІНИТИ ПАРОЛЬ УСТАВОК: Ні (CHANGE SETTING PASSWORD: No)	Діапазон: Ні, Так
	⇧	ЗМІНИТИ ПАРОЛЬ КОМАНД КЕРУВАННЯ: Ні (CHANGE COMMAND PASSWORD: No)	Діапазон: Ні, Так

Як зазначено в попередньому розділі, існує два рівні безпечного доступу для користувачів, рівень уставок і команд керування. Використання пароля для кожного рівня визначає, чи можуть користувачі вводити команди або змінювати уставки.

Для отримання доступу до кожного рівня потрібен відповідний пароль. У разі програмування уставки **ЗМІНА ПАРОЛЯ КОМАНД КЕРУВАННЯ (CHANGE COMMAND PASSWORD)** або **ЗМІНА ПАРОЛЯ УСТАВОК (CHANGE SETTING PASSWORD)** на "Так" за допомогою інтерфейсу передньої панелі на дисплей послідовно будуть виводитися наступні повідомлення:

1. ВВЕДІТЬ НОВИЙ ПАРОЛЬ:_____.
2. ПІДТВЕРДІТЬ НОВИЙ ПАРОЛЬ:____.
3. НОВИЙ ПАРОЛЬ ЗБЕРЕЖЕНО.

Для отримання доступу з правом запису до уставки "Обмежений" (Restricted) встановіть уставку **РІВЕНЬ ДОСТУПУ (ACCESS LEVEL)** у головному меню безпеки "Уставка" (Setting), а потім змініть або спробуйте змінити уставку і за запитом пристрою введіть заданий пароль. Після введення правильного пароля доступ дозволено. Можливість доступу автоматично повертається у стан "Обмежений" після перевищення ліміту часу для доступу, що задається в налаштуваннях, та після увімкнення і вимкнення живлення пристрою.

Якщо паролі уставок і команд керування збігаються, в такому випадку цей єдиний пароль дозволяє отримати доступ і до команд, і до уставок.

Якщо встановлено віддалене з'єднання, локальні паролі не будуть відображатися.

Зміна віддалених паролів

Для активації рівня доступу до команд керування або уставок необхідні правильні паролі, що пояснюється у попередньому розділі.

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨ БЕЗПЕКА ⇨⇩ ЗМІНИТИ ВІДДАЛЕННІ ПАРОЛІ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨ SECURITY ⇨⇩ CHANGE REMOTE PASSWORDS)

■ ЗМІНИТИ ВІДДАЛЕНІ ПАРОЛІ ■ (CHANGE REMOTE PASSWORDS)	⇔	ЗМІНИТИ ПАРОЛЬ УСТАВОК: Ні (CHANGE SETTING PASSWORD: No)	Діапазон: Ні, Так
	⇧	ЗМІНИТИ ПАРОЛЬ КОМАНД КЕРУВАННЯ: Ні (CHANGE COMMAND PASSWORD: No)	Діапазон: Ні, Так

Для встановлення пароля команд керування або уставок у програмі EnerVista:

1. У програмному забезпеченні EnerVista або на передній панелі пристрою виберіть меню **Налаштування > Налаштування пристрою > Безпека (Settings > Product Setup > Security)** для того, щоб відкрити вікно уставок віддалених паролів.
2. Натисніть кнопку **Змінити (Change)** пароль уставок або команд керування.

3. Введіть новий пароль у поле **Новий пароль (New Password)**. Вимоги наведені у пункті "Вимоги до пароля" раніше в цьому розділі. Якщо вихідний пароль вже використовувався, тоді введіть його у поле **Ввести пароль (Enter Password)** і натисніть кнопку **Відправити пароль на пристрій (Send Password to Device)**.
4. Введіть повторно пароль у поле **Підтвердити пароль (Confirm Password)**.
5. Натисніть кнопку **OK**. Пароль буде перевірений для забезпечення дотримання вимог

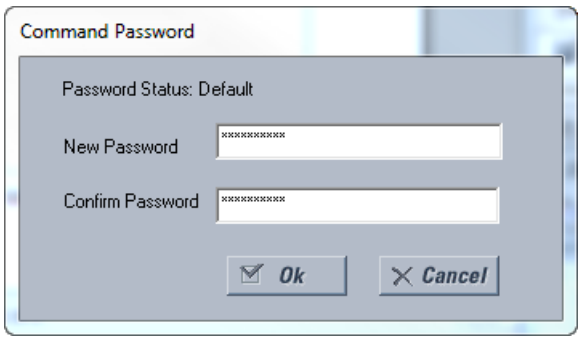

NOTE Якщо ви встановили локальне (послідовне) з'єднання з реле, ви не зможете побачити віддалені паролі.

Контроль доступу

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨ БЕЗПЕКА ⇨⇩ КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨ SECURITY ⇨⇩ ACCESS SUPERVISION)

■ **КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ** ■ **(ACCESS SUPERVISION)**	⇔	■ **ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ ДЛЯ РІВНЯ ДОСТУПУ** ■ **(ACCESS LEVEL TIMEOUTS)** — Див. нижче
	⇳	**ПОМИЛКОВІ СПРОБИ ДО БЛОКУВАННЯ: 3 (INVALID ATTEMPTS BEFORE LOCKOUT)** — Діапазон: від 2 до 5 з кроком 1
	⇳	**ТРИВАЛІСТЬ БЛОКУВАННЯ ПАРОЛЯ: 5 хв. (PASSWORD LOCKOUT DURATION)** — Діапазон: від 5 до 60 хвилин з кроком 1
	⇳	**РЕЖИМ СЛУЖБИ ЗАВОДУ: Вимкнено (FACTORY SERVICE MODE)** — Діапазон: Увімкнено, Вимкнено
	⇧	**БЛОКУВАННЯ ПРОШИВКИ: Увімкнено (LOCK FIRMWARE)** — Діапазон: Увімкнено, Вимкнено

Це меню відображається, коли уставка **РІВЕНЬ ДОСТУПУ (ACCESS LEVEL)** відрізняється від рівня "Обмежений" або доступу до "Команд керування".

Можна вибрати наступні параметри контролю доступу до уставок:

ПОМИЛКОВІ СПРОБИ ДО БЛОКУВАННЯ (INVALID ATTEMPTS BEFORE LOCKOUT) – Ця уставка визначає, скільки разів можна ввести неправильний пароль протягом 3 хвилин перед тим, як відбудеться блокування. При блокуванні операнди FlexLogic ЛОКАЛЬНИЙ ДОСТУП ЗАБОРОНЕНО (LOCAL ACCESS DENIED) або ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП ЗАБОРОНЕНО (REMOTE ACCESS DENIED) приймають значення "Увімкнено" (On). Після закінчення часу блокування ці операнди повертаються до стану "Вимкнено" (Off).

ТРИВАЛІСТЬ БЛОКУВАННЯ ПАРОЛЯ (PASSWORD LOCKOUT DURATION) – Ця уставка визначає час, протягом якого пристрій B90 блокує доступ за паролем після певної кількості вводів невірного пароля, заданої уставкою **ПОМИЛКОВІ СПРОБИ ДО БЛОКУВАННЯ (INVALID ATTEMPTS BEFORE LOCKOUT)**.

Пристрій B90 має засоби сигналізації невірних вводів пароля. Якщо пароль не пройшов перевірку при спробі доступу до рівня, захищеного паролем (уставок або команд керування), операнд FlexLogic НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ ДОСТУП (UNAUTHORIZED ACCESS) стає активним. Даний операнд можна запрограмувати на пуск аварійного сигналу через контактні виходи або засоби зв'язку. Ця функція може використовуватися у випадках як несанкціонованих, так і випадкових спроб доступу.

Операнд НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ ДОСТУП (UNAUTHORIZED ACCESS) скидається за допомогою команди **КОМАНДИ ⇨⇩ ОЧИЩЕННЯ ЗАПИСІВ ⇨⇩ СКИДАННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНИХ АВАРІЙНИХ СИГНАЛІВ (COMMANDS ⇨⇩ CLEAR RECORDS ⇨⇩ RESET UNAUTHORIZED ALARMS)**. Таким чином, для безпечного використання даної функції рівень Керування повинен бути захищений паролем. Цей операнд не генерує подій або вказівників.

Якщо необхідне використання подій або вказівників, операнд НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ ДОСТУП (UNAUTHORIZED ACCESS) слід присвоїти цифровому елементу, запрограмованому на видачу журналів реєстрації події або вказівників.

РЕЖИМ СЛУЖБИ ЗАВОДУ (FACTORY SERVICE MODE) – користувачеві сервісної служби заводу надається можливість виконувати додаткові операції, призначені тільки для служби заводу. Ця уставка дозволяє вмикати та вимикати доступ для служби підтримки GE. Користувач сервісної служби заводу може увійти в систему тільки тоді, коли для цієї уставки встановлено значення "Увімкнено" (Enabled). Вона вимкнена за замовчуванням. Коли увімкнено, реле реєструє події та активує СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР НЕСПРАВНОСТІ (TROUBLE LED).

GE рекомендує вимкнути Режим служби заводу, коли заводські операції не передбачаються для виконання. СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР НЕСПРАВНОСТІ деактивується, коли користувач вимикає Режим служби заводу.

Для такого користувача потрібно виконати вхід, а пароль є унікальним для кожного реле.

Користувач служби заводу виходить із системи у випадку будь-якої з наступних обставин:

- UR перезавантажується;
- Уставку **РЕЖИМУ СЛУЖБИ ЗАВОДУ** вимкнено Адміністратором або користувачем служби заводу;
- Уставку **РІВНЯ ДОСТУПУ (ACCESS LEVEL)** змінено зі "Служби заводу" на іншу через передню панель або послідовне з'єднання.

БЛОКУВАННЯ ПРОШИВКИ (LOCK FIRMWARE) – Ця уставка визначає, приймає чи блокує пристрій оновлення прошивки. Якщо Вимкнено (Disabled), прошивку можна оновити. Якщо увімкнено, прошивку неможливо оновити. Коли увімкнено/заблоковано та здійснено спробу оновлення прошивки за допомогою програмного забезпечення, операнд FlexLogic СПРОБА НЕАВТОРИЗОВАНОГО ДОСТУПУ ДО ВБУДОВАНОГО ПЗ (UNAUTH FW ATTEMPT) не спрацьовує. У випадку блокування та спроби оновлення прошивки без використання програмного забезпечення операнд спрацьовує. Користувач із Рівнем доступу "Уставки" (Settings) може змінити цю уставку.

У таблиці нижче представлені уставки перевищення ліміту часу для рівня доступу.

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨ БЕЗПЕКА ⇨⇩ КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ ⇨⇩ ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ ДЛЯ РІВНЯ ДОСТУПУ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨ SECURITY ⇨⇩ ACCESS SUPERVISION ⇨⇩ ACCESS LEVEL TIMEOUTS)

■ **ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ ДЛЯ РІВНЯ ДОСТУПУ** ■ **(ACCESS LEVEL TIMEOUTS)**	⇔	**ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ ДЛЯ РІВНЯ ДОСТУПУ ДО КОМАНД: 5 хв. (COMMAND LEVEL ACCESS TIMEOUT)**	Діапазон: від 5 до 480 хвилин з кроком 1
	⇧	**ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ ДЛЯ РІВНЯ ДОСТУПУ ДО УСТАВОК: 30 хв. (SETTING LEVEL ACCESS TIMEOUT)**	Діапазон: від 5 до 480 хвилин з кроком 1

Дані уставки дозволяють користувачеві визначати час простою (бездіяльності), після якого рівень доступу повернеться до стану "Обмежений". Зверніть увагу, що рівень доступу повертається до стану "Обмежений" після припинення та відновлення подачі живлення оперативним струмом на пристрій.

ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ ДЛЯ РІВНЯ ДОСТУПУ ДО КОМАНД (COMMAND LEVEL ACCESS TIMEOUT) – Ця уставка визначає час простою (відсутність локального і віддаленого доступу), після якого Рівень пароля команд керування повертається до стану "Обмежений".

ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ ДЛЯ РІВНЯ ДОСТУПУ ДО УСТАВОК (SETTING LEVEL ACCESS TIMEOUT) – Ця уставка визначає час простою (відсутність локального і віддаленого доступу), після якого Рівень пароля уставок повертається до стану "Обмежений".

Подвійний захищений доступ

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨ БЕЗПЕКА ⇨⇩ ПОДВІЙНИЙ ЗАХИЩЕНИЙ ДОСТУП (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨ SECURITY ⇨⇩ DUAL PERMISSION SECURITY ACCESS)

■ **ПОДВІЙНИЙ ЗАХИЩЕНИЙ ДОСТУП** ■ **(DUAL PERMISSION SECURITY ACCESS)**	⇔	**АВТОРИЗАЦІЯ ЛОКАЛЬНИХ УСТАВОК: Увімкнена (LOCAL SETTING AUTH)**	Діапазон: обрані операнди FlexLogic (див. нижче)
	⇳	**АВТОРИЗАЦІЯ ВІДДАЛЕНИХ УСТАВОК: Увімкнена (REMOTE SETTING AUTH)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇧	**ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ ДЛЯ АВТОРИЗАЦІЇ ДОСТУПУ: 30 хв. (ACCESS AUTH TIMEOUT)**	Діапазон: від 5 до 480 хвилин з кроком 1

Це меню відображається, коли уставка **РІВЕНЬ ДОСТУПУ (ACCESS LEVEL)** відрізняється від рівня "Обмежений" або доступу до "Команд керування".

Ця функція забезпечує механізм для попередження несанкціонованого або ненавмисного завантаження уставок на пристрій через локальний або віддалений інтерфейс.

Наступні уставки доступні тільки через локальний інтерфейс (на передній панелі).

- **АВТОРИЗАЦІЯ ЛОКАЛЬНИХ УСТАВОК (LOCAL SETTING AUTH)** – Ця уставка використовується для локального (передня панель або інтерфейс RS232) контролю доступу до уставок. Дійсні значення операндів FlexLogic можуть приймати як значення "Увімкнено" (On) (за замовчуванням), так і значення будь-якого фізичного "Контактного входу ~~ увімкнено".

  Якщо ця уставка задана як "Увімкнено" (On), тоді процедура локального доступу до уставок функціонує у звичайному режимі; тобто, необхідне введення локального пароля уставок. Якщо ця уставка є будь-яким контактним входом на основі

операнда FlexLogic, тоді потрібно, щоб операнд був активним ("Увімкнено") перед введенням пароля локального доступу до уставок для отримання доступу до зміни уставок.

Якщо доступ до уставок *не* санкціоновано для локальної роботи (передня панель або інтерфейс RS232), і користувач намагається отримати доступ до уставок, тоді на передній панелі виводиться повідомлення НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ ДОСТУП (UNAUTHORIZED ACCESS).

Якщо ця уставка вимкнена (Off), оновлення вбудованого ПЗ заблоковано. Якщо ця уставка увімкнена, оновлення вбудованого ПЗ дозволено.

- **АВТОРИЗАЦІЯ ВІДДАЛЕНИХ УСТАВОК (REMOTE SETTING AUTH)** – Ця уставка використовується для віддаленого (Ethernet або інтерфейс RS485) контролю доступу до уставок.

  Якщо ця уставка задана як "Увімкнено" (за замовчуванням), тоді процедура віддаленого доступу до уставок функціонує у звичайному режимі; тобто, необхідне введення віддаленого пароля уставок. Якщо ця уставка задана як "Вимкнено" (Off), тоді віддалений доступ до уставок заблокований, навіть якщо пароль віддаленого доступу до уставок введений правильно. Якщо ця уставка є будь-яким операндом FlexLogic, тоді потрібно, щоб операнд був активним (встановленим на "Увімкнено") перед введенням пароля віддаленого доступу до уставок для отримання доступу до зміни уставок.

  Якщо для цього параметра встановлено значення "Вимкнено", оновлення вбудованого ПЗ блокуються. Якщо для цього параметра встановлено значення "Увімкнено", дозволяється оновлення вбудованого ПЗ.

- **ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ ДЛЯ АВТОРИЗАЦІЇ ДОСТУПУ (ACCESS AUTH TIMEOUT)** - Ця уставка визначає витримку часу для інтервалу, протягом якого можливий локальний доступ до зміни уставок. Вона використовується у тому випадку, якщо значенням уставки **АВТОРИЗАЦІЯ ЛОКАЛЬНИХ УСТАВОК (LOCAL SETTING AUTH)** є будь-який операнд, крім "Увімкнено" (On). Стан операнда FlexLogic постійно контролюється на наявність переходу зі стану "Вимкнено" (Off) до стану "Увімкнено" (On). Якщо це відбувається, тоді локальний доступ дозволяється і запускається таймер, запрограмований уставкою **ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ ДЛЯ АВТОРИЗАЦІЇ ДОСТУПУ (ACCESS AUTH TIMEOUT)**. Після спливання заданого часу таймера, локальний доступ до уставок негайно блокується. Якщо доступ вже дозволено і було виявлено зміну стану операнда FlexLogic зі стану "Вимкнено" (Off) до стану "Увімкнено" (On), тоді відлік ліміту часу починається спочатку. Статус цього таймера оновлюється кожні п'ять секунд.

Наступні уставки доступні тільки через віддалений інтерфейс (EnerVista UR Setup). Виберіть параметр меню **Налаштування > Налаштування пристрою > Безпека (Settings> Product Setup> Security)** для того, щоб відкрити вікно уставок безпеки.

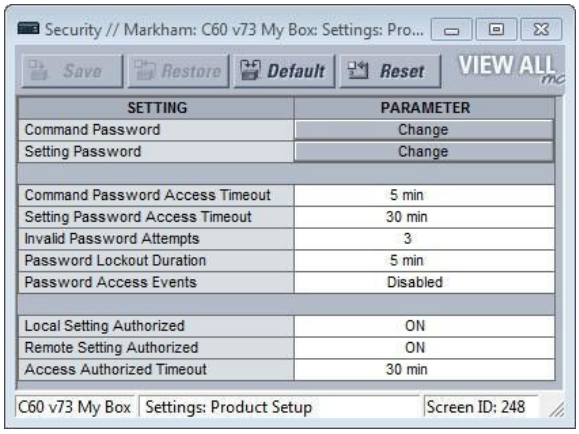

Авторизація віддалених уставок (Remote setting auth) використовується для віддаленого (Ethernet або інтерфейс RS485) контролю доступу до уставок. Якщо ця уставка задана як "Увімкнено" (за замовчуванням), тоді процедура віддаленого доступу до уставок функціонує у звичайному режимі; тобто, необхідне введення віддаленого пароля. Якщо ця уставка задана як "Вимкнено", тоді віддалений доступ до уставок заблокований, навіть якщо пароль віддаленого доступу до уставок введений правильно. Якщо ця уставка є будь-яким операндом FlexLogic, тоді потрібно, щоб операнд був активним ("Увімкнено") перед введенням пароля віддаленого доступу до уставок для отримання доступу до зміни уставок.

Перевищення ліміту часу для авторизації доступу (Access auth timeout) визначає витримку часу для інтервалу, протягом якого можливий віддалений доступ до уставок. Вона використовується у тому випадку, якщо значенням уставки **Авторизація віддалених уставок (Remote setting auth)** є будь-який операнд, крім "Увімкнено" (On) або "Вимкнено" (Off). Стан операнда FlexLogic постійно контролюється на наявність переходу зі стану "Вимкнено" (Off) до стану "Увімкнено" (On). Якщо це відбувається, тоді віддалений доступ до уставок дозволяється і запускається таймер, запрограмований уставкою **Перевищення ліміту часу для авторизації доступу (ACCESS AUTH TIMEOUT)**. Після спливання заданого часу таймера, віддалений доступ до уставок негайно блокується. Якщо доступ вже дозволено і було виявлено зміну стану операнда FlexLogic зі стану "Вимкнено" (Off) до стану "Увімкнено" (On), тоді відлік ліміту часу починається спочатку. Статус цього таймера оновлюється кожні п'ять секунд.

5.3.1.3 Безпека EnerVista

Активація системи управління безпекою

Доступ до файлів контролюється операційною системою та програмним забезпеченням EnerVista наступним чином:

- Права доступу до файлів визначаються операційною системою Windows. Стандартний користувач не має доступу до файлу, створеного адміністратором або іншим користувачем.

- Коли система безпеки програмного забезпечення EnerVista UR вимкнена (паролі не потрібні), усі користувачі мають права доступу адміністратора.

Система безпеки EnerVista дозволяє адміністратору здійснювати управління правами доступу декількох користувачів EnerVista. За замовчуванням ця функція вимкнена, щоб забезпечити безпосередній доступ до пристрою після встановлення. Коли безпека вимкнена, всі користувачі мають права доступу адміністратора. Компанія GE рекомендує активувати систему безпеки EnerVista перед введенням пристрою в експлуатацію.

Для активації системи безпеки та встановлення вимог використання паролей:

1. Виберіть меню **Безпека> Управління користувачами (Security > User Management)**, щоб відкрити вікно управління користувачами.

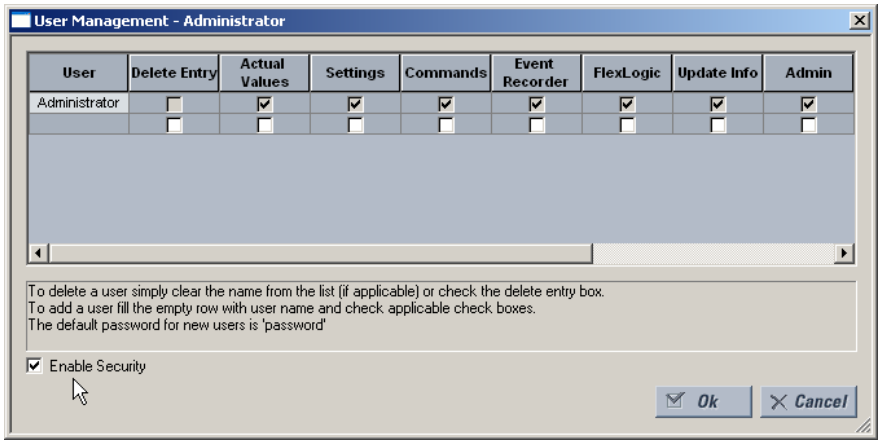

2. Поставте прапорець у лівому нижньому кутку поля **Увімкнути безпеку (Enable Security)**, щоб увімкнути систему управління безпекою.
3. Натисніть кнопку **Ok**.

NOTE

Якщо ви встановите примусове введення пароля, використавши цю функцію, переконайтеся, що ви знаєте пароль Адміністратора. Якщо ви не знаєте пароля, і програма заблокована, виконайте скидання пристрою для повернення до заводських значень за замовчуванням, як зазначено далі у меню **КОМАНДИ⇨⇩ ОБСЛУГОВУВАННЯ РЕЛЕ ⇨ СЕРВІСНІ КОМАНДИ (COMMANDS ⇨⇩ RELAY MAINTENANCE ⇨ SERVICE COMMAND)**. При використанні CyberSentry пароль за замовчуванням "ChangeMe1#".

Безпека для програмного забезпечення EnerVista UR Setup зараз увімкнена. Тепер після запуску програми користувачам необхідно буде вводити ім'я користувача і пароль.

Додавання нового користувача

Щоб додати обліковий запис нового користувача в системі управління безпекою EnerVista, необхідне виконання наступних передумов:

- Користувач, який додає обліковий запис нового користувача, повинен мати права адміністратора.
- Система управління безпекою EnerVista повинна бути активована (див. попередній пункт).

Щоб додати обліковий запис нового користувача:

1. Виберіть пункт верхнього меню **Безпека> Управління користувачами (Security > User Management)**, щоб відкрити вікно управління користувачами.
2. Введіть ім'я користувача у полі **Користувач (User)**. Ім'я користувача має бути довжиною від чотирьох до 20 символів.

3. Виберіть права доступу користувача, поставивши прапорець в одному або кількох необхідних полях.

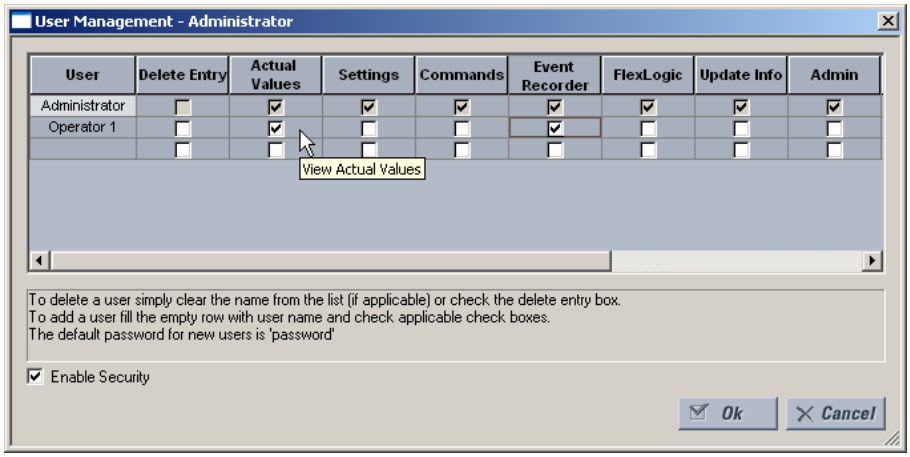

Права доступу описані у наступній таблиці.

Таблиця 5-1: Загальна інформація про права доступу

Поле	Опис
Видалення запису (Delete Entry)	При виході з вікна управління користувачами обліковий запис користувача буде видалений.
Фактичні величини (Actual Values)	Дозволяє користувачеві переглядати **Фактичні величини.**
Уставки (Settings)	Дозволяє користувачеві переглядати значення **Уставок.**
Команди (Commands)	Дозволяє користувачеві виконувати **Команди.**
Реєстратор подій (Event Recorder)	Дозволяє користувачеві використовувати **Реєстратор подій.**
FlexLogic	Дозволяє користувачеві переглядати значення **FlexLogic.**
Оновлення інформації (Update Info)	Дозволяє користувачеві змінювати будь-які функції, на які він має права зчитування. Коли прапорцем відзначений будь-який з пунктів **Уставки, Реєстратор подій, FlexLogic**, користувачеві надаються права доступу для їх читання. Якщо додатково увімкнути прапорець у полі **Оновлення інформації (Update Info)**, користувач отримає права на запис і читання певних функцій. Користувач не отримає право змінювати функції, які не увімкнені, навіть якщо активовано поле **Оновлення інформації**.
Адміністратор (Admin)	Якщо цей пункт увімкнено, користувач стає адміністратором EnerVista UR Setup і отримує всі права адміністратора. Видавайте права адміністратора з обережністю.

4. Натисніть **OK,** щоб додати обліковий запис користувача в систему.

Зміна прав користувача

Щоб змінити права користувача в системі управління безпекою EnerVista, необхідно виконати наступні умови:

- Користувач, який змінює права користувача, повинен мати права адміністратора.
- Система управління безпекою EnerVista повинна бути активована (увімкнено прапорець у полі **Увімкнути Безпеку (Enable Security)**).

Щоб змінити права користувача:

1. Виберіть пункт верхнього меню **Безпека> Управління користувачами (Security > User Management)**, щоб відкрити вікно управління користувачами.
2. Знайдіть ім'я користувача в полі **Користувач (User)**.

3. Змініть права доступу користувача, поставивши або прибравши прапорець в одному або кількох необхідних полях.

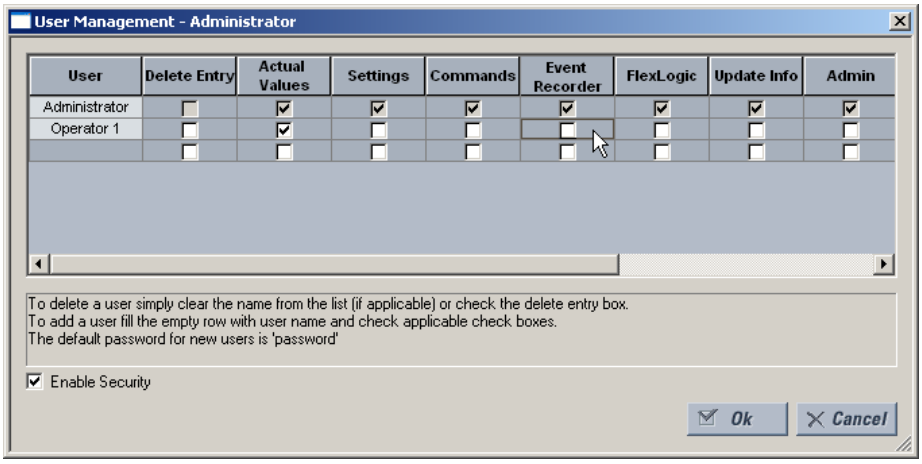

Права доступу описані у наступній таблиці.

Таблиця 5-2: Загальна інформація про права доступу

Поле	Опис
Видалення запису (Delete Entry)	При виході з вікна управління користувачами обліковий запис користувача буде видалений.
Фактичні величини (Actual Values)	Дозволяє користувачеві переглядати **Фактичні величини.**
Уставки (Settings)	Дозволяє користувачеві переглядати значення **Уставок.**
Команди (Commands)	Дозволяє користувачеві виконувати **Команди.**
Реєстратор подій (Event Recorder)	Дозволяє користувачеві використовувати цифровий **Реєстратор аварійних подій.**
FlexLogic	Дозволяє користувачеві переглядати значення **FlexLogic.**
Оновлення інформації (Update Info)	Дозволяє користувачеві змінювати будь-які функції, на які він має права зчитування. Коли прапорцем відзначений будь-який з пунктів **Уставки, Реєстратор подій, FlexLogic**, користувачеві надаються права на їх читання. Якщо додатково увімкнути прапорець у полі **Оновлення інформації (Update Info)**, користувач отримає права на запис і читання певних функцій. Користувач не отримає право змінювати функції, які не увімкнені, навіть якщо активовано поле **Оновлення інформації**.
Адміністратор (Admin)	Якщо цей пункт увімкнено, користувач стає адміністратором EnerVista UR Setup і отримує всі права адміністратора. Видавайте права адміністратора з обережністю.

4. Натисніть **OK,** щоб зберегти зміни.

5.3.1.4 Безпека CyberSentry

Для цієї функції потрібна опція у вигляді програмного забезпечення CyberSentry, визначена під час замовлення.

Програмне забезпечення EnerVista забезпечує засоби для налаштування і автентифікації доступу до пристрою B90 з використанням як сервера, так і пристрою. Доступ до функцій залежить від ролі користувача.

Вікно входу в систему EnerVista пропонує два способи отримати доступ до B90, це автентифікація за допомогою Сервера і Пристрою.

Рисунок 5-1: Вікно входу до CyberSentry

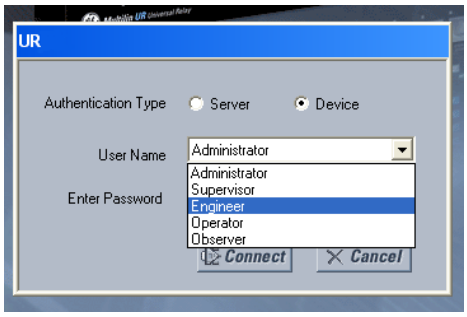

При виборі **Типу Автентифікації (Authentication Type)** "Сервер" (Server), для автентифікації користувача пристрій B90 використовує сервер RADIUS, а не свою локальну базу даних автентифікації.

При натисканні клавіші "Пристрій" (Device) для автентифікації користувача пристрій B90 використовує локальну базу даних автентифікації, а не сервер RADIUS. У цьому випадку використовуються логіни та відповідні їм паролі вбудованих ролей (Адміністратор, Інженер, Диспетчер, Оператор, Спостерігач або Адміністратор та Диспетчер, коли автентифікацію "Пристрій вимкнено), що зберігаються у пристрої B90. В такому випадку доступ не прив'язаний до користувача. У випадках, коли потрібен доступ з налаштованими ознаками користувача, особливо для підконтрольних процесів, з міркувань відповідності рекомендується використовувати тільки автентифікацію з сервера (RADIUS).

Жодна інформація про паролі або інша інформація, пов'язана з безпекою, не відображається у вигляді простого тексту у програмному забезпеченні EnerVista або пристрої UR, а також вона ніколи не передається без використання криптографічного захисту.

NOTE

Відкриті тільки порти (TCP/UDP) і сервіси, необхідні для налаштування пристрою та увімкнених функцій користувача. Всі інші порти закриті. Наприклад, Modbus увімкнений за замовчуванням, тому його порт TCP 502 відкритий. Але якщо Modbus вимкнено, порт 502 буде закритий. Ця функція була випробувана і не було виявлено відкритих невикористовуваних портів.

Коли CyberSentry увімкнено, обмін даними по протоколу Modbus через Ethernet є зашифрованим, що не завжди допускається системами SCADA. Пристрій UR має функцію обхідного доступу для таких ситуацій, що дозволяє передачу незашифрованих даних по Modbus через мережу Ethernet. Функція **Обхідного доступу (Bypass Access)** доступна в **НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨ БЕЗПЕКА ⇨⇩ ДИСПЕТЧЕРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨ SECURITY ⇨⇩ SUPERVISORY).** Зверніть увагу, що інші протоколи (DNP, 101, 103, 104, EGD) не зашифровані та є підходящими варіантами передачі даних для систем SCADA, коли CyberSentry увімкнено.

При використанні порту RS485 на задній панелі та CyberSentry регістри можуть зчитуватися з максимальним буфером у 64 байти. Уставки можуть не записуватися, тому скористайтеся іншим портом або налаштуйте уставку **ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ НЕАКТИВНОСТІ ПОСЛІДОВНОГО ПОРТУ (SERIAL INACTIVITY TIMEOUT)** на високе значення, наприклад, вісім хвилин, щоб дати реле достатньо часу для завершення завдання.

Налаштування уставок безпеки CyberSentry за допомогою програми EnerVista

Налаштування уставок безпеки CyberSentry здійснюється в полі **Налаштування > Налаштування пристрою > Безпека (Settings > Product Setup > Security)**.

Рисунок 5-2: Панель безпеки з встановленою системою CyberSentry

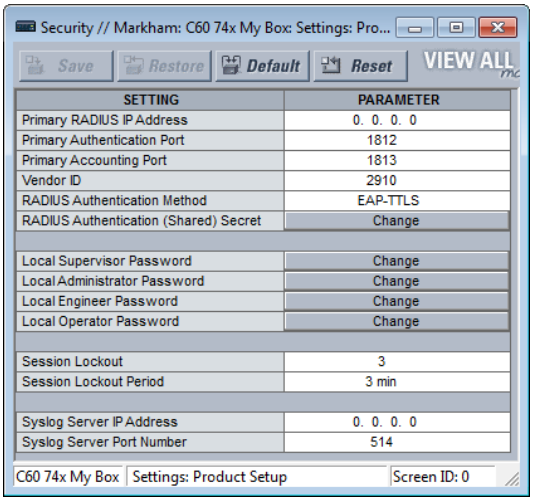

Для параматра **Пристрій > Налаштування > Налаштування пристрою > Диспетчерське управління (Device > Settings > Product Setup > Supervisory)** панель має наступний вигляд:

Рисунок 5-3: Панель диспетчерського управління

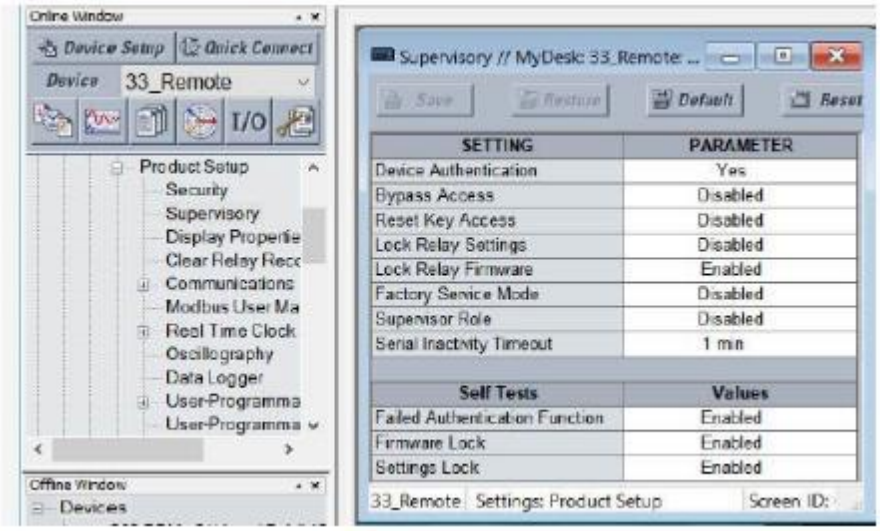

Для панелі Безпеки доступні наступні уставки.

Таблиця 5-3: Уставки RADIUS сервера

Назва уставки	Опис	Мінімум	Максимум	За замовчуванням	Одиниці	Мінімальний допуск
Первинна IP-адреса RADIUS	IP-адреса для головного RADIUS-сервера. Значення за замовчуванням вказує на те, що первинний RADIUS-сервер не налаштований; таким чином, він вимкнений. Перезапустіть реле, щоб будь-які зміни набули чинності.	0.0.0.0	223.255.255.254	0.0.0.0	-	Адміністратор
Первинний порт автентифікації	Порт автентифікації RADIUS.	1	65535	1812	-	Адміністратор

Назва уставки	Опис	Мінімум	Максимум	За замовчуванням	Одиниці	Мінімальний допуск
Первинний порт обліку	Порт обліку RADIUS.	1	65535	1813	-	Адміністратор
ID постачальника	Ідентифікатор, що визначає атрибути RADIUS, які відносяться до постачальника і використовуються з протоколом.			Значення, що представляє компанію General Electric		Адміністратор
Метод автентифікації RADIUS	Метод автентифікації, який використовується сервером RADIUS.	EAP-TTLS	PAP	EAP-TTLS	-	Адміністратор
(Спільний) секретний ключ автентифікації RADIUS	Спільний секретний ключ, що використовується при автентифікації. Відображається символом зірочки. Для цього параметра повинні дотримуватися вимоги до пароля CyberSentry.	Див. пункт "Вимоги до пароля" раніше в цьому розділі.	Див. наступний пункт щодо Вимог до пароля	Н/Д	-	Адміністратор
Підтвердити (Спільний) секретний ключ автентифікації RADIUS	Підтвердження спільного секретного ключа. Введена інформація відображається символом зірочки.	Див. пункт "Вимоги до пароля"	245 символів	Н/Д	-	Адміністратор

Таблиця 5-4: Загальні уставки безпеки

Назва уставки	Опис	Мінімум	Максимум	За замовчуванням	Одиниці	Мінімальний допуск
Блокування сеансу	Кількість невдалих спроб автентифікації перед блокуванням подальших спроб на визначений період блокування.	0 (блокування вимкнено)	99	3	-	Адміністратор
Період блокування сеансу	Період часу в хвилинах, коли користувач не може авторизуватися після блокування	0 (немає періоду)	9999	3	Хв.	Адміністратор
IP-адреса сервера системного журналу	IP-адреса цільового сервера системного журналу (Syslog), через який передаються всі події системи безпеки	0.0.0.0	223.255.255.254	0.0.0.0	-	Адміністратор
Номер порту сервера системного журналу	Номер UDP-порту цільового сервера системного журналу (Syslog), через який передаються всі події системи безпеки.	1	65535	514	-	Адміністратор
Автентифікація пристрою	В увімкненому стані допускається локальна автентифікація Пристрою з ролями. У вимкненому стані UR тільки автентифікує доступ до сервера AAA (RADIUS). **ПРИМІТКА**: Навіть якщо автентифікація Пристрою вимкнена, Адміністратор і Диспетчер (якщо увімкнені) залишаються активними. Єдиний дозвіл для локального Адміністратора - це повторне увімкнення автентифікації Пристрою, коли автентифікацію Пристрою вимкнено. Щоб знову увімкнути автентифікацію Пристрою, Диспетчер розблоковує пристрій для зміни уставок, а потім Адміністратор може повторно увімкнути автентифікацію Пристрою.	Вимкнено	Увімкнено	Увімкнено	-	Адміністратор
Режим Служби заводу	Якщо увімкнено, пристрій може перемикатися до режиму заводського обслуговування. Для увімкнення необхідна автентифікація Диспетчера.	Вимкнено	Увімкнено	Вимкнено	-	Диспетчер (Адміністратор, якщо Диспетчер вимкнений)
Блокування уставок	Якщо Вимкнено, пристрій дозволяє змінювати уставки. Щоб увімкнути, необхідна автентифікація Диспетчера.	Вимкнено	Увімкнено	Увімкнено	-	Диспетчер (Адміністратор, якщо Диспетчер вимкнений)
Блокування вбудованого ПЗ (прошивки)	Якщо Увімкнено, і була виконана спроба оновити вбудоване ПЗ, пристрій відхиляє оновлення. Щоб змінити уставку, необхідна автентифікація Диспетчера.	Вимкнено	Увімкнено	Увімкнено	-	Диспетчер (Адміністратор, якщо Диспетчер вимкнений)

Назва уставки	Опис	Мінімум	Максимум	За замовчуванням	Одиниці	Мінімальний допуск
Відновлення до заводських налаштувань	Відновлює пристрій до заводських налаштувань.	Ні	Так	Ні	-	Адміністратор
Роль Диспетчера	Якщо увімкнено, роль Диспетчера активована. Для увімкнення необхідна автентифікація Адміністратора. Якщо вимкнено, роль Диспетчера не активна. Для вимкнення необхідна автентифікація Диспетчера.	Вимкнено	Увімкнено	Увімкнено	-	Роль Адміністратора увімкнути та роль Диспетчера вимкнути
Імена користувачів RADIUS	Слід переконатися, що імена користувачів RADIUS не збігаються з локальними рольовими іменами або рольовими іменами пристроїв.	Див. документацію сервера RADIUS	Див. документацію сервера RADIUS		-	Адміністратор
Пароль	Локальні ролі або ролі пристроїв, за винятком Спостерігача, захищені паролем. Усі користувачі RADIUS захищені паролем.	Див. пункт "Вимоги до пароля" раніше в цьому розділі.	Див. наступний пункт щодо Вимог до пароля	Change Me1#	Текст	Вказана роль та роль Адміністратора, за винятком Диспетчера, якщо є тільки він

Таблиця 5-5: Уставки аварійного сигналу безпеки

Назва уставки	Опис	Мінімум	Максимум	За замовчуванням	Одиниці	Мінімальний допуск
Невдалі автентифікації	Гранична кількість, при якій спрацьовує аварійний сигнал, що попереджає про критичну кількість невдалих автентифікації.	Вимкнено	Увімкнено	Увімкнено	-	Адміністратор
Блокування вбудованого ПЗ (прошивки)	Значення, яке вказує, чи отримав пристрій оновлення вбудованого програмного забезпечення. Якщо Увімкнено, і була виконана спроба оновлення вбудованого ПЗ, активується аварійний сигнал пристрою. Якщо Вимкнено, аварійний сигнал пристрою не активується. При кожному оновленні вбудованого ПЗ ця уставка повертається до значення за замовчуванням.	Вимкнено	Увімкнено	Увімкнено	-	Адміністратор
Блокування уставок	Значення, яке вказує, чи може пристрій прийняти будь-яку зміну уставок. Якщо Увімкнено, і була виконана спроба змінити уставки, активується аварійний сигнал пристрою. Якщо Вимкнено, аварійний сигнал пристрою не активується.	Вимкнено	Увімкнено	Увімкнено	-	Диспетчер (Адміністратор, якщо Диспетчер вимкнений)

Налаштування уставок безпеки CyberSentry за допомогою передньої панелі

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨ БЕЗПЕКА (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨ SECURITY)

■ **БЕЗПЕКА (SECURITY)**
■

⇔ **ЛОГІН: Немає (LOGIN:None)** — Діапазон: Адміністратор, Інженер, Диспетчер, Оператор, Служба Заводу (тільки для використання на заводі), Немає

⇳ ■ **ЗМІНИТИ ПАРОЛЬ ПРИСТРОЮ (CHANGE DEVICE PASSWORD)** — Див. сторінку 5-18

⇳ ■ **УСТАВКИ СЕАНСУ (SESSION SETTINGS)** — Див. сторінку 5-19

⇳ ■ **ВІДНОВЛЕННЯ УСТАВОК ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ (RESTORE DEFAULTS)** — Див. сторінку 5-19

⇳ ■ **ДИСПЕТЧЕРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ (SUPERVISORY)** — Див. сторінку 5-19

⇳ **IP-АДРЕСА СИСТЕМНОГО ЖУРНАЛУ: 0.0.0.0 (SYSLOG IP ADDRESS: 0.0.0.0)** — Діапазон: 0.0.0.0, 255.255.255.255

⇧ **НОМЕР ПОРТУ СИСТЕМНОГО ЖУРНАЛУ: 514 (SYSLOG PORT NUMBER: 514)** — Діапазон: від 1 до 65535

ЛОГІН (LOGIN) - Ця уставка застосовується тільки для автентифікації Пристрою. Даний параметр дозволяє користувачеві авторизуватися в системі під певною роллю, як зазначено нижче. Для того, щоб увійти в систему як Диспетчер, повинна бути увімкнена уставка "Роль Диспетчера". Для виходу з ролі необхідно клацнути правою кнопкою миші на пристрій у програмному забезпеченні EnerVista та вибрати параметр **Від'єднатися (Disconnect).**

При зміні ролі від користувача вимагається ввести пароль. Паролі повинні відповідати вимогам, наведеним раніше у пункті Вимог щодо паролів. У пристроях UR підтримується п'ять ролей. Ролі мають свої відповідні паролі, за винятком ролі Спостерігача (Observer), яка не потребує пароля. Для Адміністратора, Інженера, Оператора та Диспетчера (Administrator, Engineer, Operator, Supervisor) не існує перевищення ліміту часу при вході в систему за допомогою передньої панелі; вихід із системи можна здійснити вручну або скориставшись командами **Керування > Безпека (Command > Security)** у програмному забезпеченні.

Визначені наступні ролі:

- Адміністратор (Administrator) – Повний доступ до читання/запису всіх уставок і команд. Дана роль не допускає паралельного доступу. Ця роль має операнд для індикації входу в систему (авторизації).
- Інженер (Engineer) – Повний доступ до читання/запису всіх уставок і команд, за винятком налаштування уставок Системи безпеки і оновлень вбудованого програмного забезпечення. Дана роль не допускає паралельного доступу.
- Оператор (Operator) – Оператор має доступ до читання/запису всіх уставок в меню/розділі Команди (Commands). Ця роль не доступна в автономному режимі (offline).
- Диспетчер (Supervisor) – Це єдина роль, яка має право на підтвердження. При автентифікації цієї ролі забезпечується підтвердження змін уставок, внесених Адміністратором або Інженером. При автентифікації ролі Диспетчера відбувається розблокування реле серії UR для зміни уставок; при цьому зміни не можуть бути схвалені постфактум. Тільки Диспетчер може блокувати Уставки та Вбудоване програмне забезпечення в уставках Системи безпеки. Дана роль також може примусово завершувати сеанс роботи для будь-якої іншої ролі та очищувати записи журналу реєстрації подій системи безпеки. Ця роль також може бути вимкнена, але тільки через автентифікацію Диспетчера. Якщо дана роль вимкнена, її повноваження передаються ролі Адміністратора.
- Спостерігач (Observer) – Дана роль має доступ тільки для читання (перегляду) всіх уставок пристрою B90. Ця роль дає можливість паралельного доступу Спостерігача, але не дає доступу до завантаження будь-яких файлів на пристрій. Спостерігач – це роль за замовчуванням, якщо для пристрою не була виконана автентифікація. Ця роль відображається як "Немає" (None) на передній панелі. Коли використовується локальна автентифікація, для цієї ролі не потрібно вводити пароль. Коли використовується автентифікація для сервера RADIUS, потрібно ввести пароль.

NOTE

Роль Служба заводу (Factory Service) недоступна. Вона призначена тільки для заводського використання. Уставка **РЕЖИМ СЛУЖБИ ЗАВОДУ (FACTORY SERVICE MODE)** має бути увімкнена для доступу.

Повідомлення про Відмову в локальному доступі (Local Access Denied) на передній панелі може означати, що для завершення дії вам потрібно увійти в систему ("залогінитися") до пристрою серії UR.

Зміна паролю пристрою

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨ БЕЗПЕКА ⇨⇩ ЗМІНИТИ ПАРОЛЬ ПРИСТРОЮ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨ SECURITY ⇨⇩ CHANGE DEVICE PASSWORD)

■ ЗМІНИТИ ПАРОЛЬ ПРИСТРОЮ ■ (CHANGE DEVICE PASSWORD)	⇔	НОВИЙ ПАРОЛЬ: (NEW PASSWORD:)	Діапазон: 20 буквено-цифрових знаків
	⇧	ПІДТВЕРДИТИ ПАРОЛЬ: (CONFIRM PASSWORD:)	Діапазон: 20 буквено-цифрових знаків

Після успішного входу в систему в ролі Адміністратора меню відображається на передній панелі.

Паролі зберігаються в текстовому форматі. Криптографічне шифрування не застосовується.

NOTE

У режимі автентифікації Пристрою роль Спостерігача не потребує пароля, пов'язаного з такою роллю. У режимі автентифікації Сервера роль Спостерігача потребує введення пароля.

Якщо програмне забезпечення заблоковано, виконайте скидання пристрою для повернення до заводських значень за замовчуванням, як зазначено далі у меню **КОМАНДИ⇨⇩ ОБСЛУГОВУВАННЯ РЕЛЕ ⇨ СЕРВІСНІ КОМАНДИ (COMMANDS ⇨⇩ RELAY MAINTENANCE ⇨ SERVICE COMMAND)**. При використанні CyberSentry пароль за замовчуванням "ChangeMe1#".

Після встановлення паролів Адміністратор за погодженням з Диспетчером може змінювати паролі, пов'язані з відповідними ролями.

У системі CyberSentry криптографічне шифрування пароля не підтримується.

Уставки сеансу

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨ БЕЗПЕКА ⇨⇩ УСТАВКИ СЕАНСУ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨ SECURITY ⇨⇩SESSION SETTINGS)

■ УСТАВКИ СЕАНСУ ■ (SESSION SETTINGS)	⇔	БЛОКУВАННЯ СЕАНСУ: 3 (SESSION LOCKOUT)	Діапазон: від 0 до 99
	⇧	ПЕРІОД БЛОКУВАННЯ СЕАНСУ: 3 хв. (SESSION LOCKOUT PERIOD)	Діапазон: від 0 до 9999 хвилин

БЛОКУВАННЯ СЕАНСУ (SESSION LOCKOUT) – Ця уставка визначає кількість невдалих автентифікацій до блокування пристроєм подальших спроб автентифікації на заданий період блокування. Нульове значення означає, що блокування вимкнене.
ПЕРІОД БЛОКУВАННЯ СЕАНСУ (SESSION LOCKOUT PERIOD) – Ця уставка визначає період часу блокування у хвилинах. Нульове значення (0) означає відсутність періоду блокування.

Відновлення уставок за замовчуванням

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨ БЕЗПЕКА ⇨⇩ ВІДНОВЛЕННЯ УСТАВОК ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨ SECURITY ⇨⇩ RESTORE DEFAULTS)

■ ВІДНОВЛЕННЯ УСТАВОК ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ ■ (RESTORE DEFAULTS)	⇔	ЗАВАНТАЖИТИ ЗАВОДСЬКІ УСТАВКИ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ: Ні (LOAD FACTORY DEFAULTS: No)	Діапазон: Так, Ні

ЗАВАНТАЖИТИ ЗАВОДСЬКІ УСТАВКИ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ (LOAD FACTORY DEFAULTS) – Ця уставка використовується для скидання всіх уставок, зв'язків і паролів безпеки. Роль Адміністратора використовується для зміни цієї уставки, а роль Диспетчера (якщо не вимкнена) - для її підтвердження.

Диспетчерське управління

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨ БЕЗПЕКА ⇨⇩ ДИСПЕТЧЕРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨ SECURITY ⇨⇩ SUPERVISORY)

■ ДИСПЕТЧЕРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ■ (SUPERVISORY)	⇔	АВТЕНТИФІКАЦІЯ ПРИСТРОЮ: Так (DEVICE AUTHENTICATION: Yes)	Діапазон: Так, Ні
	⇳	ОБХІДНИЙ ДОСТУП: Вимкнено (BYPASS ACCESS: Disabled)	Діапазон: Локальний, Віддалений, Локальний та Віддалений, Вимкнено, Кнопки
	⇳	КЛЮЧ ДОСТУПУ ДО СКИДАННЯ: Вимкнено (RESET KEY ACCESS: Disabled)	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено
	⇳	РЕЖИМ СЛУЖБИ ЗАВОДУ: Вимкнено (FACTORY SERVICE MODE: Disabled)	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено
	⇳	■ САМОДІАГНОСТИКА ■ (SELF TESTS)	Див. нижче.
	⇳	РОЛЬ ДИСПЕТЧЕРА: Вимкнено (SUPERVISOR ROLE: Disabled)	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено
	⇳	ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ НЕАКТИВНОСТІ ПОСЛІДОВНОГО ПОРТУ: 1 хв. (SERIAL INACTIVITY TIMEOUT: 1 min)	Діапазон: від 1 до 9999 хвилин
	⇳	БЛОКУВАННЯ УСТАВОК: Вимкнено (LOCK SETTINGS: Disabled)	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено
	⇧	БЛОКУВАННЯ ВБУДОВАНОГО ПЗ: Увімкнено (LOCK FIRMWARE:Enabled)	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено

Уставки в меню Диспетчерського управління доступні тільки для ролі Диспетчера або, якщо роль Диспетчера вимкнена, тільки для ролі Адміністратора.

АВТЕНТИФІКАЦІЯ ПРИСТРОЮ (DEVICE AUTHENTICATION) — Ця уставка увімкнена за замовчуванням, тобто вибрано значення "Так". Якщо увімкнено, автентифікація Пристрою з ролями активована. Якщо ця уставка вимкнена, пристрій UR автентифікує тільки доступ до сервера AAA (RADIUS). Проте, Адміністратор і Диспетчер (якщо увімкнено) залишаються активними навіть після вимкнення автентифікації пристрою; єдиний дозвіл для них - це повторне увімкнення автентифікації Пристрою. Щоб знову увімкнути автентифікацію Пристрою, Диспетчер розблоковує пристрій для зміни уставок, а потім Адміністратор повторно вмикає автентифікацію пристрою.

ОБХІДНИЙ ДОСТУП (BYPASS ACCESS) — Функція безпеки для обхідного доступу забезпечує спрощений доступ без автентифікації і криптографічного шифрування для особливих ситуацій, коли це вважається безпечним. Ця функція може бути активована тільки Диспетчером або Адміністратором, якщо роль Диспетчера вимкнена.

Режим	Передня панель або послідовний порт (RS232, RS485)	Ethernet
Нормальний режим	Автентифікація — Рольове управління доступом (RBAC) і відкриті (незашифровані) паролі.	Автентифікація - RBAC, паролі зашифровані за допомогою SSH-тунелювання.
Режим обхідного доступу	Паролі для дозволених рівнів RBAC не потрібні.	Паролі для дозволених рівнів RBAC не потрібні. Без SSH-тунелювання.

Можливі наступні варіанти обхідного доступу:

- Локальний – Обхід автентифікації для кнопок, клавіатури і RS232;
- Віддалений – Обхід автентифікації для RS485 і Ethernet;
- Локальний і віддалений – Обхід аутентифікації для кнопок, клавіатури, RS232, RS485 і локальної мережі Ethernet;
- Кнопки – Обхід автентифікації для кнопок передньої панелі, в тому числі у програмному забезпеченні. На графічній передній панелі також здійснюється обхід автентифікації для бічних кнопок керування вимикачами та роз'єднувачами.

ДОСТУП ДО КНОПКИ СКИДАННЯ (RESET KEY ACCESS) – Вказує, чи потрібна автентифікація користувача для активації кнопки **СКИДАННЯ (RESET)** на передній панелі або передній панелі в програмному забезпеченні. Якщо Вимкнено, необхідна автентифікація користувача на рівні Адміністратора або Інженера. Якщо Увімкнено, будь-який користувач може виконувати команду **СКИДАННЯ** без автентифікації. Диспетчер або Адміністратор, якщо роль Диспетчера вимкнено, може увімкнути цю функцію.

РЕЖИМ СЛУЖБИ ЗАВОДУ (FACTORY SERVICE MODE) — Ця уставка дозволяє вмикати та вимикати доступ до служб підтримки GE. Якщо Увімкнено, пристрій може перейти в Режим служби заводу. Роль Диспетчера необхідна, щоб увімкнути уставку, в іншому випадку роль Адміністратора, якщо роль Диспетчера вимкнена. Значення за замовчуванням Вимкнено (Disabled).

Подія генерується під час вимкнення та ввімкнення, а СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР НЕСПРАВНОСТІ (TROUBLE LED) спрацьовує, коли увімкнено. Користувач служби заводу вводить пароль, унікальний для кожного пристрою.

Коли користувач служби заводу входить у систему через передню панель, віддалений користувач не може отримати доступ до пристрою в той самий час.

Користувач служби заводу виходить із системи за будь-якої з наступних обставин:

- UR перезавантажується;
- Уставку Режим служби заводу вимкнено Адміністратором або користувачем служби заводу;
- Якщо користувач, що не належить до служби заводу, входить через передню панель або за допомогою послідовного з'єднання.

РОЛЬ ДИСПЕТЧЕРА (SUPERVISOR ROLE) —Якщо увімкнено, роль Диспетчера є активною. Для вимкнення цієї уставки необхідна автентифікація Диспетчера. Якщо вимкнено, діє заборона на авторизацію у ролі Диспетчера. У цьому випадку Адміністратор може змінювати уставки в меню Диспетчера.

Якщо увімкнено, для зміни уставок в меню Диспетчера потрібна автентифікація Диспетчера. Якщо після автентифікації Диспетчер вимикає свою роль, сеанс Диспетчера залишається дійсним поки не відбудеться перехід до іншої ролі за допомогою інтерфейсу MMI, або поки не буде закінчено поточний сеанс Диспетчера у випадку використання засобів зв'язку.

Цю роль вимкнено за замовчуванням.

ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ НЕАКТИВНОСТІ ПОСЛІДОВНОГО ПОРТУ (SERIAL INACTIVITY TIMEOUT) — Якщо авторизацію ролі було виконано через послідовний порт, після перевищення ліміту часу таймера неактивності послідовного порту відбувається автоматичний вихід ролі з системи. Для з'єднання RS232 і RS485 використовується окремий таймер. Встановіть це значення на більш високе число, наприклад, вісім хвилин, коли використовуєте клеми RS485 на задній панелі для запису уставок.

Компанія GE рекомендує встановити це значення принаймні на 3 хвилини для наступного сценарію: при підключенні до пристрою з системою безпеки CyberSentry, за допомогою послідовного або USB-кабелю, підключеного до передньої панелі, та під час виконання операцій "Додати пристрій до вікна автономного режиму" (Add Device to Offline Window) або онлайн/офлайн порівняння. При встановленні часу, менше ніж рекомендовані 3 хвилини, перевищення ліміту часу неактивності послідовного порту перериває з'єднання і з'являється вікно входу до рольової системи безпеки. Після входу процес поновлюється.

БЛОКУВАННЯ УСТАВОК (LOCK SETTINGS) – Вказує, чи приймає пристрій зміни уставок із значенням за замовчуванням "Вимкнено" (Disabled), щоб дозволити зміни. Роль Диспетчера вимикає цю уставку для реле, щоб почати приймати зміни уставок або зміни команд керування. Після того, як застосовуються всі зміни уставок або виконуються команди, Диспетчер вмикає уставку, щоб заблокувати зміни уставок.

Якщо для уставки **ОБХІДНИЙ ДОСТУП (BYPASS ACCESS)** встановлено параметр "Локальний" або "Віддалений", вона має пріоритет над уставкою **БЛОКУВАННЯ УСТАВОК (LOCK SETTINGS)** і дозволяє вносити зміни.

БЛОКУВАННЯ ВБУДОВАНОГО ПЗ (LOCK FIRMWARE) – Вказує, чи приймає пристрій оновлення прошивки із значенням за замовчуванням "Увімкнено" (Enabled), що забороняє оновлення. Роль Диспетчера вимикає цю уставку, щоб дозволити оновлення. Після оновлення Диспетчер вмикає уставку, щоб запобігти оновленням.

Якщо для уставки **ОБХІДНИЙ ДОСТУП (BYPASS ACCESS)** встановлено параметр "Локальний" або "Віддалений", вона має пріоритет над уставкою **БЛОКУВАННЯ ВБУДОВАНОГО ПЗ (LOCK FIRMWARE)** і дозволяє вносити зміни.

Самодіагностика

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨ БЕЗПЕКА ⇨⇩ ДИСПЕТЧЕРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ⇨ САМОДІАГНОСТИКА (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨ SECURITY ⇨⇩ SUPERVISORY ⇨ SELF TESTS)

■ **САМОДІАГНОСТИКА** ■ **(SELF TESTS)**	⇔ ■ **НЕВДАЛІ АВТЕНТИФІКАЦІЇ** ■ **(FAILED AUTHENTICATE)**	Див. нижче.
	⇳ **БЛОКУВАННЯ ВБУДОВАНОГО ПЗ: Увімкнено** **(FIRMWARE LOCK: Enabled)**	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено.
	⇧ **БЛОКУВАННЯ УСТАВОК: Увімкнено** **(SETTINGS LOCK: Enabled)**	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено.

НЕВДАЛІ АВТЕНТИФІКАЦІЇ (FAILED AUTHENTICATE) — Якщо цю уставку увімкнено, тоді кількість невдалих автентифікацій порівнюється з пороговим значенням Блокування сеансу (Session Lockout). Коли перевищено порогове значення Блокування сеансу, з'являється аварійний сигнал про незначну несправність.

БЛОКУВАННЯ ВБУДОВАНОГО ПЗ (FIRMWARE LOCK) — Якщо цю уставку увімкнено, будь-які спроби оновлення вбудованого ПЗ при увімкненій уставці **БЛОКУВАННЯ ВБУДОВАНОГО ПЗ** призведуть до активації цього аварійного сигналу самодіагностики.

БЛОКУВАННЯ УСТАВОК (SETTINGS LOCK) – Якщо цю уставку увімкнено, несанкціонована спроба запису уставок відповідною роллю призводить до активації самодіагностики.

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨ БЕЗПЕКА ⇨⇩ ДИСПЕТЧЕРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ⇨ САМОДІАГНОСТИКА ⇨ НЕВДАЛІ АВТЕНТИФІКАЦІЇ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨ SECURITY ⇨⇩ SUPERVISORY ⇨ SELF TESTS ⇨ FAILED AUTHENTICATE)

■ **НЕВДАЛІ АВТЕНТИФІКАЦІЇ** ■	⇔ **НЕВДАЛІ АВТЕНТИФІКАЦІЇ: Увімкнено** **(FAILED AUTHENTICATE: Enabled)**	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено.

Налаштування системи безпеки CyberSentry

Якщо Ви вперше використовуєте систему безпеки CyberSentry, необхідно дотримуватися наступної процедури налаштування.

1. Слід увійти в реле як Адміністратор, використовуючи кнопки **ЗНАЧЕННЯ (VALUE)** на передній панелі для введення пароля за замовчуванням "ChangeMe1#". Зверніть увагу на те, що уставка **БЛОКУВАННЯ УСТАВОК (LOCK SETTINGS)** повинна бути вимкнена (за замовчуванням) у меню **НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨ БЕЗПЕКА ⇨⇩ ДИСПЕТЧЕРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨ SECURITY ⇨⇩ SUPERVISORY)**.
2. Увімкніть роль Диспетчера, якщо це необхідно.
3. Внесіть будь-які необхідні зміни до конфігурації, наприклад, введіть дійсну IP-адресу для з'єднання через Ethernet.
4. Вийдіть з облікового запису Адміністратора, вибравши Немає (None).
5. Потім, на екрані авторизації можна вибрати тип автентифікації – Сервер або Пристрій, але це можливо зробити тільки в програмі EnerVista. Для входу використовуйте автентифікацію Пристрою, зробивши вибір з п'яти попередньо налаштованих ролей (Адміністратор, Диспетчер, Інженер, Оператор, Спостерігач (Administrator, Supervisor, Engineer, Operator, Observer)). При використанні послідовного зв'язку підтримується тільки функція автентифікації Пристрою. Якщо потрібна автентифікація Сервера, повинні бути налаштовані параметри зв'язку з RADIUS-сервером. Це можливо зробити тільки через програму EnerVista. Також необхідно налаштувати сам RADIUS-сервер. У додатку під назвою "Конфігурація RADIUS-сервера" в кінці цієї настанови з експлуатації наведено приклад для налаштування простого RADIUS-сервера. Після налаштування параметрів RADIUS-сервера і параметрів з'єднання пристрою UR із сервером можна вибрати автентифікацію Сервера на екрані авторизації EnerVista.

NOTICE

Використання системи CyberSentry на пристроях, що здійснюють обмін даними через шлюз Ethernet - RS485, неможливе. Оскільки ці шлюзи не підтримують протоколи безпеки, необхідні для зв'язку з такими пристроями, з'єднання не може бути встановлено. Необхідно використовувати пристрій як пристрій без-CyberSentry.

Сеанси користувачів, які увійшли в систему через передню панель, не обмежені за часом та не можуть бути примусово перервані Диспетчером. Ролі, які увійшли в систему за допомогою передньої панелі, і ,які не допускають множинні входження (Адміністратор, Диспетчер, Інженер, Оператор), повинні бути переведені на "Немає" (None) (еквівалентно виходу з системи) по завершенні сеансу для виходу з системи.

Для всіх ролей користувачів, за винятком Спостерігача, допускається тільки одне одночасне входження у систему, як для авторизації через передню панель, так і за допомогою програмного забезпечення.

Для налаштування автентифікації Сервера:

1. У програмному забезпеченні EnerVista необхідно вибрати автентифікацію Пристрою і увійти в систему як Адміністратор.
2. Необхідно налаштувати наступні параметри RADIUS сервера: IP-адреса, порт автентифікації, спільний секретний ключ та ідентифікатор постачальника.
3. На RADIUS-сервері необхідно налаштувати облікові записи користувачів. На RADIUS-сервері в якості імен користувачів не слід використовувати п'ять попередньо визначених ролей (Адміністратор, Диспетчер, Інженер, Оператор, Спостерігач). Якщо ви це зробили, UR-реле автоматично запропонує автентифікацію з пристрою.
4. У програмному забезпеченні EnerVista необхідно вибрати автентифікацію Сервера і увійти в систему, використовуючи ім'я та пароль користувача, задані на RADIUS-сервері для входу до автентифікації Сервера.
5. Після виконання всіх необхідних змін необхідно вийти з системи.

NOTICE

При зміні уставок в автономному режимі (offline) слід переконатися, що зміни внесені тільки в ті уставки, які дозволені роллю, що виконує завантаження уставок, тому що тільки такі зміни будуть застосовані.

Кнопки (кнопки керування користувача і програмовані користувачем кнопки) на передній панелі може натискати Адміністратор або Інженер. Це також стосується кнопки **СКИДАННЯ (RESET)**, яка скасовує вказівники при виникненні помилок, які відображаються на передній панелі або панелі Вказівників (Targets) програми EnerVista. Кнопка **СКИДАННЯ (RESET)** має особливу функцію, що дозволяє натискання кнопки зазначеними двома ролями, навіть якщо вони увійшли у систему через порт RS232, а не через передню панель.

Для скидання журналу реєстрації подій, пов'язаних з безпекою, і операндів самодіагностики:

1. Слід увійти в систему як Диспетчер (якщо роль увімкнено) або Адміністратор (якщо роль Диспетчера вимкнено) і виконати команду очищення системи безпеки наступним чином: **Команди > Безпека > Очищення системи безпеки (Commands> Security> Clear Security)**.

Події безпеки

Події безпеки, що виникають при придбанні опції CyberSentry, надсилаються як події системного журналу (syslog) на системний сервер, якщо такий налаштовано. Використовується наступний формат:

	Системний журнал безпеки	Номер події	Мітка дати і часу	Ім’я користувача	IP-адреса	Роль	Значення активності

Номер події (Event Number) — Ідентифікаційний номер події (індекс).

Мітка дати і часу (Date & Timestamp) — дата та час UTC.

Ім’я користувача (**Username)** — максимум 255 символів, але в системному журналі безпеки відображається скорочене ім'я тільки до 20 символів.

IP-адреса (IP address) —IP-адреса пристрою.

Роль (Role) — 16 беззнакових бітів, стандартного формату F617.

Нумерація	**Роль**
0	Немає
1	Адміністратор
2	Диспетчер
3	Інженер
4	Оператор
5	Завод

Значення активності (Activity Value) – 16 беззнакових бітів

Нумерація	Опис
1	Невдала автентифікація.
2	Блокування користувача.
3	Оновлення вбудованого ПЗ.
4	Блокування вбудованого ПЗ.
5	Блокування уставок.
6	Зміна уставок. Оскільки вона може заповнити весь журнал подій, вона підтримується вже наявним файлом Settings_Change.log. Ця подія не обов'язкова.
7	Команда Очистити записи Осцилографування.
8	Команда Очистити Реєстратор даних (не застосовується до всіх пристроїв UR).
9	Команда Очистити записи про споживання (не застосовується до всіх пристроїв UR).
10	Команда Очистити записи по енергоживленню (не застосовується до всіх пристроїв UR).
11	Команда Очистити записи про несанкціонований доступ.
12	Команда Очистити записи лічильників телемеханічного релейного захисту (не застосовується до всіх пристроїв UR)
13	Команда очистити всі записи реле
14	Вхід ролі у систему
15	Вихід ролі з системи
16	Запис файлу уставок (WRITE_SETTING_FILE)
17	Режим заводу увімкнено
18	Режим заводу вимкнено

Окрім підтримки системного журналу, пристрій B90 з системою CyberSentry також зберігає події безпеки у двох локальних файлах безпеки, це SECURITY_EVENTS.CSV та SETTING_CHANGES.LOG. Докладні відомості про ці файли та способи їх отримання доступні у програмі EnerVista в розділі **Технічне обслуговування > Завантажити файл (Maintenance > Retrieve File)**. Залежно від рівня критичності/серйозності подій, системний сервер syslog або інструмент звітності, що збирає інформацію з системного сервера, можуть створювати звіти, схеми тощо. Всі рівні серйозності відповідають RFC 5424.

Таблиця 5-6: Запис системних подій CyberSentry

Подія	Ступінь серйозності	Опис
FAILED_AUTH, ORIGIN, TIMESTAMP	Примітка (5)	Невдала автентифікація з вихідною інформацією (ім'я користувача та IP:MAC-адреса), часова мітка UTC, коли вона відбулася.
AUTH_LOCKOUT, ORIGIN, TIMESTAMP	Попередження (4)	Блокування автентифікації сталося через занадто багато спроб автентифікації.
FIRMWARE_UPGD, ORIGIN, TIMESTAMP	Інформація (6)	Вказує на те, що відбулася зміна вбудованого ПЗ (прошивки).
FIRMWARE_LOCK, ORIGIN, TIMESTAMP	Попередження (4)	Була зроблена спроба змінити вбудоване ПЗ, тоді коли блокування вбудованого ПЗ було увімкнено.
SETTING_CHG, ORIGIN, TIMESTAMP	Примітка (5)	Вказує на зміни уставок.
SETTING_LOCK, ORIGIN, TIMESTAMP	Попередження (4)	Під час увімкненого блокування уставок була зроблена спроба змінити уставки.
LOGIN, ORIGIN, TIMESTAMP	Інформація (6)	Позначає вхід певної ролі до системи.
LOGOUT, ORIGIN, TIMESTAMP	Інформація (6)	Позначає вихід певної ролі з системи або перевищення ліміту часу сеансу.
CLEAR_OSCILLOGRAPHY	Примітка (5)	Була видана команда Очистити записи Осцилографування.
CLEAR_DATA_LOGGER	Примітка (5)	Була видана команда Очистити реєстратор даних.
CLEAR_DEMAND_RECS	Примітка (5)	Була видана команда Очистити записи про споживання.
CLEAR_ENERGY	Примітка (5)	Була видана команда Очистити записи по енергоживленню.
RESET_UNAUTH_ACCESS	Примітка (5)	Була видана команда Скидання несанкціонованого доступу.
CLEAR_TELEPROTECTION_CNT	Примітка (5)	Була видана команда Очистити записи лічильників телемеханічного релейного захисту.

CLEAR_ALL_RECS	Примітка (5)	Була видана команда очистити всі записи.
WRITE_SETTING_FILE	Примітка (5)	Записати файл уставок до реле.
FACTORY_MODE_ENABLED	Попередження (4)	Режим служби заводу активовано
FACTORY_MODE_DISABLED	Попередження (4)	Режим служби заводу деактивовано

5.3.2 Властивості дисплея

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ВЛАСТИВОСТІ ДИСПЛЕЯ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ DISPLAY PROPERTIES)

■ **ВЛАСТИВОСТІ ДИСПЛЕЯ** ■ **(DISPLAY PROPERTIES)**	⇔	**МОВА: АНГЛІЙСЬКА (LANGUAGE: English)**	Діапазон: Англійська; Англійська, Французька; Англійська, Російська; Англійська, Китайська; Англійська, Німецька (приклади; залежить від коду замовлення). Відображається, якщо придбано з мовою, що відрізняється від англійської.
	⇳	**ЧАС МИТТЄВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ: 1,0 сек. (FLASH MESSAGE TIME: 1.0 s)**	Діапазон: від 0,5 до 10,0 сек. з кроком 0,1.
	⇳	**ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ ПОВІДОМЛЕНЬ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ: 300 сек. (DEFAULT MESSAGE TIMEOUT: 300 s)**	Діапазон: від 10 до 900 сек. з кроком 1.
	⇳	**ІНТЕНСИВНІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ: 25% (DEFAULT MESSAGE INTENSITY: 25 %)**	Діапазон: 25%, 50%, 75%, 100% Відображається, якщо встановлено VFD.
	⇳	**ФУНКЦІЯ ЗАСТАВКИ ЕКРАНА: Вимкнено (SCREEN SAVER FEATURE: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено. Відображається, якщо встановлено LCD.
	⇳	**ЧАС ОЧІКУВАННЯ ЗАСТАВКИ ЕКРАНА: 30 хв. (SCREEN SAVER WAIT TIME: 30 min)**	Діапазон: від 1 до 65535 хв. з кроком 1. Відображається, якщо встановлено LCD.
	⇳	**РІВЕНЬ СТРУМОВОЇ ВІДСІЧКИ: 0,020 в.о. (CURRENT CUT-OFF LEVEL: 0.020 pu)**	Діапазон: від 0,002 до 0,020 відносних одиниць (в.о.) з кроком 0,001.
	⇳	**РІВЕНЬ ВІДСІЧКИ НАПРУГИ: 1,0 В (VOLTAGE CUT-OFF LEVEL: 1.0 V)**	Діапазон: від 0,1 до 2,0 В вторин. напруги з кроком 0,1.

За допомогою налаштувань Властивостей дисплея можна змінити деякі характеристики повідомлень пристрою реле, які відповідають різним ситуаціям.

МОВА (LANGUAGE) – Це налаштування дозволяє вибрати мову для відображення уставок, фактичних величин і вказівників на екрані. Це налаштування відображається при придбанні пристрою з будь-якою іншою мовою, крім англійської, діапазон залежить від коду замовлення реле.

Для японських користувачів уставки будуть відображатися японською мовою на графічній передній панелі, але клавіші, надруковані на панелі, залишаються англійською мовою.

Для японських та китайських користувачів у полі графічної передньої панелі можна ввести не більше 10 символів, а не 20.

Для графічної передньої панелі мову можна змінити незалежно від придбаної мови. Тобто можна використовувати всі доступні мови. Якщо ви вибрали мову, з якою не знайомі, і хочете, наприклад, повернутися до англійської, порядок меню залишається тим самим. Тобто, Налаштування (Settings) завжди другі в списку, Налаштування пристрою (Product Setup) завжди перші, Властивості дисплея (Display Properties) завжди другі, а Мова завжди перша.

Якщо мова змінюється після введення імен, налаштованих користувачем, таких як імена реле, рядки не перекладаються. Наприклад, ім'я реле введене англійською мовою, потім мова змінюється на японську, але ім'я реле залишається англійською. Встановіть мову перед тим, як змінювати уставки.

Перезапустіть реле після зміни налаштування **МОВА (LANGUAGE)**.

Мова для передньої панелі також може бути вибрана у програмі EnerVista в полі **Технічне обслуговування > Змінити передню панель (Maintenance > Change Front Panel)**.

Мову програмного забезпечення EnerVista можна змінити у полі **Перегляд > Мова (View > Language)**. Мови, підтримувані операційною системою відобразяться; тільки для відображення польською або японською мовами, програмне забезпечення потрібно встановити на польській або японській операційній системі.

ЧАС МИТТЄВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ (FLASH MESSAGE TIME) – Миттєвими повідомленнями називають повідомлення про стан, попередження, помилки та інші інформаційні повідомлення, що з'являються на екрані після натискання певних кнопок при програмуванні уставок. Дані повідомлення перекривають будь-які звичайні повідомлення. Використовуйте цю уставку для зміни тривалості відображення миттєвих повідомлень на екрані.

ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ ПОВІДОМЛЕНЬ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ (DEFAULT MESSAGE TIMEOUT) – Якщо не використовувати клавіатуру протягом певного часу, то на екран пристрою реле автоматично виведеться повідомлення за замовчуванням. Час простою визначається даною уставкою, щоб переконатися, що повідомлення відображається на екрані достатньо довго під час програмування або читання фактичних значень. Ця уставка не підтримується на графічній передній панелі.

ІНТЕНСИВНІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ (DEFAULT MESSAGE INTENSITY) – Для продовження терміну служби вакуумно-люмінесцентного дисплея можна налаштувати яскравість екрану під час відображення повідомлення за замовчуванням. При використанні клавіатури дисплей завжди працює з максимальною яскравістю. Ця уставка не підтримується на графічній передній панелі.

ФУНКЦІЯ ЗАСТАВКИ ЕКРАНА (SCREEN SAVER FEATURE) та **ЧАС ОЧІКУВАННЯ ЗАСТАВКИ ЕКРАНА (SCREEN SAVER WAIT TIME)** – Ці уставки відображаються тільки в тому випадку, якщо пристрій B90 має рідкокристалічний дисплей (LCD) і керування його підсвічуванням. Якщо уставку **ФУНКЦІЯ ЗАСТАВКИ ЕКРАНА** "Увімкнено", тоді LCD підсвічування дисплея вимикається після **ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ ПОВІДОМЛЕНЬ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ**, що супроводжується **ЧАСОМ ОЧІКУВАННЯ ЗАСТАВКИ ДИСПЛЕЯ**, а також за умови, що жодні клавіші не натискалися, і повідомлення-вказівники неактивні. Після натискання клавіші або після того, як повідомлення-вказівник стає активним, підсвічування дисплея вмикається. Ці уставки не підтримуються на графічній передній панелі.

РІВЕНЬ СТРУМОВОЇ ВІДСІЧКИ (CURRENT CUT-OFF LEVEL) – Ця уставка визначає порогове значення відсічки струму. Дуже низькі струми (1% - 2% від номінального значення) значною мірою сприйнятливі до завад. Деякі користувачі вважають за краще дуже низькі струми приймати за нуль, інші вважають за краще відображати будь-який струм, навіть якщо в ньому завади переважають над фактичним сигналом. У B90 використовується порогове значення відсічки при обробці амплітуд і фазних кутів вимірюваних струмів. Якщо амплітуда менше порога відсічки, вона замінюється нулем. Це стосується як векторів фазних струмів і струмів на землю, так і діючих середньоквадратичних значень (RMS) та симетричних складових. Операції з пороговим значенням відсічки застосовуються у функціях вимірювання, захисту і керування, а також тих, які використовуються протоколами зв'язку. Зверніть увагу, що рівень відсічки для чутливого входу нульової послідовності в 10 разів менше значення уставки **РІВЕНЬ СТРУМОВОЇ ВІДСІЧКИ**. Вибірки необроблених струмів, доступні при осцилографуванні, не піддаються порівнянню з порогом відсічки.

РІВЕНЬ ВІДСІЧКИ НАПРУГИ (VOLTAGE CUT-OFF LEVEL) – Ця уставка визначає порогове значення відсічки напруги. Дуже низькі значення вимірюваної вторинної напруги (на рівні дробових часток вольта) значною мірою сприйнятливі до завад. Деякі користувачі вважають за краще дуже низькі напруги приймати за нуль, інші вважають за краще відображати будь-яку напругу, навіть якщо в ній завади переважають над фактичним сигналом. У B90 використовується порогове значення відсічки при обробці амплітуд і фазних кутів вимірюваної напруги. Якщо амплітуда менше порога відсічки, вона замінюється нулем. Це стосується як фазної і допоміжної напруг, так і симетричних складових. Операції з пороговим значенням відсічки застосовуються у функціях вимірювання, захисту і керування, а також тих, які використовуються протоколами зв'язку. Вибірки необроблених напруг, доступні при осцилографуванні, не піддаються порівнянню з порогом відсічки.

Знижувати значення **РІВНЯ ВІДСІЧКИ НАПРУГИ** та **РІВНЯ СТРУМОВОЇ ВІДСІЧКИ** слід з обережністю, оскільки реле буде сприймати маленькі значення сигналів як дійсні вимірювання. Якщо не вказано інше згідно з конкретними умовами експлуатації, то рекомендується виставляти значення "0,02 в.о." для **РІВНЯ СТРУМОВОЇ ВІДСІЧКИ** і "1,0" В для **РІВНЯ ВІДСІЧКИ НАПРУГИ**.

5.3.3 Графічна передня панель

Графічна передня панель є однією з опцій апаратних засобів обладнання.

Використовуйте програмне забезпечення EnerVista для налаштування графічної передньої панелі. Налаштування уставок недоступне з графічної передньої панелі.

Доступні наступні екрани (вкладки):

- Головна сторінка;
- Режим прокрутки;
- Редактор вимірювань;
- Редактор однолінійних електричних схем;
- Редактор Сповіщувача;
- Налаштовувана навігація.

Саме меню уставок та сторінки запису подій не налаштовуються.

У програмному забезпеченні EnerVista можна відкрити кілька екранів, але перший залишається активним, а інші – тільки для читання. Наприклад, Редактор Сповіщувача та Редактор однолінійних електричних схем можуть бути відкритими та активними, відкриті потім екрани Режиму прокрутки та Головної сторінки доступні тільки для читання. Закрийте вікна, після чого знову відкрийте потрібне.

5.3.3.1 Головна сторінка

Це вікно встановлює головну сторінку, що буде відображатися на графічній передній панелі, а також формати дати та часу для всіх сторінок. Параметри головної сторінки включають в себе відображення інформації про пристрій, аварійні сигнали, фактичні величини та записи подій. Крім того, у вікні можна вибрати операнд FlexLogic, який вмикає/вимикає місцеве керування вимикачами та роз'єднувачами з графічної передньої панелі.

Перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Графічна панель > Головна сторінка (Settings > Product Setup > Graphical Panel > Home Page)**. Меню не відображається, якщо немає графічної передньої панелі.

Рисунок 5-4: Головна сторінка з інформацією про пристрій

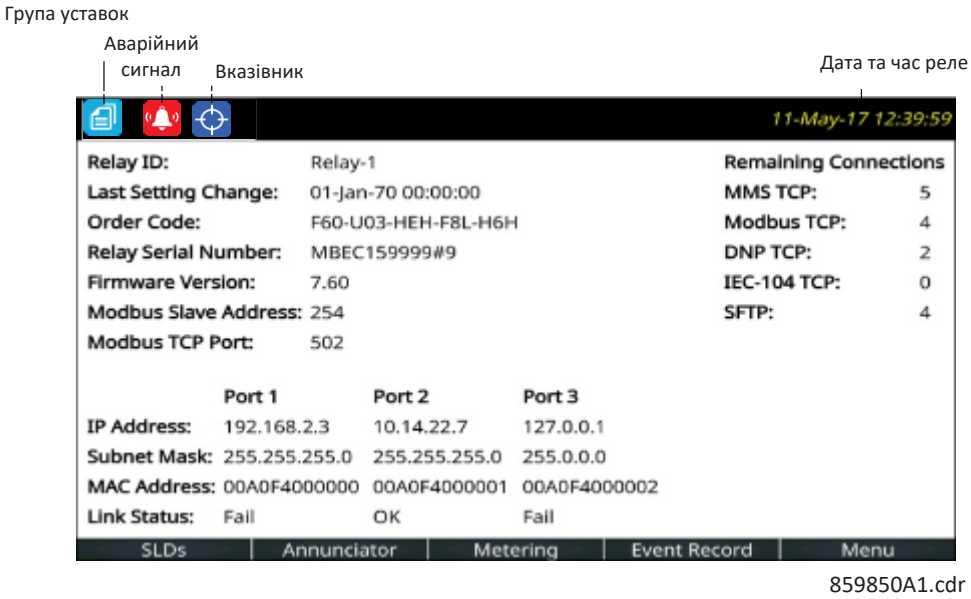

859850A1.cdr

Рисунок 5-5: Налаштування головної сторінки

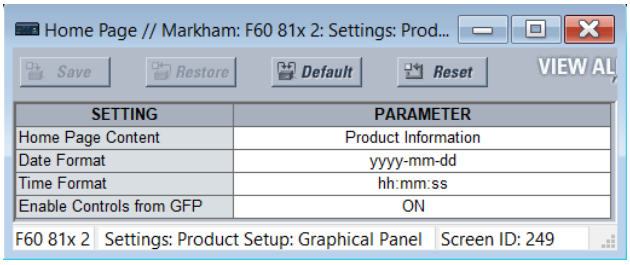

Зміст Головної сторінки

Діапазон: Інформація про пристрій, Однолінійні електричні схеми (SLD) 1…5, Сповіщувач, Сповіщувач 1…8, Вектори 1…6, Таблиці 1…5, Записи подій, Вказівники За замовчуванням: Інформація про пристрій

Це налаштування визначає сторінку для відображення між заголовком головної сторінки та колонтитулом. Натискання **Кнопки повернення на головну сторінку (Home)** повертає відображення на екрані на цю сторінку. На головній сторінці відображається задана витримка часу до початку спрацювання режиму прокрутки, а потім змінюється на режим прокрутки сторінок.

Параметр "Сповіщувач" без номера сторінки вказує першу сторінку сповіщувача у такій послідовності:

– Перша сторінка сповіщувача, що містить вікно сповіщувача, яке знаходиться у стані відображення аварійного сигналу (швидке блимання);

– Перша сторінка сповіщувача, що містить вікно сповіщувача, яке знаходиться у стані зворотного виклику. Зворотний виклик – це "попереджувальний сигнал про повернення". Візуальні та звукові сигнали подаються, коли умови повертаються до нормального стану, після чого послідовність повертається до норми натисканням кнопки **СКИДАННЯ (RESET)**.
– Перша сторінка сповіщувача, що містить вікно сповіщувача, яке знаходиться в аварійному стані;
– Сторінка Сповіщувача 1.

Щоразу, коли стан вікна сповіщувача змінюється, цей список повторно оцінюється, що може призвести до того, що головна сторінка відображатиме іншу сторінку сповіщувача.

Параметр "Таблиця" відображає налаштовану сторінку "Фактичних величин/вимірювання".

Параметр "Вказівники" відображає повідомлення про помилки, такі як неправильний трансивер, подібно до записів подій.

Формат дати

Діапазон: yyyy-mm-dd, dd-mmm-yy, yyyy/mm/dd, m/d/yyyy, m/d/yy, mm/dd/yy, mm/dd/yyyy, yy/mm/dd

За замовчуванням: yyyy-mm-dd

Цей параметр задає формат дат на графічній передній панелі. Він застосовується до заголовка сторінки, записів подій, сповіщувача та будь-якого іншого поля на панелі, де відображається дата. Якщо реле синхронізоване із зовнішнім джерелом часу через PTP, IRIG-B, SNTP тощо, дата/час відображається білим, в іншому випадку жовтим кольором.

yyyy – чотиризначний рік, наприклад 2017

yy – двозначний рік, наприклад 17 для 2017

mmm – скорочення назви місяця, наприклад Jan для January (Січень)

mm – двозначний місяць, наприклад 01 для січня

m – одно- або двозначний місяць, наприклад 1 для січня і 10 для жовтня

dd – двозначний день, наприклад 08

d – одно- або двозначний день, наприклад 8 і 28

Щоб встановити дату та час, перейдіть у програмному забезпеченні до **Синхронізація пристроїв (Synchronize Devices)**, синхронізуйте час із джерелом часу за допомогою меню **Налаштування > Налаштування пристрою > Годинник реального часу (Settings > Product Setup > Real Time Clock)** або синхронізуйте з комп'ютером за допомогою **Команди > Встановлення дати і часу (Commands > Set Date and Time)**.

Формат часу

Діапазон: hh:mm:ss, h:mm:ss tt

За замовчуванням: hh:mm:ss

Цей параметр визначає формат часу на графічній передній панелі. Він застосовується до заголовка сторінки та будь-якого іншого поля на панелі, де відображається час. Коли Формат дати та Формат часу використовують налаштування за замовчуванням, дата та час розділяються символом "T" відповідно до умовних позначень ISO, наприклад "2017-09-24T10: 58:31". В іншому випадку дата та час розділені пробілом. Якщо реле синхронізоване із зовнішнім джерелом часу через PTP, IRIG-B, SNTP тощо, дата/час відображається білим, в іншому випадку жовтим кольором.

hh – двозначна година, наприклад 02 для двох годин

h – одно- або двозначна година, наприклад 2 для двох годин

mm – двозначна хвилина, наприклад 51 хвилина

ss – двозначна секунда (можна додавати десяткову та подальші цифри), наприклад 16 секунд

tt – AM (до полудня) або PM (після полудня) на основі 12 годинного часу

Якщо мікросекунди повинні бути відображені, наприклад, у записах подій, приймається 24-годинний годинник. На відображення накопиченого періоду (наприклад, hh:mm) вибраний формат часу не впливає.

Щоб встановити дату та час, перейдіть у програмному забезпеченні до **Синхронізація пристроїв (Synchronize Devices)**, синхронізуйте час із джерелом часу за допомогою меню **Налаштування > Налаштування пристрою > Годинник реального часу (Settings > Product Setup > Real Time Clock).**

Увімкнути керування з графічної передньої панелі (GFP)

Діапазон: операнд FlexLogic

За замовчуванням: УВІМКНЕНО

Ця уставка вмикає / вимикає місцеве керування вимикачами та роз'єднувачами з графічної передньої панелі.

Операнд FlexLogic, призначений для цієї уставки, застосовується до елементів керування всіх сторінок однолінійної електричної схеми (SLD). Присвоєний статус операнда відображається в операнді FlexLogic УВІМКНУТИ КЕРУВАННЯ З GFP (ENABLE CTRL FROM GFP).

Коли операнд, призначений для цієї уставки, УВІМКНЕНО (ON), елементи керування активовані, як показано на однолінійній електричній схемі з ярликом Увімкнути керування (Enable Control). Натискання бічної кнопки біля ярлика заповнює дисплей передньої панелі програмними клавішами керування.

Коли операнд, призначений для цієї уставки, ВИМКНЕНО (OFF), елементи керування вимкнено, а ярлик Увімкнути керування не відображається.

Якщо знаходиться вже в режимі керування і статус операнда, призначений для цієї уставки, змінюється на ВИМКНЕНО, при запиті підтвердження команда керування не видається, а екран SLD переходить на верхню сторінку SLD.

5.3.3.2 Режим прокрутки

Після заданого користувачем періоду неактивності (простою) графічна передня панель змінюється або переходить у режим прокрутки на вибрані користувачем сторінки. Можна вказати до 10 сторінок. Аналогічно, інтенсивність підсвічування дисплея знижується до заданого рівня; менша інтенсивність подовжує термін експлуатації дисплея.

Кожна сторінка прокрутки відображається протягом декількох секунд; тривалість не можна встановити.

Перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Графічна панель > Режим прокрутки (Settings > Product Setup > Graphical Panel > Rolling Mode).**

Рисунок 5-6: Налаштування режиму прокрутки

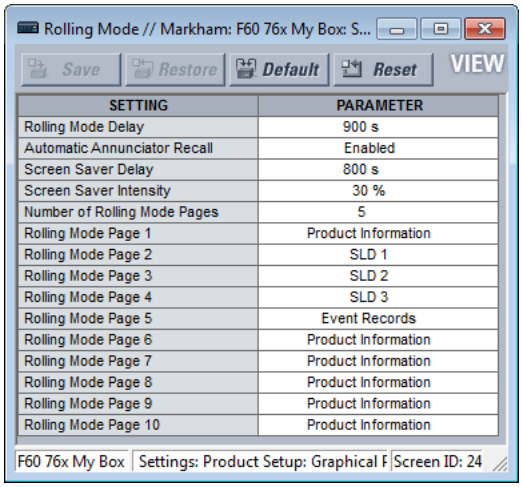

Витримка часу режиму прокрутки

Діапазон: від 0 до 900 с з кроком 1

За замовчуванням: 300 с

Встановіть цю витримку часу на 0, щоб вимкнути функцію режиму прокрутки.

В іншому випадку, після того, як жодна кнопка не була натиснута протягом часу, визначеного цим налаштуванням, дисплей автоматично переходить у режим прокрутки. Перебуваючи в режимі прокрутки, цей режим прокручує сторінки дисплея. Режим прокрутки може бути перерваний при зміні уставок, таких як зміна головної сторінки, потім прокрутка відновлюється.

Автоматичний виклик сповіщувача

Діапазон: Увімкнено, Вимкнено

За замовчуванням: Увімкнено

Коли Увімкнено, вікно сповіщувача змінює стан, а дисплей перебуває в режимі прокрутки, це налаштування припиняє режим прокрутки і відображає сторінку сповіщувача, що містить змінений стан.

Функція "Налаштовувана навігація" має перевагу над цим налаштуванням, коли Автоматичний виклик сповіщувача та Налаштовувана навігація активовані одним і тим самим входом.

Витримка часу заставки екрана

Діапазон: від 0 до 900 с з кроком 1

За замовчуванням: 300 с

Режим заставки екрана подовжує термін служби дисплея. Після заданого тут часу активується заставка екрану, а інтенсивність підсвічування дисплея зменшується до рівня, встановленого налаштуванням **Інтенсивності заставки екрана (Screen Saver Intensity)**. Перебуваючи в режимі прокрутки, прокрутка триває, поки заставка активна. Заставка екрана завершується, коли припиняється режим прокрутки. Щоб вимкнути заставку екрана, встановіть витримку часу на 0.

Інтенсивність заставки екрана

Діапазон: 0, 10, 20, або 30 %

За замовчуванням: 30 %

Це налаштування встановлює яскравість дисплея під час активності заставки екрана. Наприклад, 0% означає, що екран темний і нічого не відображається. Натискання кнопки або зміна уставок у програмному забезпеченні, наприклад, знову активує дисплей.

Кількість сторінок у Режимі прокрутки

Діапазон: від 1 до 10 з кроком 1

За замовчуванням: 1

Це налаштування визначає кількість сторінок прокрутки. Під час режиму прокрутки дисплей графічної передньої панелі відображатиме сторінки від 1 до обраного номера.

Режим прокрутки від 1 до 10 сторінок

Діапазон: Інформація про пристрій, Однолінійні електричні схеми (SLD) 1…5, Сповіщувач, Сповіщувач 1…8, Вектори 1…6, Таблиці 1…5, Записи подій, Вказівники

За замовчуванням: Інформація про пристрій

Ці налаштування задають сторінки для відображення на графічній передній панелі в режимі прокрутки.

Вибір "Сповіщувача" без номера сторінки вказує першу сторінку сповіщувача у такій послідовності:

– Перша сторінка сповіщувача, що містить вікно сповіщувача, яке знаходиться у стані відображення аварійного сигналу (швидке блимання);
– Перша сторінка сповіщувача, що містить вікно сповіщувача, яке знаходиться у стані зворотного виклику. Зворотний виклик – це "попереджувальний сигнал про повернення". Візуальні та звукові сигнали подаються, коли умови повертаються до нормального стану, після чого послідовність повертається до норми натисканням кнопки **СКИДАННЯ (RESET)**.
– Перша сторінка сповіщувача, що містить вікно сповіщувача, яке знаходиться в аварійному стані;
– Сторінка Сповіщувача 1.

Щоразу, коли стан вікна сповіщувача змінюється, цей список повторно оцінюється, що може призвести до того, що головна сторінка відображатиме іншу сторінку сповіщувача.

Параметр "Таблиця" відображає налаштовану сторінку "Фактичних величин/вимірювання".

Параметр "Вказівники" відображає повідомлення про помилки, такі як неправильний трансивер, подібно до записів подій.

5.3.3.3 Редактор вимірювання

Ця функція створює таблиці фактичних/виміряних величин для графічної передньої панелі. Вона налаштовує зміст, який відображається на вкладці Вимірювання. Можна відобразити фактичну величину, стан або текст. Можна налаштувати п'ять табличних сторінок вимірювань. Також може бути векторна сторінка для кожного налаштованого джерела змінного струму, і ці сторінки не налаштовуються.

Перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Графічна панель > Редактор вимірювання (Settings > Product Setup > Graphical Panel > Metering Editor)**.

Встановіть Поточну сторінку, Назву сторінки, Макет, налаштуйте верхні входи, а потім поля. 16 входів вгорі сторінки використовуються як входи для полів **Індексів станів (Status Index)**. Натисніть кнопку **Попередній перегляд (Preview)**, щоб переглянути сторінку.

Для векторної діаграми налаштуйте джерело, перейшовши до **Налаштування > Налаштування системи > Джерела сигналів (Settings > System Setup > Signal Sources)**. Потім діаграму можна переглядати, натиснувши кнопку вкладки **Вимірювання (Metering)** на графічній передній панелі. Редактор вимірювання не використовується для цих векторних діаграм.

На рисунках показано налаштування та попередній перегляд таблиці.

Налаштовані поля не зберігаються при використанні функції **Конвертація уставок пристрою (Convert Device Settings)**, наприклад, при конвертації файлу у вікні автономного режиму (Offline Window) з версії 7.6 до 7.7.

Рисунок 5-7: Вікно Редактора вимірювання

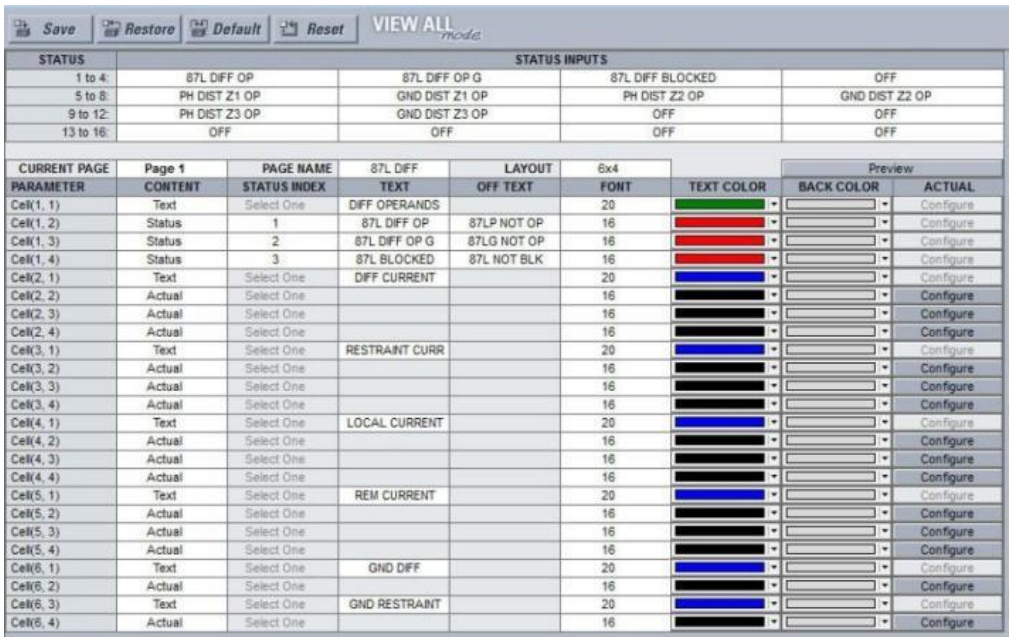

Save | Restore | Default | Reset | VIEW ALL mode

STATUS	STATUS INPUTS			
1 to 4:	87L DIFF OP	87L DIFF OP G	87L DIFF BLOCKED	OFF
5 to 8:	PH DIST Z1 OP	GND DIST Z1 OP	PH DIST Z2 OP	GND DIST Z2 OP
9 to 12:	PH DIST Z3 OP	GND DIST Z3 OP	OFF	OFF
13 to 16:	OFF	OFF	OFF	OFF

CURRENT PAGE	Page 1	PAGE NAME	87L DIFF	LAYOUT	6x4		Preview	
PARAMETER	CONTENT	STATUS INDEX	TEXT	OFF TEXT	FONT	TEXT COLOR	BACK COLOR	ACTUAL
Cell(1, 1)	Text	Select One	DIFF OPERANDS		20			Configure
Cell(1, 2)	Status	1	87L DIFF OP	87LP NOT OP	16			Configure
Cell(1, 3)	Status	2	87L DIFF OP G	87LG NOT OP	16			Configure
Cell(1, 4)	Status	3	87L BLOCKED	87L NOT BLK	16			Configure
Cell(2, 1)	Text	Select One	DIFF CURRENT		20			Configure
Cell(2, 2)	Actual	Select One			16			Configure
Cell(2, 3)	Actual	Select One			16			Configure
Cell(2, 4)	Actual	Select One			16			Configure
Cell(3, 1)	Text	Select One	RESTRAINT CURR		20			Configure
Cell(3, 2)	Actual	Select One			16			Configure
Cell(3, 3)	Actual	Select One			16			Configure
Cell(3, 4)	Actual	Select One			16			Configure
Cell(4, 1)	Text	Select One	LOCAL CURRENT		20			Configure
Cell(4, 2)	Actual	Select One			16			Configure
Cell(4, 3)	Actual	Select One			16			Configure
Cell(4, 4)	Actual	Select One			16			Configure
Cell(5, 1)	Text	Select One	REM CURRENT		20			Configure
Cell(5, 2)	Actual	Select One			16			Configure
Cell(5, 3)	Actual	Select One			16			Configure
Cell(5, 4)	Actual	Select One			16			Configure
Cell(6, 1)	Text	Select One	GND DIFF		20			Configure
Cell(6, 2)	Actual	Select One			16			Configure
Cell(6, 3)	Text	Select One	GND RESTRAINT		20			Configure
Cell(6, 4)	Actual	Select One			16			Configure

Рисунок 5-8: Попередній перегляд для графічної передньої панелі

//Metering/87L DIFF

DIFF OPERANDS	87L DIFF OP	87L DIFF OP G	87L BLOCKED
DIFF CURRENT	000000.000 A	000000.000 A	000000.000 A
RESTRAINT CURR	000000.000 A	000000.000	000000.000 A
LOCAL CURRENT	000000.000 A	000000.000 A	000000.000 A
REM CURRENT	000000.000 A	000000.000 A	000000.000 A
GND DIFF	000000.000 A	GND RESTRAINT	000000.000 A

Page 1 : 87L DIFF Rows: 6 Columns: 4

Щоб уникнути конфлікту з програмуванням XML, не вводьте на панелях Сповіщувача та Редактора вимірювання такі символи: "(лапки),’ (апостроф), <(менше),> (більше) та & (амперсанд). Якщо такі знаки використані, текст, що слідує за символом, не відображається або панелі Сповіщувача та Редактора вимірювання не відображаються на графічній передній панелі.

ВХОДИ СТАНУ від 1 до 16

Діапазон: Вимкнено (OFF), Увімкнено (ON), будь-який Операнд FlexLogic

За замовчуванням: OFF

Це налаштування ідентифікує потенційні входи для використання в полях ІНДЕКСІВ СТАНІВ (STATUS INDEX) для відображення станів операндів FlexLogics.

Максимально вісім Входів стану може використовуватися на кожній сторінці вимірювань, а 16 – на всіх сторінках вимірювань.

Виберіть вхід вимірювання зі спадного списку. Параметри відображають операнди FlexLogics, застосовані до пристрою B90. Вони є входами для всіх п'яти сторінок вимірювань, а не тільки для поточної сторінки.

ПОТОЧНА СТОРІНКА

Діапазон: Сторінка 1...Сторінка 5

За замовчуванням: Сторінка 1

Виберіть сторінку вимірювань, яку потрібно налаштувати, зі спадного списку. Доступно п'ять сторінок, які можна переглянути за допомогою кнопок Вкладок на графічній передній панелі.

НАЗВА СТОРІНКИ

Діапазон: Сторінка 1...Сторінка 5

За замовчуванням: Сторінка 1

До 20 символів можна використати при введенні назви для кожної сторінки вимірювань. Назва відображається для кнопки Вкладки на графічній передній панелі.

МАКЕТ

Діапазон: 3x4, 4x6, 6x8, 6x4, 8x6, 12x8, 12x4, 16x6, 18x8

За замовчуванням: 6x4

Це налаштування визначає, скільки рядків і стовпців відображається на графічній передній панелі з інформацією про вимірювання. Рядки, що налаштовуються у вікні уставок, змінюються динамічно, відповідно до заданих параметрів цього налаштування.

ЗМІСТ

Діапазон: Фактична величина, Стан, Текст

За замовчуванням: Текст

Виберіть тип змісту для відображення.

– Фактичні величини – фактичні значення/дані. Кнопка **Налаштування (Configure)** стає активною для фактичної величини, яку буде вибрано.
– Стан – один із операндів, вибраних у полях ВХОДИ СТАНУ (STATUS INPUTS). Виберіть його у полі ІНДЕКСІВ СТАНІВ (STATUS INDEX).
– Текст – означає, що текст буде відображатися замість виміряних значень.

ІНДЕКС СТАНІВ

Діапазон: 1...16

За замовчуванням:

Це поле стає активним, коли поле **ЗМІСТ (CONTENT)** встановлено як Стан. Воно вибирає вхід із ВХОДІВ СТАНУ (STATUS INPUTS), щоб відобразити стан увімкнення/вимкнення вибраного операнда.

Максимально вісім Входів стану може використовуватися на кожній сторінці вимірювань, а 16 – на всіх сторінках вимірювань.

ТЕКСТ

Діапазон: до 20 буквено-цифрових знаків

За замовчуванням:

Введіть текст для відображення на графічній передній панелі. Це поле стає активним, коли поле **ЗМІСТ (CONTENT)** встановлено як Текст або Стан. Якщо вибрано Стан, текст відображається, коли вхід стану знаходиться у стані "увімкнено".

ВИМКНЕНИЙ ТЕКСТ

Діапазон: до 20 буквено-цифрових знаків

За замовчуванням:

Введіть текст для відображення на графічній передній панелі, коли елемент, що контролюється, знаходиться у вимкненому/увімкненому стані. Це поле є активним, коли поле **ЗМІСТ (CONTENT)** встановлено як Стан. Текст відображається, коли вхід стану знаходиться у стані "вимкнено".

РОЗМІР ШРИФТУ

Діапазон: 16, 18, 20

За замовчуванням: 16

Встановіть розмір шрифту для відображення на графічній передній панелі.

КОЛІР ТЕКСТУ

Діапазон: 24-бітний селектор кольорів

За замовчуванням: Чорний

Встановіть колір тексту для відображення у вказаному полі.

КОЛІР ФОНУ

Діапазон: 24-бітний селектор кольорів

За замовчуванням: Сірий

Встановіть колір фону для відображення у вказаному полі.

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ (Налаштування)

Діапазон: Налаштування

За замовчуванням: Налаштування

Кнопка **Налаштування (Configure)** стає активною, коли поле **ЗМІСТ (CONTENT)** встановлено як "Фактичні величини". У вікні вказуються дані вимірювань для відображення.

Рисунок 5-9: Вікно властивостей значень вимірювання

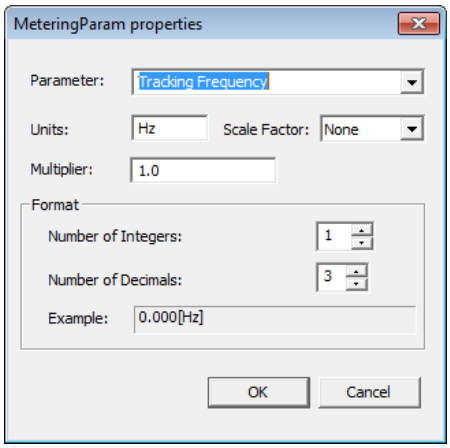

Параметр

Діапазон: будь-який параметр FlexAnalog

За замовчуванням:

Це налаштування вибирає параметр FlexAnalog, який визначає виміряне значення для відображення у вікні вимірювань. FlexAnalog – це аналоговий параметр.

Одиниці

Діапазон: до восьми буквено-цифрових знаків

За замовчуванням:

Це налаштування визначає одиниці вимірювання для виміряного значення та заповнюється на основі вибраного Параметра. Поле можна залишити порожнім, коли одиниці виміру не застосовуються.

Коефіцієнт масштабування

Діапазон: Гіга (G Giga), Мега (M Mega), кіло (k Kilo), Немає

За замовчуванням: Немає

Це налаштування дозволяє користувачеві задати коефіцієнт масштабування для значень одиниць вимірювання. Опції залежать від Параметра.

Множник

Діапазон: -від -1000000 до 1000000

За замовчуванням: 1,0

Це налаштування дозволяє користувачеві задати множник для значення параметру вимірювання. Множник повинен відповідати 32-бітному формату з плаваючою комою згідно з IEEE 754, в іншому випадку значення входу представлено за стандартом IEEE. Наприклад, 1234,56789 представлено як 1234,567871094, а 9876,54321 як 9876,54296875.

Кількість цілочисельних значень

Діапазон: від 1 до 12 з кроком 1

За замовчуванням: 1

Це налаштування визначає кількість цілочисельних значень у відображених значеннях вимірювань. Воно може використовуватися для забезпечення проміжку між головними символами значення дисплея.

Наприклад, встановлення кількості на 2 відображатиме 00,000 [В] та встановлення кількості на 3 відображатиме 000,000 [В].

Кількість десяткових знаків

Діапазон: від 0 до 10 з кроком 1

За замовчуванням: 3

Це налаштування визначає кількість десяткових знаків у відображених значеннях вимірювань. Наприклад, встановлення кількості на 1, відображатиме 0,0 та встановлення кількості на 2 відображатиме 0,00.

5.3.3.4 Редактор однолінійної електричної схеми

Шлях є наступним: **Налаштування > Налаштування пристрою > Графічна панель > Редактор однолінійної електричної схеми (Settings > Product Setup > Graphical Panel > Single Line Diagram Editor)**. Використання описується у розділі Інтерфейси.

5.3.3.5 Редактор Сповіщувача

Редактор сповіщувача використовується для створення змісту сповіщувача для графічної передньої панелі, включаючи аварійні сигнали та фактичні величини. Використання описується у розділі Інтерфейси.

Шлях є наступним: **Налаштування > Налаштування пристрою > Графічна панель > Редактор Сповіщувача (Settings > Product Setup > Graphical Panel > Annunciator Editor)**.

Щоб додати аварійний сигнал, перейдіть до Редактора Сповіщувача, налаштуйте Макет і Назву сторінки, налаштуйте аварійний сигнал або фактичну величину, встановіть текст і колір, а потім збережіть. На графічній передній панелі перегляньте зміст, натиснувши кнопку вкладки **Сповіщувач (Annunciator)** у нижній частині **Головної сторінки (Home)**. (Аварійні сигнали не відображаються автоматично.) Підтвердьте (квитуйте) аварійний сигнал, перейшовши до нього за допомогою кнопок зі стрілками, потім натисніть кнопку **ENTER** або **СКИДАННЯ (RESET)**.

На рисунку показані аварійні сигнали для основних функцій. Остання сторінка сповіщувача називається "Аварійні сигнали пристрою" (Device Alarms). Аварійні сигнали встановлені для пристрою, що знаходиться в автономному режимі (offline), проблем з кабелем Ethernet, несанкціонованого доступу, відмови акумуляторної батареї та високої температури навколишнього середовища. Вони можуть скидатися (Reset) самі, коли умови повернуться до нормальних, за винятком несанкціонованого доступу та моніторингу температури, що потребує квитування аварійних сигналів. Функції помилок самодіагностики, що стосуються збоїв Ethernet та відмов акумуляторної батареї, також були увімкнені в **Налаштування > Налаштування пристрою > Програмована користувачем самодіагностика (Settings > Product Setup > User-Programmable Self Tests)** (не показано). Коли аварійні сигнали запускаються, вони відображаються з червоним фоном. Квитування аварійного сигналу здійснюється за допомогою використання клавіш зі стрілками на графічній передній панелі, а потім натисканням кнопки **ENTER**.

Рисунок 5-10: Редактор Сповіщувача з попереднім переглядом

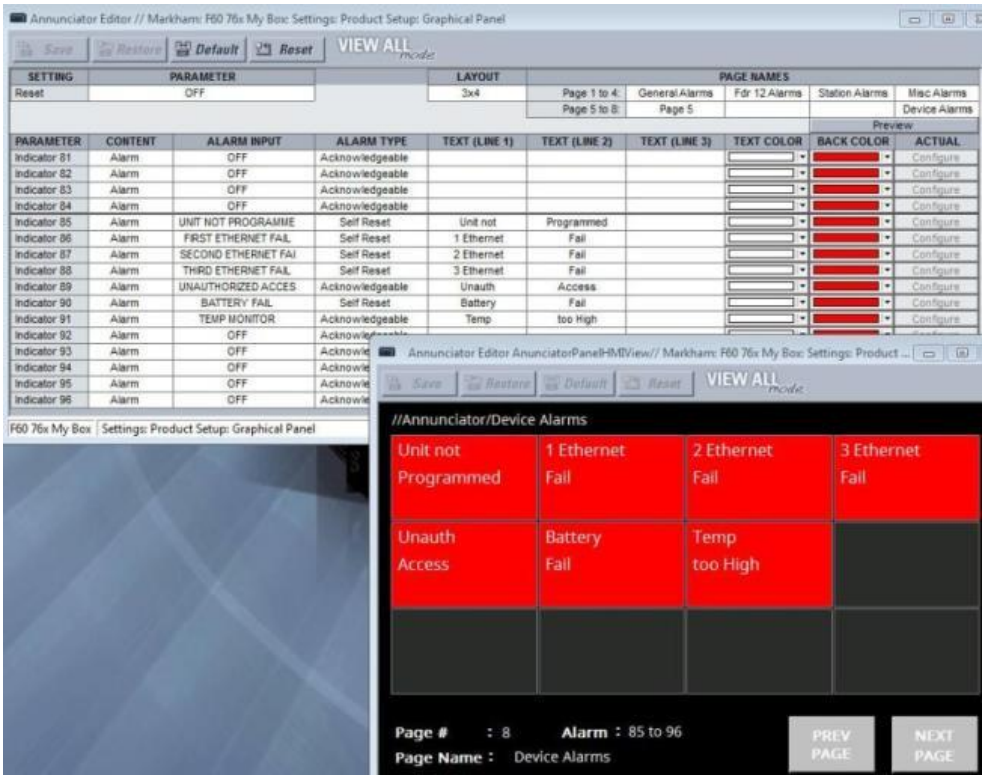

Щоб уникнути конфлікту з програмуванням XML, не вводьте на панелях Сповіщувача та Редактора вимірювання такі символи: "(лапки),' (апостроф), <(менше),> (більше) та & (амперсанд). Якщо такі знаки використані, текст, що слідує за символом, не відображається або панелі Сповіщувача та Редактора вимірювання не відображаються на графічній передній панелі.

Скидання

Діапазон: Увімкнено (ON), Вимкнено (OFF), будь-який операнд FlexLogic

За замовчуванням: Вимкнено

Це налаштування вибирає операнд FlexLogic, який при активації квитує / скидає всі вікна сповіщувача на графічній передній панелі. Наприклад, щоб перша кнопка користувача скинула всі аварійні сигнали, встановіть це на PUSHBUTTON 1 ON і увімкніть кнопку перейшовши до **Налаштування > Налаштування пристрою > Програмовані користувачем кнопки (Settings > Product Setup > User-Programmable Pushbuttons)**. Це налаштування є таким самим, що визначено в **Налаштування > Входи/Виходи > Скидання > Скидання Сповіщувача (Settings > Inputs/Outputs > Resetting > Reset Annunciator)**. Дивіться пункт Скидання (Resetting) пізніше в цьому розділі.

МАКЕТ

Діапазон: 3x4, 4x6, 6x8

За замовчуванням: 3x4

Вибирає кількість рядків і стовпців для відображення на сторінках сповіщувача. Наприклад, 3x4 означає 12 вікон відображаються на одну сторінку і загалом складають вісім сторінок. Можливо до 96 записів.

Щоб переглянути макет, натисніть кнопку **Попередній перегляд (Preview)**.

НАЗВИ СТОРІНОК

Діапазон: до 20 буквено-цифрових знаків

За замовчуванням: Сторінка 1… Сторінка 8

До 20 символів можна використати при введенні назви для кожної сторінки сповіщувача. Кількість сторінок залежить від Макету. Назва відображається на кнопці Вкладки на графічній передній панелі.

ПАРАМЕТР

Діапазон: Індикатор 1...Індикатор 96

За замовчуванням: Індикатор 1...Індикатор 96

Поля тільки для читання. Можливо до 96 вікон.

ЗМІСТ

Діапазон: Фактична величина, Аварійний сигнал, Змішаний

За замовчуванням: Аварійний сигнал

Виберіть, чи повинне поле бути аварійним сигналом, фактичною величиною або їх комбінацією, наприклад, воно складається з одного виміряного значення (встановлено як "Фактична величина"), містить індикацію одного аварійного сигналу (встановлено як "Аварійний сигнал") або містить як виміряне значення, так і аварійний сигнал (встановлено на "Змішаний").

ВХІД АВАРІЙНОГО СИГНАЛУ

Діапазон: Увімкнено (ON), Вимкнено (OFF), будь-який операнд FlexLogic

За замовчуванням: Вимкнено

Виберіть тригер для аварійного сигналу або вхідний сигнал, підключений до аварійного сигналу. Наприклад, коли при встановленому параметрі "FIRST ETHERNET FAIL" (ВІДМОВА ПЕРШОГО ETHERNET) від'єднується кабель Ethernet, підключений до порту 1, спрацьовує аварійний сигнал. (Зверніть увагу, що коли кабель Ethernet вставляється в SFP роз'єм, а SFP роз'єм видаляється, аварійний сигнал не спрацьовує.) Поле тільки для читання фактичної величини.

Вибір варіантів – це операнди FlexLogics, визначені для пристрою.

ТИП АВАРІЙНОГО СИГНАЛУ

Діапазон: З квитуванням, із самоскиданням, з фіксацією

За замовчуванням: З квитуванням

Встановіть тип аварійного сигналу. Поле доступне тільки для читання фактичної величини.

З квитуванням (Acknowledgeable) – Слідкування за переходами стану, як зазначено у пункті щодо Сповіщувача у розділі Інтерфейси. Аварійний сигнал блимає до тих пір, поки його не буде квитовано, а потім залишається увімкненим до тих пір, поки не зміняться умови.

Із самоскиданням (Self Reset) – Відстеження стану операнда входу. Аварійний сигнал вмикається, коли активується тригер, і вимикається, коли тригер очищається.

З фіксацією (Latched) – Аварійний сигнал увімкнено до тих пір, поки не буде здійснене його квитування/скидання в індивідуальному порядку або до натискання кнопки **СКИДАННЯ (RESET)**.

Для квитування/скидання/зняття фіксації аварійного сигналу використовуйте кнопки зі стрілками на графічній передній панелі та натисніть клавішу **ENTER.**

ТЕКСТ (РЯДКИ від 1 до 3)

Діапазон: до 10 буквено-цифрових знаків

За замовчуванням:

Текст, який відображається в полі сповіщувача. Можуть відображатися три рядки. Зауважте, що задане значення вимірювання замінює текст для вибраного рядка. Це означає, що рядок може відображати текст або бути налаштований так, щоб відображати фактичну виміряну величину. Якщо текст не відображається через те, що фактична виміряна величина має пріоритет над ним; змініть рядок для відображення тексту або для фактичної величини.

КОЛІР ТЕКСТУ

Діапазон: 24-бітний селектор кольору

За замовчуванням: Білий

Вибір кольору відображення для трьох визначених рядків тексту або фактичних величин.

КОЛІР ФОНУ

Діапазон: 24-бітний селектор кольору

За замовчуванням: Червоний

Вибір кольору фону відображення для будь-якого активного поля, наприклад, коли спрацював аварійний сигнал.

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ (Налаштування)

Діапазон: Налаштування

За замовчуванням: Налаштування

Кнопка **Налаштування (Configure)** стає активною, коли для поля **ЗМІСТ (CONTENT)** встановлено значення "Фактична величина" або "Змішаний". У вікні вказуються дані вимірювань для відображення.

Параметр

Діапазон: будь-який параметр FlexAnalog

За замовчуванням:

Це налаштування вибирає параметр FlexAnalog, який визначає виміряні значення для відображення в аварійних сигналах сповіщувача.

Одиниці

Діапазон: до восьми буквено-цифрових знаків

За замовчуванням:

Це налаштування визначає одиниці вимірювання для виміряного значення та заповнюється на основі вибраного параметра. Поле можна залишити порожнім, якщо одиниці виміру не застосовуються.

Коефіцієнт масштабування

Діапазон: Гіга (G Giga), Мега (M Mega), кіло (k Kilo), Немає

За замовчуванням: Немає

Це налаштування дозволяє користувачеві задати коефіцієнт масштабування для значень одиниць вимірювання. Опції залежать від Параметра.

Множник

Діапазон: -від 1000000 до 1000000

За замовчуванням: 1,0

Це налаштування дозволяє користувачеві задати множник для значення параметру вимірювання. Множник повинен відповідати 32-бітному формату з плаваючою комою згідно з IEEE 754, в іншому випадку значення входу представлено за стандартом IEEE. Наприклад, 1234,56789 представлено як 1234,567871094, а 9876,54321 як 9876,54296875.

Кількість цілочисельних значень

Діапазон: від 1 до 12 з кроком 1

За замовчуванням: 1

Це налаштування визначає кількість цілочисельних значень у відображених аналогових значеннях. Воно може використовуватися для забезпечення проміжку між головними символами значення дисплея.

Наприклад, встановлення кількості на 2 відображатиме 00,000 [В] та встановлення кількості на 3 відображатиме 000,000 [В].

Кількість десяткових знаків

Діапазон: від 0 до 10 з кроком 1

За замовчуванням: 3

Це налаштування визначає кількість десяткових знаків у відображених аналогових значеннях. Наприклад, встановлення кількості на 1, відображатиме 0,0 та встановлення кількості на 2 відображатиме 0,00.

Відображення у рядку

Діапазон: 1, 2, 3

За замовчуванням: 1

Це налаштування визначає рядок у вікні аварійного сигналу сповіщувача для відображення виміряних значень. Фактична величина замінює текст для вибраного рядка. Наприклад, 2 означає значення, що відображається у другому рядку тексту; будь-який текст, налаштований для відображення у цьому рядку, відображатися не буде.

5.3.3.6 Налаштовувана навігація

Перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Графічна панель > Налаштовувана навігація (Settings > Product Setup > Graphical Panel > Configurable Navigation)**.

Ця функція дозволяє операндам FlexLogics запускати відображення сторінки на графічній передній панелі. Вона складається з 64 пар уставок, кожна із умовою та сторінкою активації. Умова вибирає будь-який операнд FlexLogic. Сторінка активації вибирає будь-яку сторінку, доступну для графічної передньої панелі. Сторінка відкриється кожного разу, коли вибраний операнд переходить зі стану "Вимкнено" до стану "Увімкнено". Сторінка залишається відкритою до тих пір, поки не розпочнеться режим прокрутки, а інший тригер ініціюється з Налаштовуваної навігації або натисканням **Кнопки повернення на головну сторінку (Home)**.

Уникайте вибору операндів умови, які можуть ймовірно працювати одночасно, але активувати різні сторінки, оскільки одночасно можна відкрити тільки одну сторінку. Наприклад, не вибирайте одночасно сторінку однолінійної електричної схеми для вимкненого (розімкненого) положення вимикача та сторінку сповіщувача для аварійного сигналу вимкнення.

У наведеному прикладі відмова будь-якого з трьох портів ETHERNET запускає відображення сторінки "Інформація про пристрій". При несанкціонованому доступі (наприклад, неправильний пароль), при відмові IRIG-B годинника або несправностях вимикача, відображаються "Записи подій". Коли вимикач вимикається, відображається однолінійна електрична схема. У випадку відмови Ethernet та IRIG-B, ці функції також були увімкнені в **Налаштування > Налаштування пристрою > Програмована користувачем самодіагностика (Settings > Product Setup > User-Programmable Self Tests)**.

Рисунок 5-11: Редактор налаштовуваної навігації

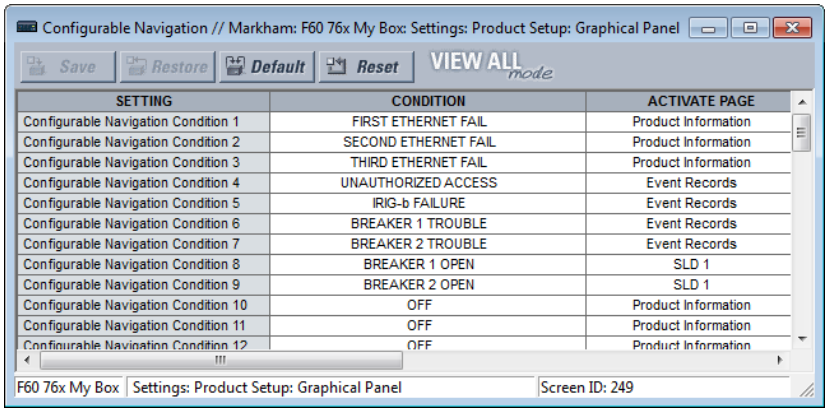

Щоб скористатися цією функцією, виберіть **УМОВУ (CONDITION)**, виберіть **АКТИВУВАТИ СТОРІНКУ (ACTIVATE PAGE)**, потім збережіть.

УМОВА

Діапазон: Вимкнено (OFF), Увімкнено (ON), будь-який операнд FlexLogic

За замовчуванням: Вимкнено

Виберіть операнд FlexLogic для тригера. При переході зі стану "Вимкнено" до стану "Увімкнено" відкриється сторінка, визначена налаштуванням **АКТИВУВАТИ СТОРІНКУ (ACTIVATE PAGE)**. Вибір операндів FlexLogic залежить від пристрою. Виберіть його зі спадного списку. Також можете клацнути або вибрати поле та почніть вводити текст для автоматичного заповнення. Наприклад, при наборі F, відображається ВІДМОВА ПЕРШОГО ETHERNET (FIRST ETHERNET FAIL), а при введенні BR відображається параметр першого вимикача.

АКТИВУВАТИ СТОРІНКУ

Діапазон: Інформація про пристрій, Однолінійні електричні схеми SLD 1…5, Сповіщувач, Сповіщувач 1…8, Фактичні величини Вектори 1…6, Таблиці 1…5, Записи подій, Вказівники

За замовчуванням: Інформація про пристрій

Це налаштування задає сторінку, що відображається на графічній передній панелі, в той час, як операнд FlexLogic, обраний його **УМОВОЮ (CONDITON),** переходить зі стану "Вимкнено" до стану "Увімкнено".

Параметр "Сповіщувач" без номера сторінки вказує першу сторінку сповіщувача у такій послідовності:

– Перша сторінка сповіщувача, що містить вікно сповіщувача, яке знаходиться у стані відображення аварійного сигналу (швидке блимання);
– Перша сторінка сповіщувача, що містить вікно сповіщувача, яке знаходиться у стані зворотного виклику. Зворотний виклик – це "попереджувальний сигнал про повернення". Візуальні та звукові сигнали подаються, коли умови повертаються до нормального стану, після чого послідовність повертається до норми натисканням кнопки **СКИДАННЯ (RESET)**.
– Перша сторінка сповіщувача, що містить вікно сповіщувача, яке знаходиться в аварійному стані;
– Сторінка Сповіщувача 1.

Параметр "Таблиця" відображає налаштовану сторінку "Фактичних величин/вимірювання".

Параметр "Вказівники" відображає повідомлення про помилки, такі як неправильний трансивер, подібно до записів подій.

5.3.4 Очищення записів реле

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ОЧИЩЕННЯ ЗАПИСІВ РЕЛЕ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ CLEAR RELAY RECORDS)

■ **ОЧИЩЕННЯ ЗАПИСІВ РЕЛЕ** ■ **(CLEAR RELAY RECORDS)**	⇔	**ОЧИЩЕННЯ ПРОГРАМОВАНИХ КОРИСТУВАЧЕМ ЗВІТІВ: Вимкнено** **(CLEAR USER REPORTS: Off)** — Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇩	**ОЧИЩЕННЯ ЗАПИСІВ ПОДІЙ: Вимкнено** **(CLEAR EVENT RECORDS: Off)** — Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇩	**ОЧИЩЕННЯ ЗАПИСІВ ОСЦИЛОГРАФУВАННЯ: Вимкнено** **(CLEAR OSCILLOGRAPHY: Off)** — Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇩	**СКИДАННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ: Вимкнено** **(RESET UNAUTH ACCESS: Off)** — Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇩	**ОЧИЩЕННЯ ДАНИХ ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: Вимкнено** **(CLEAR DIR I/O STATS: Off)** — Діапазон: Операнд FlexLogic Відображається тільки для пристроїв з модулем прямих входів/виходів

СКИДАННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ (RESET UNAUTH ACCESS) — Скидає лічильник обмежень доступу.

Вибрані записи можуть бути очищені від програмованих користувачем умов за допомогою операндів FlexLogic. Призначення програмованих користувачем кнопок для очищення конкретних записів є типовим застосуванням для цих команд. Оскільки пристрій B90 реагує на наростаючі фронти налаштованих операндів FlexLogic, вони повинні бути підтверджені протягом щонайменше 50 мс, щоб вони вступили в силу.

Очищення записів за допомогою запрограмованих користувачем операндів не захищено паролем команд керування. Проте, програмовані користувачем кнопки захищені паролем команд керування. Таким чином, якщо вони використовуються для очищення записів, програмовані користувачі кнопки можуть забезпечити додаткову безпеку, якщо це потрібно.

Наприклад, щоб призначити програмовану користувачем кнопку 1 для очищення записів про споживання, застосуйте наступні налаштування:

1. Призначте функцію очищення записів про споживання для кнопки 1, зробивши наступні зміни в меню **НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ОЧИЩЕННЯ ЗАПИСІВ РЕЛЕ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP⇨⇩ CLEAR RELAY RECORDS)**:
   ОЧИСТИТИ СПОЖИВАННЯ: УВІМКНУТИ КНОПКУ 1 (PUSHBUTTON 1 ON)
2. Встановіть властивості для програмованої користувачем кнопки 1, зробивши наступні зміни в меню **НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ПРОГРАМОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ КНОПКИ ⇨ ПРОГРАМОВАНА КОРИСТУВАЧЕМ КНОПКА 1 (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ USER-PROGRAMMABLE PUSHBUTTONS ⇨ USER PUSHBUTTON 1)**:
   ФУНКЦІЯ КНОПКИ 1: "Самоскидання"
   ЧАС ПОВЕРНЕННЯ КНОПКИ 1: "0,20 сек."

5.3.5 Зв'язок

5.3.5.1 Меню

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗВ'ЯЗОК (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS)

■ **ЗВ'ЯЗОК** ■ **(COMMUNICATIONS)**	⇔	■ **ПОСЛІДОВНІ ПОРТИ** ■ **(SERIAL PORTS)** — Див. сторінку 5-39
	⇩	■ **МЕРЕЖА** ■ **(NETWORK)** — Див. сторінку 5-42
	⇩	■ **ТАБЛИЦЯ IPv4-МАРШРУТІВ** ■ **(IPv4 ROUTE TABLE)** — Див. сторінку 5-45
	⇩	■ **ПРОТОКОЛ MODBUS** ■ **(MODBUS PROTOCOL)** — Див. сторінку 5-48
	⇩	■ **ПРОТОКОЛ** ■ **(PROTOCOL)** — Див. сторінку 5-48
	⇩	■ **ПРОТОКОЛ DNP** ■ **(DNP PROTOCOL)** — Див. сторінку 5-50

⇳	■ СПИСКИ ТОЧОК DNP / МЕК 104 ■ (DNP / IEC104 POINT LISTS)	Див. сторінку 5-53
⇳	■ ПРОТОКОЛ МЕК 61850 ■ (IEC 61850 PROTOCOL)	Доступ в EnerVista Див. сторінку 5-54
⇳	■ ПРОТОКОЛ HTTP ВЕБ-СЕРВЕРА ■ (WEB SERVER HTTP PROTOCOL)	Див. сторінку 5-98
⇳	■ ПРОТОКОЛ TFTP ■ (TFTP PROTOCOL)	Див. сторінку 5-99
⇳	■ ПРОТОКОЛ МЕК 60870-5-104 ■ (IEC 60870-5-104 PROTOCOL)	Див. сторінку 5-99
⇳	■ ПРОТОКОЛ МЕК 103 ■ (IEC103 PROTOCOL)	Див. сторінку 5-101
⇧	■ ПОРТ USB 2.0 ■ (USB 2.0 PORT)	Див. сторінку 5-106

5.3.5.2 Послідовні порти

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗВ'ЯЗОК ⇨ ПОСЛІДОВНІ ПОРТИ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨ SERIAL PORTS)

■ ПОСЛІДОВНІ ПОРТИ ■ (SERIAL PORTS)	⇔	ШВИДКІСТЬ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ RS232: 115200 (RS232 BAUD RATE: 115200)	Діапазон: 19200, 115200
	⇳	ШВИДКІСТЬ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ RS485 COM2: 19200 (RS485 COM2 BAUD RATE: 19200)	Діапазон: 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 33600, 38400, 57600, 115200 біт/сек.
	⇳	ПАРНІСТЬ RS485 COM2: Парний (RS485 COM2 PARITY: Even)	Діапазон: Немає, непарний, парний
	⇧	МІН. ЧАС РЕАГУВАННЯ RS485 COM2: 0 мс (RS485 COM2 RESPONSE MIN TIME: 0 ms)	Діапазон: від 0 до 1000 мс з кроком 10

Порт RS232 на передній панелі застосовується для поліпшеної та стандартної передньої панелей.

ШВИДКІСТЬ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ RS232, ШВИДКІСТЬ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ RS485 COM2 та **ПАРНІСТЬ** – Пристрій B90 оснащений двома незалежними послідовними портами. Порт на передній панелі RS232 (USB-порт з графічною передньою панеллю) призначений для локального використання. Порт на задній панелі COM2 - це RS485 і має налаштування для швидкості передачі даних та парності. Важливо, щоб ці параметри узгоджувались із налаштуваннями, що використовуються на комп'ютері або іншому обладнанні, підключеному до цих портів. Будь-який з цих портів можна підключити до комп'ютера, на якому працює програмне забезпечення EnerVista, наприклад, для отримання та завантаження файлів уставок, перегляду вимірюваних параметрів та оновлення вбудованого ПЗ (прошивки) реле. Максимально 32 реле можуть бути шлейфово підключені до DCS, PLC або комп'ютера за допомогою портів RS485. Якщо в якості протоколу обрано МЕК 60870-103, допустима швидкість передачі даних становить 9600 та 19200 біт/сек., а чинна парність – парна.

МІНІМАЛЬНИЙ ЧАС РЕАГУВАННЯ RS485 COM2 – Це налаштування визначає мінімальний час до передачі порту RS485 на задній панелі після отримання даних від хоста. Ця функція дозволяє працювати з хостами, які підтримують передавач RS485 в активному стані протягом деякого часу після кожної передачі.

5.3.5.3 Топологія мережі Ethernet

Пристрій B90 має три порти Ethernet. Кожен порт Ethernet повинен належати до іншої мережі або підмережі. Налаштуйте IP-адресу та підмережу, щоб переконатися, що кожен порт відповідає цій вимозі. Дві підмережі відрізняються, коли побітна операція "AND", що виконується між відповідною IP-адресою та маскою, дає різний результат. Передача даних стає непередбачуваною, коли на одній підмережі налаштовано більше одного порту.

Приклад 1

IP1/Mask1: 10.1.1.2/255.255.255.0 (де LAN 1 є 10.1.1.x/255.255.255.0)
IP2/Mask2: 10.2.1.2/255.255.255.0 (де LAN2 є 10.2.1.x/255.255.255.0)
IP3/Mask3: 10.3.1.2/255.255.255.0 (де LAN3 є 10.3.1.x/255.255.255.0)

Приклад 2

IP1/Mask1: 10.1.1.2/255.0.0.0 (де LAN1 є 10.x.x.x/255.0.0.0)
IP2/Mask2: 11.1.1.2/255.0.0.0 (де LAN2 є 11.x.x.x/255.0.0.0)
IP3/Mask3: 12.1.1.2/255.0.0.0 (де LAN3 є 12.x.x.x/255.0.0.0)

Приклад 3 — Неправильний

IP1/Mask1: 10.1.1.2/255.0.0.0
IP2/Mask2: 10.2.1.2/255.0.0.0
IP3/Mask3: 10.3.1.2/255.0.0.0

Цей приклад неправильний, оскільки маска 255.0.0.0, що використовується для трьох IP-адрес, змушує їх належати до однієї мережі 10.x.x.x.

Одиночна LAN, без резервування

Топологія, показана на наступному Рисунку, дозволяє здійснювати зв'язок зі SCADA, локальну конфігурацію/моніторинг через EnerVista та отримувати доступ до публічної загальнодоступної мережі, що використовується в одній і тій же локальній мережі. Резервування не передбачено.

Рисунок 5-12: Конфігурація мережі для одиночної LAN

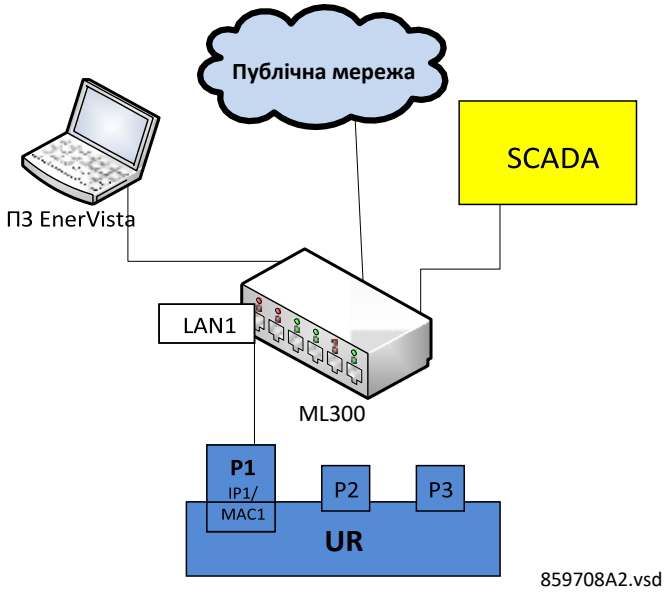

Декілька LAN, з резервуванням

Наступна топологія забезпечує локальну конфігурацію / моніторинг за допомогою програмного забезпечення EnerVista та доступ до публічної загальнодоступної мережі, що спільно використовується LAN1, до якої підключений порт 1 (P1). У LAN1 не передбачено резервування. Зв'язок зі SCADA забезпечується через LAN2. P2 і P3 з'єднані з LAN2, де P2 є первинним каналом, а P3 – резервним каналом. У цій конфігурації P3 використовує IP та MAC адреси P2.

Рисунок 5-13: Декілька LAN, з резервуванням

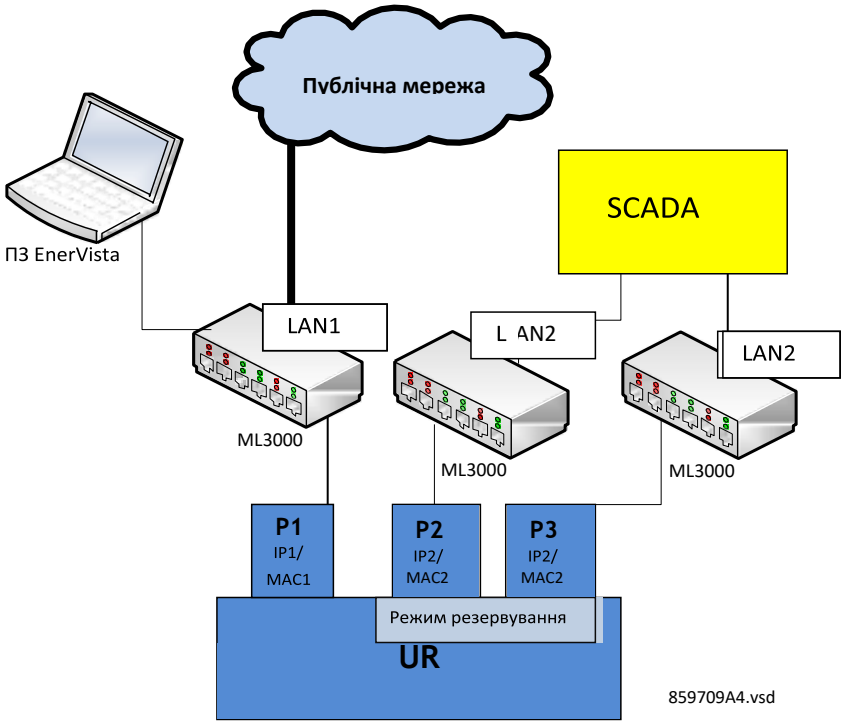

Декілька LAN, без резервування

Наступна топологія забезпечує локальну конфігурацію / моніторинг за допомогою програмного забезпечення EnerVista в LAN1, до якої підключений порт 1 (P1), доступ до загальнодоступної мережі в LAN2, до якої підключений порт 2 (P2) та зв'язок зі SCADA в LAN3, до якої підключений порт 3 (P3). Резервування не передбачено.

Рисунок 5-14: Декілька LAN, без резервування

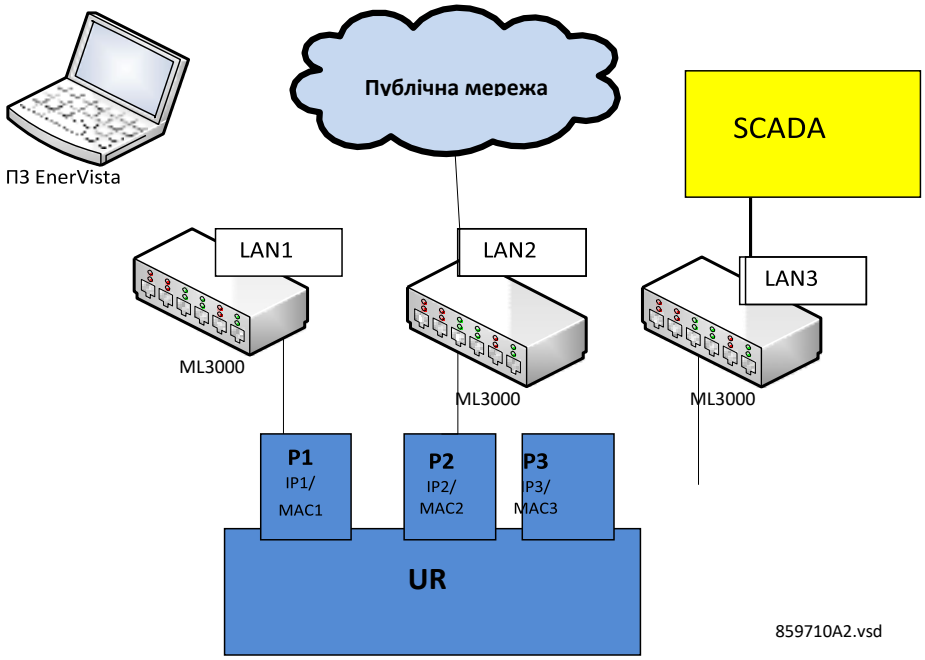

5.3.5.4 Мережа

Як зазначено в попередньому пункті, при використанні більш ніж одного порту Ethernet налаштуйте кожен з них таким чином, щоб він належав до іншої мережі або підмережі, використовуючи IP-адреси та маску. Налаштуйте мережеві IP та підмережі, перш ніж задати налаштування маршрутизації.

Дотримуйтесь правил налаштування IP-маски та маски підмережі, викладених у пункті "Налаштування IP-адреси" в розділі UR "Встановлення".

Щоб отримати список усіх використаних номерів портів, наприклад, для цілей аудиту, зверніться до служби технічної підтримки GE з обґрунтованою інформацією, такою як серійний номер та код замовлення вашого пристрою.

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗВ'ЯЗОК ⇨⇩ МЕРЕЖА 1(3) (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ NETWORK 1(3))

■ **МЕРЕЖЕВИЙ ПОРТ 1** ■ **(NETWORK PORT 1)**	⇔	**IP-АДРЕСА ПОРТУ 1: 127.0.0.1** **(PRT1 IP ADDRESS: 127.0.0.1)** — Діапазон: стандартний формат IPV4-адреси
	⇩	**IP-МАСКА ПІДМЕРЕЖІ ПОРТУ 1: 255.0.0.0** **(PRT1 SUBNET IP MASK: 255.0.0.0)** — Діапазон: стандартний формат IPV4-адреси
	⇩	**ФУНКЦІЯ ПОРТУ 1: Увімкнено** **(PRT1 FUNCTION: Enabled)** — Діапазон: Увімкнено, Вимкнено
■ **МЕРЕЖЕВИЙ ПОРТ 2** ■ **(NETWORK PORT 2)**	⇔	**IP-АДРЕСА ПОРТУ 2: 127.0.0.1** **(PRT2 IP ADDRESS: 127.0.0.1)** — Діапазон: стандартний формат IPV4-адреси
	⇩	**IP-МАСКА ПІДМЕРЕЖІ ПОРТУ 2: 255.0.0.0** **(PRT2 SUBNET IP MASK: 255.0.0.0)** — Діапазон: стандартний формат IPV4-адреси
	⇩	**РЕЗЕРВУВАННЯ ПОРТУ 2: Немає** **(PRT2 REDUNDANCY: None)** — Діапазон: Немає, Автоматичне введення резерву (ABP), Протокол паралельного резервування (PRP) Діапазон, якщо відсутня ліцензія PRP: Немає, ABP
	⇩	**АДРЕСА PRP MCST: 01154E000100** **(PRP MCST ADDR: 01154E000100)** — Діапазон: від 01-15-4E-00-01-00 до 01-15-4E-00-01-FF
	⇩	**ФУНКЦІЯ ПОРТУ 2: Увімкнено** **(PRT2 FUNCTION: Enabled)** — Діапазон: Увімкнено, Вимкнено
■ **МЕРЕЖЕВИЙ ПОРТ 3** ■ **(NETWORK PORT 3)**	⇔	**IP-АДРЕСА ПОРТУ 3: 127.0.0.1** **(PRT3 IP ADDRESS: 127.0.0.1)** — Діапазон: стандартний формат IPV4-адреси
	⇩	**IP-МАСКА ПІДМЕРЕЖІ ПОРТУ 3: 255.0.0.0** **(PRT3 SUBNET IP MASK: 255.0.0.0)** — Діапазон: стандартний формат IPV4-адреси
	⇩	**ФУНКЦІЯ ПОРТУ 3: Увімкнено** **(PRT3 FUNCTION: Enabled)** — Діапазон: Увімкнено, Вимкнено

IP-адреси використовуються для протоколів DNP, Modbus/TCP, МЕК 61580, МЕК 60870-5-104, TFTP, HTTP та PRP. Пізніше PRP пояснюється в окремому пункті.

Використовуйте передню панель, щоб змінити ці налаштування. Під час роботи в режимі онлайн можна використовувати програмне забезпечення EnerVista для увімкнення/вимкнення тільки одного порту. У вікні автономного режиму (Offline Window) можна змінити всі налаштування, крім резервування порту 2 (залежно від версії вбудованого ПЗ).

При використанні GOOSE, у режимі автоматичного введення резерву (ABP) та протоколу паралельного резервування (PRP), конфігурація порту 3 у файлі CID ігнорується. Підключені AP (ConnectedAP) елементи Порту 3 не мають значення, оскільки порти 2 і 3 використовують MAC-адресу, IP-адресу та маску порту 2.

IP-АДРЕСА ПОРТУ 1 (2 або 3)– Це налаштування встановлює IPv4-адресу порту у стандартному форматі IPV4. Цей параметр дійсний для порту 3, якщо **РЕЗЕРВУВАННЯ (REDUNDANCY)** для порту 2 встановлено як Немає (None).

МАСКА ПІДМЕРЕЖІ ПОРТУ (2 або 3)– Це налаштування встановлює маску підмережі IPv4-порту у стандартному форматі IPV4. Цей параметр дійсний для порту 3, якщо **РЕЗЕРВУВАННЯ (REDUNDANCY)** для порту 2 встановлено як Немає.

ФУНКЦІЯ ПОРТУ 1 (2 або 3) – Це налаштування вмикає/вимикає мережевий зв'язок для відповідного порту. Коли функція порту Вимкнена, мережевий трафік цього порту теж вимкнено. Налаштування резервування ПОРТУ 2 (PRT2) не впливає на цю функціональність. Зміна набуває чинності під час перезапуску реле.

Якщо відключити порт, який використовується для зв'язку між реле і програмним забезпеченням, це може припинити увесь обмін даними між ними. Наприклад, з'єднання Ethernet, налаштоване на IP-адресу реле, може бути вимкнене і не може бути встановлене навіть під час перевірки за допомогою команди "ping". Порт потрібно повторно увімкнути, IP-адресу та будь-які адреси шлюзу потрібно перевірити, а реле потрібно встановити у Програмований режим (Programmed).

РЕЗЕРВУВАННЯ ПОРТУ 2 – Визначає, чи працюють порти 2 і 3 у резервному або автономному режимі. Якщо було придбано ліцензію на PRP, доступні параметри "Немає", "Автоматичне введення резерву (ABP)" та "Протокол паралельного резервування (PRP)". Якщо ліцензія на PRP не була придбана, то доступними є параметри "Немає" та "Автоматичне введення резерву". У режимі без резервування (**РЕЗЕРВУВАННЯ** встановлено як Немає (None)) порти 2 і 3 працюють незалежно з власними MAC-адресами, IP-адресами та масками. Якщо для **РЕЗЕРВУВАННЯ** встановлено параметр "Автоматичне введення резерву", робота портів 2 і 3 здійснюється наступним чином:

- Порти 2 і 3 використовують MAC-адресу, IP-адресу та маску порту 2.
- Поля конфігурації для IP-адреси та маски для порту 3 приховано.
- Порт 3 знаходиться в режимі очікування і пасивно підтримує зв’язок в мережі Ethernet, але контролює свій зв'язок з Багатоканальним комутатором (Multilink switch). Якщо порт 2 виявляє проблему з каналом зв'язку, зв'язок перемикається на порт 3. Порт 3, фактично, виступає як резервний або дублюючий канал зв'язку в мережі для порту 2. Як тільки порт 2 виявить, що зв'язок між ним та комутатором є задовільним, і зв’язок є якісним протягом п'яти хвилин, здійснюється перемикання назад на порт 2. Затримка перемикання назад гарантує, що перезавантажені комутаційні пристрої, підключені до B90, які передають свої сигнали портів як активні ще до того, як вони будуть повністю функціональними, встигають повністю ініціалізуватися та стати активними. Після того як порт 2 є знову активним, порт 3 повертається у резервний режим (очікування).

Якщо **РЕЗЕРВУВАННЯ** налаштовано для PRP, робота портів 2 і 3 здійснюється таким чином:

- Порти 2 і 3 використовують MAC-адресу, IP-адресу та маску порту 2.
- Поля конфігурації для IP-адреси та маски порту 3 перезаписуються полями порту 2. Це видно на передній панелі, але не відображається у програмі EnerVista.
- Поле **АДРЕСИ MCST** порту 2 відображається візуально.
- Функція PTP порту 2 все ще використовує тільки порт 2, а функція PTP порту 3 все ще використовує тільки порт 3. Реле все ще синхронізується з тим портом, який має кращого генератора головних імпульсів синхронізації. Коли порти 2 і 3 бачать одного і того ж генератора синхроімпульсів, як це зазвичай має місце у PRP-мережах, використовується порт з кращим підключенням.

Логіка роботи для GOOSE повідомлень є наступною:

- Якщо для **РЕЗЕРВУВАННЯ** встановлено параметр "Автоматичне введення резерву" або PRP, для того, щоб передати GOOSE-повідомлення на порт 2, файл CID повинен бути налаштований таким чином, щоб мати відповідний елемент GSE в обох підключених AP (ConnectedAP) S2 і S3. У програмному забезпеченні EnerVista, **ПРИЗНАЧЕННЯ ПОРТІВ TXGOOSE** повинне бути "Порти-1,2,3" для передачі GOOSE на обох портах 1 і 2, або "Порти-2,3", щоб мати GOOSE тільки на порту 2, з автоматичним введенням резерву/PRP.
- Якщо для **РЕЗЕРВУВАННЯ** встановлено значення PRP, налаштоване GOOSE-повідомлення порту 2 одночасно передається на порти 2 і 3.
- Якщо для **РЕЗЕРВУВАННЯ** встановлено параметр "Автоматичне введення резерву", а канал зв'язку порту 2 виходить з ладу, то на порт 3 передаються лише налаштовані GOOSE-повідомлення порту 2.

NOTE

Два порти повинні бути підключені до повністю незалежних локальних мереж (LAN) з урахуванням принципу одиничної відмови, наприклад, спільних джерел живлення, що живлять комутатори на обох локальних мережах.

Коли для **РЕЗЕРВУВАННЯ** встановлено значення PRP або "Автоматичне введення резерву", а мережевий шлях із вирішеним шлюзом за замовчуванням порушений, то для відновлення таблиці ARP потрібно приблизно п'ять секунд. Протоколи рівня 2 (GOOSE та PTP) не впливають. Однак протоколи TCP/IP або UDP (MMS-з'єднання, DNP3.0 тощо) можуть потребувати повторного підключення, якщо їх активне з'єднання не проходить через рамки повторної передачі.

Щоб будь-які зміни такого налаштування набули чинності, перезавантажте пристрій.

АДРЕСА PRP MCST ПОРТУ 2– Це налаштування дозволяє користувачеві змінювати групову адресу передачі, яку використовують контролюючі кадри PRP. Це налаштування доступне, якщо для **РЕЗЕРВУВАННЯ** встановлено параметр PRP. Усі пристрої в одній мережі PRP повинні мати однакову групову адресу. Виберіть адресу, яка не суперечить іншому протоколу багатоадресної передачі.

5.3.5.5 Індикація пошкодження дальнього кінця лінії (FEFI)

Оскільки 100BASE-FX не підтримує функції автоматичного узгодження (Auto-Negotiation), функція індикації пошкодження дальнього кінця лінії (FEFI) була додана, починаючи з версії UR 7, що дозволяє виявляти відмови у каналах зв'язку.

Мета функції індикації пошкодження дальнього кінця лінії зв'язку забезпечити інформування станцій на обох кінцях волоконної пари, коли виникає проблема з одним із оптоволокон. Без функції індикації пошкодження дальнього кінця лінії для оптоволоконного інтерфейсу неможливо виявити проблему, що стосується тільки передавального волокна.

Коли підтримується функція індикації пошкодження дальнього кінця лінії, втрата сигналу прийому (зв'язку) призводить до того, що передавач генерує сигнал пошкодження дальнього кінця лінії, щоб повідомити пристрій на дальньому кінці волоконної пари про те, що сталося пошкодження.

Коли локальний приймач знову виявляє сигнал, локальний передавач автоматично повертається до нормальної роботи.

Якщо сигнал пошкодження дальнього кінця лінії отриманий оптоволоконним інтерфейсом, який підтримує функцію індикації пошкодження дальнього кінця лінії, і він увімкнений, він реагує, скидаючи канал так, ніби сигналу взагалі не було.

Якщо приймаючий інтерфейс не підтримує функцію індикації пошкодження дальнього кінця лінії або вона вимкнена, вхідний сигнал пошкодження дальнього кінця лінії ігнорується.

Наполегливо рекомендується мати комутатори, що використовуються для автоматизації підстанцій, які підтримують функцію індикації пошкодження дальнього кінця лінії, особливо, коли для резервування версій UR 7 вибрано режим резервування з "Автоматичним введенням резерву".

5.3.5.6 Протокол паралельного резервування (PRP)

Пристрій B90 має додаткову можливість використання протоколу PRP, визначеного як опціональне програмне забезпечення при замовленні.

Протокол паралельного резервування (PRP) визначає протокол резервування для високої відмовостійкості в автоматизованих мережах підстанцій. Він застосовується в мережах, що ґрунтуються на технології Ethernet (ISO/МЕК 8802-3), а сам протокол базується на другій версії (липень 2012 року) МЕК 62439-3, положення 4.

PRP призначений для забезпечення плавного відновлення у разі одиничної відмови в мережі, з використанням комбінації дублювання LAN і дублювання кадрів. У дві абсолютно незалежні мережі, що з'єднують джерело і адресат, відправляються ідентичні кадри. За нормальних обставин обидва кадри досягають адресату, і один з них відправляється у стек OSI до додатка-одержувача, а другий не враховується. У разі виникнення помилки в одній з мереж і відсутності трафіку по даному маршруту, з'єднання триває по інший мережі для забезпечення безперервного зв'язку. Під час налаштування систем з двома LAN необхідно дотримуватися реалізації принципу одиничної відмови (наприклад, спільне джерело живлення), оскільки в іншому випадку обидві LAN одночасно вийдуть з ладу.

Рисунок 5-15: Приклад мережі з паралельним резервуванням

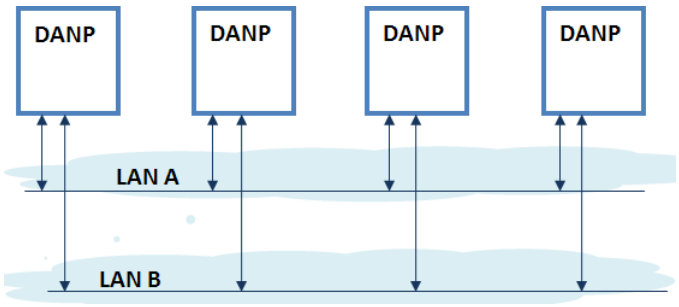

У PRP для роботи з дубльованими кадрами застосовуються спеціальні вузли, що називаються вузлами подвійного підключення (DANP). Пристрої DANP оснащені додатковим модулем, що називається Модулем резервування каналів (LRE). LRE відповідає за дублювання кадрів і додавання особливого кінцевого маркера PRP при відправці кадрів у LAN, а також за прийняття рішень стосовно прийнятих кадрів, тобто, який кадр відправити в стек OSI до додатка-одержувача, а який відкинути. LRE відповідає за забезпечення прозорості PRP на верхніх шарах стека.

Додатково, існує другий вид спеціальних пристроїв, застосовуваних у мережах PRP, під назвою RedBox, призначений для приєднання Вузлів з одиночним підключенням (SAN) до мережі з резервуванням.

У реле серії UR реалізована функція DANP. Функція RedBox не реалізована.

До початкового стандарту МЕК 62439-3 (2010) були внесені зміни для узгодження PRP з протоколом Безперебійного резервування з високим рівнем доступності (HSR). Для цього початковий протокол PRP був змінений за рахунок втрати сумісності з PRP версії 2010. Змінений стандарт МЕК 62439-3 (2012) зазвичай називають PRP-1, а початковий стандарт – PRP-0. Реле серії UR підтримують PRP-1.

Реле реалізує PRP на двох портах Ethernet, зокрема, на портах 2 і 3 модуля ЦП (CPU). Детальна інформація про налаштування PRP міститься у попередньому пункті (конфігурація мережевих портів).

PRP є додатковою опцією, яку можна придбати окремо. У разі придбання (дійсний код замовлення) PRP можна увімкнути в параметрах за допомогою налаштування в меню конфігурації мережі, РЕЗЕРВУВАННЯ (REDUNDANCY), що забезпечує можливість увімкнути автоматичне введення резервування. Значення цього параметра налаштування необхідно змінити для забезпечення двох видів резервування: Автоматичного введення резерву (АВР) і PRP. Якщо налаштування РЕЗЕРВУВАННЯ виставлено або на АВР, або на PRP, порти, виділені під PRP (Порти 2 і 3), переходять у режим резервування. В цьому режимі Порт 3 використовує MAC і IP-адресу та маску Порту 2.

5.3.5.7 Таблиця маршрутів IPv4

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗВ'ЯЗОК ⇨⇩ ТАБЛИЦЯ МАРШРУТІВ IPv4 1(6) (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ IPv4 ROUTE TABLE 1(6))

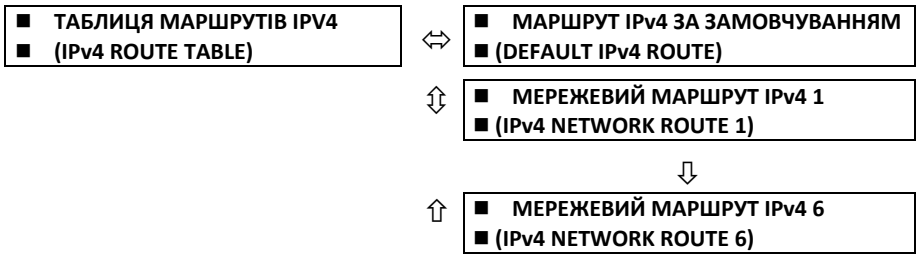

Можна налаштувати маршрут за замовчуванням і до шести статичних маршрутів.

Маршрут за замовчуванням використовується як останній вибір, коли не знайдено іншого маршруту до заданого адресату.

Налаштуйте мережеві параметри IP та підмережі, перш ніж налаштувати параметри маршрутизації.

Додавання та видалення статичних маршрутів

Хост-маршрути в даний час не підтримуються.

Налаштування таблиці маршрутів доступне за допомогою послідовного порту та на передній панелі. Це свідоме рішення, щоб уникнути втрати з'єднання при віддаленому налаштуванні пристрою B90.

За замовчуванням, у полі призначення (адресата) вказано значення 127.0.0.1 для всіх статичних маршрутів (від 1 до 6). Це рівнозначно тому, що статичні маршрути не налаштовані. Якщо у полі адреси призначення вказано 127.0.0.1, також необхідно зберегти значення за замовчуванням для маски і шлюзу.

За замовчуванням адреса шлюзу маршруту – 127.0.0.1. Це означає, що маршрут за замовчуванням не налаштований. Щоб додати маршрут:

1. Використовуйте входи будь-якого статичного мережевого маршруту (з 1 по 6) для налаштування статичного маршруту мережі. Після налаштування адресата маршруту для будь-якого входу від 1 до 6 цей вхід стає статичним маршрутом і повинен відповідати всім правилам, зазначеним у наступному пункті "Загальні умови для статичних маршрутів".
2. Для налаштування маршруту за замовчуванням необхідно ввести адресу шлюзу. Після налаштування адреси шлюзу за замовчуванням, необхідно перевірити його згідно з умовою 2 Загальних умов для статичних маршрутів, де шлюз маршруту повинен знаходитися на приєднаній мережі.

Щоб видалити маршрут:

1. Необхідно замінити адресат маршруту на шлейфовій (кільцевій) адресі за замовчуванням 127.0.0.1. При видаленні маршруту також необхідно повернути значення маски і шлюзу до значень за замовчуванням.
2. Видаліть маршрут за замовчуванням, замінивши шлюз за замовчуванням на значення за замовчуванням 127.0.0.1.

Загальні умови для статичних маршрутів

Наступні правила проходять внутрішню перевірку:

- Маска маршруту має формат IP-маски. У двійковій системі необхідний набір безперервних бітів 1 зліва направо, за яким йде один або більше безперервних бітів 0.
- Адресат (призначення) маршруту і маска повинні збігатися. Це можна перевірити у такий спосіб:

  RtDestination та RtMask = RtDestination.

  Приклад правильного налаштування: RtDestination = 10.1.1.0; Rt Mask = 255.255.255.0.

  Приклад неправильного налаштування: RtDestination = 10.1.1.1; Rt Mask = 255.255.255.0

Під час налаштування статичних маршрутів повинні бути виконані наступні правила:

- Адресатом маршруту не повинна бути приєднана мережа.
- Шлюз маршруту повинен знаходитися на приєднаній мережі. Це правило також застосовується для адреси шлюзу маршруту за замовчуванням. Це можна перевірити у такий спосіб:

  (RtGwy & Prt1Mask) == (Prt1IP & Prt1Mask) || (RtGwy & Prt2Mask) == (Prt2IP & Prt2Mask) || (RtGwy & Prt3Mask) == (Prt3IP & Prt3Mask)

  Де:

  "&" - є операндом "побітове І (AND)"

  == є операндом рівності

  || - є логічним операндом "АБО (OR)"

Реалізація маршрутизації у порівнянні з попередніми версіями

До версії 7.10 пристрої UR не мали чіткого способу налаштування маршрутів. Єдино можливим маршрутом був маршрут за замовчуванням, налаштований як частина налаштувань мережі (IP-адреса шлюзу порту). Це обмежувало можливості маршруту відносно деяких адресатів, зокрема, якщо зв'язок з цими адресатами здійснювався по інтерфейсу, що відрізнявся від інтерфейсу, на якому знаходився шлюз за замовчуванням.

Починаючи з UR версії 7.10, крім маршруту за замовчуванням можна налаштувати ще до шести статичних мережевих маршрутів. Налаштування маршруту за замовчуванням також було перенесене з налаштувань мережі у розділ маршрутизації.

На рисунку представлений приклад топології, яка має переваги при додаванні статичних маршрутів.

Рисунок 5-16: Використання статичних маршрутів

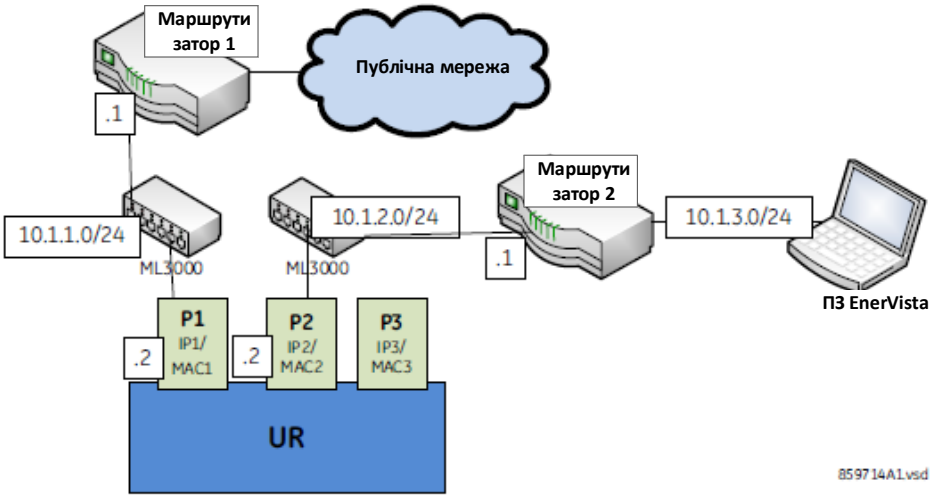

Пристрій UR на рисунку підключений до наступних двох портів Ethernet:

- Порт 1 (IP-адреса 10.1.1.2) підключає UR до LAN 10.1.1.0/24 та до Інтернету через Маршрутизатор 1. Маршрутизатор 1 має інтерфейс на 10.1.1.0/24, IP-адреса цього інтерфейсу 10.1.1.1.
- Порт 2 (IP-адреса 10.1.2.2) підключає UR до LAN 10.1.2.0/24 та до EnerVista через Маршрутизатор 2. Маршрутизатор 2 має інтерфейс на 10.1.2.0/24, IP-адреса цього інтерфейсу 10.1.2.1.

Конфігурація до випуску версії 7.10 була наступною:

- IP-АДРЕСА ПОРТУ 1 = 10.1.1.2
  IP-МАСКА ПІДМЕРЕЖІ ПОРТУ 1 = 255.255.255.0
  IP-АДРЕСА ШЛЮЗУ ПОРТУ 1 = 10.1.1.1
  IP-АДРЕСА ПОРТУ 2 = 10.1.2.2
  IP-МАСКА ПІДМЕРЕЖІ ПОРТУ 2 = 255.255.255.0

Реалізація до версії 7.10 була наступною. При відправці пакетів у ПЗ EnerVista UR пристрій помічав, що адресат знаходився не на підключеній мережі і намагався знайти маршрут для адресату. Оскільки маршрут за замовчуванням був єдиним, який був йому відомий, він використовував його. При цьому програма EnerVista розміщувалася у приватній мережі, яка була недоступною через Маршрутизатор 1. В результаті цього від маршрутизатора приходили повідомлення про неможливість досягнення адресата.

Починаючи з версії 7.10 конфігурація виглядає наступним чином:

- IP-АДРЕСА ПОРТУ 1 = 10.1.1.2
  IP-МАСКА ПІДМЕРЕЖІ ПОРТУ 1 = 255.255.255.0
  IP-АДРЕСА ПОРТУ 2 = 10.1.2.2
  IP-МАСКА ПІДМЕРЕЖІ ПОРТУ 2 = 255.255.255.0
  IPV4 МАРШРУТ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ: АДРЕСА ШЛЮЗУ = 10.1.1.1
  СТАТИЧНИЙ МАРШРУТ МЕРЕЖІ 1: АДРЕСАТ МАРШРУТУ 1 = 10.1.3.0/24; МАСКА МЕРЕЖІ МАРШРУТУ 1 = 255.255.255.0; і ШЛЮЗ МАРШРУТУ 1 = 10.1.2.1

Починаючи з версії 7.10, реалізація є наступною. Існує один доданий статичний мережевий маршрут для адресата 10.1.3.0/24, де розміщений комп'ютер з програмним забезпеченням EnerVista. Статичний маршрут використовує інший шлюз (10.1.2.1) на відміну від маршруту за замовчуванням. Цей шлюз є адресою Маршрутизатора 2, який знає про адресу 10.1.3.0 і здатний передавати пакети, що надходять від пристрою UR, призначені для програмного забезпечення EnerVista.

Показати маршрути та таблиці ARP

Ця функція доступна в інтерфейсі веб-сторінки при використанні базової безпеки і по протоколу SFTP для Адміністратора при використанні CyberSentry. Головне меню містить додаткове меню "Зв'язку" і два підменю:

- Таблиця маршрутизації
- Таблиця ARP

У таблиці наведено інформацію, яка відображається при виборі двох підменю.

Таблиця 5-7: Інформація про таблицю маршрутизації

Поле	Опис
Адресат	IP-адреса віддаленої мережі, до якої прокладено маршрут
Маска	Маска мережі для адресата
Шлюз	IP-адреса наступного маршрутизатора до віддаленої мережі
Інтерфейс	Інтерфейс, через який можна досягти зазначеної мережі

Таблиця 5-8: Інформація про IP ARP

Поле	Опис
IP-адреса	Адреса мережі, яка відповідає апаратній адресі
Тривалість (хв)	Тривалість запису в кеші у хвилинах. Дефіс (-) означає, що адреса локальна
Апаратна адреса	Апаратна адреса LAN, адреса MAC, яка відповідає адресі мережі
Тип	Динамічний або статичний
Інтерфейс	Інтерфейс, для якого була призначена ця таблиця адрес

5.3.5.8 Протокол Modbus

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗВ'ЯЗОК ⇨⇩ ПРОТОКОЛ MODBUS (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ MODBUS PROTOCOL)

- **ПРОТОКОЛ MODBUS (MODBUS PROTOCOL)**

⇔ **АДРЕСА ВЕДЕНОГО ПРИСТРОЮ MODBUS: 254 (MODBUS SLAVE ADDRESS: 254)** — Діапазон: від 1 до 254 з кроком 1

⇧ **НОМЕР TCP-ПОРТУ MODBUS(502): 502 (MODBUS TCP PORT NUMBER(502): 502)** — Діапазон: від 0 до 65535 з кроком 1

Послідовні порти зв'язку використовують протокол Modbus, якщо не налаштовані на роботу з протоколами DNP або МЕК 60870-5-103. Це дозволяє використовувати програмне забезпечення EnerVista UR Setup. Пристрої UR працюють тільки в режимі ведених пристроїв Modbus.

Більш детальну інформацію про протокол, включаючи карту розподілу пам'яті, див. у Керівній настанові щодо зв'язку для серії пристроїв UR.

АДРЕСА ВЕДЕНОГО ПРИСТРОЮ MODBUS (MODBUS SLAVE ADDRESS) – При використанні протоколу Modbus для зв'язку через порт RS232 пристрій B90 відповідає незалежно від запрограмованої **АДРЕСИ ВЕДЕНОГО ПРИСТРОЮ MODBUS**. При використанні порту RS485 кожен пристрій на послідовній шині повинен мати унікальну адресу веденого пристрою від 1 до 254. Адреса 0 і адреси понад 248 резервуються специфікацією протоколу Modbus, тому їх використання не рекомендується. Адреса 0 є адресою широкомовної передачі, яку приймають всі ведені пристрої Modbus. Номери адрес необов'язково повинні розміщуватися по порядку, але два пристрої не можуть мати однакові адреси, інакше це спричинить конфлікти обладнання, які призводять до помилок. Згідно із загальним правилом, починаючи з 1, налаштуйте кожен пристрій, доданий в мережу, таким чином, щоб він мав наступну по порядку адресу. При використанні Modbus TCP/IP клієнт повинен використовувати запрограмовану **АДРЕСУ ВЕДЕНОГО ПРИСТРОЮ MODBUS** у полі Ідентифікатора (імені) пристрою.

НОМЕР TCP-ПОРТУ MODBUS (MODBUS TCP PORT NUMBER) – Modbus по TCP/IP також можна використовувати на будь-якому порту Ethernet. Пасивно відкритий порт TCP 502 зарезервований для зв'язку по протоколу Modbus і тільки у виняткових випадках, коли налаштування **НОМЕРУ ПОРТУ MODBUS TCP** виставлено на інший порт. Налаштування **НОМЕРУ ПОРТУ MODBUS TCP** визначає TCP порт, який використовується протоколом Modbus по Ethernet. Якщо налаштування **НОМЕРУ ПОРТУ MODBUS TCP** виставлено на 0, Modbus по TCP/IP вимикається, тобто порт Modbus TCP закривається. Якщо номер порту змінений на 0, зміни вступлять в силу тільки після перезавантаження пристрою B90. Якщо налаштування виставлено на 0, використовуйте передню панель або послідовний порт для зв'язку з реле.

NOTE Не налаштовуйте більше одного протоколу на один номер порту TCP/UDP, оскільки це може привести до ненадійної роботи цих протоколів.

5.3.5.9 Вибір протоколу

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗВ'ЯЗОК ⇨⇩ ПРОТОКОЛ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOL)

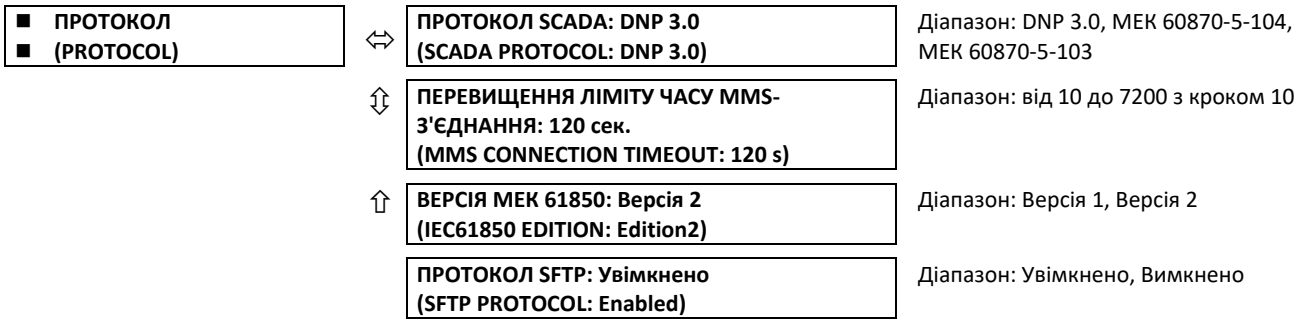

Меню **ПРОТОКОЛ (PROTOCOL)** дозволяє вибрати один з наступних протоколів: DNP 3.0, МЕК 60870-104 або МЕК 60870-103.

ПРОТОКОЛ SCADA (SCADA PROTOCOL) – Це налаштування вибирає протокол SCADA, за яким пристрій встановлює зв'язок, серед DNP3.0, МЕК 60870- 104 та МЕК 60870-103, при цьому DNP встановлений за замовчуванням. Опції залежать від коду замовлення. Щоб будь-яка зміна набула чинності, перезавантажте пристрій.

ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ MMS-З'ЄДНАННЯ (MMS CONNECTION TIMEOUT) – Це налаштування задає витримку часу для виявлення втраченого мережевого TCP-з'єднання. Якщо на TCP-з'єднанні немає трафіку даних протягом більшого періоду часу, ніж визначено цим параметром, з'єднання припиняється. Це звільняє з'єднання для повторного використання клієнтом. Налаштування 10 секунд вимикає цей таймер. Потім TCP з'єднання керується стандартною послідовністю повідомлень TCP KeepAlive ("підтримання з'єднання"). Ці повідомлення передаються кожні 20 секунд, коли між реле та клієнтом немає MMS-зв'язку. Якщо відповідей на повідомлення TCP KeepAlive немає, з'єднання закривається. Щоб будь-яка зміна цього параметра набула чинності, перезавантажте пристрій. Зміна набуває чинності для нового з'єднання. Для будь-якого наявного відкритого з'єднання, при внесені змін, закрийте та повторно відкрийте з'єднання. Вимкнення та повторне увімкнення живлення реле також застосовує нове налаштування.

У таблиці показано, які з протоколів DNP 3.0, МЕК 60870-5-104, МЕК 60870-5-103 та МЕК 61850 функціонують з RS232, RS485 та Портами Ethernet. Вона показує всі можливі комбінації налаштувань **ПРОТОКОЛІВ** та **ПОРТІВ DNP КАНАЛІВ 1(2)**.

Таблиця 5-9: Комбінації портів та протоколів

Налаштування ПРОТОКОЛУ	Налаштування ПОРТІВ DNP-КАНАЛІВ 1(2)	RS232	RS485	Ethernet
DNP	Канал 1: Eth TCP Канал 2: Eth TCP	Modbus	Modbus	DNP, Modbus, МЕК 61850
	Канал 1: Eth TCP Канал 2: немає	Modbus	Modbus	DNP, Modbus, МЕК 61850
	Канал 1: немає Канал 2: Eth TCP	Modbus	Modbus	DNP, Modbus, МЕК 61850
	Канал 1: Eth UDP Канал 2: немає	Modbus	Modbus	DNP, Modbus, МЕК 61850
	Канал 1: Eth TCP Канал 2: RS485	Modbus	DNP	DNP, Modbus, МЕК 61850
	Канал 1: Eth TCP Канал 2: RS232	DNP	Modbus	DNP, Modbus, МЕК 61850
	Канал 1: Eth UDP Канал 2: RS485	Modbus	DNP	DNP, Modbus, МЕК 61850
	Канал 1: Eth UDP Канал 2: RS232	DNP	Modbus	DNP, Modbus, МЕК 61850
	Канал 1: RS485 Канал 2: Eth TCP	Modbus	DNP	DNP, Modbus, МЕК 61850
	Канал 1: RS232 Канал 2: Eth TCP	DNP	Modbus	DNP, Modbus, МЕК 61850
	Канал 1: RS485 Канал 2: RS232	DNP	DNP	Modbus, МЕК 61850
	Канал 1: RS232 Канал 2: RS485	DNP	DNP	Modbus, МЕК 61850
	Канал 1: RS485 Канал 2: немає	Modbus	DNP	Modbus, МЕК 61850
МЕК 104		Modbus	Modbus	МЕК 104, Modbus, МЕК 61850
МЕК 103		Modbus	МЕК 103	Modbus, МЕК 61850

ВЕРСІЯ МЕК 61850 – перемикання між Версіями 1 та 2 протоколу МЕК 61850. Для Шини процесу GOOSE налаштування фіксується на Версії 2. Під час перемикання, налаштування, що вибираються за замовчуванням, застосовуються зі змінами, крім GGIO1, GGIO2, GGIO4, а також налаштувань графічної передньої панелі. Повідомлення показує, що потрібне перезавантаження, яке можна виконати перейшовши до **Технічне обслуговування > Команда перезавантаження реле (Maintenance > Reboot Relay Command)**.

ПРОТОКОЛ SFTP — вмикає і вимикає передачу файлів на / з реле за допомогою протоколу безпечної оболонки (Secure Shell (SSH)) і Протоколу передачі файлів прикладного рівня з безпечним з'єднанням (Secure File Transfer Protocol (SFTP)). Цей параметр відображається при використанні МЕК 61850 без CyberSentry.

5.3.5.10 Протокол DNP

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗВ'ЯЗОК ⇨⇩ ПРОТОКОЛ DNP (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ DNP PROTOCOL)

■ ПРОТОКОЛ DNP ■ (DNP PROTOCOL)	⇔ ■ КАНАЛИ DNP ■ (DNP CHANNELS)	Див. нижче
	⇩ АДРЕСА DNP: 1 (DNP ADDRESS: 1)	Діапазон: від 0 до 65535 з кроком 1
	⇩ ■ АДРЕСИ МЕРЕЖЕВИХ КЛІЄНТІВ DNP ■ (DNP NETWORK CLIENT ADDRESSES)	Див. нижче
	⇩ НОМЕР ПОРТУ DNP TCP/UDP(20000): 20000 (DNP TCP/UDP PORT NUMBER(20000): 20000)	Діапазон: від 0 до 65535 з кроком 1
	⇩ ФУНКЦІЯ НЕЗАПИТУВАНОЇ ВІДПОВІДІ DNP: Вимкнено (DNP UNSOL RESPONSE FUNCTION): Disabled)	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено
	⇩ ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ НЕЗАПИТУВАНОЇ ВІДПОВІДІ DNP: 5 сек. (DNP UNSOL RESPONSE TIMEOUT: 5 s)	Діапазон: від 0 до 60 сек. з кроком 1
	⇩ МАКС. СПРОБ НЕЗАПИТУВАНОЇ ВІДПОВІДІ DNP: 10 (DNP UNSOL RESPONSE MAX RETRIES: 10)	Діапазон: від 1 до 255 з кроком 1
	⇩ АДРЕСА ОТРИМУВАЧА НЕЗАПИТУВАНОЇ ВІДПОВІДІ DNP: 1 (DNP UNSOL RESPONSE DEST ADDRESS: 1)	Діапазон: від 0 до 65519 з кроком 1
	⇩ КОЕФІЦІЄНТ МАСШТАБУВАННЯ СТРУМУ DNP: 1 (DNP CURRENT SCALE FACTOR: 1)	Діапазон: 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000, 100000000
	⇩ КОЕФІЦІЄНТ МАСШТАБУВАННЯ НАПРУГИ DNP: 1 (DNP VOLTAGE SCALE FACTOR: 1)	Діапазон: 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000, 100000000
	⇩ КОЕФІЦІЄНТ МАСШТАБУВАННЯ ПОТУЖНОСТІ DNP: 1 (DNP POWER SCALE FACTOR: 1)	Діапазон: 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000, 100000000
	⇩ КОЕФІЦІЄНТ МАСШТАБУВАННЯ ЕНЕРГІЇ DNP: 1 (DNP ENERGY SCALE FACTOR: 1)	Діапазон: 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000, 100000000
	⇩ КОЕФІЦІЄНТ МАСШТАБУВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ DNP: 1 (DNP PF SCALE FACTOR: 1)	Діапазон: 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000, 100000000
	⇩ ІНШІ КОЕФІЦІЄНТИ МАСШТАБУВАННЯ DNP: 1 (DNP OTHER SCALE FACTOR: 1)	Діапазон: 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000, 100000000
	⇩ ДІАПАЗОН НЕЧУТЛИВОСТІ СТРУМУ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ DNP: 3000 (DNP CURRENT DEFAULT DEADBAND: 30000)	Діапазон: від 0 до 100000000 з кроком 1
	⇩ ДІАПАЗОН НЕЧУТЛИВОСТІ НАПРУГИ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ DNP: 3000 (DNP VOLTAGE DEFAULT DEADBAND: 30000)	Діапазон: від 0 до 100000000 з кроком 1

⇳	**ДІАПАЗОН НЕЧУТЛИВОСТІ ПОТУЖНОСТІ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ DNP: 3000 (DNP POWER DEFAULT DEADBAND: 30000)**	Діапазон: від 0 до 100000000 з кроком 1
⇳	**ДІАПАЗОН НЕЧУТЛИВОСТІ ЕНЕРГІЇ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ DNP: 3000 (DNP ENERGY DEFAULT DEADBAND: 30000)**	Діапазон: від 0 до 100000000 з кроком 1
⇳	**ДІАПАЗОН НЕЧУТЛИВОСТІ КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ DNP: 3000 (DNP PF DEFAULT DEADBAND: 30000)**	Діапазон: від 0 до 100000000 з кроком 1
⇳	**ІНШІ ДІАПАЗОНИ НЕЧУТЛИВОСТІ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ DNP: 3000 (DNP OTHER DEFAULT DEADBAND: 30000)**	Діапазон: від 0 до 100000000 з кроком 1
⇳	**ПЕРІОД ЧАСУ СИНХРОНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОЇ ІНДИКАЦІЇ DNP: 1440 хв. (DNP TIME SYNC IIN PERIOD: 1440 min**	Діапазон: від 1 до 10080 хв. з кроком 1
⇳	**РОЗМІР ФРАГМЕНТІВ ПОВІДОМЛЕННЯ DNP: 240 (DNP MESSAGE FRAGMENT SIZE: 240)**	Діапазон: від 30 до 2048 з кроком 1
⇳	**ВАРІАНТ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ ОБ'ЄКТА 1 DNP: 2 (DNP OBJECT 1 DEFAULT VARIATION: 2)**	Діапазон: 1, 2
⇳	**ВАРІАНТ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ ОБ'ЄКТА 2 DNP: 2**	Діапазон: 1, 2, 3
⇳	**ВАРІАНТ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ ОБ'ЄКТА 20 DNP: 1**	Діапазон: 1, 2, 5, 6
⇳	**ВАРІАНТ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ ОБ'ЄКТА 21 DNP: 1**	Діапазон: 1, 2, 9, 10
⇳	**ВАРІАНТ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ ОБ'ЄКТА 22 DNP: 1**	Діапазон: 1, 2, 5, 6
⇳	**ВАРІАНТ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ ОБ'ЄКТА 23 DNP: 1**	Діапазон: 1, 2, 5, 6
⇳	**ВАРІАНТ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ ОБ'ЄКТА 30 DNP: 1**	Діапазон: 1, 2, 3, 4, 5
⇳	**ВАРІАНТ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ ОБ'ЄКТА 32 DNP: 1**	Діапазон: 1, 2, 3, 4, 5, 7
⇳	**НОМЕР ПАРНИХ ТОЧОК КЕРУВАННЯ DNP: 0 (DNP NUMBER OF PAIRED CONTROL POINTS: 0)**	Діапазон: від 0 до 32 з кроком 1
⇳	**ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ З'ЄДНАННЯ DNP TCP: 120 сек. (DNP TCP CONNECTION TIMEOUT: 120 s)**	Діапазон: від 10 до 7200 сек. з кроком 1
⇧	**БАЗИС ЧАСУ ПОДІЙ DNP: ЛОКАЛЬНИЙ (DNP EVENT TIME BASE: LOCAL)**	Діапазон: UTC, LOCAL

Розподілений мережевий протокол (DNP) забезпечує оптимізацію керування та збір даних між обладнанням підстанції та центральним пунктом керування. Протокол є масштабованим і сумісним з найсучаснішою високошвидкісною технологією LAN, проте може бути реалізований у більш повільних послідовних каналах зв'язку.

DNP удосконалює багато протоколів, побудованих за принципом "ведучий-ведений", підвищуючи загальні вимоги до якості зв’язку, і забезпечує присвоєння мітки часу з точністю до мілісекунд.

Пристрій B90 підтримує розподілений мережевий протокол (DNP) версії 3.0.

DNP увімкнено, коли налаштування у **НАЛАШТУВАННЯ ⇨НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗВ’ЯЗОК ⇨ ПРОТОКОЛ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨ PROTOCOL)** встановлено на DNP 3.0. Пристрій B90 може використовуватися в якості веденого пристрою DNP, підключеного до кількох ведучих пристроїв DNP (зазвичай віддалений термінал RTU або ведуча станція SCADA). Оскільки B90 має два набори буферів обміну даними та інформацією з'єднання по DNP, два ведучих пристрої DNP можуть одночасно обмінюватися інформацією з B90.

DNP не може використовувати USB-порт графічної передньої панелі.

Більш детальну інформацію про DNP див. у "Керівній настанові щодо зв'язку для серії пристроїв UR".

Щоб будь-які зміни у налаштуваннях DNP набули чинності, перезапустіть реле.

Нижче представлено підменю DNP-каналів.

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗВ’ЯЗОК ⇨⇩ ПРОТОКОЛ DNP ⇨ КАНАЛИ DNP (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ DNP PROTOCOL ⇨ DNP CHANNELS)

■ КАНАЛИ DNP ■ (DNP CHANNELS)	⇔ ПОРТ КАНАЛУ 1 DNP: НЕМАЄ (DNP CHANNEL 1 PORT: NONE)	Діапазон: НЕМАЄ, COM1 - RS485, COM2 - RS485, ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ - RS232, МЕРЕЖА - TCP, МЕРЕЖА - UDP
	⇧ ПОРТ КАНАЛУ 2 DNP: НЕМАЄ (DNP CHANNEL 2 PORT: NONE)	Діапазон: НЕМАЄ, COM1 - RS485, COM2 - RS485, ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ - RS232, МЕРЕЖА - TCP

Налаштування **ПОРТУ КАНАЛУ 1 DNP** та **ПОРТУ КАНАЛУ 2 DNP** визначають порт зв'язку, призначений протоколом DNP для кожного каналу. Як тільки DNP призначається для послідовного порту, DNP стає єдиним протоколом, що працює на цьому порту; Modbus або МЕК 60870-5-103 вимкнені. Якщо DNP призначається для RS485, протокол також повинен бути встановлений на DNP у конфігурації послідовного порту, щоб зміни вступили в силу. Якщо значення налаштування **ПОРТУ КАНАЛУ 1 (2) DNP** встановлено на "Мережа - TCP", то протокол DNP каналу 1 (2) можна використовувати по TCP/IP на портах Ethernet. Якщо значення цього параметра "Мережа - UDP", то протокол DNP можна використовувати по UDP/IP тільки на каналі 1. Параметр "Передня панель - RS232" не застосовується до графічної передньої панелі; при виборі DNP клієнт не може встановити з'єднання через порт USB.

Для застосування змін, перезавантажте реле.

NOTE Не налаштовуйте більше одного протоколу на один номер порту TCP/UDP, оскільки це може привести до ненадійної роботи цих протоколів.

Налаштування **АДРЕСИ DNP** відповідає адресі веденого пристрою DNP. Це число визначає B90 на каналі зв'язку DNP. Кожному веденому пристрою DNP повинна бути присвоєна унікальна адреса.

Пристрій B90 може визначати максимум п'ять клієнтів для з'єднання DNP. Це IP-адреси для контролерів, до яких може підключатися B90. Далі наведені налаштування.

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗВ'ЯЗОК ⇨⇩ ПРОТОКОЛ DNP ⇨ АДРЕСИ МЕРЕЖЕВИХ КЛІЄНТІВ DNP (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ DNP PROTOCOL ⇨ DNP NETWORK CLIENT ADDRESSES)

■ АДРЕСИ МЕРЕЖЕВИХ КЛІЄНТІВ DNP ■ (DNP NETWORK CLIENT ADDRESSES)	⇔ АДРЕСА КЛІЄНТА 1: 0.0.0.0 (CLIENT ADDRESS 1: 0.0.0.0)	Діапазон: стандартна IP-адреса
	⇧ АДРЕСА КЛІЄНТА 5: 0.0.0.0	Діапазон: стандартна IP-адреса

Налаштування **НОМЕРУ ПОРТУ TCP/UDP DNP** призначено для нормальної роботи DNP. Щоб закрити порт, встановіть номер порту на 0.

Для використання RS485 необхідно виставити налаштування **ФУНКЦІЯ НЕЗАПИТУВАНОЇ ВІДПОВІДІ DNP (DNP UNSOL RESPONSE FUNCTION)** на "Вимкнено", оскільки механізм усунення конфліктів відсутній. Налаштування **ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ НЕЗАПИТУВАНОЇ ВІДПОВІДІ DNP (DNP UNSOL RESPONSE TIMEOUT)** встановлює час очікування B90 для підтвердження незапитуваної відповіді від ведучого пристрою DNP. Налаштування **МАКСИМУМУ СПРОБ НЕЗАПИТУВАНОЇ ВІДПОВІДІ DNP (DNP UNSOL RESPONSE MAX RETRIES)** визначає кількість повторних посилань незапитуваної відповіді B90 до отримання підтвердження від ведучого пристрою; значення "255" означає нескінченне число повторних надсилань. Налаштування **АДРЕСА ОТРИМУВАЧА НЕЗАПИТУВАНОЇ ВІДПОВІДІ DNP (DNP UNSOL RESPONSE DEST ADDRESS)** визначає DNP-адресу, на яку надсилаються всі незапитувані відповіді. IP-адреса, на яку відправляються запитані відповіді, визначається пристроєм B90 на основі поточного з'єднання TCP або на основі останнього повідомлення UDP.

Налаштування коефіцієнта масштабування DNP використовуються для масштабування значень аналогових вхідних величин. Ці налаштування групують дані аналогових входів пристрою B90 на наступні типи: струм, напруга, потужність, енергія, коефіцієнт потужності та інші. Кожне налаштування визначає коефіцієнт масштабування для всіх вхідних аналогових величин даного типу. Наприклад, якщо налаштування **КОЕФІЦІЄНТ МАСШТАБУВАННЯ НАПРУГИ DNP (DNP VOLTAGE SCALE FACTOR)** вибрано на "1000", то всі вхідні аналогові величини DNP, що є напругами, відображаються в 1000 разів меншими (наприклад, значення *72 000* В буде показане B90 як 72). Дані налаштування корисні, коли вхідні аналогові величини необхідно привести до певних діапазонів, заданих у ведучих пристроях DNP. Зверніть увагу, що коефіцієнт масштабування 0,1 відповідає множнику 10 (тобто значення в 10 разів більше).

Налаштування **ДІАПАЗОН НЕЧУТЛИВОСТІ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ DNP (DNP DEFAULT DEADBAND)** визначають умови ініціювання незапитуваних відповідей, що містять вхідні аналогові дані. Ці налаштування групують дані аналогових входів пристрою B90 на наступні типи: струм, напруга, потужність, енергія, коефіцієнт потужності та інші. Кожне налаштування визначає діапазон нечутливості за замовчуванням для всіх вхідних аналогових величин даного типу. Наприклад, для ініціювання незапитуваних відповідей від пристрою B90 при зміні будь-якого значення струму на 15 А, слід виставити значення налаштування **ДІАПАЗОНУ НЕЧУТЛИВОСТІ СТРУМУ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ DNP (DNP CURRENT DEFAULT DEADBAND)** на "15". Зверніть увагу, що дані налаштування є значеннями діапазонів нечутливості за замовчуванням. Можна використовувати 34 точки об'єкта DNP для введення значень діапазонів нечутливості, відмінних від значень за замовчуванням, для кожного аналогового входу DNP.

NOTE Реле B90 не підтримує вимірювання потужності. Таким чином, налаштування **КОЕФІЦІЄНТ МАСШТАБУВАННЯ ПОТУЖНОСТІ DNP (DNP POWER SCALE FACTOR)** і **ДІАПАЗОН НЕЧУТЛИВОСТІ ПОТУЖНОСТІ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ DNP (DNP POWER DEFAULT DEADBAND)** не застосовні.

NOTE Реле B90 не підтримує облік енергії. Таким чином, налаштування **КОЕФІЦІЄНТ МАСШТАБУВАННЯ ЕНЕРГІЇ DNP (DNP ENERGY SCALE FACTOR)** і **ДІАПАЗОН НЕЧУТЛИВОСТІ ЕНЕРГІЇ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ DNP (DNP ENERGY DEFAULT DEADBAND)** не застосовні.

Налаштування **ПЕРІОДУ ЧАСУ СИНХРОНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОЇ ІНДИКАЦІЇ DNP (DNP TIME SYNC IIN PERIOD)** визначає, наскільки часто пристрій B90 встановлює біт внутрішнього сигналу індикації часу (IIN). Зміна даного параметра часу дозволяє ведучому пристрою DNP надсилати команди синхронізації часу рідше або частіше, залежно від потреби.

Налаштування **РОЗМІР ФРАГМЕНТІВ ПОВІДОМЛЕННЯ DNP (DNP MESSAGE FRAGMENT SIZE)** визначає розмір у байтах для розбиття повідомлень на фрагменти. Великі фрагменти передаються з більш ефективною пропускною здатністю; менші фрагменти потребують більше підтверджень при передачі, що підвищує надійність передачі даних каналами зв'язку, схильними до завад.

NOTE

Перевірте веб-сторінку "Списки точок DNP" (DNP Points Lists) B90 для перегляду переліку точок аналогових та/або бінарних входів. Для перегляду даної сторінки за допомогою веб-браузера, введіть IP-адресу порту Ethernet B90, що використовується для входу в Головне меню (Main menu) пристрою B90, потім виберіть пункт **Меню інформації про пристрій (Device Information Menu)**, потім пункт **Списки точок DNP (DNP Points Lists)**.

Налаштування від **ВАРІАНТА ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ ОБ'ЄКТА 1 DNP (DNP OBJECT 1 DEFAULT VARIATION)** до **ВАРІАНТА ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ ОБ'ЄКТА 32 DNP (DNP OBJECT 32 DEFAULT VARIATION)** дозволяють вибрати номер варіанта DNP за замовчуванням для типів об'єктів 1, 2, 20, 21, 22, 23, 30 і 32. Варіант за замовчуванням стосується варіанта відповіді при запиті варіанта 0 та/або класу 0, 1, 2 або 3 сканувань. Див. розділ "Реалізація DNP" у "Керівній настанові щодо зв'язку для серії пристроїв UR".

Бінарні виходи DNP зазвичай прив'язуються до точок даних інтелектуальних електронних пристроїв (IED) за принципом "один до одного". Тобто кожен бінарний вихід DNP керує однією фізичною або віртуальною точкою керування у пристрої IED. В реле B90 бінарні виходи DNP прив'язуються до віртуальних входів. Проте, в деяких більш ранніх способах реалізації DNP використовують прив'язку одного бінарного виходу DNP до двох фізичних або віртуальних точок керування для реалізації принципу вимкнути/увімкнути (для вимикачів) або додати/відняти (для перемикачів відгалужень трансформатора) за допомогою однієї точки керування. Тобто ведучий пристрій DNP може використовувати одну точку для вимкнення та увімкнення, або для команд додавання та віднімання. Пристрій B90 може бути налаштований на роботу з парними точками керування, кожна парна точка керування використовує два віртуальних входи.

Налаштування **НОМЕР ПАРНИХ ТОЧОК КЕРУВАННЯ DNP (DNP NUMBER OF PAIRED CONTROL POINTS)** дозволяє конфігурувати від 0 до 32 парних точок керування бінарних виходів. Непарні точки працюють за принципом "один до одного".

Налаштування **ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ З'ЄДНАННЯ DNP TCP (DNP TCP CONNECTION TIMEOUT)** визначає витримку часу для виявлення неактивних мережевих з'єднань TCP. Якщо трафік даних у будь-якому з'єднанні DNP TCP відсутній протягом більшого часу, ніж визначено даним налаштуванням, то це з'єднання розривається пристроєм B90. З'єднання звільняється для повторного використання клієнтом.

NOTE

Щоб будь-які зміни у налаштуваннях DNP набули чинності, перезапустіть реле.

5.3.5.11 Списки точок DNP / МЕК 60870-5-104

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗВ'ЯЗОК ⇨⇩ СПИСКИ ТОЧОК DNP/МЕК 104 (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ DNP / IEC104 POINT LISTS)

■ СПИСКИ ТОЧОК DNP/МЕК 104 ■ (DNP / IEC104 POINT LISTS)	⇔	■ ТОЧКИ БІНАРНИХ ВХОДІВ / MSP ■ (BINARY INPUT / MSP POINTS)	Див. нижче
	⇧	■ ТОЧКИ АНАЛОГОВИХ ВХОДІВ / MME ■ (ANALOG INPUT / MME POINTS)	Див. нижче

Існує можливість налаштування до 256 точок бінарних та 256 точок аналогових входів для протоколу DNP, або точок MSP і MME для протоколу МЕК 60870-5-104. Значення кожної точки програмується користувачем і може налаштовуватися шляхом присвоєння операндів FlexLogic точкам бінарних входів/MSP або параметрів FlexAnalog точкам аналогових входів/MME.

Нижче показано меню налаштування точок бінарних входів (DNP) або точок MSP (МЕК 60870-5-104).

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗВ'ЯЗОК ⇨⇩ СПИСКИ ТОЧОК DNP/МЕК 104 ⇨ ТОЧКИ БІНАРНИХ ВХОДІВ/MSP (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ DNP / IEC104 POINT LISTS ⇨ BINARY INPUT/MSP POINTS)

■ ТОЧКИ БІНАРНИХ ВХОДІВ / MSP ■ (BINARY INPUT / MSP POINTS)	⇔	Точка 0 Вимкнено (Point: 0 Off)	Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇳	Точка 1 Вимкнено	Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇩		
	⇧	Точка 255 Вимкнено	Діапазон: Операнд FlexLogic

Існує можливість налаштування до 256 точок бінарних входів для протоколів DNP або МЕК 60870-5-104. Точки налаштовуються шляхом присвоєння їм відповідного операнда FlexLogic. У пункті Введення до FlexLogic цього розділу наведено повний перелік операндів, використовуваних для налаштування.
Для застосування змін у списках точок DNP/МЕК 60870-5-104 необхідно перезавантажити пристрій B90.

Нижче показано меню точок аналогових входів (DNP) або точок MME (МЕК 60870-5-104).

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗВ'ЯЗОК ⇨⇩ СПИСКИ ТОЧОК DNP/МЕК 104 ⇨⇩ ТОЧКИ АНАЛОГОВИХ ВХОДІВ/MME (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ DNP / IEC104 POINT LISTS ⇨⇩ANALOG INPUT/MME POINTS)

■ **ТОЧКИ АНАЛОГОВИХ ВХОДІВ / MME** ■ **(ANALOG INPUT / MME POINTS)**	⇔	**Точка 0** **Вимкнено** **(Point: 0 Off)** — Діапазон: будь-який параметр FlexAnalog
	⇳	**Точка 1** **Вимкнено** — Діапазон: будь-який параметр FlexAnalog
	⇩	
	⇧	**Точка 255** **Вимкнено** — Діапазон: будь-який параметр FlexAnalog

Існує можливість налаштування до 256 точок аналогових входів для протоколів DNP або МЕК 60870-5-104. Список точок аналогових входів налаштовується шляхом присвоєння кожній точці відповідного параметра FlexAnalog. Див. пункт "Параметри FlexAnalog" у Додатку A стосовно діапазону параметрів, використовуваних для налаштування точок.

Для застосування змін у списках точок DNP/МЕК 60870-5-104 необхідно перезавантажити пристрій B90.

NOTE

Списки точок DNP / МЕК 60870-5-104 завжди починаються з точки 0 і закінчуються на першому значенні "Вимкнено". Оскільки списки точок DNP / МЕК 60870-5-104 повинні йти одним безперервним блоком, усі точки, налаштовані після першої точки зі значенням "Вимкнено" ігноруються.

5.3.5.12 Протокол МЕК 61850

SOFTWARE OPTION

Пристрій B90 має додаткову можливість реалізації зв'язку по протоколу МЕК 61850, що визначається як опціональне програмне забезпечення при замовленні.

Налаштування МЕК 61850 доступні у програмі EnerVista або в інструменті мови конфігурації підстанції (SCL). Перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Зв'язок > МЕК 61850** або **Налаштування > МЕК 61850 (Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850** або **Settings > IEC 61850)**. Налаштування недоступні з передньої панелі пристрою.

NOTE

Передача повідомлень МЕК 61850 може становити частину схем захисту. Слід розглядати параметри МЕК 61850 з такою самою критичністю, що і налаштування елементів захисту. Щоб забезпечити надійність роботи схем захисту, що використовують передачу повідомлень МЕК 61850, забезпечте маршрутизацію трафіку МЕК 61850 на окремий порт зв'язку зі SCADA або використовуйте резервовані незалежні порти, а також метод відновлення високошвидкісних мереж, наприклад, PRP.

Огляд

МЕК 61850 – це серія міжнародних стандартів і технічних звітів, які можна застосувати до автоматизованих енергосистем загального користування. Це включає в себе семантику, абстрактні послуги зв'язку, специфічні послуги зв'язку, функціональні характеристики, керівні настанови з проектування мереж, методики опису конфігурації та інжинірингові процеси. Стандарт забезпечує взаємодію між інтелектуальними електронними пристроями (IED) різних постачальників та взаємодію між інструментами конфігурації програмного забезпечення різних постачальників. Взаємодія у даному випадку – здатність IED-пристроїв працювати в одній і тій же мережі або каналі зв'язку, передаючи інформацію і команди, а також здатність інструментів конфігурації розпізнавати файли конфігурації один одного.

Серія пристроїв UR підтримує велику кількість функцій МЕК 61850. Це описано в "Керівній настанові щодо зв'язку для серії пристроїв UR" і включає інформаційну модель, публікацію GOOSE, підписку GOOSE, сервер буферизованих звітів, сервер небуферізованних звітів і сервіси запиту, читання, запису та керування Специфікацій обміну виробничими повідомленнями (MMS). Крім того, пристрої UR та програмне забезпечення EnerVista UR Setup підтримують імпорт/експорт та злиття файлів Мови конфігурації підстанції (SCL) МЕК 61850.

Багато налаштувань елементів захисту, керування та моніторингу UR, іншими словами, елементів, не пов'язаних з протоколом МЕК 61850, проте є доступними за допомогою МЕК 61850. Ці налаштування представлені в іншій частині цього розділу "Уставки". Цей пункт розділу "Уставки" розглядає виключно налаштування, які конфігурують безпосередньо сам протокол МЕК 61850.

Максимальна кількість клієнтів, що одночасно підтримуються пристроєм серії UR, становить п'ять.

Версії 1 та 2 МЕК 61850

Цей випуск підтримує Версії 1 та 2 МЕК 61850. За замовчуванням встановлено Версію 2.

Виберіть МЕК 61850 Версія 1 або Версія 2, перейшовши до **Налаштування > Налаштування пристрою > Зв'язок > Протокол (Settings > Product Setup > Communications > Protocol)**. Якщо присутній нетвердоволоконний (non-HardFiber) Модуль Шини процесу, використовується тільки Версія 2. Перемикання налаштувань МЕК 61850 відбувається за замовчуванням, за винятком GGIO1, GGIO2, GGIO4, та налаштувань для графічної передньої панелі. Повідомлення показує, що потрібне перезавантаження, яке можна зробити за допомогою **Технічне обслуговування> Команда перезавантаження реле (Maintenance > Reboot Relay Command)**.

Версія 2.0 використовується з певними модифікаціями, згідно з МЕК/TR 61850-90-5. Тільки засоби конфігурації версії 2.0 61850 можуть взаємодіяти з пристроями версії 2.0, такими як UR версій 7.3x, 7.4x або 7.6x. Під час використання Версії 2 у версії UR використовується версія 2.0 SCL, яка відрізняється від версії 1.0 SCL.

Виправлені сервіси звітів GOOSE, GSSE та Версії 1 не підтримуються пізніше версії 7.2x. Пристрої UR, що використовують ці функції, повинні бути налаштовані для використання налаштовуваного GOOSE для зв'язку з пристроєм 7.3x або пізнішої версії.

Якщо встановлено Версію 1:

- Прапорець тестування у заголовку повідомлення Tx GOOSE встановлено як ДІЙСНО (TRUE), коли **ФУНКЦІЯ РЕЖИМУ ДІАГНОСТИКИ (TEST MODE FUNCTION)** встановлена у режим "Діагностика" (Test) або "Блокування діагностики" (Test-Blocked);
- Прапорець тестування у прийнятому заголовку повідомлення GOOSE не валідується;
- Маршрутизація GOOSE не підтримується;
- Категорія FlexLogic не відображається на панелях МЕК 61850 у програмному забезпеченні EnerVista UR Setup;
- При імпорті файлу SCL для Версії 1 IP-адреса в елементі ConnectedAP повинна відповідати одній IP-адресі пристрою, тоді як для Версії 2 повинна відповідати одна з трьох IP-адрес в елементі ConnectedAP.

Поля, які відображаються у програмному забезпеченні, залежать від обраної Версії та пристрою B90. Відмінності відзначаються в наступних пунктах. Якщо потрібно, зверніться до розділу "Заява про відповідність реалізації моделі" (MICS) у Керівній настанові щодо зв'язку для серії пристроїв UR, щоб дізнатись, що стосується вашого налаштування.

Налаштування EnerVista для МЕК 61850

Програмне забезпечення EnerVista UR Setup забезпечує інтерфейс для конфігурації налаштувань пристрою B90 для протоколу МЕК 61850. У цьому пункті описано даний інтерфейс. Програмне забезпечення також підтримує імпорт/експорт та злиття файлів Мови конфігурації підстанції (SCL) МЕК 61850, як задокументовано в "Керівній настанові щодо зв'язку для серії пристроїв UR".

Налаштування конфігурації протоколу МЕК 61850 недоступні на передній панелі пристрою UR, при цьому доступ до них здійснюється за допомогою програмного забезпечення EnerVista, через запит MMS, сервіси зчитування і запису або через передачу файлів Мови конфігурації підстанції (SCL) 61850. Відповідно, так само, як і інші налаштування представлені в цьому посібнику в тому ж порядку, в якому вони з'являються на передній панелі, налаштування МЕК 61850 представлені в тому ж порядку, що і в програмному забезпеченні. Більш детальну інформацію про доступ до MMS і SCL див. у "Керівній настанові щодо зв'язку для серії пристроїв UR". Зверніть увагу на те, що коли ви оновлюєте налаштування МЕК 61850 у програмі EnerVista, записуючи їх за допомогою MMS, в той час як відповідна панель МЕК 61850 відкрита в EnerVista, вам необхідно закрити, а потім знову відкрити панель в EnerVista для правильного відображення даних.

Усі налаштування конфігурації протоколу МЕК 61850 доступні на панелях програмного забезпечення, які вибираються або в полі **Онлайн-вікна (Online Window)** (див. Рисунок), або в полі **Офлайн-вікна (Offline Window)** у програмному забезпеченні EnerVista.

Програмне забезпечення EnerVista також включає в себе інтерфейс, сумісний з версіями вбудованого ПЗ від 5.0 до 7.2 для налаштування абонентів. Використовуйте спрощений Конфігуратор GOOSE у полі автономного вікна "Offline Window".

Рисунок 5-17: Панель протоколу МЕК 61850 у програмному забезпеченні EnerVista (Версія 2)

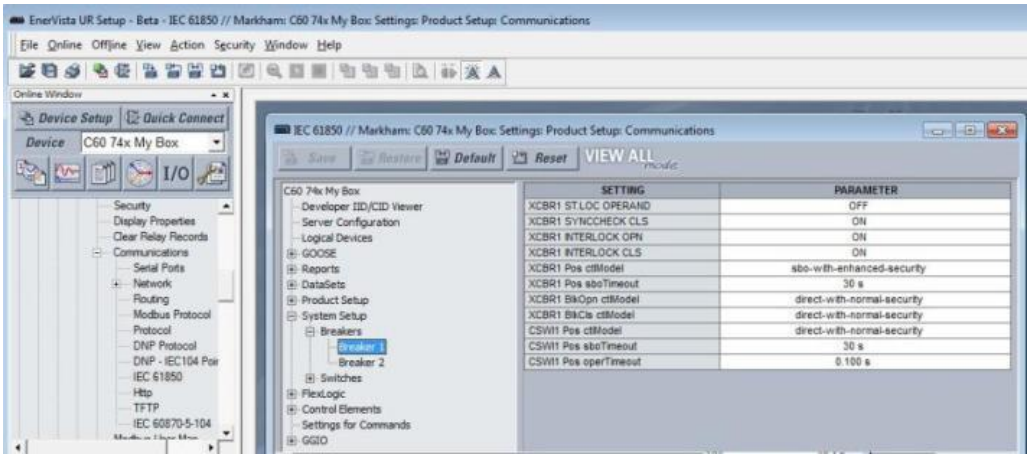

Вікно МЕК 61850 розділене на панель навігації зліва та панель налаштувань справа. Щоб панель опцій відображалася в правій частині, її слід розгорнути і натиснути кнопкою миші в лівій частині. На наведеному нижче рисунку представлено приклад Конфігурації сервера. В колонці **НАЛАШТУВАННЯ (SETTING)** містяться назви налаштувань, а колонка **ПАРАМЕТР (PARAMETER)** використовується для введення налаштувань. Якщо навести курсор на назву налаштування, з'явиться спливаюча підказка з назвою налаштування інформаційної моделі 61850 або її місцезнаходженням у файлах SCL.
Відображений зміст залежить від версії прошивки UR. Наприклад, показані вкладки версії 7.4 відрізняються від вкладок версії 7.9.

Рисунок 5-18: Панель МЕК 61850 (Версія 2)

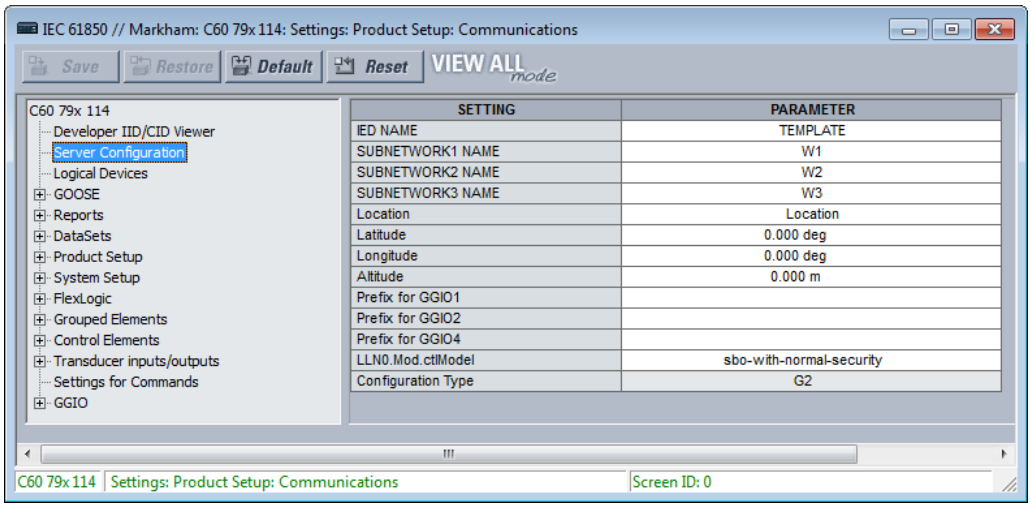

Відкриття вікна МЕК 61850 у режимі онлайн призводить до отримання та імпортування програмою UR Setup файлу SCL від підключеного пристрою B90. Файл Опису системної конфігурації (SCD) містить всі налаштування пристрою UR на момент запиту файлу; ті, що занесені в інформаційну модель МЕК 61850 (тобто, в розділи загальнодоступних компонентів), і ті, що виходять за межі моделі (тобто, в розділі визначення прихованих компонентів). Програма імпортує всі ці налаштування у поточний сеанс, а не тільки ті, що містяться у вікні МЕК 61850. Щоб уникнути втрати незбережених змін у налаштуваннях, зроблених на інших панелях під час поточного сеансу, всі інші панелі B90 повинні бути закриті до того, як буде відкрита панель МЕК 61850; програма нагадує про це, коли необхідно. Панелі для інших пристроїв можуть бути відкриті одночасно, щоб спростити координацію параметрів.

Коли систему безпеки CyberSentry увімкнено, редаговані налаштування залежать від ролі користувача, який увійшов. Наприклад, Адміністратор та Інженер можуть змінювати уставки. Якщо буде запропоновано ввести "Пароль уставок", це означає пароль Адміністратора або Інженера.

Кнопка **"Відновити" (Restore)** відновлює налаштування у вікні до останніх збережених значень. Кнопка **За замовчуванням (Default)** повертає налаштування у вікні до заводських значень за замовчуванням або попередньо налаштованих значень Осцилографування, Реєстратора даних або Редактора рівнянь FlexLogic. Кнопка **Скидання (Reset)** повертає всі налаштування МЕК 61850 до заводських значень за замовчуванням, а не тільки у поточному вікні. (В інших вікнах налаштувань кнопка повертає уставки у вікні до заводських значень за замовчуванням.)

Коли налаштування увімкнено, його панель продовжує зчитувати параметр як "Вимкнений" до повторного запуску. Немає можливості запиту для автоматичного оновлення показників МЕК 61850, тому панель потрібно закрити та знову відкрити для правильного відображення станів. Належною практикою є закриття будь-якої панелі, яка не використовується, оскільки зміни, які вносяться іншими користувачами, відображаються тільки після перезапуску панелі.

Деякі з налаштувань МЕК 61850 використовують дані з плаваючою комою, що гарантує точне представлення реальних чисел до семи цифр. Числа, що мають більше семи цифр, апроксимуються з певною точністю. Це може призвести до відмінностей між тим, що вводиться, і тим, що зберігається, та, наприклад, призводить до відмінностей, показаних у звіті порівняння уставок.

Створення файлів CID та файлів уставок

Налаштований CID файл опису інтелектуального електронного пристрою (IED) створюється, коли на пристрій надсилаються уставки, наприклад, з вікна автономного режиму (Offline Window). Файл CID можна створити, клацнувши правою клавішею миші на пристрій у полі офлайн-вікна та вибравши параметр **Зберегти Як (Save As)**.

При натисканні кнопки **Зберегти (Save)** у вікні оперативного режиму (Online window) МЕК 61850, програма готує файл CID, який містить всі уставки пристрою, і надсилає файл CID на пристрій. Після отримання файлу CID пристрій B90 перевіряє його на правильність, і, якщо файл CID прийнято, перезавантажується, використовуючи його уставки. Програма показує повідомлення, коли B90 запускає нові уставки, підтверджуючи успішну передачу. Цей процес може зайняти близько хвилини через значний обсяг обробки, який потрібен програмному забезпеченню та пристрою B90.

При натисканні кнопки **Зберегти (Save)** в офлайн-вікні МЕК 61850, програма зберігає у локальному сховищі, наприклад, на жорсткому диску, файл .urs, що містить всі уставки пристрою.

Перегляд файлів IID/CID

Типи файлів описані наступним чином:

- IID – Файл опису можливостей інстанційованого інтелектуального електронного пристрою IED – Фактичні уставки пристрою UR;
- CID – Файл опису сконфігурованого IED – Уставки (налаштування), надіслані до пристрою UR (можуть містити або не містити актуальні уставки).

Тип файлу IID застосовується тільки до Версії 2 МЕК 61850.

Файли IID та CID можна переглядати. Наприклад, після зміни уставок на панелях МЕК 61850 та натискання **IID Розробника / Переглядач CID** (**Developer IID/CID Viewer)** у програмному забезпеченні створюється CID-файл, а переглядач SCL показує оновлений вміст файлів CID. Функцій редагування та збереження немає; використовуйте натомість інструкції з Резервування та відновлення уставок, що наведені пізніше в цьому документі для збереження файлів.

Пошукові запити не чутливі до регістру.

Рисунок 5-19: Перегляд файлу уставок CID (Версія 2)

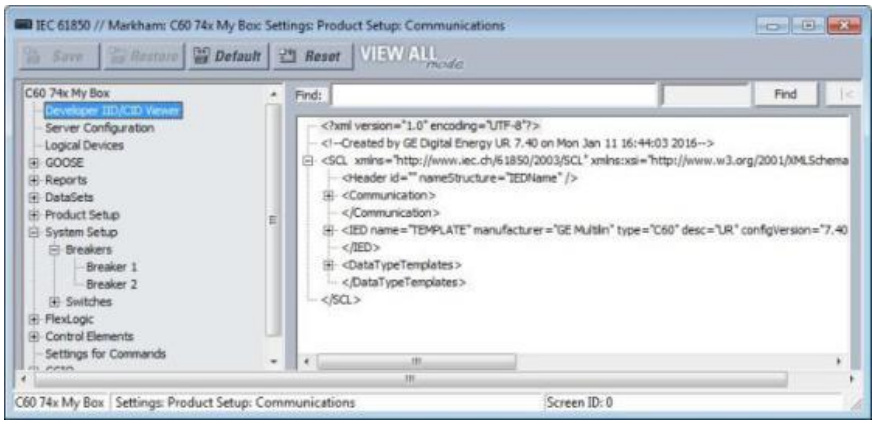

Конфігурація сервера

Панель Конфігурації сервера містить налаштування МЕК 61850, що відносяться до функцій сервера при використанні інтелектуальних електронних пристроїв (IED).

Шлях – **Налаштування > Налаштування пристрою > Зв'язок > МЕК 61850 > Конфігурація серверу (Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > Server Configuration)**.

Можна вибрати наступні налаштування, де <iedName> - це синтаксична змінна, що представляє дійсне значення налаштування **ІМЕНІ IED**. Налаштування залежать від версії прошивки, версії МЕК 61850 та можливостей пристрою.

ІМ'Я IED

Діапазон: від 1 до 58 символів видимого рядка

За замовчуванням: ШАБЛОН

Введене значення визначає ім'я IED, що використовується МЕК 61850 для B90. Унікальне для мережі ім'я IED необхідно ввести для належної роботи. Допускається використання букв верхнього та нижнього регістрів, цифр і знаку підкреслення (_). Першим символом повинна бути буква.

ІМ'Я IED та **Ім'я екземпляра логічного пристрою (Product LD inst name)** містять <Ім'я Логічного пристрою> (<LDName>) для пристрою. Найдовші імена LD inst – це "Ведучий логічний пристрій" (Master) та "Система" (System) на шість символів, при цьому Ведучий логічний пристрій фіксується, а інші налаштовуються за допомогою налаштовуваної функції Логічного пристрою (LD). Таким чином, ІМ'Я IED потрібно обмежити до 58 символів, щоб відповідати обмеженню на 64 символи.

ІМ'Я ПІДМЕРЕЖІ 1(5)

Діапазон: від 0 до 255 символів ASCII

За замовчуванням: W1, W2, W3, W4, W5

Відображаються підмережі 1 - 3 для Версій 1 і 2. Підмережі 4 і 5 відображаються для Версії 2 з Модулем шини процесу.

Під час імпортування файлу SCL:

- Імена підмереж від 1 до 3 визначаються включеним елементом ConnectedAP цільового IED.
- Якщо елемент ConnectedAP відсутній, для відповідного імені підмережі використовується значення за замовчуванням.
- Коли для Версії сервера МЕК 61850 встановлено значення 1 (перейшовши до **Налаштування пристрою > Зв'язок> Протокол (Product Setup > Communications > Protocol)**) у файлі SCL доступний один елемент ConnectedAP. Заповнюється та редагується тільки ім'я відповідної підмережі. Решта імен підмереж доступні тільки для читання зі значеннями за замовчуванням. Після імпортування файлу SCL Версії 1, ви можете вибрати Точку доступу (Access Point), яку потрібно заповнити з файлу SCL Версії 1, і ви можете відредагувати ім'я підмережі у програмному забезпеченні EnerVista UR Setup.
- Імена підмережі від 1 до 3 повинні бути унікальними.

Під час експортування файлу SCL:

- Зберігаються імена підмережі з 1 по 3.
- Коли для Версії сервера МЕК 61850 встановлено значення 1, заповнюються обрана Точка Доступу та відповідні імена підмереж.

Точка Доступу

Діапазон: S1, S2, S3

За замовчуванням: S1

Це налаштування застосовується до Версії 1 МЕК 61850. Воно відноситься до підмережі.

Місцезнаходження

Діапазон: від 0 до 255 символів ASCII

За замовчуванням: Місцезнаходження

Введене значення встановлює значення атрибута даних <LDName> /LPHD1.PhyNam.location. Цей атрибут даних забезпечується протоколом, щоб дозволити користувачеві позначати місце розташування обладнання.

Широта

Діапазон: від -90,000 до 90,000 градусів з кроком 0,001 градуса

За замовчуванням: 0,000 градусів

Введене значення встановлює значення атрибута даних <LDName> /LPHD1.PhyNam.latitude. Цей атрибут даних забезпечується протоколом, щоб дозволити користувачеві позначати географічне положення пристрою в координатах WGS84 – широта. Від'ємні значення вказують на південну широту. WGS означає всесвітню геодезичну систему, яка використовується в системах глобального позиціонування (GPS), а 84 – це діюча версія стандарту.

Довгота

Діапазон: від -180,000 до 180,000 градусів з кроком 0,001 градуса

За замовчуванням: 0,000 градусів

Введене значення встановлює значення атрибута даних <LDName> /LPHD1.PhyNam.longitude. Цей атрибут даних забезпечується протоколом, щоб дозволити користувачеві позначати географічне положення пристрою в координатах WGS84 – довгота. Від'ємні значення вказують на західну довготу.

Висота

Діапазон: Від 0 до 10,0000 м з кроком 1 м

За замовчуванням: 0 м

Введене значення встановлює значення атрибута даних <LDName> /LPHD1.PhyNam.altitude. Цей атрибут даних забезпечується протоколом, щоб дозволити користувачеві позначати географічне положення пристрою в координатах WGS84 – висота.

Префікс для GGIO1

Діапазон для Версії 2: від 0 до 11 символів видимого рядка

Діапазон для Версії 1: від 0 до 6 символів видимого рядка

За замовчуванням:

Це налаштування встановлює Префікс LN операнда FlexAnalog логічного вузла GGIO1, який описується далі у пункті GGIO1. Допускається використання букв верхнього та нижнього регістрів, цифр і знаку підкреслення (_). Першим символом повинна бути буква. Програмне забезпечення не дозволяє вводити префікс, який дублює будь-який інший префікс GGIO1, що використовується пристроєм, наприклад, ConIn та ConOut.

Префікс для GGIO2

Діапазон для Версії 2: від 0 до 11 символів видимого рядка

Діапазон для Версії 1: від 0 до 6 символів видимого рядка

За замовчуванням:

Це налаштування встановлює Префікс LN Віртуальних входів логічного вузла GGIO2, який описується далі у пункті GGIO2. Допускається використання букв верхнього та нижнього регістрів, цифр і знаку підкреслення (_). Першим символом повинна бути буква. Програмне забезпечення не дозволяє вводити префікс, який дублює будь-який інший префікс GGIO2, що використовується пристроєм.

Префікс для GGIO4

Діапазон для Версії 2: від 0 до 11 символів видимого рядка

Діапазон для Версії 1: від 0 до 6 символів видимого рядка

За замовчуванням:

Це налаштування встановлює Префікс LN операнда FlexAnalog логічного вузла GGIO4, який описується далі у пункті GGIO4. Допускається використання букв верхнього та нижнього регістрів, цифр і знаку підкреслення (_). Першим символом повинна бути буква. Програмне забезпечення не дозволяє вводити префікс, який дублює будь-який інший префікс GGIO4, що використовується пристроєм.

LLN0.Mod.ctlModel

Діапазон: тільки-стан, прямий- з-нормальним-рівнем-безпеки, sbo-з-нормальним-рівнем-безпеки

За замовчуванням: sbo-з-нормальним-рівнем-безпеки

Це налаштування визначає сервіс керування, який клієнти повинні використовувати для керування **ФУНКЦІЄЮ РЕЖИМУ ДІАГНОСТИКИ /РЕЖИМУ IED (TEST MODE FUNCTION / IED MODE)** пристрою B90. Параметр "Увімкнено" для <LDName> /LLN0.Mod змінює налаштування **ФУНКЦІЯ РЕЖИМУ ДІАГНОСТИКИ**, на "Вимкнено", керування діагностикою змінюється на "Діагностика" (Test), а керування діагностикою/блокуванням змінюється на "Блокування діагностики" (Test-Blocked).

Тип конфігурації

Діапазон: G2, E3-2.0

За замовчуванням: G2

Це налаштування доступне тільки для читання. Воно визначає метод, який використовується для опису конфігурації підписки GOOSE в SCL. Більш детальну інформацію див. у "Керівній настанові щодо зв'язку для серії пристроїв". В режимі G2 файл CID містить елементи IED для пристроїв IED, підписаних цим IED, що містить інформацію про підписку GOOSE. У режимі E3 2.0 файл CID має тільки один елемент IED, а інформація про підписку GOOSE закодована в об'єктах даних у логічному вузлі стандарту LGOS, використовуваному для контролю прийому підписаного GOOSE. Версії UR 7.30 і більш пізні версії приймають обидва режими. Встановлене значення призначене для всього встановленого EnerVista і зберігається між сеансами. Щоб змінити це глобальне поле, натисніть **Файл > Преференції (File > Preferences)** та перейдіть до панелі МЕК 61850; не має потреби бути підключеним до пристрою.

Логічні пристрої

Панель Моделі редагування даних містить налаштування МЕК 61850, що відповідають налаштовуваній функції логічних пристроїв, де найменування логічних пристроїв можна переконфігурувати, а логічні вузли переназначати.

Перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Зв'язок > МЕК 61850 > Модель редагування даних (Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > Edit Data Model)**.

Рисунок 5-20: Панель за замовчуванням із пристроями посередині та вузлами праворуч (Версія 2)

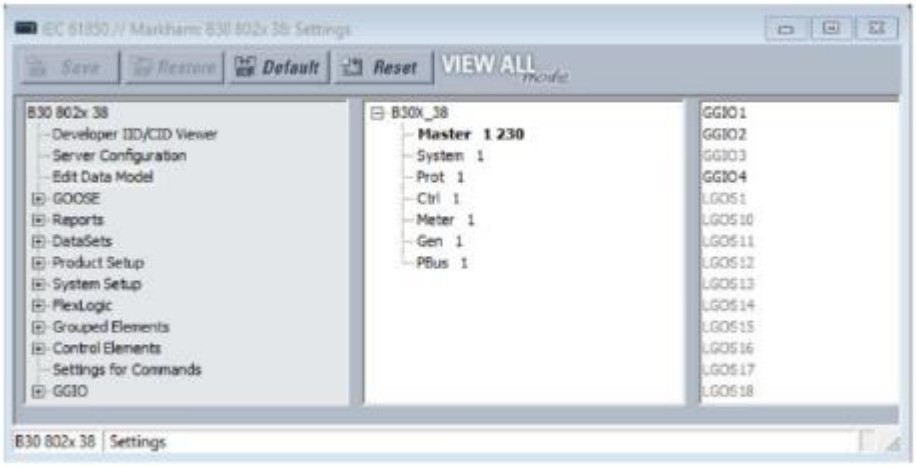

Для налаштування логічних пристроїв та вузлів:

1. Натисніть правою кнопкою миші на запис та відредагуйте існуючий пристрій, додайте новий або перемістіть логічний вузол. Залежно від вибору, префікс та номер екземпляра вузла можна редагувати, наприклад, префікс CBArc0 та екземпляр 30 можна редагувати в CBArc0SCBR30. Вузли, які не можна редагувати, є сірими.

Решту цього пункту присвячено розгляду функцій.

Категорії логічного пристрою за замовчуванням є наступними:

- **Ведучий пристрій (Master)** – Елементи зв’язку, включаючи GOOSE, звіти, віддалені входи/виходи (I/O), Віртуальні входи, Modbus, DNP та керування групою уставок.
- **Система (System)** – Пристрої енергосистеми: вимикачі, роз'єднувачі, трансформатори струму (ТС), трансформатори напруги (ТН), тощо, включаючи інтерфейси до них, такі як Входи змінного струму, контактні входи/виходи (I/O), входи/виходи перетворювача, твердоволоконні входи/виходи (HardFiber).
- **Захист (Prot)** – Захист і функції, пов'язані із захистом.
- **Керування (Ctrl)** – Функції керування та моніторингу (контролю).
- **Лічильник (Meter)** – Вимірювання та функції вимірювання.
- **Загальні (Gen)** – FlexLogic, Віртуальні виходи, енергонезалежні тригери (фіксатори), елементи FlexElements, реєстрація (наприклад, осцилографування), безпека, передня панель, годинник (генератор тактових імпульсів).

Для Ведучого логічного пристрою (Master) наступні логічні вузли призначені тільки для читання:

- LLN0 у Ведучому логічному пристрої, який включає в себе групу уставок, GOOSE і звіти по блокам керування та набори даних.
- LPHD1 – Моделі поширених проблем для фізичних пристроїв.
- GGIO1 – для невідображених операндів FlexLogics.
- GGIO2 – для керування Віртуальним входом.
- GGIO3 – для Входів RxGOOSE.
- GGIO4 – для невідображених операндів FlexAnalog.
- Логічні вузли LGOS – для підписки GOOSE.

Панель Моделі редагування даних (Edit Data Model) має середні та праві секції панелі. Середня секція панелі містить список інстанційованих логічних пристроїв у тій послідовності, в якій вони відображаються в SCL, з обраним одним пристроєм. Права секція панелі містить список логічних вузлів, які в даний час присвоєні вибраному логічному пристрою у лексикографічному порядку за назвою логічного вузла.

У середній секції панелі відображаються логічні пристрої з іменами, пов’язаними з пристроєм, що в дужках супроводжуються своїм пов'язаним з функцією ім'ям ldName, а потім – значенням їхнього confRev. У наступному прикладі, клацнувши правою кнопкою миші та здійснивши редагування, логічний пристрій Захисту було встановлено з іменем екземпляра "Prot", іменем, пов'язаним з функцією "Feeder1Prot", та версію конфігурації "2016-03-07 08:46". Текст обрізаний справа, якщо рядок довший за доступну ширину. У наступних пунктах пояснюється, як виконати таке налаштування.

Рисунок 5-21: Вибрані логічні вузли Захисту

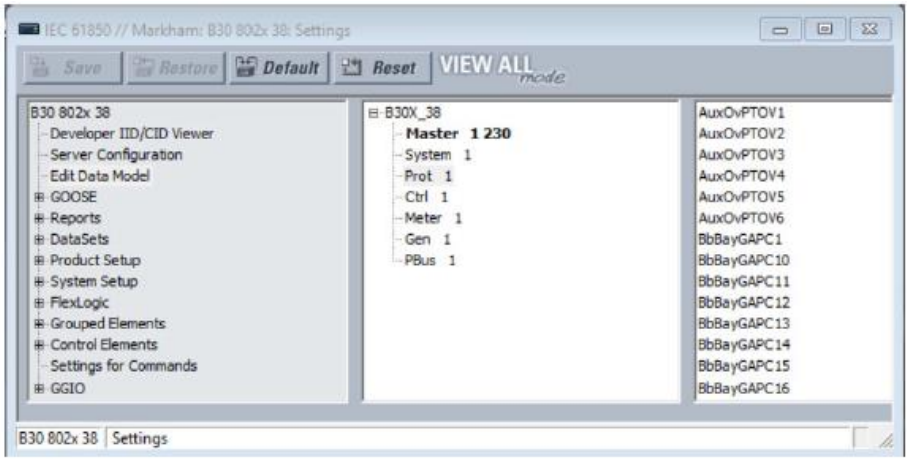

Натиснувши правою кнопкою миші на логічний пристрій, відобразиться меню, що дозволяє вставити новий логічний пристрій безпосередньо під обраним пристроєм, видалити обраний логічний пристрій або редагувати параметри обраного логічного пристрою. Опція вставки вимкнена і відображається сірим кольором, якщо вже встановлено 16 логічних пристроїв. Опція видалення вимкнена і відображається сірим кольором, якщо обраний логічний пристрій є Ведучим пристроєм (Master), або якщо він містить будь-які логічні вузли, окрім LLN0.

Рисунок 5-22: Меню для логічного вузла

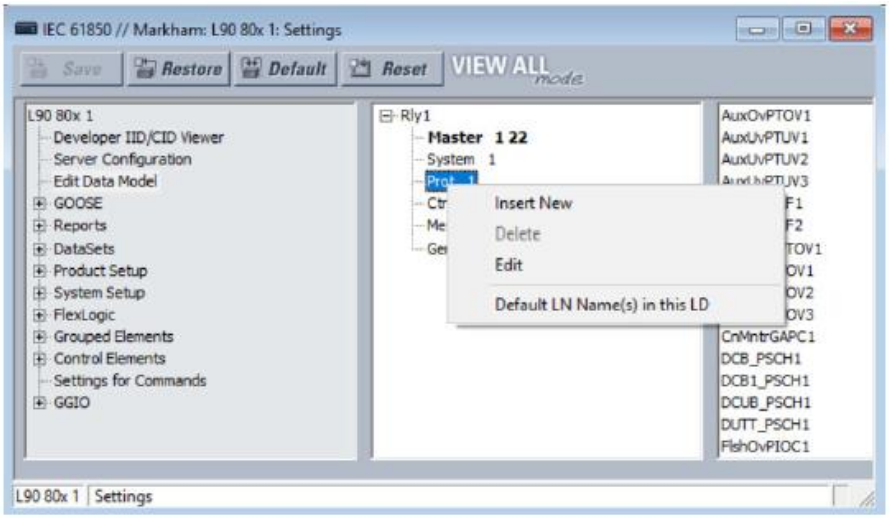

Опція **Імен LN за замовчуванням у цьому логічному пристрої (LD) (Default LN Name(s) in this LD)** скидає логічні імена до значень за замовчуванням. Коли ім'я логічного вузла відредаговано, на панелі логічних вузлів відображається відредаговане ім'я, за яким у дужках іде ім'я логічного вузла за замовчуванням. Меню, що відкривається, якщо клацнути правою кнопкою миші, на рівні IED, логічного пристрою та логічного вузла, надає можливість встановити за замовчуванням імена логічних вузлів у межах вибору. Це означає, що скидання імен логічних вузлів за замовчуванням на рівні IED скидає до значень за замовчуванням усі імена логічних вузлів у цьому IED, а скидання імен логічних вузлів за замовчуванням на рівні логічного пристрою скидає до значень за замовчуванням імена логічних вузлів у цьому логічному пристрої. Якщо опція вставки або опція редагування вибрана для іншого, окрім Ведучого логічного пристрою, відкриється діалогове вікно редагування параметрів логічного пристрою.

Рисунок 5-23: Вставка нового логічного вузла (Версія 2)

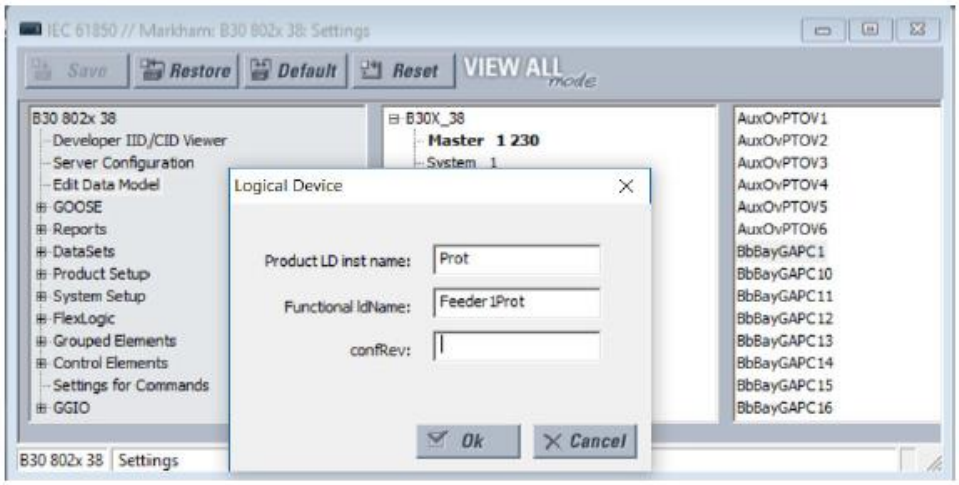

Якщо опція редагування вибрана для Ведучого логічного пристрою, налаштування **Ім'я екземпляра логічного пристрою (Product LD inst name)** не можна редагувати.

Рисунок 5-24: Редагування логічного вузла

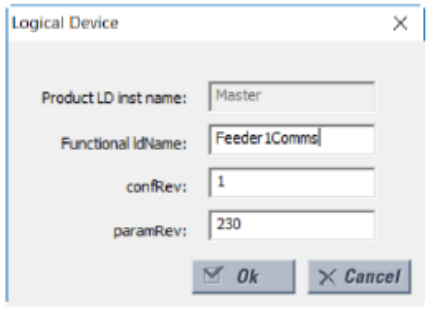

Після натискання кнопки **Ок** введені значення для **Імені екземпляра логічного пристрою (Product LD inst name)** та **Функціонального імені логічного пристрою (Functional ldName**) перевіряються на унікальність у межах UR, і вони оновлюються на панелі.

Налаштування пояснюються наступним чином, де <iedName> – це синтаксична змінна, що представляє дійсне значення параметра ІМЕНІ IED (IED NAME). При додаванні або редагуванні записів логічного пристрою, це поля, які потрібно заповнити.

NOTE

Налаштовані користувачем логічні вузли не зберігаються у файлі URS.

Ім'я екземпляра логічного пристрою (Product LD inst name)

Діапазон: від 1 до 64 символів видимого рядка

За замовчуванням: згідно з наступною таблицею

Кожен логічний пристрій (LD) має це налаштування. Значення фіксується як Ведучий логічний пристрій (Master) у першому логічному пристрої та може бути налаштоване у всіх інших. Дійсні символи - це букви верхнього та нижнього регістрів, цифри та знак підкреслення (_). Першим символом повинна бути буква. Введене значення задає ім'я екземпляра логічного пристрою. Кожне ім'я екземпляра логічного пристрою (inst name) має бути унікальним у пристрої, і воно не може бути порожнім. Крім того, якщо відповідне налаштування функціонального імені логічного пристрою (ldName) порожнє, конкатенація імені IED та імені екземпляра логічного пристрою має утворювати LDName, що буде унікальним у мережі для належної роботи. Рекомендується, щоб довжина ІМЕНІ IED (IED NAME) плюс довжина цього налаштування була не більше 64 символів для дотримання вимог МЕК 61850 7 2:2010 22.2 щодо параметра LDName.

Заводська конфігурація за замовчуванням призначена для шести логічних пристроїв з налаштуваннями Імені екземпляра логічного пристрою (Product LD inst name) та призначенням логічних вузлів, згідно з наступною таблицею.

Таблиця 5-10: Заводські логічні вузли за замовчуванням

Ім'я екземпляра логічного пристрою (LD) за замовчуванням	Містить моделювання логічних вузлів...
Ведучий логічний пристрій (Master) (кореневий логічний пристрій; фіксоване ім'я)	Елементи зв'язку, включаючи GOOSE, звіти, Віддалені входи/виходи (I/O), Віртуальні входи, Modbus, DNP, тощо. Керування групою уставок. Це кореневий логічний пристрій. Для забезпечення відповідності МЕК 61850 7 1 Версії 2 пунктам 6.4.5.1, усі логічні вузли групи L (логічні вузли з іменами класів починаються з "L"), крім LLN0, що належать до цього IED, наявні у цьому логічному пристрої.
Захист (Prot)	Функції захисту.
Керування (Ctrl)	Функції керування та моніторингу.
Система (System)	Пристрої енергосистеми: вимикачі, роз'єднувачі, трансформатори струму (TC), трансформатори напруги (TH), тощо, включаючи інтерфейси до них, такі як Входи змінного струму, контактні входи/виходи (I/O), входи/виходи перетворювача, твердоволоконні (HardFiber) входи/виходи.
Лічильник (Meter)	Функції обліку та вимірювання, включно з Джерелами сигналів.
Загальні (Gen)	FlexLogic, віртуальні виходи, енергонезалежні тригери (фіксатори), елементи FlexElements, реєстрація (наприклад, осцилографування), безпека, передня панель, годинник.
Шина Процесу (PBus)	Не твердоволоконний Модуль Шини Процесу, якщо наявний.

Функціональне ім'я логічного пристрою (Functional ldName)

Діапазон: від 0 до 64 символів видимого рядка

За замовчуванням: порожній рядок

Кожен логічний пристрій має це налаштування. Значення можна налаштувати на всіх логічних пристроях. Дійсні символи - це букви верхнього та нижнього регістрів, цифри та знак підкреслення (_). Якщо кількість введених символів більше нуля, налаштування встановлює значення імені, пов'язаного з функцією, що використовується в елементах зв'язку. Якщо введено ім'я логічного пристрою ldName, воно повинне сформувати LDName, що буде унікальним у мережі для належної роботи. Стандарт рекомендує вибрати таке ім'я згідно з МЕК 81346-1. Якщо кількість введених символів дорівнює нулю, ім'я, пов'язане з функцією, не визначається.

В решті цього розділу МЕК 61850 ім'я логічного пристрою (<LDName>) є синтаксичною змінною, що представляє дійсне ім'я LDName ведучого логічного пристрою. В інших контекстах LDName може стосуватися якогось іншого логічного пристрою. Залежно від контексту <LDName> може бути іменем, пов'язаним з пристроєм, або іменем, пов'язаним з функцією.

configRev

Діапазон: від 0 до 255 символів ASCII

За замовчуванням:

Цей атрибут даних забезпечується протоколом для оголошення змін у семантиці моделі даних UR. Наміром є те, щоб користувач змінював "configRev" Ведучого логічного пристрою (Master), кожного разу, коли змінюється семантика або модель даних, таким чином, щоб клієнти могли легко виявити зміни. Семантична зміна – це логічний вузол, який отримує нове семантичне використання; наприклад, екземпляр логічного вузла CSWI тепер обслуговує інший фізичний роз'єднувач, або екземпляр логічного вузла PDIS зараз використовується для іншої зони. Зміна моделі даних – це зміна в наявності логічних вузлів, об'єктах даних, атрибутах даних або іменах екземплярів.

Сфера застосування "configRev" Ведучого логічного пристрою – це вся конфігурація реле, оскільки Ведучий логічний пристрій є кореневим логічним пристроєм. Подібні налаштування передбачені для інших логічних вузлів; сфера застосування цих інших налаштувань "configRev" обмежена конфігурацією відповідного логічного пристрою.

paramRev

Діапазон: від -2,147,483,648 до 2,147,483,647

За замовчуванням: 0

Налаштовуваний атрибут даних "paramRev" має сферу застосування, що включає увесь пристрій, і, таким чином, змінюється кожний раз, коли змінюється будь-яке налаштування (уставка) пристрою. UR збільшує значення "paramRev" на одиницю кожного разу, коли в одному запиті запису Modbus записується одна або кілька змін уставок будь-якими способами (передня панель, Modbus або MMS), крім завантаження файлу SCL.

Збільшення відбувається, незалежно від того, чи представлена уставка в інформаційній моделі. Коли пристрій UR або програма EnerVista UR Setup приймає файл SCL, "paramRev" встановлюється на значення у цьому файлі SCL. Коли програма EnerVista UR Setup змінює одну або декілька уставок і готує SCL-файл, вона збільшує "paramRev" до наступного вищого кратного 10 000.

NOTE

Кожен логічний пристрій має ім'я: LDName. (Зверніть увагу на верхній регістр LD.) LDName має як форму, пов'язану з пристроєм, так і форму, пов'язану з функцією, згідно з МЕК 61850 6:2009 8.5.3.

SCL-файли незмінно використовують форму, пов'язану з пристроєм, імені LDName. Форма, пов'язана з пристроєм, - це конкатенація імені IED пристрою та імені екземпляра (inst name) індивідуального логічного пристрою. Ім'я IED – це значення параметра "IED NAME" на панелі "Конфігурації сервера", а імена екземплярів логічного пристрою – значення відповідного тут налаштування "Імені екземпляра логічного пристрою" (Product LD inst name). "Ім'я екземпляра логічного пристрою" першого логічного пристрою фіксується як Ведучий логічний пристрій (Master).

Для елементів зв'язку використовується форма, пов'язана з функцією, імені LDName, якщо визначено ім'я, пов'язане з функцією, інакше для елементів зв'язку використовується ім'я, пов'язане з пристроєм. Ім'я, пов'язане з функцією, - це значення відповідного параметра "Функціональне ім'я логічного пристрою" (Functional ldName), якщо це налаштування не порожнє; якщо воно порожнє, ім'я пов'язане з функцією, не визначається.

У SCL ім'я, пов'язане з функцією, задається атрибутом ldName (зверніть увагу на нижній регістр ld) елементу LDevice. Відсутність цього атрибута вказує на те, що ім'я, пов'язане з функцією, не визначене. У SCL ім'я, пов'язане з пристроєм, задається атрибутом імені елементу IED та атрибутом екземпляра елементу LDevice.

У правій секції панелі логічні вузли, призначені на постійній основі для Ведучого логічного пристрою (Master) та LLN0 у всіх логічних пристроях, відображаються сірим кольором, як показано раніше. Вони не є рухомими. Будь-який інший логічний вузол можна перетягнути на будь-який з логічних пристроїв у середній секції панелі, що призводить до повторного призначення цього логічного пристрою до іншого логічного пристрою. Клацнувши правою кнопкою миші на пристрій логічного вузла, відобразиться меню зі списком логічних пристроїв, до яких можна перемістити цей логічний вузол. Клацнувши по одному з них, логічний вузол повторно призначається. Інші загальні дії на клавіатурі та/або миші можна використовувати для вибору одного або декількох логічних вузлів та переміщення вибраних вузлів разом.

Рисунок 5-25: Переміщення логічного вузла (Версія 2)

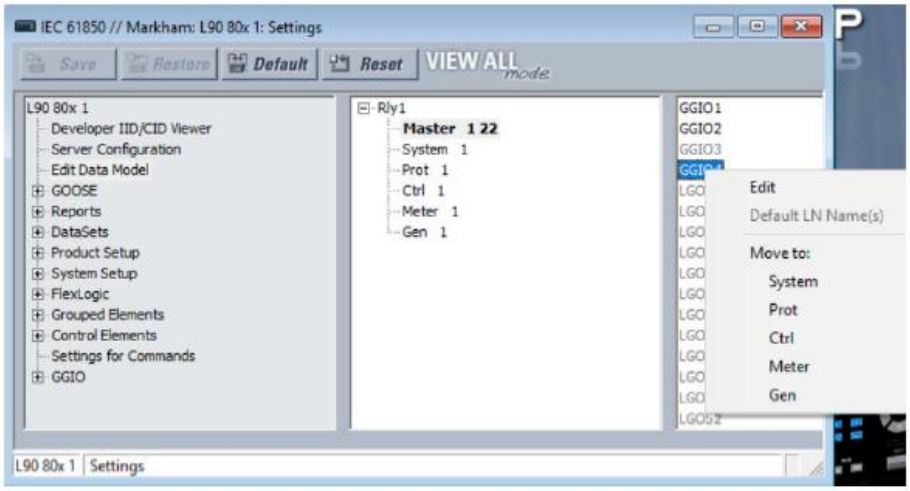

GOOSE

GOOSE, Маршрутизований GOOSE та GOOSE Шини процесу підтримуються, залежно від опцій апаратних засобів та програмного забезпечення.

Перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Зв'язок > МЕК 61850 > GOOSE (Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > GOOSE)**.

Підтримка Маршрутизованого GOOSE

Маршрутизований GOOSE (R-GOOSE) підтримується у вбудованому програмному забезпеченні версії 7.4 та пізніших версій для МЕК 61850 Версії 2. Маршрутизований GOOSE дозволяє розміщувати UR та інші пристрої в окремих мережах. Криптографічне шифрування/розшифрування повідомлень виконується окремим шлюзовим пристроєм. Повідомлення маршрутизуються за допомогою окремого маршрутизатора, використовуючи IP-адреси.

Зверніть увагу на наступну логіку функціонування, використовуючи версію 7.4 як приклад:

- Пристрій v7.4 може надсилати повідомлення R-GOOSE на інший пристрій v7.4, коли обоє мають в якості протоколу активний R-GOOSE;
- Пристрій v7.4 може надсилати повідомлення GOOSE на інший пристрій v7.4, коли обоє мають в якості протоколу активний GOOSE;
- Пристрій v7.4 не може надсилати повідомлення R-GOOSE на пристрої, що не належать до R-GOOSE, такі як v7.3 або v5.9 UR;
- Пристрої UR з вбудованим ПЗ нижче v7.3 можуть надсилати повідомлення GOOSE на пристрій v7.4, у якому GOOSE є активним протоколом.

NOTE

R-GOOSE доступний через опції програмного забезпечення МЕК 61850. Якщо потрібна безпека R-GOOSE, необхідно також придбати опцію програмного забезпечення CyberSentry.

TxGOOSE

МЕК 61850 GOOSE є ефективним методом для одночасної високошвидкісної доставки інформації про характерні події підстанції видавничим пристроєм більш ніж одному пристрою підписки. TxGOOSE є елементом UR, який реалізує сервіс публікацій одиночного повідомлення МЕК 61850 GOOSE. Функція підписки в пристроях UR виконується елементами RxGOOSE, як описано в наступному пункті. Кожен пристрій UR з варіантами коду замовлення МЕК 61850 має 16 елементів TxGOOSE. Кожне TxGOOSE може використовувати або оригінальний формат, визначений у МЕК 61850 8 1:2011, або маршрутизований формат GOOSE (R-GOOSE; МЕК 61850, Версія 2), визначений у МЕК TR 61850-90-5:2012. Кожен елемент TxGOOSE може публікувати значення до 64 атрибутів вузлів МЕК 61850 в UR.

На опубліковані повідомлення TxGOOSE, сконфігуровані у ПЗ EnerVista UR Setup можуть підписатися інші пристрої UR, при цьому опубліковані значення операндів зрозумілі для інших пристроїв UR. Крім того, на них може підписатися і їх може розуміти будь-який пристрій будь-якого виробника, в якому реалізовано механізм підписки GOOSE МЕК 61850 Версії 1.0 або 2.0. Повідомлення публікуються з груповою адресою, щоб мережа надсилала повідомлення до всіх пристроїв; підписатися може будь-яка кількість пристроїв.

Для схем глобального захисту, керування та моніторингу R-GOOSE переносить перевірений оригінальний формат GOOSE в IP/UDP для групової (або одноадресної) передачі даних по Глобальній мережі (WAN). Варіантами застосування є Глобальна Схема коригувальних дій (Remedial Action Scheme (RAS)) та Схеми Скидання навантаження при пониженій напрузі / Автоматичного частотного розвантаження (UVLS / UFLS). R-GOOSE використовує IGMPv3 (Протокол групового керування в мережі Інтернет, Версія-3, RFC 3376) для багатоадресної передачі.

Об'єкти, пристрої або операнди, чиї значення публікуються в повідомленнях GOOSE, називаються елементами. Елементи перераховані в упорядкованому списку, відомому як набір даних. Кожен TxGOOSE може використовувати будь-який налаштований набір даних. (Більш детальну інформацію див. у пункті "Набори даних", представленому далі). Продуктивність TxGOOSE визначається його набором даних. Логічні (булеві) значення у швидких наборах даних GOOSE розроблені для класу часу передачі TT6 (3 мс), тоді як логічні (булеві) значення у звичайних наборах даних призначені для класу TT3 (100 мс). З огляду на значну кількість необхідного часу ЦП, для складання повідомлення TT6 TxGOOSE, і обмежену кількість часу, дозволену класом TT6, не більше чотирьох з них можуть бути налаштовані в заданому UR. Таким чином, дозволяється налаштовувати тільки чотири швидкі GOOSE, а програмне забезпечення UR виконує перевірку, щоб заборонити використання більше чотирьох швидких наборів даних у GOOSE. Якщо шість швидких наборів даних налаштовані за межами програмного забезпечення UR і цей файл надсилається безпосередньо до реле, реле відхиляє файл. Проектне рішення дозволяє використовувати шість швидких наборів даних у блоках керування звітами, що дозволяє швидко сканувати дані у звітах.

Кожен активований TxGOOSE передає своє повідомлення кожного разу, коли виявлено зміну значень в одному або більше його елементах. Якщо змінене значення є булевим у швидкому наборі даних, то виявлення змін відбувається в межах часу виявлення TT6, тобто 3 мс або менше. Якщо елемент є аналоговим значенням у швидкому наборі даних, виявлення змін відбувається в межах часу TT3, тобто 100 мс. У звичайних наборах даних GOOSE виявлення змін для всіх елементів набору даних відбувається в межах часу TT3 100 мс. Щоб уникнути втрати такого повідомлення в мережі до того, як воно досягне всіх підписників, повідомлення швидко передається повторно кілька разів. Щоб підписники могли перевірити працездатність зв'язку з видавцем і працездатність самого видавця, кожне повідомлення також періодично передається повторно, навіть якщо значення залишаються незмінними. Такі повідомлення називаються heartbeat-повідомленнями, а ті, про які йшла мова вище, називаються повідомленнями про події. Heartbeat-повідомлення також надають підписнику, який недавно підключився до мережі, можливість отримувати опубліковані значення за відсутності подій.

Детальна інформація про створення повідомлень TxGOOSE міститься у "Керівній настанові щодо зв'язку для серії пристроїв UR". Знання цих подробиць не потрібне для налаштування GOOSE.

UR не застосовує опцію кодованих повідомлень GOOSE з фіксованою довжиною, зазначену у пункті A.3 МЕК 61850-8-1:2011; UR завжди використовує Базові правила кодування ASN.1 (як зазначено в ISO/МЕК 8825-1), згідно з МЕК 61850, Версія 1.0 і як можливий варіант згідно з МЕК 61850, Версія 2.0.

Перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Зв'язок > МЕК 61850 > GOOSE > TxGOOSE > TxGOOSE1 (Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > GOOSE > TxGOOSE > TxGOOSE1)** для доступу до налаштувань для першого TxGOOSE. Налаштування та функціональні можливості для інших записів є аналогічними.

Рисунок 5-26: Панель МЕК 61850 TxGOOSE (Версія 2 з Модулем шини процесу)

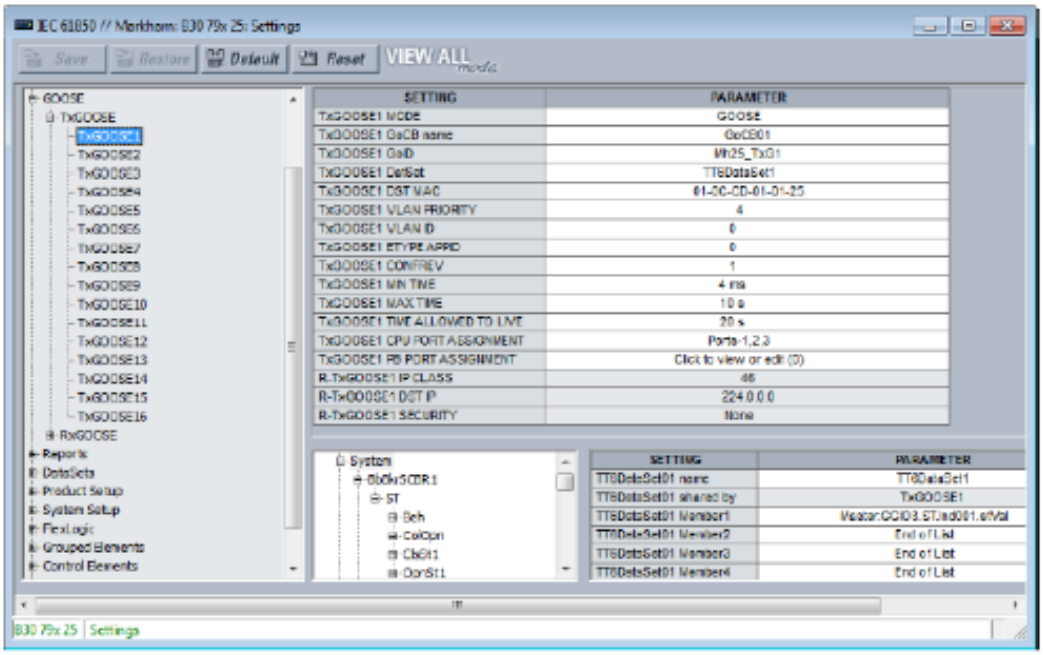

Набір даних потрібно налаштувати і вибрати в полі **DatSet TxGOOSEx** для відображення всього змісту.

Під час збереження змін, коли відображається повідомлення "елемент набору даних порожній", потрібно встановити елемент у нижній правій частині вікна.

РЕЖИМ TxGOOSE1

Діапазон для Версії 2: Вимкнено, GOOSE, R-GOOSE

Діапазон для Версії 1: Вимкнено, GOOSE

За замовчуванням: Вимкнено

Якщо встановлено значення "Вимкнено", повідомлення TxGOOSE1 не публікуються. Якщо встановлено значення GOOSE, повідомлення TxGOOSE1 публікуються у GOOSE форматі МЕК 61850 8 1:2011. Якщо встановлено значення R-GOOSE, повідомлення TxGOOSE1 публікуються у форматі Маршрутизованого GOOSE згідно з МЕК 61850 90-5, а адреса **DST MAC TxGOOSE1** встановлюється на 00 00 00 00 00 00 00 00 і не може бути змінена.

Ім'я GoCB TxGOOSE1

Діапазон: від 0 до 32 символів видимого рядка

За замовчуванням: GoCB011

Введене значення встановлює значення імені блоку керування GOOSE (GoCB) для TxGOOSE1.

Посилання на об'єкт для блоку керування, що складається з конкатенації (об'єднання) рядка "<LDName>/LLN0." та імені блоку керування, публікується в полі "gocbRef" повідомлень TxGOOSE1 і використовується підписниками для розмежування повідомлень TxGOOSE1 від інших повідомлень GOOSE. <LDName> - синтаксична змінна, яка встановлюється як значення налаштування функціонального імені ldName Ведучого логічного пристрою (Master), якщо в цей параметр було введено один або більше символів, інакше значенню параметра IM'Я IED (IED NAME) присвоюється суфікс "Master".

GoID TxGOOSE1

Діапазон для Версії 2: від 0 до 129 символів видимого рядка

Діапазон для Версії 1: від 0 до 65 символів видимого рядка

За замовчуванням: TxGOOSE1

Введене значення встановлює значення "goID", опубліковане у повідомленнях TxGOOSE1, і може бути використане підписниками для розмежування повідомлень TxGOOSE1 від інших повідомлень GOOSE. Спеціальні символи заборонені, такі як <,>, &, ' та ".

Набір даних TxGOOSE1 (TxGOOSE1 DatSet)

Діапазон: Немає, TT6DataSet1, TT6 DataSet2, … TT3DataSet01, TT3 DataSet02, …

За замовчуванням: Немає

Це налаштування вибирає опублікований набір даних, використовуючи у програмі UR Setup вказівник для набору даних. Якщо вибрано "Немає", повідомлення TxGOOSE1 не надсилаються.

Ім'я наборів даних МЕК 61850 налаштовано на Панелі наборів даних, як описано далі.

Деякі набори даних розроблені для класу часу передачі TT6 (3 мс), інші – для класу TT3 (100 мс). Продуктивність TxGOOSE визначається його набором даних. Використовуйте набори даних TT6 для вимкнення та блокування, а набори даних TT3 для повільних автоматичних взаємодій. Ім'я наборів даних 61850 налаштовано на Панелі наборів даних.

Посилання на об'єкт (ObjectReference) до набору даних, що складається з конкатенації рядка "<LDName>/LLN0." та імені набору даних, публікується у полі "datSet" повідомлень TxGOOSE1 і може використовуватися підписниками для розмежування повідомлень TxGOOSE1 від інших повідомлень GOOSE. <LDName> - синтаксична змінна, яка встановлюється як значення налаштування функціонального імені ldName Ведучого логічного пристрою (Master), якщо в цей параметр було введено один або більше символів, інакше значенню параметра IM'Я IED (IED NAME) присвоюється суфікс "Master".

Щоб налаштувати набір даних (DataSet), виберіть його у верхній частині вікна зі спадного списку. У нижній частині вікна перетягніть елементів конфігурації в правий бік. Налаштовані тут набори даних впливають на інші блоки керування Звітами або TxGOOSE, які використовують той же набір даних.

Продуктивність TxGOOSE визначається продуктивністю вибраного набору даних. Якщо вибором є TT3DataSet01, TT3DataSet02, ... можливо, що короткочасні (перехідні) події можуть бути пропущені.

DST MAC-АДРЕСА TxGOOSE1 (TxGOOSE1 DST MAC)

Діапазон: будь-які 12 цифр шістнадцяткового числа

За замовчуванням: 01-0C-CD-01-00-00, якщо РЕЖИМ TxGOOSE1 встановлено на GOOSE, 00-00-00-00-00-00, якщо РЕЖИМ TxGOOSE1 встановлено на R-GOOSE

Якщо **РЕЖИМ TxGOOSE1** встановлено на R-GOOSE, значення цієї уставки не використовується. Якщо для **R-TxGOOSE1 DST IP** встановлено багатоадресну передачу, MAC-адреса призначення отримується з налаштованої IP-адреси багатоадресної передачі. Якщо для **R-TxGOOSE1 DST IP** встановлено одноадресну IP-передачу, UR визначає MAC-адресу призначення за допомогою протоколу ARP. Якщо **R-TxGOOSE1 DST IP** знаходиться в діапазоні будь-якого з налаштованих статичних маршрутів (перший використовуваний статичний маршрут), UR використовує шлюз IP цього статичного маршруту для визначення ("перетворення") MAC-адреси призначення. В іншому випадку UR використовує шлюз за замовчуванням. Те ж саме повторюється на всіх налаштованих портах уставки **ПРИЗНАЧЕННЯ ПОРТУ TXGOOSE1 CPU (TXGOOSE1 CPU PORT ASSIGNMENT)**.

Коли для параметра **РЕЖИМ TxGOOSE1** встановлено значення GOOSE, введене тут значення встановлює MAC-адресу призначення Ethernet в опублікованих повідомленнях TxGOOSE1. Оскільки стандарт вимагає, щоб для адреси був встановлений біт багатоадресної передачі "ДІЙСНО" (TRUE), тобто для другої цифри встановлено непарне число, для переданих повідомлень біт багатоадресної передачі має значення "ДІЙСНО" незалежно від його значення в цій уставці.

MAC-адреса призначення може використовуватися мережею для обмеження доставки повідомлень на вибрані пристрої, які потребують їх отримання, зменшуючи навантаження на мережу. Ця адреса також може бути використана апаратними засобами у пристроях, що отримують повідомлення, для фільтрації повідомлень, які їх не цікавлять, зменшуючи навантаження на процесор. Різні алгоритми фільтрації застосовуються різними пристроями. Стандарт рекомендує враховувати алгоритм, який використовується апаратними засобами приймаючого пристрою, при призначенні адрес групової передачі.

Підписники можуть використовувати цю адресу для розмежування повідомлень TxGOOSE1 від інших GOOSE-повідомлень.

Після запуску реле запити ARP надсилаються на адресу шлюзу (приблизно протягом 30 секунд після запуску реле). Коли отримана відповідь ARP, таблиця ARP оновлюється, а одноадресні повідомлення R-GOOSE публікуються з перетвореною MAC-адресою. Кожні 20 хвилин UR очищає таблицю ARP і відновлює таблицю ARP, надсилаючи запити ARP.

- Якщо маршрутизатор шлюзу в автономному режимі, UR повторно передає ARP-запити з інтервалом в одну секунду протягом 10 секунд, і та ж послідовність повторюється приблизно через шість хвилин, поки не буде отримана відповідь ARP.
- Коли мережевий зв'язок від'єднаний, під час з'єднання UR передає повідомлення ARP для відновлення таблиці ARP, а коли таблиця ARP оновлюється, UR публікує одноадресні повідомлення. Час відновлення може становити до п'яти хвилин для публікації одноадресних повідомлень.
- Кожного разу, коли змінюється конфігурація статичного маршруту, UR передає ARP-запити на нову адресу шлюзу приблизно через 70 секунд після зміни конфігурації статичного маршруту.

Перетворені MAC-адреси відображаються на веб-сторінці UR.

ПРІОРИТЕТ TxGOOSE1 VLAN (TxGOOSE1 VLAN PRIORITY)

Діапазон: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5-4, 6-4, 6-5, 7-4, 7-5, 7-6

За замовчуванням: 4

Коли введене значення дорівнює 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 або 7, значення Пріоритету користувача для вибраного тегу IEEE 802.1Q VLAN, що входить в опубліковані повідомлення TxGOOSE1, встановлюється на таке значення. Коли вводиться одне з двоцифрових значень, вибирається функція динамічного пріоритету: перше повідомлення про подію має в якості значення Пріоритету користувача значення першої цифри, та Пріоритет користувача зменшується з кожним наступним повідомленням до досягнення значення другої цифри. Наприклад, якщо вибране значення становить 7–5, то значення Пріоритету користувача для послідовних повідомлень, що починаються з повідомлення, яке запускається подією, становить 7, 6, 5, 5, 5, 5, 5 і так далі. Не вибирайте динамічний пріоритет, якщо вам потрібна стандартна логіка роботи.

Мережеві пристрої можуть пересилати повідомлення з більш високим значенням пріоритету перед повідомленням із нижчим значенням пріоритету, що прискорює доставку повідомлень з високим пріоритетом у надмірно завантажених мережах. Стандарт рекомендує, щоб повідомлення з високим пріоритетом, наприклад, GOOSE, мали значення пріоритету в діапазоні від 4 до 7.

TxGOOSE1 VLAN ID

Діапазон: від 0 до 4095 з кроком 1

За замовчуванням: 0

Введене значення встановлює значення "VID" для тегу VLAN IEEE 802.1Q, що включений в опубліковані повідомлення TxGOOSE1. VID може використовуватися мережевими пристроями для направлення повідомлень тільки на вибрані пристрої, зменшуючи навантаження на мережу. Значення "VID" 0 і 1 присвоюються IEEE 802.1Q іншим функціям і не повинні використовуватися для GOOSE.

TxGOOSE1 ETYPE APPID

Діапазон: від 0 до 65535 з кроком 1

За замовчуванням: 0

Введене значення встановлює значення "APPID" в опублікованих повідомленнях GOOSE і може використовуватися підписниками для розмежування повідомлень TxGOOSE1 від інших повідомлень GOOSE.

Стандарт резервує значення діапазону від 0 до 16383 для GOOSE типу 1 (Швидкі повідомлення) та резервує значення діапазону від 32768 до 41151 для GOOSE типу 1A (Повідомлення про вимкнення). Деякі підписники можуть обробляти повідомлення в діапазоні типу 1A швидше, ніж повідомлення в діапазоні Типу 1. Стандарт залишає значення (0) за замовчуванням, щоб вказати на відсутність конфігурації. Стандарт наполегливо рекомендує унікальні, орієнтовані на джерело "APPID", у межах даної системи.

TxGOOSE1 CONFREV

Діапазон: від 0 до 4294967295 з кроком 1

За замовчуванням: 1

Введене значення встановлює значення "confRev" в опублікованих повідомленнях GOOSE і може використовуватися підписниками для розмежування повідомлень TxGOOSE очікуваної версії конфігурації від повідомлень іншої версії. Стандарт вимагає збільшувати "CONFREV" кожного разу, коли елементи або порядок опублікованих елементів змінюється. Стандарт зазначає, що значення 0 є зарезервованим.

МІНІМАЛЬНИЙ ЧАС TxGOOSE1 (TxGOOSE1 MIN TIME)

Діапазон: від 0 до 100 мс з кроком 1 мс

За замовчуванням: 4 мс

Якщо введений час не дорівнює нулю, при виявленні зміни значення елементу надсилаються чотири передачі подій, після чого heartbeat-передачі відновляються. Інтервал між передачею першої та другої подій, а також між другою та третьою – це час, встановлений цим параметром. Інтервал між передачею третьої та четвертої подій удвічі більше встановленого часу. Якщо введений час дорівнює нулю, відбувається тільки одна передача події, потім heartbeat-передачі відновляються.

МАКСИМАЛЬНИЙ ЧАС TxGOOSE1 (TxGOOSE1 MAX TIME)

Діапазон: від 1 до 59 с з кроком 1 с

За замовчуванням: 10 с

Цей параметр визначає інтервал часу між heartbeat-повідомленнями, тобто повідомленнями, які періодично надсилаються, якщо ніяких подій не виявлено.

ЧАС ЖИТТЯ TxGOOSE1 (TxGOOSE1 TIME ALLOWED TO LIVE)

Діапазон: від 1 до 60 с з кроком 1 с

За замовчуванням: 20 с

Введене значення встановлює значення "timeAllowedtoLive" (час життя) в опублікованих повідомленнях TxGOOSE1. Стандарт вимагає, щоб підписники виходили з припущення, що відбулася відмова, якщо інше повідомлення TxGOOSE1 не надійшло протягом опублікованого часу "timeAllowedtoLive".

Це налаштування має базуватися на значенні **МАКСИМАЛЬНОГО ЧАСУ TxGOOSE (TxGOOSE MAX TIME)** та допустимій кількості пропусків безперервної доставки повідомлень. Наприклад, якщо heartbeat-час ("сторожовий таймер") становить 10 сек., а відсутність до трьох послідовних повідомлень допустима, зробіть налаштування 10 * 3 + 1 = 31 сек. Додаткова секунда забезпечує, щоб надходження третьої heartbeat-передачі встигало під часове обмеження таймера "TimeAllowedtoLive".

В імпортованому файлі CID, якщо **TXGOOSE1 TIME ALLOWED TO LIVE** становить більше 60 секунд, обмежте значення налаштування до 60 секунд і в журналі SCL з'явиться інформаційний запис.

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОРТУ ПРОЦЕСОРА (ЦП) TxGOOSE1 (TxGOOSE1 CPU PORT ASSIGNMENT)

Діапазон: Вимкнено, Порт-1; Порт-2; Порт-3; Порти -1,2; Порти -2,3; Порти -1,3; Порти -1,2,3

За замовчуванням: Порти-1, 2, 3

Це налаштування застосовується до МЕК 61850 Версії 2.

Це налаштування визначає Порт ETHERNET для передачі TxGOOSE1. Якщо встановлено "Вимкнено", повідомлення TxGOOSE1 не передаються на жодний порт незалежно від стану "GoEna". Якщо встановлено Порт-1, TxGOOSE1 публікується тільки через порт Ethernet-1; при виборі опції Порти-1, 3, той же TxGOOSE1 публікується для обох Портів 1 та 3; і аналогічно, якщо встановлено Порти-1, 2, 3, усі порти публікують TxGOOSE1.

При встановленні **РЕЗЕРВУВАННЯ ПОРТУ 2 (PRT2 REDUNDANCY)** в режим автоматичного введення резерву (АВР) або режим паралельного резервування (PRP), **ПРИЗНАЧЕННЯ ПОРТУ ПРОЦЕСОРА (ЦП) TxGOOSE1** потрібно встановити на порти 2 і 3 (Порти-2,3).

Також конфігурація Порту 3 у файлі CID ігнорується. Елементи Порту 3 "ConnectedAP" не мають значення, оскільки порти 2 та 3 використовують MAC-адресу, IP-адресу та маску порту 2.

IP-КЛАС R-TxGOOSE1 (R-TxGOOSE1 IP CLASS)

Діапазон: від 0 до 256 з кроком 1

За замовчуванням: 46

Це налаштування застосовується до МЕК 61850 Версії 2.

Якщо налаштування **РЕЖИМУ TxGOOSE1 (TxGOOSE1 MODE)** відрізняється від R-GOOSE, значення цього параметра не використовується. В іншому випадку це налаштування вибирає значення Точки коду диференційованих послуг - DSCP IPv4 (раніше називалося Тип Сервісу "TypeOfService" - TOS). Це значення забезпечує пріоритетну маршрутизацію, якщо підтримується у маршрутизаторах. Значення за замовчуванням призначене для безперешкодної переадресації (Expedited Forwarding) (101110B, 46 або 2EH).

R-TxGOOSE1 DST IP

Діапазон: від 0.0.0.0 до 255.255.255.255 з кроком 1

За замовчуванням: 224.0.0.0

Це налаштування застосовується до МЕК 61850 Версії 2.

Якщо налаштування **РЕЖИМУ TxGOOSE1 (TxGOOSE1 MODE)** відрізняється від R-GOOSE, значення цього параметра не використовується. В іншому випадку це налаштування визначає призначення IP-адреси для R-TXGOOSE1, що введене у Стандартний формат адрес IPV4. IP-адреса пункту призначення має бути дійсною багатоадресною або одноадресною IP-адресою. Значення, вказане в цьому налаштуванні, відображається у 32-бітному полі заголовка IPv4 для IP-адреси пункту призначення під час публікації R-GOOSE1.

За замовчуванням IP-адреса 224.0.0.0 є зарезервованою, а отже, не є дійсною IP-адресою багатоадресної передачі.

Джерело IP-адреси – це порт UR, з якого передаються повідомлення R-GOOSE.

БЕЗПЕКА R-TxGOOSE1 (R-TxGOOSE1 SECURITY)

Діапазон: Немає, Підпис, Підпис та Криптографічне шифрування

За замовчуванням: Немає

Це налаштування застосовується до МЕК 61850 Версії 2.

Це налаштування визначає рівень безпеки (автентифікації/криптографічного шифрування), що використовується для TxGOOSE1. "Немає" вказує, що жодні механізми захисту не повинні використовуватися. "Підпис" визначає тільки підпис (без криптографічного шифрування). "Підпис та Криптографічне шифрування" визначає, що слід використовувати як підпис, так і криптографічне шифрування.

RxGOOSE

Перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Зв'язок > МЕК 61850 > GOOSE > RxGOOSE > Повідомлення RxGOOSE (Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > GOOSE > RxGOOSE > RxGOOSE Messages).**

GOOSE є ефективним методом одночасної високошвидкісної доставки інформації про характерні події підстанції видавничим пристроєм більш ніж одному пристрою підписки. RxGOOSE є елементом UR, який реалізує сервіс підписки одиночного повідомлення GOOSE МЕК 61850. Функція публікації у пристроях UR виконується елементами TxGOOSE, як описано в попередньому пункті.

Кожен пристрій UR з опцією кодів замовлення МЕК 61850 має 64 елементи RxGOOSE. Кожен елемент RxGOOSE може підписатися на повідомлення GOOSE від вказаного видавця. Кожен RxGOOSE може використовувати або оригінальний формат, визначений у МЕК 61850 8 1:2011, або формат маршрутизованого GOOSE (R-GOOSE; МЕК 61850 Версія 2), визначений у МЕК TR 61850-90-5:2012. Елементами підписаних повідомлень можуть бути Об'єкти даних, Субоб'єкти даних, Атрибути та Субатрибути даних (DataObjects, SubDataObjects, DataAttributes або SubAttributes). У режимі E2-2.0 елементи обмежуються базовими типами BOOLEAN, FLOAT32, INT32, Dbpos, TimeStamp або Quality. Кожне підписане повідомлення може містити до 64 значень. Елемент може бути структурою, що містить кілька значень; зауважте, що радше число значень, ніж кількість елементів, обмежено до 64.

Існує можливість підписки на повідомлення GOOSE з будь-якого пристрою будь-якого виробника, в яких реалізовано сервіс публікації GOOSE МЕК 61850 Версії 1.0 або 2.0 або сервіс R-GOOSE 61850-90-5 (МЕК 61850 Версія 2). UR приймає як кодовані GOOSE повідомлення змінної довжини, зазначені у МЕК 61850 8 1:2004, так і повідомлення з кодуванням GOOSE з фіксованою довжиною, як зазначено в пункті A.3 МЕК 61850 8 1:2011.

Кожен увімкнений RxGOOSE відстежує переривання повідомлень GOOSE, на які він підписаний, на основі значення в полі "timeAllowedtoLive" останнього отриманого повідомлення. Якщо нове повідомлення не було отримано протягом цього інтервалу часу, RxGOOSE припускає, що з'єднання було втрачено. Операнди FlexLogic (наприклад, RxGOOSE1 On, RxGOOSE1 Off) відображають стан кожного з'єднання RxGOOSE. З'єднання RxGOOSE також вважається втраченим після того, як UR закінчує перезапуск до отримання повідомлення. При втраті з'єднання RxGOOSE запускається загальна самодіагностика RxGOOSE.

Повідомлення, що містять значення "дійсно" (true) у полі "ndsCom", ніколи не приймаються. Повідомлення, що містять значення "дійсно" (true) у полі моделювання (тестове поле у повідомленнях Версії 1.0), приймаються лише тоді, коли для налаштування UR **Функція режиму діагностики** встановлено значення "Діагностика" (Test) або "Блокування діагностики" (Test-Blocked).

Повідомлення RxGOOSE можна отримувати за допомогою порту Ethernet Модуля ЦП пристрою UR.

Виберіть **Налаштування > Налаштування пристрою > Зв'язок > МЕК 61850 > GOOSE > RxGOOSE > Повідомлення RxGOOSE > RxGOOSE1 (Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > GOOSE > RxGOOSE > RxGOOSE Messages > RxGOOSE1)** для доступу до налаштувань, що визначають, які повідомлення буде отримувати перший елемент RxGOOSE. Налаштування та функціональність для інших RxGOOSE є аналогічними. Доступні наступні налаштування. Вони дозволяють RxGOOSE1 розпізнавати повідомлення GOOSE, які він повинен приймати. Більшість цих налаштувань автоматично налаштовуються програмним забезпеченням UR Setup, коли здійснюється асоціювання з логічним (булевим) входом RXGOOSE, Входом DPS RxGOOSE та/або Аналоговим входом RxGOOSE, як описано в наступних пунктах. Для МЕК 61850 Версії 2, налаштування **РЕЖИМУ ПРИЙОМУ R-RxGOOSE1 (R-RxGOOSE1 RECEPTION MODE), БЕЗПЕКИ R-RxGOOSE1 (SECURITY R-RxGOOSE1) та IP-АДРЕСА ДЖЕРЕЛА R-RxGOOSE (SRC IP R-RxGOOSE)** потрібно заповнити вручну, оскільки інформація не міститься у SCL видавця. Уставки тільки для читання відображаються сірим кольором.

Рисунок 5-27: Панель повідомлень МЕК 61850 RxGOOSE (Версія 2)

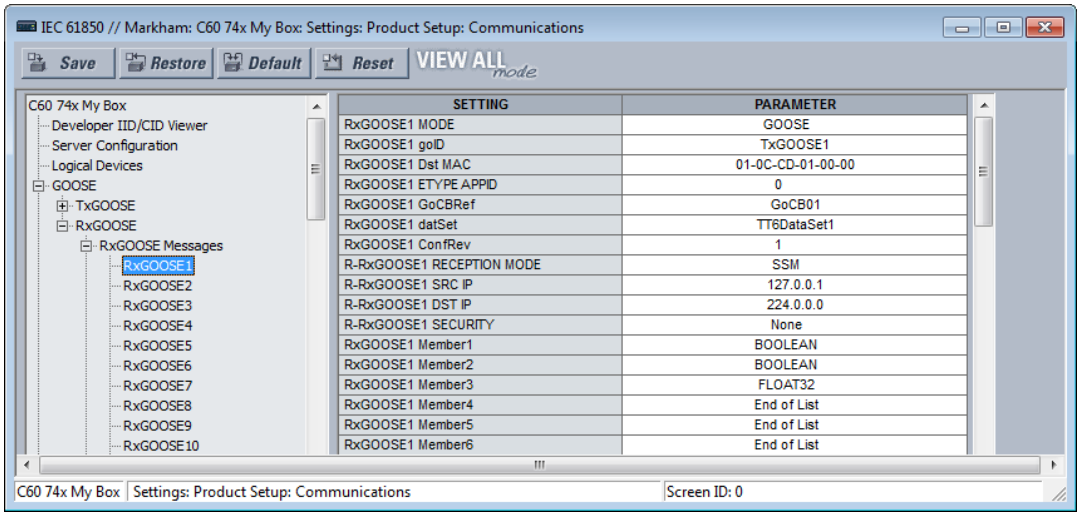

РЕЖИМ RxGOOSE1

Для Версії 2: GOOSE Головного ЦП, R-GOOSE Головного ЦП

Для Версії 1: GOOSE

За замовчуванням: GOOSE Головного ЦП

Якщо встановлено значення "GOOSE Головного ЦП" (Main CPU GOOSE), реле підписується на повідомлення RxGOOSE1, якщо вони отримані на будь-якому з трьох портів Головного ЦП і, якщо вони відповідають формату GOOSE згідно з МЕК 61850-8-1:2011.

Якщо встановлено значення "R-GOOSE Головного ЦП " (Main CPU R-GOOSE), реле підписується на повідомлення RxGOOSE1, якщо вони отримані на будь-якому з трьох портів Головного ЦП і, якщо вони відповідають формату R-GOOSE згідно з МЕК 61850-90-5.

RxGOOSE1 goID

Діапазон: від 0 до 129 символів видимого рядка

За замовчуванням: порожній рядок

Якщо введене значення має один або більше символів, поле "goID" вхідних повідомлень GOOSE повинно точно відповідати цьому значенню для того, щоб повідомлення було прийняте як дійсне повідомлення RxGOOSE1. Якщо введене значення є порожнім рядком, RxGOOSE1 не перевіряє значення, отримане в полі "goID". Спеціальні символи заборонені, такі як <,>, &, ' та ".

Якщо видавець є пристроєм серії UR 7.3x, цей параметр повинен відповідати значенню налаштування **GoID TxGOOSE** видавця.

Dst MAC-АДРЕСА RxGOOSE1

Діапазон: будь-які 12 цифр шістнадцяткового числа

За замовчуванням: 01-0C-CD-01-00-00

Коли налаштуванням **РЕЖИМУ RXGOOSE1 (RxGOOSE1 MODE)** є R-GOOSE, значення цього налаштування не використовується, адреса призначення Управління доступом до засобів середовища передачі даних (MAC) для повідомлень RxGOOSE1 розраховується на основі **IP-адреси DST RxGOOSE (RxGOOSE DST IP)**. В іншому випадку встановіть це налаштування на MAC-адресу видавця. Тільки отримані повідомлення GOOSE, що мають MAC-адресу, рівну цьому значенню, приймаються як дійсні повідомлення RxGOOSE1. Введена нульова адреса вимикає RxGOOSE1.

Якщо видавець є пристроєм серії UR 7,3x, цей параметр повинен відповідати значенню налаштування **DST MAC-АДРЕСА TxGOOSE** видавця.

RxGOOSE1 ETYPE APPID

Діапазон: від 0 до 65535 з кроком 1

За замовчуванням: 0

Якщо введене значення не дорівнює нулю, поле APPID вхідних повідомлень GOOSE повинно точно відповідати цьому значенню для повідомлення, яке приймається як дійсне повідомлення RxGOOSE1. Якщо введене значення дорівнює нулю, RxGOOSE1 не перевіряє значення, отримане в полі APPID.

Якщо видавець є пристроєм серії UR 7,3x, цей параметр повинен відповідати значенню налаштування **ETYPE APPID TxGOOSE** видавця.

RxGOOSE1 GoCBRef

Діапазон: від 0 до 129 буквено-цифрових символів, підкреслення, коса риска та символи періоду, починаючи з символу альфа

Поле "gocbRef" вхідних повідомлень GOOSE повинно відповідати цьому значенню для того, щоб повідомлення було прийняте як дійсне повідомлення RxGOOSE1. Якщо введене значення є порожнім рядком, RxGOOSE1 вимкнено. Якщо це не порожній рядок, запис повинен бути "ACSI ObjectReference" на блоку керування публікацією у форматі:

<LDName>/LLN0.<GoCBName>

де <LDName>- ім'я, пов'язане з функцією, якщо логічний пристрій, що містить блок керування публікацією, має налаштоване "ldName", в іншому випадку ім'я, пов'язане з пристроєм, цього логічного пристрою, а <GoCBName> - ім'я блоку керування публікацією.

Пристрій B90 переводить формат ACSI, потрібний для цього налаштування, у формат MMS, який використовується у повідомленнях GOOSE:

<LDName>/LLN0GO<GoCBName>

Якщо видавець є пристроєм серії UR 7.3x або 7.40, <LDName> - це значення налаштування ldName Ведучого (Master) функціонального видавця, якщо цей параметр не порожній, в іншому випадку це значення IM'Я IED (IED NAME) видавця з суфіксом "Ведучий" (Master). Якщо видавець є пристроєм серії UR 7.3x, <GoCBName> - це "GoCB", що має суфікс з двозначним номером екземпляра TxGOOSE, наприклад, "GoCB01". Якщо видавець є пристроєм серії UR 7.40, <GoCBName> є таким, як зазначено раніше в пункті TxGOOSE цього розділу.

Набір даних RxGOOSE1 (RxGOOSE1 datSet)

Діапазон: від 0 до 32 буквено-цифрових символів, підкреслення, починаючи з символу альфа

За замовчуванням: порожній рядок

Якщо введене значення має один або більше символів, поле "datSet" вхідних повідомлень GOOSE повинно точно відповідати цьому значенню з префіксом <LDName>/LLN0 $, щоб повідомлення було прийняте як дійсне повідомлення RxGOOSE1. <LDName> є таким, як вказано в налаштуваннях "GoCBRef" RxGOOSE вище. Якщо введене значення є порожнім рядком, RxGOOSE1 не перевіряє значення, отримане в полі "datSet". Якщо видавець є пристроєм серії UR 7.3x, встановіть це налаштування на значення налаштування імені видавця DataSetxx, де xx – номер екземпляра набору даних, вибраного налаштуванням **datSet TxGOOSE** видавця. Якщо видавець є пристроєм серії UR 7.40, "datSet" є таким, як зазначено в пункті "Набори даних" цього розділу.

RxGOOSE1 ConfRev

Діапазон: від 0 до 4294967295 з кроком 1

За замовчуванням: 1

Якщо введене значення не дорівнює нулю, поле "confRev" вхідних повідомлень GOOSE повинно точно відповідати цьому значенню для того, щоб повідомлення приймалося як дійсне повідомлення RxGOOSE1. Якщо введене значення дорівнює нулю, RxGOOSE1 не перевіряє значення, отримане в полі "confRev".

Якщо видавець є пристроєм серії UR 7.3x, встановіть це налаштування відповідно до значення налаштування **ConfRev TxGOOSE** видавця.

РЕЖИМ ПРИЙОМУ R-RxGOOSE1 (R-RxGOOSE1 RECEPTION MODE)

Діапазон: SSM, ASM, Одноадресна передача (Unicast)

За замовчуванням: SSM

Це налаштування застосовується до МЕК 61850 Версії 2.

Якщо налаштування **РЕЖИМ RXGOOSE1 (RxGOOSE1 MODE)** відрізняється від R-GOOSE, значення цього налаштування не використовується. В іншому випадку воно вибирає режим прийому R-GOOSE.

РЕЖИМ ПРИЙОМУ R-RXGOOSE визначає діапазон **IP-АДРЕСИ DST R-RxGOOSE**. Якщо встановлена Групова передача з налаштуванням джерела (SSM), параметр **IP DST R-RxGOOSE** повинен знаходитися в діапазоні від 232.0.0.1 до 232.255.255.255. Якщо встановлена Групова передача з довільного джерела (ASM), параметр **IP DST R-RxGOOSE** повинен знаходитися в діапазоні від 224.0.0.1 до 239.255.255.255, виключаючи діапазон SSM. Зауважте, що діапазон SSM знаходиться всередині діапазону ASM і, таким чином, використання ASM виключає діапазон SSM. За замовчуванням призначення IP-адреси 224.0.0.0 зарезервовано, а отже, не є дійсною IP-адресою багатоадресної передачі.

Режими прийому пов'язані з прийомом Рівня-3 (Layer-3) R-GOOSE від маршрутизаторів/WAN. Підписка на багатоадресну передачу R-GOOSE підтримується за допомогою IGMP незалежної від протоколу багатоадресної передачі (PIM). Він доступний у режимі Групової передачі з налаштуванням джерела (SSM) або у будь-якому режимі Групової передачі з довільного джерела (ASM). Також можна використовувати режим одноадресної передачі Unicast (через UDP). У випадку багатоадресної передачі (SSM або ASM на основі IGMPv3) абонентський пристрій R-GOOSE запитує маршрутизатор останньої транзитної ділянки (LHR) підписатись на конкретну групу багатоадресної передачі.

Якщо видавець використовує IP-адресу одноадресного призначення для цього R-GOOSE, тоді встановіть для **РЕЖИМУ ПРИЙОМУ R-RXGOOSE1** значення одноадресної передачі - Unicast. В іншому випадку встановіть для **РЕЖИМУ ПРИЙОМУ R-RXGOOSE1** режим SSM або ASM, використовуваний локальними маршрутизаторами/брандмауерами.

NOTE Коли для **РЕЖИМУ ПРИЙОМУ R-RxGOOSE1** встановлено значення SSM або ASM, пристрій B90 кожні 60 секунд надсилає звіт групи приєднання IGMP (джерело, що стосується SSM) і відповідає на загальні запити IGMP, видані маршрутизатором.

IP-АДРЕСА ДЖЕРЕЛА R-RxGOOSE (SRC IP R-RxGOOSE1)

Діапазон: від 0.0.0.0 до 255.255.255 з кроком 1

За замовчуванням: 127.0.0.1

Це налаштування застосовується до МЕК 61850 Версії 2.

Якщо налаштування **РЕЖИМ RXGOOSE1 (RxGOOSE1 MODE)** відрізняється від R-GOOSE, значення цього налаштування не використовується. Коли налаштуванням **РЕЖИМУ RXGOOSE1** є R-GOOSE, а налаштуванням **РЕЖИМУ ПРИЙОМУ R-RXGOOSE (R-RxGOOSE RECEPTION MODE)** – ASM, значення цього параметра не використовується. В іншому випадку поле IP-адреси Джерела для вхідних повідомлень R-GOOSE повинно точно відповідати цьому значенню для того, щоб повідомлення було прийняте як дійсне повідомлення RxGOOSE1. Встановіть це налаштування на значення IP-адреси джерела, яку використовує видавець. Для видавців UR це значення знаходиться в налаштуванні IP-АДРЕСА ПОРТУ# (PRT# IP ADDRESS).

Пристрій UR не здійснює валідації введеної адреси. За замовчуванням IP-адреса 127.0.0.1 – є зарезервованою, та не є дійсною IP-адресою. Введіть дійсну IP-адресу джерела.

IP-АДРЕСА DST RxGOOSE (DST IP R-RxGOOSE1)

Діапазон: від 0.0.0.0 до 255.255.255 з кроком 1

За замовчуванням: 224.0.0.0

Це налаштування застосовується до МЕК 61850 Версії 2.

Якщо налаштування **РЕЖИМУ RXGOOSE1 (RxGOOSE1 MODE)** відрізняється від R-GOOSE, значення цього налаштування не використовується. Інакше поле IP-адреси призначення для вхідних повідомлень R GOOSE повинне точно відповідати цьому значенню для того, щоб повідомлення було прийняте як дійсне повідомлення RxGOOSE1. Встановіть це налаштування на те саме значення, що і IP-адреса пункту призначення видавця R-GOOSE. Для видавців UR це значення встановлюється в налаштуванні R-TxGOOSE# DST IP.

IP-адреса пункту призначення повинна бути дійсною IP-адресою багатоадресної або одноадресної передачі. UR не здійснює валідації введеної адреси. За замовчуванням IP-адреса 224.0.0.0 зарезервована, а отже, не є дійсною IP-адресою багатоадресної передачі.

БЕЗПЕКА R-RxGOOSE1

Діапазон: Немає, Підпис, Підпис та Криптографічне шифрування

За замовчуванням: Немає

Це налаштування застосовується до МЕК 61850 Версії 2.
Це налаштування визначає рівень безпеки (автентифікації/криптографічного шифрування), що використовується для RxGOOSE1. "Немає" вказує, що жодні механізми захисту не повинні використовуватися. "Підпис" визначає тільки підпис (без криптографічного шифрування). "Підпис та Криптографічне шифрування" визначає, що слід використовувати як підпис, так і криптографічне шифрування. Зазвичай це налаштування встановлене відповідно до методу безпеки видавця GOOSE.

Елемент 1 RxGOOSE1

Діапазон: Кінець списку, BOOLEAN, INT8U, INT16U, INT32U,FLOAT32, INT32, Dbpos (DPS), Quality, TimeStamp, ENUM, STRUCT

За замовчуванням: Кінець списку (End of List)

Це налаштування визначає тип, яким повинен бути перший елемент вхідних повідомлень GOOSE для того, щоб повідомлення було прийняте як дійсне повідомлення RxGOOSE1. Існують аналогічні налаштування для кожного з 64 елементів, на які UR може підписатися в даному повідомленні GOOSE. Елемент перед налаштуванням першого елементу, встановлений на "Кінець списку", повинен бути останнім елементом повідомлення, щоб повідомлення було прийняте як дійсне повідомлення RxGOOSE1.

Якщо видавець є пристроєм серії UR 7.3x або 7.40, встановіть ці налаштування відповідно до основного типу елементів набору даних видавця, вибраних налаштуванням **datSet TxGOOSE** видавця.

Якщо набір даних видавця включає елементи зі структурованими даними, тобто атрибути даних, субоб'єкти даних та/або атрибути даних з субатрибутами даних, конфігурація повинна використовувати одну з нових сторінок UR 7.40 Setup Входів RxGOOSE. У цьому випадку налаштування "Елемент" відображається як ім'я, пов'язане з пристроєм, яке використовується для публікації IED об'єкта даних або атрибута даних у стандартному форматі SCSM (наприклад, Publisher1LD1/LLN0STOff$stVal).

Зауважте, що набір даних може містити щонайбільше 64 базових значень атрибутів даних і, що один структурований об'єкт даних або атрибут може містити кілька базових значень атрибутів даних. Програмне забезпечення UR Setup не дозволяє вводити більше 64 базових значень атрибутів даних, в цьому випадку налаштування останніх декількох елементів не можуть бути змінені з Кінця списку.

Зверніть увагу, що саме ім'я видавця не містить усієї інформації, необхідної для підписки, додаткова інформація про інформаційну модель видавця зберігається в іншому місці. З цієї причини введення імені вручну не підтримується.

NOTE

Якщо ця уставка налаштована вручну, "Структура" та "Перелік" ("Struct" та "Enum") не доступні для вибору. Однак ці два значення є заповнювачами в програмному забезпеченні, коли **Елементи RxGOOSE1 (RxGOOSE1 Members)** налаштовуються за допомогою параметра ДОДАТИ ПРИСТРІЙ IED (ADD IED) (через файл SCL видавця) на екрані Логічних/DPS/Аналогових входів RxGOOSE (Boolean/DPS/Analog).

Входи RxGOOSE

Значення, отримані елементами RxGOOSE, потребують конвертації в операнди FlexLogic або FlexAnalog, щоб вони могли бути використані іншими елементами UR. Така конверсія виконується логічними елементами RxGOOSE Boolean, RxGOOSE DPS та аналоговими елементами RxGOOSE Analog. Кожен логічний (булевий) RxGOOSE може конвертувати значення заданої логічної величини, отриманої заданим RxGOOSE, в операнд FlexLogic. Кожен RxGOOSE DPS може конвертувати значення заданого Dbpos (Подвійного бітового положення) у чотири операнди FlexLogics, по одному для кожного з чотирьох можливих станів Dbpos. Кожен аналоговий RxGOOSE може конвертувати значення заданого елементу FLOAT32, INT8U, INT16U, INT32U, INT32 та ENUM в операнд FlexAnalog. Кожен з цих операндів повертається до свого стану за замовчуванням, коли втрачається зв’язок RxGOOSE. Інші типи значень можуть бути присутніми в підписаних повідомленнях GOOSE, але їх не можна конвертувати в операнди.

Коли Вхід RxGOOSE відображається у вигляді величини у повідомленні GOOSE, пов'язане значення "q" піддається валідації, якщо значення "q" включене в це повідомлення GOOSE як частина об'єкта даних, або якщо це частина того самого набору даних. Для такого автоматичного відображення індекс відповідного значення якості можна побачити у полі елементу RxGOOSE тільки для читання.

Елементи RxGOOSE Boolean, RxGOOSE DPS та RxGOOSE Analog відображаються у різних об'єктах даних у <iedName> Master/GGIO3. Це дозволяє зчитувати їх значення за допомогою MMS і дозволяє створювати посилання на них у файлах SCL. GGIO3 не має налаштувань, а також не відображається у програмному забезпеченні EnerVista UR Setup. Для отримання докладнішої інформації про GGIO3 див. у "Керівній настанові щодо зв'язку для серії пристроїв UR".

Для кожного налаштованого входу RxGOOSE, UR контролює відповідний атрибут якості, якщо він доступний. Значення Входу RxGOOSE повертається до значення за замовчуванням:

- Якщо біти достовірності атрибута якості "q.validity" є недійсними;
- Якщо біти достовірності атрибута якості викликають сумніви (є неперевіреними);
- Якщо встановлено тестовий біт атрибута якості і **режим IED (IED Mode)** відрізняється від режиму "Діагностики" або "Блокування діагностики".

Коли уставка **Режиму IED** встановлена як "Діагностика" (Test) або "Блокування діагностики" (Test-Blocked), біт "q.test" не піддається валідації. Це означає, що коли реле знаходиться в режимі Діагностики або Блокування діагностики, "q.test = False (Хибне)" тлумачиться так само, як "q.test = True (Дійсне)".

Коли Вхід RxGOOSE Boolean/DPS/Analog відображається на віддаленому вході повідомлення GOOSE за допомогою SCL файлу видавця, UR автоматично відображає та контролює відповідний елемент якості наступним чином:

- Якщо набір даних видавця включає елементи зі структурованими даними;
- Якщо набір даних видавця включає атрибути даних і пов'язаний атрибут якості, доступний у тому самому наборі даних (у будь-якій послідовності).

Якщо елемент набору даних видавця, який відображається на вході RxGOOSE, представляє собою структуровані дані, атрибут якості вбудовується в ту ж структуру.

Якщо елемент набору даних видавця, який відображається на вході RxGOOSE, є атрибутом даних, UR сканує решту атрибутів у цьому наборі даних видавця для вибору відповідного атрибута якості.

Налаштування підписок

Підписки налаштовуються на панелях входів RxGOOSE Boolean, RxGOOSE DPS та RxGOOSE Analog.

Передбачено кнопки **Додати IED** та **Видалити IED (Add IED** та **Remove IED)**. Кнопка **Додати IED** дозволяє використовувати файли SCL, включаючи ICD, CID та SCD (підтримується у версії 7.40 та пізніших версіях). При імпорті файлів SCL для Версії 1 IP-адреса в елементі ConnectedAP повинна відповідати одній IP-адресі пристрою, тоді як для Версії 2 повинна співпадати одна з трьох IP-адрес у елементі ConnectedAP. Якщо формат файлу SCD, система перераховує всі IED-пристрої всередині файлу SCD і дозволяє користувачеві вибрати ті, які потрібно додати. На рисунку показано вибір, зроблений під час імпортування файлу CID за допомогою функції **Додати IED**.

Прапорець **"НЕ встановлювати за замовчуванням ID Віддаленого Входу ..." ("Do NOT default Remote Input ID...")** застосовується під час налаштування підписки на GOOSE. Він визначає, чи збережено чи встановлено значення за замовчуванням для поля **ID**. Якщо увімкнено, **ID** зберігається. Якщо вимкнено, ID встановлено за замовчуванням. Наприклад, ви змінюєте поле **ID** з "RxG Bool1" на "RxG Bool1west" і зміна зберігається, якщо прапорець увімкнено. Прапорець застосовується для перетягування, ручного налаштування, ручного видалення, видалення з використанням кнопки **Видалити IED (Remove IED)** і при натисканні кнопки **За Замовчуванням (Default)** на панелі повідомлень RxGOOSE. Кнопки **За Замовчуванням** і **Скидання (Reset)** на панелях входів RxGOOSE Boolean, RxGOOSE DPS та RxGOOSE Analog встановлюють усі налаштування на панелі на значення за замовчуванням, включаючи **ID**, незалежно від прапорця. Прапорець доступний для пристроїв UR версії 7.4x та пізніших версій.

Щоб підписатися:

1. Натисніть кнопку **Додати IED** та імпортуйте файл.
2. Розгорніть записи, клацнувши на кнопку +.
3. Перетягніть запис у поле **Підписаний на (Subscribed to)**. Програмне забезпечення перевіряє наявність дублікатів.

Більшість уставок налаштовується за допомогою функції перетягування. Введіть вручну налаштування ID, СТАНУ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ та ПОДІЇ, коли заводські значення за замовчуванням є неприйнятними.

У наведеному прикладі всі записи внизу екрана були додані до стовпця підписки.

Рисунок 5-28: Підписка RxGOOSE

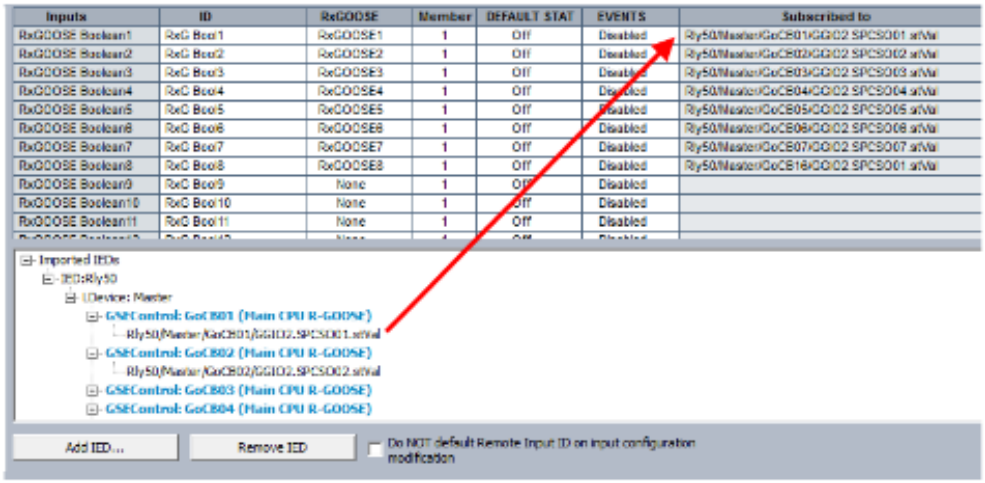

Логічні входи RxGOOSE

Перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Зв'язок > МЕК 61850 > GOOSE > RxGOOSE > Логічні входи RxGOOSE (Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > GOOSE > RxGOOSE > RxGOOSE Boolean Inputs)**.

Кількість логічних (віддалених) входів RxGOOSE Boolean становить 256.

Рисунок 5-29: Панель логічних (булевих) входів RxGOOSE (Версія 2)

Як було зазначено раніше, більшість налаштувань конфігурується шляхом перетягування. Введіть вручну налаштування ID, СТАНУ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ та ПОДІЇ, коли заводські значення за замовчуванням є неприйнятними.

RxGOOSE Boolean1 ID

Діапазон: від 0 до 20 символів

За замовчуванням: RxG Bool1

Це налаштування дозволяє користувачеві призначити описовий текст імені операнда FlexLogic логічного входу RxGOOSE Boolean1. Повна назва операнда – це значення цього налаштування з додаванням "Увімкнено" (On). На стандартній та поліпшеній передній панелі відображаються перші 17 символів цього налаштування плюс "Увімкнено", щоб відповідати 20-символьному дисплею.

Значення налаштування автоматично заповнюється і відображається тільки для читання для якості, що відображається на налаштованому віддаленому вході.

RxGOOSE Boolean1 RxGOOSE

Діапазон: Немає, RxGOOSE1, RxGOOSE2, і так далі

За замовчуванням: Немає

Це налаштування вибирає RxGOOSE, що містить значення, яке керує операндом FlexLogic RxGOOSE Boolean1. Якщо встановлено значення "Немає", операнд FlexLogic RxGOOSE Boolean1 приймає стан за замовчуванням.

Значення налаштування автоматично заповнюється і відображається тільки для читання для якості, що відображається на налаштованому віддаленому вході.

Елемент RxGOOSE Boolean1

Діапазон: від 1 до 64 з кроком 1

За замовчуванням: 1

Це налаштування вибирає елемент повідомлення GOOSE, який керує операндом FlexLogic RxGOOSE Boolean1. Встановлення 1 вибирає перший елемент, 2 вибирає другий елемент і так далі. Введення числа, що перевищує кількість елементів у повідомленні, і введення числа елементу, який не містить логічного значення (BOOLEAN), призводить до того, що операнд FlexLogic RxGOOSE Boolean1 приймає стан за замовчуванням. У стовпці "Підписаний на..." ідентифікується конкретний підписаний логічний елемент Boolean, навіть якщо елемент – це структура, що містить більше одного логічного значення (Boolean).

Значення налаштування автоматично заповнюється і відображається тільки для читання для якості, що відображається на налаштованому віддаленому вході.

СТАН ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ RxGOOSE Boolean1

Діапазон: Увімкнено, Вимкнено, Останній/Увімкнено, Останній/Вимкнено

За замовчуванням: Вимкнено

Це налаштування вибирає логічний стан для операнда FlexLogic RxGOOSE Boolean1, якщо UR тільки що завершив запуск і вибраний RxGOOSE ще не отримав повідомлення або вибраний RxGOOSE втратив зв'язок з видавцем. Доступні наступні варіанти:

– значення "Увімкнено" (On) скидає значення входу за замовчуванням до логічного 1;
– значення "Вимкнено" (Off) скидає значення входу за замовчуванням до логічного 0;
– "Останній/Увімкнено" заморожує вхід у випадку втрати з'єднання. Якщо останній стан невідомий, наприклад, після увімкнення UR, але до першого зв'язку, значення входу за замовчуванням скидається до логічного 1. Коли зв'язок відновиться, вхід стає повністю функціональним.
– "Останній/Вимкнено" заморожує вхід у випадку втрати з'єднання. Якщо останній стан невідомий, наприклад, після увімкнення UR, але до першого зв'язку, значення входу за замовчуванням скидається до логічного 0. Коли зв'язок відновиться, вхід стає повністю функціональним.

ПОДІЇ RxGOOSE Boolean1

Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

За замовчуванням: Вимкнено

Це налаштування вибирає, чи переходи від стану "Вимкнено" до стану "Увімкнено" операнда FlexLogic RxGOOSE1 Boolean1 записуються реєстратором подій. Якщо встановлено значення "Увімкнено", переходи станів від "Вимкнено" до "Увімкнено" записуються. Переходи від "Увімкнено" до "Вимкнено" ніколи не записуються, навіть якщо події увімкнено.

Входи сигналів двоелементного стану (DPS) RxGOOSE

Перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Зв'язок > МЕК 618560 > GOOSE > RxGOOSE > Входи DPS RxGOOSE (Settings > Product Setup > Communications > IEC 618560 > GOOSE > RxGOOSE > RxGOOSE DPS Inputs)**.

Рисунок 5-30: Панель Входів сигналів двоелементного стану (DPS) RxGOOSE (Версія 2)

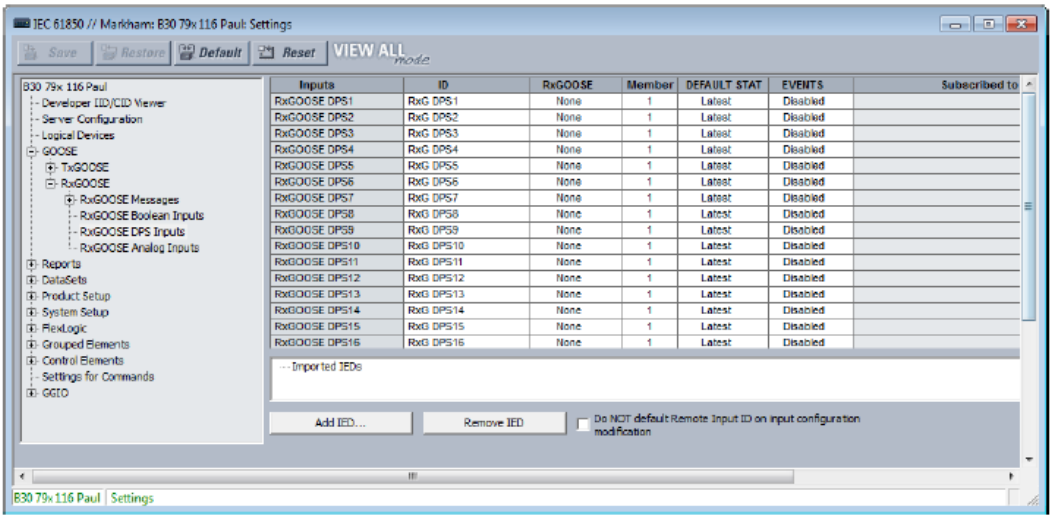

Як було зазначено раніше, більшість налаштувань конфігуруються перетягуванням. Введіть вручну налаштування ID, СТАНУ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ та ПОДІЇ, коли заводські значення за замовчуванням є неприйнятними.

RxGOOSE DPS1 ID

Діапазон: від 0 до 20 символів

За замовчуванням: RxG DPS1

Це налаштування дозволяє користувачеві призначити описовий текст іменам чотирьох операндів FlexLogic RxGOOSE DPS1. Повна назва операнда – це значення цього налаштування з додаванням "Проміжний", (Interm), "Увімкнено" (On), "Вимкнено" (Off) або "Невизначений" (Bad). На стандартній та поліпшеній передній панелі відображаються перші 13 символів цього налаштування плюс суфікс стану, щоб відповідати 20-символьному дисплею.

RxGOOSE DPS1 RxGOOSE

Діапазон: Немає, RxGOOSE1, RxGOOSE2 і так далі

За замовчуванням: Немає

Це налаштування вибирає повідомлення GOOSE, що містить значення, яке керує операндом FlexLogic RxGOOSE DPS1. Якщо встановлено значення "Немає", операнд FlexLogic RxGOOSE DPS1 приймає стан за замовчуванням.

Елемент DPS1 RxGOOSE

Діапазон: від 1 до 64 з кроком 1

За замовчуванням: 1

Це налаштування вибирає елемент повідомлення GOOSE, який керує операндом FlexLogic RxGOOSE DPS1. Встановлення 1 вибирає перший елемент, 2 вибирає другий елемент і так далі. Введення числа, що перевищує кількість елементів у повідомленні, і введення числа елементу, який не містить "Dbpos", призводить до того, що операнд FlexLogic RxGOOSE DPS1 приймає стан за замовчуванням. У випадку, якщо елемент є структурою, що містить більше одного "Dbpos", у стовпці "Підписаний на.." ідентифікується конкретний підписаний логічний елемент "Dbpos".

СТАН ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ DSP1 RxGOOSE

Діапазон: Проміжний стан, Вимкнено, Увімкнено, Невизначений стан, Останній

За замовчуванням: Останній

Це налаштування вибирає логічний стан для атрибута даних "@Master/GGIO3.IndPos01.stVal" та операндів FlexLogics DPS, коли UR тільки що завершив запуск і вибраний RxGOOSE ще не отримав повідомлення, та якщо RxGOOSE втратив зв'язок із видавцем. Коли для налаштування вибрано "Останній", значення "@Master/GGIO3.IndPosψψ.stVal" стає Проміжним станом, коли UR тільки що завершив запуск і вибраний RxGOOSE ще не отримав повідомлення, і приймає останнє отримане значення, якщо RxGOOSE втрачає зв'язок із видавцем.

ПОДІЇ DPS1 RxGOOSE

Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

За замовчуванням: Вимкнено

Це налаштування вибирає, чи записує Реєстратор подій переходи зі стану "Вимкнено" до стану "Увімкнено" для операнда FlexLogics RxGOOSE DPS1. Якщо встановлено значення "Увімкнено", переходи зі стану "Вимкнено" до стану "Увімкнено" записуються. Переходи зі стану "Увімкнено" до стану "Вимкнено" ніколи не записуються, навіть якщо події увімкнено.

Аналогові входи RxGOOSE

Перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Зв'язок > МЕК 61850 > GOOSE > RxGOOSE > Аналогові Входи RxGOOSE (Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > GOOSE > RxGOOSE > RxGOOSE Analog Inputs)**.

Тут представлено 32 аналогові входи RxGOOSE.

Рисунок 5-31: Панель аналогових входів RxGOOSE (Версія 2)

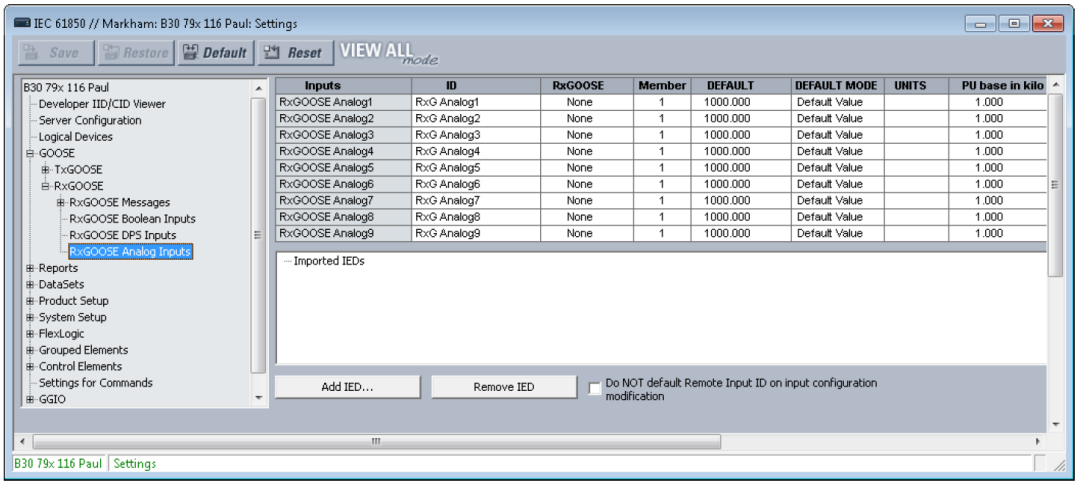

Як було зазначено раніше, більшість налаштувань конфігуруються перетягуванням. Введіть вручну налаштування ID, СТАНУ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ та ПОДІЇ, коли заводські значення за замовчуванням є неприйнятними.

ID Аналогового входу 1 RxGOOSE (RxGOOSE Analog1 ID)

Діапазон: від 0 до 20 символів

За замовчуванням: RxG Analog1

Це налаштування дозволяє користувачеві призначити описовий текст для RxGOOSE Analog1. На відміну від RxGOOSE Booleans і RxGOOSE DPS, операнди аналогових входів RxGOOSE мають фіксовані імена, наприклад RxGOOSE Analog1.

RxGOOSE Analog1 RxGOOSE

Діапазон: Немає, RxGOOSE1, RxGOOSE2 і так далі

За замовчуванням: Немає

Це налаштування вибирає повідомлення GOOSE, яке керує операндом FlexAnalog RxGOOSE Analog1. Якщо встановлено значення "Немає", операнд FlexAnalog RxGOOSE Analog1 приймає стан за замовчуванням.

Елемент Analog1RxGOOSE

Діапазон: від 1 до 64 з кроком 1

За замовчуванням: 1

Це налаштування вибирає елемент повідомлення GOOSE, який керує операндом FlexAnalog RxGOOSE Analog1. Налаштування 1 вибирає перший елемент, 2 вибирає другий елемент і так далі. Введення числа, що перевищує кількість елементів у повідомленні, та введення числа елементу, який не містить FLOAT32, INT8U, INT16U, INT32U, INT32 або ENUM, призводить до того, що операнд FlexAnalog RxGOOSE Analog1 приймає стан за замовчуванням. У стовпці "Підписаний на..." ідентифікується конкретний підписаний "FLOAT32", навіть якщо елемент є структурою, що містить більше одного "FLOAT32".

RxGOOSE Analog1 ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ

Діапазон: від -1000000.000 до 1000000.000 з кроком 0,001

За замовчуванням: 1000.000

Це налаштування визначає значення аналогового входу GOOSE, коли вибраний RxGOOSE втратив зв'язок з видавцем, і для РЕЖИМУ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ RxGOOSE Analog1 встановлено "Значення за замовчуванням". В іншому випадку це налаштування є недійсним. Це налаштування зберігається як число з плаваючою комою згідно з IEEE 754/МЕК 60559. Через великий діапазон цього налаштування не всі можливі значення можуть бути збережені. Деякі значення можна округлити до найближчого можливого числа з плаваючою комою.

РЕЖИМ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ RxGOOSE Analog1

Діапазон: Значення за замовчуванням, Останнє відоме

За замовчуванням: Значення за замовчуванням

Коли вибраний RxGOOSE втратив зв'язок з видавцем і це налаштування встановлено як "Останнє відоме", значення операнда FlexLogic RxGOOSE Analog1 залишається на останньому отриманому значенні. Коли вибраний RxGOOSE втратив зв’язок з видавцем і налаштування встановлено як "Значення за замовчуванням", тоді операнд FlexLogic RxGOOSE Analog1 визначається налаштуванням RxGOOSE Analog1 ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ. Після перезавантаження, поки не надійде повідомлення, значення операнда є значенням за замовчуванням.

ОДИНИЦІ RxGOOSE Analog1

Діапазон: до 4 символів

За замовчуванням: порожній рядок

Це налаштування визначає чотирисимвольний рядок, який використовується при відображенні Фактичних величин RxGOOSE Analog1.

Аналогові значення RxGOOSE – це значення з плаваючою комою, без одиниць. Налаштування RxGOOSE в ОДИНИЦЯХ та ВІДНОСНИХ ОДИНИЦЯХ (В.О.) дозволяють користувачеві налаштувати значення RxGOOSE Analog таким чином, щоб його можна було використовувати в елементі FlexElement.

Аналогові значення RxGOOSE, які представляють струм, напругу, потужність, частоту, кути або коефіцієнт потужності, можуть використовуватися у FlexElement. Наступний текст повинен використовуватися у налаштуваннях ОДИНИЦЬ (UNITS) для представлення таких типів аналогових значень: A, В, Вт, вар, ВА, Гц, градуси, та без тексту (порожнє налаштування) для коефіцієнта потужності.

Аналогові значення RxGOOSE можна порівняти з іншими Аналоговими значеннями RxGOOSE з будь-яким символьним рядком або без рядка.

RxGOOSE Analog1 У ВІДНОСНИХ ОДИНИЦЯХ (В.О.) Базове значення в "кіло"

Діапазон: від 0.000 до 1000000000.000 з кроком 0,001

За замовчуванням: 1.000

Це налаштування визначає базове значення у відносних одиницях для інших функцій пристрою B90, які потрібно використовувати з операндом FlexAnalog RxGOOSE Analog1. FlexElement, наприклад, віднімає дві величини після конвертації їх значень у цілочисельні значення, масштабовані до загальної бази, при цьому загальна база є найбільшою з базових значень двох величин. Якщо однією з величин є RxGOOSE Analog1, а його значення у відносних одиницях не підходить для зменшення базових значень, операція масштабування може призвести до непотрібної втрати точності або перевищення результату цілочисельного значення. Таблиця Базових Одиниць FlexElement у пункті Налаштування > FlexLogic > FlexElements, представлена далі, у якій відображаються базові значення у відносних одиницях, що використовуються уставкою Пуску (Pickup), та передбачається використання бази відносних одиниць іншими аналоговими значеннями FlexAnalog, може бути застосована для вибору значення налаштування **RxGOOSE Analog1 у відносних одиницях (В.О.)**.

Деякі елементи UR мають вимоги до типу вхідних операндів, наприклад, типу струму або типу напруги. Ці елементи передбачають, що аналогові операнди RxGOOSE є будь-якого типу, необхідного для виконання цих вимог.

Налаштування у відносних одиницях представляє тисячі, а не одиниці. Наприклад, база у відносних одиницях (В.О.) 1000 є фактично 1000, а база у відносних одиницях (В.О.) 0,001 дорівнює 1.

При використанні Аналогових значень RxGOOSE та бази у відносних одиницях (В.О.) в елементах FlexElement найбільше значення, яке може відображатися у Фактичних величинах FlexElement, становить 2.140.000,000.

Вираз RxGOOSE Analog1

Діапазон: Немає, Дорівнює, Не дорівнює, Більше ніж, Менше ніж

За замовчуванням: Немає

Ця уставка визначає тип виразу, який використовуватиметься з операндом FlexAnalog RxGOOSE Analog In1. Результат виразу перетворюється у логічний статус і призначається операнду RxGOOSE Analog1 Expn St. Коли результат виразу “Дійсний” (true), встановлюється операнд RxGOOSE Analog1 Expn St. Коли для виразу встановлено значення “Немає” (None), жоден вираз не призначається, і RxGOOSE Analog1 Expn St завжди перебуває у стані скидання.

Якщо для виразу встановлено значення, відмінне від "Немає", RxGOOSE Analog In1 порівнюється із налаштованим значенням виразу на основі вибраного типу виразу.

Коли тип віддаленого сигналу має значення "З плаваючою комою", вирази "Дорівнює" та "Не дорівнює" можуть не дати точних результатів через помилки точності в десяткових знаках.

Значення виразу RxGOOSE Analog1

Діапазон: -1000000.000 до 1000000 з кроком 1

За замовчуванням: 1

Ця уставка визначає значення виразу для порівняння.

Звіти

Перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Зв'язок > МЕК 61850 > Звіти (Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > Reports)**.

Налаштування звітів

Перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Зв'язок > МЕК 61850 > Звіти > Налаштування звітів (Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > Reports > Report Settings)**.

Налаштування звітів rptID

Діапазон: Dyn, Conf

За замовчуванням: Dyn

Якщо встановлено значення "Dyn", атрибут "RptID" у будь-якому блоці керування буферизованим та небуферизованим звітом може бути змінений клієнтом MMS, тоді як атрибут "RptEna" блоку керування є недійсним. "RptID" представляє ім'я звіту.

Налаштування звітів optFields

Діапазон: Dyn, Conf

За замовчуванням: Dyn

Якщо встановлено значення "Dyn", атрибут "OptFlds" у будь-якому блоці керування буферизованим та небуферизованим звітом може бути змінений клієнтом MMS, тоді як атрибут "RptEna" блоку керування є недійсним.

Налаштування звітів bufTime

Діапазон: Dyn, Conf

За замовчуванням: Dyn

Якщо встановлено значення "Dyn", атрибут "BufTm" у будь-якому блоці керування буферизованим та небуферизованим звітом може бути змінений клієнтом MMS, тоді як атрибут "RptEna" блоку керування є недійсним.

Налаштування звітів trgOps

Діапазон: Dyn, Conf

За замовчуванням: Dyn

Якщо встановлено значення "Dyn", атрибут "TrgOps" у будь-якому блоці керування буферизованим та небуферизованим звітом може бути змінений клієнтом MMS, тоді як атрибут "RptEna" блоку керування є недійсним.

Налаштування звітів intgPd

Діапазон: Dyn, Conf

За замовчуванням: Dyn

Якщо встановлено значення "Dyn", атрибут "IntgPd" у будь-якому блоці керування буферизованим та небуферизованим звітом може бути змінений клієнтом MMS, тоді як атрибут "RptEna" блоку керування є недійсним.

Буферизовані та небуферизовані звіти

Перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Зв'язок > МЕК 61850 > Звіти > Буферизовані звіти** або **Небуферизовані звіти (Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > Reports > Buffered Reports** або **Unbuffered Reports).**

Рисунок 5-32: Панель буферизованого звіту МЕК 61850

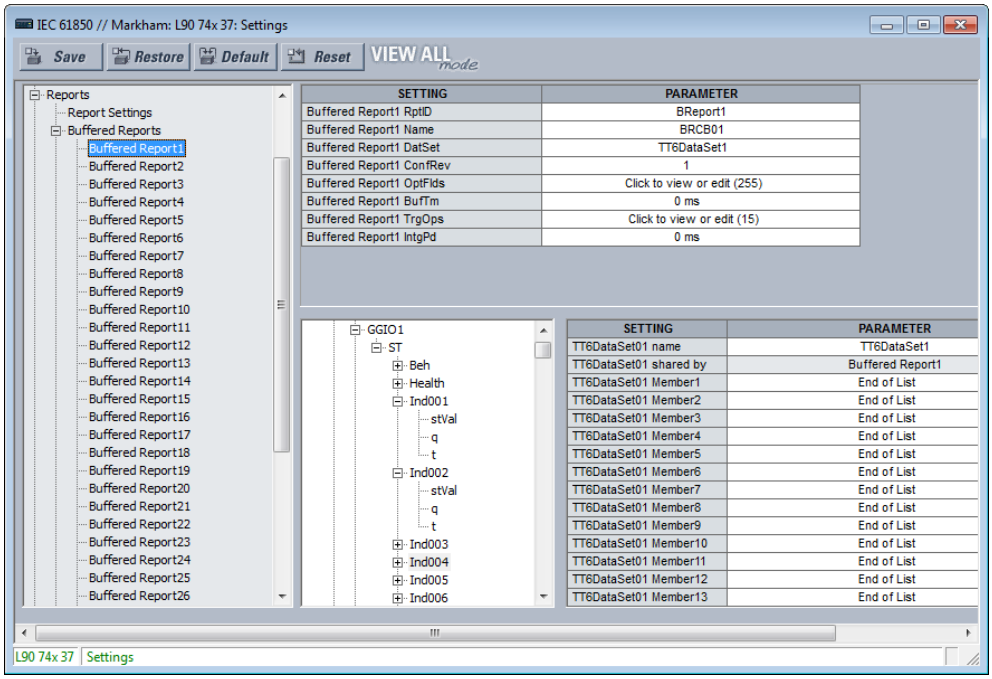

Сервер звітів МЕК 61850 – це ефективний метод доставки загальної інформації про події підстанції з одного сервера до одного клієнта, наприклад, диспетчерського управління IED. Налаштовуваний звіт – це елемент UR, що реалізує сервер звітів МЕК 61850, будь-якого типу: буферизованого або небуферизованого. У наступній таблиці наведено кількість елементів Налаштовуваного звіту. Кожен елемент Налаштовуваного звіту може містити значення до 64 операндів FlexLogic або FlexAnalog. За допомогою елементів буферизованого звіту створюється черга для змін значень, які відбуваються, коли клієнт знаходиться в режимі офлайн, і які доставляються, коли клієнт повторно підключається. У черзі може бути до 512 подій. Небуферизовані блоки керування очищають усі події змін значень, коли втрачається з'єднання з клієнтом; будь-які події, які відбуваються, поки клієнт непідключений, втрачаються.

Таблиця 5-11: Кількість елементів звіту

	Кількість
Буферизовані звіти	30
Небуферизовані звіти	18

При використанні МЕК 61850 Версії 2, налаштовувані Звіти взаємодіють з будь-яким клієнтським пристроєм будь-якого виробника, що відповідає вимогам до клієнтських звітів МЕК 61850 Версії 1.0 або 2.0.

При використанні МЕК 61850 Версії 1, налаштовувані звіти взаємодіють з будь-яким клієнтським пристроєм будь-якого виробника, що відповідає вимогам до клієнтських звітів МЕК 61850 Версії 1.0.

Об'єкти, чиї значення відображаються у Налаштовуваному звіті, називаються елементами. Елементи перераховані в упорядкованому списку, відомому як набір даних. Кожен Налаштовуваний звіт може використовувати будь-який представлений набір даних.

Кожен активований Налаштовуваний звіт передає оновлення до свого клієнта, коли виявлено зміну значень в одному або більше його елементах. Також блок керування можна налаштувати, щоб він надсилав звіти про цілісність, що містять поточне значення всіх елементів, або за запитом від клієнта, або періодично. Механізм підтвердження встановлення зв'язку TCP забезпечує, щоб повідомлення, які не були прочитані та підтверджені (квитовані) клієнтом, підлягали повторній передачі.

Для функціонування Налаштовуваного звіту повинні бути обрані його елементи (тобто його набір даних повинен бути налаштований), а клієнт повинен відкрити з'єднання, налаштувати і активувати свій блок керування звітами. Блоки керування та набори даних можуть бути заздалегідь налаштовані шляхом надсилання файлу CID на пристрій B90. Для отримання більш детальної інформації див. "Керівну настанову щодо зв'язку для серії пристроїв UR". Програмне забезпечення EnerVista UR Setup також може бути використано для вибору елементів набору даних і для попереднього налаштування блоку керування.

Кожен буферизований звіт має наступні налаштування:

RptID Буферизованого звіту 1 (Buffered Report1 RptID)

Діапазон для Версії 2: від 0 до 129 символів видимого рядка (VisibleString)

Діапазон для Версії 1: від 0 до 65 символів видимого рядка

За замовчуванням: порожній рядок

Ім’я звіту. Введене значення встановлює значення "RptID" у повідомленнях Буферизованого звіту 1 і може використовуватися клієнтом для того, щоб відрізняти повідомлення Буферизованого звіту 1 від інших повідомлень. Якщо кількість введених знаків дорівнює нулю, значення, яке використовується для "RptID" у повідомленнях, є Об'єктним посиланням (ObjectReference) для блоку керування звітом, тобто <LDName> / LLN0BR"BRCB01".

Ім’я Буферизованого звіту 1 (Buffered Report1 Name)

Діапазон: від 0 до 32 символів видимого рядка

За замовчуванням: BRCB01

Введене значення встановлює значення імені блоку керування звітом для Буферизованого звіту 1 (Buffered Report1)

Набір даних Буферизованого звіту 1 (Buffered Report1 DatSet)

Діапазон: Немає, TT6DataSet1, TT6 DataSet2, …, TT3DataSet01, TT3DataSet02, …

За замовчуванням: Немає

Це налаштування вибирає набір даних, про стан елементів якого повідомляється у повідомленнях Буферизованого звіту 1, використовуючи вказівник ПЗ UR Setup для набору даних. Імена наборів даних МЕК 61850 налаштовуються на Панелі наборів даних, як описано далі.

Об'єктне посилання (ObjectReference) на набір даних, що складається з конкатенації рядка "<LDName>/LLN0$" та імені набору даних, використовується у полі набору даних "datSet" повідомлень про звіти, і він може бути використаний клієнтом для відокремлення повідомлень Буферизованого звіту 1 (Buffered Report1) від інших повідомлень.

Характеристики звіту визначаються параметрами вибраного набору даних. Якщо вибрано TT3DataSet01, TT3DataSet02, ..., короткочасні (перехідні) події можуть бути пропущені.

Щоб налаштувати Набір даних, виберіть його у верхній частині вікна зі спадного списку, наприклад, Набір даних 02 (DataSet02), показаного на попередньому Рисунку. У нижній частині вікна перетягніть елементи конфігурації у правий бік. Наприклад, виберіть елемент **"ST Ind001 stVal"** та перетягніть його до Елементу 1 Набору даних (DataSet Member 1). Елементи набору даних, налаштовані тут, впливають на інші блоки керування Звітами або TxGOOSE, які використовують той самий Набір даних (DataSet).

ConfRev Буферизованого звіту 1 (Buffered Report1)

Діапазон: від 0 до 4294967295 з кроком 1

За замовчуванням: 1

Введене значення встановлює значення "confRev" у повідомленнях Буферизованого звіту 1 (Buffered Report1), і воно може бути використане клієнтами для відокремлення повідомлень звітів очікуваної версії конфігурації від повідомлень інших версій. Стандарт вимагає збільшувати "confRev" кожного разу, коли елементи або порядок елементів змінюється, а також кожного разу коли змінюється ім’я набору даних. Стандарт зазначає, що значення 0 є зарезервованим.

OptFlds Буферизованого звіту 1

Діапазон: Прапорець для кожного індивідуального біта може бути увімкнено або ні (див. Рисунок)

За замовчуванням: Усі біти увімкнено/ дійсні

Налаштування "OptFlds" - це бітовий рядок, що контролює, які необов’язкові поля включено у повідомлення звіту. На рисунку показані біти наявних опцій. Щоб зменшити розмір повідомлення, зніміть прапорці з непотрібних полів.

Рисунок 5-33: Параметри повідомлень буферизованого звіту (Версія 2)

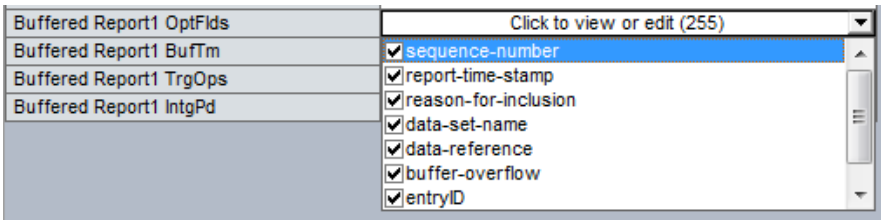

BufTm Буферизованого звіту 1

Діапазон: від 0 до 4294967295 з кроком 1

За замовчуванням: 0 мс

Введене значення встановлює інтервал часу в мілісекундах для буферизації подій для включення в один звіт.

TrgOps Буферизованого звіту 1

Діапазон: Прапорець для кожного індивідуального біта може бути увімкнено або ні

За замовчуванням: Усі біти увімкнено/ дійсні

Налаштування "TrgOps" – це бітовий рядок, що контролює, які умови тригера відстежуються в цьому звіті. Опції є наступними. Зніміть прапорці з усіх умов тригера, які не потрібні.

– зміна даних;
– зміна якості;
– цілісність;
– загальне опитування (МЕК 61850 Версія 2).

IntgPd Буферизованого звіту 1

Діапазон: від 0 до 4294967295 з кроком 1

За замовчуванням: 0 мс

Введене значення встановлює період у мілісекундах для генерування звітів про цілісність Буферизованого звіту 1 (Buffered Report1). Звіт про цілісність включає значення всіх елементів згаданого набору даних, незалежно від того, відбулася чи ні зміна.

Кожен небуферизований звіт має наступні налаштування:

RptID Небуферизованого звіту 1 (Unbuffered Report1)

Діапазон для Версії 2: від 0 до 129 символів видимого рядка (VisibleString)

Діапазон для Версії 1: від 0 до 65 символів видимого рядка

За замовчуванням: порожній рядок

Ім’я звіту. Введене значення встановлює значення "RptID" у повідомленнях Небуферизованого звіту 1 (Unbuffered Report1) і може використовуватися клієнтом для того, щоб відрізняти повідомлення Небуферизованого звіту 1 від інших повідомлень. Якщо кількість введених знаків дорівнює нулю, значення, яке використовується для "RptID" у повідомленнях, є об'єктним посиланням (ObjectReference) для блоку керування звітом, тобто <LDName> / LLN0BR"BRCB01".

Ім’я Небуферизованого звіту 1

Діапазон: від 0 до 32 символів видимого рядка

За замовчуванням: URCB01

Введене значення встановлює значення імені блоку керування звітом для Небуферизованого звіту 1.

Набір даних Небуферизованого звіту 1

Діапазон: Немає, TT6DataSet1, TT6 DataSet2, …, TT3DataSet01, TT3DataSet02, …

За замовчуванням: Немає

Це налаштування вибирає набір даних, про стан елементів якого повідомляється у повідомленнях Небуферизованого звіту 1, використовуючи вказівник програмного забезпечення UR Setup для набору даних. Імена наборів даних МЕК 61850 налаштовуються на Панелі наборів даних, як описано далі.

Об'єктне посилання (ObjectReference) на набір даних, що складається з конкатенації рядка "<LDName>/LLN0$" та імені набору даних, використовується у полі Набору даних (datSet) повідомлень звіту, і воно може використовуватися клієнтом для відокремлення повідомлень Небуферизованого звіту 1 від інших повідомлень.

Характеристики звіту визначаються параметрами вибраного набору даних. Якщо вибрано TT3DataSet01, TT3DataSet02, ..., короткочасні (перехідні) події можуть бути пропущені.

ConfRev Небуферизованого звіту 1

Діапазон: від 0 до 4294967295 з кроком 1

За замовчуванням: 1

Введене значення встановлює значення "confRev" у повідомленнях Небуферизованого звіту 1, і воно може бути використане клієнтами для відокремлення повідомлень звітів очікуваної версії конфігурації від повідомлень інших версій. Стандарт вимагає збільшувати "confRev" кожного разу, коли елементи або порядок елементів змінюється, а також кожного разу, коли змінюється ім’я набору даних. Стандарт зазначає, що значення 0 є зарезервованим.

OptFlds Небуферизованого звіту 1

Діапазон: Прапорець для кожного індивідуального біта може бути увімкнено або ні

За замовчуванням: Усі біти увімкнено/дійсні

Налаштування "OptFlds" – це бітовий рядок, що контролює, які необов’язкові поля включені у повідомлення звітів. Опції є наступними. Щоб зменшити розмір повідомлення, зніміть прапорці з непотрібних полів.

- порядковий номер;
- позначка часу для звіту;
- причина для включення;
- ім'я набору даних;
- посилання на дані;
- версія конфігурації.

Для МЕК 61850 Версії 2, переповнення буферів бітів "OptFlds" та "entryID", що також є у переліку, та не застосовані до небуферизованих звітів, хоча біти існують у протоколі. Вони не перевіряються за замовчуванням.

Для МЕК 61850 Версії 1, також вказаний "entryID" є незастосовним до небуферизованих звітів, хоча біти існують у протоколі. Це не перевіряється за замовчуванням.

BufTm Небуферизованого звіту 1

Діапазон: від 0 до 4294967295 з кроком 1

За замовчуванням: 0 мс

Введене значення встановлює інтервал часу в мілісекундах для буферизації подій для включення в один звіт.

TrgOps Небуферизованого звіту 1

Діапазон: Прапорець для кожного індивідуального біта може бути увімкнено або ні

За замовчуванням: Усі біти увімкнено/дійсні

Налаштування "TrgOps" – це бітовий рядок, що контролює, які умови тригера відстежуються в цьому звіті. Опції є наступними. Зніміть прапорці з усіх умов тригера, які не потрібні.

- зміна даних;
- зміна якості;
- цілісність;
- загальне опитування (МЕК 61850 Версія 2).

IntgPd Небуферизованого звіту 1

Діапазон: від 0 до 4294967295 з кроком 1

За замовчуванням: 0 мс

Введене значення встановлює період у мілісекундах для генерації звітів про цілісність Небуферизованого звіту 1 (Unbuffered Report1). Звіт про цілісність включає значення всіх елементів згаданого набору даних, незалежно від того, відбулася чи ні зміна.

Набори даних

Перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Зв’язок > МЕК 61850 > Набори даних (Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > DataSets)**.

Як було зазначено, елементи, чиї значення передаються цими сервісами, перераховані в упорядкованому списку, відомому як набір даних. Кожен пристрій UR з опцією МЕК 61850 має 18 наборів даних (6 швидких та 12 повільних). Кожен набір даних може містити до 64 елементів. Будь-який набір даних може використовуватися одночасно будь-якою кількістю елементів TxGOOSE та/або будь-якою кількістю елементів Налаштовуваного звіту. Програмне забезпечення UR Setup може налаштовувати будь-які операнди FlexLogic і будь-які операнди FlexAnalog як елементи.

Рисунок 5-34: Набори даних МЕК 61850 (Версія 2)

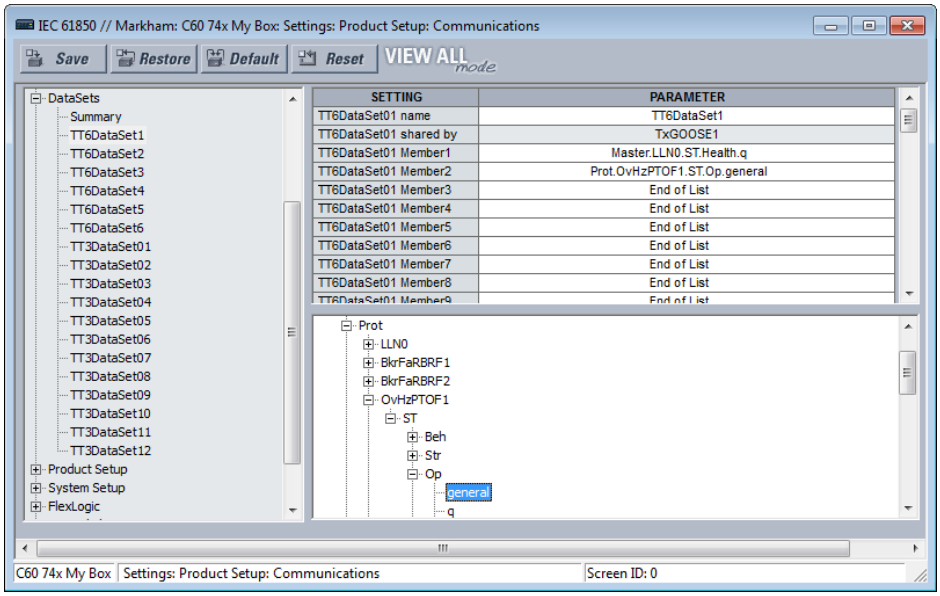

Програмне забезпечення UR Setup вимагає, щоб елементи наборів даних були об'єктами даних МЕК 61850 або атрибутами даних з Функціональним обмеженням ST або MX. Деякі операнди FlexLogic і FlexAnalog мають задані на заводі атрибути даних, представлені в "Керівній настанові щодо зв'язку для серії пристроїв UR". Усі операнди FlexLogic та FlexAnalog можуть присвоюватися користувачем атрибутам даних GGIO1 або GGIO4, таким чином, значення операндів без заданих на заводі атрибутів даних все одно можуть бути опубліковані. Більш детальну інформацію див. у пунктах "GGIO1" і "GGIO4" далі.

Набори даних, які використовуються у TxGOOSE1, TxGOOSE2 та/або у звітах, також мають функцію пригнічення шуму для логічних (булевих) елементів. Коливання значень, також відоме як шум, може бути викликане помилками в логічному програмуванні, неналежним гістерезисом (діапазоном нечутливості) порогового значення або відмовою станційного компонента. Шум може заповнити мережу обміну даними повідомленнями GOOSE, збільшуючи час відгуку для всіх користувачів. Якщо шум виявляється в логічному (булевому) елементі, TxGOOSE призупиняє запуск повідомлень про подією GOOSE і запуск повідомлень звіту від цього елементу до тих пір, поки залишається цей стан, і мінімум протягом періоду однієї секунди. Поки відправлення призупинено, активується повідомлення самодіагностики, що ідентифікує конкретний елемент даних, чиє коливання виявлено.

Для зведеної інформації щодо панелей, на яких використовуються набори даних, перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Зв’язок > МЕК 61850 > Набори даних > Зведена інформація (Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > DataSets > Summary)**

Для доступу до налаштувань, перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Зв’язок > МЕК 61850 > Набори даних > TT6 Набір даних 1 (Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > DataSets > TT6DataSet1)** для налаштування першого набору даних.

Функції копіювання та вставки доступні, клацнувши правою кнопкою миші на Набір даних. Вони дозволяють налаштувати цільовий набір даних на основі його коду замовлення. Якщо деякі елементи набору даних не підтримуються, вони не вставляються, і в попереджувальному повідомленні відображається список елементів набору даних, які не підтримуються та не вставляються. **Ім'я Набору даних (DataSet name**) не копіюється та не вставляється. Якщо коротко, скористайтеся цією функцією, щоб скопіювати налаштування **Елементу Набору даних (DataSet Member)** і вставити його в налаштування іншого Елементу, текстовий файл або файл Word, наприклад.

Рисунок 5-35: Застосування кліку правою кнопкою миші для роботи з елементами

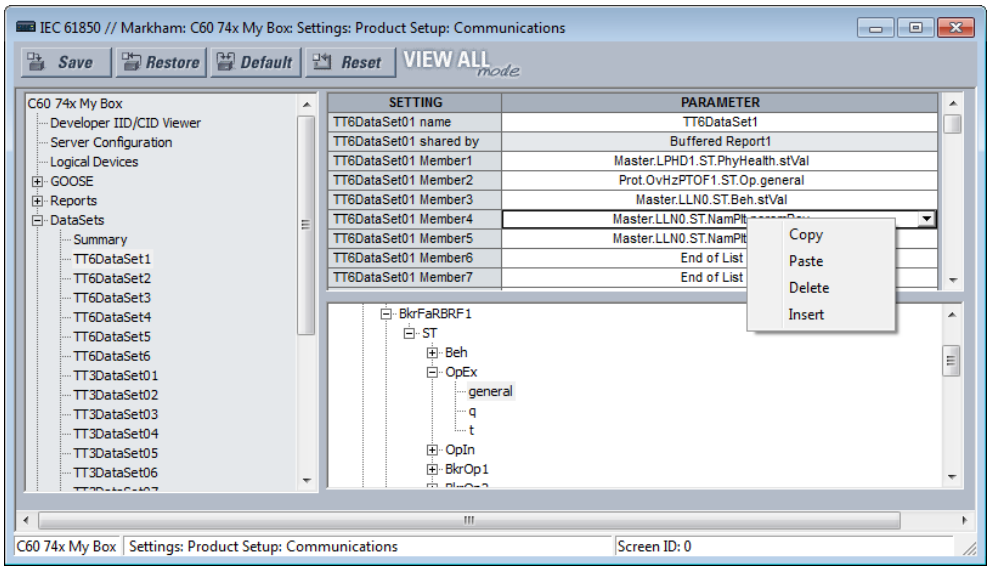

Ім'я Набору даних 01 (DataSet01 name)

Діапазон: від 0 до 32 символів видимого рядка (VisibleString)

За замовчуванням: Набір даних 01 (DataSet01)

Введене значення встановлює ім'я набору даних, яке повинно бути унікальним для UR для належної роботи. Введене значення встановлює ім'я набору даних, яке повинно бути унікальним в межах UR для належної роботи. Швидкі набори даних починаються з TT6, а повільні набори даних починаються з TT3. Допускається до шести швидких наборів даних. Допускається до чотирьох швидких наборів даних GOOSE.

Об'єктне посилання (ObjectReference) на набір даних складається з конкатенації рядка "<LDName>/LLN0$" і значення налаштування Імені Набору даних 01 (DataSet01). Об'єктне посилання на набір даних публікується в полі повідомлень набору даних TxGOOSE і може використовуватися підписниками для того, щоб відрізняти повідомлення TxGOOSE від інших повідомлень GOOSE. Об'єктне посилання на набір даних може додатково публікуватися в полі Наборів даних (DatSet) повідомлень Звітів. Допускається використання букв верхнього та нижнього регістрів, цифр і знаку підкреслення (_). Першим символом повинна бути буква.

Розділений Набір даних 01 (DataSet01 shared by)

Діапазон: від 0 до 32 символів видимого рядка

За замовчуванням:

Імена усіх блоків керування, що використовують цей Набір даних. Поле тільки для читання.

Елемент 1 Набору даних 01 (DataSet01 Member1)

Діапазон: Кінець списку або будь-який інстанційований об'єкт даних або атрибут даних 61850 з Функціональним обмеженням ST або MX

За замовчуванням: Кінець списку

Це налаштування визначає перший елемент в повідомленнях TxGOOSE1. Налаштування аналогічні для кожного з 64 елементів, які UR допускає в Наборі даних. Публікуються тільки значення елементів перед першим набором до Кінця списку (End of List).

Виберіть елемент зі спадного списку або натисніть правою кнопкою миші на запис, щоб скопіювати, вставити, видалити або встановити.

Налаштування пристрою

Перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Зв'язок > МЕК 61850 > Налаштування пристрою (Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > Product Setup)**.

Безпека

Налаштування застосовується до МЕК 61850 Версії 2.

Перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Зв'язок > МЕК 61850 > Налаштування пристрою > Безпека (Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > Product Setup > Security)**.

Рисунок 5-36: Безпека МЕК 61850

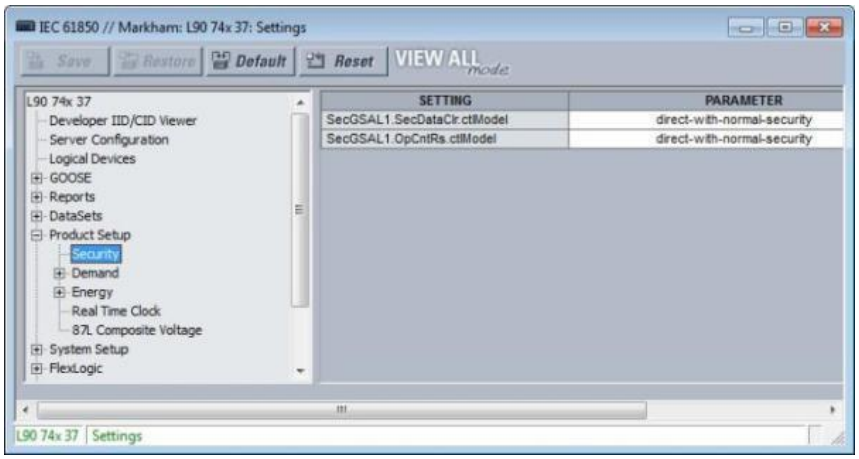

Модель SecGSAL1.SecDataClr.ctl

Діапазон: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки, sbo-з-нормальним-рівнем- безпеки

За замовчуванням: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки

Це налаштування вибирає режим (модель) керування, який клієнти повинні використовувати для очищення даних про безпеку за допомогою команд до "SecGSAL1.SecDataClr.". Тут "sbo" означає вибір перед спрацюванням ("select-before-operate").

Модель SecGSAL1.OpCntRs ctl

Діапазон: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки, sbo-з-нормальним-рівнем- безпеки

За замовчуванням: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки

Це налаштування вибирає режим (модель) керування, який клієнти повинні використовувати для очищення даних про безпеку за допомогою команд до "SecGSAL1.OpCntRs.". Тут "sbo" означає вибір перед спрацюванням.

Споживання

Параметри діапазону нечутливості вимірюваних значень, пов'язаних з вимірюваннями Споживання (Demand), налаштовані тут.

Енергія

Параметри діапазону нечутливості вимірюваних значень, пов'язаних з вимірюваннями Енергії (Energy) налаштовані тут.

Годинник реального часу

Налаштування застосовується до МЕК 61850 Версії 2.

Перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Зв'язок > МЕК 61850 > Налаштування пристрою > Годинник реального часу (Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > Product Setup > Real Time Clock)**.

Рисунок 5-37: Годинник реального часу МЕК 61850

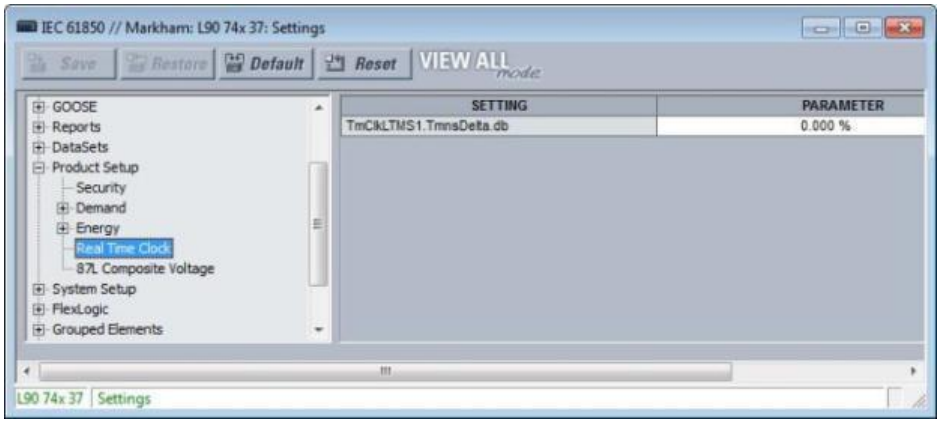

TmClkLTMS1.TmnsDelta.db

Діапазон: від 0.000 до 100,000 %

За замовчуванням: 0,000 %

Цей параметр є налаштуванням діапазону нечутливості і використовується реле для визначення часу оновлення значень "mag" та "cVal" на основі пов'язаних значень "instMag" та "instCVal". Значення представляє відсоток різниці між максимумом і мінімумом в одиницях 0,001%. Значення мінімуму і максимуму для об'єкта даних "TmnsDelta" становлять -500000000 нс і 500000000 нс відповідно і, наприклад, значення налаштування 0,002% дає в результаті значення діапазону нечутливості (500000000 - (-500000000)) * 0,002/100 = 20000 нс. Значення параметра за замовчування 0,000% не оновлює значення "mag" та "cVal".

Налаштування діапазону нечутливості

Діапазон нечутливості (Deadband) –– це діапазон, в якому не відбувається жодних дій, як правило, виражений у відсотках.

Панелі МЕК 61850 містять сотні налаштувань діапазонів нечутливості, наприклад, наступні панелі: Налаштування пристрою > Годинник реального часу, FlexLogic, Елементи керування та GGIO4. Тут представлені не всі панелі. Категорія FlexLogic стосується МЕК 61850 Версії 2.

Усі назви налаштувань діапазону нечутливості закінчуються на "DB" або ".db". Оскільки всі вони діють однаково, але на основі різних аналогових значень, тут дається єдиний опис, який застосовується до всіх налаштувань діапазонів нечутливості. Аналогове значення, до якого застосовується кожне налаштування діапазону нечутливості, зазвичай є очевидним з назви налаштування. Проте, таблиця аналогових значень і пов'язаних з ними діапазонів нечутливості наведена у "Керівній настанові щодо зв'язку для серії пристроїв UR".

Рисунок 5-38: Налаштування діапазону нечутливості із суфіксом ".db" (Версія 2)

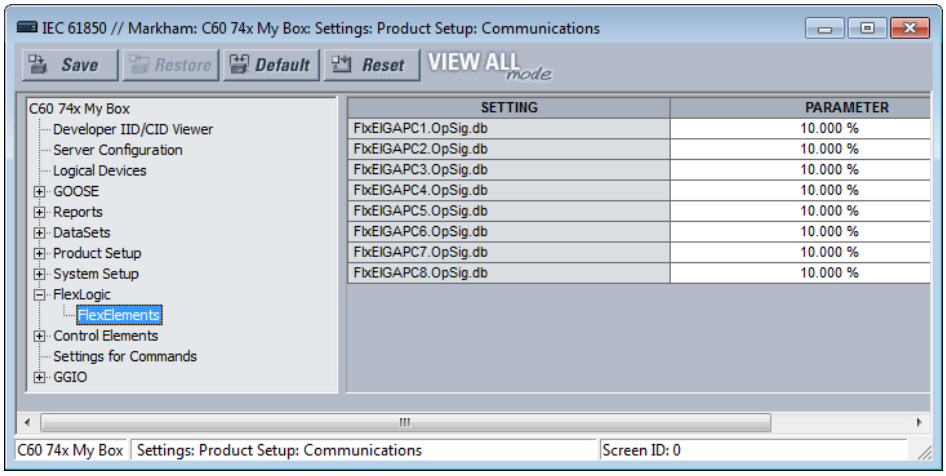

Повідомлення GOOSE, буферизованого звіту і небуферизованого звіту передаються в основному тільки при зміні значення одного або декількох їх елементів. Більшість аналогових значень постійно коливаються в межах величини, що є незначною. Якщо б звіти відправлялися кожен раз, коли відбувається незначна зміна аналогового значення, мережа обміну даними була б переповнена повідомленнями GOOSE і повідомленнями звітів, збільшуючи час відгуку для всіх користувачів.

Щоб контролювати цей процес, кожне аналогове значення має налаштування діапазону нечутливості. Також, на додаток до цього поточного значення кожної аналогової величини ("instMag" на наступному рисунку), існує значення діапазону нечутливості ("mag" на рисунку), яке оновлюється разом із поточним значенням, тільки якщо різниця між двома значеннями перевищує налаштування діапазону нечутливості ("db" на рисунку). Зміни такого налаштування діапазону нечутливості запускають передачі, якщо вони включені в набори даних GOOSE і звітів.

Рисунок 5-39: Налаштування діапазону нечутливості

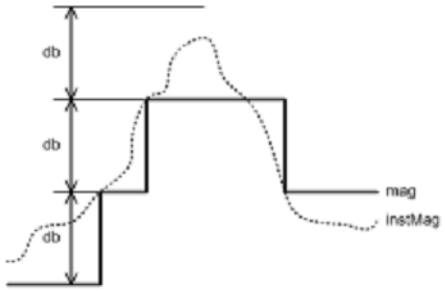

Налаштування діапазону нечутливості вводяться у програмному забезпечення UR Setup в процентних одиницях різниці між "макс." і "мін." пов'язаного аналогового значення. Налаштування нульового діапазону нечутливості пригнічує запуск передачі. Діапазон налаштувань нечутливості від 0,000 до 100,000% з кроком 0,001. Значення за замовчуванням – 0,000%.

Елементи GGIO4 мають власні налаштування для "мін." і "макс.". Мін. і макс. для "FlxEIGAPC#.OpSig.db" (FLEXELEMENT # OpSig) становлять -50 в.о. та +50 в.о. відповідно. Мінімальне значення для всіх інших величин – 0. Максимальні значення є наступними:

- Фазний струм – 46 × уставка первинного струму фазного ТС;
- Струм нейтралі – 46 × уставка первинного струму заземлювального ТС;
- Струм на землю (чутливий заземлювальний ТС) — 4,6 × уставка первинного струму чутливого заземлювального ТС;
- Фазна, міжфазна та послідовна напруга – 275 × уставка фазного коефіцієнта трансформації ТН;
- Допоміжна напруга — 275 × уставка коефіцієнта трансформації допоміжного ТН (власних потреб);
- Потужність (активна, реактивна, повна, 3-фазна і однофазна) – 4 × уставка фазного первинного струму ТС × 1.5 уставка вторинної напруги ТН × уставка коефіцієнта трансформації ТН;

- Енергія (дійсна чи уявна) – 4 × уставка фазного первинного струму ТС × 1,5 × уставка вторинної напруги ТН × уставка коефіцієнта трансформації ТН x 1 годину;
- Частота – 90 Гц;
- Швидкість зміни частоти – 90 Гц/с;
- Коефіцієнт потужності – 2;
- Кут - 360 градусів.

Вибирайте налаштування діапазонів нечутливості, ґрунтуючись на даних про характеристики вимірюваних величин енергосистеми і даних про споживання енергоустановками, що отримують вимірювання за допомогою GOOSE або звіту таким чином, щоб про суттєві зміни значення негайно повідомлялося, але мережа не була б перевантажена повідомленнями про події.

Джерела сигналів

Параметри діапазону нечутливості вимірюваних значень, пов’язаних з джерелами сигналів, налаштовані тут.

Групи уставок

У пристроях серії UR реалізовано елемент групи уставок, як зазначено в пункті Елементи керування> Група уставок (Control Elements > Setting Groups), у цьому розділі. Активна група уставок і група уставок, доступна для редагування, можуть бути обрані за допомогою команд MMS "SelectActiveSG" і "SelectEditSG". Тут описуються уставки, що стосуються цих команд МЕК 61850.

Перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Зв’язок > МЕК 61850 > Елементи керування > Групи уставок (Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > Control Elements > Setting Groups)** для доступу до налаштувань команд групи уставок МЕК 61850.

Рисунок 5-40: Панель групи уставок (Версія 2)

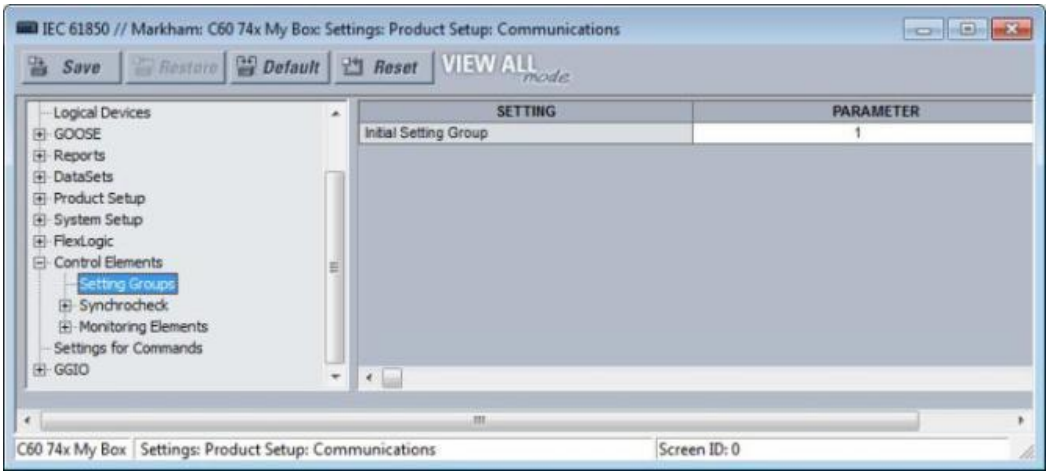

Початкова група уставок

Діапазон: від 1 до 6 з кроком 1

За замовчуванням: 1

Введене значення встановлює початкове значення енергонезалежного регістра, зазвичай контрольованого сервісом "SelectActiveSG". Ця ініціалізація відбувається тільки при перезавантаженні UR відразу після отримання дійсного файлу CID.

Ця уставка не відображається в інформаційній моделі МЕК 61850, але встановлює значення атрибута "actSG" елементу "SettingControl" у файлах SCL.

Значення **Початкової групи уставок (Initial Setting Group)** ініціалізується, коли **Елементи керування > Групи уставок > Режим керування (Control Elements > Setting Groups > Control Mode)** встановлено на "Клієнт МЕК 61850". Коли **Елементи керування > Групи уставок > Режим керування** встановлено на "Місцевий" (Local), значення **Початкової групи уставок** ігнорується, і схема пріоритету вибирає Активну групу уставок відразу після ініціалізації.

Команди

У пристроях серії UR реалізовано ряд команд для очищення записів, як описано у розділі "Команди та Вказівники" цієї настанови з експлуатації. Деякі з цих команд також можуть видаватися за допомогою МЕК 61850. Тут описуються уставки, які стосуються цих команд МЕК 61850.

Перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Зв'язок > МЕК 61850 > Уставки для Команд (Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > Settings for Commands)** для доступу до налаштувань команд для очищення записів інтерфейсу протоколу МЕК 61850. Зміст залежить від можливостей реле.

Рисунок 5-41: Панель команд (Версія 2)

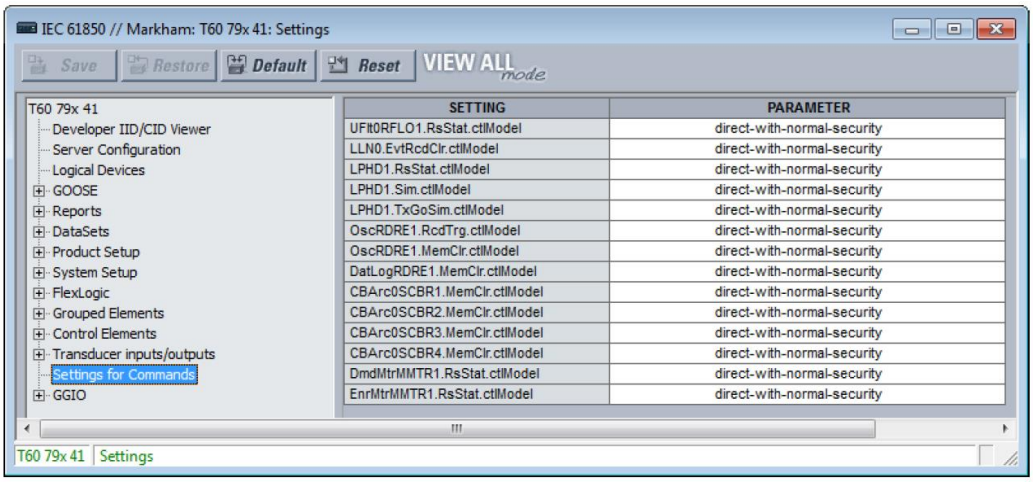

МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ UFltRptRFLO1.RsStat.ctlModel

Діапазон: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки, sbo-з-нормальним-рівнем- безпеки

За замовчуванням: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки

Це налаштування вибирає модель керування, яку повинні використовувати клієнти, щоб успішно контролювати команду ОЧИСТИТИ ЗВІТИ ПРО ПОШКОДЖЕННЯ (CLEAR FAULT REPORTS). "sbo" у даному випадку означає вибір перед спрацюванням. Підвищений рівень безпеки означає, що B90 інформує клієнта про положення (стан) вимикача 1 у кінці послідовності команд керування.

МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ LLN0.EvtRcdClr.ctlModel

Діапазон: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки, sbo-з-нормальним-рівнем- безпеки

За замовчуванням: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки

Це налаштування вибирає модель керування, яку повинні використовувати клієнти, щоб успішно контролювати команду ОЧИСТИТИ ЗАПИСИ ПОДІЙ (CLEAR EVENT RECORDS).

МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ LPHD1.RsStat.ctlModel

Діапазон: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки, sbo-з-нормальним-рівнем- безпеки

За замовчуванням: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки

Це налаштування вибирає модель керування, яку повинні використовувати клієнти, щоб успішно контролювати команду ОЧИСТИТИ ВСІ ЗАПИСИ РЕЛЕ (CLEAR ALL RELAY RECORDS).

МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ LPHD1.Sim.ctlModel

Діапазон: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки, sbo-з-нормальним-рівнем- безпеки

За замовчуванням: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки

Це команда, яка може бути видана через клієнт MMS, щоб увімкнути режим моделювання в реле.

Увімкнення налаштування **КЕРУВАННЯ МОДЕЛЮВАННЯМ ЧЕРЕЗ MMS (SIM CTRL VIA MMS)** дозволяє реле приймати цю команду MMS.

МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ LPHD1.TxGoSim.ctlModel

Діапазон: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки, sbo-з-нормальним-рівнем- безпеки

За замовчуванням: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки

Ця команда MMS вмикає режим моделювання TxGOOSE sim.

Для атрибута "sim" встановлено значення TRUE (Дійсний) в опублікованих кадрах GOOSE від реле, так що UR виконує роль симулятора на етапах випробування (діагностики) та введення в експлуатацію.

МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ OscRDRE1.RcdTrg.ctlModel

Діапазон: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки, sbo-з-нормальним-рівнем- безпеки

За замовчуванням: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки

Це налаштування вибирає модель керування, яку повинні використовувати клієнти, щоб успішно контролювати команду ПРИМУСОВИЙ ЗАПУСК (FORCE TRIGGER).

МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ OscRDRE1.MemClr.ctlModel

Діапазон: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки, sbo-з-нормальним-рівнем- безпеки

За замовчуванням: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки

Це налаштування вибирає модель керування, яку повинні використовувати клієнти, щоб успішно контролювати команду ОЧИСТИТИ ЗАПИСИ ОСЦИЛОГРАФУВАННЯ (CLEAR OSCILLOGRAPHY).

МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ DatLogRDRE1.MemClr.ctlModel

Діапазон: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки, sbo-з-нормальним-рівнем- безпеки

За замовчуванням: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки

Це налаштування вибирає модель керування, яку повинні використовувати клієнти, щоб успішно контролювати команду ОЧИСТИТИ ЗАПИСИ РЕЄСТРАТОРА ДАНИХ (CLEAR DATA LOGGER).

МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ CBArc0SCBR1.MemClr.ctlModel

Діапазон: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки, sbo-з-нормальним-рівнем- безпеки

За замовчуванням: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки

Це налаштування вибирає модель керування, яку повинні використовувати клієнти, щоб успішно контролювати команду ОЧИСТИТИ ЗАПИСИ ПРО СТРУМ ДУГИ ВИМИКАЧА 1 (CLEAR ARC AMPS 1).

МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ DmdMtrMMTR1.RsStat.ctlModel

Діапазон: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки, sbo-з-нормальним-рівнем- безпеки

За замовчуванням: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки

Це налаштування вибирає модель керування, яку повинні використовувати клієнти, щоб успішно контролювати команду ОЧИСТИТИ ЗАПИСИ СПОЖИВАННЯ (CLEAR DEMAND).

МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ EnrMtrMMTR1.RsStat.ctlModel

Діапазон: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки, sbo-з-нормальним-рівнем- безпеки

За замовчуванням: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки

Це налаштування вибирає модель керування, яку повинні використовувати клієнти, щоб успішно контролювати команду ОЧИСТИТИ ЗАПИСИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ДАНИХ (CLEAR ENERGY).

GGIO1

GGIO1 - це функція UR, яка дає можливість користувачеві прив'язати до 128 операндів FlexLogic пристроїв UR до атрибутів даних інформаційної моделі МЕК 61850.

Щоб значення операнда FlexLogic могло зчитуватися за допомогою MMS, включених у повідомлення TxGOOSE або у буферизовані/небуферизовані звіти, значення повинно бути прив'язане до атрибута даних. За допомогою GGIO1 ті операнди FlexLogic, що не були прив'язані на заводі до атрибутів даних, користувач може прив'язати до загального атрибута даних; таким чином, їх значення будуть включені до обміну даними МЕК 61850.

Перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Зв’язок > МЕК 61850 > GGIO > GGIO1 (Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > GGIO > GGIO1)** для доступу до налаштувань для GGIO1.

Рисунок 5-42: Панель GGIO1 МЕК 61850 (Версія 2)

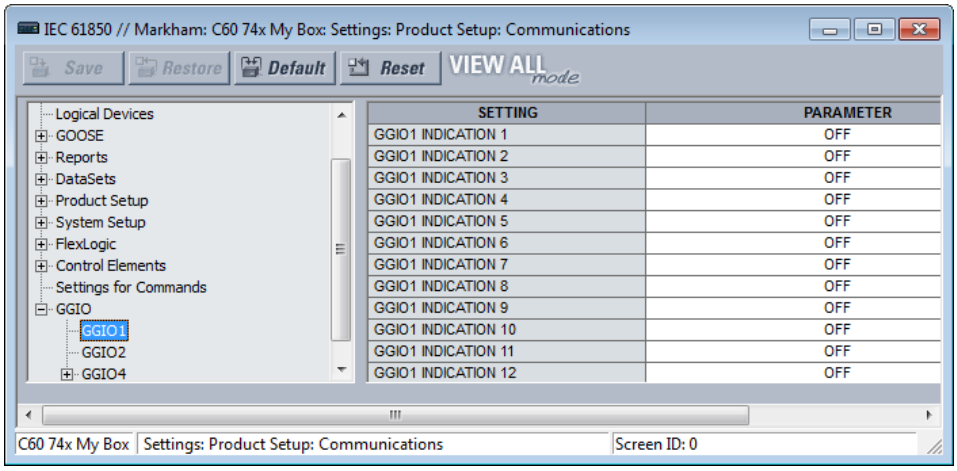

ІНДИКАЦІЯ GGIO1 INDICATION 1

Діапазон: будь-який операнд FlexLogic

За замовчуванням: ВИМКНЕНО (OFF)

Це налаштування вибирає операнд FlexLogic, чиє значення відображається в атрибутах даних МЕК 61850 "<LDName>/GGIO1.Ind001.stVal". Див. список операндів FlexLogic у пункті FlexLogic у цьому розділі.

ІНДИКАЦІЯ GGIO1 INDICATION 2

Діапазон: будь-який операнд FlexLogic

За замовчуванням: ВИМКНЕНО (OFF)

Вибирає операнд FlexLogic, відображений у "<LDName>/GGIO1.Ind002.stVal", і так далі.

GGIO2

Віртуальні входи - це керовані операнди FlexLogic, які можуть контролюватися за допомогою команд МЕК 61850 для GGIO2, за допомогою DNP, Modbus і передньої панелі UR. Тут описуються налаштування, що стосуються цих команд МЕК 61850.

Перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Зв'язок > МЕК 61850 > GGIO > GGIO2 (Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > GGIO > GGIO2)** для доступу до налаштувань інтерфейсу протоколу МЕК 61850 для команд Віртуального входу.

Рисунок 5-43: Панель GGIO2 (Версія 2)

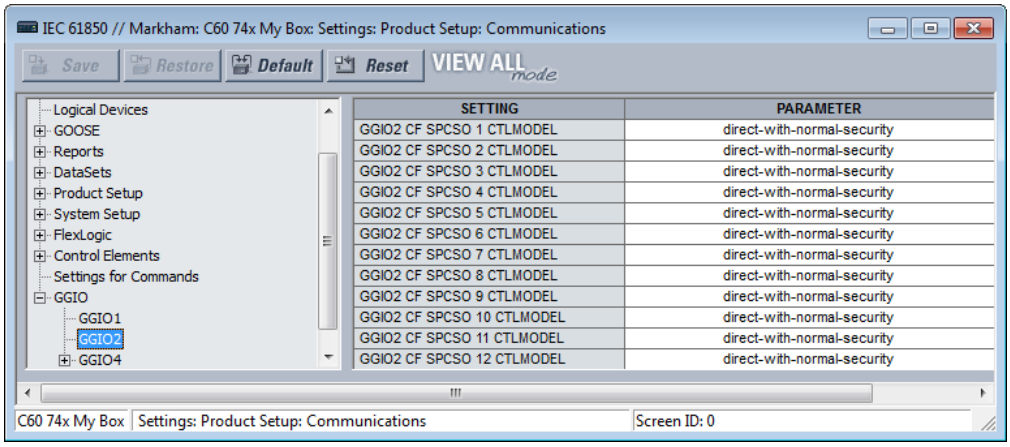

МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ GGIO2 CF SPCSO 1 CTLMODEL

Діапазон: тільки-стан, пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки, sbo-з-нормальним-рівнем- безпеки

За замовчуванням: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки

Це налаштування вибирає режим керування, який повинні використовувати клієнти, щоб успішно контролювати Віртуальний вхід 1. "sbo" у даному випадку означає вибір перед спрацюванням.

МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ GGIO2 CF SPCSO 2 CTLMODEL

Діапазон: тільки-стан, пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки, sbo-з-нормальним-рівнем- безпеки

За замовчуванням: пряме-з-нормальним-рівнем-безпеки

Вибирає режим керування для Віртуального входу 2, і так далі.

GGIO4

GGIO4 – це функція UR, яка дає можливість користувачеві прив'язати до 32 операндів FlexAnalog пристроїв UR до атрибутів даних інформаційної моделі МЕК 61850.

Щоб значення операнда FlexAnalog могло зчитуватися за допомогою MMS, включених у повідомлення TxGOOSE або у буферизовані/небуферизовані звіти, значення повинно бути прив'язане до атрибута даних. За допомогою GGIO4 ті операнди FlexAnalog, що не були прив'язані на заводі до атрибутів даних, користувач може прив'язати до загального атрибута даних; таким чином, їх значення будуть включені до обміну даними МЕК 61850.

Перейдіть до **Налаштування > Налаштування пристрою > Зв'язок > МЕК 61850 > GGIO > GGIO4 > GGIO4.AnIn1 (Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > GGIO > GGIO4 > GGIO4.AnIn1)** для доступу до налаштувань значення першого GGIO4. Налаштування та функції інших є аналогічними.

Рисунок 5-44: Панель GGIO4 (Версія 2)

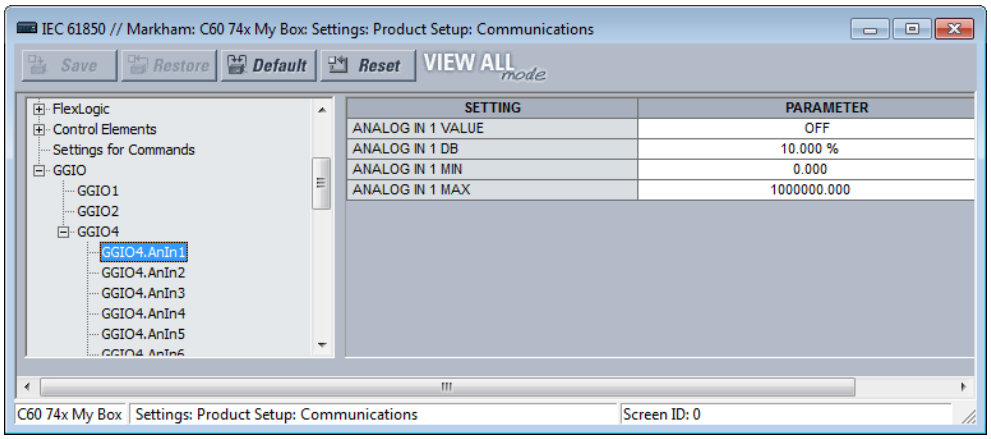

ЗНАЧЕННЯ АНАЛОГОВОГО ВХОДУ 1 (ANALOG IN 1 VALUE)

Діапазон: будь-який операнд FlexAnalog

За замовчуванням: ВИМКНЕНО (OFF)

Це налаштування вибирає операнд FlexAnalog, значення якого прив'язане до атрибута даних МЕК 61850 "<LDName>/GGIO4.AnIn01.instMag.f". Значення операнда FlexAnalog автоматично конвертується у формат і масштаб, що вимагаються стандартом, тобто первинні ампери, первинні вольти, тощо. Список операндів FlexAnalog можна знайти у Додатку A.

ДІАПАЗОН НЕЧУТЛИВОСТІ АНАЛОГОВОГО ВХОДУ 1 (ANALOG IN 1 DB)

Діапазон: від 0,000 до 100,000% з кроком 0,001

За замовчуванням: 0,000%

Це налаштування визначає діапазон нечутливості для **ЗНАЧЕННЯ АНАЛОГОВОГО ВХОДУ 1 (ANALOG IN 1 VALUE)**. Діапазон нечутливості використовується для визначення того, коли необхідно робити оновлення значення величини, обмеженої діапазоном нечутливості, від миттєвого значення величини. Діапазон нечутливості – це процентна різниця між максимальним і мінімальним значеннями. Тут "макс." і "мін." визначаються уставками **МАКСИМУМ АНАЛОГОВОГО ВХОДУ 1 (ANALOG IN 1 MAX)** та **МІНІМУМ АНАЛОГОВОГО ВХОДУ 1 (ANALOG IN 1 MIN)**.

Див. раніше у пункті "Налаштування діапазону нечутливості" інформацію про значення діапазону нечутливості.

МІНІМУМ АНАЛОГОВОГО ВХОДУ 1 (ANALOG IN 1 MIN)

Діапазон: від -1000000000,000 до 1000000000,000 з кроком 0,001

За замовчуванням: 0,000

Це налаштування визначає значення мінімуму ("мін."), що використовується у розрахунках діапазону нечутливості. Масштабування цієї уставки таке ж, як використовується у "<LDName> /GGIO4.AnIn01.instMag.f". Це налаштування зберігається як число з плаваючою комою згідно з форматом IEEE 754 / МЕК 60559. З огляду на великий діапазон даного налаштування неможливо зберегти всі можливі значення. Деякі значення округлюються до найближчого числа з плаваючою комою.

МАКСИМУМ АНАЛОГОВОГО ВХОДУ 1 (ANALOG IN 1 MAX)

Діапазон: від -1000000000,000 до 1000000000,000 з кроком 0,001

За замовчуванням: 1000000,000

Це налаштування визначає значення максимуму ("макс."), що використовується у розрахунках діапазону нечутливості. Масштабування цієї уставки таке ж, як використовується у "<LDName> /GGIO4.AnIn01.instMag.f". Це налаштування зберігається як число з плаваючою комою, визначене згідно з форматом IEEE 754 / МЕК 60559. З огляду на великий діапазон даного налаштування неможливо зберегти всі можливі значення. Деякі значення округлюються до найближчого числа з плаваючою комою.

Передача файлів за допомогою МЕК 61850

Пристрій B90 підтримує передачу файлів за допомогою МЕК-61850. Нижче наводиться опис даного підходу з використанням клієнтського програмного забезпечення SISCO AX-S4 61850 в якості прикладу.

1. У вікні браузера "Провідник (Explorer) AX-S4 61850 виберіть пункт меню **Інструменти (Tools)** і в ньому виберіть пункт Утиліта передачі файлів SISCO (SISCO File Transfer Utility).
2. Виберіть **Ім'я віддаленого AR (Remote AR Name)** зі спадного списку. Доступні файли з'являться в полі **Характеристика файлу (File Specification)** у правій частині вікна.
3. Коли опція **Копіювати (Copy)** активна, виберіть файл для передачі і натисніть клавішу **Перейти (Go)**. Файл копіюється та відобразиться в **Локальному (Local)** списку у вікні, з лівого боку.
4. Повторити процедуру для передачі будь-яких інших файлів.

Рисунок 5-45: Передача файлів за допомогою МЕК 61850

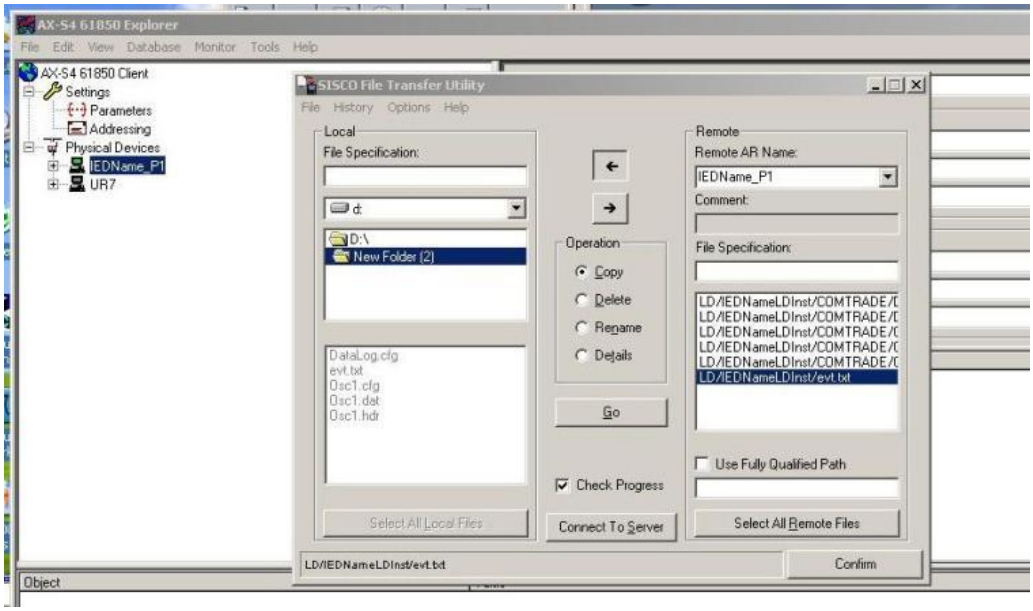

5.3.5.13 HTTP-протокол веб-сервера

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗВ'ЯЗОК ⇨⇩ HTTP-ПРОТОКОЛ ВЕБ-СЕРВЕРА (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ WEB SERVER HTTP PROTOCOL)

■ **HTTP-ПРОТОКОЛ ВЕБ-СЕРВЕРА** ■ **(WEB SERVER HTTP PROTOCOL)**	⇔	**НОМЕР ПОРТУ HTTP TCP(80): 80** **(HTTP TCP PORT NUMBER(80): 80)**

Діапазон: від 0 до 65535 з кроком 1

Пристрій B90 має вбудований веб-сервер і здатний відображати веб-сторінки у веб-браузері. Веб-сторінки організовані у вигляді рядів меню, доступ до яких можливий зі сторінки "Головного Меню" пристрою B90. Веб-сторінки доступні тільки в режимі читання та для відображення списків точок МЕК 60870-5-104, регістрів Modbus, записів подій, звітів про пошкодження (КЗ), тощо. Для доступу необхідно підключити пристрій B90 і ПК до мережі Ethernet, потім ввести IP адресу порту Ethernet пристрою B90 у веб-браузері.

Щоб закрити порт, встановіть номер порту на 0.

Будь-яка зміна вступає в силу після перезавантаження пристрою B90.

Рисунок 5-46: Приклад веб-сторінки UR, на якій показані записи подій

GE Multilin

C60 Breaker Relay
Revision 7.31

Relay Name: **Relay-1**
IP Address: **10.14.22.72**

UR

Event Recorder: Last 10 Events

Click Here For The Main Menu

Event Number	Time and Date	Event Cause
214	Nov 04 2014 14:02:56.062087	PROTOTYPE FIRMWARE
213	Nov 04 2014 14:02:56.062087	POWER ON
212	Nov 03 2014 14:00:20.364906	POWER OFF
211	Nov 03 2014 13:55:15.061866	PROTOTYPE FIRMWARE
210	Nov 03 2014 13:55:15.061866	POWER ON
209	Nov 03 2014 13:10:59.733179	POWER OFF
208	Nov 03 2014 13:06:11.062104	PROTOTYPE FIRMWARE
207	Nov 03 2014 13:06:11.062104	POWER ON
206	Oct 31 2014 10:07:25.078203	POWER OFF
205	Oct 31 2014 10:00:44.062027	PROTOTYPE FIRMWARE

NOTE Не слід встановлювати більше одного протоколу на один порт TCP/UDP, оскільки це може привести до ненадійної роботи цих протоколів.

5.3.5.14 TFTP- протокол

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗВ'ЯЗОК ⇨⇩ TFTP-ПРОТОКОЛ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ TFTP PROTOCOL)

■ **TFTP-ПРОТОКОЛ** ■ **(TFTP PROTOCOL)**	⇔	**НОМЕР ГОЛОВНОГО UDP-ПОРТУ TFTP(69): 69** **(TFTP MAIN UDP PORT NUMBER(69): 69)**	Діапазон: від 0 до 65535 з кроком 1
	⇳	**НОМЕР UDP-ПОРТУ 1 ДАНИХ TFTP: 0** **(TFTP DATA UDP PORT 1 NUMBER: 0)**	Діапазон: від 0 до 65535 з кроком 1
	⇧	**НОМЕР UDP-ПОРТУ 2 ДАНИХ TFTP: 0** **TFTP DATA UDP PORT 2 NUMBER: 0**	Діапазон: від 0 до 65535 з кроком 1

Найпростіший ("тривіальний") протокол передачі файлів (TFTP) можна використовувати для передачі фалів від пристрою B90 по мережі. B90 працює як TFTP-сервер. Можна застосовувати клієнтське програмне забезпечення TFTP різних виробників, включаючи Microsoft Windows NT. Файл "dir.txt", отриманий від пристрою B90, містить список усіх доступних файлів та їх опис, наприклад, записи подій та осцилографування.

Функція "розміщувати" (put) не підтримується з міркувань безпеки. Ви можете ввести команду "отримати" (get), але не можете ввести команду "put".

НОМЕР ГОЛОВНОГО UDP-ПОРТУ TFTP – Щоб закрити порт, встановіть номер порту на 0. Будь-яка зміна вступає в силу після перезавантаження пристрою B90.

NOTE Не слід встановлювати більше одного протоколу на один порт TCP/UDP, оскільки це може привести до ненадійної роботи цих протоколів.

5.3.5.15 Протокол МЕК 60870-5-104

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗВ'ЯЗОК ⇨⇩ ПРОТОКОЛ МЕК 60870-5-104 (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ IEC 60870-5-104 PROTOCOL)

■ **ПРОТОКОЛ МЕК 60870-5-104** ■ **(IEC 60870-5-104 PROTOCOL)**	⇔	**НОМЕР ПОРТУ TCP МЕК(2404): 2404** **(IEC TCP PORT NUMBER(2404): 2404)**	Діапазон: від 0 до 65535 з кроком 1
	⇳	■ **АДРЕСИ МЕРЕЖЕВИХ КЛІЄНТІВ МЕК** ■ **(IEC NETWORK CLIENT ADDRESSES)**	Див. нижче

⇳ **СПІЛЬНА АДРЕСА ASDU МЕК: 0 (IEC COMMON ADDRESS OF ASDU: 0)**	Діапазон: від 0 до 65535 з кроком 1
⇳ **ПЕРІОД ДИНАМІЧНИХ ДАНИХ МЕК: 60 сек. (IEC CYCLIC DATA PERIOD: 60 s)**	Діапазон: від 1 до 65535 s з кроком 1
⇳ **МЕК ПОРІГ СТРУМУ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ: 30000 (IEC CURRENT DEFAULT THRESHOLD: 30000)**	Діапазон: від 0 до 100000000 з кроком 1
⇳ **МЕК ПОРІГ НАПРУГИ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ: 30000 (IEC VOLTAGE DEFAULT THRESHOLD: 30000)**	Діапазон: від 0 до 100000000 з кроком 1
⇳ **МЕК ПОРІГ ПОТУЖНОСТІ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ: 30000 (IEC POWER DEFAULT THRESHOLD: 30000)**	Діапазон: від 0 до 100000000 з кроком 1
⇳ **МЕК ПОРІГ ЕНЕРГІЇ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ: 30000 (IEC ENERGY DEFAULT THRESHOLD: 30000)**	Діапазон: від 0 до 100000000 з кроком 1
⇳ **МЕК ПОРІГ КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ: 1,00 (IEC PF DEFAULT THRESHOLD: 1.00)**	Діапазон: від 0,00 до 1,00
⇳ **МЕК ІНШІ ПОРОГИ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ: 30000 (IEC OTHER DEFAULT THRESHOLD: 30000)**	Діапазон: від 0 до 100000000 з кроком 1
⇳ **МЕК РЕЗЕРВУВАННЯ УВІМКНЕНО: Ні (IEC REDUNDANCY ENABLED: No)**	Діапазон: Ні, Так
⇧ **БАЗИС ЧАСУ ПОДІЙ МЕК: ЛОКАЛЬНИЙ (IEC EVENT TIME BASE: LOCAL)**	Діапазон: Локальний, UTC

МЕК 60870-5-104 – це протокол передачі для мережевого доступу, зокрема, для зв'язку між станцією керування і підстанцією по мережі TCP/IP.

Пристрій B90 підтримує протокол МЕК 60870-5-104. Цей протокол активується, коли налаштування **НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗВ'ЯЗОК ⇨ ПРОТОКОЛ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨ PROTOCOL)** встановлено на МЕК 60870-5-104. B90 може використовуватися в якості веденого пристрою МЕК 60870-5-104, підключеного максимум до двох ведучих пристроїв (зазвичай віддалений термінал RTU або SCADA). Оскільки пристрій B90 має два набори буферів обміну даних МЕК 60870-5- 104, то оптимально одночасно з B90 активний обмін даними можуть вести не більше двох ведучих пристроїв.

Налаштування **МЕК ПОРІГ** ------ **ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ** використовуються для визначення моменту ініціювання (пуску) спонтанних відповідей, що містять аналогові дані "M_ME_NC_1". Ці уставки групують дані аналогових входів пристрою B90 за наступними типами: струм, напруга, потужність, енергія та інші. Кожна уставка визначає порогове значення за замовчуванням для всіх аналогових елементів "M_ME_NC_1" даного типу. Наприклад, для ініціювання спонтанних відповідей від пристрою B90 при зміні будь-якого значення струму на 15 A, слід виставити значення уставки **МЕК ПОРІГ СТРУМУ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ (IEC CURRENT DEFAULT THRESHOLD)** на 15. Зверніть увагу, що дані уставки є значеннями за замовчуванням діапазонів нечутливості. Для зміни порогових значень за замовчуванням для кожного аналогового елементу "M_ME_NC_1", можна використовувати елементи "P_ME_NC_1" (параметр виміряного значення, з плаваючою комою, з малою кількістю знаків). Після кожного вимкнення і повторного увімкнення живлення реле B90 значення за замовчуванням для кожного порога відновлюються.

Налаштування **МЕК РЕЗЕРВУВАННЯ (IEC REDUNDANCY)** визначає, чи будуть прийматися групові клієнтські з'єднання. При виставленні налаштування резервування на "Так" (Yes), у будь-який момент часу два одночасних з'єднання можуть бути активними.

НОМЕР ПОРТУ TCP МЕК (IEC TCP PORT NUMBER) – Щоб закрити порт, встановіть номер порту на 0. Зміна вступає в силу після перезавантаження B90.

СПІЛЬНА АДРЕСА ASDU МЕК (IEC COMMON ADDRESS OF ASDU) — Зміна вступає в силу після перезавантаження B90.

ПЕРІОД ДИНАМІЧНИХ ДАНИХ МЕК (IEC CYCLIC DATA PERIOD) — Зміна вступає в силу після перезавантаження B90.

Реле B90 не підтримує вимірювання потужності. Таким чином, налаштування **МЕК ПОРІГ ПОТУЖНОСТІ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ (IEC POWER DEFAULT THRESHOLD)** не застосовне.

Реле B90 не підтримує облік енергії. Таким чином, налаштування **МЕК ПОРІГ ЕНЕРГІЇ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ (IEC ENERGY DEFAULT THRESHOLD)** не застосовне.

Не слід встановлювати більше одного протоколу на один порт TCP/UDP, оскільки це може привести до ненадійної роботи цих протоколів.

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗВ'ЯЗОК ⇨⇩ ПРОТОКОЛ МЕК 60870-5-104 ⇨⇩ АДРЕСИ МЕРЕЖЕВИХ КЛІЄНТІВ МЕК (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ IEC 60870-5-104 PROTOCOL ⇨⇩ IEC NETWORK CLIENT ADDRESSES)

■ **АДРЕСИ МЕРЕЖЕВИХ КЛІЄНТІВ МЕК** ■ **(IEC NETWORK CLIENT ADDRESSES)**	⇔ **АДРЕСА КЛІЄНТА 1: 0.0.0.0** **(CLIENT ADDRESS 1: 0.0.0.0)**	Діапазон: стандартний формат IPV4-адреси
	⇩	
	⇧ **АДРЕСА КЛІЄНТА 5: 0.0.0.0** **(CLIENT ADDRESS 5: 0.0.0.0)**	Діапазон: стандартний формат IPV4-адреси

Пристрій B90 може визначати максимум п'ять (5) клієнтів для з'єднань МЕК 104. Це IP-адреси для контролерів, до яких може підключатися B90. Можлива підтримка не більше двох одночасних з'єднань у будь-який момент часу.

5.3.5.16 Протокол МЕК 60870-5-103

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗВ'ЯЗОК ⇨⇩ МЕК 60870-5-103 (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ IEC 60870-5-103)

■ **ПРОТОКОЛ МЕК103** ■ **(IEC103 PROTOCOL)**	⇔ **СПІЛЬНА АДРЕСА ASDU МЕК 103: 0** **(IEC103 COMMON ADDRESS OF ASDU: 09)**	Діапазон: від 0 до 254 з кроком 1
	⇳ **ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ СИНХРОНІЗАЦІЇ МЕК 103: 1** **(IEC103 SYNC TIMEOUT: 1)**	Діапазон: від 1 до 1440 хв. з кроком 1
	⇳ ■ **БІНАРНІ ВХОДИ МЕК 103** ■ **(IEC103 INPUTS BINARY)**	Див. нижче
	⇳ ■ **ВИМІРЮВАНІ ЗНАЧЕННЯ ВХОДІВ МЕК 103** ■ **(IEC103 INPUTS MEASURANDS)**	Див. нижче
	⇧ ■ **КОМАНДИ МЕК 103** ■ **(IEC103 COMMANDS)**	Див. нижче

B90 забезпечує додаткову можливість реалізації з'єднань по протоколу МЕК 60870-5-103, що визначається варіантом програмного забезпечення при замовленні.

МЕК 60870-5-103 є супутнім стандартом для серії стандартів МЕК 60870-5 для протоколів передачі. Він визначає повідомлення і процедури для взаємодії між обладнанням захисту і пристроями системи керування на підстанції для зв'язку з використанням лінії з послідовним інтерфейсом.

Протокол МЕК 60870-5-103 активується, коли налаштування **НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗВ'ЯЗОК ⇨ ПРОТОКОЛ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨ PROTOCOL)** встановлено на МЕК 60870-5-103.

МЕК 60870-5-103 – це асиметричний протокол (ведучий-ведений пристрої (master-slave)) для послідовної кодованої бітової передачі даних, що обмінюється інформацією з системою керування. В рамках даного протоколу обладнання захисту є веденим, а система керування – ведучою. Зв'язок базується на принципі точка-точка. Ведучий пристрій повинен мати можливість інтерпретувати інформаційні повідомлення МЕК 60870-5-103.

Використання МЕК 60870-5-103 пристроєм UR складається з наступних функцій:

- Звіти бінарних входів;
- Звіти аналогових значень (вимірювані значення);
- Команди;
- Синхронізація часу.

Порт RS485 підтримує МЕК 60870-5-103.

"Керівна настанова щодо зв'язку для серії пристроїв UR" містить більш детальну інформацію про протокол.

СПІЛЬНА АДРЕСА ASDU МЕК 103 (IEC103 COMMON ADDRESS OF ASDU) – Це налаштування визначає унікальний пристрій B90 на лінії з послідовним інтерфейсом. Виберіть ідентифікатор між 0 і 254. Ці ідентифікатори не повинні йти по порядку для всіх станцій, які мають зв'язок з контролером, але його рекомендується дотримуватися. Зверніть увагу, що RS485 підтримує максимум 32 ведених станції на лінії зв'язку, тому увесь діапазон з 254 адрес ніколи не вичерпується.

ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ СИНХРОНІЗАЦІЇ МЕК 103 (IEC103 SYNC TIMEOUT) – Це налаштування визначає час очікування пристроєм B90 повідомлення синхронізації. B90 синхронізує свій годинник, використовуючи всі доступні джерела, при цьому джерело, синхронізація з яким відбувається частіше, перезаписує час інших джерел. Оскільки повідомлення синхронізації від ведучого пристрою МЕК 60870-5-103 виходить рідше, ніж IRIG-B, PTP або SNTP, його час перезаписується цими трьома джерелами, якщо будь-яке з них активне. Якщо відбувається перевищення ліміту часу синхронізації, і при цьому жодне з джерел IRIG-B, PTP або SNTP не активні, пристрій B90 встановлює помилковий біт у позначку часу повідомлення з міткою часу.

Налаштування інших меню описані далі.

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗВ'ЯЗОК ⇨⇩ МЕК 60870-5-103 ⇨⇩ БІНАРНІ ВХОДИ МЕК 103 (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ IEC 60870-5-103 ⇨⇩ IEC103 INPUTS BINARY)

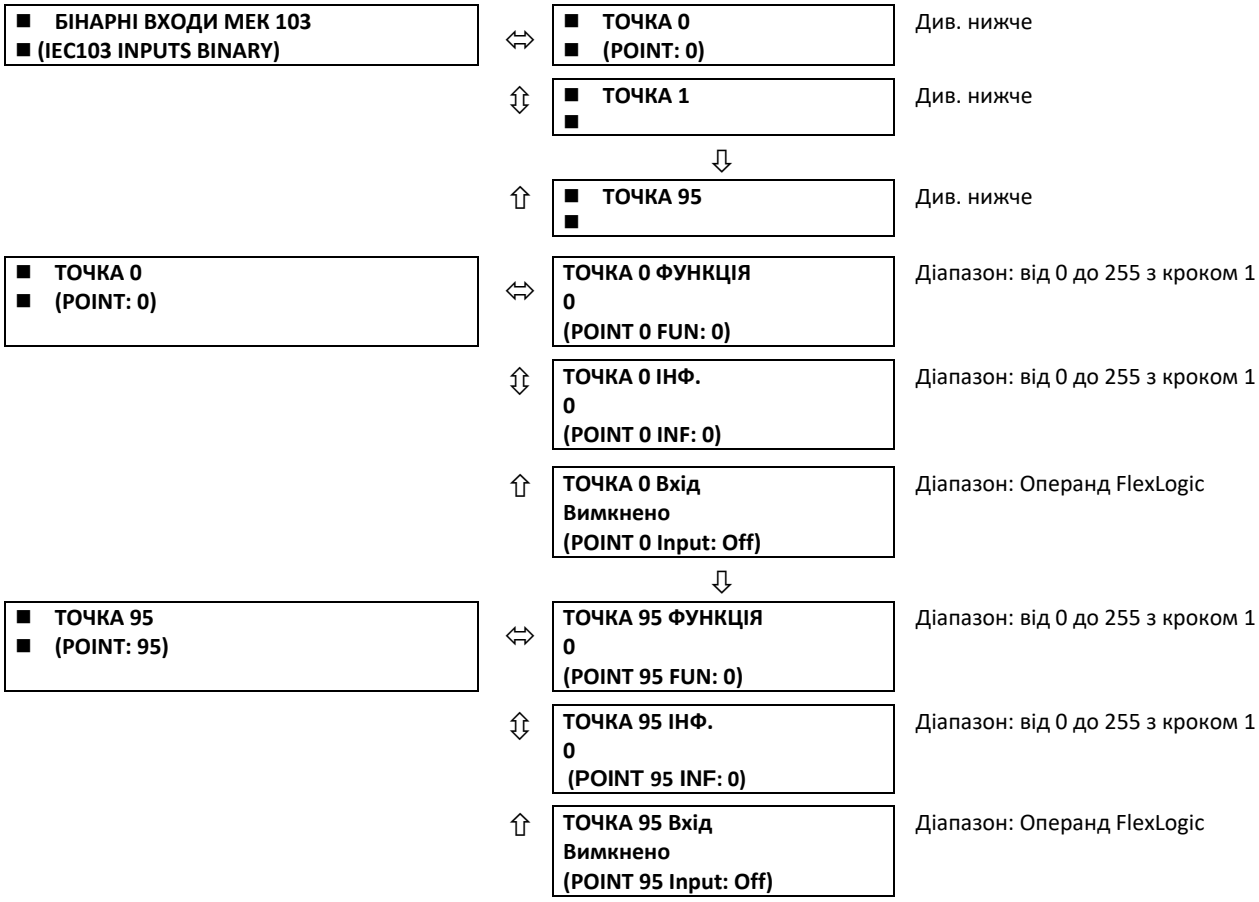

Точки бінарних входів відображаються з використанням елементів зі списку можливих операндів FlexLogic. Таким чином, може бути відображено максимум 96 бінарних входів (точок).

Список точок МЕК 60870-5-103 завжди починається з точки 0 і закінчується на першому значенні "Вимкнено" (Off). Оскільки списки точок МЕК 60870-5-103 повинні йти одним безперервним блоком, будь-які точки, налаштовані після першої точки зі значенням "Вимкнено" ігноруються.

Для кожної визначеної точки встановіть відповідні значення для Типу функції (FUN) та Інформаційний номер (INF), які формують поле Ідентифікатора інформаційного об'єкта ASDU, як визначено в МЕК 60870-5- 103.

Точки бінарного входу надсилаються як дані Класу 1. Вони надсилаються або як відповідь на загальне опитування, отримане від контролера, або передаються спонтанно. Спонтанна передача даних є відповіддю на циклічні запити Класу 2. Якщо пристрій B90 має намір передати дані Класу 1 в цей час, він запитує доступ для передачі даних Класу 1 (ACD = 1 у полі керування відповіддю).

Будь-яка зміна вступає в силу після перезавантаження реле.

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗВ'ЯЗОК ⇨⇩ МЕК 60870-5-103 ⇨⇩ ВИМІРЮВАНІ ЗНАЧЕННЯ ВХОДІВ МЕК 103 (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ IEC 60870-5-103 ⇨⇩ IEC103 INPUTS MEASURANDS)

■ ВИМІРЮВАНІ ЗНАЧЕННЯ ВХОДІВ МЕК 103 ■ (IEC103 INPUTS MEASURANDS)	⇔	■ ASDU 1 ■
	⇩	
	⇧	■ ASDU 4 ■
■ ASDU 1 ■	⇔	ASDU 1 ТИП: 9 (ASDU 1 TYP: 9)
	⇳	ASDU 1 ФУНКЦ.: 0 (ASDU 1 FUN:0)
	⇳	ASDU 1 ІНФ.: 0 (ASDU 1 INF: 0)
	⇳	ASDU 1 ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ СКАНУВАННЯ: 0 (ASDU 1 SCAN TOUT: 0)
	⇳	ASDU 1 АНАЛОГОВЕ ЗНАЧЕННЯ 1: Вимкнено (ASDU 1 ANALOG 1: Off)
	⇳	ASDU 1 КОЕФІЦІЄНТ АНАЛОГОВОГО ЗНАЧЕННЯ 1: 1,000 (ASDU 1 ANALOG 1 FACTOR: 1.000)
	⇳	ASDU 1 ЗМІЩЕННЯ АНАЛОГОВОГО ЗНАЧЕННЯ 1: 0 (ASDU 1 ANALOG 1 OFFSET: 0)
	⇩	
	⇳	ASDU 1 АНАЛОГОВЕ ЗНАЧЕННЯ 9: Вимкнено
	⇳	ASDU 1 КОЕФІЦІЄНТ АНАЛОГОВОГО ЗНАЧЕННЯ 9: 1,000
	⇳	ASDU 1 ЗМІЩЕННЯ АНАЛОГОВОГО ЗНАЧЕННЯ 9: 0
	⇩	
■ ASDU 4 ■	⇳	ASDU 4 ТИП: 9
	⇳	ASDU 4 ФУНКЦІЯ: 0
	⇳	ASDU 4 ІНФ.: 0
	⇳	ASDU 4 ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ СКАНУВАННЯ: 0
	⇳	ASDU 4 АНАЛОГОВЕ ЗНАЧЕННЯ 1: Вимкнено
	⇳	ASDU 4 КОЕФІЦІЄНТ АНАЛОГОВОГО ЗНАЧЕННЯ 1: 1,000
	⇳	ASDU 4 ЗМІЩЕННЯ АНАЛОГОВОГО ЗНАЧЕННЯ 1: 0
	⇩	
	⇳	ASDU 4 АНАЛОГОВЕ ЗНАЧЕННЯ 9: Вимкнено

Див. нижче	
Діапазон: 3 або 9	
Діапазон: від 0 до 255 з кроком 1	
Діапазон: від 0 до 255 з кроком 1	
Діапазон: від 0 до 1000 сек. з кроком 1	
Діапазон: параметр FlexAnalog	
Діапазон: від 0,000 до 65,535 з кроком 0,001	
Діапазон: від -32768 до 32767 з кроком 1	
Діапазон: параметр FlexAnalog	
Діапазон: від 0.000 до 65,535 з кроком 0,001	
Діапазон: від -32768 до 32767 з кроком 1	
Діапазон: 3 або 9	
Діапазон: від 0 до 255 з кроком 1	
Діапазон: від 0 до 255 з кроком 1	
Діапазон: від 0 до 1000 сек. з кроком 1	
Діапазон: параметр FlexAnalog	
Діапазон: від 0,000 до 65,535 з кроком 0,001	
Діапазон: від -32768 до 32767 з кроком 1	
Діапазон: параметр FlexAnalog	

⇳	**ASDU 4 КОЕФІЦІЄНТ АНАЛОГОВОГО ЗНАЧЕННЯ 9: 1,000**	Діапазон: від 0.000 до 65,535 з кроком 0,001
⇧	**ASDU 4 ЗМІЩЕННЯ АНАЛОГОВОГО ЗНАЧЕННЯ 9: 0**	Діапазон: від -32768 до 32767 з кроком 1

Меню конфігурації підтримує максимум до чотирьох ASDU, що містять вимірювані значення.

Вимірювані значення надсилаються у відповідь на запити Класу 2, які є циклічними запитами, що надходять від ведучого пристрою.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТИПУ (TYP) – Поле конфігурації ТИПУ (TYP) вказує, скільки вимірюваних значень присутні у відповідному ASDU. Кожен ASDU може прийняти максимум 4 або 9 вимірюваних значень, в залежності від ідентифікації типу (3 відповідно 9). Будь-яка зміна вступає в силу після перезавантаження реле.

ТИП ФУНКЦІЇ (FUN) та **ІНФОРМАЦІЙНИЙ НОМЕР (INF)** – Ці два поля формують Ідентифікатор інформаційного об'єкта ASDU, як визначено в МЕК 60870-103. Будь-яка зміна вступає в силу після перезавантаження реле.

ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ СКАНУВАННЯ (SCAN TOUT) – Це циклічний період, який використовується пристроєм B90, щоб вирішити, коли вимірюване значення ASDU включається у відповідь. Вимірюване значення надсилається як відповідь на запит Класу 2, коли спливає відповідний ліміт часу. Значення за замовчуванням 0 означає 500 мс.

АНАЛОГОВЕ ЗНАЧЕННЯ # (ANALOG #) – Це поле містить фактичне вимірюване значення, що надсилається у відповідь на запит ведучого пристрою. Вимірювані значення можуть відображатися з використанням елементів зі списку операндів FlexAnalog. Вимірювані значення, що надсилаються, – це напруга, струм, потужність, коефіцієнт потужності і частота. Якщо вибрано інший FlexAnalog, пристрій B90 надсилає 0 замість його значення. Зверніть увагу, що потужність передається в КВт, а не у Вт. Вимірювані значення передаються як ASDU 3 або ASDU 9 (значення ідентифікатора типу встановлено на вимірювані значення I, відповідно вимірювані значення II).

Кожен список вимірюваних значень МЕК 60870-5-103 закінчується на першому неналаштованому ("Вимкнено") значенні. Будь-яке вимірюване значення після першого значення "Вимкнено" (Off) ігнорується.

Принаймні одне вимірюване значення на ASDU має бути налаштоване, щоб налаштувати наступний ASDU. Наприклад, користувач може налаштувати тільки одне вимірюване значення для кожного ASDU, але користувач не може пропустити ASDU 2 і налаштувати вимірювані значення для ASDU 3.

Будь-яка зміна вступає в силу після перезавантаження реле.

КОЕФІЦІЄНТ АНАЛОГОВОГО ЗНАЧЕННЯ # (ANALOG # FACTOR) та **ЗМІЩЕННЯ АНАЛОГОВОГО ЗНАЧЕННЯ #(ANALOG # OFFSET)** – Для кожного вимірюваного значення, включеного в ASDU, також можуть бути налаштовані коефіцієнт і зміщення. Коефіцієнт і зміщення дозволяють виконувати масштабування вимірюваних значень. Остаточне вимірювання, що надсилається ведучому пристрою МЕК 60870-103 – "a * x + b", де "x" - вимірюване значення, "a" - множник, а "b" – зміщення. Ведучий пристрій повинен виконати зворотну операцію, щоб отримати фактичне значення, якщо виконується таке масштабування. За замовчуванням a = 1, а b = 0, таким чином, масштабування не виконується, якщо ці значення залишені за замовчуванням. Далі наведено приклади, коли таке масштабування доречне:

- Якщо вимірюване значення містить десяткові частки, при цьому важливо зберегти роздільну здатність. Оскільки формат передачі вимірюваних значень не підтримує десяткові частки, коефіцієнт a>1 може застосовуватися перед здійсненням передачі. Наприклад, частота F = 59,9 Гц може передаватися як Ft = 10 * F = 10 * 59,9 = 599. У цьому випадку a = 10, b = 0. Ведучий пристрій отримує число 599 і має розділити його на 10, щоб отримати реальне значення 59,9.
- Якщо вимірюване значення більше, ніж значення, що відповідає формату, визначеному в МЕК 103. Формат, визначений у стандарті, підтримує цілі числа зі знаком до 4095. При зміщенні підтримуються цілі числа без знаку до 4096 + 4095 = 8191. Масштабування з використанням коефіцієнта <1 може знадобитися в таких випадках. Розрахунок описується в розділі, присвяченому МЕК 60870-5-103, "Керівної настанови щодо зв'язку для серії пристроїв UR". Далі представлені два приклади з коефіцієнтами "a" і" b".

Приклад 1: Номінальна потужність Pn = 100 МВт = 100000 КВт (потужність передається в КВт)

Оскільки P може бути як позитивною, так і негативною:

Передана потужність Pt = (4095/(Pn*2,4)) * P = (4095/(100 000*2,4)) * P

= 0,017 * P

a = 0,017

b = 0

Pt = 0,017 * P

Для макс. потужності 100 000 КВт * 2,4 = 240 000 КВт, ми передаємо

Pt = 0,017 * 240 000 = 4080

Значення вище 240 МВт вказується переповненням.

Приклад 2: Номінальна напруга Vn = 500000 В

Оскільки діюче середньоквадратичне значення (RMS) напруги V може бути тільки позитивним:

Передана напруга Vt = (8191/(Vn*2,4))*V - 4096 =

= (8191/(500000*2,4))*V - 4096 = 0,0068 * V - 4096

a = 0,0068

Оскільки крок є кратним 0,001, ми округлили його:

a = 0,006

b = -4096

Vt = 0,006 * V – 4096

Для макс. напруги 500000 В * 2,4 = 1200000 В, ми передаємо

Vt = 0,006 * 1200000 - 4096 = 7200 - 4096 = 3104

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗВ'ЯЗОК ⇨⇩ МЕК 60870-5-103 ⇨⇩ КОМАНДИ МЕК 103 (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ IEC 60870-5-103 ⇨⇩ IEC103 COMMANDS)

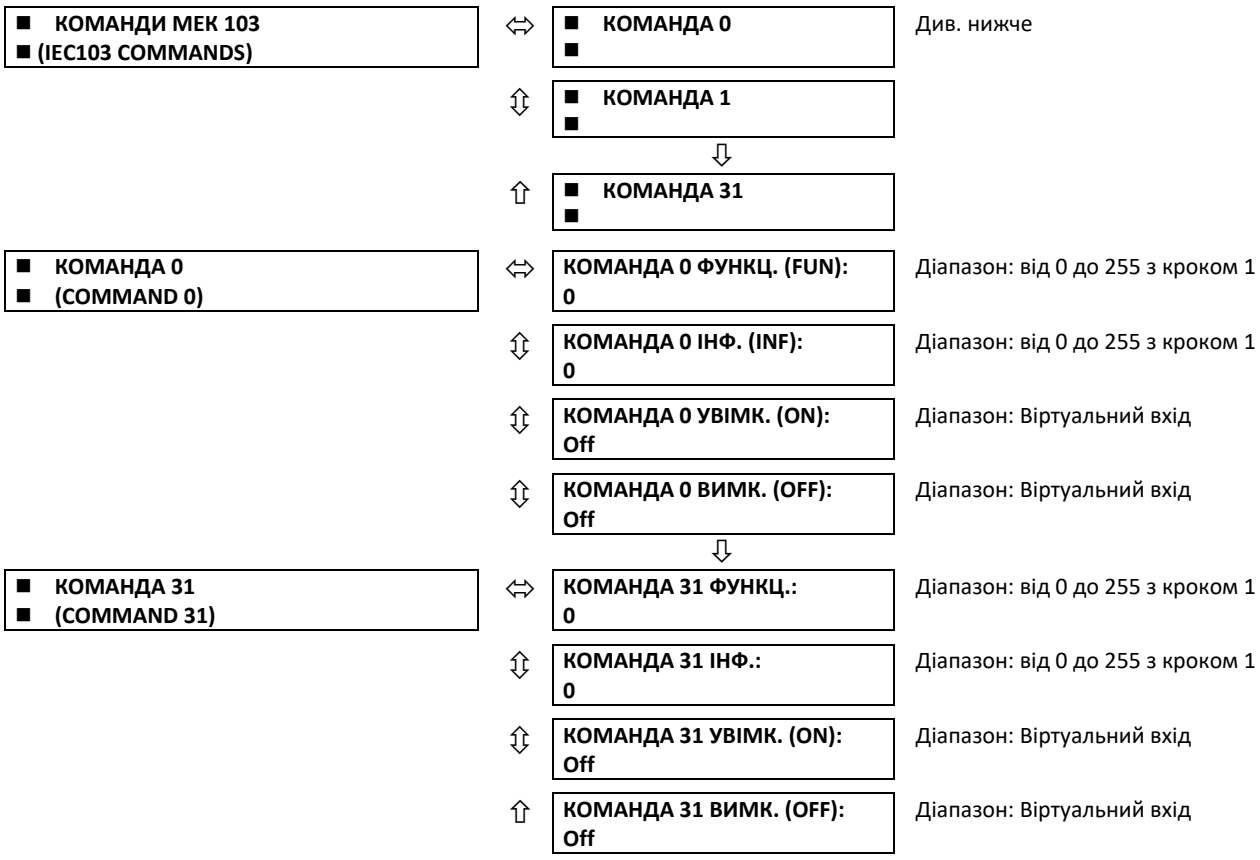

Команди приймаються як Загальні команди (General Command) (Ідентифікація типу 20). Користувач може налаштувати дію, яку слід виконувати, коли надходить команда ASDU.

Список можливих відображень знаходиться на пристрої B90. Він включає в себе 128 віртуальних входів (див. наступну таблицю). УВІМКНЕНО (ON) і ВИМКНЕНО (OFF) для однієї команди ASDU можуть бути прив'язані до різних віртуальним входів.

Кожна команда ідентифікується за допомогою унікальної комбінації, що складається з типу функції (FUN) та інформаційного номера (INF). Якщо ведучий пристрій надсилає команду ASDU, яка не має параметрів FUN та INF для будь-якої налаштованої команди, реле не приймає її.

Таблиця 5-12: Таблиця відображення команд

Опис	Значення
Вимкнено (Off)	0
Віртуальний вхід 1	1
Віртуальний вхід 2	2
...	...
Віртуальний вхід 128	128

Будь-яка зміна вступає в силу після перезавантаження реле.

5.3.5.17 USB-порт

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗВ'ЯЗОК ⇨⇩ USB 2.0 (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ USB 2.0)

■ **USB 2.0** ■	⇔	■ **ФУНКЦІЯ ПОРТУ USB-ПРИСТРОЮ: Увімкнено** ■ **(USB DEVICE PORT FUNCTION: Enabled)**

Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

Це налаштування стосується USB-портів на графічній передній панелі.

Це налаштування вмикає/вимикає USB-порт на графічній передній панелі. Коли функція порту "Увімкнена", стандартний USB-кабель послідовного інтерфейсу дозволяє комп'ютеру, що працює з програмним забезпеченням EnerVista UR Setup, завантажувати, відображати та записувати уставки/налаштування окремо або спільно, відображати стан та фактичні величини, ініціювати команди керування, отримувати і відображати записи подій, записи осцилографування, записи реєстратора даних та записи про пошкодження (аварійні стани). Під час встановлення програмного забезпечення EnerVista автоматично встановлюються драйвери, необхідні для використання цього USB-порту.

DNP недоступний з використанням USB-порту на графічній передній панелі.

5.3.6 Карта користувача ModBus

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ КАРТА КОРИСТУВАЧА MODBUS (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ MODBUS USER MAP)

■ **КАРТА КОРИСТУВАЧА MODBUS** ■ **(MODBUS USER MAP)**	⇔	**АДРЕСА 1: 0** **ЗНАЧЕННЯ: 0** **(ADDRESS 1: 0 VALUE: 0)**	Діапазон: від 0 до 65535 з кроком 1
	⇧	**АДРЕСА 256: 0** **ЗНАЧЕННЯ: 0**	Діапазон: від 0 до 65535 з кроком 1

Карта користувача ModBus забезпечує доступ до 256 регістрів у режимі "тільки для читання". Карту пам'яті можна прочитати з передньої панелі, у "Керівній настанові щодо зв'язку для серії пристроїв UR" або веб-браузері. Для веб-браузера введіть IP-адресу B90 і натисніть опцію **Карта пам'яті ModBus** (**Modbus Memory Map**).

На передній панелі, адреса для зчитування конкретного реєстру Modbus залежить від того, чи є запитуване значення уставкою чи фактичною величиною.

До версії прошивки 7.8x уставки та фактичні величини знаходяться в одній таблиці Modbus. Щоб отримати значення карти пам'яті, введіть її адресу на передній панелі.

Починаючи з версії прошивки 7.90, уставки мають власну таблицю пам'яті Modbus, а фактичні величини знаходяться у власній таблиці. Щоб отримати значення карти пам'яті, використовуйте таку послідовність:

1. Отримайте шістнадцяткову адресу Modbus елементу даних. Він повинен мати чотири цифри, наприклад 024A.
2. Поставте префікс 3 до адреси для уставок або 4 для фактичних величин.
3. Перетворіть отримане шістнадцяткове число в десяткове.
4. Введіть отримане число в перший стовпчик карти користувача Modbus. Відповідне значення (якщо запрограмоване) відображається у другому стовпці (**VALUE**). Значення "0" у наступних рядках регістру автоматично повертає значення регістрів Modbus, що містять адреси попереднього рядка, збільшені на 1. Усі наступні адреси знаходяться в тій самій таблиці Modbus (уставки або фактичні величини), що і адреса, яку було введено.

Значення адреси "0" у початковому регістрі означає "немає", а значення "0" відображаються для всіх регістрів.

Різні значення адрес можна вводити, якщо потрібно, у будь-яку з позицій регістру.

Ось два приклади того, як додати уставку або фактичну величину на мапу користувачів на передній панелі Modbus.

Щоб додати уставку "Пуск фазного максимального струмового захисту з витримкою часу" (Phase TOC 1 Pickup) на карту користувача Modbus:

1. Знайдіть адресу уставки "Пуск фазного МСЗ з витримкою часу" (Phase TOC 1 Pickup), яка становить 334Eh (334E у шістнадцятковому форматі).
2. Додайте до цієї адреси префікс 3, щоб отримати 3334Eh.
3. Конвертуйте це значення в десяткове, щоб отримати 209742 і введіть його на передній панелі.

Щоб додати фактичну величину "Частота ДЖЕРЕЛА 1" (SRC 1 Frequency) на карту користувача Modbus:

1. Знайдіть адресу фактичної величини "Частота ДЖЕРЕЛА 1", яка становить 1D80h.
2. Додайте до цієї адреси префікс 4, щоб отримати 41D80h.
3. Конвертуйте це значення в десяткове, щоб отримати 269696, і введіть його на передній панелі.

5.3.7 Годинник реального часу

5.3.7.1 Меню

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ГОДИННИК РЕАЛЬНОГО ЧАСУ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ REAL TIME CLOCK)

■ **ГОДИННИК РЕАЛЬНОГО ЧАСУ** ■ **(REAL TIME CLOCK)**	⇔ **ДЖЕРЕЛО СИНХРОНІЗАЦІЇ: Немає (SYNCHRONIZING SOURCE: None)**	Діапазон: Немає, PP/IRIG-B/PTP/Інше, IRIG-B/PP/PTP/Інше, PP/PTP/IRIG-B/Інше, Годинник PBM
	⇳ **ПОДІЇ ГОДИННИКА РЕАЛЬНОГО ЧАСУ: Вимкнено (REAL TIME CLOCK EVENTS: Disabled)**	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено
	⇳ **ТИП СИГНАЛУ IRIG-B: Немає (IRIG-B SIGNAL TYPE: None)**	Діапазон: Немає, зсув по пост. струму, з амплітудною модуляцією
	⇳ ■ **ПРОТОКОЛ ТОЧНОГО ЧАСУ (1588)** ■ **(PRECISION TIME PROTOCOL (1588))**	Див. нижче
	⇳ ■ **SNTP-ПРОТОКОЛ** ■ **(SNTP PROTOCOL)**	Див. нижче
	⇧ ■ **МІСЦЕВИЙ ЧАС** ■ **(LOCAL TIME)**	Див. нижче

Реле містить годинник реального часу (RTC) для створення позначок часу для протоколів зв'язку, а також для хронологічних даних за минулі періоди, включаючи записи подій та записи осцилографування. При перезавантаженні реле Годинник реального часу (RTC) запускається за часом вбудованого годинника з живленням від акумуляторної батареї, точність якого відповідає точності електронного годинника, приблизно ± 1 хвилина на місяць (~ 23 ч.н.м.). Після синхронізації RTC з Протоколом точного часу (PTP), IRIG-B, або SNTP, його точність досягає точності сигналу часу синхронізації, що надходить на реле. Якщо RTC не синхронізується через PTP або IRIG-B, або реле визначає, що у нього відбулося зміщення, можливо більше 10 мкс від міжнародного стандарту часу, активується операнд FlexLogic ГОДИННИК НЕСИНХРОНІЗОВАНО (CLOCK UNSYNCHRONIZED).

Налаштування **ДЖЕРЕЛО СИНХРОНІЗАЦІЇ (SYNCHRONIZING SOURCE)** відображається у програмному забезпеченні, коли реле містить опцію програмного забезпечення IEEE 1588. Налаштування визначає послідовність пріоритету джерела синхронізації часу для визначення наявних зовнішніх джерел для використання для синхронізації часу. Вибір налаштування "Немає" переводить годинник реального часу (RTC) і годинник синхрофазора в автономний режим, а годинник можна змінювати з передньої панелі або за допомогою протоколів зв'язку. Якщо встановлено налаштування PP/IRIG-B/PTP/Інше, IRIG-B/PP/PTP/Інше або PP/PTP/IRIG-B/Інше реле відстежує перше доступне і робоче джерело або переходить в автономний режим, якщо такі джерела відсутні. Налаштування PP означає джерело часу, що суворо відповідає PP, а PTP означає джерело часу, яке не суворо відповідає PP, та Інше означає будь-яке менш точне джерело (SNTP, МЕК 103, МЕК 104, Modbus або DNP). При відмові або відновленні джерела часу реле автоматично переводить синхронізацію відповідно до цього налаштування.

Налаштування Годинника PBM змушує реле використовувати час джерела з будь-якого годинника нетвердоволоконного (non-HardFiber) Модуля шини процесу. Якщо налаштування Модуля шини процесу **ФУНКЦІЯ PTP (PTP FUNCTION)** увімкнено, а головний пристрій PTP доступний у мережі Шини процесу, годинник Модуля шини процесу синхронізується з головним пристроєм PTP, в іншому випадку годинник Модуля шини процесу працює в автономному режимі. UR може використовувати джерело синхронізації або з годинника реального часу (Головний ЦП), або з Модуля шини процесу, як зазначено в **Налаштування > Модуль шини процесу > PTP Модуля шини процесу** (**Settings > Process Bus Module > PBM PTP**).

Зверніть увагу, що UR не потрібно синхронізувати час, щоб прийняти вибіркові величини (SV). Усі елементи (захист, керування, контроль (моніторинг), логіка, тощо) в UR (крім елементу диференційного струмового захисту ліній) залишаються повністю функціональними, не потребуючи жодного зовнішнього джерела синхронізації для UR, за умови, що всі вибіркові величини, підписані реле, синхронізуються відповідно до уставки, заданої в **Налаштування> Модуль шини процесу> Загальні уставки> Перевірка Smpsynch (Settings > Process Bus Module > General > SmpSynch Check)** і передають інші критерії прийнятності, як визначено в **Налаштування > Модуль шини процесу > Конфігурація потоку вибіркових величин (SV) > Логіка (Settings > Process Bus Module > SV Stream Config > Logic)**.

NOTE

Деякі варіанти застосування UR, такі як осцилографування, реєстратор подій та реєстратор даних, використовують годинник реального часу для встановлення позначки часу.

Коли реле не має опції програмного забезпечення IEEE 1588 і це налаштування не відображається, воно використовує IRIG-B, якщо увімкнено та знаходиться в роботі, та виникає відмова цього SNTP, якщо налаштовано та в роботі, і в іншому випадку воно працює в автономному режимі, якщо годинник не змінено за допомогою передньої панелі або за допомогою протоколів зв'язку.

Налаштування IRIG-B проілюстровано у розділі "Встановлення".

Для інших протоколів, кожного разу, коли надходить повідомлення синхронізації часу через будь-який з активних протоколів, годинник B90 оновлюється. Проте, з огляду на те, що МЕК 60870-5-103, МЕК 60870-5-104, Modbus і DNP є методами синхронізації часу зі значною похибкою, слід уникати їх використання для синхронізації, коли в системі є активними більш точні протоколи часу, такі як IRIG- B та PTP. Якщо для оновлення годинника реле використовується IRIG-B або PTP, інші протоколи (наприклад, SNTP) не допускаються для оновлення, навіть якщо вони активні.

Див. пункт меню **КОМАНДИ ⇨ ВСТАНОВЛЕННЯ ДАТИ І ЧАСУ (COMMANDS ⇨ SET DATE AND TIME)** цієї настанови для налаштування Годинника реального часу (RTC) вручну.

NOTE

Коли потрібна точність 1 мс для подій, осцилографування, мітки часу, синхрофазорів та асиметрії 87L відповідно до головного годинника, PTP-годинник потрібно підключити до центрального процесора реле (CPU). Точність 1 мс не може підтримуватися, якщо ЦП реле синхронізується через Модуль шини процесу внаслідок затримки до 2 мс при передачі позначки часу з Модуля шини процесу до ЦП.

Налаштування **ПОДІЇ ГОДИННИКА РЕАЛЬНОГО ЧАСУ (REAL TIME CLOCK EVENTS)** дозволяє реєструвати зміни дати та/або часу у записах подій. Подія реєструє час RTC перед коригуванням. Подія Зміни дати/часу створюється, коли:

- Годинник реального часу змінився з SNTP/PTP/IRIG-B і різниця в часі становить більше однієї секунди;
- Годинник реального часу був змінений з передньої панелі або через регістр Modbus. Реле завжди генерує цю подію незалежно від різниці у часі;
- Налаштування літнього часу (DST) вмикається, і поточний час реле вже знаходиться в зоні DST;
- Годинник реального часу входить або залишає зону DST.

Щоб активувати синхронізацію IRIG-B, вхід **ТИП СИГНАЛУ IRIG-B (IRIG-B SIGNAL TYPE)** повинен бути налаштований на зсув по постійному струму або бути амплітудно-модульованим. Синхронізація IRIG-B може бути вимкнена шляхом вибору параметра налаштування "Немає" (None). Коли IRIG-B увімкнений і активний, синхронізуйте годинник за протоколами зв'язку. (DNP, МЕК 60870-5-103, МЕК 60870-5-104) заблоковано, а синхронізація годинника з передньої панелі та через Modbus завжди увімкнена.

Годинники можна синхронізувати локально серед декількох реле за допомогою комп'ютерного часу. Під час використання джерела часу, такого як IRIG-B, час періодично перезаписується джерелом часу. Для синхронізації годинників між пристроями UR:

1. У програмному забезпеченні EnerVista розгорніть головне меню у вікні Онлайн-режиму та виберіть запис **Синхронізувати пристрої (Synchronize Devices)**. Відкриється вікно. Програмне забезпечення вимагає підтвердити будь-які пристрої в режимі офлайн.
2. Натисніть кнопку **Синхронізувати пристрої (Synchronize Devices)** у верхній частині вікна та підтвердіть дію при запиті. Пристрої приймають використання часу комп'ютера.

Щоб налаштувати та активувати PTP та/або SNTP, або, щоб встановити параметри місцевого часу (наприклад, часовий пояс, перехід на літній час), використовуйте наступні пункти.

5.3.7.2 Протокол точного часу (1588)

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ГОДИННИК РЕАЛЬНОГО ЧАСУ ⇨⇩ ПРОТОКОЛ ТОЧНОГО ЧАСУ (1588) (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ REAL TIME CLOCK ⇨⇩ PRECISION TIME PROTOCOL (1588))

■ ПРОТОКОЛ ТОЧНОГО ЧАСУ (1588) ■ (PRECISION TIME PROTOCOL (1588))	⇔	ТОЧНА ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОФІЛЮ ПОТУЖНОСТІ: Вимкнено (STRICT POWER PROFILE: Disabled)	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено
	⇳	НОМЕР ДОМЕНУ PTP: 0 (PTP DOMAIN NUMBER: 0)	Діапазон: від 0 до 255
	⇳	ПРІОРИТЕТ VLAN PTP: 4 (PTP VLAN PRIORITY: 4)	Діапазон: від 0 до 7
	⇳	ІДЕНТИФІКАТОР VLAN PTP: 0 (PTP VLAN ID: 0))	Діапазон: від 0 до 4095
	⇳	■ PTP ПОРТ 1 ■ (PTP PORT 1) ⇩ ■ PTP ПОРТ 3 ■ (PTP PORT 3)	Див. нижче

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ГОДИННИК РЕАЛЬНОГО ЧАСУ ⇨⇩ ПРОТОКОЛ ТОЧНОГО ЧАСУ (1588) ⇨⇩ PTP ПОРТ 1(3) (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ REAL TIME CLOCK ⇨⇩ PRECISION TIME PROTOCOL (1588) ⇨⇩ PTP PORT 1(3))

■ PTP ПОРТ 1 ■ (PTP PORT 1)	⇔	ФУНКЦІЯ PTP ПОРТУ 1: Вимкнено (PORT 1 PTP FUNCTION: Disabled)	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено
	⇳	СУМАТОР ЗАТРИМОК ШЛЯХУ ПОРТУ 1: 0 нс (PORT 1 PATH DELAY ADDER: 0 ns)	Діапазон: від 0 до 60000 нс з кроком 1
	⇧	АСИМЕТРІЯ ЗАТРИМОК ШЛЯХУ ПОРТУ 1: 0 нс (PORT 1 PATH DELAY ASYMMETRY: 0 ns)	Діапазон: від –1000 до +1000 нс з кроком 1

Пристрій B90 має додаткову (опційну) можливість підтримки Протоколу точного часу. Ця функція визначається варіантом програмного забезпечення IEEE 1588 при замовленні.

Пристрій B90 підтримує Протокол точного часу (PTP), визначений стандартом IEEE 1588 2008 з використанням Профілю потужності (PP), визначеного стандартом IEEE C37.238 2017. Це забезпечує можливість синхронізації реле з міжнародним стандартом часу через мережу Ethernet, в якій реалізовано профіль PP.

Реле може бути налаштоване на роботу в декількох мережах PTP, які не перебувають у точній відповідності з параметрами профілю PP. Точність часу може бути нижче встановленої для мережі профілю PP. Допустимі відхилення від точної відповідності параметрів профілю PP включають в себе: 1) відсутність у повідомленнях декларації про відповідність профілю PP, 2) підключення до мережевих пристроїв, що не підтримує механізм визначення рівнозначних затримок PTP, 3) коливання значно перевищують значення 1 мкс в отриманих повідомленнях про подію, і 4) окремі невідповідності частоти оновлення оголошень і повідомлень синхронізації.

Реле використовує протокол PTP згідно зі стандартом IEEE 1588 2008 і його еквівалентом згідно зі стандартом МЕК 61588 2009(E), також відомим як друга версія протоколу PTP. Попередня версія стандартів (версія 1) не підтримується.

PTP – це протокол, який забезпечує можливість синхронізації між декількома годинниками в мережі. Він забезпечує рівень похибки синхронізації менше 1 нс, проте це потребує отримання кожним компонентом мережі сигналів дуже високого рівня точності при дуже високій швидкості передачі даних, що перевищує стандартно використовуване значення для релейного зв'язку. При роботі через загальну мережу Ethernet похибка часу може становити 1 мс або більше. PP – це профіль протоколу PTP, який обмежує значення ряду параметрів протоколу PTP, придатних для використання в системах захисту, керування, автоматизації та передачі даних енергооб'єктів, і таким чином, полегшує взаємодію між годинниками і комутаційними пристроями різних постачальників. Профіль PP визначає похибку часу у найгіршому випадку менше 1 мкс при передачі через мережу з 16 транзитними ділянками (переходами).

У системі PTP і профілю PP годинники автоматично організовують ієрархічну систему синхронізації типу "ведучий-ведений", при цьому найбільш точні доступні годинники виконують функцію "головного пристрою" (grandmaster), перебуваючи на вершині ієрархії, а інші стають "веденими" (slaves) і відстежують час головного пристрою. Як правило, годинник головного пристрою отримує значення часу від супутників GPS або будь-яких інших джерел, пов'язаних з міжнародним стандартом часу. При відмові головного пристрою другі за ступенем точності годинники, наявні в домені, стають головними. Якщо при запуску виявляється, що одні з годинників точніше поточного головного пристрою, вони стають головним пристроєм, а попередній головний пристрій – веденим.

Кваліфікаційний механізм B90 приймає потенційного головного годинника як новий головний пристрій, коли за чотирисекундний інтервал він отримав від нього три повідомлення-оголошення, які є кращими, ніж поточний головний пристрій, і кращими за будь-яке інше оголошення в цьому інтервалі.

Повідомлення про час, що генеруються головним пристроєм, затримуються під час їхнього проходження у мережі, через обмежену швидкість сигналу у з'єднуючих оптоволокнах або проводах, а також через затримки при обробці комутаторами Ethernet. Усі годинники і комутатори, що використовують профіль PP, вимірюють затримку передачі сигналу кожному із сусідніх пристроїв профілю PP і компенсують цю затримку в часі отримання. Кожен мережевий пристрій, в якому реалізовано профіль PP, вимірює затримку на обробку, що виникає у кожному повідомленні про час, і компенсує цю затримку під час передачі. В результаті, час, відведений кінцевому пристрою, такому як UR, практично ідентичний часу головного пристрою. Якщо один з мережевих пристроїв в ієрархії в повному обсязі не реалізує профіль PP, відповідна затримка передачі сигналу та/або час очікування може не компенсуватися, і час, отриманий кінцевим пристроєм, може мати похибку понад 100 мкс.

Див. попередній пункт "Годинник реального часу" для отримання інформації про те, коли значення часу, отримані через PTP, використовуються для оновлення годинника реального часу реле.

Для конфігурування реле для PTP доступні наступні налаштування. Меню PTP відображається тільки при придбанні даної опції.

ТОЧНА ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОФІЛЮ ПОТУЖНОСТІ (STRICT POWER PROFILE) – При використанні профілю потужності (стандарт IEEE C37.238 2017) необхідно, щоб в якості головного пристрою для реле використовувалися тільки годинники, сумісні з профілем потужності, для яких у найгіршому випадку похибка часу передачі становила ± 1 мкс, і щоб реалізувався механізм визначення рівнозначних затримок. При увімкненому параметрі "Точна відповідність профілю потужності", реле буде встановлювати в якості головних тільки годинники, що показують ідентифікаційні коди за стандартом IEEE_C37_238. Порт використовується в реле тільки при реалізації механізму визначення рівнозначних затримок. При вимкненому параметрі "Точна відповідність профілю потужності" в реле використовуються годинники без ідентифікації за профілем потужності за відсутності годинників, що підтримують такий профіль потужності, а порти використовуються, навіть якщо не реалізується механізм визначення рівнозначних затримок. Це налаштування застосовується до всіх портів реле, що підтримують PTP.

НОМЕР ДОМЕНУ PTP (PTP DOMAIN NUMBER) – Це налаштування визначається для номера домену годинників, які можуть виконувати функцію головних пристроїв при синхронізації. Мережа може підтримувати кілька доменів розподілу часу, кожен з яких має унікальний номер домену. Як правило, присутній тільки один домен, для якого використовується номер домену за замовчуванням – нуль.

Це налаштування застосовується для всіх портів реле, що підтримують PTP.

ПРІОРИТЕТ VLAN PTP (PTP VLAN PRIORITY) – Це налаштування забезпечує вибір значення поля пріоритету для тегу VLAN 802.1Q у повідомленнях-запитах, що відправляються механізмом визначення рівнозначних затримок реле. Відповідно до профілю потужності PP пріоритет за замовчуванням VLAN становить 4, але, рекомендується встановлювати значення 7, відповідно до протоколу PTP. Залежно від характеристик пристрою, до якого безпосередньо під'єднане реле, Пріоритет VLAN може не мати впливу.

Це налаштування застосовується для всіх портів реле, що підтримують PTP.

ІДЕНТИФІКАТОР VLAN PTP (PTP VLAN ID) – Це налаштування забезпечує вибір значення поля ідентифікатора для тегу VLAN 802.1Q в повідомленнях-запитах, що відправляються механізмом визначення рівнозначних затримок реле. Це передбачено відповідно до профілю PP. Оскільки ці повідомлення мають адресу призначення, яка вказує на те, що не буде утворено паралельного з'єднання, і відповідний ідентифікатор VLAN не є функціональним, можна залишити його значення за замовчуванням. Залежно від характеристик пристрою, до якого безпосередньо під'єднане реле, Ідентифікатор VLAN може не мати впливу. Це налаштування застосовується для всіх портів реле, що підтримують PTP.

ФУНКЦІЯ ПОРТУ 1 ... 3 (PORT 1 ... 3 FUNCTION) – Якщо це налаштування порту вимкнено, PTP на цьому порту вимкнений. На цьому порту реле не генерує і не приймає повідомлень PTP.

СУМАТОР ЗАТРИМОК ШЛЯХУ ПОРТІВ 1 ... 3 (PORT 1 ... 3 PATH DELAY ADDER) – Час, що надається PTP, оновлюється значенням часу в цьому налаштуванні до того, як час використовується для синхронізації годинника реального часу реле. Це призначено для того, щоб компенсувати затримки, не компенсовані в мережі в тій мірі, в якій це доцільно. У мережі, яка точно відповідає профілю PP, механізм визначення рівнозначних затримок і механізм визначення затримки на обробку компенсують всі затримки між головним пристроєм і реле. У таких мережах значенням цього налаштування має бути нуль.

У мережах, що містять один або кілька комутаторів та/або годинників, які не реалізують обидва цих механізми, не всі затримки компенсуються, тому час надходження повідомлень в реле буде довший за час, зазначений у повідомленні. Це налаштування може використовуватися для приблизної компенсації цієї затримки. Проте, оскільки реле не отримує даних про перемикання мережі, яка динамічно змінює тривалість некомпенсованої затримки, жодна з уставок не забезпечить повної корекції нескомпенсованих затримок. Можна вибрати налаштування, яке зменшить похибку у найгіршому випадку на половину діапазону між мінімальною і максимальною некомпенсованою затримкою, якщо такі значення відомі.

АСИМЕТРІЯ ЗАТРИМОК ШЛЯХУ ПОРТІВ 1 ... 3 (PORT 1 ... 3 PATH DELAY ASSYMMETRY) – Це налаштування відповідає "Асиметрії затримок" (delayAsymmetry) у PTP, що використовується механізмом визначення рівнозначних затримок для компенсації будь-якої різниці затримки передачі між двома напрямками лінії зв'язку. За винятком виключних випадків, два оптоволоконних кабелі мають практично однакову довжину і склад, тому це налаштування повинне встановлюватися на нуль.

В особливих випадках, якщо довжина лінії зв'язку різниться у різних напрямках, це налаштування встановлюється на кількість наносекунд, на які затримка передачі до реле в мережі Ethernet перевищує середнє значення між затримкою передачі на шляху до і від реле. Наприклад, якщо, виходячи з фізичної довжини оптоволоконного кабелю і швидкості передачі сигналу по кабелю, відомо, що затримка від реле до підключеного до нього комутатора Ethernet становить 9000 нс, а затримка від комутатора до реле становить 11000 нс, то середнє значення затримки становить 10000 нс, а асиметрія затримки шляху становить - 11000 - 10000 = +1000 нс.

5.3.7.3 SNTP-протокол

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ГОДИННИК РЕАЛЬНОГО ЧАСУ ⇨⇩ SNTP-ПРОТОКОЛ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ REAL TIME CLOCK ⇨⇩ SNTP PROTOCOL)

■ **SNTP-ПРОТОКОЛ** ■ **(SNTP PROTOCOL)**	⇔	**ФУНКЦІЯ SNTP: Вимкнено** **(SNTP FUNCTION: Disabled)**	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено
	⇳	**IP-АДРЕСА SNTP-СЕРВЕРА 1: 127.0.0.1** **(SNTP SERVER1 IP ADDR: 127.0.0.1)**	Діапазон: стандартний формат IP-адреси
	⇳	**IP-АДРЕСА SNTP-СЕРВЕРА 2: 127.0.0.1** **(SNTP SERVER2 IP ADDR: 127.0.0.1)**	Діапазон: стандартний формат IP-адреси
	⇳	**UDP-ПОРТ SNTP-СЕРВЕРА 1: 123** **(SNTP SERVER1 UDP PORT: 123)**	Діапазон: від 0 до 65535 з кроком 1
	⇧	**UDP-ПОРТ SNTP-СЕРВЕРА 2: 123** **(SNTP SERVER2 UDP PORT: 123)**	Діапазон: від 0 до 65535 з кроком 1

Пристрій B90 підтримує Простий мережевий протокол синхронізації часу (SNTP), визначений у RFC-2030. За допомогою SNTP пристрій B90 може отримувати сигнали точного часу по мережі Ethernet. B90 функціонує як клієнт SNTP для отримання сигналів часу від серверів SNTP/NTP з резервуванням, зазвичай сервером є спеціалізований (виділений) пристрій, що використовує GPS-приймач для забезпечення точного часу. Можна використовувати один або два SNTP-сервери; використання обох серверів для резервування рекомендується, але не є обов'язковим.

Для використання SNTP увімкніть дану функцію та налаштуйте **IP-АДРЕСУ SNTP-СЕРВЕРА 1 (SNTP SERVER1 IP ADDR)** та/або **IP-АДРЕСУ-SNTP СЕРВЕРА 2 (SNTP SERVER2 IP ADDR)** для IP-адрес SNTP/NTP-сервера. B90 спробує отримати значення часу з SNTP-сервера SNTP/NTP-СЕРВЕР1. Якщо СЕРВЕР 1 (SERVER1) не є доступним/в межах доступу, B90 перемикається на SNTP-СЕРВЕР 2, щоб отримати значення часу і навпаки.

Оскільки отримано і усереднено багато значень часу, зазвичай це займає від трьох до чотирьох хвилин, поки годинник B90 не буде точно синхронізований із SNTP/NTP-сервером. Може зайняти до 20 хвилин для пристрою B90 для повідомлення про помилку процедури самодіагностики SNTP, якщо сервер знаходиться в автономному режимі (offline), в залежності від кількості та режимів роботи SNTP-сервера. Перевищення ліміту часу (TIMEOUT) для режиму широкомовного зв'язку становить 10 хвилин, а перевищення ліміту часу для одноадресної передачі - 80 секунд (відповідає трьом повторним спробам одноадресної передачі).

ФУНКЦІЯ SNTP (SNTP FUNCTION) – вмикає або вимикає функцію SNTP на пристрої B90.

IP-АДРЕСА SNTP-СЕРВЕРА 1 – B90 використовує адресу СЕРВЕР 1 (SERVER1) для зв'язку з SNTP/NTP-сервером для отримання значень часу. Коли налаштування **ФУНКЦІЇ SNTP** вмикається або є увімкненим при запуску, SNTP-клієнт B90 надсилає запит до СЕРВЕРА 1 для отримання значення часу. Якщо канал СЕРВЕРА 1 виходить з ладу або недоступний, B90 перемикається на SNTP/NTP-сервер СЕРВЕР 2 (SERVER2).

Якщо для SNTP-сервера СЕРВЕР 1 встановлено 127.0.0.1, B90 вважає SNTP-сервер СЕРВЕР 1 неналаштованим.

Щоб використовувати SNTP-СЕРВЕР 1 у режимі широкомовного зв'язку, встановіть для налаштування **IP-АДРЕСА SNTP-СЕРВЕРА 1** значення "0.0.0.0", а для **ФУНКЦІЇ SNTP** – "Увімкнено". Потім SNTP-клієнт B90 приймає повідомлення SNTP, що надсилаються на адресу "для всіх" широкомовної мережі для підмережі. B90 чекає до 18 хвилин (> 1024 секунди), не отримуючи широкомовного повідомлення SNTP, перш ніж перемкнутися на альтернативний канал.

IP-АДРЕСА SNTP-СЕРВЕРА 2 – B90 використовує цю адресу для зв'язку з SNTP/NTP-сервером, якщо канал СЕРВЕР 1 (SERVER1) виходить з ладу або недоступний. Якщо для SNTP-сервера СЕРВЕР 2 (SERVER2) встановлено 127.0.0.1, B90 вважає SNTP-сервер СЕРВЕР 2 неналаштованим.

Щоб використовувати SNTP-СЕРВЕР 2 у режимі широкомовного зв'язку, встановіть для налаштування **IP-АДРЕСА SNTP-СЕРВЕРА 2** значення "0.0.0.0", а для **ФУНКЦІЇ SNTP** – "Увімкнено". Потім SNTP-клієнт B90 приймає повідомлення SNTP, що надсилаються на адресу "для всіх" широкомовної мережі для підмережі. B90 чекає до 18 хвилин (> 1024 секунди), не отримуючи широкомовного повідомлення SNTP, перш ніж перемкнутися на альтернативний канал.

UDP-ПОРТ SNTP-СЕРВЕРА 1 (SNTP SERVER1 UDP PORT) – Це налаштування відповідає 123 для нормальної роботи SNTP. Якщо SNTP-СЕРВЕР 1 не потрібен, закрийте порт, змінивши цей параметр на нуль.

UDP-ПОРТ SNTP-СЕРВЕРА 2 (SNTP SERVER2 UDP PORT) – Це налаштування відповідає 123 для нормальної роботи SNTP. Якщо SNTP-СЕРВЕР 2 не потрібен, закрийте порт, змінивши цей параметр на нуль.

Не встановлюйте більше одного протоколу на той самий номер порту TCP/UDP, оскільки це призводить до ненадійної роботи цих протоколів.

Якщо налаштування **IP-АДРЕСИ** та **UDP-ПОРТУ SNTP-СЕРВЕРА 1** відповідають налаштуванням **IP-АДРЕСИ** та **UDP-ПОРТУ SNTP-СЕРВЕРА 2**, B90 вважає тільки сервер SNTP-СЕРВЕР 1 налаштованим і видається повідомлення про помилку "Відмова SNTP". Повідомлення про відмову також відображається, коли обидва сервери недоступні.

5.3.7.4 Місцевий час

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ГОДИННИК РЕАЛЬНОГО ЧАСУ ⇨⇩ МІСЦЕВИЙ ЧАС (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ REAL TIME CLOCK ⇨⇩ LOCAL TIME)

■ **МІСЦЕВИЙ ЧАС** ■ **(LOCAL TIME)**	⇔	**ВІДХИЛЕННЯ МІСЦЕВОГО ЧАСУ ВІД UTC: 0.0 год. (LOCAL TIME OFFSET FROM UTC: 0.0 hr)**	Діапазон: від –24.0 до 24.0 год. з кроком 0.5
	⇳	**ПЕРЕХІД НА ЛІТНІЙ ЧАС (DST): Вимкнено (DAYLIGHT SAVINGS TIME: Disabled)**	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено
	⇳	**МІСЯЦЬ ПОЧАТКУ DST: Січень (DST START MONTH: January)**	Діапазон: з січня по грудень (усі місяці)
	⇳	**ДЕНЬ ПОЧАТКУ DST: Неділя (DST START DAY: Sunday)**	Діапазон: з неділі по суботу (усі дні тижня)
	⇳	**ПРИКЛАД ДНЯ ПОЧАТКУ DST: Перший (DST START DAY INSTANCE: First)**	Діапазон: Перший, Другий, Третій, Четвертий, Останній
	⇳	**ГОДИНА ПОЧАТКУ DST: 2:00 (DST START HOUR: 2:00)**	Діапазон: з 0:00 до 23:00 з кроком одна година
	⇳	**МІСЯЦЬ ЗАВЕРШЕННЯ DST: Січень (DST STOP MONTH: January)**	Діапазон: з січня по грудень (усі місяці)
	⇳	**ДЕНЬ ЗАВЕРШЕННЯ DST: Неділя (DST STOP DAY: Sunday)**	Діапазон: з неділі по суботу (усі дні тижня)
	⇳	**ПРИКЛАД ДНЯ ЗАВЕРШЕННЯ DST: Перший (DST STOP DAY INSTANCE: First)**	Діапазон: Перший, Другий, Третій, Четвертий, Останній
	⇧	**ГОДИНА ЗАВЕРШЕННЯ DST: 2:00 (DST STOP HOUR: 2:00)**	Діапазон: з 0:00 до 23:00 з кроком одна година

Пристрій B90 підтримує два часи: місцевий час і Всесвітній (універсальний) скоординований час (UTC). Місцевий час забезпечується сигналами IRIG-B. Всесвітній скоординований час UTC забезпечується SNTP-серверами.

Годинник реального часу (RTC) та позначки часу, зафіксовані в хронологічних записах, та протоколи зв'язку можуть бути невірними, якщо налаштування Місцевого часу (Local Time) не були налаштовані належним чином.

Дивіться пункт IRIG-B у розділі "Встановлення" для вказівок щодо цих налаштувань при використанні джерела IRIG-B, яке встановлює керуючі біти IRIG-B згідно зі стандартом IEEE 1344-1995.

ВІДХИЛЕННЯ МІСЦЕВОГО ЧАСУ ВІД UTC (LOCAL TIME OFFSET FROM UTC) – Це налаштування використовується для визначення відхилення часового поясу за місцевим часом від UTC (середній час за Гринвічем) у годинах. Часові пояси східної півкулі мають позитивні значення, а західної півкулі – негативні. При встановленні значення на нуль реле використовує UTC як місцевий час. Це налаштування має два застосування. Коли Годинник реального часу (RTC) системи синхронізований з протоколом зв'язку, що забезпечує тільки місцевий час, або працює в автономному режимі, налаштування відхилення використовується для обчислення часу UTC, виходячи з місцевого часу. Коли Годинник реального часу (RTC) системи синхронізований з протоколом зв'язку, що забезпечує тільки час UTC (наприклад, PTP або SNTP), налаштування відхилення часу використовується для визначення місцевого часу, виходячи з UTC, що забезпечується. Значення TLV альтернативного показника відхилення часу (ALTERNATE_TIME_OFFSET_INDICATOR TLV) протоколу PTP не використовуються для обчислення місцевого часу.

ПЕРЕХІД НА ЛІТНІЙ ЧАС (DAYLIGHT SAVINGS TIME) та **DST –** Ці налаштування можуть використовуватися для того, щоб реле дотримувалося правил переходу на літній час DST для місцевого часового поясу. Слід враховувати, що коли синхронізація часу по IRIG-B активована, місцевий час у сигналі IRIG-B містить всі значення відхилення для літнього часу, і таким чином, налаштування літнього часу DST ігноруються. Зверніть увагу, що наступні елементи не включають переходу на літній час DST: Час запуску таймера добового часу; Час зупинки таймера добового часу; Дата останнього очищення реєстратора подій; Дата Максимуму реактивної потужності (Вар) Джерела x Споживання; Дата Максимуму активної потужності (ВАТ) Джерела x Споживання; Дата Максимуму повної потужності (Вольт-Ампер) Джерела x Споживання; Дата максимуму струму фази A (Ia) Джерела x Споживання; Дата максимуму струму фази B (Ib) Джерела x Споживання; Дата максимуму струму фази C (Ic) Джерела x Споживання; PMU x Дата Останнього Очищення; Час Одиночного імпульсу PMU; Найновіший час Реєстратора даних; Найдавніший час Реєстратора Даних; Дата останнього очищення записів осцилографування; Дата останньої зміни уставок; Дата очищення записів Програмованого користувачем звіту про пошкодження (КЗ); Цифровий Лічильник x Заморожена позначка часу; Фіксація RMS-значення КЗ на землю з високим повним опором і дугою (HIZ) x Час; та Фіксація значення HIZ x Час

5.3.8 Програмовані користувачем звіти про пошкодження (КЗ)

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ПРОГРАМОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ ЗВІТИ ПРО ПОШКОДЖЕННЯ (КЗ) ⇨⇩ ПРОГРАМОВАНИЙ КОРИСТУВАЧЕМ ЗВІТ ПРО ПОШКОДЖЕННЯ (КЗ) 1(2) (SETTINGS ⇨⇩ PRODUCT SETUP ⇨⇩ USER-PROGRAMMABLE FAULT REPORTS ⇨⇩ USER-PROGRAMMABLE FAULT REPORT 1(2))

■ ПРОГРАМОВАНИЙ КОРИСТУВАЧЕМ ЗВІТ ПРО ПОШКОДЖЕННЯ (КЗ) 1 ■ (USER-PROGRAMMABLE FAULT REPORT 1)	**ФУНКЦІЯ ЗВІТУ ПРО ПОШКОДЖЕННЯ 1: Вимкнено (FAULT REPORT 1 FUNCTION: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
	ЗАПУСК У ПЕРЕДАВАРІЙНИХ УМОВАХ 1: Вимкнено (PRE-FAULT 1 TRIGGER: Off)	Діапазон: Операнд FlexLogic
	ЗАПУСК В АВАРІЙНИХ УМОВАХ 1: Вимкнено (FAULT 1 TRIGGER: Off)	Діапазон: Операнд FlexLogic
	ЗВІТ ПРО ПОШКОДЖЕННЯ 1 #1: Вимкнено° (FAULT REPORT 1 #1: Off)	Діапазон: Вимкнено, будь-який аналоговий параметр фактичної величини
	ЗВІТ ПРО ПОШКОДЖЕННЯ 1 #32: Вимкнено° (FAULT REPORT 1 #32: Off)	Діапазон: Вимкнено, будь-який аналоговий параметр фактичної величини

Якщо увімкнено, ця функція контролює запуск ("тригер") у передаварійних умовах. Дані про передаварійні умови зберігаються в пам'яті для можливого створення звіту про пошкодження по наростаючому фронту імпульсу тригера у передаварійних умовах. Елемент очікує на запуск в аварійних умовах до тих пір, поки встановлено (активовано) запуск у передаварійних умовах, але не менше 1 секунди. Коли відбувається запуск в аварійних умовах, дані про пошкодження (КЗ) зберігаються і створюється повний звіт. Якщо запуск в аварійних умовах не відбувається протягом 1 секунди після скидання запуску у передаварійних умовах, елемент скидається, і запис не створюється.

Запис, що програмується користувачем, містить наступну інформацію: запрограмоване користувачем ім'я реле, детально описана версія прошивки (наприклад, x.xx) та модель реле (N60), дата та час запуску, ім'я тригера у передаварійних умовах (конкретний операнд FlexLogic), ім'я тригера в аварійних умовах (конкретний операнд FlexLogic), активна група уставок при запуску в передаварійних умовах, активна група уставок при запуску в аварійних умовах, величини передаварійних умов всіх запрограмованих аналогових каналів (один період перед запуском в передаварійних умовах), а також величини аварійних умов усіх запрограмованих аналогових каналів (при запуску в аварійних умовах).

Кожен звіт про пошкодження зберігається у вигляді файлу з максимальною місткістю до десяти файлів. Одинадцятий запуск перезаписує найстаріший файл. Для перегляду всіх збережених даних потрібне програмне забезпечення EnerVista. Подія ЗАПУСК ЗВІТУ ПРО ПОШКОДЖЕННЯ (FAULT RPT TRIG) створюється автоматично при активації звіту.

Реле включає в себе два програмованих користувачем звіти про пошкодження, що дозволяють реєструвати два типи спрацювання (наприклад, вимкнення тепловим захистом зі створенням звіту, налаштованого таким чином, щоб містити значення температури, і вимкнення КЗ зі створенням звіту, налаштованого так, щоб включати в себе значення напруг і струмів). Обидва звіти завантажуються в одну чергу файлів звітів.

Останній запис є доступним як окремі елементи даних через протоколи зв'язку.

ЗАПУСК У ПЕРЕДАВАРІЙНИХ УМОВАХ 1 (PRE-FAULT 1 TRIGGER) - Вказує операнд FlexLogic для збору даних про передаварійні умови. Наростаючий фронт імпульсу цього операнда зберігає дані за один період для подальшої звітності. Елемент очікує поки при запуску в аварійних умовах буде дійсно створений запис, доки операнд, вибраний як **ЗАПУСК У ПЕРЕДАВАРІЙНИХ УМОВАХ 1**, знаходиться у стані “Увімкнено”. Якщо операнд залишається вимкненим протягом 1 секунди, елемент скидається, і запис не створюється.

ЗАПУСК В АВАРІЙНИХ УМОВАХ (FAULT 1 TRIGGER) - Вказує операнд FlexLogic для збору даних про аварійні умови. Наростаючий фронт імпульсу цього операнда зберігає дані як дані про пошкодження (КЗ) і призводить до створення нового звіту. Тригер (не тригер у передаварійних умовах) контролює дату та час звіту.

Від **ЗВІТУ ПРО ПОШКОДЖЕННЯ 1 # 1** до **ЗВІТУ ПРО ПОШКОДЖЕННЯ 1 # 32** (від **FAULT REPORT 1 # 1** до **FAULT REPORT 1 # 32**) - Ці параметри визначають фактичні величини, такі як величина напруги або струму, дійсне середньоквадратичне значення RMS, фазний кут, частота, температура, тощо, які повинні зберігатися під час створення звіту. Можна налаштувати до 32 каналів. Два звіти можна налаштувати для роботи з різними умовами вимкнення та елементами, що потребують уваги.

5.3.9 Осцилографування

5.3.9.1 Меню

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ОСЦИЛОГРАФУВАННЯ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ OSCILLOGRAPHY)

■ ОСЦИЛОГРАФУВАННЯ ■ (OSCILLOGRAPHY)	**КІЛЬКІСТЬ ЗАПИСІВ: 5 (NUMBER OF RECORDS: 5)**	Діапазон: від 3 до 64 з кроком 1

⇳	**РЕЖИМ ЗАПУСКУ: Автоматичний перезапис (TRIGGER MODE: Automatic Overwrite)**	Діапазон: Автоматичний перезапис, Захищений
⇳	**ПОЗИЦІЯ ЗАПУСКУ: 50% (TRIGGER POSITION: 50%)**	Діапазон: від 0 до 100% з кроком 1
⇳	**ДЖЕРЕЛО ЗАПУСКУ: Вимкнено (TRIGGER SOURCE: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
⇳	**СИГНАЛИ ВХОДУ ЗМІННОГО СТРУМУ: 64 вибірок за період (AC INPUT WAVEFORMS: 64 samples/cycle)**	Діапазон: Вимкнено (Off); 8, 16, 32, 64 вибірок/період
⇳	■ **ЦИФРОВІ КАНАЛИ** ■ **(DIGITAL CHANNELS)**	Див. нижче
⇧	■ **АНАЛОГОВІ КАНАЛИ** ■ **(ANALOG CHANNELS)**	Див. нижче

Записи осцилографування містять криві сигналів, зафіксованих з певною частотою дискретизації, а також інші дані реле в момент запуску. Записи осцилографування запускаються запрограмованими операндами FlexLogic. Одночасно можуть фіксуватися відразу кілька записів осцилографування.

Щоб отримати запис Осцилографування з реле:

1. Якщо ще не налаштовано для осцилографування, налаштуйте уставки в розділі **Налаштування > Налаштування пристрою > Осцилографування (Settings > Product Setup > Oscillography)** у програмному забезпеченні EnerVista.
2. Перейдіть до **Фактичні величини> Записи> Осцилографування (Actual Values > Records > Oscillography)** у програмному забезпеченні EnerVista.
3. У вікні, що відкриється, виберіть номер запису. Найбільше число – це найновіший запис (Найновіший номер запису).
4. Натисніть кнопку **Читати (Read)**, щоб отримати осцилограму. Коли доступні, осцилограми відображаються графічно, в іншому випадку відображається повідомлення про помилку.
5. У вікні осцилограми, що відкриється, ви можете зберегти файл, наприклад, з розширенням CFG.

КІЛЬКІСТЬ ЗАПИСІВ (NUMBER OF RECORDS) вибирається, але кількість фіксованих періодів (циклів) у кожному записі значно відрізняється в залежності від різних факторів, таких як частота дискретизації і кількість робочих модулів. Обсяг даних осцилографування, що зберігається, є фіксованим; чим більше записаних даних, тим менша кількість зафіксованих періодів для кожного запису. Для перегляду кількості зафіксованих періодів для кожного запису див. меню **ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨⇩ ЗАПИСИ ⇨⇩ ОСЦИЛОГРАФУВАННЯ (ACTUAL VALUES ⇨⇩ RECORDS ⇨⇩ OSCILLOGRAPHY)**. Конфігурації вибірок з відповідними співвідношеннями кількості періодів / запису представлені в таблиці нижче. Мінімальна кількість осцилографічних записів – три.

Таблиця 5-13: Приклад періодів/записів осцилографування

Записи	ТС/ТН	Частота дискретизації	Цифрові канали	Аналогові канали	Періодів для кожного запису
3	1	32	32	16	2399
3	1	64	32	16	1450
16	1	32	32	16	666
16	1	64	32	16	402
32	1	32	32	16	352
32	1	64	32	16	213
3	2	32	32	16	1516
3	2	64	32	16	851
16	2	32	32	16	421

РЕЖИМ ЗАПУСКУ (TRIGGER MODE) – Новий запис автоматично перезаписує старіший запис, коли **РЕЖИМ ЗАПУСКУ** встановлено на "Автоматичний перезапис".

ПОЗИЦІЯ ЗАПУСКУ (TRIGGER POSITION) – Встановіть це налаштування на відсоток від загального розміру буфера (наприклад, 10%, 50%, 75%, тощо). Позиція запуску 25% складається з 25% даних до запуску і 75% після запуску.

ДЖЕРЕЛО ЗАПУСКУ (TRIGGER SOURCE) – Завжди фіксується в осцилографуванні і може бути будь-яким параметром FlexLogic (стан елементу, контактний вхід, віртуальний вихід, тощо). Частота дискретизації реле становить 64 вибірки за період.

СИГНАЛИ ВХОДУ ЗМІННОГО СТРУМУ (AC INPUT WAVEFORMS) – Визначає частоту дискретизації, при якій зберігаються сигнали входу змінного струму (тобто струм та напруга). Зменшення частоти дискретизації дозволяє зберігати довші записи. Це налаштування не впливає на внутрішню частоту дискретизації реле, яка завжди становить 64 вибірки за період. Тобто, це не впливає на основні розрахунки пристрою.

NOTE Коли вносяться зміни до налаштувань осцилографування, усі існуючі записи осцилографування видаляються.

5.3.9.2 Цифрові канали

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ОСЦИЛОГРАФУВАННЯ ⇨⇩ ЦИФРОВІ КАНАЛИ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ OSCILLOGRAPHY ⇨⇩ DIGITAL CHANNELS)

■ **ЦИФРОВІ КАНАЛИ** ■ **(DIGITAL CHANNELS)**	⇔	**ЦИФРОВИЙ КАНАЛ 1:** **Вимкнено** **(DIGITAL CHANNEL 1: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic.
	⇩		
	⇧	**ЦИФРОВИЙ КАНАЛ 127:** **Вимкнено** **(DIGITAL CHANNEL 127: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic.

ЦИФРОВИЙ КАНАЛ 1(127) (DIGITAL 1(127) CHANNEL) — Це налаштування вибирає, стан якого операнда FlexLogic буде реєструватися на осцилограмі. Довжина кожної кривої осцилограми частково залежить від кількості параметрів, обраних в цьому меню. Параметри, для яких встановлено значення "Вимкнено" (Off), ігноруються. Наявні 127 каналів та один тригер, тобто в сумі 128.

Щоб швидко заповнити рядки у вікні автономного режиму (Offline Window), використовуйте Ctrl C/V для копіювання/вставки або натисніть, а потім двічі натисніть на рядок, щоб відобразити вікно швидкого вибору.

Рисунок 5-47: Вікно швидкого вибору

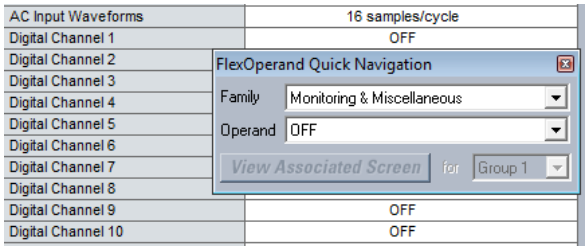

5.3.9.3 Аналогові канали

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ОСЦИЛОГРАФУВАННЯ ⇨⇩ АНАЛОГОВІ КАНАЛИ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ OSCILLOGRAPHY ⇨⇩ ANALOG CHANNELS)

■ **АНАЛОГОВІ КАНАЛИ** ■ **(ANALOG CHANNELS)**	⇔	**АНАЛОГОВИЙ КАНАЛ 1:** **Вимкнено** **(ANALOG CHANNEL 1: Off)**	Діапазон: Вимкнено (Off), будь-який параметр FlexAnalog/фактична величина. Див. список у Додатку A.
	⇩		
	⇧	**АНАЛОГОВИЙ КАНАЛ 32:** **Вимкнено** **(ANALOG CHANNEL 32: Off)**	Діапазон: Вимкнено (Off), будь-який параметр FlexAnalog/фактична величина. Див. список у Додатку A.

Ці налаштування дозволяють вибрати, яка вимірювана фактична величина буде фіксуватися на осцилограмі. Довжина кожної кривої осцилограми частково залежить від кількості параметрів, обраних у даному меню. Параметри, для яких встановлено значення "Вимкнено" (Off), ігноруються. Параметри, доступні у цьому реле, залежать від:

- типу реле;
- типу і кількості встановлених апаратних модулів ТС/ТН; та
- типу і кількості встановлених апаратних модулів аналогового входу.

Перелік всіх можливих параметрів фактичних значень аналогових вимірювань наведено у Додатку A: Параметри FlexAnalog.

Якщо модулі ТС/ТН та модулі аналогових входів відсутні, то у файлі не буде записано жодних аналогових значень; відображаються тільки цифрові значення.

5.3.10 Програмовані користувачем світловипромінювальні діоди (LED)

5.3.10.1 Меню - Поліпшена та стандартна передні панелі

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ПРОГРАМОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ СВІТЛОДІОДИ (LED) (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ USER-PROGRAMMABLE LEDS)

■ ПРОГРАМОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ СВІТЛОДІОДИ ■ (USER-PROGRAMMABLE LEDS)	⇔	■ ПЕРЕВІРКА СВІТЛОДІОДІВ ■ (LED TEST)	Див. нижче
	⇳	■ СВІТЛОДІОДИ ВИМКНЕННЯ ТА СИГНАЛІЗАЦІЇ ■ (TRIP & ALARM LEDS)	Див. сторінку 5-119
	⇳	■ ПРОГРАМОВАНИЙ КОРИСТУВАЧЕМ СВІТЛОДІОД 1 ■ (USER-PROGRAMMABLE LED 1)	Див. сторінку 5-119
		⇩	
	⇳	■ ПРОГРАМОВАНИЙ КОРИСТУВАЧЕМ СВІТЛОДІОД 48 ■ (USER-PROGRAMMABLE LED 48)	

5.3.10.2 Меню - Графічна передня панель

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ПРОГРАМОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ СВІТЛОДІОДИ (LED) (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ USER-PROGRAMMABLE LEDS)

■ ПРОГРАМОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ СВІТЛОДІОДИ ■ (USER-PROGRAMMABLE LEDS)	⇔	■ ПЕРЕВІРКА СВІТЛОДІОДІВ ■ (LED TEST)	Див. нижче
	⇳	■ СВІТЛОДІОДИ ВИМКНЕННЯ ТА СИГНАЛІЗАЦІЇ ■ (TRIP & ALARM LEDS)	Див. сторінку 5-119
	⇳	■ СВІТЛОДІОД ПРИЧИНИ ПОДІЇ 1 ■ (EVENT CAUSE LED 1)	Див. сторінку 5-120
		⇩	
	⇳	■ СВІТЛОДІОД ПРИЧИНИ ПОДІЇ 9 ■ (EVENT CAUSE LED 9)	

Світлодіоди можна налаштувати, щоб вони підсвічувалися, коли вибраний операнд FlexLogic знаходиться в логічному стані 1. Світлодіоди вимкнення та сигналізації також можуть бути налаштовані аналогічним чином. Для забезпечення правильної роботи всіх світлодіодів передбачена функція перевірки (тестування) світлодіодів.

5.3.10.3 Перевірка світлодіодів (LED)

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ПРОГРАМОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ СВІТЛОДІОДИ (LED) ⇨ ПЕРЕВІРКА СВІТЛОДІОДІВ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ USER-PROGRAMMABLE LEDS ⇨ LED TEST)

■ ПЕРЕВІРКА СВІТЛОДІОДІВ ■ (LED TEST)	⇔	ФУНКЦІЯ ПЕРЕВІРКИ СВІТЛОДІОДІВ: Вимкнено (LED TEST FUNCTION: Disabled)	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
	⇧	КЕРУВАННЯ ПЕРЕВІРКОЮ СВІТЛОДІОДІВ: Вимкнено (LED TEST CONTROL: Off)	Діапазон: Операнд FlexLogic

Якщо увімкнено, перевірка світлодіодів може ініціюватися будь-яким цифровим входом або програмованою користувачем умовою, наприклад, за допомогою програмованої користувачем кнопки. Керуючий операнд задається налаштуванням **КЕРУВАННЯ ПЕРЕВІРКОЮ СВІТЛОДІОДІВ (LED TEST CONTROL)**. Здійснюється перевірка всіх світлодіодів, включаючи світлодіоди додаткових програмованих користувачем кнопок.

Для поліпшеної та стандартної передньої панелі перевірка LED складається з наступних трьох стадій:

1. Підсвічуються всі 62 світлодіоди пристрою реле. Це швидка перевірка на наявність перегорілих світлодіодів. Ця стадія триває до тих пір, поки сигнал керування присутній на вході, максимум до 1 хвилини. Перевірка закінчується після спливання 1 хвилини.
2. Усі світлодіоди вимикаються, а потім загоряються по черзі по одному на 1 секунду і знову гаснуть. Процедура перевірки починається зі світлодіоду у верхній лівій частині панелі і продовжується для кожного стовпця світлодіодів згори вниз. На цій стадії перевірки виявляються несправності апаратної частини, що призводить до того, що від одного логічного сигналу загоряється більш одного світлодіоду. Ця стадія перевірки може бути перервана у будь-який час.

3. Усі світлодіоди загоряються. По одному, світлодіоди по черзі гаснуть на 1 секунду, а потім знову загоряються. Процедура перевірки починається зі світлодіоду у верхній лівій частині панелі і продовжується для кожного стовпця світлодіодів згори вниз. На цій стадії виявляються несправності апаратної частини, що призводять до того, що від одного логічного сигналу гасне більше одного світлодіоду. Дану стадію перевірки можна перервати у будь-який час.

Для графічної передньої панелі, перевірка складається з наступних стадій:

1. Підсвічуються всі 22 світлодіоди пристрою реле. Це швидка перевірка на наявність перегорілих світлодіодів. Ця стадія триває до тих пір, поки сигнал керування присутній на вході, максимум до 1 хвилини. Перевірка закінчується після спливання 1 хвилини.
2. Усі світлодіоди вимикаються, а потім загоряються оранжевим кольором по черзі по одному на 1 секунду і знову гаснуть. Процедура перевірки починається зі світлодіоду у верхній лівій частині панелі і продовжується згори вниз для всіх 14 світлодіодів. Потім вісім світлодіодних кнопок перевіряються у такий самий спосіб. На цій стадії перевірки виявляються несправності апаратної частини, що призводить до того, що від одного логічного сигналу загоряється більш одного світлодіоду. Ця стадія перевірки може бути перервана у будь-який час.
3. Усі світлодіоди загоряються оранжевим кольором. По одному, світлодіоди по черзі гаснуть на 1 секунду, а потім знову загоряються. Процедура перевірки починається зі світлодіоду у верхній лівій частині панелі і продовжується згори вниз для всіх 14 світлодіодів. Потім вісім світлодіодних кнопок перевіряються у такий самий спосіб. На цій стадії виявляються несправності апаратної частини, що призводять до того, що від одного логічного сигналу гасне більше одного світлодіоду. Дану стадію перевірки можна перервати у будь-який час.
4. Додатково, стадії 2 і 3 повторюються двічі для п'яти світлодіодів станів пристрою і дев'яти світлодіодів причин подій, один раз із зеленим кольором, а другий - із червоним кольором.

Під час виконання перевірки керування світлодіодами здійснюється згідно із послідовністю перевірки, а не функціями захисту, керування або контролю. Проте, механізм керування світлодіодами приймає всі зміни стану світлодіодів, сформовані реле, і зберігає фактичні значення станів світлодіодів (увімкнений або вимкнений) у пам'яті. Після виконання перевірки, світлодіоди приймають фактичні значення станів, сформованих пристроєм під час перевірки. Під час виконання перевірки світлодіодів видалення будь-яких вказівників за допомогою кнопки скидання є неможливим.

Відповідний операнд FlexLogic ВИКОНУЄТЬСЯ ПЕРЕВІРКА СВІТЛОДІОДІВ (LED TEST IN PROGRESS) встановлюється на увесь період часу, протягом якого триває перевірка. При запуску процедури перевірки реєстратор подій зберігає подію ІНІЦІЙОВАНА ПЕРЕВІРКА СВІТЛОДІОДІВ (LED TEST INITIATED).

Користувач може керувати всією процедурою перевірки у повному обсязі. Зокрема, стадія 1 може тривати стільки, скільки необхідно, а стадії 2 і 3 можна перервати у будь-який момент часу. Функція перевірки реагує на стан і наростаючий фронт вхідного сигналу керування, що визначається налаштуванням **КЕРУВАННЯ ПЕРЕВІРКОЮ СВІТЛОДІОДІВ (LED TEST CONTROL)**. Тривалість імпульсів керування повинна бути не менше 250 мс, щоб вони мали силу. На схемі нижче представлена послідовність виконання перевірки.

Рисунок 5-48: Послідовність перевірки світлодіодів

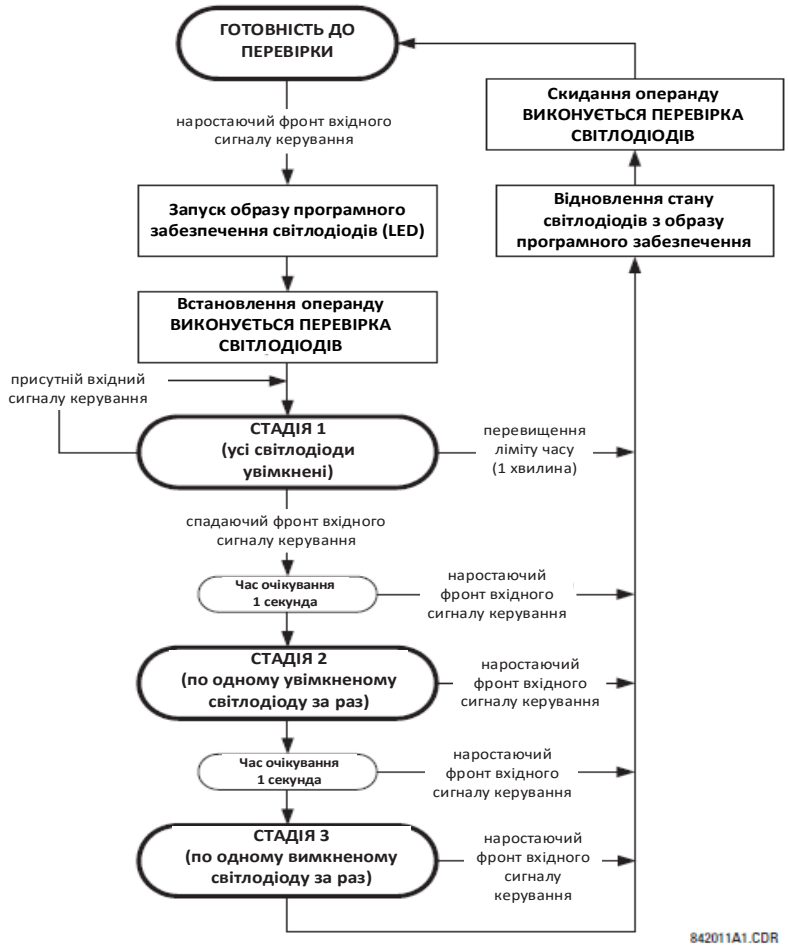

Приклад застосування 1

Припустимо, що необхідно перевірити чи не перегоріли які-небудь світлодіоди за допомогою програмованої користувачем кнопки 1. Слід застосовувати наступні налаштування.

Налаштуйте програмовану користувачем кнопку 1, зробивши наступні записи у меню **НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ПРОГРАМОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ КНОПКИ ⇨ ПРОГРАМОВАНА КОРИСТУВАЧЕМ КНОПКА 1 (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ USER PROGRAMMABLE PUSHBUTTONS ⇨ USER PUSHBUTTON 1)**. (Ця опція не відображається, якщо вона не була придбана).

ФУНКЦІЯ КНОПКИ 1 (PUSHBUTTON 1 FUNCTION): "Самоскидання"

ЧАС ПОВЕРНЕННЯ КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 DROP-OUT TIME) -: "0,10 сек."

Налаштуйте перевірку світлодіодів для розпізнавання програмованої користувачем кнопки 1, зробивши наступні записи у меню **НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ПРОГРАМОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ СВІТЛОДІОДИ (LED) ⇨ ПЕРЕВІРКА СВІТЛОДІОДІВ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ USER-PROGRAMMABLE LEDS ⇨ LED TEST).** (Ця опція не відображається, якщо вона не була придбана).

ФУНКЦІЯ ПЕРЕВІРКИ СВІТЛОДІОДІВ (LED TEST FUNCTION): "Увімкнено"

КЕРУВАННЯ ПЕРЕВІРКОЮ СВІТЛОДІОДІВ (LED TEST CONTROL): "УВІМКНУТИ КНОПКУ 1" (PUSHBUTTON 1 ON)

Перевірка розпочнеться при натисканні програмованої користувачем кнопки 1. Кнопка повинна залишатися натиснутою, протягом всієї візуальної перевірки світлодіодів. Після закінчення перевірки кнопку слід відпустити. Після чого пристрій реле автоматично перейде до виконання стадії 2. Починаючи з цього моменту перевірку можна перервати натисканням кнопки.

Приклад застосування 2

Припустимо, що необхідно перевірити чи не перегоріли які-небудь світлодіоди, а також використовувати по одному світлодіоду за раз, щоб перевірити наявність інших несправностей. Така перевірка виконується за допомогою програмованої користувачем кнопки 1.

Після застосування налаштувань з прикладу 1, натисніть та утримуйте кнопку стільки, скільки необхідно для перевірки всіх світлодіодів. Після закінчення перевірки відпустіть кнопку, після чого реле автоматично перейде до стадії 2. Після завершення стадії 2 автоматично починається стадія 3. Перевірку можна перервати у будь-який час натисканням кнопки.

5.3.10.4 Світлодіоди вимкнення і сигналізації

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ПРОГРАМОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ СВІТЛОДІОДИ (LED) ⇨⇩ СВІТЛОДІОДИ ВИМКНЕННЯ ТА СИГНАЛІЗАЦІЇ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ USER-PROGRAMMABLE LEDS ⇨⇩ TRIP & ALARMS LEDS)

■ СВІТЛОДІОДИ ВИМКНЕННЯ ТА СИГНАЛІЗАЦІЇ ■ (TRIP & ALARM LEDS)	⇔	**ВХІД СВІТЛОДІОДУ ВИМКНЕННЯ:** **Вимкнено** **(TRIP LED INPUT: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇕	**ВХІД СВІТЛОДІОДУ СИГНАЛІЗАЦІЇ:** **Вимкнено** **(ALARM LED INPUT: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic

Світлодіоди вимкнення та сигналізації знаходяться у першому стовпці світлодіодів (на поліпшеній та графічній передній панелі) і на панелі світлодіодів (LED) 1 (стандартна передня панель). Кожен світлодіодний індикатор може бути запрограмований на увімкнення при переході обраного операнда FlexLogic до стану логічної 1.

5.3.10.5 Програмований користувачем світлодіод 1(48)

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ПРОГРАМОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ СВІТЛОДІОДИ (LED) ⇨⇩ ПРОГРАМОВАНИЙ КОРИСТУВАЧЕМ СВІТЛОДІОД 1(48) (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ USER-PROGRAMMABLE LEDS ⇨⇩ USER-PROGRAMMABLE LED 1(48))

■ ПРОГРАМОВАНИЙ КОРИСТУВАЧЕМ СВІТЛОДІОД 1 ■ (USER-PROGRAMMABLE LED 1)	⇔	**ОПЕРАНД СВІТЛОДІОДУ 1:** **Вимкнено** **(LED 1 OPERAND: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇧	**ТИП СВІТЛОДІОДУ 1:** **Самоскидання** **(LED 1 TYPE: Self-Reset)**	Діапазон: Самоскидання, 3 фіксацією

Для поліпшеної та стандартної передньої панелі, передбачено 48 жовтих світлодіодів на світлодіодних панелях реле. Кожен індикатор може бути запрограмований на загоряння при переході обраного операнда FlexLogic у стан логічної 1.

На стандартній передній панелі світлодіоди розташовані наступним чином:

- Панель LED 2 – програмовані користувачем LED з 1 по 24.
- Панель LED 3 – програмовані користувачем LED з 25 по 48.

На поліпшеній передній панелі світлодіоди розташовані наступним чином:

- Стовпець LED 2 – програмовані користувачем LED з 1 по 12.
- Стовпець LED 3 – програмовані користувачем LED з 13 по 24.
- Стовпець LED 4 – програмовані користувачем LED з 25 по 36.
- Стовпець LED 5 – програмовані користувачем LED з 37 по 48.

Більш детальна інформація про розташування перерахованих світлодіодів наведена у пункті Світлодіодні індикатори у розділі 4.

Налаштування програмованих користувачем світлодіодів (LED) визначають керуючі операнди FlexLogic для кожного LED. Якщо значення налаштування **ТИП СВІТЛОДІОДУ 1 (LED 1 TYPE)** виставлено на "Самоскидання" (Self-Reset) (значення за замовчуванням), увімкнення і вимкнення світлодіоду визначається станом обраного операнда світлодіоду (LED). Якщо значення налаштування **ТИП СВІТЛОДІОДУ 1 (LED 1 TYPE)** виставлено на "З фіксацією" (Latched), то світлодіод, загорівшись, не перестане горіти до тих пір, поки не буде скинутий натисканням кнопки **СКИДАННЯ (RESET)** на передній панелі, віддаленим пристроєм по каналу зв'язку або будь-яким запрограмованим операндом, навіть якщо стан операнда світлодіоду повернеться до стану логічного 0.

Таблиця 5-14: Рекомендовані налаштування для програмованих користувачем світлодіодів (LED)

Налаштування	Параметр		Налаштування	Параметр
Операнд LED 1	АКТИВНА ГРУПА УСТАВОК 1		Операнд LED 13	Вимкнено
Операнд LED 2	АКТИВНА ГРУПА УСТАВОК 2		Операнд LED 14	Вимкнено
Операнд LED 3	АКТИВНА ГРУПА УСТАВОК 3		Операнд LED 15	Вимкнено
Операнд LED 4	АКТИВНА ГРУПА УСТАВОК 4		Операнд LED 16	Вимкнено
Операнд LED 5	АКТИВНА ГРУПА УСТАВОК 5		Операнд LED 17	Вимкнено
Операнд LED 6	АКТИВНА ГРУПА УСТАВОК 6		Операнд LED 18	Вимкнено
Операнд LED 7	Вимкнено		Операнд LED 19	Вимкнено
Операнд LED 8	Вимкнено		Операнд LED 20	Вимкнено
Операнд LED 9	Вимкнено		Операнд LED 21	Вимкнено
Операнд LED 10	Вимкнено		Операнд LED 22	Вимкнено
Операнд LED 11	Вимкнено		Операнд LED 23	Вимкнено
Операнд LED 12	Вимкнено		Операнд LED 24	Вимкнено

5.3.10.6 Світлодіод причини події 1(9)

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ПРОГРАМОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ СВІТЛОДІОДИ (LED) ⇨⇩ СВІТЛОДІОД ПРИЧИНИ ПОДІЇ 1(9) (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ USER-PROGRAMMABLE LEDS ⇨⇩ EVENT CAUSE LED 1(9))

■ СВІТЛОДІОД ПРИЧИНИ ПОДІЇ 1 ■ (EVENT CAUSE LED 1)	⇔	ОПЕРАНД СВІТЛОДІОДУ 1: ПУСК СВІТЛОДІОДУ (LED 1 OPERAND: LED PICKUP)	Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇳	КОЛІР СВІТЛОДІОДУ 1: Зелений (LED 1 COLOR: Green)	Діапазон: Червоний, Зелений, Оранжевий
	⇧	ТИП СВІТЛОДІОДУ 1: Самоскидання (LED 1 TYPE: Self-Reset)	Діапазон: Самоскидання, З фіксацією

Для графічної передньої панелі, для налаштувань світлодіодів причини події вибираються операнди FlexLogics, які керують світлодіодами.

ТИП СВІТЛОДІОДУ 1 (LED 1 TYPE) – Якщо встановлено значення "Самоскидання" (Self-Reset), увімкнення і вимкнення світлодіоду визначається станом обраного операнда. Якщо значення налаштування виставлено на "З фіксацією" (Latched), то світлодіод, загорівшись, не перестане горіти до тих пір, поки не буде скинутий натисканням кнопки **СКИДАННЯ (RESET)** на передній панелі, віддаленим пристроєм по каналу зв'язку або будь-яким запрограмованим операндом.

У таблиці наведені вхідні операнди та вихідні операнди за замовчуванням для кожного світлодіоду причини події.

Таблиця 5-15: Вхідні та вихідні операнди за замовчуванням для світлодіодів (LED) причини події

Світлодіод (LED)	Вхідний операнд за замовчуванням	Вихідний операнд	Колір за замовчуванням
LED причини події 1	LED ПУСКУ	LED ПРИЧИНИ ПОДІЇ 1	Зелений
LED причини події 2	LED НАПРУГИ	LED ПРИЧИНИ ПОДІЇ 2	Оранжевий
LED причини події 3	LED СТРУМУ	LED ПРИЧИНИ ПОДІЇ 3	Оранжевий
LED причини події 4	LED ЧАСТОТИ	LED ПРИЧИНИ ПОДІЇ 4	Оранжевий
LED причини події 5	LED ІНШЕ	LED ПРИЧИНИ ПОДІЇ 5	Оранжевий
LED причини події 6	LED ФАЗИ A	LED ПРИЧИНИ ПОДІЇ 6	Оранжевий
LED причини події 7	LED ФАЗИ B	LED ПРИЧИНИ ПОДІЇ 7	Оранжевий
LED причини події 8	LED ФАЗИ C	LED ПРИЧИНИ ПОДІЇ 8	Оранжевий
LED причини події 9	LED НЕЙТРАЛІ/ЗЕМЛІ	LED ПРИЧИНИ ПОДІЇ 9	Оранжевий

5.3.11 Програмована користувачем самодіагностика

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ПРОГРАМОВАНА КОРИСТУВАЧЕМ САМОДІАГНОСТИКА (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ USER-PROGRAMMABLE SELF TESTS)

■ ПРОГРАМОВАНА КОРИСТУВАЧЕМ САМОДІАГНОСТИКА ■ (USER-PROGRAMMABLE SELF TESTS)	⇔	ФУНКЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ОБРИВУ ПРЯМОГО КІЛЬЦЯ: Увімкнено (DIRECT RING BREAK FUNCTION: Enabled)	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено. Дійсно для пристроїв, обладнаних модулем прямих входів/виходів.
	⇳	ФУНКЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ВИМКНЕНОГО ПРЯМОГО ПРИСТРОЮ: Увімкнено (DIRECT DEVICE OFF FUNCTION: Enabled)	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено. Дійсно для пристроїв, обладнаних модулем прямих входів/виходів.
	⇳	ФУНКЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ВИМКНЕНОГО RxGOOSE: Увімкнено (RxGOOSE OFF FUNCTION: Enabled)	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
	⇳	ФУНКЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ВІДМОВИ ПЕРШОГО ETHERNET: Вимкнено (FIRST ETHERNET FAIL FUNCTION: Disabled)	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
	⇳	ФУНКЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ВІДМОВИ ДРУГОГО ETHERNET: Вимкнено (SEC. ETHERNET FAIL FUNCTION: Disabled)	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
	⇳	ФУНКЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ВІДМОВИ ТРЕТЬОГО ETHERNET: Вимкнено (THIRD ETHERNET FAIL FUNCTION: Disabled)	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

⇳	**ФУНКЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ВІДМОВИ МОДУЛЯ SFP: Вимкнено (SFP MODULE FAIL FUNCTION: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
⇳	**ФУНКЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ВІДМОВИ БАТАРЕЇ: Увімкнено (BATTERY FAIL FUNCTION: Enabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
⇳	**ФУНКЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ВІДМОВИ SNTP: Увімкнено (SNTP FAIL FUNCTION: Enabled**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
⇳	**ФУНКЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ВІДМОВИ IRIG-B: Увімкнено (IRIG-B FAIL FUNCTION: Enabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
⇧	**ФУНКЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ВІДМОВИ PTP: Увімкнено (PTP FAIL FUNCTION: Enabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

Усі основні повідомлення сигналізації самодіагностики виводяться автоматично за допомогою відповідних операндів FlexLogic, подій та вказівників.

Дане меню налаштувань дозволяє вмикати і вимикати більшість аварійних сигналів самодіагностики про незначну несправність. У режимі "Вимкнено", аварійні сигнали про незначні несправності не змінюють стан операндів FlexLogic, не записуються у Реєстраторі подій та не виводяться як повідомлення-вказівники. Крім того, вони не запускають формування повідомлень АВАРІЙНИЙ СИГНАЛ ПРО БУДЬ-ЯКУ НЕЗНАЧНУ НЕСПРАВНІСТЬ (ANY MINOR ALARM) або БУДЬ-ЯКА САМОДІАГНОСТИКА (ANY SELF-TEST). У режимі "Увімкнено", аварійні сигнали про незначні несправності використовуються разом з іншими аварійними сигналами про значні та незначні несправності. Більш детальна інформація про аварійні сигнали самодіагностики про значні та незначні несправності міститься у пункті "Самодіагностика реле" у Розділі 7.

Під час використання графічної передньої панелі та налаштування сповіщувача аварійних сигналів функцію потрібно також увімкнути тут, інакше аварійний сигнал не спрацьовує.

5.3.12 Кнопки керування

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ КНОПКИ КЕРУВАННЯ ⇨ КНОПКА КЕРУВАННЯ 1(7) (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ CONTROL PUSHBUTTONS ⇨ CONTROL PUSHBUTTON 1(7))

■ **КНОПКА КЕРУВАННЯ 1** ■ **(CONTROL PUSHBUTTON 1)**	⇔	**ІДЕНТИФІКАЦІЯ (ID) КНОПКИ КЕРУВАННЯ 1 CTRL PB 1 (CONTROL PUSHBUTTN 1 ID CTRL PB 1)**	Діапазон: до 20 буквено-цифрових знаків
	⇳	**ФУНКЦІЯ КНОПКИ КЕРУВАННЯ 1: Вимкнено (CONTROL PUSHBUTTON 1 FUNCTION: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
	⇧	**ПОДІЇ КНОПКИ КЕРУВАННЯ 1: Вимкнено (CONTROL PUSHBUTTON 1 EVENTS: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

Ця функція підтримується на стандартній та поліпшеній передніх панелях.

Існує три стандартних кнопки керування, позначених як USER 1, USER 2 і USER 3 (КОРИСТУВАЧ 1, 2 і 3), на стандартній та поліпшеній передніх панелях. Вони програмуються користувачем і можуть використовуватися для різних цілей, наприклад, виконання перевірки світлодіодів, перемикання груп уставок або для виклику і навігації по програмованим користувачем меню.

У вбудованому ПЗ версії 3.2x і більш ранніх версій дані три кнопки використовуються для ручного керування вимикачем. Така функціональна можливість була збережена: якщо функція керування вимикачем налаштована на використання цих трьох кнопок, то вони не можуть використовуватися як програмовані користувачем кнопки керування.

Розташування кнопок керування показано на рисунках нижче.

Рисунок 5-49: Кнопки керування (Поліпшена передня панель)

Кнопки керування

842813A1.CDR

Додаткові чотири кнопки керування включені до стандартної передньої панелі, якщо пристрій B90 замовляється з опцією 12 програмованих користувачем кнопок.

Рисунок 5-50: Кнопки керування (стандартна передня панель)

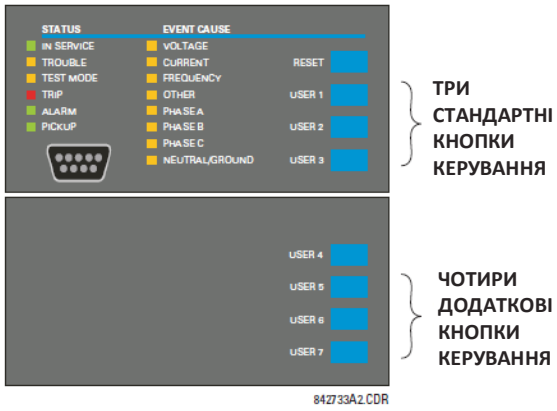

Кнопки керування зазвичай не використовуються для виконання критично важливих операцій і вони не захищені паролем керування. Проте, контролюючи їх вихідні операнди, користувач може динамічно вмикати або вимикати кнопки керування з метою безпеки.

Кожна кнопка керування використовує свій власний операнд FlexLogic. Кожен операнд повинен бути налаштований належним чином для виконання необхідної функції. Кожен операнд знаходиться в активному стані, поки натиснута кнопка, і скидається після того, як кнопка була відпущена. Час повернення кнопки у початковий стан, що становить 100 мс, забезпечує розпізнавання швидких маніпуляцій з кнопкою різними функціями, які використовують кнопки керування в якості вхідних сигналів.

При натисканні кнопки керування в реєстраторі подій формується відповідний запис про подію (відповідно до налаштування користувачем). При відпусканні кнопки жодних записів подій не створюється. Кнопки на передній панелі (включаючи кнопки керування) не можуть використовуватися одночасно – кнопку необхідно відпустити перед тим, як натискати наступну.

Рисунок 5-51: Логіка кнопок керування

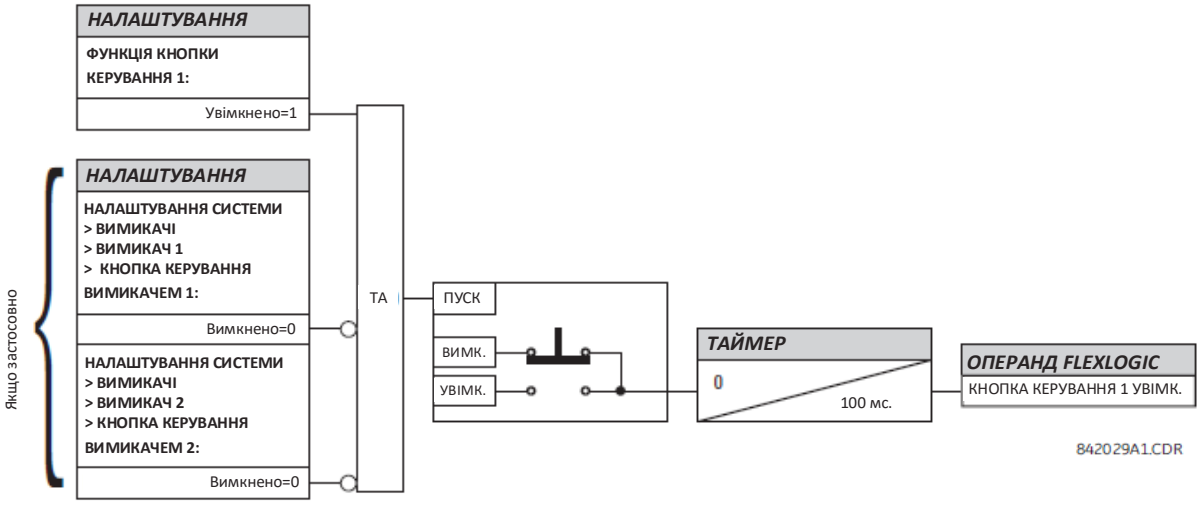

5.3.13 Програмовані користувачем кнопки

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ПРОГРАМОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ КНОПКИ ⇨ КНОПКА КОРИСТУВАЧА 1(48) (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ USER-PROGRAMMABLE PUSHBUTTONS ⇨ USER PUSHBUTTON 1(48))

■ КНОПКА КОРИСТУВАЧА 1 ■ (USER PUSHBUTTON 1)	⇔	**ФУНКЦІЯ КНОПКИ 1: Вимкнено** **(PUSHBUTTON 1 FUNCTION: Disabled)** — Діапазон: Самоскидання, 3 фіксацією, Вимкнено
	⇳	**ТЕКСТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ (ID) КНОПКИ 1: USER PB 1** **(PUSHBTN 1 ID TEXT: USER PB 1)** — Діапазон: до 20 буквено-цифрових знаків
	⇳	**ТЕКСТ УВІМК. КНОПКИ 1: PUSHBTN 1 ON** **(PUSHBTN 1 ON TEXT: PUSHBTN 1 ON)** — Діапазон: до 20 буквено-цифрових знаків

ТЕКСТ ВИМКН. КНОПКИ 1: PUSHBTN 1 OFF (PUSHBTN 1 OFF TEXT: PUSHBTN 1 OFF)	Діапазон: до 20 буквено-цифрових знаків
ЧАС УТРИМАННЯ КНОПКИ 1: 0,1 сек. (PUSHBTN 1 HOLD: 0.1 s)	Діапазон: від 0,0 до 10,0 сек. з кроком 0,1
НАЛАШТУВАННЯ КНОПКИ 1: Вимк. (PUSHBTN 1 SET: Off)	Діапазон: Операнд FlexLogic
СКИДАННЯ КНОПКИ 1: Вимк. (PUSHBTN 1 RESET: Off)	Діапазон: Операнд FlexLogic
АВТОСКИДАННЯ КНОПКИ 1: Вимкнено (PUSHBTN 1 AUTORST: Disabled)	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
ВИТРИМКА ЧАСУ АВТОСКИДАННЯ КНОПКИ 1: 1,0 сек. (PUSHBTN 1 AUTORST DELAY: 1.0 s)	Діапазон: від 0,2 до 600,0 сек. з кроком 0,1
ВІДДАЛЕНЕ КЕРУВАННЯ КНОПКОЮ 1: Вимк. (PUSHBTN 1 REMOTE: Off)	Діапазон: Операнд FlexLogic
МІСЦЕВЕ КЕРУВАННЯ КНОПКОЮ 1: Вимк. (PUSHBTN 1 LOCAL: Off)	Діапазон: Операнд FlexLogic
ЧАС ПОВЕРНЕННЯ КНОПКИ 1: 0,00 сек. (PUSHBTN 1 DROP-OUT TIME: 0.00 s)	Діапазон: від 0 до 60,00 сек. з кроком 0,05
КЕРУВАННЯ СВІТЛОДІОДОМ КНОПКИ 1: Вимк. (PUSHBTN 1 LED CTL: Off)	Діапазон: Операнд FlexLogic
ПОВІДОМЛЕННЯ КНОПКИ 1: Вимкнено (PUSHBTN 1 MESSAGE: Disabled)	Діапазон: Вимкнено, Звичайне, Високий пріоритет
ПОДІЇ КНОПКИ 1: Вимкнено (PUSHBUTTON 1 EVENTS: Disabled)	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

Ця функція є додатковою (опція) і вказується при замовленні.

Програмовані користувачем кнопки забезпечують простий і безпомилковий метод введення даних для цифрових станів (увімкнено, вимкнено). Кількість залежить від типу замовленої передньої панелі.

- Поліпшена передня панель у горизонтальному виконанні — 16 програмованих користувачем кнопок;
- Поліпшена передня панель у вертикальному виконанні — 6 програмованих користувачем кнопок;
- Стандартна передня панель у горизонтальному виконанні — 12 програмованих користувачем кнопок;
- Графічна передня панель — 48 програмованих користувачем кнопок (вісім фізичних кнопок, 40 кнопок графічного інтерфейсу).

Програмовані користувачі кнопки потребують передньої панелі з цією опцією. Якщо передня панель була замовлена окремо, оновіть програмне забезпечення EnerVista у розділі **Технічне обслуговування > Змінити передню панель (Maintenance > Change Front Panel).**

Цифровий стан можна вводити локально (безпосередньо натискаючи кнопки передньої панелі або за допомогою інтерфейсу додаткової графічної передньої панелі) або віддалено (за допомогою операндів FlexLogic) з використанням рівнянь FlexLogic, елементів захисту та елементів керування. Стандартні варіанти застосування включають керування вимикачем, блокування АПВ та зміни груп уставок. Наприклад, налаштуйте кнопки 1-5 для вибору груп уставок від 1 до 5 або налаштуйте кнопку 1 для очищення записів подій. Програмовані користувачем кнопки захищені за допомогою пароля рівня керування.

Приклад

Для очищення записів подій за допомогою кнопки 1, встановіть **Налаштування > Налаштування пристрою > Очищення записів реле > Очищення записів подій (Settings > Product Setup > Clear Relay Records > Clear Event Records)** для операнда FlexLogic КНОПКА 1 УВІМКНЕНА (PUSHBUTTON 1 ON). Потім запрограмуйте кнопку, встановивши **Налаштування > Налаштування пристрою > Програмовані користувачем кнопки > Функція Кнопки 1 (Settings > Product Setup > User-Programmable Pushbuttons > Pushbutton 1 Function)** на "Самоскидання". Для графічної передньої панелі, щоб використовувати бічні кнопки для очищення записів подій, її також потрібно запрограмувати на однолінійній електричній схемі.

На рисунках показані програмовані користувачем кнопки для передньої панелі.

Рисунок 5-52: Програмовані користувачем кнопки (Поліпшена передня панель)

Рисунок 5-53: Програмовані користувачем кнопки (Стандартна передня панель)

Рисунок 5-54: Програмовані користувачем кнопки (Графічна передня панель)

Кнопки та світлодіоди (LED) передньої панелі можуть бути позначені користувачем як описано у пункті "Ярлики передньої панелі" у попередньому розділі.

Кожній клавіші відповідають свої операнди FlexLogic, що відображають стан кнопок "Увімкнено" та "Вимкнено" (наприклад, КНОПКА 1 УВІМКНЕНА та КНОПКА 1 ВИМКНЕНА) (PUSHBUTTON 1 ON та PUSHBUTTON 1 OFF). Такі операнди передбачені для кожної кнопки і використовуються для програмування певних конкретних дій. Якщо будь-яка з кнопок знаходиться в активному стані, тоді операнд БУДЬ-ЯКА КНОПКА УВІМКНЕНА (ANY PB ON) перейде в активний стан.

Кожній кнопці відповідає певний світлодіодний (LED) індикатор. За замовчуванням такий індикатор відображає поточний стан відповідної кнопки ("Увімкнено" або "Вимкнено"). Проте, кожен світлодіодний індикатор може бути призначений будь-якому операнду FlexLogic за допомогою налаштування **КЕРУВАННЯ СВІТЛОДІОДОМ КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 LED CTL)**.

Процеси активації і деактивації програмованих користувачем кнопок залежать від обраного режиму: з фіксацією або самоскиданням.

- **Режим з фіксацією (Latched mode)** – У режимі з фіксацією кнопку можна налаштувати (активувати), перевівши в активний стан операнд, присвоєний для **НАЛАШТУВАННЯ КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 SET)**, безпосередньо, натиснувши відповідну кнопку на передній панелі або за допомогою інтерфейсу графічної передньої панелі. Дані про стан кожної кнопки зберігаються в енергонезалежній пам'яті і не стираються при втраті живлення оперативним струмом.

  У режимі з фіксацією кнопку можна скинути (деактивувати), перевівши в активний стан операнд, призначений для **СКИДАННЯ КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 RESET)** безпосередньо, натиснувши відповідну активну кнопку на передній панелі або за допомогою інтерфейсу графічної передньої панелі.

  Кнопку також можна налаштувати на автоматичне скидання за допомогою налаштувань **АВТОСКИДАННЯ КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 AUTORST)** та **ВИТРИМКА ЧАСУ АВТОСКИДАННЯ КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 AUTORST DELAY)**. Ці налаштування активують таймер автоматичного скидання і визначають відповідну витримку часу. Таймер автоматичного скидання може використовуватися у схемах керування вимикачем за принципом SBO (вибір перед спрацюванням), де перед виконанням команди потрібно вибрати тип команди (увімкнути/вимкнути) або місце розташування вимикача (номер фідера). Вибрані значення повинні автоматично скидатися, якщо команда керування не була виконана протягом заданого періоду часу.
- **Режим із самоскиданням (Self-reset mode)** – У режимі із самоскиданням програмовану користувачем кнопку можна налаштувати (активувати), перевівши в активний стан операнд, присвоєний для **НАЛАШТУВАННЯ КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 SET)**, безпосередньо, натиснувши відповідну кнопку на передній панелі або за допомогою інтерфейсу графічної передньої панелі. Кнопка буде залишатися в активному стані протягом часу її натискання фізично або натискання в інтерфейсі графічної передньої панелі, плюс час повернення в початковий стан, визначений налаштуванням **ЧАС ПОВЕРНЕННЯ КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 DROP-OUT TIME)**. Якщо кнопка активується операндом FlexLogic, то тривалість імпульсу визначається тільки налаштуванням **ЧАСУ ПОВЕРНЕННЯ КНОПКИ 1**. Час, протягом якого операнд, присвоєний налаштуванню **НАЛАШТУВАННЯ КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 SET)**, залишається активним ("On") не впливає на тривалість імпульсу.

Тривалість імпульсу віддаленого або місцевого керування кнопкою передньої панелі повинна бути не менше 56 мс для системи 60 Гц або 60 мс для системи 50 Гц для спрацьовування кнопки. Це дозволяє програмованим користувачем кнопкам належним чином працювати під час циклів періодичного увімкнення-вимкнення живлення та в умовах різних збурень у системі, які можуть викликати короткочасне (перехідне) активування сигналів спрацювання.

Місцеве та віддалене керування роботою кожної програмованої користувачем кнопки може бути заборонене за допомогою налаштувань **МІСЦЕВЕ КЕРУВАННЯ КНОПКОЮ 1** та **ВІДДАЛЕНЕ КЕРУВАННЯ КНОПКОЮ 1 (PUSHBTN 1 LOCAL** та **PUSHBTN 1 REMOTE** відповідно**)**. Якщо використовується заборона місцевого керування, тоді кнопка ігнорує команди активації і скидання від кнопок передньої панелі. Якщо використовується заборона віддаленого керування, тоді кнопка ігнорує команди активації і скидання від операндів FlexLogic.

Функції заборони не застосовуються до автоматичного скидання. У такому випадку функція заборони може використовуватися для схем керування за принципом SBO (вибір перед спрацюванням) для запобігання активування програмованих користувачем кнопок та виключення одночасного спрацювання відразу декількох кнопок.

Функції заборони також можуть використовуватися для запобігання активування кнопок внаслідок випадкових натискань кнопок на передній панелі. Роздільна заборона для місцевого та віддаленого керування спрощує реалізацію контролю місцевого/віддаленого керування.

Стани кнопок можуть записуватися реєстратором подій. Повідомлення, визначені користувачем, також можуть бути призначені до кожної кнопки та відображатись на стандартній та поліпшеній передній панелі, коли програмована користувачем кнопка активована, а також у режимі з фіксацією, коли програмована користувачем кнопка деактивована. За допомогою інтерфейсу графічної передньої панелі замість повідомлень, може відображатись стан програмованих користувачем кнопок на однолінійній електричній схемі, а також може відображатись у вікнах сторінок сповіщувача та у полях сторінки Фактичних величин.

Для графічної передньої панелі кнопки від 1 до 8 пов'язані з вісьмома фізичними кнопками, а кнопки від 9 та вище стосуються кнопок графічного інтерфейсу. Щоб налаштувати кнопки від 9 та вище, перейдіть до **Налаштування> Налаштування пристрою > Графічна панель> Редактор однолінійної електричної схеми (Settings > Product Setup > Graphical Panel > Single Line Diagram Editor)**, натисніть на символ PB ("кнопка") на панелі інструментів, а потім налаштуйте кнопки від 9 та вище.

ФУНКЦІЯ КНОПКИ 1 (PUSHBUTTON 1 FUNCTION) – Це налаштування вибирає режим кнопки (Самоскидання, З фіксацією, Вимкнено). Якщо встановлено значення "Вимкнено", кнопка не активна, і відповідні операнди FlexLogic (як "Увімкнено", так і "Вимкнено") не призначені. Якщо встановлено значення "З фіксацією", кнопка залишається активованою до скидання.

ТЕКСТ ID КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 ID TEXT) – Це налаштування визначає верхній рядок з 20 символів для повідомлення програмованої користувачем кнопки і призначене для надання ідентифікаційної інформації кнопки. Наприклад, текст відображається у Записах подій. Див. пункт про Задані користувачем дисплеї у цьому розділі для отримання інструкцій щодо введення буквено-цифрових знаків за допомогою клавіатури. Натомість на графічній передній панелі це налаштування керує ярликом компонента програмованої користувачем кнопки на однолінійній електричній схемі.

ТЕКСТ УВІМКНЕНОЇ КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 ON TEXT) – Це налаштування визначає нижній рядок з 20 символів для повідомлення програмованої користувачем кнопки та відображається, коли кнопка знаходиться у положенні "Увімкнено". Див. пункт про Задані користувачем дисплеї у цьому розділі для отримання інструкцій щодо введення буквено-цифрових знаків за допомогою клавіатури. Натомість на графічній передній панелі це налаштування керує текстом стану "Увімкнено" компонента програмованої користувачем кнопки на однолінійній електричній схемі. Цей параметр не застосовується до фізичних кнопок на графічній передній панелі.

ТЕКСТ ВИМКНЕНОЇ КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 OFF TEXT) – Це налаштування визначає нижній рядок з 20 символів для повідомлення програмованої користувачем кнопки, яке відображається, коли кнопка неактивна, а значення налаштування **ФУНКЦІЯ КНОПКИ 1 (PUSHBUTTON 1 FUNCTION)** встановлено "З фіксацією". Дане повідомлення не виводиться, якщо налаштування **ФУНКЦІЯ КНОПКИ 1** встановлено на "Самоскидання", оскільки при відпусканні кнопки стан її операнда стає "Вимкнено". Тривалість повідомлення при стані "Вимкнено" задається налаштуванням **НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ВЛАСТИВОСТІ ДИСПЛЕЯ ⇨ ЧАС МИТТЄВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ (PRODUCT SETUP ⇨⇩ DISPLAY PROPERTIES ⇨ FLASH MESSAGE TIME)**. Натомість на графічній передній панелі це налаштування керує текстом стану "Вимкнено" компонента програмованої користувачем кнопки на однолінійній електричній схемі. Цей параметр не застосовується до фізичних кнопок на графічній передній панелі.

ЧАС УТРИМАННЯ КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 HOLD) – Це налаштування визначає час натискання кнопки передньої панелі, необхідний для визнання її активною. Даний таймер скидається після відпускання кнопки. Зверніть увагу, що для належної роботи програмованої користувачем кнопки її слід утримувати не менше 56 мс для системи 60 Гц або 60 мс для системи 50 Гц. Це - мінімальний час, необхідний для активації таймера утримання програмованої користувачем кнопки.

НАЛАШТУВАННЯ КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 SET) – Це налаштування призначає операнд FlexLogic для активації програмованої користувачем кнопки. Тривалість вхідного сигналу повинна бути не менше 56 мс для системи 60 Гц або 60 мс для системи 50 Гц.

СКИДАННЯ КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 RESET) – Це налаштування призначає операнд FlexLogic для деактивації програмованої користувачем кнопки. Це налаштування застосовується тільки тоді, коли програмована користувачем кнопка знаходиться у режимі "З фіксацією".

АВТОСКИДАННЯ КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 AUTORST) – Це налаштування вмикає функцію автоматичного скидання стану програмованої користувачем кнопки. Це налаштування застосовується тільки тоді, коли кнопка знаходиться у режимі "З фіксацією".

ВИТРИМКА ЧАСУ АВТОСКИДАННЯ КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 AUTORST DELAY) – Це налаштування визначає витримку часу автоматичного скидання кнопки, що знаходиться в режимі "З фіксацією".

ВІДДАЛЕНЕ КЕРУВАННЯ КНОПКОЮ 1 (PUSHBTN 1 REMOTE) – Це налаштування визначає операнд FlexLogic, призначений для заборони спрацювання кнопки від операнда, призначеного налаштуваннями **НАЛАШТУВАННЯ КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 SET)** та **СКИДАННЯ КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 RESET)**.

МІСЦЕВЕ КЕРУВАННЯ КНОПКОЮ 1 (PUSHBTN 1 LOCAL) – Це налаштування визначає операнд FlexLogic, призначений для заборони спрацювання програмованої користувачем кнопки від кнопок на передній панелі. Така заборона не може бути застосована до автоматичного скидання кнопки.

ЧАС ПОВЕРНЕННЯ КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 DROP-OUT TIME) – Це налаштування застосовується тільки в режимі "Самоскидання" і визначає тривалість активного стану програмованої користувачем кнопки після того, як була відпущена кнопка на передній панелі або кнопка інтерфейсу графічної передньої панелі. При активації у режимі віддаленого керування це налаштування визначає повний час активації стану кнопки; тривалість часу, протягом якого операнд, визначений **НАЛАШТУВАННЯМ КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 SET)**, знаходиться в увімкненому стані, не впливає на тривалість імпульсу.

КЕРУВАННЯ СВІТЛОДІОДОМ КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 LED CTL) – Це налаштування визначає операнд FlexLogic, призначений для керування світлодіодом кнопки передньої панелі. Якщо значення налаштування встановлено на "Вимкнено", тоді робота світлодіоду безпосередньо пов'язана з операндом КНОПКА 1 УВІМКНЕНА (PUSHBUTTON 1 ON). Це налаштування не застосовується до Кнопок 9 – та вище на графічній передній панелі, де фон ярлика відображається оранжевим кольором підсвічування для стану "Увімкнено".

ПОВІДОМЛЕННЯ КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 MESSAGE) – Це налаштування керує поведінкою повідомлення про увімкнення програмованої користувачем кнопки, запрограмованим за допомогою налаштувань **ТЕКСТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ (ID) КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 ID TEXT)** та **ТЕКСТ УВІМКНЕНОЇ КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 ON TEXT)**, та поведінкою повідомлення про вимкнення програмованої користувачем кнопки, запрограмованим за допомогою налаштувань **ТЕКСТ ID КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 ID TEXT)** та **ТЕКСТ ВИМКНЕНОЇ КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 OFF TEXT).** Ці налаштування не мають впливу на графічну передню панель.

Якщо встановлено значення "Вимкнено", повідомлення програмованої користувачем кнопки не відображаються. В іншому випадку повідомлення про увімкнення відображається, коли програмована користувачем кнопка активована, і якщо вона перебуває в режимі "З фіксацією", повідомлення про вимкнення відображається, коли програмована користувачем кнопка деактивується.

Якщо встановлено значення "Звичайне", тривалість відображення повідомлення відповідає встановленому налаштуванню **ЧАС МИТТЄВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ (FLASH MESSAGE TIME).**

Якщо встановлено значення "Високий пріоритет", тривалість повідомлення про вимкнення відповідає встановленому налаштуванню **ЧАС МИТТЄВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ**, але повідомлення про увімкнення відображається до тих пір, поки активована програмована користувачем кнопка. Протягом часу активації вказівник та інші повідомлення блокуються. Щоб дозволити роботу клавіатури передньої панелі, при натисканні кнопки клавіатури повідомлення блокуються протягом 10 секунд.

ПОДІЇ КНОПКИ 1 (PUSHBUTTON 1 EVENTS) — Якщо це налаштування увімкнено, тоді кожна зміна стану програмованої користувачем кнопки буде фіксуватися реєстратором подій.

На рисунках нижче показана логіка програмованої користувачем кнопки.

Рисунок 5-55: Логіка програмованої користувачем кнопки (Лист 1 з 2)

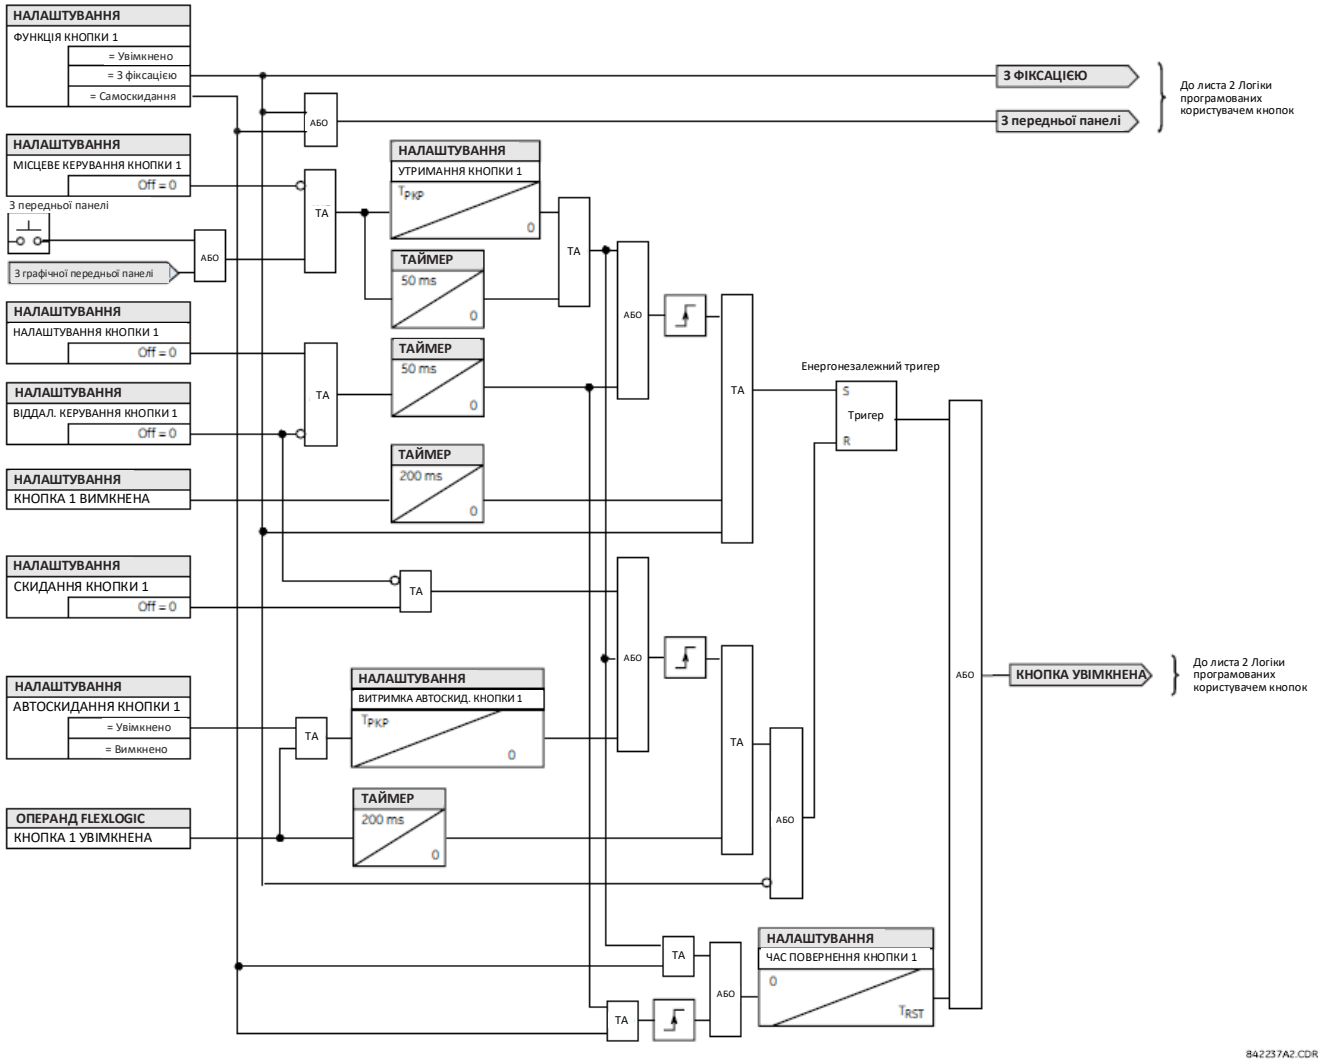

Рисунок 5-56: Логіка програмованої користувачем кнопки (Лист 2 з 2)

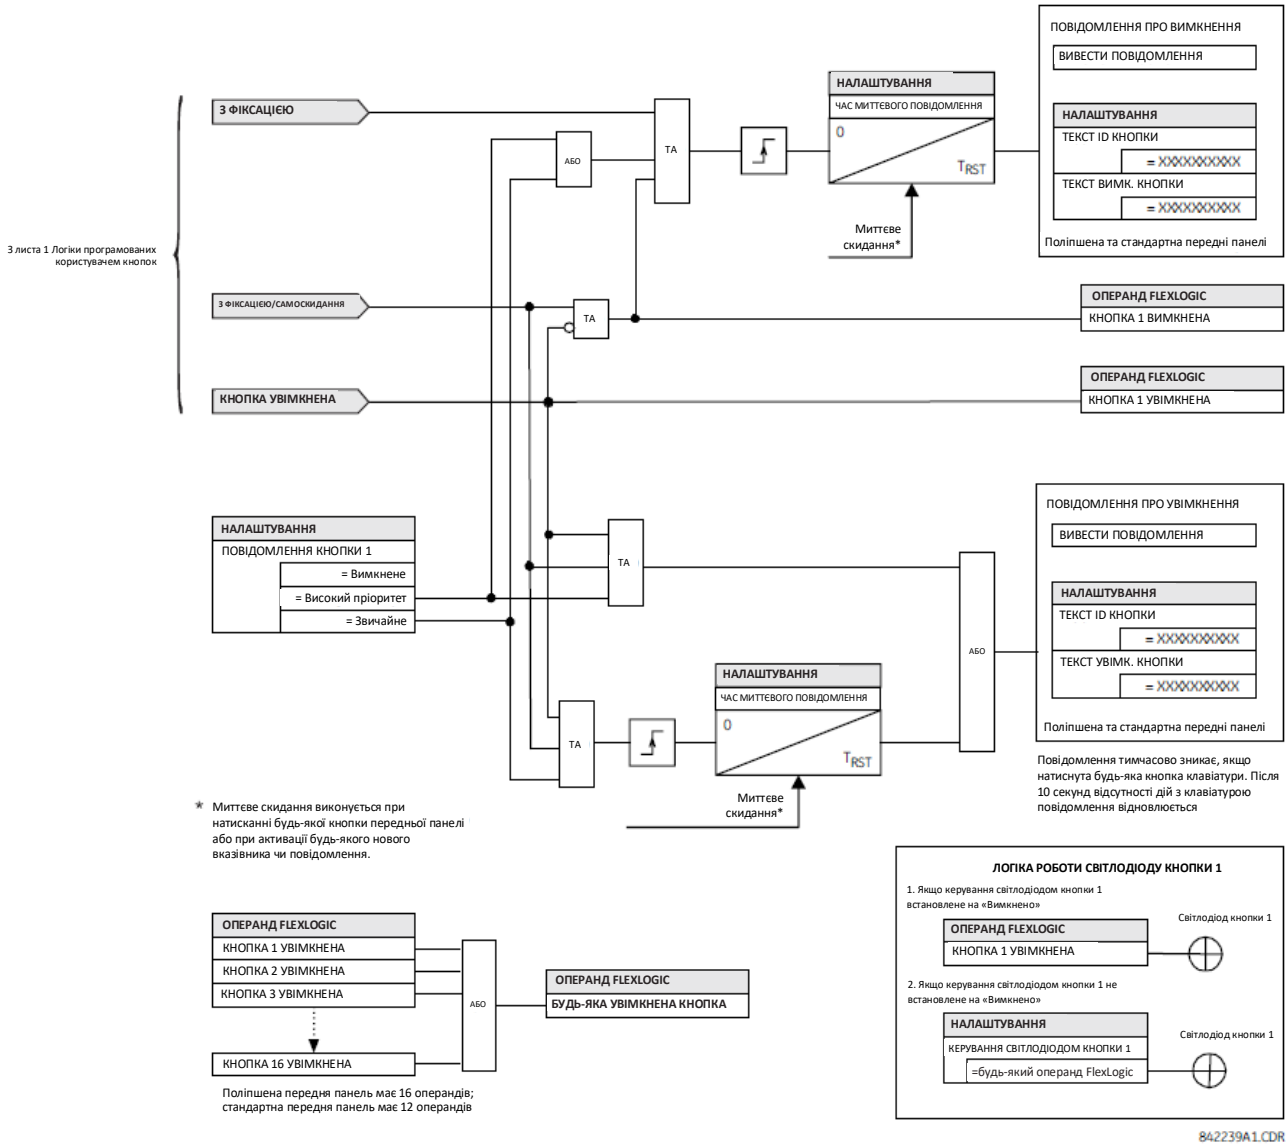

5.3.14 Параметри стану Flex

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ПАРАМЕТРИ СТАНУ FLEX (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ FLEX STATE PARAMETERS)

■ **ПАРАМЕТРИ СТАНУ FLEX** ■ **(FLEX STATE PARAMETERS)**	⇔	**ПАРАМЕТР 1:** **Вимкнено** **(PARAMETER 1: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
		⇩	
	⇧	**ПАРАМЕТР 256:** **Вимкнено** **(PARAMETER 256: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic

Ця функція забезпечує механізм для ефективного контролю шляхом використання будь-якого з 256 обраних станів операнда FlexLogic. Ця функція дозволяє налаштовувати доступ користувача до станів операнда FlexLogic у реле. Біти станів згруповані таким чином, що кожні 16 станів зчитуються з одного регістра Modbus. Біти станів можна налаштувати у такий спосіб, щоб усі стани, що представляють інтерес, були доступними з використанням мінімальної кількості регістрів Modbus.

Біти стану можуть бути прочитані з масиву регістра "Flex States", що починається за адресою 0900h Modbus. У кожному регістрі міститься шістнадцять станів, починаючи зі стану з найменшим порядковим номером, що знаходиться у молодшому біті. У шістнадцяти регістрах міститься 256 бітів стану.

5.3.15 Задані користувачем дисплеї

5.3.15.1 Меню

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗАДАНІ КОРИСТУВАЧЕМ ДИСПЛЕЇ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ USER-DEFINABLE DISPLAYS)

Ця функція підтримується поліпшеною та стандартною передніми панелями.

Дане меню забезпечує механізм для створення вручну до 16 заданих користувачем дисплеїв для відображення інформації у зручній для перегляду послідовності у меню **ДИСПЛЕЯ КОРИСТУВАЧА (USER DISPLAY)** (між меню верхнього рівня **ВКАЗІВНИКИ (TARGETS)** та **ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ (ACTUAL VALUES)**). Дані пункти підменю спрощують введення тексту і властивостей покажчиків даних регістра Modbus для визначення змісту заданих користувачем дисплеїв.

Ця функція не підтримується на додатковій (опція) графічній передній панелі.

Після налаштування задані користувачем дисплеї можна переглянути двома способами

- **Клавіатура** – Використовуйте клавішу **МЕНЮ (MENU)** для вибору пункту меню **ДИСПЛЕЙ КОРИСТУВАЧА (USER DISPLAY)** для доступу до перших заданих користувачем дисплеїв (зверніть увагу, що відображаються тільки налаштовані екрани). Прокрутка екранів здійснюється за допомогою кнопок зі стрілками вгору і вниз. Дисплей вимикається після перевищення ліміту часу очікування повідомлення за замовчуванням, визначеного у **НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ВЛАСТИВОСТІ ДИСПЛЕЯ ⇨⇩ ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ ПОВІДОМЛЕННЯ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ (PRODUCT SETUP ⇨⇩ DISPLAY PROPERTIES ⇨⇩ DEFAULT MESSAGE TIMEOUT).**
- **Програмований користувачем вхід керування** –Задані користувачем дисплеї також можуть керуватися за допомогою налаштування **ВИКЛИК І ПРОКРУТКА (INVOKE AND SCROLL)**. Для навігації по заданих користувачем дисплеях можна використовувати будь-який операнд FlexLogic (зокрема, операнди програмованих користувачем кнопок).

  При появі наростаючого фронту імпульсу налаштованого операнда (наприклад, при натисканні кнопки), викликається останній заданий користувачем дисплей, що був переглянутий у попередній раз. Починаючи з цього моменту, операнд виконує функції кнопки прокрутки вниз і дозволяє переглядати налаштовані дисплеї. Після перегляду останнього дисплея на екран виводиться перший. Налаштування **ВИКЛИК І ПРОКРУТКА** та кнопка зі стрілкою вниз працюють паралельно.

  Після закінчення часової витримки за замовчуванням (визначається налаштуванням **ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЧАСУ ПОВІДОМЛЕННЯ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ (DEFAULT MESSAGE TIMEOUT)**) реле починає автоматично по черзі прокручувати всі дисплеї користувача. Наступне спрацювання налаштування **ВИКЛИК І ПРОКРУТКА** зупиняє автоматичну прокрутку на поточному дисплеї користувача, а не на першому заданому користувачем дисплеї. Тривалість імпульсів налаштування **ВИКЛИК І ПРОКРУТКА** повинна становити не менше 250 мс для набуття сили.

5.3.15.2 Дисплей користувача 1(16)

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗАДАНІ КОРИСТУВАЧЕМ ДИСПЛЕЇ ⇨⇩ ДИСПЛЕЙ КОРИСТУВАЧА 1(16) (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ USER-DEFINABLE DISPLAYS ⇨⇩ USER DISPLAY 1(16))

Будь-який існуючий системний дисплей може бути автоматично скопійований у доступний користувальницький дисплей, шляхом вибору існуючого дисплея і натисканням кнопки **"ВВЕДЕННЯ" (Enter)**. Потім дисплей запропонує ДОДАТИ ДО СПИСКУ ДИСПЛЕЇВ КОРИСТУВАЧА? (ADD TO USER DISPLAY LIST?). Після вибору "Так" (Yes), повідомлення вказує на те, що обраний дисплей був доданий до списку дисплеїв користувача. Коли відбувається такий тип запису, підменю автоматично налаштовується на відповідний зміст – цей зміст можна редагувати згодом.

Це меню використовується для введення визначеного користувачем тексту та вибраних користувачем, зареєстрованих полів даних Modbus, у конкретному дисплеї користувача. Кожен дисплей користувача складається з двох 20-символьних рядків (верхнього та нижнього). Символ тильда (~) використовується для позначення початку поля даних – довжина поля даних повинна враховуватися. У дисплеї користувача може бути введено до п'яти окремих полів даних – "n-на тильда" (~) відноситься до "n-го елементу".

Дисплей користувача можна ввести з клавіатури передньої панелі або за допомогою інтерфейсу EnerVista (бажано для зручності). Наступна процедура показує, як вводити текстові символи у верхньому і нижньому рядках з клавіатури передньої панелі. Клавішу **ДОВІДКА (HELP)** можна натиснути у будь-який час для довідкової інформації, що залежить від контексту:

1. Виберіть рядок для редагування.
2. Натисніть десяткову клавішу для введення тексту в режимі редагування (EDIT).
3. Використовуйте клавішу **ЗНАЧЕННЯ (VALUE)** для прокрутки символів. Пробіл вибирається як символ.
4. Натисніть десяткову клавішу, щоб перевести курсор на наступну позицію.
5. Повторіть крок 3 і продовжуйте вводити символи, поки не відобразиться потрібний текст.
6. Натисніть кнопку **"ВВЕДЕННЯ" (Enter)**, щоб зберегти нові налаштування.

Щоб ввести числове значення для будь-якого з п’яти елементів (*десяткової форми* вибраної адреси Modbus) з клавіатури передньої панелі, використовуйте числа клавіатури. Використовуйте значення "0" для будь-яких елементів, які не використовуються. Використовуйте клавішу **ДОВІДКА (HELP)** у будь-якому вибраному системному дисплеї (налаштування, фактичні величини або команди), що має адресу Modbus, для перегляду *шістнадцяткової форми* адреси Modbus, а потім вручну конвертуйте її у десяткову форму перед її введенням (використання EnerVista значно спрощує таку конверсію). Дивіться пункт "Карта пам'яті Modbus" раніше в цьому розділі, щоб отримати інформацію про те, як розрахувати десяткове значення, яке потрібно ввести на передній панелі.

За допомогою клавіші **МЕНЮ (MENU)** перейдіть до меню дисплеїв користувача, щоб переглянути зміст, визначений користувачем. Задані користувачем поточні дисплеї відображаються послідовно, змінюючись кожні чотири секунди. Під час перегляду дисплея користувача натисніть кнопку **"ВВЕДЕННЯ"**, а потім виберіть опцію "Так", щоб видалити дисплей зі списку заданих користувачем дисплеїв. Використайте клавішу **МЕНЮ** ще раз, щоб вийти з меню дисплеїв користувача.

Приклад налаштування дисплея користувача та отриманого результату показаний далі.

■ **ДИСПЛЕЙ КОРИСТУВАЧА 1** ■ **(USER DISPLAY 1)**	⇔	**ВЕРХНІЙ РЯДОК ДИСПЛЕЯ 1:** **Струм X ~ A** **(DISP 1 TOP LINE: Current X ~ A)**	Показує визначений користувачем текст з першим маркером "тильда".
	⇳	**НИЖНІЙ РЯДОК ДИСПЛЕЯ 1:** **Струм Y ~ A** **(DISP 1 BOTTOM LINE: Current Y ~ A)**	Показує визначений користувачем текст з другим маркером "тильда".
	⇳	**ЕЛЕМЕНТ 1 ДИСПЛЕЯ 1:** **6016** **(DISP 1 ITEM 1: 6016)**	Показує десяткову форму обраної користувачем адреси регістру Modbus, що відповідає першому маркеру "тильда".
	⇳	**ЕЛЕМЕНТ 2 ДИСПЛЕЯ 1:** **6357** **(DISP 1 ITEM 2: 6357)**	Показує десяткову форму обраної користувачем адреси регістру Modbus, що відповідає другому маркеру "тильда".
	⇳	**ЕЛЕМЕНТ 3 ДИСПЛЕЯ 1:** **0** **(DISP 1 ITEM 3: 0)**	Цей елемент не використовується. У верхньому або нижньому рядках немає відповідного маркера "тильда".
	⇳	**ЕЛЕМЕНТ 4 ДИСПЛЕЯ 1:** **0** **(DISP 1 ITEM 4: 0)**	Цей елемент не використовується. У верхньому або нижньому рядках немає відповідного маркера "тильда".
	⇧	**ЕЛЕМЕНТ 5 ДИСПЛЕЯ 1:** **0** **(DISP 1 ITEM 5: 0)**	Цей елемент не використовується. У верхньому або нижньому рядках немає відповідного маркера "тильда".
ДИСПЛЕЇ КОРИСТУВАЧА **(USER DISPLAYS)**	⇨	**Струм X 0,850** **Струм Y 0,327 A** **(Current X 0.850** **Current Y 0.327 A)**	Показує отриманий результат щодо змісту дисплея.

Якщо параметри для верхнього та нижнього рядків мають однакові одиниці, то одиниця відображається тільки в нижньому рядку. Одиниці відображаються в обох рядках, тільки якщо одиниці, вказані у верхньому та нижньому рядках, відрізняються.

5.3.16 Прямі входи/виходи

5.3.16.1 Меню

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ПРЯМИЙ ВХІД/ВИХІД (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ DIRECT I/O)

■ ПРЯМИЙ ВХІД/ВИХІД ■ (DIRECT I/O1)	⇔ ID ПРИСТРОЮ ПРЯМИХ ВИХОДІВ: 1 (DIRECT OUTPUTS DEVICE ID: 1)	Діапазон: від 1 до 16 з кроком 1
	⇳ КІЛЬЦЕВА КОНФІГУРАЦІЯ КАНАЛУ 1 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: Так (DIRECT I/O CH1 RING CONFIGURATION: Yes)	Діапазон: Так, Ні
	⇳ КІЛЬЦЕВА КОНФІГУРАЦІЯ КАНАЛУ 2 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: Так (DIRECT I/O CH2 RING CONFIGURATION: Yes)	Діапазон: Так, Ні
	⇳ ШВИДКІСТЬ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ПРЯМОГО ВХОДУ/ВИХОДУ: 64 кбіт/с (DIRECT I/O DATA RATE: 64 kbps)	Діапазон: 64 кбіт/с, 128 кбіт/с, 213 кбіт/с
	⇳ ПЕРЕХРЕСНЕ ПЕРЕМИКАННЯ КАНАЛІВ ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: Вимкнено (DIRECT I/O CHANNEL CROSSOVER: Disabled)	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
	⇳ ■ АВАРІЙНИЙ СИГНАЛ CRC КАНАЛУ 1 ■ (CRC ALARM CH1)	Див. сторінку 5-136
	⇳ ■ АВАРІЙНИЙ СИГНАЛ CRC КАНАЛУ 2 ■ (CRC ALARM CH2)	
	⇳ ■ АВАРІЙНИЙ СИГНАЛ НЕПРИЙНЯТИХ ПОВІДОМЛЕНЬ КАНАЛУ 1 ■ (UNRETURNED MESSAGES ALARM CH1)	Див. сторінку 5-137
	⇧ ■ АВАРІЙНИЙ СИГНАЛ НЕПРИЙНЯТИХ ПОВІДОМЛЕНЬ КАНАЛУ 2 ■ (UNRETURNED MESSAGES ALARM CH2)	

Ця опція доступна, якщо під час замовлення була вказана Плата зв'язку для обміну даними між реле. З цією опцією прямі входи/виходи відображаються за замовчуванням. При активації функції телемеханічного релейного захисту прямий вхід/вихід не відображається візуально.

Прямі входи і виходи обмінюються інформацією про стан (входів і виходів) між реле серії UR, по прямому з'єднанню, реалізованому за допомогою плат цифрового зв'язку типу 7. Використовуваний механізм є дуже схожим з GOOSE МЕК 61850, за винятком того, що обмін даними відбувається в некомутованій виділеній мережі і оптимізований за швидкістю. У платах типу 7, що підтримують два канали, повідомлення прямого виходу надсилаються одночасно з обох каналів. Таким чином, повідомлення прямого виходу ефективно надсилаються в обидва напрямки мережі з кільцевою конфігурацією. У платах типу 7, що підтримують один канал, повідомлення прямого виходу надсилаються тільки в одному напрямку. Повідомлення буде відправлено повторно (перенаправлено), якщо було виявлено, що повідомлення не було прийняте приймачем.

Прямі входи і виходи ініціюються автоматично і починають працювати, якщо принаймні один з Прямих виходів у даному пристрої UR встановлений на будь-яке значення, окрім "Вимкнено".

Щоб прямі входи-виходи функціонували належним чином, усі пристрої UR, що надсилають входи і виходи за допомогою Плати зв'язку для обміну даними між реле, повинні мати однакові версії прошивки.

Входи/виходи телемеханічного релейного захисту і прямі входи/виходи – взаємовиключні. Тому їх не можна використовувати одночасно. При увімкнені входів/виходів телемеханічного релейного захисту прямі входи і виходи вимикаються, і навпаки.

Пристрій B90 підтримує 96 прямих входів/виходів (I/O) зі швидкістю 64 або 128 кбіт/с та 256 прямих входів/виходів (I/O) зі швидкістю 213 кбіт/с. При швидкості 64 або 128 кбіт/с пристрій B90 може обмінюватися прямими входами/виходами з іншими пристроями UR, а при 213 кбіт/с пристрої B90 можуть обмінюватися даними тільки між собою. Функціональні можливості при 213 кбіт/с можливі лише для версій з прошивкою 7.4 або вище та з ЦП FPGA версії 2.02 або вище. Версію ЦП (CPU) FPGA можна підтвердити в меню **ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ** > **ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИСТРІЙ** > **ВЕРСІЇ ВБУДОВАНОГО ПЗ** > **ВЕРСІЯ ПРОГРАМИ FPGA ((ACTUAL VALUES > PRODUCT INFO > FIRMWARE REVISIONS > FPGA PROGRAM REVISION)**. ЦП FPGA можна оновити в умовах експлуатації; див. процедури оновлення на сторінці документації підтримки B90 на веб-сайті GE Multilin. У версії 7.42 та пізніших версіях при підключенні через послідовний кабель виберіть **Технічне обслуговування> Оновити прошивку FPGA (Maintenance > Update FPGA Firmware)**.

Часові параметри повідомлень прямого виходу є такими ж, як і у повідомлень GOOSE. Щонайменше, кожні 1000 мс відправляються повідомлення перевірки цілісності (без змін стану). Повідомлення зі змінами стану надсилаються по основному каналу, скануючи входи і призначаючи стани виходів, поки пропускна здатність каналу не буде вичерпана. Виконуються дві процедури самодіагностики, результати яких відображаються за допомогою наступних операндів FlexLogic:

- ОБРИВ ПРЯМОГО КІЛЬЦЯ (DIRECT RING BREAK) (обрив кільцевої конфігурації прямих входів/виходів). — Даний операнд вказує на те, що повідомлення прямого виходу, відправлені з реле серії UR, не були отримані реле у зворотному напрямку.
- ПРЯМИЙ ПРИСТРІЙ 1 ВИМКНЕНО - ПРЯМИЙ ПРИСТРІЙ 16 ВИМКНЕНО (DIRECT DEVICE 1 OFF - DIRECT DEVICE 16 OFF) (пристрій прямих входів/виходів у режимі "офлайн"). — Даний операнд вказує на те, що повідомлення прямого виходу хоча б з одного пристрою прямих входів/виходів не було отримано.

Налаштування прямих входів і виходів схожі з налаштуваннями віддалених входів і виходів. Еквівалентом рядка імені пристрою (Device Name) віддалених пристроїв для прямих входів і виходів є налаштування **ID ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВИХОДУ (DIRECT OUTPUT DEVICE ID)**, яке є ідентифікатором реле в усіх повідомленнях прямого виходу. Усі інтелектуальні електронні пристрої (IED) серії UR у кільцевій схемі повинні мати призначені унікальні номери. Ідентифікатор IED ID використовується для визначення відправника повідомлення прямих входів і виходів.

Якщо схема прямих входів і виходів налаштована на роботу у кільцевій конфігурації (значення налаштувань **КІЛЬЦЕВА КОНФІГУРАЦІЯ КАНАЛУ 1 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ** або **КІЛЬЦЕВА КОНФІГУРАЦІЯ КАНАЛУ 2 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ** встановлене на "Так") (**DIRECT I/O CH1 RING CONFIGURATION** або **DIRECT I/O CH2 RING CONFIGURATION**), усі повідомлення прямого виходу повертаються до пристрою-відправника. Якщо виявлено, що повідомлення не повернулося, запускається самодіагностика для перевірки на розрив кільця прямих входів/виходів. Помилка самодіагностики відображається за допомогою операнда FlexLogic ОБРИВ ПРЯМОГО КІЛЬЦЯ (DIRECT RING BREAK).

Виберіть налаштування **ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ (DIRECT I/O DATA RATE)**, що відповідає пропускній здатності каналу зв'язку. Усі пристрої IED, що обмінюються даними за допомогою прямих входів/виходів, повинні мати однакову встановлену швидкість передачі даних. Пристрої IED серії UR, обладнані платами зв'язку з двома каналами, повинні використовувати однакову швидкість передачі даних на кожному каналі. Час доставки повідомлень прямих входів і виходів приблизно дорівнює 0,2 періоду промислової частоти при 128 кбіт/с і 0,4 періоду промислової частоти при 64 кбіт/с, по кожному з'єднанню типу "міст".

Для схем із застосуванням пристрою B90, **ШВИДКІСТЬ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ (DIRECT I/O DATA RATE)** повинна бути встановлена на 128 або 213 кбіт/с.

Таблиця 5-16: Швидкість передачі даних прямих входів і виходів

Модуль	Підтримувана швидкість передачі даних
2A, 2B	64 кбіт/с
2E, 2F (застарілі модулі)	64 кбіт/с
2G, 2H	128 кбіт/с
2I, 2J	64 кбіт/с, 128 кбіт/с
72, 73	64 кбіт/с, 128 кбіт/с, 213 кбіт/с
74, 75	64 кбіт/с
76, 77	64 кбіт/с
7A, 7B, 7C, 7D	64 кбіт/с, 128 кбіт/с, 213 кбіт/с
7E, 7F, 7G	64 кбіт/с
7H, 7I, 7J, 7K	64 кбіт/с, 128 кбіт/с, 213 кбіт/с
7L, 7M, 7N, 7P, 7Q	64 кбіт/с
7R, 7S	64 кбіт/с
7T, 7W	64 кбіт/с

Модулі G.703 мають фіксовану швидкість передачі даних 64 кбіт/с. Налаштування **ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ (DIRECT I/O DATA RATE)** не застосовується для даних модулів.

Налаштування **ПЕРЕХРЕСНЕ ПЕРЕМИКАННЯ КАНАЛІВ ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ (DIRECT I/O CHANNEL CROSSOVER)** використовується для пристроїв B90 з двоканальними платами зв'язку і забезпечує перехресне перемикання між каналом 1 і каналом 2 для надсилання повідомлень. Ця функція дозволяє об'єднати усі пристрої IED серії UR в одну мережу прямих входів і виходів, незалежно від фізичного середовища обох каналів зв'язку .

Наступні приклади застосування ілюструють основні принципи конфігурації прямих входів і виходів. Для отримання докладної інформації щодо конфігурації операндів FlexLogic (прапорці, біти), що використовуються при обміні даних, див. пункт "Входи і виходи" цього розділу.

Приклад 1: Розширення можливостей входів/виходів реле серії UR

Розглянемо випадок, коли необхідні додаткові контактні входи або виходи або рядки програмованої логіки, а можливості одного пристрою UR вже вичерпані. Дана проблема вирішується шляхом додавання додаткового пристрою IED серії UR, наприклад, C30, для забезпечення потреби в додаткових входах і виходах, а також програмованої логіки. Два IED з'єднуються за допомогою одноканальних плат цифрового зв'язку, як показано на рисунку.

Рисунок 5-57: Збільшення кількості входів і виходів за допомогою прямих входів і виходів

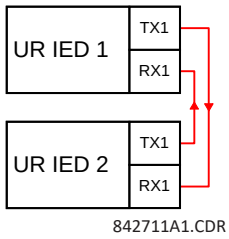

У даному варіанті необхідно застосовувати наступні налаштування. Для пристрою IED 1 серії UR:

ID ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВИХОДУ: "1"

КІЛЬЦЕВА КОНФІГУРАЦІЯ КАНАЛУ 1 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: "Так"

ШВИДКІСТЬ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: "128 кбіт/с"

Для пристрою IED 2 серії UR:

ID ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВИХОДУ: "2"

КІЛЬЦЕВА КОНФІГУРАЦІЯ КАНАЛУ 1 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: "Так"

ШВИДКІСТЬ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: "128 кбіт/с"

Час доставки повідомлення становить приблизно 0,2 періоду промислової частоти в обидва кінці (при 128 кбіт/с); тобто від пристрою 1 до пристрою 2, і від пристрою 2 до пристрою 1. Для даного варіанту (зустрічно-паралельного) з'єднання петлею можна використовувати різні плати зв'язку (наприклад: волоконну, G.703 або RS422).

Приклад 2: Логічний захист шин

Просту схему логічного захисту шин з блокуванням можна реалізувати, надсилаючи сигнал блокування від нижче встановлених пристроїв, наприклад, 2, 3 і 4, до вище встановленого пристрою, який контролює ввід шини, як показано на рисунку.

Рисунок 5-58: Приклад схеми логічного захисту шин

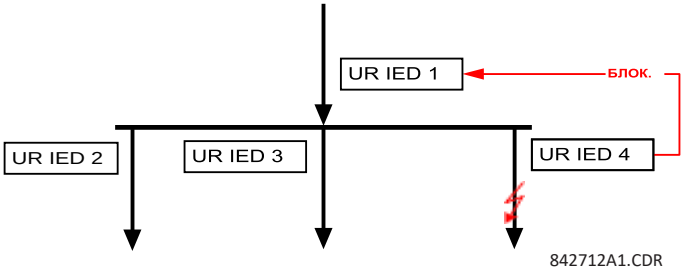

Для підвищення надійності роботи даної схеми рекомендується використовувати конфігурацію з подвійним кільцем (див. наступний рисунок).

Рисунок 5-59: Схема логічного захисту шин з використанням прямих входів/виходів

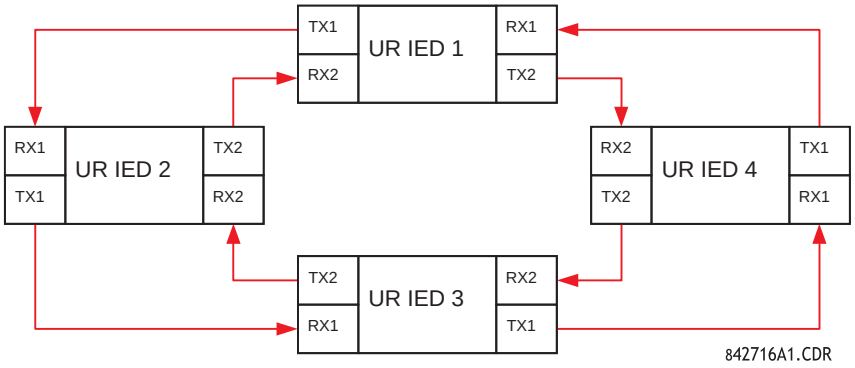

У даному варіанті необхідно застосовувати наступні налаштування. Для пристрою IED 1 серії UR:

ID ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВИХОДУ: "1"

КІЛЬЦЕВА КОНФІГУРАЦІЯ КАНАЛУ 1 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: "Так"

КІЛЬЦЕВА КОНФІГУРАЦІЯ КАНАЛУ 2 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: "Так"

Для пристрою IED 2 серії UR:

ID ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВИХОДУ: "2"

КІЛЬЦЕВА КОНФІГУРАЦІЯ КАНАЛУ 1 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: "Так"

КІЛЬЦЕВА КОНФІГУРАЦІЯ КАНАЛУ 2 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: "Так"

Для пристрою IED 3 серії UR:

ID ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВИХОДУ: "3"

КІЛЬЦЕВА КОНФІГУРАЦІЯ КАНАЛУ 1 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: "Так"

КІЛЬЦЕВА КОНФІГУРАЦІЯ КАНАЛУ 2 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: "Так"

Для пристрою IED 4 серії UR:

ID ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВИХОДУ: "4"

КІЛЬЦЕВА КОНФІГУРАЦІЯ КАНАЛУ 1 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: "Так"

КІЛЬЦЕВА КОНФІГУРАЦІЯ КАНАЛУ 2 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: "Так"

Час доставки повідомлення складає приблизно 0,2 періоду промислової частоти (при 128 кбіт/с), помноженого на кількість з'єднань типу "міст" між джерелом і адресатом. Конфігурація за принципом подвійного кільця зменшує максимальну дальність з'єднання у два рази.

Якщо обидва кільця справні, то час доставки повідомлень (при 128 кбіт/с) у даній конфігурації дорівнюватиме:

від IED 1 до IED 2: 0,2 періоду пром. частоти

від IED 1 до IED 3: 0,4 періоду пром. частоти

від IED 1 до IED 4: 0,2 періоду пром. частоти

від IED 2 до IED 3: 0,2 періоду пром. частоти

від IED 2 до IED 4: 0,4 періоду пром. частоти

від IED 3 до IED 4: 0,2 періоду пром. частоти

Якщо одне кільце несправне (наприклад, TX2 RX2), час доставки повідомлення дорівнюватиме:

від IED 1 до IED 2: 0,2 періоду пром. частоти

від IED 1 до IED 3: 0,4 періоду пром. частоти

від IED 1 до IED 4: 0,6 періоду пром. частоти

від IED 2 до IED 3: 0,2 періоду пром. частоти

від IED 2 до IED 4: 0,4 періоду пром. частоти

від IED 3 до IED 4: 0,2 періоду пром. частоти

Для даного захисту шин можна налаштувати координуючий таймер таким чином, щоб схема працювала і при найгіршому випадку (0,4 періоду промислової частоти). При визначенні несправного кільця координуючий таймер повинен адаптивно збільшуватися до 0,6 періоду промислової частоти. Повний варіант такої схеми передбачає вирішення ряду проблем, таких, як відмова обох кілець зв'язку, відмова або неробочий стан одного з пристроїв реле, тощо. Для відображення даних станів використовуються прапорці самодіагностики прямих входів і виходів.

Приклад 3: Схеми автоматизації телекерування

Розглянемо схему захисту трикінцевої лінії.

Рисунок 5-60: Варіант конфігурації схеми для трикінцевої лінії

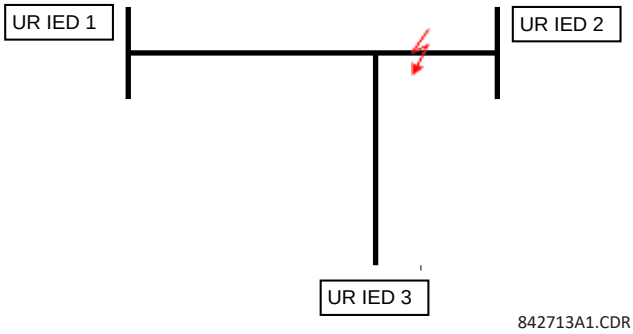

Схему автоматизованого телекерування з дозволяючим сигналом можна реалізувати в конфігурації за принципом подвійного кільця, як показано нижче (IED 1 і 2 утворюють перше кільце, а IED 2 і 3 утворюють друге кільце).

Рисунок 5-61: Конфігурація одноканальної розімкненої кільцевої схеми

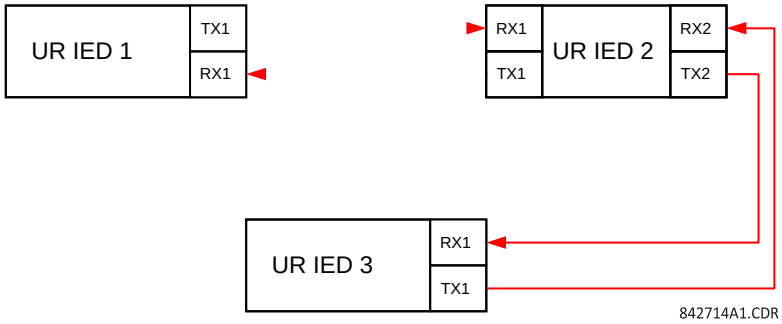

У даному варіанті необхідно застосовувати наступні налаштування. Для пристрою IED 1 серії UR:

ID ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВИХОДУ: "1"
КІЛЬЦЕВА КОНФІГУРАЦІЯ КАНАЛУ 1 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: "Так"
КІЛЬЦЕВА КОНФІГУРАЦІЯ КАНАЛУ 2 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: "Так"

Для пристрою IED 2 серії UR:

ID ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВИХОДУ: "2"
КІЛЬЦЕВА КОНФІГУРАЦІЯ КАНАЛУ 1 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: "Так"
КІЛЬЦЕВА КОНФІГУРАЦІЯ КАНАЛУ 2 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: "Так"

Для пристрою IED 3 серії UR:

ID ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВИХОДУ: "3"
КІЛЬЦЕВА КОНФІГУРАЦІЯ КАНАЛУ 1 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: "Так"
КІЛЬЦЕВА КОНФІГУРАЦІЯ КАНАЛУ 2 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: "Так"

У даній конфігурації час доставки повідомлень (при 128 кбіт/с) дорівнюватиме:

від IED 1 до IED 2: 0,2 періоду пром. частоти
від IED 1 до IED 3: 0,5 періоду пром. частоти
від IED 2 до IED 3: 0,2 періоду пром. частоти

У цій схемі IED 1 і 3 не можуть обмінюватися даними напряму. Пристрій IED 2 повинен бути налаштований на перенаправлення повідомлень, як описано у пункті "Входи і виходи". Схему автоматизованого телекерування з блокуючим сигналом слід реалізовувати з підвищеним рівнем безпеки і, оптимально, з меншим часом доставки повідомлень. Цього можна досягти, використовуючи конфігурацію схеми з подвійним кільцем, як показано тут.

Рисунок 5-62: Конфігурація двоканальної (з двома кільцями) замкненої кільцевої схеми

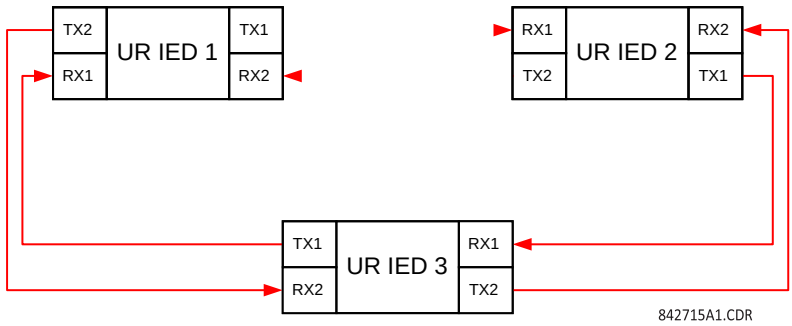

У даному варіанті необхідно застосовувати наступні налаштування. Для пристрою IED 1 серії UR:

ID ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВИХОДУ: "1"

КІЛЬЦЕВА КОНФІГУРАЦІЯ КАНАЛУ 1 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: "Так"

КІЛЬЦЕВА КОНФІГУРАЦІЯ КАНАЛУ 2 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: "Так"

Для пристрою IED 2 серії UR:

ID ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВИХОДУ: "2"

КІЛЬЦЕВА КОНФІГУРАЦІЯ КАНАЛУ 1 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: "Так"

КІЛЬЦЕВА КОНФІГУРАЦІЯ КАНАЛУ 2 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: "Так"

Для пристрою IED 3 серії UR:

ID ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВИХОДУ: "3"

КІЛЬЦЕВА КОНФІГУРАЦІЯ КАНАЛУ 1 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: "Так"

КІЛЬЦЕВА КОНФІГУРАЦІЯ КАНАЛУ 2 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: "Так"

Якщо обидва кільця справні, то час доставки повідомлень (при 128 кбіт/с) у даній конфігурації дорівнюватиме:

від IED 1 до IED 2: 0,2 періоду пром. частоти

від IED 1 до IED 3: 0,2 періоду пром. частоти

від IED 2 до IED 3: 0,2 періоду пром. частоти

Обидві конфігурації зв'язку, описані вище, можуть бути використані для реалізації як схем з дозволяючим сигналом, так і з блокуючим сигналом. При виборі необхідної архітектури зв'язку слід враховувати вимоги до швидкості передачі, надійності і вартості.

5.3.16.2 Аварійний сигнал CRC Каналу CH1(2)

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ПРЯМИЙ ВХІД/ВИХІД ⇨⇩ АВАРІЙНИЙ СИГНАЛ CRC КАНАЛУ 1(2) (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ DIRECT I/O ⇨⇩ CRC ALARM CH1(2))

■ **АВАРІЙНИЙ СИГНАЛ CRC КАНАЛУ 1** ■ **(CRC ALARM CH1)**	⇔ **ФУНКЦІЯ АВАРІЙНОГО СИГНАЛУ CRC КАНАЛУ 1: Вимкнено (CRC ALARM CH1 FUNCTION: Disabled)**	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено
	⇳ **ЧИСЛО ПОВІДОМЛЕНЬ АВАРІЙНОГО СИГНАЛУ CRC КАНАЛУ 1: 600 (CRC ALARM CH1 MESSAGE COUNT: 600)**	Діапазон: від 100 до 10000 з кроком 1
	⇳ **ПОРІГ АВАРІЙНОГО СИГНАЛУ CRC КАНАЛУ 1: 10 (CRC ALARM CH1 THRESHOLD: 10)**	Діапазон: від 1 до 1000 з кроком 1
	⇧ **ПОДІЇ АВАРІЙНОГО СИГНАЛУ CRC КАНАЛУ 1: Вимкнено (CRC ALARM CH1 EVENTS: Disabled)**	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено

Пристрій B90 перевіряє цілісність вхідних повідомлень прямих входів і виходів, використовуючи 32-бітний циклічний надлишковий код (CRC). Функцію аварійної сигналізації CRC можна використовувати для контролю рівня завад у середовищі обміну даними, шляхом відстеження кількості повідомлень, які не пройшли перевірку CRC. Функція контролю підраховує всі вхідні повідомлення, включаючи повідомлення, які не пройшли перевірку CRC. Окремий лічильник визначає кількість повідомлень, які не пройшли перевірку CRC. Якщо лічильник повідомлень, які не пройшли перевірку CRC, досягає рівня, що визначається користувачем за допомогою налаштування **ПОРІГ АВАРІЙНОГО СИГНАЛУ CRC КАНАЛУ 1 (CRC ALARM CH1 THRESHOLD)** в межах загальної кількості повідомлень, згідно з налаштуванням **ЧИСЛО ПОВІДОМЛЕНЬ АВАРІЙНОГО СИГНАЛУ CRC КАНАЛУ 1 (CRC ALARM 1 CH1 COUNT)**, тоді операнд FlexLogic АВАРІЙНИЙ СИГНАЛ CRC КАНАЛУ 1 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ (DIR IO CH1 CRC ALARM) переходить до стану логічної одиниці.

Якщо лічильник усіх повідомлень досягає максимуму, що визначається користувачем за допомогою налаштування **ЧИСЛО ПОВІДОМЛЕНЬ АВАРІЙНОГО СИГНАЛУ CRC КАНАЛУ 1**, обидва лічильника скидаються, і процедура контролю розпочинається заново.

Операнд слід налаштувати на керування вихідним контактом, програмованим користувачем світлодіодом (LED) або обраним виходом обміну даними. Умови фіксації і квитування сигналу, за необхідності, слід налаштовувати відповідно.

Для кожного каналу передбачена своя функція аварійних сигналів CRC. Загальна кількість повідомлень прямих входів і виходів, які не пройшли перевірку CRC, доступна у вигляді фактичного значення в меню **ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨ СТАН ⇨⇩ ПРЯМІ ВХОДИ ⇨⇩ ЧИСЛО ПОМИЛОК CRC КАНАЛУ 1 (ACTUAL VALUES ⇨ STATUS ⇨⇩ DIRECT INPUTS ⇨⇩ CRC FAIL COUNT CH1)**.

- **Число і довжина повідомлень у вікні контролю** – Для контролю цілісності з'єднання реле надсилає 1 повідомлення в секунду (при 64 кбіт/с) або 2 повідомлення в секунду (при 128 кбіт/с), або 3 повідомлення в секунду (при 213 кбіт/с), навіть якщо відсутні зміни в стані прямих виходів. Наприклад, значення налаштування **ЧИСЛО ПОВІДОМЛЕНЬ АВАРІЙНОГО СИГНАЛУ CRC КАНАЛУ 1** "10000" відповідає інтервалу часу приблизно 160 хвилин при швидкості передачі 64 кбіт/с або інтервалу часу приблизно 80 хвилин при швидкості передачі 128 кбіт/с. Якщо в результаті роботи прямих виходів повідомлення надсилаються швидше, інтервал часу контролю цілісності з'єднання скорочується. Це слід враховувати при виборі налаштування **ЧИСЛО ПОВІДОМЛЕНЬ АВАРІЙНОГО СИГНАЛУ CRC КАНАЛУ 1**. Наприклад, якщо є вимога здійснювати контроль протягом максимального інтервалу часу 10 хвилин при швидкості 64 кбіт/с, тоді значення налаштування **ЧИСЛО ПОВІДОМЛЕНЬ АВАРІЙНОГО СИГНАЛУ CRC КАНАЛУ 1** слід встановити як 10 × 60 × 1 = 600.
- **Кореляція кількості помилок перевірки CRC і частоти помилкових бітів (BER)** – Повідомлення може не пройти перевірку CRC, якщо один або більше бітів у пакеті пошкоджені. Таким чином, точна кореляція між частотою помилок перевірки CRC і BER є неможливою. Але при певних припущеннях можна вивести наближену залежність. З пакетом даних прямих входів і виходів, що містить 20 байт, передається 160 біт інформації і, отже, передача 63 пакетів є еквівалентною 10.000 бітів. Коефіцієнт BER рівний 10^{-4} означає, що на кожні 10.000 відправлених або прийнятих бітів доводиться один помилковий біт. Припускаючи, що у кращому випадку є тільки 1 помилковий біт у пакеті, що не пройшов перевірку, наявність 1 помилкового пакету на кожні 63 отриманих пакетів приблизно дорівнює частоті бітових помилок - BER 10^{-4}.

5.3.16.3 Аварійний сигнал неприйнятих повідомлень каналу CH1(2)

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ПРЯМИЙ ВХІД/ВИХІД ⇨⇩ АВАРІЙНИЙ СИГНАЛ НЕПРИЙНЯТИХ ПОВІДОМЛЕНЬ КАНАЛУ 1(2) (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ DIRECT I/O ⇨⇩ UNRETURNED MESSAGES ALARM CH1(2))

■ **АВАРІЙНИЙ СИГНАЛ НЕПРИЙНЯТИХ ПОВІДОМЛЕНЬ КАНАЛУ 1** ■ **(UNRETURNED MESSAGES ALARM CH1)**	⇔	**ФУНКЦІЯ АВАРІЙНОГО СИГНАЛУ НЕПРИЙНЯТИХ ПОВІДОМЛЕНЬ КАНАЛУ 1: Вимкнено (UNRET MSGS ALARM CH1 FUNCTION: Disabled)**	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено
	⇳	**ЧИСЛО ПОВІДОМЛЕНЬ АВАРІЙНОГО СИГНАЛУ НЕПРИЙНЯТИХ ПОВІДОМЛЕНЬ КАНАЛУ 1: 600 (UNRET MSGS ALARM CH1 MESSAGE COUNT: 600)**	Діапазон: від 100 до 10000 з кроком 1
	⇳	**ПОРІГ АВАРІЙНОГО СИГНАЛУ НЕПРИЙНЯТИХ ПОВІДОМЛЕНЬ КАНАЛУ 1: 10 (UNRET MSGS ALARM CH1 THRESHOLD: 10)**	Діапазон: від 1 до 1000 з кроком 1
	⇳	**ПОДІЇ АВАРІЙНОГО СИГНАЛУ НЕПРИЙНЯТИХ ПОВІДОМЛЕНЬ КАНАЛУ 1: Вимкнено (UNRET MSGS ALARM CH1 EVENTS: Disabled)**	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено

Пристрій B90 здійснює перевірку цілісності кільцевої конфігурації з'єднання прямих входів і виходів шляхом підрахунку неприйнятих повідомлень. У кільцевій схемі всі повідомлення, що створюються у даному пристрої, повинні повернутися протягом заданого періоду часу. Функцію аварійного сигналу про неприйняті повідомлення можна використовувати для контролю цілісності кільцевої конфігурації з'єднання шляхом відстеження кількості неприйнятих повідомлень. Ця функція підраховує всі вихідні повідомлення, а окремий лічильник визначає кількість неприйнятих повідомлень. Якщо лічильник неприйнятих повідомлень досягає рівня, що визначається користувачем за допомогою налаштування **ПОРІГ АВАРІЙНОГО СИГНАЛУ НЕПРИЙНЯТИХ ПОВІДОМЛЕНЬ КАНАЛУ 1 (MSGS ALARM CH1 THRESHOLD)** в межах заданої кількості повідомлень, згідно з налаштуванням **ЧИСЛО ПОВІДОМЛЕНЬ АВАРІЙНОГО СИГНАЛУ НЕПРИЙНЯТИХ ПОВІДОМЛЕНЬ КАНАЛУ 1 (UNRET MSGS ALARM CH1 COUNT)**, тоді операнд АВАРІЙНИЙ СИГНАЛ НЕПРИЙНЯТИХ ПОВІДОМЛЕНЬ КАНАЛУ 1 ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ (DIR IO CH1 UNRET ALM) переходить у стан логічної одиниці. Якщо лічильник усіх повідомлень досягає максимуму, що визначається користувачем за допомогою налаштування **ЧИСЛО ПОВІДОМЛЕНЬ АВАРІЙНОГО СИГНАЛУ НЕПРИЙНЯТИХ ПОВІДОМЛЕНЬ КАНАЛУ 1**, тоді обидва лічильники скидаються, і процедура контролю починається заново.

Операнд слід налаштувати на керування вихідним контактом, програмованим користувачем світлодіодом (LED) або обраним виходом обміну даними. Умови фіксації і квитування сигналу, за необхідності, слід налаштовувати відповідно.

Для кожного каналу передбачена своя функція аварійного сигналу неприйнятих повідомлень, що є активною тільки в кільцевих схемах. Загальна кількість неприйнятних вхідних і вихідних повідомлень доступна як фактичне значення у **ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨ СТАН ⇨⇩ ПРЯМІ ВХОДИ ⇨⇩ ЛІЧИЛЬНИК НЕПРИЙНЯТИХ ПОВІДОМЛЕНЬ КАНАЛУ 1 (ACTUAL VALUES ⇨ STATUS ⇨⇩ DIRECT INPUTS ⇨⇩ UNRETURNED MSG COUNT CH1).**

5.3.17 Встановлення

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ВСТАНОВЛЕННЯ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ INSTALLATION)

■ **ВСТАНОВЛЕННЯ** ■ **(INSTALLATION)**	⇔	**УСТАВКИ РЕЛЕ: Не запрограмовано (RELAY SETTINGS: Not Programmed)**	Діапазон: Не запрограмовано, Запрограмовано

⇧	**ІМ'Я РЕЛЕ: Реле-1** **(RELAY NAME: Relay-1)**	Діапазон: до 20 буквено-цифрових знаків

УСТАВКИ РЕЛЕ (RELAY SETTINGS) — Для запобігання встановленню реле без введених значень уставок, пристрій забороняє сигналізацію всіх вихідних контактів до тих пір, поки значення налаштування **УСТАВКИ РЕЛЕ** не буде виставлено на "Запрограмовано" (Programmed). За замовчуванням це налаштування встановлено на "Не запрограмовано" (Not Programmed). На екран буде виводиться повідомлення помилки самодіагностики ПРИСТРІЙ НЕ ЗАПРОГРАМОВАНО (UNIT NOT PROGRAMMED) до тих пір, поки пристрій не буде переведено в стан "Запрограмовано".
ІМ'Я РЕЛЕ (RELAY NAME) — Налаштування дозволяє користувачеві присвоювати реле унікальне індивідуальне ім'я. Дане ім'я буде використано при формуванні звітів.

5.3.18 Функція B90

НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ФУНКЦІЯ B90 (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ B90 FUNCTION)

■ **ФУНКЦІЯ UR** ■ **(UR FUNCTION)**	⇔	**ФУНКЦІЯ B90: Захист** **(B90 FUNCTION: Protection)**	Діапазон: Захист, Логіка

Ця уставка дозволяє пристрою B90 функціонувати у якості ведучого комутаційного пристрою, активуючи певні елементи реле. Функції, що відображаються, відрізняються в залежності від вибору режимів "Захист" або "Логіка". Усі функції, що залежать від входів змінного струму (такі як налаштування системи, диференційний захист шин, струмова відсічка (без витримки часу), максимальний струмовий захист (з витримкою часу), захист мертвої зони, контроль несправності трансформатора струму, вимірювання змінного струму та захист від зниження напруги) стають доступними при встановленні уставки **ФУНКЦІЯ B90 (B90 FUNCTION)** на значення "Захист" (Protection). Функції, що не залежать від сигналів змінного струму (наприклад, логічна частина схеми захисту Пристрою резервування від відмови вимикача (ПРВВ) або контроль положення роз'єднувача), стають доступними, якщо для уставки **ФУНКЦІЯ B90 (B90 FUNCTION)** встановлено значення "Логіка" (Logic).

Як правило, три електронні пристрої IED у системі B90 мають апаратну конфігурацію для підтримки входів змінного струму (встановіть для уставки **ФУНКЦІЯ B90** значення "Захист" (Protection)), тоді як четвертий пристрій IED налаштований для підтримки всіх необхідних вхідних контактів і призначений для контролю роз'єднувачів та інших логічних функцій (встановіть для уставки **ФУНКЦІЯ B90** значення "Логіка" (Logic)).

Уставка **ФУНКЦІЯ B90** дозволяє користувачеві працювати з одним файлом уставок, програмувати всі необхідні функції (як захисту, так і логіки), завантажувати той самий файл на усі пристрої IED B90 і відповідним чином змінювати уставки для завершення остаточного налаштування схеми. Це означає, що деякі модулі, наприклад, модуль TC/TH, коли встановлено значення "Логіка", можуть не використовуватися. Налаштування зв'язку та **ФУНКЦІЇ B90** зазвичай змінюються при завантаженні загального ("спільного") файлу уставок B90.

Якщо апаратні модулі не відповідають коду замовлення пристрою B90, відображається повідомлення допоміжної самодіагностики "Невідповідність коду замовлення та апаратних засобів" (Discrepancy between order code and h/w). B90 залишається в роботі, а його функції доступні в залежності від виявленого обладнання. Наприклад, якщо код замовлення B90 передбачає конфігурацію з 24 приєднаннями, але наявні два модулі DSP з 16 входами TC, тоді конфігурація B90 дозволяє використовувати 16 груп струму в меню **НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ⇨ ВХОДИ ЗМІННОГО СТРУМУ ⇨ ГРУПА СТРУМУ F1(S8) (SETTINGS ⇨⇩ SYSTEM SETUP ⇨ AC INPUTS ⇨ CURRENT TERMINAL F1(S8))**.

5.4 Налаштування системи

5.4.1 Входи змінного струму

5.4.1.1 Групи струму

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ⇨ ВХОДИ ЗМІННОГО СТРУМУ ⇨ ГРУПА СТРУМУ F1(S8) (SETTINGS ⇨⇩ SYSTEM SETUP ⇨ AC INPUTS ⇨ CURRENT TERMINAL F1(S8))

■ **ГРУПА СТРУМУ F1** ■ **(CURRENT TERMINAL F1)**	⇔	**ПЕРВИННИЙ СТРУМ F1 TC: 65000 A** **(CT F1 PRIMARY: 65000 A)**	Діапазон: від 1 до 65000 A з кроком 1
	⇧	**ВТОРИННИЙ СТРУМ F1 TC: 1 A** **(CT F1 SECONDARY: 1 A)**	Діапазон: 1 A, 5 A

У цьому меню можуть бути налаштовані входи змінного струму. При увімкненні пристрій B90 розпізнає усі встановлені в корпусі модулі змінного струму і відповідно формує меню, показане вище.

Групи струму позначаються у наступному форматі: Xa, де X = {F, L, S} та a = (1, 2,..., 8}. "X" позначає слот у корпусі, в якому знаходиться модуль входів змінного струму, "a" позначає канал змінного струму у кожному модулі. Наприклад, пристрій B90, в якому встановлені модулі F8H і L8K, має наступні струмові входи для налаштування: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, L1, L2, L3, L4, L5, L6 та L7.

5.4.1.2 Групи напруги

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ⇨ ВХОДИ ЗМІННОГО СТРУМУ ⇨⇩ ГРУПА НАПРУГИ F1(S8) (SETTINGS ⇨⇩ SYSTEM SETUP ⇨ AC INPUTS ⇨⇩ VOLTAGE TERMINAL F1(S8))

■ ГРУПА НАПРУГИ F1 ■ (VOLTAGE TERMINAL F1)	⇔	ВТОРИННА НАПРУГА F1 TH: 66,4 В (VT F1 SECONDARY: 66.4 V)	Діапазон: від 50,0 до 240,0 В з кроком 0,1
	⇧	КОЕФІЦІЄНТ ТРАНСФОРМАЦІЇ F1 TH: 1.00:1 (VT F1 RATIO: 1.00:1)	Діапазон: від 1,00 до 24000,00 з кроком 1,00

У цьому меню можуть бути налаштовані входи змінної напруги. При увімкненні пристрій B90 розпізнає усі встановлені в корпусі модулі змінної напруги і відповідно формує меню, показане вище.

Групи напруги позначаються у наступному форматі: Xa, де X = {F, L, S} та a = (5, 6, 7, 8}. "X" позначає слот у корпусі, в якому знаходиться модуль входів змінного струму, "a" позначає канал змінного струму у кожному модулі. Наприклад, пристрій B90, в якому встановлені модулі F8H і L8K, має наступні входи напруги для налаштування: F5, F6, F7, F8 та L8.

NOTE

Уставка номінальної вторинної напруги **ВТОРИННА НАПРУГА F1 TH (VT F1 SECONDARY)** позначає напругу на вхідних клемах реле при подачі номінальної напруги на первинну обмотку TH.

5.4.2 Енергосистема

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ⇨⇩ ЕНЕРГОСИСТЕМА (SETTINGS ⇨⇩ SYSTEM SETUP ⇨⇩ POWER SYSTEM)

■ ЕНЕРГОСИСТЕМА ■ (POWER SYSTEM)	⇔	НОМІНАЛЬНА ЧАСТОТА: 60 Гц (NOMINAL FREQUENCY: 60 Hz)	Діапазон: від 25 до 60 Гц з кроком 1
	⇳	ОПОРНА ЧАСТОТА ТА ФАЗА: F 1 (FREQUENCY AND PHASE REFERENCE: F1)	Діапазон: наявні канали TC і TH
	⇧	ВІДСТЕЖЕННЯ ЧАСТОТИ: Увімкнено (FREQUENCY TRACKING: Enabled)	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

НОМІНАЛЬНА ЧАСТОТА (NOMINAL FREQUENCY) – Використовується як значення за замовчуванням для встановлення цифрової частоти дискретизації, якщо частота системи не може бути виміряна на основі наявних сигналів. Це може відбуватися, коли сигнали відсутні або сильно спотворені. Перед початком використання значення номінальної частоти алгоритм відстеження частоти запам'ятовує останнє дійсне значення частоти на період часу очікування відновлення сигналів або усунення спотворень.

ОПОРНА ЧАСТОТА ТА ФАЗА (FREQUENCY AND PHASE REFERENCE) – Визначає який сигнал змінного струму використовується в якості опорного фазного кута.

Опорна фаза та сигнали змінного струму, використовувані для відстеження частоти, вибираються з урахуванням конфігурації, незалежно від того, подається в дійсності конкретний сигнал на реле чи ні.

Фазний кут опорного сигналу завжди дорівнює 0 градусів, а всі інші фазні кути розраховуються по відношенню до цього сигналу. Якщо попередньо обраний опорний сигнал неможливо виміряти у даний момент, то для фазних кутів не буде встановлено опорних значень.

Встановлення опорного фазного кута здійснюється за допомогою системи фазного автопідстроювання частоти, що синхронізує незалежні пристрої реле серії UR, якщо вони мають спільний опорний сигнал змінного струму. Це призводить до дуже точної кореляції позначок часу в реєстраторі подій між різними пристроями реле серії UR, за умови, що реле мають з'єднання IRIG-B.

ВІДСТЕЖЕННЯ ЧАСТОТИ (FREQUENCY TRACKING) встановлюється на "Вимкнено" тільки за надзвичайних обставин; для отримання вказівок щодо особливостей використання при змінній частоті зв'яжіться з службою заводу.

5.4.3 Криві FlexCurves

5.4.3.1 Уставки

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ⇨⇩ КРИВІ FLEXCURVES ⇨⇩ КРИВА FLEXCURVE A(D) (SETTINGS ⇨⇩ SYSTEM SETUP ⇨⇩ FLEXCURVES ⇨⇩ FLEXCURVE A(D))

■ КРИВА FLEXCURVE A ■ (FLEXCURVE A)	⇔	ЧАС КРИВОЇ FLEXCURVE A при 0,00 xPKP: 0 мс (FLEXCURVE A TIME AT 0.00 xPKP: 0 ms)	Діапазон: від 0 до 65535 мс з кроком 1

⇳ **ЧАС КРИВОЇ FLEXCURVE A при 0,05 xPKP: 0 мс (FLEXCURVE A TIME AT 0.05 xPKP: 0 ms)** Діапазон: від 0 до 65535 мс з кроком 1

⇩

⇧ **ЧАС КРИВОЇ FLEXCURVE при 20,00xPKP: 0 мс (FLEXCURVE A TIME AT 20.00xPKP: 0 ms)** Діапазон: від 0 до 65535 мс з кроком 1

Криві FlexCurves від A до D мають уставки, що дозволяють налаштувати час скидання і спрацьовування при наступних рівнях пуску: від 0,00 до 0,98 та від 1,03 до 20,00. Ці дані конвертуються у дві безперервні криві методом лінійної інтерполяції між наявними точками даних. Для задання користувальницької FlexCurve, введіть значення часу скидання і спрацювання (використовуючи кнопки **ЗНАЧЕННЯ (VALUE)**) для кожної обраної точки пуску (використовуючи кнопки **ПОВІДОМЛЕННЯ (MESSAGE)** вгору/вниз) для необхідної кривої захисту (A, B, C або D).

Таблиця 5-17: Таблиця кривих FlexCurve

Скидання	Час мс	Скидання	Час мс	Спрацювання	Час мс	Спрацювання	Час мс	Спрацювання	Час мс	Спрацювання	Час мс
0,00		0,68		1,03		2,9		4,9		10,5	
0,05		0,70		1,05		3,0		5,0		11,0	
0,10		0,72		1,1		3,1		5,1		11,5	
0,15		0,74		1,2		3,2		5,2		12,0	
0,20		0,76		1,3		3,3		5,3		12,5	
0,25		0,78		1,4		3,4		5,4		13,0	
0,30		0,80		1,5		3,5		5,5		13,5	
0,35		0,82		1,6		3,6		5,6		14,0	
0,40		0,84		1,7		3,7		5,7		14,5	
0,45		0,86		1,8		3,8		5,8		15,0	
0,48		0,88		1,9		3,9		5,9		15,5	
0,50		0,90		2,0		4,0		6,0		16,0	
0,52		0,91		2,1		4,1		6,5		16,5	
0,54		0,92		2,2		4,2		7,0		17,0	
0,56		0,93		2,3		4,3		7,5		17,5	
0,58		0,94		2,4		4,4		8,0		18,0	
0,60		0,95		2,5		4,5		8,5		18,5	
0,62		0,96		2,6		4,6		9,0		19,0	
0,64		0,97		2,7		4,7		9,5		19,5	
0,66		0,98		2,8		4,8		10,0		20,0	

NOTE

Використовуючи введені параметри кривої FlexCurve, реле застосовує принцип лінійної апроксимації для визначення значень часу між точками, введеними користувачем. Особливу увагу слід приділяти введенню значень у двох точках, близьких до величини пуску, кратної 1, тобто, 0,98 в.о. і 1,03 в.о. Для цих точок рекомендується встановлювати однакове значення часу; інакше, лінійне апроксимоване значення часу спрацьовування у точці, близькій до 1 в.о., може бути визначено неправильно.

5.4.3.2 Налаштування кривої FlexCurve за допомогою програмного забезпечення EnerVista

Програмне забезпечення EnerVista забезпечує зручне налаштування та управління кривими FlexCurves та їх точками. Розрахункові криві FlexCurves можна налаштувати на основі стандартного набору кривих для забезпечення найкращої апроксимації, змінюючи значення її характеристичних точок при подальшому використанні таких кривих. Також параметри кривої можна імпортувати з відповідного файлу (формат .csv), вибравши в меню EnerVista пункт **Імпортувати Дані З (Import Data From)** (**Налаштування > Налаштування системи > FlexCurves > FlexCurve**).

Криві та їх параметри можна експортувати, переглядати та очистити, використовуючи відповідні кнопки. Користувальницькі криві FlexCurves налаштовуються шляхом зміни значень часу (мс) спрацювання для кожного заданого множника струму у відносних одиницях. Зверніть увагу, що значення пускових множників починаються з нуля (мається на увазі "час скидання"), часу спрацювання нижче рівня пуску і часу спрацювання вище рівня пуску.

5.4.3.3 Редагування кривої пристрою АПВ

Вибір кривої пристрою АПВ має одну особливість, яка полягає в тому, що з характеристик пристрою АПВ можна сформувати складну криву з мінімальним часом відгуку і фіксованим часом при кратності струму вище певного рівня пуску. Пристрій підтримує 41 тип кривих пристрою АПВ. Такі визначені характеристики часу спрацювання використовуються для координації часу спрацьовування, в основному при високих значеннях струму та у випадках, коли пристрої захисту у висхідному і низхідному напрямках мають різні характеристики спрацьовування. Вікно конфігурації кривої пристрою АПВ, показане тут, з'являється, коли в якості значення уставки **Ініціалізувати з (Initialize From)** в EnerVista встановлено "Крива пристрою АПВ" (Recloser Curve) і натиснута кнопка **Ініціалізувати FlexCurve (Initialize FlexCurve)**.

Рисунок 5-63: Ініціалізація кривої пристрою АПВ

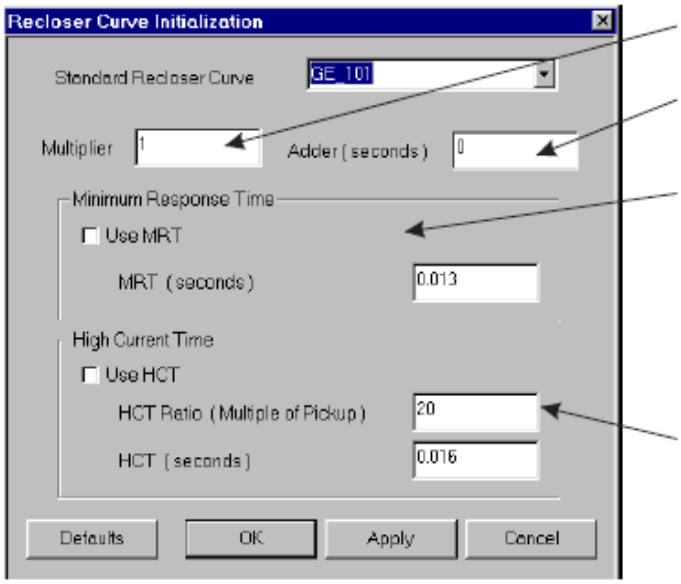

Множник (Multiplier): Масштабує (помножує) час спрацювання кривої.
Суматор (Addr): Додає час, вказаний у цьому полі (у мс), до кожного значення часу спрацювання кривої.

Мінімальний час відгуку (MRT): Якщо увімкнено, уставка MRT визначає найкоротший час спрацювання, навіть якщо крива пропонує більш короткий час при більших множниках струму. Складова робоча характеристика ефективно визначається. Для множників струму нижче точки перетину час спрацювання визначається кривою; в іншому випадку це робить MRT. Інформаційне повідомлення з'являється при спробі застосувати MRT, коротший за мінімальний час кривої.

Час тривалості високого струму (High Current Time - HCT): Дозволяє користувачеві встановити множник пуску, на основі якого фіксується час спрацювання. Зазвичай це потрібно лише при високих рівнях струму. Коефіцієнт HCT визначає множник пуску при високому струмі; HCT визначає час спрацювання.

842721A1.CDR

NOTE Уставки **Множника (Multiplier)** та **Суматора (Adder)** впливають тільки на частину характеристик кривої і не впливають на параметри MRT і HCT. Уставки HCT мають пріоритет перед уставками MRT для значень кратності пускового струму більших, ніж коефіцієнт HCT.

5.4.3.4 Приклад

Складна крива може бути створена на основі стандарту GE_111 з MRT = 200 мс і з HCT, початково вимкненим, що вводиться при восьмикратному пусковому струмі, і часом спрацювання рівним 30 мс. При струмі, що приблизно дорівнює чотирикратному пусковому струму, час спрацювання кривої дорівнює MRT, і надалі час спрацювання залишається рівним 200 мс.

Рисунок 5-64: Складна крива пристрою АПВ з вимкненою функцією HCT

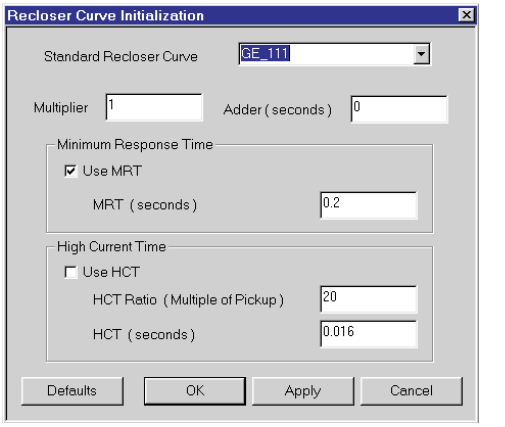

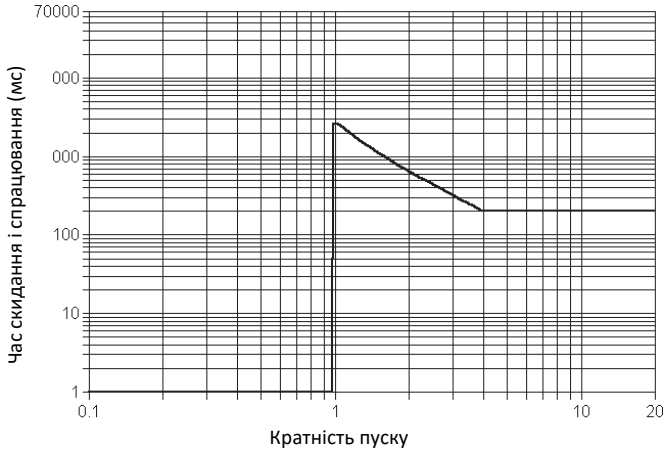

842719A1.CDR

При увімкненій функції HCT, час спрацювання зменшується до 30 мс для множників пуску, більших за восьмикратний пусковий струм.

Рисунок 5-65: Складна крива пристрою АПВ з увімкненою функцією HCT

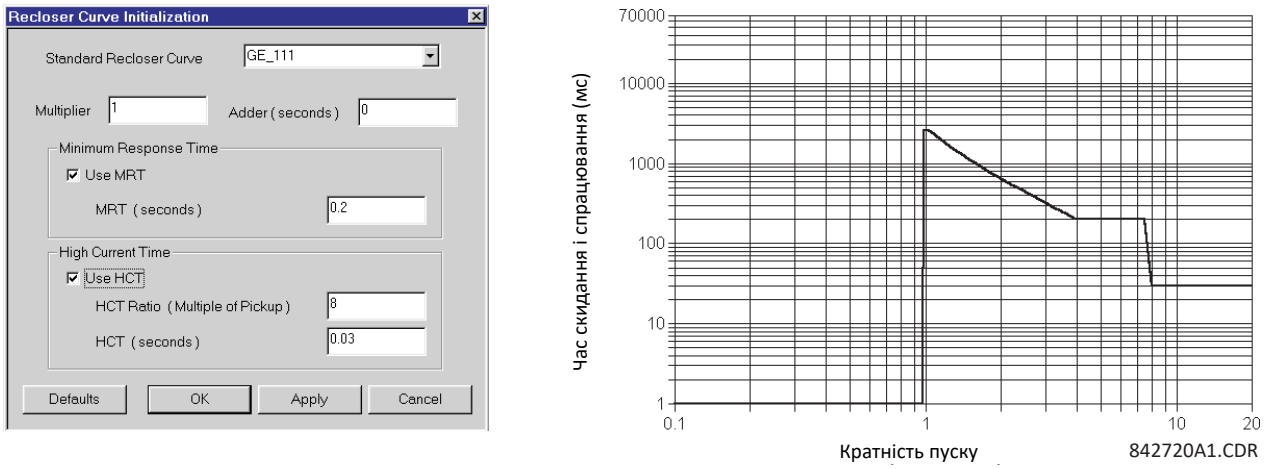

NOTE Не допускається налаштовувати складну криву, на якій при збільшенні множника пуску збільшується час спрацювання. При спробі конфігурації такої кривої, програмне забезпечення EnerVista видає повідомлення про помилку і відхиляє запропоновані зміни.

5.4.3.5 Стандартні криві пристрою АПВ

На наступних рисунках зображені стандартні характеристичні криві пристрою АПВ для використання у реле B90.

Рисунок 5-66: Криві пристрою АПВ від GE101 до GE106

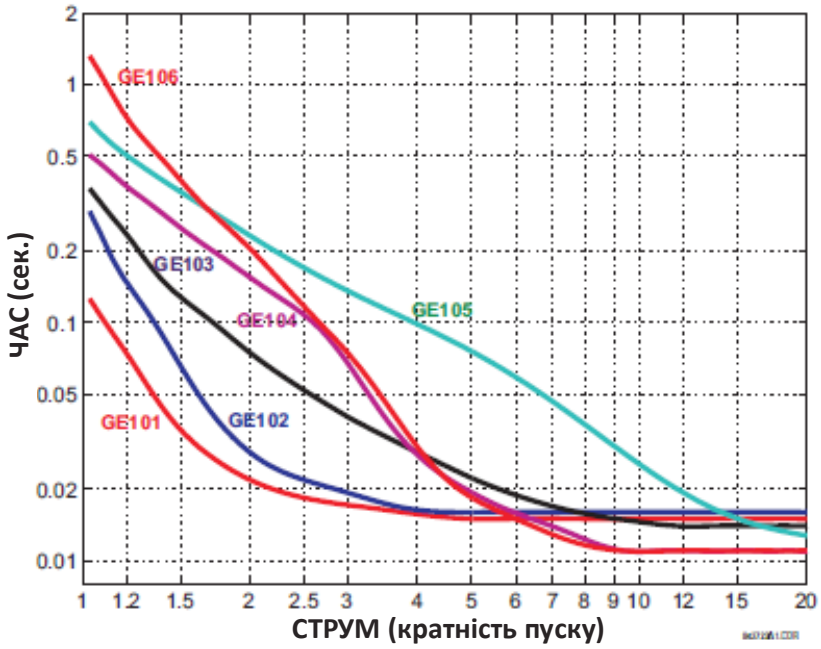

Рисунок 5-67: Криві пристрою АПВ GE113, GE120, GE138 та GE142

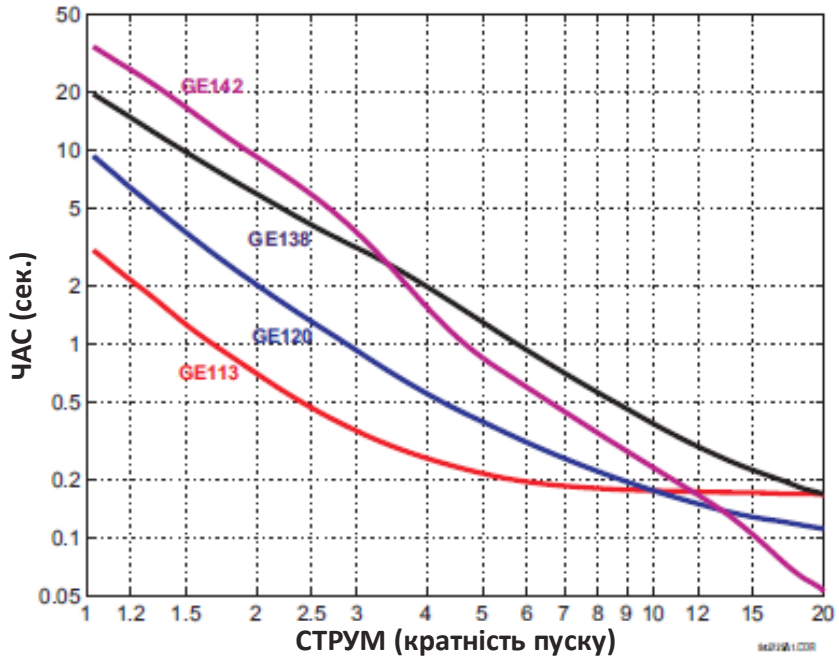

Рисунок 5-68: Криві пристрою АПВ GE134, GE137, GE140, GE151 та GE201

є

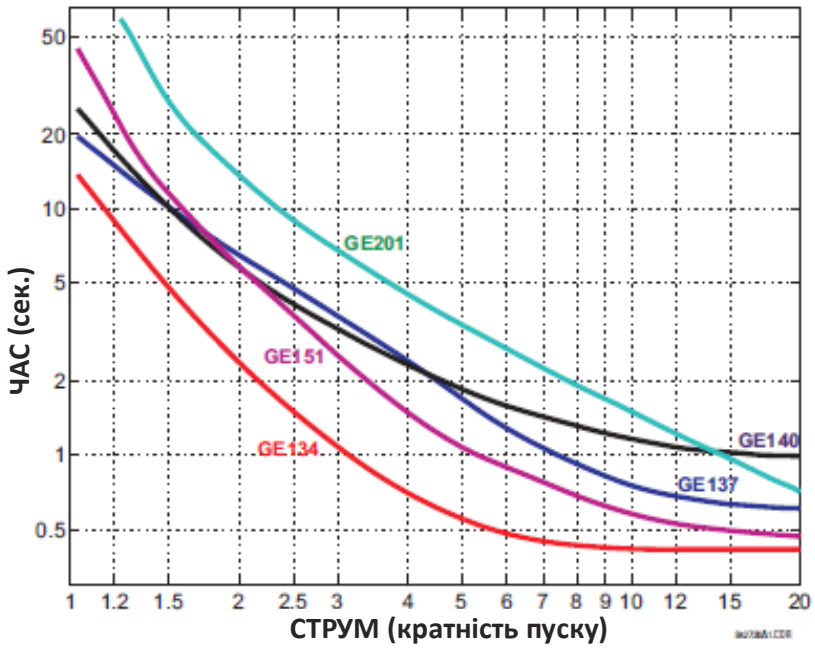

Рисунок 5-69: Криві пристрою АПВ GE131, GE141, GE152 та GE200

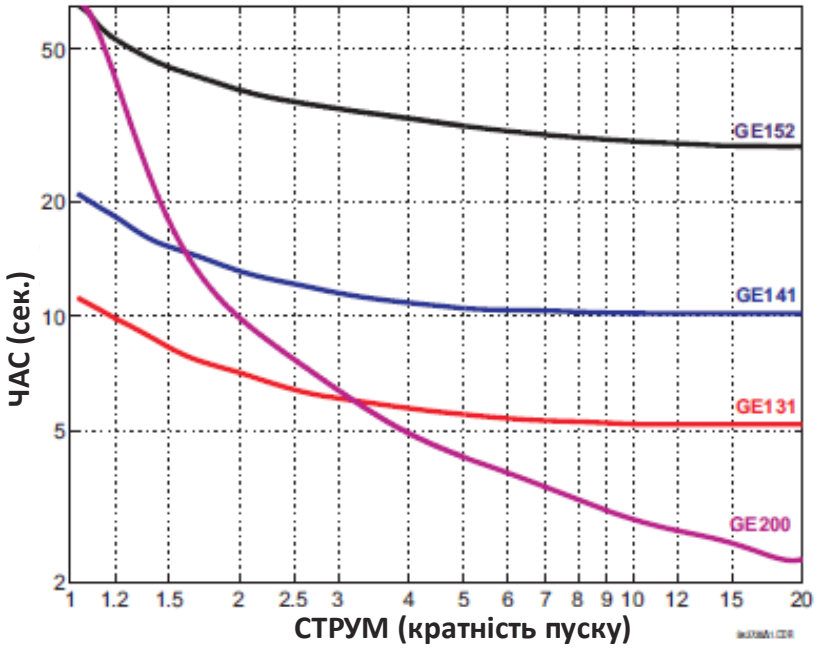

Рисунок 5-70: Криві пристрою АПВ GE133, GE161, GE162, GE163, GE164 та GE165

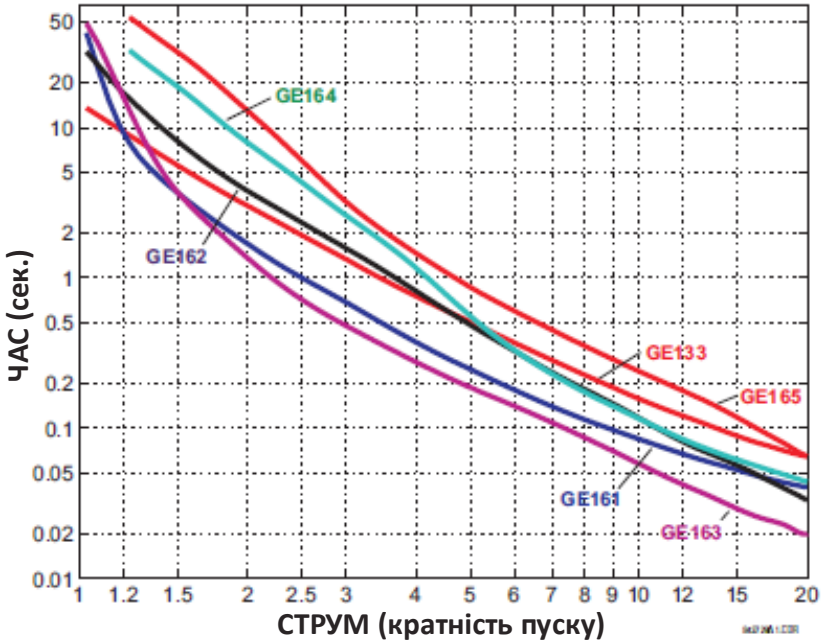

Рисунок 5-71: Криві пристрою АПВ GE116, GE117, GE118, GE132, GE136 та GE139

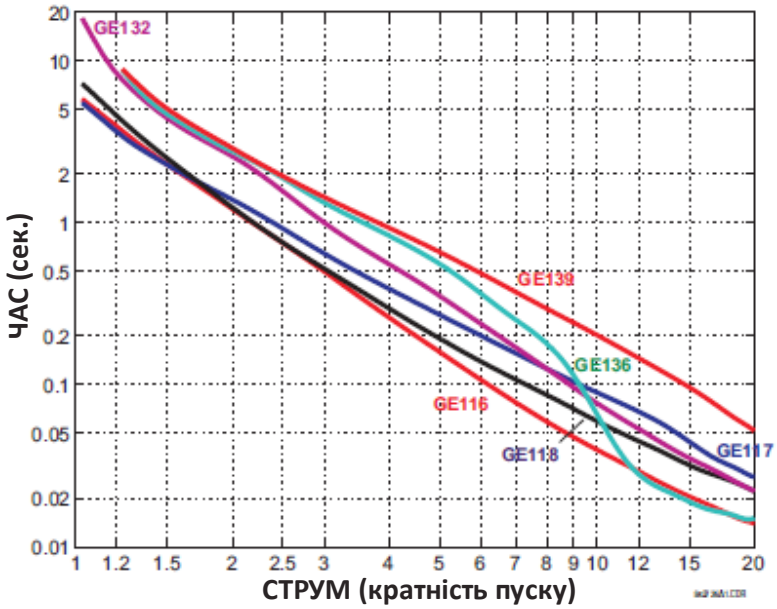

Рисунок 5-72: Криві пристрою АПВ GE107, GE111, GE112, GE114, GE115, GE121 та GE122

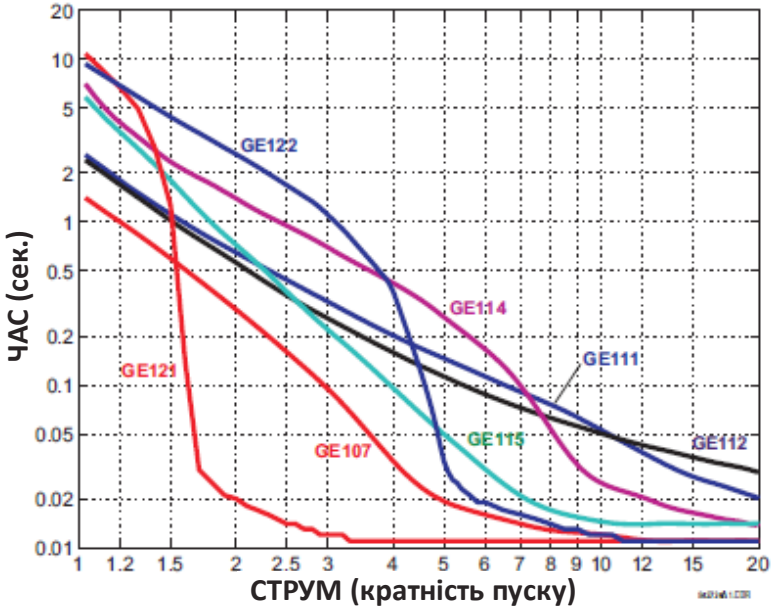

Рисунок 5-73: Криві пристрою АПВ GE119, GE135 та GE202

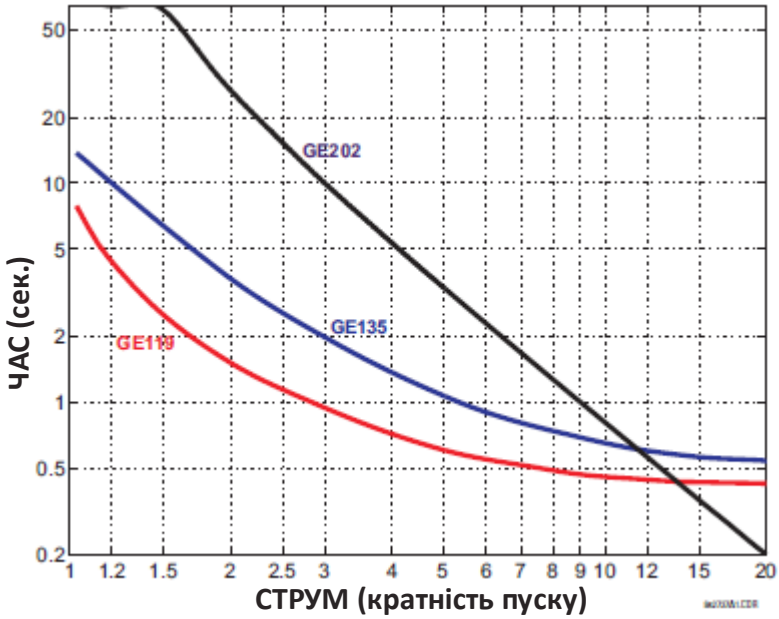

5.4.4 Диференційний захист шин

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ⇨⇩ ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАХИСТ ШИН ⇨ ЗОНА ДЗШ 1(6) ⇨ ВХІД A(X) ЗОНИ ДЗШ 1(6)
(SETTINGS ⇨⇩ SYSTEM SETUP ⇨⇩ BUS ⇨ BUS ZONE 1(6) ⇨ BUS ZONE 1(6) INPUT A(X))

■ **ВХІД А ЗОНИ ДЗШ 1** ■ **(BUS ZONE 1 INPUT A)**	⇔	**ТС ДЗШ 1А: F1** **(BUS 1A CT: F1)**	Діапазон: наявні канали ТС
	⇳	**СПРЯМОВАНІСТЬ ДЗШ 1А: ВСЕРЕДИНУ** **(BUS 1A DIRECTION: IN)**	Діапазон: ВСЕРЕДИНУ (IN), НАЗОВНІ (OUT)
	⇧	**СТАН ДЗШ 1А:** Вимкнено **(BUS 1A STATUS: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic

Кількість доступних зон захисту та їх розмір (максимальна кількість входів) є опціональними та визначаються частиною коду замовлення щодо програмного забезпечення. Детальну інформацію про максимальну кількість зон та входів даної моделі B90 наведено у пункті "Коди замовлення" Розділу 2.

Доступні шість (6) зон диференційного захисту шин. Кожна зона пов'язана зі своїм власним елементом диференційного захисту шин та елементом контролю (моніторингу) несправності ТС. Зона диференційного захисту визначається з використанням до 24 пар (входи A...X) струмових входів, що представляють значення стану підключення шини.

ТС ДЗШ 1А (BUS 1A CT) - Ця уставка визначає струмовий вхід для зони захисту. Діапазон можливих значень включає всі канали ТС, наявні у пристрої реле, відповідно до конфігурації апаратної частини. Кожна захищена зона шини має унікальну ідентифікацію як ділянка шини між обраними джерелами струму (ТС).

СПРЯМОВАНІСТЬ ДЗШ 1А (BUS 1A DIRECTION) - За допомогою цієї уставки можна налаштувати орієнтацію ТС по відношенню до зони захисту. Робота диференційного захисту шин та функції визначення несправності ТС ґрунтується на підсумовуванні струмів і, таким чином, важливо вибрати правильну спрямованість. На рисунку нижче показаний секційний вимикач, який розділяє шину на дві секції, що визначені як зона 1 і зона 2. ТС секційного вимикача (F5) є спільним для обох зон і тому відповідні уставки його спрямованості протилежні одна одній. Розташування точок, що позначають полярність ТС, залежить від зони захисту, і вони підключаються до "спільного" контакту секціонованих входів (1 A / 5 A). Точки, що позначають полярність ТС зони 2, повинні бути спрямовані назовні від шини; тому уставки спрямованості F5 - F8 виставлені у положення "ВСЕРЕДИНУ" (IN). Аналогічно, уставки F1 - F4 ТС зони 1 встановлені як "ВСЕРЕДИНУ" (IN). Проте, орієнтація точок полярності ТС F5 спрямована всередину по відношенню до зони 1 і, таким чином, уставка **СПРЯМОВАНІСТЬ ДЗШ 1Е (BUS 1E DIRECTION)** має значення "НАЗОВНІ" (OUT).

СТАН ДЗШ 1A (BUS 1A STATUS) - Ця уставка в динамічному режимі визначає стан підключення даного приєднання до зони диференційного захисту шини (динамічна модель шини). Якщо приєднання підключено до зони захисту, і його струм використовується у розрахунках диференційного захисту, то операнд FlexLogic, який застосовується для цієї уставки, є Увімкненим (On); якщо струм виключено з розрахунків, то операнд FlexLogic є Вимкненим (Off). Зазвичай значенням даної уставки є відповідно оброблене положення роз'єднувача, вимикача або секційного вимикача.

У випадку, коли приєднання підключене до даної секції шин через роз'єднувач, функція контролю роз'єднувача буде формувати достовірне значення операнда положення роз'єднувача (ПОЛОЖЕННЯ РОЗ'ЄДНУВАЧА 1 (ISOLATOR 1 POSITION)). Зазвичай функція контролю роз'єднувача активована у четвертому пристрої B90, а операнд стану ПОЛОЖЕННЯ РОЗ'ЄДНУВАЧА 1 (ISOLATOR 1 POSITION) має бути надісланий каналами зв'язку прямих входів/виходів перед тим, як конфігурувати його значення в якості уставки **СТАНУ ЗОНИ ДЗШ 1A(X) (BUS ZONE 1A(X) STATUS)**.

Рисунок 5-74: Уставка спрямованості зони захисту шин

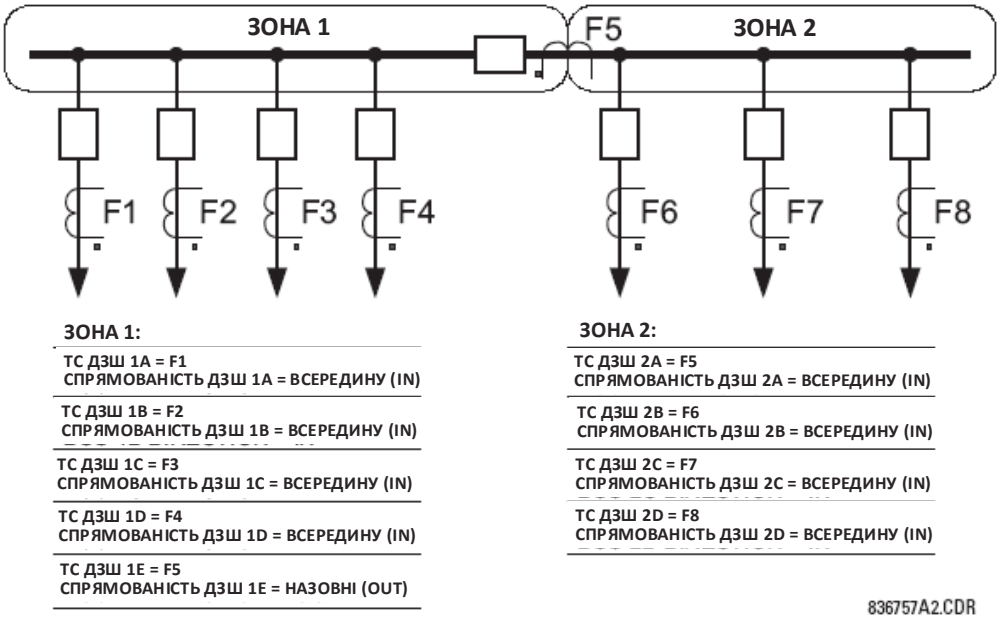

Наприклад, припустимо, що пристрій IED B90 4 використовується для контролю роз'єднувача, а пристрої IED 1, 2 і 3 використовуються для захисту. Відповідно, уставка **B90 ФУНКЦІЯ (B90 FUNCTION)** пристрою IED 4 повинна бути встановлена як "Логіка" (Logic), тоді як уставка **B90 ФУНКЦІЯ** пристроїв 1, 2 і 3 повинна бути встановлена як "Захист" (Protection). Нормально розімкнені та нормально замкнені блок-контакти даного роз'єднувача повинні підключатися до пристрою IED 4, а функція контролю роз'єднувача повинна бути увімкнена та налаштована відповідним чином.

Припустимо, що контроль роз'єднувача, зображеного нижче, здійснюється за допомогою функції контролю роз'єднувача 1. Елемент контролю роз'єднувача 1 встановлює значення операнда FlexLogic ПОЛОЖЕННЯ РОЗ'ЄДНУВАЧА 1 (ISOLATOR 1 POSITION) на логічну одиницю. Цей операнд повинен бути налаштований на керування прямим виходом, щоб надсилати сигнал стану підключення пристроям IED 1, 2 і 3, в яких диференційний захист використовує модель шини. Припустимо, що для цієї мети використовується 12-й біт повідомлення, що формується у пристрої IED 4. Це можна реалізувати, застосувавши наступні уставки:

Для пристрою IED 4:

ІДЕНТИФІКАТОР (ID) ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВИХОДУ (DIRECT OUTPUT DEVICE ID): "4" (передавальний пристрій)

ОПЕРАНД ПРЯМОГО ВИХОДУ 12 (DIRECT OUT 12 OPERAND): "ПОЛОЖЕННЯ РОЗ'ЄДНУВАЧА 1" (цей операнд керує виходом номер 12)

Зазначену інформацію повинні отримати пристрої IED 1, 2 і 3. Припустимо, що інформація про положення роз'єднувача надходитиме на прямий вхід 68.

Для пристроїв IED 1, 2 і 3:

ПРИСТРІЙ ПРЯМОГО ВХОДУ 68 (DIRECT INPUT 68 DEVICE): "4" (повідомлення, отримане від пристрою IED 4)

НОМЕР БІТА ПРЯМОГО ВХОДУ 68 (DIRECT INPUT 68 BIT NUMBER): "12" (використовується номер біта 12)

Після отримання зазначеної інформації стан роз'єднувача 1 (у пристроях IED 1, 2 і 3 позначається як ПРЯМИЙ ВХІД 68 Увімкнено (DIRECT INPUT 68 On)) використовується для налаштування конфігурації захисту шини.

Для пристроїв IED 1, 2 і 3:

TC ДЗШ 1E (BUS 1E CT): "F7" (струм, підключений до клеми F7)

СТАН ДЗШ 1E (BUS 1E STATUS): "ПРЯМИЙ ВХІД 68 Увімкнено"

Рисунок 5-75: Приклад конфігурації прямих входів і виходів для динамічної моделі шин

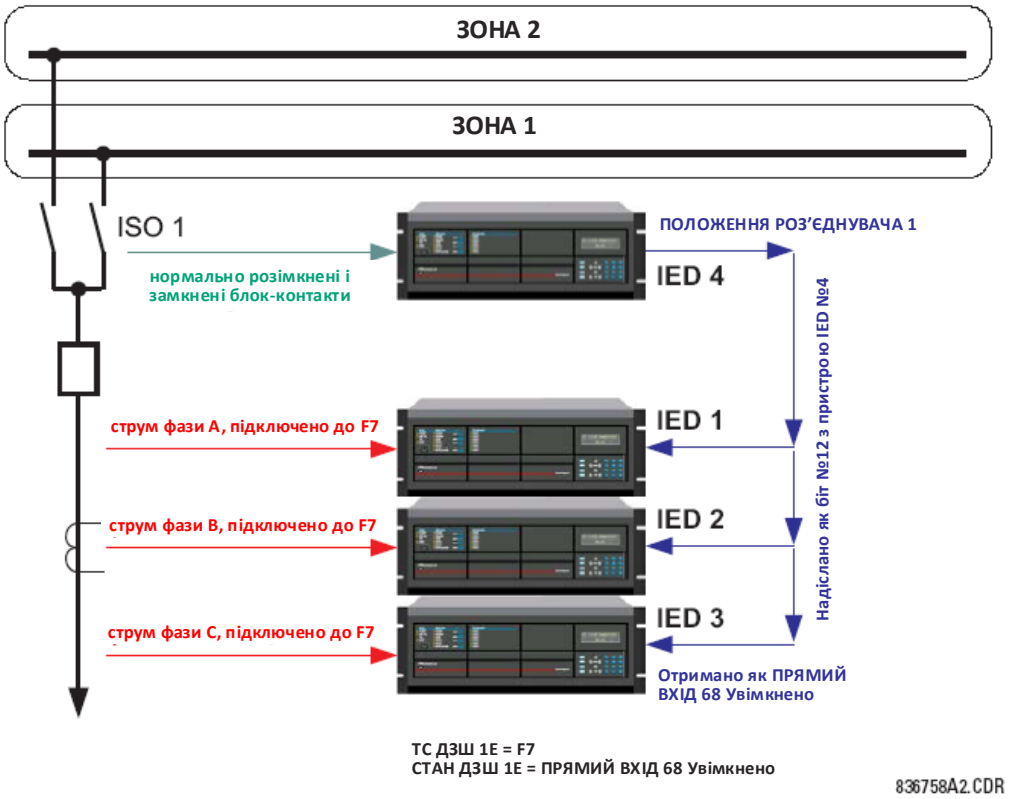

У разі використання з вимикачем (або секційним вимикачем), зазвичай у якості стану підключення використовується увімкнене положення вимикача із витримкою часу повернення від 40 до 60 мс, що дозволяє уникнути зайвих вимкнень або виникнення "мертвих зон", залежно від розташування вимикача та ТС по відношенню один до одного. Більш детальну інформацію про конфігурування зон диференційного захисту шин наведено у розділі "Застосування уставок".

5.5 FlexLogic

5.5.1 Операнди FlexLogic

Для забезпечення гнучкості, засоби внутрішньої цифрової логіки поєднують в собі фіксовані та програмовані користувачем параметри. Логіка, на якій реалізовані окремі функції, є фіксованою, а вся інша логіка, починаючи з сигналів контактних входів, елементів або груп елементів, і закінчуючи контактними виходами, є змінною. Користувач має повний контроль над усіма змінними елементами логіки за допомогою FlexLogic. Загалом, система приймає аналогові та цифрові вхідні сигнали, які використовує для формування аналогових і цифрових вихідних сигналів. На рисунку показані основні підсистеми типового пристрою реле серії UR, що використовується у цьому процесі.

Рисунок 5-76: Загальна схема архітектури пристрою серії UR

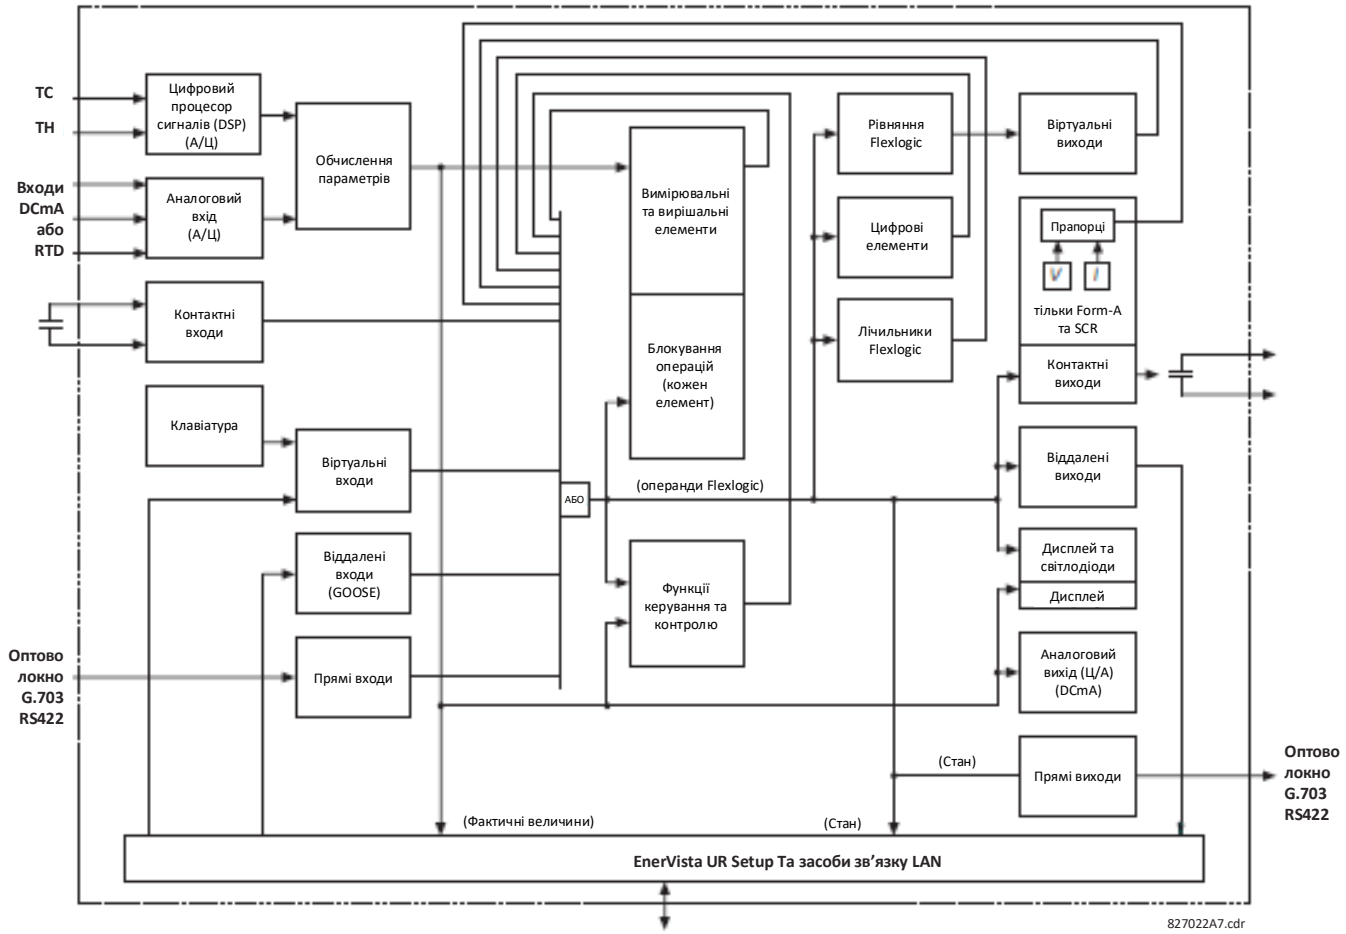

Стани всіх цифрових сигналів, які використовуються пристроєм B90 відображаються за допомогою прапорців (або операндів гнучкої логіки FlexLogic, описаних далі у цьому розділі). Цифрова "1" представлена встановленим прапорцем. Будь-яку зовнішню зміну стану контакту можна використовувати для блокування спрацювання елементу, як вхідний сигнал функції керування у рівнянні FlexLogic, або для спрацювання контактного виходу. Стан контактного входу можна вивести на екран локально або переглянути віддалено за допомогою наявних засобів зв'язку. Якщо необхідне використання простої схеми, де для блокування елементу використовується контактний вхід, тоді відповідне налаштування здійснюється при програмуванні елементу. Такі ж можливості поширюються й на інші функції, що встановлюють прапорці: елементи захисту, віртуальні входи, віддалені входи, схеми та люди-оператори.

Якщо потрібна складніша логіка, ніж показана на схемі вище, вона реалізується за допомогою FlexLogic. Наприклад, щоб блокувати спрацювання елементу фазного максимального струмового захисту з витримкою часу (МСЗ) при замкненому стані вхідного контакту H7a та при спрацюванні елементу фазного захисту від зниження напруги, необхідно запрограмувати у рівнянні FlexLogic стани двох входів керування. У даному рівнянні два входи керування об'єднуються за допомогою логічного елементу "ТА" (AND), утворюючи віртуальний вихідний сигнал, який вибирається в якості блокуючого вхідного сигналу при програмуванні фазного МСЗ з витримкою часу. Віртуальні виходи можуть створюватися тільки за допомогою рівнянь FlexLogic.

Традиційно, логіка захисних релейних пристроїв була відносно обмеженою. Реалізація будь-яких нетрадиційних схем з використанням взаємного блокування, блокування або функцій контролю виконувалася шляхом жорсткого монтажу з використанням контактних входів і виходів. FlexLogic мінімізує потребу в допоміжних компонентах і проводці, в той же час дозволяючи реалізовувати більш складні схеми.

Логіка, яка визначає взаємодію входів, елементів захисту, схем і виходів, програмується в "польових" умовах експлуатації за допомогою послідовно оброблюваних логічних рівнянь. Використання віртуальних входів і виходів, на додаток до апаратної частини, можливе всередині самого пристрою, а також за допомогою портів зв'язку, що дозволяють використання іншими пристроями реле (розподілена логіка FlexLogic).

FlexLogic дозволяє користувачеві налаштовувати реле за допомогою групи рівнянь, що складаються з операторів і операндів. Операнди – це стани входів, елементів, схем і виходів. Оператори – це логічні елементи, таймери і тригери (мають входи встановлення і скидання). За допомогою системи послідовних операцій будь-яку комбінацію операндів можна призначити в якості входів конкретним операторам для створення виходу. Кінцевий вихід рівняння є нумерованим регістром, що називається віртуальним виходом. Віртуальні виходи можуть використовуватися в якості вхідного операнда у будь-якому рівнянні, включаючи рівняння, що формують вихід, такі як функції утримання або іншого типу зворотного зв'язку.

Рівняння FlexLogic містить параметри, які є або операндами, або операторами. Операнди можуть приймати стан логічної 1 або 0. Оператори реалізують визначену функцію, як наприклад, логічний елемент "ТА" (AND) або Таймер (Timer). Кожне рівняння визначає комбінацію параметрів, що використовуються для встановлення прапорця Віртуального Виходу. Результат рівняння може приймати значення як 1 (= УВІМКНЕНО (ON) або прапорець встановлено) або 0 (= ВИМКНЕНО (OFF) або прапор не встановлено). Кожне рівняння розраховується щонайменше чотири рази на кожен період промислової частоти.

Деякі типи операндів присутні у пристрої в декількох категоріях, наприклад, контактні і віддалені виходи. Такі типи операндів згруповані разом (тільки для зручності відображення) на дисплеї передньої панелі. У таблиці нижче наведені характеристики різних типів операндів.

Таблиця 5-18: Типи операндів FlexLogic пристрою B90

Тип операнда	Стан	Приклад формату	Характеристики [Вхід дорівнює '1' (= УВІМКНЕНО (ON)), якщо...]
Контактний вхід	Увімкнено	Контактний вхід увімкнено (Cont Ip On)	У даний момент напруга подається на вхід (зовнішній контакт замкнений).
	Вимкнено	Контактний вхід вимкнено (Cont Ip Off)	У даний момент напруга не подається на вхід (зовнішній контакт розімкнений).
Контактний вихід (тільки контакт типу "Form-A")	Контакт замкнений	Контактний вихід 1 увімкнено (Cont Op 1 Closed)	Контактний вихід увімкнено.
	Струм увімкнено	Контактний вихід 1 струм увімк. (Cont Op 1 Ion)	Струм протікає через контакт.
	Напругу увімкнено	Контактний вихід 1 напругу увімк. (Cont Op 1 Von)	На контакті присутня напруга.
	Напругу вимкнено	Контактний вихід 1 напругу вимк. (Cont Op 1 VOff)	На контакті відсутня напруга.
Прямий вхід	Увімкнено	Прямий вхід 1 увімк. (DIRECT INPUT 1 On)	Прямий вхід у даний час знаходиться у стані "УВІМКНЕНО" (ON)
Елемент (Аналоговий)	Пуск	ФАЗНИЙ МСЗ 1 ПУСК (PHASE TOC1 PKP)	У даний момент величина контрольованого параметра вище уставки пуску елементу, що реагує на збільшення його значення, або нижче уставки пуску елементу, що реагує на зниження його значення.
	Повернення	ФАЗНИЙ МСЗ 1 ПОВЕРНЕННЯ (PHASE TOC1 DPO)	Даний операнд є логічною протилежністю вищезгаданого операнда ПУСК.
	Спрацювання	ФАЗНИЙ МСЗ 1 СПРАЦЮВАННЯ (PHASE TOC1 OP)	Величина контрольованого параметра раніше була вище/нижче уставки пуску елементу протягом запрограмованої витримки часу або цей параметр раніше знаходився у стані логічної одиниці (1), а зараз знаходиться у стані логічного нуля (0), проте таймер скидання ще не завершив відлік часу.
	Блокування	ФАЗНИЙ МСЗ 1 БЛОКУВАННЯ (PHASE TOC1 BLK)	Вихід компаратора встановлений на функцію блокування.
Елемент (Цифровий)	Пуск	Цифровий елемент 1 ПУСК (Dig Element 1 PKP)	Вхідний операнд знаходиться у стані логічної одиниці.
	Повернення	Цифровий елемент 1 ПОВЕРНЕННЯ (Dig Element 1 DPO)	Даний операнд є логічною протилежністю вищезгаданого операнда ПУСК.
	Спрацювання	Цифров. елемент 1 СПРАЦЮВАННЯ (Dig Element 1 OP)	Вхідний операнд раніше знаходився у стані логічної одиниці (1) протягом запрограмованої витримки часу пуску або раніше знаходився у стані логічної одиниці (1) протягом даного періоду, а зараз знаходиться у стані логічного нуля (0), проте таймер скидання ще не завершив відлік часу.
Фіксований	Увімкнено	Увімкнено (On)	Логічна одиниця (1).
	Вимкнено	Вимкнено (Off)	Логічний нуль (0).
Булевий RxGOOSE	Увімкнено	Булевий RxGOOSE 1 Увімкнено (RxGOOSE Boolean 1 On)	У даний момент булевий RxGOOSE знаходиться у стані УВІМКНЕНО.
Віртуальний вхід	Увімкнено	Віртуальний вхід 1 Увімкнено (Virt Ip 1 On)	У даний момент віртуальний вхід знаходиться у стані УВІМКНЕНО.
Віртуальний вихід	Увімкнено	Віртуальний вихід 1 Увімкнено (Virt Op 1 On)	У даний момент віртуальний вихід знаходиться у налаштованому стані (тобто, при вирішенні рівняння, яке відповідає за формування цього віртуального виходу, результат дорівнює 1).

У наступній таблиці перераховані операнди, доступні для реле. Операнди можна переглянути в режимі "онлайн", увівши IP-адресу реле у веб-браузері та отримати доступ до Меню інформації про пристрій.

Таблиця 5-19: Операнди FlexLogics B90

Тип операнда	Синтаксис операнда	Синтаксис операнда (англійська версія)	Опис операнда
СПОВІЩУВАЧ Графічна передня панель	ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМАЛЬНОГО СТАНУ БУДЬ-ЯКОГО СПОВІЩУВАЧА АВАРІЙНИЙ СТАН БУДЬ ЯКОГО СПОВІЩУВАЧА	ANY ANCTR ABNORMAL ANY ANCTR ALARMED	Увімкнено протягом однієї секунди, коли стан вікна будь-якого сповіщувача змінюється від нормального до аварійного стану. Увімкнено, коли стан вікна будь-якого сповіщувача знаходиться в аварійному стані.

Тип операнда	Синтаксис операнда	Синтаксис операнда (англійська версія)	Опис операнда
КНОПКИ КЕРУВАННЯ Поліпшена та стандартна передні панелі	КНОПКА КЕРУВАННЯ 1 УВІМК. КНОПКА КЕРУВАННЯ 2 УВІМК. КНОПКА КЕРУВАННЯ 3 УВІМК. КНОПКА КЕРУВАННЯ 4 УВІМК. КНОПКА КЕРУВАННЯ 5 УВІМК. КНОПКА КЕРУВАННЯ 6 УВІМК. КНОПКА КЕРУВАННЯ 7 УВІМК.	CONTROL PUSHBTN 1 ON CONTROL PUSHBTN 2 ON CONTROL PUSHBTN 3 ON CONTROL PUSHBTN 4 ON CONTROL PUSHBTN 5 ON CONTROL PUSHBTN 6 ON CONTROL PUSHBTN 7 ON	Кнопка керування 1 натиснута. Кнопка керування 2 натиснута. Кнопка керування 3 натиснута. Кнопка керування 4 натиснута. Кнопка керування 5 натиснута. Кнопка керування 6 натиснута. Кнопка керування 7 натиснута.
CYBERSENTRY	РОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА УВІМК. РОЛЬ ДИСПЕТЧЕРА УВІМК. РОЛЬ ІНЖЕНЕРА УВІМК. РОЛЬ ОПЕРАТОРА УВІМК. РОЛЬ СПОСТЕРІГАЧА УВІМК. ПОМИЛКА АВТЕНТИФІКАЦІЇ СПРОБА НЕАВТОРИЗОВАНОГО ДОСТУПУ ДО ВБУД. ПЗ СПРОБА НЕАВТОРИЗОВАНОГО ЗАПИСУ НАЛАШТУВАНЬ РЕЖИМ СЛУЖБИ ЗАВОДУ АКТИВОВАНИЙ	ROLE ADMIN ACT ROLE SUPERVISOR ACT ROLE ENGINEER ACT ROLE OPERATOR ACT ROLE OBSERVER ACT AUTHENTICATION FAIL UNAUTH FW ATTEMPT UNAUTH SETTING WRITE FACTORY MODE ACTIVE	Роль адміністратора увімкнена і встановлена на "дійсно", коли це так. Роль Диспетчера увімкнена і встановлена на "дійсно", коли це так. Роль Інженера увімкнена і встановлена на "дійсно", коли це так. Роль Оператора увімкнена і встановлена на "дійсно", коли це так. Роль Спостерігача увімкнена і встановлена на "дійсно", коли це так. Операнд встановлено на Помилку автентифікації та запущено самодіагностику і аварійний сигнал. Операнд встановлено на блокування вбудованого ПЗ та запущено самодіагностику і аварійний сигнал. Операнд встановлено на блокування доступу до налаштувань та запущено самодіагностику і аварійний сигнал. Режим служби заводу активований і встановлений на значення "ДІЙСНИЙ" (TRUE).
ПРЯМІ ПРИСТРОЇ	ПРЯМИЙ ПРИСТРІЙ 1 УВІМК. ↓ ПРЯМИЙ ПРИСТРІЙ 16 УВІМК, ПРЯМИЙ ПРИСТРІЙ 1 ВИМК. ↓ ПРЯМИЙ ПРИСТРІЙ 16 ВИМК,	DIRECT DEVICE 1On ↓ DIRECT DEVICE 16On DIRECT DEVICE 1Off ↓ DIRECT DEVICE 16Off	Прапорець встановлено, логічна=1 ? Прапорець встановлено, логічна=1 Прапорець встановлено, логічна=1 ? Прапорець встановлено, логічна=1
КОНТРОЛЬ КАНАЛІВ ПРЯМИХ ВХОДІВ/ ВИХОДІВ	АВАР. СИГНАЛ CRC КАНАЛУ 1 ПРЯМИХ ВХОДІВ / ВИХОДІВ АВАР. СИГНАЛ CRC КАНАЛУ 2 ПРЯМИХ ВХОДІВ / ВИХОДІВ АВАР. СИГНАЛ НЕПРИЙНЯТИХ ПОВІДОМЛЕНЬ КАНАЛУ 1 ПРЯМИХ ВХОДІВ / ВИХОДІВ АВАР. СИГНАЛ НЕПРИЙНЯТИХ ПОВІДОМЛЕНЬ КАНАЛУ 2 ПРЯМИХ ВХОДІВ / ВИХОДІВ	DIR IO CH1 CRC ALARM DIR IO CH2 CRC ALARM DIR IO CH1 UNRET ALM DIR IO CH2 UNRET ALM	Кількість повідомлень прямого входу, отриманих по каналу 1, помилки перевірки CRC перевищили визначений користувачем рівень. Кількість повідомлень прямого входу, отриманих по каналу 2, помилки перевірки CRC перевищили визначений користувачем рівень. Кількість повідомлень прямих входів/виходів, що повернулися по каналу 1 перевищила визначений користувачем рівень (тільки для кільцевих конфігурацій). Кількість повідомлень прямих входів/виходів, що повернулися по каналу 2 перевищила визначений користувачем рівень (тільки для кільцевих конфігурацій).
ЕЛЕМЕНТ: Пристрій резервування відмови вимикача (ПРВВ)	ПРВВ 1 ПОВТОР. ВИМКНЕННЯ ПРВВ 1 ПОВТОР. ВИМКНЕННЯ A ПРВВ 1 ПОВТОР. ВИМКНЕННЯ B ПРВВ 1 ПОВТОР. ВИМКНЕННЯ C ПРВВ 1 Т1 - СПРАЦЮВАННЯ ПРВВ 1 Т2 -СПРАЦЮВАННЯ ПРВВ 1 Т3 -СПРАЦЮВАННЯ ПРВВ 1 ВИМКНЕННЯ СПРАЦ. КОНТРОЛЬ ПО СТРУМУ ВИМИК.1 МАКС. СТРУМ ОРГАН СПРАЦ. КОНТРОЛЬ ПО СТРУМУ ВИМИК.1 ГРУБИЙ СТРУМ. ОРГАН СПРАЦ. КОНТРОЛЬ ПО СТРУМУ ВИМИК.1 ЧУТЛИВИЙ СТРУМ. ОРГАН СПРАЦ.	BKR FAIL 1 RETRIP BKR FAIL 1 RETRIPA BKR FAIL 1 RETRIPB BKR FAIL 1 RETRIPC BKR FAIL 1 T1 OP BKR FAIL 1 T2 OP BKR FAIL 1 T3 OP BKR FAIL 1 TRIP OP BKRSUPV 1 SUPV OP BKRSUPV 1 HISET OP BKRSUPV 1 LOSET OP	Команда повторного вимкнення видана функцією ПРВВ 1. Закінчення відліку часу таймера 1 ПРВВ 1. Закінчення відліку часу таймера 2 ПРВВ 1. Закінчення відліку часу таймера 3 ПРВВ 1. Функція ПРВВ 1 спрацювала. Спрацюваннння максимального струмового органу ПРВВ 1. Спрацювання грубого струмового органу ПРВВ 1. Спрацювання чутливого струмового органу ПРВВ 1.
	ПРВВ ВІД 2 ДО 24 КОНТРОЛЬ ПО СТРУМУ ВИМИКАЧА ВІД 2 ДО 24	BKRFAIL 2 to 24 BKRSUPV 2 to 24	Аналогічно набору операндів для ПРВВ 1 (BKRFAIL1). Аналогічно набору операндів для КОНТРОЛЮ ПО СТРУМУ ВИМИКАЧА 1 (BKRSUPV 1).
ELEMENT: Диференційний захист шин	ДЗШ 1 З ГАЛЬМУВАННЯМ ПУСК ДЗШ 1 З ГАЛЬМ. ПОВЕРНЕННЯ ДЗШ 1 З ГАЛЬМ. СПРАЦЮВАННЯ ДЗШ 1 ДИФ. ВІДСІЧКА СПРАЦЮВ. ДЗШ 1 СПРАЦЮВАННЯ ДЗШ 1 ОРГАН НАПРЯМКУ ДЗШ 1 ДЕТКТОР НАСИЧЕННЯ	BUS 1 BIASED PKP BUS 1 BIASED DPO BUS 1 BIASED OP BUS 1 UNBIASED OP BUS 1 OP BUS 1 DIR BUS 1 SAT	Пуск елементу ДЗШ з гальмуванням Зони 1. Повернення до початкового стану елементу ДЗШ з гальмуванням Зони 1. Спрацювання елементу ДЗШ з гальмуванням Зони 1. Спрацювання елементу диференційної відсічки Зони 1. Спрацювання диференційного захисту шин Зони 1. Орган напрямку потужності елементу ДЗШ Зони 1 видав команду дозволу на спрацювання. Детектор насичення елементу ДЗШ Зони 1 виявив умови зовнішнього КЗ.
	ДЗШ ВІД 2 ДО 6	BUS 2 to 6	Аналогічно набору операндів для ДЗШ 1 (BUS 1).
ЕЛЕМЕНТ: Чутливий елемент диференційного захисту шин	ЧУТЛИВ. ЕЛЕМЕНТ ДЗШ 1 ПУСК ЧУТЛИВ. ЕЛЕМЕНТ ДЗШ 1 ПОВЕРН. ЧУТЛИВ. ЕЛЕМЕНТ ДЗШ 1 СПРАЦ.	BUS1 SENS DIF PKP BUS1 SENS DIF DPO BUS1 SENS DIF OP	Пуск чутливого елементу ДЗШ Зони 1. Повернення до початкового стану чутливого елементу ДЗШ Зони 1. Спрацювання чутливого елементу ДЗШ Зони 1.
ЕЛЕМЕНТ: Контроль несправності ТС	НЕСПРАВНІСТЬ ТС 1 СПРАЦЮВАН. НЕСПРАВНІСТЬ ТС 2 СПРАЦЮВАН. НЕСПРАВНІСТЬ ТС 3 СПРАЦЮВАН. НЕСПРАВНІСТЬ ТС 4 СПРАЦЮВАН. НЕСПРАВНІСТЬ ТС 5 СПРАЦЮВАН. НЕСПРАВНІСТЬ ТС 6 СПРАЦЮВАН.	CT TROUBLE 1 OP CT TROUBLE 2 OP CT TROUBLE 3 OP CT TROUBLE 4 OP CT TROUBLE 5 OP CT TROUBLE 6 OP	Була виявлена неспраність ТС по ДЗШ Зони 1. Була виявлена неспраність ТС по ДЗШ Зони 2. Була виявлена неспраність ТС по ДЗШ Зони 3. Була виявлена неспраність ТС по ДЗШ Зони 4. Була виявлена неспраність ТС по ДЗШ Зони 5. Була виявлена неспраність ТС по ДЗШ Зони 6.

Тип операнда	Синтаксис операнда	Синтаксис операнда (англійська версія)	Опис операнда
ЕЛЕМЕНТ: Цифрові елементи	Цифровий елемент 1 ПУСК Цифр. елемент 1 СПРАЦЮВАННЯ Цифр. елемент 1 ПОВЕРНЕННЯ	Dig Element 1 PKP Dig Element 1 OP Dig Element 1 DPO	Пуск цифрового елементу 1. Спрацювання цифрового елементу 1. Повернення до початкового стану цифрового елементу 1.
	Цифровий елемент від 2 до 96	Dig Element 2 to 96	Аналогічно набору операндів для Цифрового елементу 1.
ЕЛЕМЕНТ: Захист мертвої зони	ЗАХИСТ МЕРТВОЇ ЗОНИ 1 ПУСК ЗАХИСТ МЕРТВОЇ ЗОНИ 1 СПРАЦ. ЗАХИСТ МЕРТВОЇ ЗОНИ 1 ПОВЕРН.	EFP 1 PKP EFP 1 DPO EFP 1 OP	Пуск першого елементу захисту мертвої зони. Спрацювання першого елементу захисту мертвої зони. Повернення до початкового стану першого елементу захисту мертвої зони.
	ЗАХИСТ МЕРТВОЇ ЗОНИ від 2 до 24	EFP 2 to 24	Аналогічно набору операндів для Захисту мертвої зони 1 (EFP 1).
ЕЛЕМЕНТ: Режим IED	ДІАГНОСТИКА IED БЛОКУВАННЯ ДІАГНОСТИКИ IED РЕЖИМ РОБОТИ IED УІМКНЕНО.	IED BEH TEST IED BEH TEST-BLOCKED IED BEH ON	Реле в режимі діагностики. Реле в режимі блокування діагностики. Режим роботи реле увімкнено.
ЕЛЕМЕНТ: Струмова відсічка (без витримки часу)	СТРУМОВА ВІДСІЧКА 1 ПУСК СТРУМОВА ВІДСІЧКА 1 ПОВЕРНЕННЯ СТРУМОВА ВІДСІЧКА 1 СПРАЦЮВАННЯ	IOC1 PKP IOC1 DPO IOC1 OP	Пуск елементу струмової відсічки (IOC) 1. Повернення до початкового стану елементу струмової відсічки (IOC) 1. Спрацювання елементу струмової відсічки (IOC) 1.
	СТРУМОВА ВІДСІЧКА ВІД 2 ДО 24	IOC 2 to 24	Аналогічно набору операндів для СТРУМОВОЇ ВІДСІЧКИ 1 (IOC1)
ЕЛЕМЕНТ: Контроль роз'єднувача	РОЗ'ЄДНУВАЧ 1 -ПОЛОЖЕННЯ РОЗ'ЄДНУВАЧ 1 - СИГНАЛІЗАЦІЯ РОЗ'ЄДНУВАЧ 1 - БЛОКУВАННЯ	ISOLATOR 1 POSITION ISOLATOR 1 ALARM ISOLATOR 1 BLOCK	Положення роз'єднувача 1 (ON = увімкнений; OFF = вимкнений) Виявлено неспівпадання контактів роз'єднувача 1. Сигнал блокування комутаційних операцій на підстанції виданий у зв'язку з неспівпаданням контактів роз'єднувача 1 (з можливістю квитування).
	КОНТРОЛЬ РОЗ'ЄДНУВАЧІВ ВІД 2 ДО 48	ISOLATOR 2 to 48	Аналогічно набору операндів для КОНТРОЛЮ РОЗ'ЄДНУВАЧА 1.
ЕЛЕМЕНТ: Енергонезалежні тригери	ТРИГЕР 1 УВІМКНЕНО ТРИГЕР 1 ВИМКНЕНО	LATCH 1 ON LATCH 1 OFF	Енергонезалежний тригер 1 УВІМКНЕНО (ON) (Логічний елемент = 1) Енергонезалежний тригер 1 ВИМКНЕНО (OFF) (Логічний елемент = 0)
	Тригери від 2 до 16	LATCH 2 to 16	Аналогічно набору операндів для ТРИГЕРА 1
ЕЛЕМЕНТ: Група уставок	ГРУПА УСТАВОК 1 АКТИВНА ГРУПА УСТАВОК 2 АКТИВНА ГРУПА УСТАВОК 3 АКТИВНА ГРУПА УСТАВОК 4 АКТИВНА ГРУПА УСТАВОК 5 АКТИВНА ГРУПА УСТАВОК 6 АКТИВНА	SETTING GROUP ACT 1 SETTING GROUP ACT 2 SETTING GROUP ACT 3 SETTING GROUP ACT 4 SETTING GROUP ACT 5 SETTING GROUP ACT 6	Група уставок 1 активна. Група уставок 2 активна. Група уставок 3 активна. Група уставок 4 активна. Група уставок 5 активна. Група уставок 6 активна.
ЕЛЕМЕНТ: Максимальний струмовий захист (МСЗ) (з витримкою часу	МСЗ 1 ПУСК МСЗ 1 ПОВЕРНЕННЯ МСЗ 1 СПРАЦЮВАННЯ	TOC1 PKP TOC1 DPO TOC1 OP	Пуск елементу МСЗ 1. Повернення до початкового стану елементу МСЗ 1. Спрацювання елементу МСЗ 1..
	МСЗ ВІД 2 ДО 24	TOC 2 to 24	Аналогічно набору операндів для МСЗ 1 (TOC1)
ЕЛЕМЕНТ: Шина вимкнення	ШИНА ВИМКНЕННЯ 1 ПУСК ШИНА ВИМКНЕННЯ 1 СПРАЦЮВ.	TRIP BUS 1 PKP TRIP BUS 1 OP	Застосовується, коли відбувається пуск елементу шини вимкнення 1. Застосовується, коли відбувається спрацювання елементу шини вимкнення 1.
	ШИНА ВИМКНЕННЯ від 2 до 6	TRIP BUS 2 to 6	Аналогічно набору операндів для ШИНИ ВИМКНЕННЯ 1 (TRIP BUS 1)
ЕЛЕМЕНТ: Захист від зниження напруги	ЗАХИСТ ВІД ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ 1 ПУСК ЗАХИСТ ВІД ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ 1 ПОВЕРНЕННЯ ЗАХИСТ ВІД ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ 1 СПРАЦЮВАННЯ	UNDERVOLTAGE 1 PKP UNDERVOLTAGE 1 DPO UNDERVOLTAGE 1 OP	Пуск елементу захисту від зниження напруги 1. Повернення до початкового стану елементу захисту від зниження напруги 1. Спрацювання елементу захисту від зниження напруги 1.
	ЗАХИСТ ВІД ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ від 2 до 12	UNDERVOLTAGE 2 to 12	Аналогічно набору операндів для ЗАХИСТУ ВІД ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ 1.
ФІКСОВАНІ ОПЕРАНДИ	ВИМКНЕНО	Off	Логічний = 0. Нічого не робить і може використовуватися в якості роздільника у списку рівнянь; використовується іншими функціями в якості "Вимкнено".
	УВІМКНЕНО	On	Логічна = 1. Може використовуватися в якості налаштування для діагностики.
ВХОДИ/ВИХОДИ: Контактні входи	Контактний Вхід 1 Увімкнено Контактний Вхід 2 Увімкнено ↓ Контактний Вхід 1 Вимкнено Контактний Вхід 2 Вимкнено ↓ Контактний Вхід 120 Увімкнено Контактний Вхід 120 Вимкнено	Cont Ip 1 On Cont Ip 2 On ↓ Cont Ip 1 Off Cont Ip 2 Off ↓ Cont Ip 120 On Cont Ip 120 Off	(не відображається, якщо не замовлено) (не відображається, якщо не замовлено) ↓ (не відображається, якщо не замовлено) (не відображається, якщо не замовлено) ↓ (не відображається, якщо не замовлено) (не відображається, якщо не замовлено)
ВХОДИ/ВИХОДИ: Контактні виходи, струм (тільки від детектора на виході "form-A")	Контактний вихід 1 І Увімкнено Контактний вихід 2 І Увімкнено ↓ Контактний вихід 72 І Увімкнено	Cont Op 1 IOn Cont Op 2 IOn ↓ Cont Op 72 IOn	(не відображається, якщо не замовлено) (не відображається, якщо не замовлено) ↓ (не відображається, якщо не замовлено)

Тип операнда	Синтаксис операнда	Синтаксис операнда (англійська версія)	Опис операнда
ВХОДИ/ВИХОДИ: Контактні виходи, напруга (тільки від детектора на виході "form-A")	Контактний вихід 1 V Увімкнено Контактний вихід 2 V Увімкнено ↓ Контактний вихід 72 V Увімкнено	Cont Op 1 VOn Cont Op 2 VOn ↓ Cont Op 72 VOn	(не відображається, якщо не замовлено) (не відображається, якщо не замовлено) ↓ (не відображається, якщо не замовлено)
	Контактний вихід 1 V Вимкнено Контактний вихід 2 V Вимкнено ↓ Контактний вихід 72 V Вимкнено	Cont Op 1 VOff Cont Op 2 VOff ↓ Cont Op 72 VOff	(не відображається, якщо не замовлено) (не відображається, якщо не замовлено) ↓ (не відображається, якщо не замовлено)
ВХОДИ/ВИХОДИ: Прямі входи	ПРЯМИЙ ВХІД 1 Увімкнено ↓ ПРЯМИЙ ВХІД 32 Увімкнено	DIRECT INPUT 1 On ↓ DIRECT INPUT 32 On	Прапорець встановлено, логічна=1 ↓ Прапорець встановлено, логічна=1
ВХОДИ/ВИХОДИ: DPS RxGOOSE	RxG DPS 1 НЕВИЗНАЧЕНИЙ СТАН RxG DPS 1 ПРОМІЖНИЙ СТАН RxG DPS 1 ВИМКНЕНО RxG DPS 1 УВІМКНЕНО	RxG DPS 1 BAD RxG DPS 1 INTERM RxG DPS 1 OFF RxG DPS 1 ON	Застосовується, коли двоточковий вхід RxGOOSE знаходиться у невизначеному стані. Застосовується, коли двоточковий вхід RxGOOSE знаходиться у проміжному стані. Застосовується, коли двоточковий вхід RxGOOSE вимкнено. Застосовується, коли двоточковий вхід RxGOOSE увімкнено.
	RxG DPS від 2 до 5	RxG DPS 2 to 5	Аналогічно набору операндів для (RxG DPS 1)
ВХОДИ/ВИХОДИ: Логічні RxGOOSE (Booleans)	RxG Bool 1 Увімкнено RxG Bool 2 Увімкнено RxG Bool 3 Увімкнено ↓ RxG Bool 256 Увімкнено	RxG Bool 1 On RxG Bool 2 On RxG Bool 3 On ↓ RxG Bool 256 On	Прапорець встановлено, логічна=1 Прапорець встановлено, логічна=1 Прапорець встановлено, логічна=1 ↓ Прапорець встановлено, логічна=1
ВХОДИ/ВИХОДИ: Віртуальні входи	Віртуальний вхід 1 Увімкнено Віртуальний вхід 2 Увімкнено Віртуальний вхід 3 Увімкнено ↓ Віртуальний вхід 128 Увімкнено	Virt Ip 1 On Virt Ip 2 On Virt Ip 3 On ↓ Virt Ip 128 On	Прапорець встановлено, логічна=1 Прапорець встановлено, логічна=1 Прапорець встановлено, логічна=1 ↓ Прапорець встановлено, логічна=1
ВХОДИ/ВИХОДИ: Віртуальні виходи	Віртуальний вихід 1 Увімкнено Віртуальний вихід 2 Увімкнено Віртуальний вихід 3 Увімкнено ↓ Віртуальний вихід 256 Увімкнено	Virt Op 1 On Virt Op 2 On Virt Op 3 On ↓ Virt Op 256 On	Прапорець встановлено, логічна=1 Прапорець встановлено, логічна=1 Прапорець встановлено, логічна=1 ↓ Прапорець встановлено, логічна=1
СВІТЛОДІОДНІ ІНДИКАТОРИ (LED): Поліпшена та стандартна передні панелі	LED В РОБОТІ LED НЕСПРАВНОСТІ LED РЕЖИМУ ДІАГНОСТИКИ LED ВИМКНЕННЯ LED АВАРІЙНОГО СИГНАЛУ LED ПУСКУ LED НАПРУГИ LED СТРУМУ LED ЧАСТОТИ ЗОНА 1 ЗОНА 2 ЗОНА 3 ЗОНА 4 ІНШЕ	LED IN SERVICE LED TROUBLE LED TEST MODE LED TRIP LED ALARM LED PICKUP LED VOLTAGE LED CURRENT LED FREQUENCY ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 OTHER	Застосовується, коли LED В РОБОТІ передньої панелі увімкнений. Застосовується, коли LED НЕСПРАВНОСТІ передньої панелі увімкнений. Застосовується, коли LED РЕЖИМУ ДІАГНОСТИКИ передн. панелі увімкнений. Застосовується, коли LED ВИМКНЕННЯ передньої панелі увімкнений. Застосовується, коли LED АВАРІЙНОГО СИГНАЛУ передньої панелі увімкнений. Застосовується, коли відбувається пуск елементу і увімкнення LED ПУСКУ. Застосовується, активовано елемент напруги і увімкнено LED НАПРУГИ. Застосовується, коли активовано елемент струму і увімкнено LED СТРУМУ. Застосовується, коли активовано елемент частоти і увімкнено LED ЧАСТОТИ. Застосовується, коли активован. складний елемент і увімкнено LED ІНШЕ. Застосовується, коли задіяна фаза А і увімкнено LED ФАЗИ А. Застосовується, коли задіяна фаза В і увімкнено LED ФАЗИ В. Застосовується, коли задіяна фаза С і увімкнено LED ФАЗИ С. Застосовується, коли активовано елемент СТРУМОВОГО ЗАХИСТУ НУЛЬОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ / ЗАХИСТУ ВІД ЗАМИКАННЯ НА ЗЕМЛЮ та увімкнено відповідний LED передньої панелі.

Тип операнда	Синтаксис операнда	Синтаксис операнда (англійська версія)	Опис операнда
СВІТЛОДІОДНІ ІНДИКАТОРИ (LED): Графічна передня панель	LED В РОБОТІ	LED IN SERVICE	Застосовується, коли LED В РОБОТІ передньої панелі увімкнений.
	LED НЕСПРАВНОСТІ	LED TROUBLE	Застосовується, коли LED НЕСПРАВНОСТІ передньої панелі увімкнений.
	LED РЕЖИМУ ДІАГНОСТИКИ	LED TEST MODE	Застосовується, коли LED РЕЖИМУ ДІАГНОСТИКИ передн. панелі увімкнений.
	LED ВИМКНЕННЯ	LED TRIP	Застосовується, коли LED ВИМКНЕННЯ передньої панелі увімкнений.
	LED АВАРІЙНОГО СИГНАЛУ	LED ALARM	Застосовується, коли LED АВАРІЙНОГО СИГНАЛУ передньої панелі увімкнений.
	LED ПУСКУ	LED PICKUP	Застосовується, коли відбувається пуск елементу та увімкнено LED Причини Події 1 за замовчуванням.
	LED НАПРУГИ	LED VOLTAGE	Застосовується, коли активовано елемент напруги та увімкнено LED Причини Події 2 за замовчуванням.
	LED СТРУМУ	LED CURRENT	Застосовується, коли активовано елемент струму та увімкнено LED Причини Події 3 за замовчуванням.
	LED ЧАСТОТИ	LED FREQUENCY	Застосовується, коли активовано елемент частоти та увімкнено LED Причини Події 4 за замовчуванням.
	ЗОНА 1	ZONE 1	Застосовується, коли активовано складний елемент та увімкнено LED Причини Події 5 за замовчуванням.
	ЗОНА 2	ZONE 2	Застосовується, коли задіяна фаза A і увімкнено LED Причини Події 6 за замовчуванням.
	ЗОНА 3	ZONE 3	Застосовується, коли задіяна фаза B і увімкнено LED Причини Події 7 за замовчуванням.
	ЗОНА 4	ZONE 4	Застосовується, коли задіяна фаза C і увімкнено LED Причини Події 8 за замовчуванням.
	ІНШЕ	OTHER	Застосовується, коли активовано елемент струмового захисту нульової послідовності / захисту від замикання на землю та увімкнено LED Причини Події 9 за замовчуванням.
СВІТЛОДІОДНІ ІНДИКАТОРИ: Перевірка LED	ВИКОНУЄТЬСЯ ПЕРЕВІРКА СВІТЛОДІОДІВ (LED)	LED TEST IN PROGRESS	Перевірка LED була ініційована та не завершена.
СІД (LED): Програмовані користувачем LED Поліпшена та стандартна передні панелі	LED КОРИСТУВАЧ 1	LED USER 1	Застосовується, коли програмований користувачем LED 1 увімкнений.
	LED КОРИСТУВАЧІ від 2 до 48	LED USER 2 to 48	Операнд, зазначений вище, доступний для програмованих користувачем світлодіодних індикаторів з 2 по 48.
СІД (LED): Програмовані користувачем LED Графічна передня панель	LED ПРИЧИНИ ПОДІЙ 1	EVENT CAUSE LED 1	Застосовується, коли програмований користувачем LED 1 увімкнений.
	LED ПРИЧИНИ ПОДІЙ від 2 до 9	EVENT CAUSE LED 2 to 9	Аналогічно операнду LED ПРИЧИНИ ПОДІЙ 1 (EVENT CAUSE LED 1)
ЗАХИСТ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАРОЛЯ	ЛОК. ДОСТУП ДО УСТАВОК ВИМК.	ACCESS LOC SETG OFF	Застосовується, коли локальний доступ до уставок вимкнено.
	ЛОК. ДОСТУП ДО УСТАВОК УВІМК.	ACCESS LOC SETG ON	Застосовується, коли локальний доступ до уставок увімкнено.
	ЛОК. ДОСТУП ДО КОМАНД ВИМК.	ACCESS LOC CMND OFF	Застосовується, коли локальний доступ до команд вимкнено.
	ЛОК. ДОСТУП ДО КОМАНД УВІМК.	ACCESS LOC CMND ON	Застосовується, коли локальний доступ до команд увімкнено.
	ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП ДО УСТАВОК ВИМКНЕНО	ACCESS REM SETG OFF	Застосовується, коли віддалений доступ до уставок вимкнено.
	ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП ДО УСТАВОК УВІМКНЕНО	ACCESS REM SETG ON	Застосовується, коли віддалений доступ до уставок увімкнено.
	ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП ДО КОМАНД ВИМКНЕНО	ACCESS REM CMND OFF	Застосовується, коли віддалений доступ до команд вимкнено.
	ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП ДО КОМАНД УВІМКНЕНО	ACCESS REM CMND ON	Застосовується, коли віддалений доступ до команд увімкнено.
	НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ ДОСТУП	UNAUTHORIZED ACCESS	Застосовується, коли введено невірний пароль при отриманні доступу до рівня B90, захищеного паролем.
	НЕСАНКЦІОНОВА СПРОБА ОНОВЛЕННЯ ПРОШИВКИ	UNAUTH FW ATTEMPT	Спроба оновлення вбудованого програмного забезпечення, коли ввімкнено налаштування **БЛОКУВАННЯ ПРОШИВКИ (LOCK FIRMWARE)**
RxGOOSE	RxGOOSE 1 Увімкнено ↓ RxGOOSE 64 Увімкнено	RxGOOSE 1 On ↓ RxGOOSE 64 On	Прапорець встановлено, логічна=1/ ↓ Прапорець встановлено, логічна=1/
	RxGOOSE 1 Вимкнено ↓ RxGOOSE 64 Вимкнено	RxGOOSE 1 Off ↓ RxGOOSE 64 Off	Прапорець встановлено, логічна=1. ↓ Прапорець встановлено, логічна=1.
	<RxGOOSE Boolean1 ID> Увімкнено	<RxGOOSE Boolean1 ID>On	Заміняє текст у дужках станом "дійсне" (true) RxGOOSE Boolean1.
	<RxGOOSE DPS1 ID> Невизн. стан	<RxGOOSE DPS1 ID> Bad	Заміняє текст у дужках станом "Невизначений стан" RxGOOSE DPS1.
	<RxGOOSE DPS1 ID> Проміжн. стан	<RxGOOSE DPS1 ID> Interm	Заміняє текст у дужках станом "Проміжний стан" RxGOOSE DPS1.
	<RxGOOSE DPS1 ID> Вимкнено	<RxGOOSE DPS1 ID> Off	Заміняє текст у дужках станом "Вимкнено" RxGOOSE DPS1.
	<RxGOOSE DPS1 ID> Увімкнено	<RxGOOSE DPS1 ID> On	Заміняє текст у дужках станом "Увімкнено" RxGOOSE DPS1.
	RxGOOSE Аналог 1 Вираження стану	RxGOOSE Analog1 Expn St	RxGOOSE Аналог In1 Вираження стану
	НЕДІЙСНИЙ RxGOOSE УВІМК.	RxGOOSE INVLD ON	Один або кілька входів Rx GOOSE отримано з недостовірною якістю.
	СУМНІВНИЙ RxGOOSE УВІМК.	RxGOOSE QUES ON	Один або кілька входів Rx GOOSE отримано з сумнівною якістю.

Тип операнда	Синтаксис операнда	Синтаксис операнда (англійська версія)	Опис операнда
СКИДАННЯ	СПРАЦЮВАННЯ СКИДАННЯ	RESET OP	Команда скидання спрацьовує (встановлена усіма 3 операндами нижче).
	СПРАЦЮВ. СКИДАННЯ (ЗВ'ЯЗОК)	RESET OP (COMMS)	Джерело зв'язку команди скидання.
	СПРАЦЮВАННЯ СКИДАННЯ (ОПЕРАНД)	RESET OP (OPERAND)	Операнд (призначений у меню **ВХОДИ/ВИХОДИ ⇨⇩ СКИДАННЯ (INPUTS/OUTPUTS ⇨⇩ RESETTING)**) джерела команди скидання.
	СПРАЦЮВ. СКИДАННЯ (КНОПКИ)	RESET OP (PUSHBUTTON)	Скидання клавіші (кнопки) джерела команди скидання.
	СПРАЦ. СКИДАННЯ СПОВІЩУВАЧА	RESET ANCTR OP	Команда скидання сповіщувача спрацьовує (встановлюється будь-якими операндами нижче).
	СПРАЦ. СКИДАННЯ СПОВІЩУВАЧА (ОПЕРАНД)	RESET ANCTR OP(OPRD)	Операнд скидання (призначений у меню **ВХОДИ/ВИХОДИ ⇨⇩ СКИДАННЯ СПОВІЩУВАЧА (INPUTS/OUTPUTS ⇨⇩ RESETTING ANNUNCIATOR)**) джерела команди скидання сповіщувача.
	СПРАЦЮВАННЯ СКИДАННЯ СПОВІЩУВАЧА (РУЧНЕ)	RESET ANCTR OP(MNUL)	Ручне скидання (кнопка або програмне забезпечення EnerVista) джерела команди скидання сповіщувача.
ГРАФІЧНА ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ (GFP)	УВІМКНУТИ КЕРУВАННЯ З GFP	ENABLE CTRL FROM GFP	Елементи керування ввімкнені, коли операнд, призначений до уставки **Увімкнути управління з GFP (Enable Controls From GFP)**, увімкнено. Відображається бічна кнопка **Увімкнути керування (Enable Control)**, яка відображає інші бічні кнопки. В іншому випадку вимкнено, а кнопка **Увімкнути керування** збоку не відображається.
САМОДІАГНОСТИКА (Див. опис Самодіагностика реле у Розділі 7: Команди та Вказівники*)*	БУДЬ-ЯКА ЗНАЧНА ПОМИЛКА	ANY MAJOR ERROR	Виявлення будь-якої значної помилки при самодіагностиці (знач. помилка).
	БУДЬ-ЯКА НЕЗНАЧНА ПОМИЛКА	ANY MINOR ERROR	Виявлення будь-якої незначної помилки при самодіагностиці (незн. помил.)
	БУДЬ-ЯКА САМОДІАГНОСТИКА	ANY SELF-TESTS	Виявлення будь-якої помилки при самодіагностиці (загальна, будь-яка).
	ВІДМОВА АКУМ. БАТАРЕЇ	BATTERY FAIL	Батарея розряджена або не працює. Замініть, як описано у розділі Технічне обслуговування.
	ГОДИННИК НЕ СИНХРОНІЗОВАНО	CLOCK UNSYNCHRONIZED	Реле не синхронізовано згідно з міжнародним стандартом часу.
	ПРЯМИЙ ПРИСТРІЙ ВИМКНЕНО	DIRECT DEVICE OFF	Прямий пристрій налаштований, але не підключений.
	ОБРИВ ПРЯМОГО КІЛЬЦЯ	DIRECT RING BREAK	Налаштування прямих входів/виходів для з'єднання не має кільцевої схеми.
	НЕВІДПОВІДНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ	EQUIPMENT MISMATCH	Конфігурація модулів не відповідає збереженим кодам замовлення.
	МІТКА ПОМИЛКИ FLEXLOGIC	FLEXLOGIC ERR TOKEN	Помилка у рівнянні гнучкої логіки FlexLogic.
	ВІДМОВА IRIG-B	IRIG-B FAILURE	"Поганий сигнал" IRIG-B самодіагностики, див. Розділ 7 "Команди та Вказівники".
	ПОМИЛКА ВИХОДУ З ФІКСАЦІЄЮ	LATCHING OUT ERROR	Виявлено невідповідність між бажаним і дійсним положенням контактів з фіксацією.
	АВАРІЙНИЙ СИГНАЛ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ	MAINTENANCE ALERT	Виявлено групу незначних помилок процедури самодіагностики, див. Розділ 7 "Команди та Вказівники".
	ВІДМОВА ПЕРШОГО ETHERNET	FIRST ETHERNET FAIL	Виявлено відмову каналу зв'язку. див. Розділ 7 "Команди та Вказівники".
	ВІДМОВА PTP	PTP FAILURE	"Поганий сигнал PTP" самодіагностики, детальніше див. у Розділі 7.
	RxGOOSE ВИМКНЕНО	RxGOOSE OFF	Одне або декілька повідомлень GOOSE не отримано.
	ВІДМОВА ЗВ'ЯЗКУ RRTD	RRTD COMM FAIL	Див. опис у Розділі 7 "Команди та Вказівники".
	ВІДМОВА ДРУГОГО ETHERNET	SECOND ETHERNET FAIL	Див. опис у Розділі 7 "Команди та Вказівники".
	ВІДМОВА ТРЕТЬОГО ETHERNET	THIRD ETHERNET FAIL	Див. опис у Розділі 7 "Команди та Вказівники".
	ВІДМОВА SNTP	SNTP FAILURE	Сервер SNTP не відповідає.
	ВИНЯТОК СИСТЕМИ	SYSTEM EXCEPTION	Див. Опис у Розділі 7 "Команди та Вказівники".
	КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ	TEMP MONITOR	Контроль температури навколишнього середовища і максимально допустимої робочої температури.
	ПРИСТРІЙ НЕ ЗАПРОГРАМОВАНО	UNIT NOT PROGRAMMED	Налаштування **ПРИСТРОЮ > ВСТАНОВЛЕННЯ > НАЛАШТУВАННЯ РЕЛЕ (SETUP > INSTALLATION > RELAYS SETTINGS)** не запрограмовано.
	НАЛАШТУВАННЯ ЗМІНЕНО	SETTING CHANGED	Будь-які налаштування пристрою змінилися за допомогою будь-якого доступного інтерфейсу; операнд активується щонайменше на одну секунду, а потім самоскидається.
МОДЕЛЮВАННЯ	TxGOOSE МОДЕЛЮВАННЯ УВІМК.	TxGOOSE SIM ON	Моделюючий біт увімкнено в усіх Tx GOOSE.
	Пристрій IED У РЕЖИМІ МОДЕЛЮВАННЯ	IED IN SIM MODE	Реле знаходиться в режимі моделювання і приймає змодельовані значення GOOSE і SV.
КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ	КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ	TEMP MONITOR	Застосовується, коли температура навколишнього середовища є більшою ніж максимальна робоча температура (80°C).
ПРОГРАМОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ КНОПКИ	КНОПКА 1 УВІМКНЕНА	PUSHBUTTON 1 ON	Кнопка під номером 1 знаходиться в положенні "Увімкнено".
	КНОПКА 1 ВИМКНЕНА	PUSHBUTTON 1 OFF	Кнопка під номером 1 знаходиться в положенні "Вимкнено".
	БУДЬ-ЯКА КНОПКА УВІМКНЕНА	ANY PB ON	Будь-яка з 12 кнопок знаходиться в положенні "Увімкнено".
	КНОПКИ від 2 до 6, 12, 16, або 48 в залежності від варіантів передньої панелі	PUSHBUTTON 2 to 6, 12, 16, or 48 depending on front panel	Аналогічно набору операндів для КНОПКИ 1 (PUSHBUTTON 1).

Деякі операнди можна переназвати. Можна змінювати імена вимикачів, використовуваних функцією Керування вимикачем, ID (ідентифікатори) контактних входів та виходів, ID (ідентифікатори) віртуальних входів та виходів. Після зміни назви за замовчуванням або ідентифікатора будь-яких з цих операндів, у списку операндів пристрою реле вони з'являться під новими іменами. Значення імен за замовчуванням наведені в таблиці операндів FlexLogic.

Нижче представлені таблиці з описом характеристик логічних елементів, а також оператори, доступні у FlexLogic, наведені в наступній таблиці операторів FlexLogic.

Таблиця 5-20: Характеристики логічних елементів FlexLogic

Логічні елементи (Gates)	Кількість входів	[Вихід дорівнює '1' (= УВІМКНЕНО (ON)), якщо...]
НЕ (NOT)	1	вхід дорівнює '0'
АБО (OR)	від 2 до 16	будь-який вхід дорівнює '1'
ТА (AND)	від 2 до 16	усі входи дорівнюють '1'
НЕ АБО (NOR)	від 2 до 16	усі входи дорівнюють '0'
НЕ ТА (NAND)	від 2 до 16	будь-який вхід дорівнює '0'
ВИКЛЮЧНЕ АБО (XOR)	2	тільки один вхід дорівнює '1'

Таблиця 5-21: Оператори FlexLogic

Тип	Синтаксис	Англійська версія	Опис	Примітки
Редактор	ВСТАВИТИ	INSERT	Вставити параметр у список рівнянь.	
	ВИДАЛИТИ	DELETE	Видалити параметр зі списку рівнянь.	
Кінець	КІНЕЦЬ	END	Перший КІНЕЦЬ, що зустрічається, є ознакою останнього опрацьованого запису у списку параметрів FlexLogic.	
Одиночний імпульс (одновібратор)	ПОЗИТИВНИЙ ОДИНОЧ. ІМПУЛЬС	POSITIVE ONE SHOT	Одиночний імпульс, що реагує на позитивний фронт імпульсу.	"Одиночний імпульс" відноситься до логічного елементу з одним входом, який генерує імпульси у відповідь на зміни фронту на вході. Для вирішення рівняння FlexLogic вихід "Одиночного імпульсу" приймає значення "Дійсне" (True) (позитивне) тільки один раз. Максимальна кількість одиночних імпульсів – 64.
	НЕГАТИВНИЙ ОДИНОЧ. ІМПУЛЬС	NEGATIVE ONE SHOT	Одиночний імпульс, що реагує на негативний фронт імпульсу	
	ПОДВІЙНИЙ ОДИНОЧ. ІМПУЛЬС	DUAL ONE SHOT	Одиночний імпульс що реагує на негативний та позитивний фронти.	
Логічний елемент	НЕ	NOT	Логічне НІ	Спрацьовує по попередньому параметру
	АБО(2) ↓ АБО(16)	OR(2) ↓ OR(16)	Логічний елемент АБО з 2 входами ↓ Логічний елемент АБО з 16 входами	Спрацьовує по 2 попереднім параметрам ↓ Спрацьовує по 16 попереднім параметрам
	ТА(2) ↓ ТА(16)	AND(2) ↓ AND(16)	Логічний елемент ТА з 2 входами ↓ Логічний елемент ТА з 16 входами	Спрацьовує по 2 попереднім параметрам ↓ Спрацьовує по 16 попереднім параметрам
	НЕ АБО(2) ↓ НЕ АБО(16)	NOR(2) ↓ NOR(16)	Логічний елемент НЕ АБО з 2 входами ↓ Логічний елемент НЕ АБО з 16 входами	Спрацьовує по 2 попереднім параметрам ↓ Спрацьовує по 16 попереднім параметрам
	НЕ ТА(2) ↓ НЕ ТА(16)	NAND(2) ↓ NAND(16)	Логічний елемент НЕ ТА з 2 входами ↓ Логічний елемент НЕ ТА з 16 входами	Спрацьовує по 2 попереднім параметрам ↓ Спрацьовує по 16 попереднім параметрам
	ВИКЛЮЧНЕ АБО(2)	XOR(2)	Логічний елемент ВИКЛЮЧНЕ АБО з 2 входами	Спрацьовує по 2 попереднім параметрам
	ТРИГЕР (S,R)	LATCH (S,R)	Тригер (встановлення, скидання): з домінантою скидання.	Параметром, що передує логічному елементу ТРИГЕРА (S, R), є вхідний сигнал скидання. Параметром, що передує вхідному сигналу скидання, є вхідний сигнал встановлення.
Таймер	ТАЙМЕР 1 ↓ ТАЙМЕР 32	TIMER 1 ↓ TIMER 32	Таймер налаштовується відповідно до налаштувань Таймера 1 FlexLogic ↓ Таймер налаштовується відповідно до налаштувань Таймера 32 FlexLogic	Пуск таймера відбувається за попереднім параметром. Вихідним сигналом таймера є ТАЙМЕР#.
Призначення віртуального виходу	= Віртуал. вихід 1 ↓ = Віртуал. вихід 256	= Virt Op 1 ↓ = Virt Op 256	Призначає попередній операнд FlexLogic до віртуального виходу 1 ↓ Призначає попередній операнд FlexLogic до віртуального виходу 256	Віртуальний вихід встановлюється попереднім параметром.

5.5.2 Правила FlexLogic

При формуванні рівняння FlexLogic, послідовність у лінійному масиві параметрів повинна відповідати наступним основним правилам:

1. Операнди повинні передувати операторам, які використовують операнди в якості входів.
2. Оператори мають тільки один вихід. Вихід оператора повинен використовуватися для формування віртуального виходу, якщо він має використовуватися як вхідний параметр двох або більше операторів.
3. При призначенні виходу оператора в якості віртуального виходу рівняння завершується.
4. Оператор таймера (наприклад, "ТАЙМЕР 1" (TIMER 1)) або призначення віртуального виходу (наприклад, "Віртуальний Вихід = 1" (Virt Op 1)) може бути використано тільки один раз. При порушенні цього правила, видається повідомлення про помилку синтаксису.

5.5.3 Оцінка FlexLogic

Розв'язання рівняння відбувається у висхідному порядку, в якому були введені параметри.

NOTE

FlexLogic підтримує використання вбудованих тригерів (фіксаторів), які за визначенням мають функцію запам'ятовування, залишаючись у встановленому стані, після спрацьовування по вхідному сигналу встановлення. Такі вбудовані тригери належать до типу з домінантою скидання, тобто якщо логічна "1" застосовується одночасно до введення і скидання уставки, тоді виходом тригера є логічний "0". Проте, вони є енергозалежними, тобто після вимкнення живлення оперативним струмом їх стан скидається.

При зміні уставок вводів FlexLogic усі рівняння FlexLogic перекомпілюються незалежно від будь-яких нових уведених значень FlexLogic і, таким чином, усі тригери автоматично скидаються в результаті зазначеної перекомпіляції.

Для реалізації FlexLogic за допомогою графічного інтерфейсу користувача, див. пункт "Проектування та моніторинг FlexLogic" з використанням програми Інженера (Engineer) у попередньому розділі.

5.5.4 Приклад FlexLogic

У цьому пункті наведено приклад реалізації логіки для типового випадку застосування. Послідовність виконання кроків є важливою для мінімізації обсягу роботи, необхідного для підготовки уставок реле. Зверніть увагу на те, що приклад на наступному рисунку призначений для демонстрації послідовності дій, а не для вирішення завдань конкретного варіанту застосування.

Слід зауважити, що також існує графічний інтерфейс, за допомогою якого можна створювати логічні схеми та заповнювати вхідні дані рівняння FlexLogic. Дивіться пункт стосовно використання програми Інженера у кінці попереднього розділу.

У цьому прикладі мається на увазі, що логічна схема вже була раніше запрограмована для створення віртуальних виходів 1 і 2, і використовується тільки частина всього набору рівнянь. При роботі з FlexLogic важливо брати до уваги кожен використовуваний віртуальний вихід, оскільки присвоїти призначення віртуальних виходів (від 1 до 256) можна тільки один раз.

Рисунок 5-77: Приклад логічної схеми

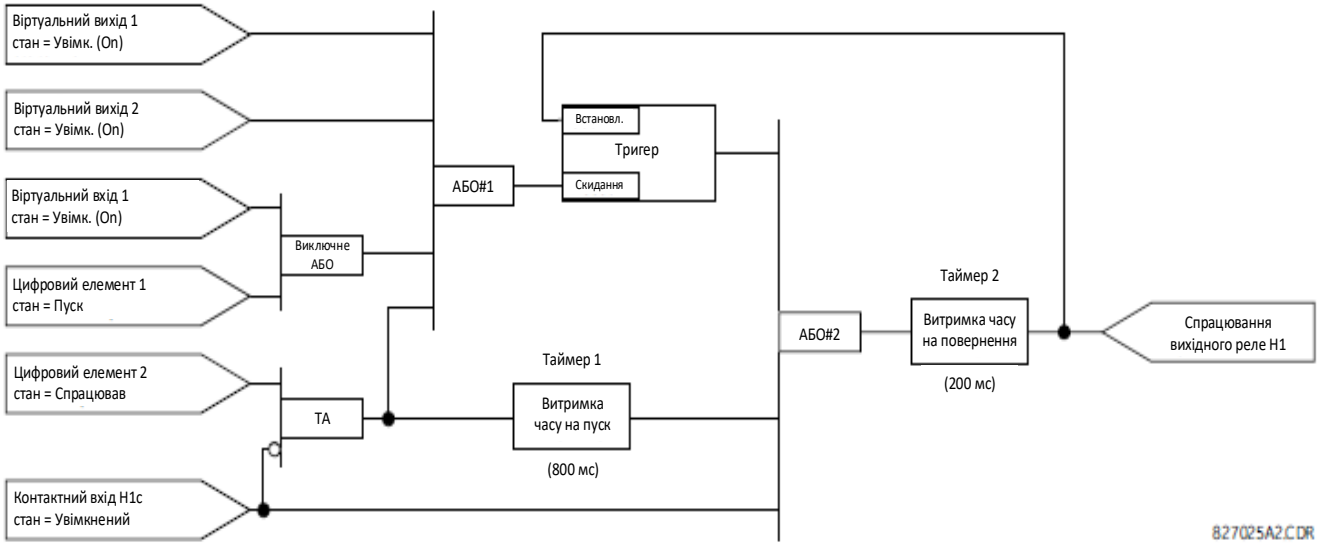

1. Розгляньте приклад логічної схеми, щоб визначити, чи може бути реалізована необхідна логіка за допомогою операторів FlexLogic. Якщо це неможливо, логіку потрібно змінювати до тих пір, поки дана умова не буде виконана. Після цього підрахуйте кількість вхідних сигналів кожного логічного елементу, і переконайтеся, що ця кількість не перевищує допустимі межі FlexLogic, що малоймовірно, але можливо. Якщо кількість вхідних сигналів занадто велика, тоді слід розподілити ці входи за кількома логічними елементами, які є еквівалентними. Наприклад, якщо необхідно використати 25 вхідних сигналів для логічного елементу "TA" (AND), тоді підключіть входи з 1 по 16 до "TA"(16) і входи з 17 по 25 до "TA"(9), а виходи з цих двох логічних елементів слід об'єднати за допомогою елементу "TA"(2).

   Перевірте кожний оператор між початковими операндами та кінцевими віртуальними виходами, щоб визначити, чи використовується вихід від оператора як вхід для більш ніж одного наступного оператора. Якщо так, вихід оператора повинен бути призначений як віртуальний вихід.

У зазначеному прикладі вихід логічного елементу "ТА" (AND) використовується в якості входу для логічного елементу "АБО#1" (OR#1) і "Таймера1" (Timer 1), і, таким чином, повинен бути призначений в якості віртуального виходу з наступним вільним номером (тобто, Віртуальний вихід 3). Кінцевий вихід також необхідно призначити в якості віртуального виходу як Віртуальний вихід 4, програмування якого здійснюється у розділі контактних виходів, для керування реле H1 (тобто, контактним виходом H1).

Таким чином, необхідна логіка може бути реалізована за допомогою двох рівнянь FlexLogic з віртуальними виходами 3 і 4, як показано далі.

Рисунок 5-78: Приклад логічної схеми з віртуальними виходами

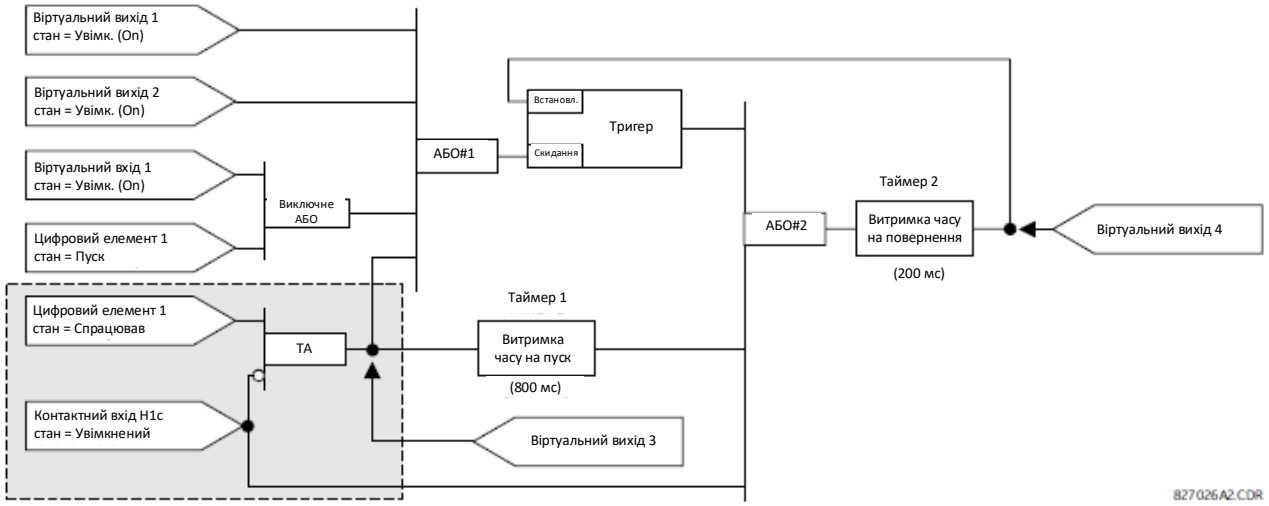

2. Підготуйте логічну схему так, щоб в результаті рішення рівняння був створений віртуальний вихід 3, оскільки цей вихід буде використовуватися в якості операнда у рівнянні віртуального виходу 4 (спочатку створіть рівняння для кожного виходу, який використовується в якості операнда, таким чином, коли виникне потреба у даних операндах, вони вже були розраховані та призначені на конкретний віртуальний вихід). Логічна схема для віртуального виходу 3 з призначеним кінцевим виходом наведена нижче.

Рисунок 5-79: Логічна схема для віртуального виходу 3

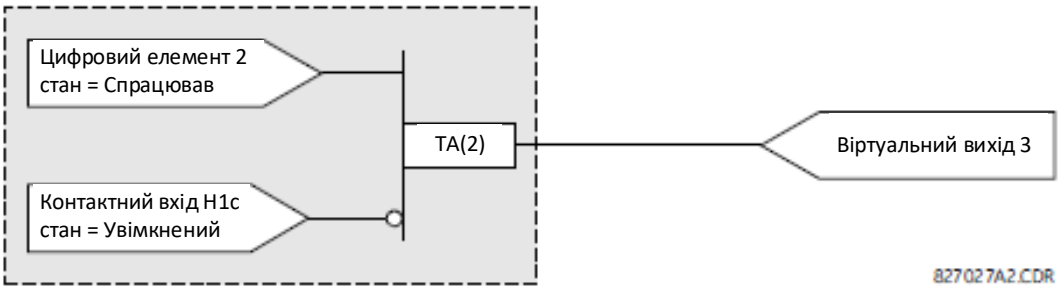

3. Підготуйте логічну схему для віртуального виходу 4, замінивши логіку перед віртуальним виходом 3 умовним позначенням віртуального виходу 3, як показано нижче.

Рисунок 5-80: Логічна схема для віртуального виходу 4

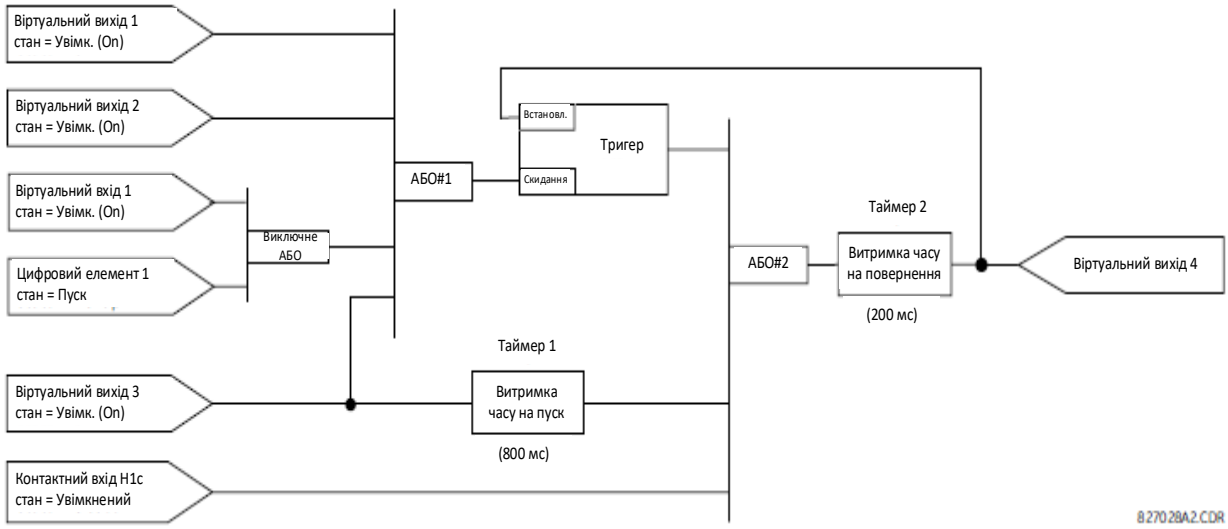

4. Запрограмуйте рівняння FlexLogic для віртуального виходу 3 шляхом перетворення логіки за допомогою доступних параметрів FlexLogic. Рівняння формується додаванням до нього по одному параметру до тих пір, поки необхідна логіка не буде реалізована. Як правило, зручніше починати з вихідного кінця рівняння і просуватися у зворотному напрямку до входу, як описано у наступній послідовності дій. Також рекомендується перераховувати входи операторів знизу вгору. Для демонстрації кінцеві виходи будуть довільно позначені як параметр 99, а кожен попередній параметр зменшується на одинцю по черзі. Поки ви не звикнете використовувати систему FlexLogic, рекомендується підготувати робочу таблицю з набором комірок, позначених довільними номерами параметрів, як показано на рисунку нижче.

Рисунок 5-81: Робочий лист FlexLogic

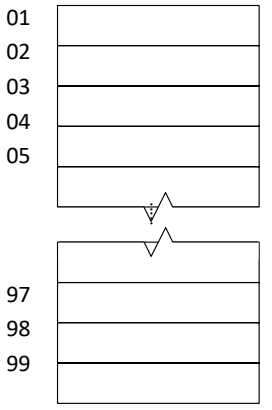

5. Дотримуючись описаної послідовності дій, починайте з параметру 99, як зазначено нижче:
   - 99: Кінцевим виходом рівняння є віртуальний вихід 3, який створюється оператором "=Вірт. вихід n" (= Virt Op n). Таким чином, цей параметр являє собою "= Віртуальний вихід 3" (= Virt Op 3).
   - 98: Логічним елементом, що передує виходу, є "ТА" (AND), який у цьому випадку потребує двох входів. Оператором для цього логічного елементу є "ТА" з двома входами, таким чином, параметр являє собою "ТА(2)". Зауважте, що правила FlexLogic вимагають, щоб кількість входів для більшості типів операторів була вказана для визначення відповідних операндів для логічного елементу. Оскільки "ТА" з 2 входами діє на основі значень двох операндів, що передують йому, ці входи необхідно вказати, починаючи з нижнього.
   - 97: Цей нижній вхід елементу "ТА" повинен бути інвертований (за допомогою оператора "НЕ" (NOT)), тому наступним параметром є "НЕ". Оператор "НЕ" діє на операнд, який знаходиться безпосередньо перед ним, таким чином, наступним слід вказати вхід інвертора.
   - 96: Входом елементу "НЕ" повинен бути контактний вхід H1c. Стан "УВІМКНЕНО" (ON) контактного входу може бути запрограмований на встановлення, коли контакт є розімкненим або замкненим. Припустимо для даного прикладу, що перехід до стану "Увімкнено" повинен відбуватися при замкненому контакті. Таким чином, буде використовуватися операнд "Контактний вхід H1c Увімк." (Cont Ip H1c On).

- 95: Останнім кроком даної послідовності дій є визначення верхнього входу елементу "ТА", стану спрацювання цифрового елементу 2. Таким операндом є "ЦИФР. ЕЛЕМЕНТ 2 СПРАЦЮВАННЯ" (DIG ELEM 2 OP).

Записавши параметри по порядку номерів, отримуємо рівняння для віртуального виходу 3:

[95] "ЦИФР. ЕЛЕМЕНТ 2 СПРАЦЮВАННЯ" (DIG ELEM 2 OP)
[96] "Контактний вхід H1c Увімк.(Cont Ip H1c On)
[97] "НЕ" (NOT)
[98] "ТА(2)" (AND(2))
[99] "= Вірт. вихід 3" (= Virt Op 3)

Тепер можна перевірити, чи така вибірка параметрів реалізує необхідну логіку шляхом конвертації набору параметрів у логічну схему. Результат цього процесу показаний на рисунку, що для перевірки порівнюється з логічною схемою для віртуального виходу 3.

Рисунок 5-82: Рівняння FlexLogic для віртуального виходу 3

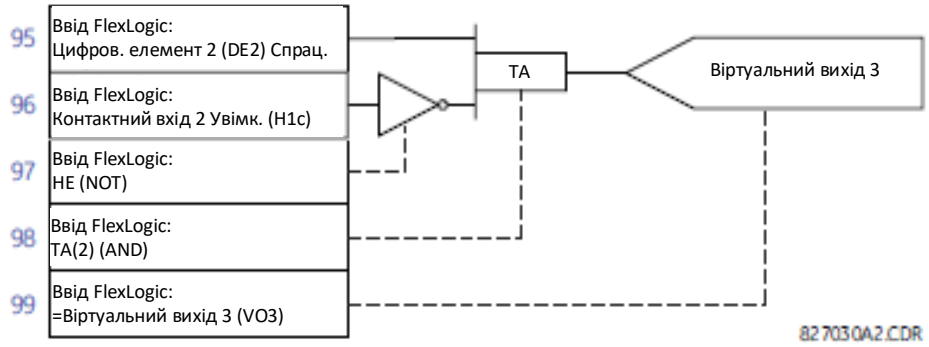

6. Повторюючи послідовність дій, описану для віртуального виходу 3, виберіть параметри FlexLogic для Віртуального виходу 4.

- 99: Кінцевим виходом рівняння є віртуальний вихід 4, який являє собою параметр "=Вірт. вихід 4" (= Virt Op 4).
- 98: Оператором, що стоїть перед виходом, є таймер 2, який являє собою операнд "ТАЙМЕР 2" (TIMER 2). Зверніть увагу, що уставки, необхідні для роботи таймера, визначені у розділі для програмування таймера.
- 97: Оператором, що стоїть перед таймером 2, є "АБО #2" (OR #2), "АБО" з 3 входами, який являє собою параметр "АБО(3)".
- 96: Нижнім входом "АБО #2" є операнд "Контактний вхід H1c Увімк." (Cont Ip H1c On).
- 95: Середнім входом "АБО #2" є операнд "ТАЙМЕР 1" (TIMER 1).
- 94: Входом таймера 1 є операнд "Вірт. вихід 3 Увімк." (Virt Op 3 On).
- 93: Верхнім входом "АБО #2" є операнд "ТРИГЕР (S,R)" (LATCH (S,R)).
- 92: Тригер має два входи, а входом, який знаходиться безпосередньо перед тригером скидання, є "АБО #1", "АБО" з 4 входами, який являє собою параметр "АБО(4)".
- 91: Нижнім входом "АБО #1" є операнд "Вірт. вихід 3 Увімк." (Virt Op 3 On).
- 90: Входом, що знаходиться безпосередньо над нижнім входом "АБО #1", є операнд "виключне АБО(2)" (XOR(2)).
- 89: Нижнім входом "виключного АБО" є операнд "ЦИФР. ЕЛЕМЕНТ 1 ПУСК" (DIG ELEM 1 PKP).
- 88: Верхнім входом "виключного АБО" є операнд "Вірт. вхід 1 Увімк." (Virt Ip 1 On).
- 87: Входом, що знаходиться безпосередньо під верхнім входом "АБО #1", є операнд "Вірт. вихід 2 Увімк." (Virt Op 2 On).
- 86: Верхнім входом "АБО #1" є операнд "Вірт. вихід 1 Увімк." (Virt Op 1 On).
- 85: Останній параметр використовується для встановлення тригера, і являє собою операнд "Вірт. вихід 4 Увімк." (Virt Op 4 On).

Рівняння для віртуального виходу 4 має наступний вигляд:

[85] "Вірт. вихід 4 Увімк." (Virt Op 4 On)
[86] "Вірт. вихід 1 Увімк." (Virt Op 1 On)
[87] "Вірт. вихід 2 Увімк." (Virt Op 2 On)
[88] "Вірт. вхід 1 Увімк." (Virt Ip 1 On)
[89] "ЦИФР. ЕЛЕМЕНТ 1 ПУСК" (DIG ELEM 1 PKP)
[90] "Виключне АБО(2)" (XOR(2))
[91] "Вірт. вихід 3 Увімк." (Virt Op 3 On)
[92] "АБО(4)" (OR(4))
[93] "ТРИГЕР (S,R)" (LATCH (S,R))
[94] "Вірт. вихід 3 Увімк." (Virt Op 3 On)
[95] "ТАЙМЕР 1" (TIMER 1)
[96] "Контактний вхід H1c Увімк." (Cont Ip H1c On)

[97] "АБО(3)" (OR(3))
[98] ТАЙМЕР 2 (TIMER 2)
[99] "= Вірт. вихід 4" (= Virt Op 4)

Тепер перевірте, чи така вибірка параметрів реалізує необхідну логіку шляхом конвертації набору параметрів у логічну схему. Результат показаний на рисунку, що для перевірки порівнюється з логічною схемою для віртуального виходу 4.

Рисунок 5-83: Рівняння FlexLogic для віртуального виходу 4

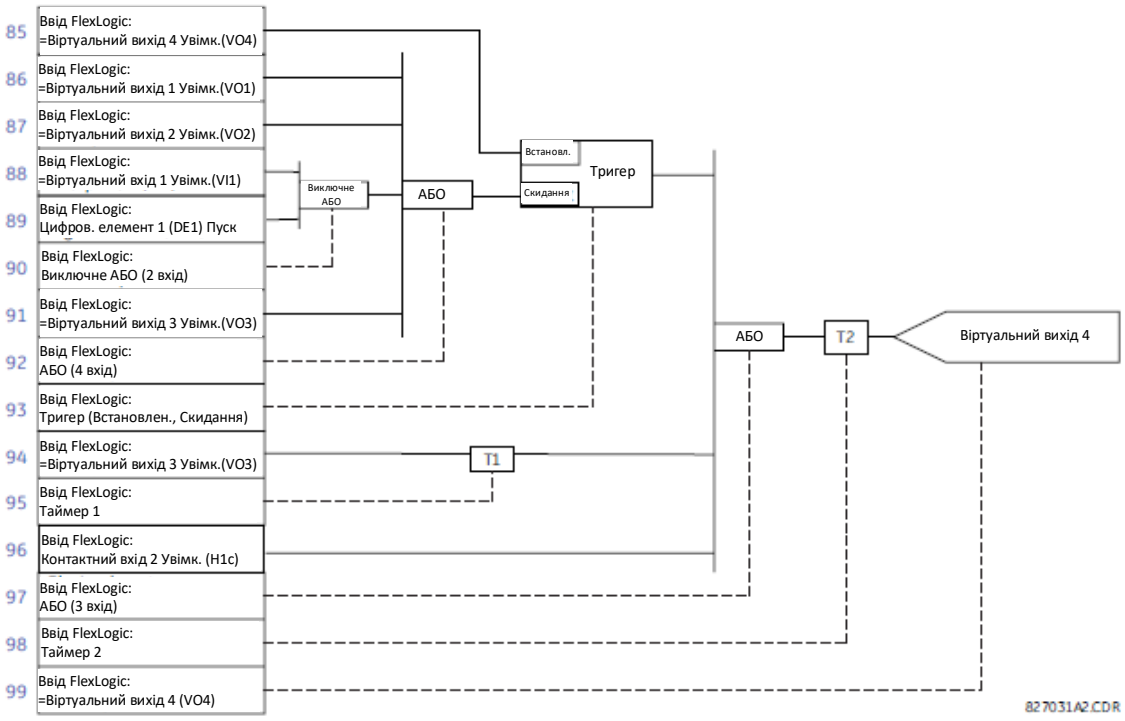

7. Тепер запишіть повний вираз FlexLogic, необхідний для реалізації логіки, доклавши зусиль для формування рівняння у такому порядку, коли Віртуальні виходи, які використовуються у якості входів для операторів, створюються раніше, ніж вони будуть потрібні. У випадках, коли для реалізації логіки потрібен значний обсяг процесу, це може бути складно, але у більшості випадків не повинно виникнути проблем, оскільки вся логіка обчислюється щонайменше чотири рази за період промислової частоти. Можливість виникнення проблем, спричинених внаслідок послідовної процесу, обумовлює необхідність перевіряти працездатність логічних схем FlexLogic до того, як вони будуть введені в роботу.

   У наступному рівнянні віртуальний вихід 3 використовується як вхід для тригера 1 і таймера 1, як показано нижче у наступному порядку:

   "ЦИФР. ЕЛЕМЕНТ 2 СПРАЦЮВАННЯ" (DIG ELEM 2 OP)
   "Контактний вхід H1c Увімк." (Cont Ip H1c On)
   "НЕ" (NOT)
   "ТА(2)" (AND(2))
   "=Вірт. вихід 3" (= Virt Op 3)
   "Вірт. вихід 4 Увімк." (Virt Op 4 On)
   "Вірт. вихід 1 Увімк." (Virt Op 1 On)
   "Вірт. вихід 2 Увімк." (Virt Op 2 On)
   "Вірт. вхід 1 Увімк." (Virt Ip 1 On)
   "ЦИФР. ЕЛЕМЕНТ 1 ПУСК" (DIG ELEM 1 PKP)
   "Виключне АБО(2)" (XOR(2))
   "Вірт. вихід 3 Увімк." (Virt Op 3 On)
   "АБО(4)" (OR(4))
   "ТРИГЕР (S,R)" (LATCH (S,R))
   "Вірт. вихід 3 Увімк." (Virt Op 3 On)
   "ТАЙМЕР 1" (TIMER 1)
   "Контактний вхід H1c Увімк." (Cont Ip H1c On)
   "АБО(3)" (OR(3))

"ТАЙМЕР 2" (TIMER 2)
"=Вірт. вихід 4" (= Virt Op 4)
"КІНЕЦЬ" (END)

У цьому виразі віртуальний вихід 4 описано як вхід "АБО" з чотирма входами до його створення. Такий запис є правильним і являє собою типову форму зворотного зв'язку; у цьому випадку він використовується для створення ефекту утримання тригера.

8. Завжди перевіряйте логічну схему після її завантаження в реле так само, як це було раніше. Тестування може бути спрощено, якщо помістити оператор "КІНЕЦЬ" (END) у певному місці загального набору рівнянь FlexLogic. Рівняння оцінюються до першого оператора "КІНЕЦЬ".

   Операнди "Увімкнено" (On) та "Вимкнено" (Off) можуть бути розміщені у рівнянні для встановлення відомого набору умов для цілей тестування, а команди "ВСТАВИТИ" (INSERT) та "ВИДАЛИТИ" (DELETE) можна використовувати для зміни рівнянь.

5.5.5 Редактор рівнянь FlexLogic

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ FLEXLOGIC ⇨ РЕДАКТОР РІВНЯНЬ FLEXLOGIC (SETTINGS ⇨⇩ FLEXLOGIC ⇨ FLEXLOGIC EQUATION EDITOR)

■ РЕДАКТОР РІВНЯНЬ FLEXLOGIC ■ (FLEXLOGIC EQUATION EDITOR)	⇔	ВВІД FLEXLOGIC 1: КІНЕЦЬ ■ (FLEXLOGIC ENTRY 1: END)	Діапазон: Операнди FlexLogic
	⇩		
	⇧	ВВІД FLEXLOGIC 1024: КІНЕЦЬ (FLEXLOGIC ENTRY 1024: END)	Діапазон: Операнди FlexLogic

Існує можливість введення до 1024 елементів (записів) FlexLogic, пронумерованих від 1 до 1024, із оператором "КІНЕЦЬ" (END) за замовчуванням. Якщо в якості вводу FlexLogic обраний "Вимкнений" (Disabled) елемент, тоді відповідний прапорець стану ніколи не прийме значення логічної "1". Натисніть клавішу +/- при редагуванні рівнянь FlexLogic для швидкого перегляду основних типів параметрів.

5.5.6 Таймери FlexLogic

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ FLEXLOGIC ⇨⇩ ТАЙМЕРИ FLEXLOGIC ⇨ ТАЙМЕР FLEXLOGIC 1(64) (SETTINGS ⇨⇩ FLEXLOGIC ⇨⇩ FLEXLOGIC TIMERS ⇨ FLEXLOGIC TIMER 1(64))

■ ТАЙМЕР FLEXLOGIC 1 ■ (FLEXLOGIC TIMER 1)	⇔	ТИП ТАЙМЕРА 1: мілісекунда (TIMER 1 TYPE: millisecond)	Діапазон: мілісекунда, секунда, хвилина
	⇳	ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ ТАЙМЕРА 1: 0 (TIMER 1 PICKUP DELAY: 0)	Діапазон: від 0 до 60000 з кроком 1
	⇧	ВИТРИМКА ЧАСУ ПОВЕРНЕННЯ ТАЙМЕРА 1: 0 (TIMER 1 DROPOUT DELAY: 0)	Діапазон: від 0 до 60000 з кроком 1

Існує 64 ідентичних таймери FlexLogic. Ці таймери використовуються в якості операторів для рівнянь FlexLogic.

ТИП ТАЙМЕРА 1 – Визначає одиниці вимірювання часу.

ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ ТАЙМЕРА 1 – Визначає витримку часу пуску. Якщо витримка часу пуску не потрібна, тоді значення даної функції слід виставити на "0".

ВИТРИМКА ЧАСУ ПОВЕРНЕННЯ ТАЙМЕРА 1 – Визначає витримку часу повернення. Якщо витримка часу повернення не потрібна, тоді значення даної функції слід виставити на "0".

5.5.7 Енергонезалежні тригери

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ FLEXLOGIC ⇨⇩ ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІ ТРИГЕРИ ⇨ ТРИГЕР 1(16) (SETTINGS ⇨⇩ FLEXLOGIC ⇨⇩ NON-VOLATILE LATCHES ⇨ LATCH 1(16))

■ ТРИГЕР 1 ■ (LATCH 1)	⇔	ФУНКЦІЯ ТРИГЕРА 1: Вимкнено (LATCH 1 FUNCTION: Disabled)	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
	⇳	ІДЕНТИФІКАТОР ТРИГЕРА 1: NV Тригер 1 (LATCH 1 ID: NV Latch 1)	Діапазон: до 20 буквено-цифрових знаків
	⇳	ТИП ТРИГЕРА 1: Домінанта скидання (LATCH 1 TYPE: Reset Dominant)	Діапазон: Домінанта скидання, Домінанта встановлення
	⇳	ВСТАНОВЛЕННЯ ТРИГЕРА 1: Вимкнено (LATCH 1 SET: Off)	Діапазон: Операнд FlexLogic

⇳	**СКИДАННЯ ТРИГЕРА 1: Вимкнено (LATCH 1 RESET: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
⇳	**ВКАЗІВНИК ТРИГЕРА 1: Самоскидання (LATCH 1 TARGET: Self-reset)**	Діапазон: Самоскидання, З фіксацією, Вимкнено
⇧	**ПОДІЇ ТРИГЕРА 1: Вимкнено (LATCH 1 EVENTS: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

Енергонезалежні тригери (фіксатори) мають постійний логічний прапорець, стан якого надійно зберігається і не скидається при перезавантаженні реле після втрати живлення. Типові застосування включають в себе утримання команд операторів або постійне блокування функцій пристрою реле, таких як АПВ, до навмисного скидання тригера за допомогою інтерфейсу пристрою.

ТИП ТРИГЕРА 1 - Ця уставка визначає характеристику Тригера 1 – з домінантою встановлення (Set) або скидання (Reset).

ВСТАНОВЛЕННЯ ТРИГЕРА 1 – При активації призначений операнд FlexLogic "встановлює" Тригер 1.

СКИДАННЯ ТРИГЕРА 1 – При активації призначений операнд FlexLogic "скидає" Тригер 1.

Рисунок 5-84: Таблиця спрацювання енергонезалежних тригерів (N = від 1 до 16) та логічна схема

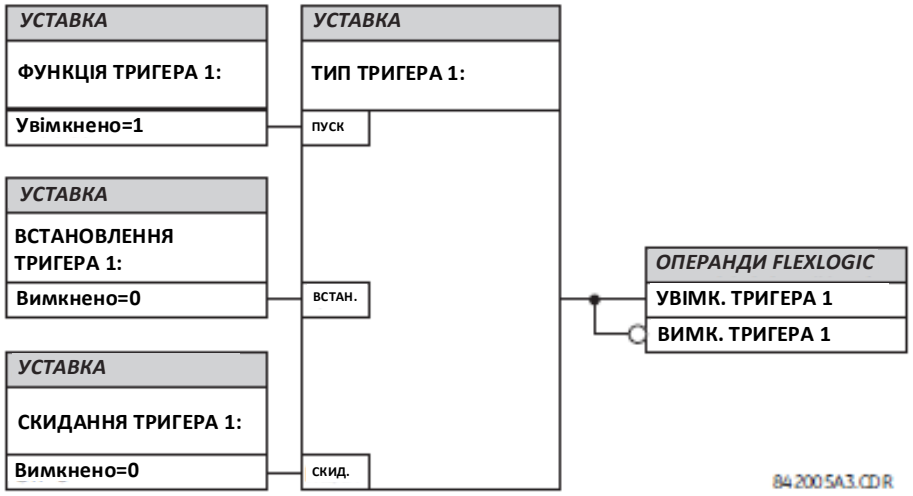

Тип тригера	Встановлення тригера	Скидання тригера	Тригер увімк.	Тригер вимк.
Домінанта скидання	УВІМК.	ВИМК.	УВІМК.	ВИМК.
	ВИМК.	ВИМК.	Попередній стан	Попередній стан
	УВІМК.	УВІМК.	ВИМК.	УВІМК.
	ВИМК.	УВІМК.	ВИМК.	УВІМК.
Домінанта встановлення	УВІМК.	ВИМК.	УВІМК.	ВИМК.
	УВІМК.	УВІМК.	УВІМК.	ВИМК.
	ВИМК.	ВИМК.	Попередній стан	Попередній стан
	ВИМК.	УВІМК.	ВИМК.	УВІМК.

5.6 Згруповані елементи

5.6.1 Огляд

Кожному елементу захисту можна призначити до шести (6) наборів уставок з позначеннями від 1 до 6. Робота таких елементів визначається групою уставок, що є активною у даний момент часу. Кілька груп уставок дозволяють користувачеві зручно змінювати уставки захисту для різних умов експлуатації (наприклад, при зміні конфігурації енергосистеми або пори року). Активна група уставок може бути попередньо встановлена або обрана в меню **ГРУПИ УСТАВОК (SETTING GROUPS)** (див. пункт Елементи керування далі в цьому розділі). Також див. пункт Ввідна інформація про елементи на початку цього розділу.

5.6.2 Група уставок 1

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ЗГРУПОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ ⇨ ГРУПА УСТАВОК 1(6) (SETTINGS ⇨⇩ GROUPED ELEMENTS ⇨ SETTING GROUP 1(6))

■ ГРУПА УСТАВОК 1 ■ (SETTING GROUP 1)	⇔	■ ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАХИСТ ШИН ■ (BUS DIFFERENTIAL)	Див. нижче
	⇳	■ ПРИСТРІЙ РЕЗЕРВУВАННЯ ВІДМОВИ ВИМИКАЧА ■ (BREAKER FAILURE)	Див. сторінку 5-171
	⇳	■ ЕЛЕМЕНТИ НАПРУГИ ■ (VOLTAGE ELEMENTS)	Див. сторінку 5-184
	⇳	■ ЕЛЕМЕНТИ СТРУМУ ■ (CURRENT ELEMENTS)	Див. сторінку 5-185
	⇧	■ ЗАХИСТ МЕРТВОЇ ЗОНИ ■ (END FAULT PROTECTION)	Див. сторінку 5-192

Меню кожної з шести груп уставок ідентичні. Група уставок 1 (активна група за замовчуванням) автоматично стає активною, якщо жодна інша група не активна.

Якщо пристрій некоректно перемикається на групу 1 після періодичного вимкнення та увімкнення живлення, оновіть вбудоване ПЗ ("прошивку") до версії 7.31 або більш пізньої версії, щоб виправити цю проблему.

5.6.3 Диференційний захист шин

5.6.3.1 Меню

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ЗГРУПОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ ⇨ ГРУПА УСТАВОК 1(6) ⇨⇩ ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАХИСТ ШИН (SETTINGS ⇨⇩ GROUPED ELEMENTS ⇨ SETTING GROUP 1(6) ⇨⇩ BUS DIFFERENTIAL)

■ ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАХИСТ ШИН ■ (BUS DIFFERENTIAL)	⇔	ЗОНА ДЗШ 1 (BUS ZONE 1 DIFFERENTIAL)	Див. нижче
		⇩	
	⇳	ЗОНА ДЗШ 6 (BUS ZONE 1 DIFFERENTIAL 6)	
	⇳	УСТАВКИ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ ДЗШ (SENSITIVE DIFFERENTIAL SETTINGS)	Див. сторінку 5-169

5.6.3.2 Диференційний захист шин

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ЗГРУПОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ ⇨⇩ ГРУПА УСТАВОК 1(6) ⇨ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАХИСТ ШИН ⇨ ЗОНА ДЗШ 1(6) (SETTINGS ⇨⇩ GROUPED ELEMENTS ⇨⇩SETTING GROUP 1(6) ⇨ BUS DIFFERENTIAL ⇨ BUS ZONE 1(6) DIFFERENTIAL)

■ ЗОНА ДЗШ 1 ■ (BUS ZONE 1 DIFFERENTIAL)	⇔	ФУНКЦІЯ ЗОНИ ДЗШ 1: Вимкнено (BUS ZONE 1 DIF FUNCTION: Disabled)	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
	⇳	ПУСК ЗОНИ ДЗШ 1: 0,100 в.о. (BUS ZONE 1 DIF PICKUP: 0.100 pu)	Діапазон: від 0,050 до 6,000 в.о. з кроком 0,001
	⇳	НИЖНІЙ НАХИЛ ЗОНИ ДЗШ 1: 25% (BUS ZONE 1 DIF LOW SLOPE: 25%)	Діапазон: від 15 до 100% з кроком 1
	⇳	НИЖНЯ ТОЧКА ПЕРЕГИНУ ЗОНИ ДЗШ 1: 2,00 в.о. (BUS ZONE 1 DIF LOW BPNT: 2.00 pu)	Діапазон: від 1,00 до 30,00 в.о. з кроком 0,01
	⇳	ВЕРХНІЙ НАХИЛ ЗОНИ ДЗШ 1: 60% (BUS ZONE 1 DIF HIGH SLOPE: 60%)	Діапазон: від 50 до 100% з кроком 1
	⇳	ВЕРХНЯ ТОЧКА ПЕРЕГИНУ ЗОНИ ДЗШ 1: 8,00 в.о. (BUS ZONE 1 DIF HIGH BPNT: 8.00 pu)	Діапазон: від 1,00 до 30,00 в.о. з кроком 0,01
	⇳	ГРУБА УСТАВКА ЗОНИ ДЗШ 1: 15,00 в.о. (BUS ZONE 1 DIF HIGH SET: 15.00 pu)	Діапазон: від 0,10 до 99,99 в.о. з кроком 0,01

⇳	**УТРИМАННЯ ЗОНИ ДЗШ 1: 0,400 сек.** **(BUS ZONE 1 DIF SEAL-IN: 0.400 s)**	Діапазон: від 0,000 до 65,535 сек. з кроком 0,001
⇳	**КОНТРОЛЬ ЗОНИ ДЗШ 1: Увімкнено** **(BUS ZONE 1 DIF SUPV: On)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
⇳	**ВИМКНЕННЯ ЗОНИ ДЗШ 1: Вимкнено** **(BUS ZONE 1 DIF TRIP: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
⇳	**БЛОКУВАННЯ ЗОНИ ДЗШ 1: Вимкнено** **(BUS ZONE 1 DIF BLK: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
⇳	**ВКАЗІВНИК ЗОНИ ДЗШ 1: Самоскидання** **(BUS ZONE 1 DIF TARGET: Self-reset)**	Діапазон: Самоскидання, З фіксацією, Вимкнено
⇧	**ПОДІЇ ЗОНИ ДЗШ 1: Вимкнено** **(BUS ZONE 1 DIF EVENTS: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

Залежно від опцій програмного забезпечення доступно до шести зон диференційного захисту шин. Робота цих елементів захисту повністю залежить від динамічної моделі шин, яку необхідно визначити в першу чергу. Для кожної зони ДЗШ передбачені функції диференційного захисту як з гальмуванням (зі зміщенням), так і без гальмування (без зміщення, миттєве спрацювання).

Функція ДЗШ з гальмуванням має робочу характеристику з двома нахилами та двома точками перегину (див. рисунок нижче) у поєднанні з принципом виявлення насичення та порівнянням спрямованості (див. логічну схему ДЗШ у цьому пункті).

Рисунок 5-85: Робоча характеристика диференційного захисту шин з гальмуванням

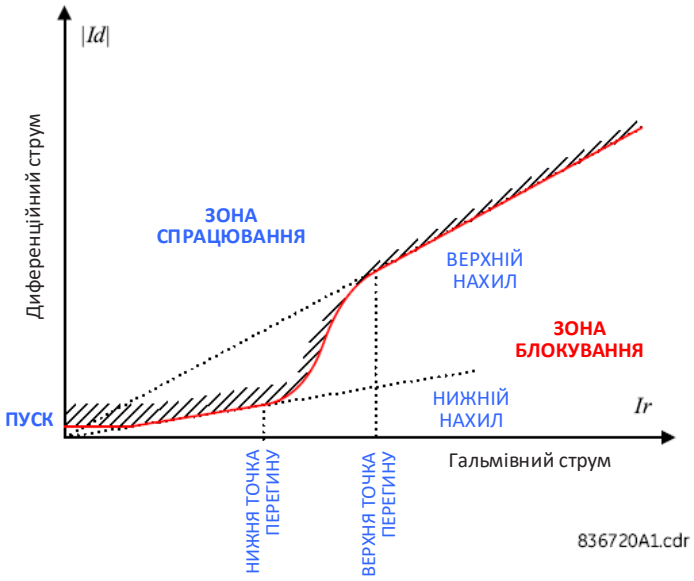

Вхідний струм зони захисту з найбільшим значенням використовується у якості сигналу гальмування. Стійкість при зовнішніх КЗ з великими струмами забезпечується завдяки динамічному виявленню насичення ТС та контролю спрямованості струму, при цьому не впливаючи на чутливість та швидкодію спрацьовування при внутрішніх КЗ у зоні захисту.

Робоча характеристика ДЗШ поділяється на дві ділянки (зони). На ділянці низьких диференційних струмів і нижнього нахилу елемент працює в режимі 2 з 2, виконуючи перевірку диференційного струму і перевірку спрямованості струму. На ділянці високих диференційних струмів елемент працює в динамічному режимі 1 з 2 / 2 з 2. Якщо диференційний струм знаходиться в цій ділянці і виявлено насичення ТС, то виконуються як перевірка диференційного струму, так і перевірка спрямованості струму. Якщо детектором насичення не виявлено насичення ТС, то елемент може спрацювати тільки на основі принципу диференційного захисту.

Детектор насичення є невід'ємною складовою частиною елементу ДЗШ. Він не має налаштувань, але для роботи він використовує деякі параметри диференційної характеристики. Прапорці стану, що вказують на насичення ТС, доступні для кожної фази як операнди FlexLogic.

Принцип спрямованості є невід'ємною частиною елементу ДЗШ з гальмуванням і не має відповідних налаштувань. Елемент спрямованості динамічно визначає ймовірне приєднання з КЗ і порівнює його фазний кут струму з кутом суми струмів інших приєднань даної зони захисту. Елемент вказує на КЗ на шинах, якщо кут менший за 90°. Прапорці, що вказують напрямок, сигналізують про спрацювання по кожній окремій фазі і доступні як операнди FlexLogic.

Функція диференційної відсічки (ДЗШ без гальмування) порівнює величину диференційного струму з регульованою граничною уставкою ("порогом"). Тут не застосовуються ні принцип гальмування, ні принцип спрямованості. Спрацювання функції диференційної відсічки визначається конкретними вихідними операндами.

Функція ДЗШ доступна тільки в тому випадку, якщо для уставки **НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨ ФУНКЦІЯ B90 ⇨ ФУНКЦІЯ B90 (PRODUCT SETUP ⇨ B90 FUNCTION ⇨ B90 FUNCTION)** встановлено значення "Захист" (Protection).

Спрацювання цього елементу залежить від динамічної моделі шин, яка спочатку має бути визначена як Зона ДЗШ 1. Елемент ДЗШ 1 захищає зону диференційного захисту, визначену як зона 1.

ПУСК ЗОНИ ДЗШ 1 (BUS ZONE 1 DIF PICKUP) - Ця уставка визначає мінімальне значення диференційного струму, необхідне для спрацювання елементу ДЗШ з гальмуванням. Дана уставка вибирається на основі максимального значення диференційного струму, який може бути присутнім у режимі роботи без навантаження. Ця уставка запобігає помилковому спрацюванню реле в умовах перетікання малої потужності через шини, коли сигнал гальмування є занадто низьким, щоб забезпечити достатнє достатнє гальмування у першій зоні нахилу диференційної характеристики.

Цю уставку також можна виставити вище рівня максимального навантаження для забезпечення надійної роботи в умовах несправності ТС. Проте, кращою альтернативою є контроль напруги або контрольна зона.

НИЖНІЙ НАХИЛ ЗОНИ ДЗШ 1 (BUS ZONE 1 DIF LOW SLOPE) - Ця уставка визначає у відсотках нахил струмів гальмування від нуля до нижньої точки перегину **(НИЖНЯ ТОЧКА ПЕРЕГИНУ (LOW BPNT))**. Дана уставка визначає чутливість пристрою реле до внутрішніх КЗ із малими струмами. Вибране значення має бути досить високим для відстройки від диференційного струму небалансу, що виникає внаслідок похибки ТС, які працюють у лінійному режимі, тобто, в режимі навантаження та при зовнішніх віддалених КЗ. При розрахунку цієї уставки потрібно враховувати, що сигнал гальмування, який використовується елементом ДЗШ з гальмуванням, формується як максимальна з величин усіх вхідних струмів.

НИЖНЯ ТОЧКА ПЕРЕГИНУ ЗОНИ ДЗШ 1 (BUS ZONE 1 DIF LOW BPNT) - Ця уставка визначає нижню точку перегину робочої характеристики з двома нахилами. Нахил у відсотках, який застосовується до гальмівного струму від нуля до значення, визначеного як **НИЖНЯ ТОЧКА ПЕРЕГИНУ**, задається уставкою **НИЖНІЙ НАХИЛ (LOW SLOPE)**. Цю уставку потрібно встановити вище за значення максимального струму навантаження. Уставку **НИЖНЯ ТОЧКА ПЕРЕГИНУ** можна змістити до величини змінного струму, при якій всі ТС гарантовано працюють без насичення. Сюди включений також ефект залишкового намагнічування. При розрахунку цієї уставки потрібно враховувати, що сигнал гальмування формується як максимальна величина всіх вхідних струмів.

ВЕРХНІЙ НАХИЛ ЗОНИ ДЗШ 1 (BUS ZONE 1 DIF HIGH SLOPE) - Ця уставка визначає у відсотках нахил струмів гальмування вище верхньої точки перегину (**ВЕРХНЯ ТОЧКА ПЕРЕГИНУ (HIGH BPNT))**. Ця уставка впливає на стійкість пристрою реле до зовнішніх КЗ з великими струмами. Стандартно, вибране значення цієї уставки має бути досить високим для відстройки від диференційного струму небалансу, що виникає внаслідок насичення ТС при зовнішніх КЗ з великими струмами. Ця вимога може бути значно знижена на користь чутливості та швидкодії спрацьовування, оскільки реле виявляє насичення ТС і при його виявленні застосовує принцип спрямованості для запобігання хибному спрацюванню. При розрахунку цієї уставки потрібно враховувати, що сигнал гальмування формується як максимальна величина всіх вхідних струмів.

ВЕРХНЯ ТОЧКА ПЕРЕГИНУ ЗОНИ ДЗШ 1 (BUS ZONE 1 DIF HIGH BPNT) - Ця уставка визначає верхню точку перегину робочої характеристики з двома нахилами. Нахил у відсотках, який застосовується до гальмівного струму вище значення, визначеного як **ВЕРХНЯ ТОЧКА ПЕРЕГИНУ**, задається уставкою **ВЕРХНІЙ НАХИЛ (HIGH SLOPE)**. Уставку **ВЕРХНЯ ТОЧКА ПЕРЕГИНУ** потрібно встановити нижче мінімального значення змінного струму, який, ймовірно, спричинить насичення "найслабшого" ТС, підключеного до реле. При розрахунку цієї уставки потрібно враховувати, що сигнал гальмування формується як максимальна величина всіх вхідних струмів.

Форма робочої характеристики елементу ДЗШ з гальмуванням з двома нахилами забезпечує гарантоване відсоткове гальмування великих гальмівних струмів (див. наступний рисунок). Це означає, що пряма лінія, що визначає верхній нахил, перетинає початок площини характеристики ДЗШ з гальмуванням, і з'являється розрив між зонами нижнього та верхнього нахилів (між уставками **НИЖНЬОЇ ТОЧКИ ПЕРЕГИНУ** та **ВЕРХНЬОЇ ТОЧКИ ПЕРЕГИНУ**). З таким порушенням безперервності можна впоратися за допомогою апроксимації межі характеристики спрацювання/неспрацювання, використовуючи певну функцію з'єднання. Це забезпечує плавний перехід нахилу від уставки **НИЖНІЙ НАХИЛ** (нижчого значення) до уставки **ВЕРХНІЙ НАХИЛ** (вищого значення).

Детектор насичення використовує наступні параметри робочої характеристики з гальмуванням: **НИЖНІЙ НАХИЛ, ВЕРХНІЙ НАХИЛ** і **ВЕРХНЯ ТОЧКА ПЕРЕГИНУ (LOW SLOPE, HIGH SLOPE** і **HIGH BPNT).** Детектор насичення використовує ці уставки для виявлення певних співвідношень між диференційним і гальмівним струмами. Значення цих уставок необхідно вибирати, ґрунтуючись на вищезазначеному методі диференційного захисту шин.

ГРУБА УСТАВКА ЗОНИ ДЗШ 1 (BUS ZONE 1 DIF HIGH SET) - Ця уставка визначає мінімальний диференційний струм, необхідний для спрацювання функції диференційної відсічки. Ця уставка вибирається на основі максимального значення диференційного струму, який може бути присутнім при зовнішніх КЗ з великими струмами, що викликають глибоке насичення ТС. При виборі цієї уставки потрібно враховувати, що функція диференційної відсічки використовує вимірювальний алгоритм на основі повноперіодного перетворення Фур'є та застосовує його до попередньо відфільтрованих вибірок вхідних струмів. В результаті похибка вимірювання при перехідних режимах, що включає ефект складової постійного струму, становить менше 2%. При глибокому насиченні ТС, коли струми значно спотворені, величина диференційного струму, виміряна пристроєм реле і використовувана функцією диференційної відсічки, є значно нижчою, ніж пікові значення форми кривої і середньоквадратичне діюче значення (RMS). Виміряна величина практично відображає тільки складову основної промислової частоти. Це дозволяє вибирати нижчі значення для уставки **ГРУБА УСТАВКА (HIGH SET)**.

Функція диференційної відсічки (з грубою уставкою) може бути фактично деактивована шляхом встановлення її робочого порогу, "HIGH SET", на дуже високе значення.

УТРИМАННЯ ЗОНИ ДЗШ 1 (BUS ZONE 1 DIF SEAL-IN) - Ця уставка визначає час повернення таймера утримання, який застосовується для операнда FlexLogic ДЗШ 1 СПРАЦЮВАННЯ (BUS 1 OP).

КОНТРОЛЬ ЗОНИ ДЗШ 1 (BUS ZONE 1 DIFF SUPV) - Ця уставка призначає операнд FlexLogic, який контролює роботу елементу. У стандартних схемах зазвичай використовується контроль стану зниження напруги та охоплення повної зони (контрольна зона). У певному сенсі ця уставка схожа на вхід блокування, але не зупиняє роботу елементу. Це важливо для детектора насичення, оскільки для нього потрібні певні накопичені дані. Елемент ДЗШ не повинен контролюватись входом блокування. Вхід блокування (уставка **БЛОКУВАННЯ ЗОНИ ДЗШ 1 (BUS ZONE 1 DIF BLK)**) передбачений для постійного блокування елементу, а не динамічного, яке залежить від умов при КЗ, наприклад, зниження напруги.

ВИМКНЕННЯ ЗОНИ ДЗШ 1 (BUS ZONE 1 DIF TRIP) - Ця уставка призначає операнд FlexLogic, який спричиняє примусове спрацювання зони захисту. Стандартними варіантами застосування є примусове відключення справної фази від пошкодженої фази або команда вимкнення, що надійшла від функції пристрою резервування відмови вимикача (ПРВВ), для вимкнення усієї зони ДЗШ.

Для отримання докладнішої інформації про уставки зон диференційного захисту шин див. розділ "Застосування уставок".

Рисунок 5-86: Логічна схема Зони 1 диференційного захисту шин

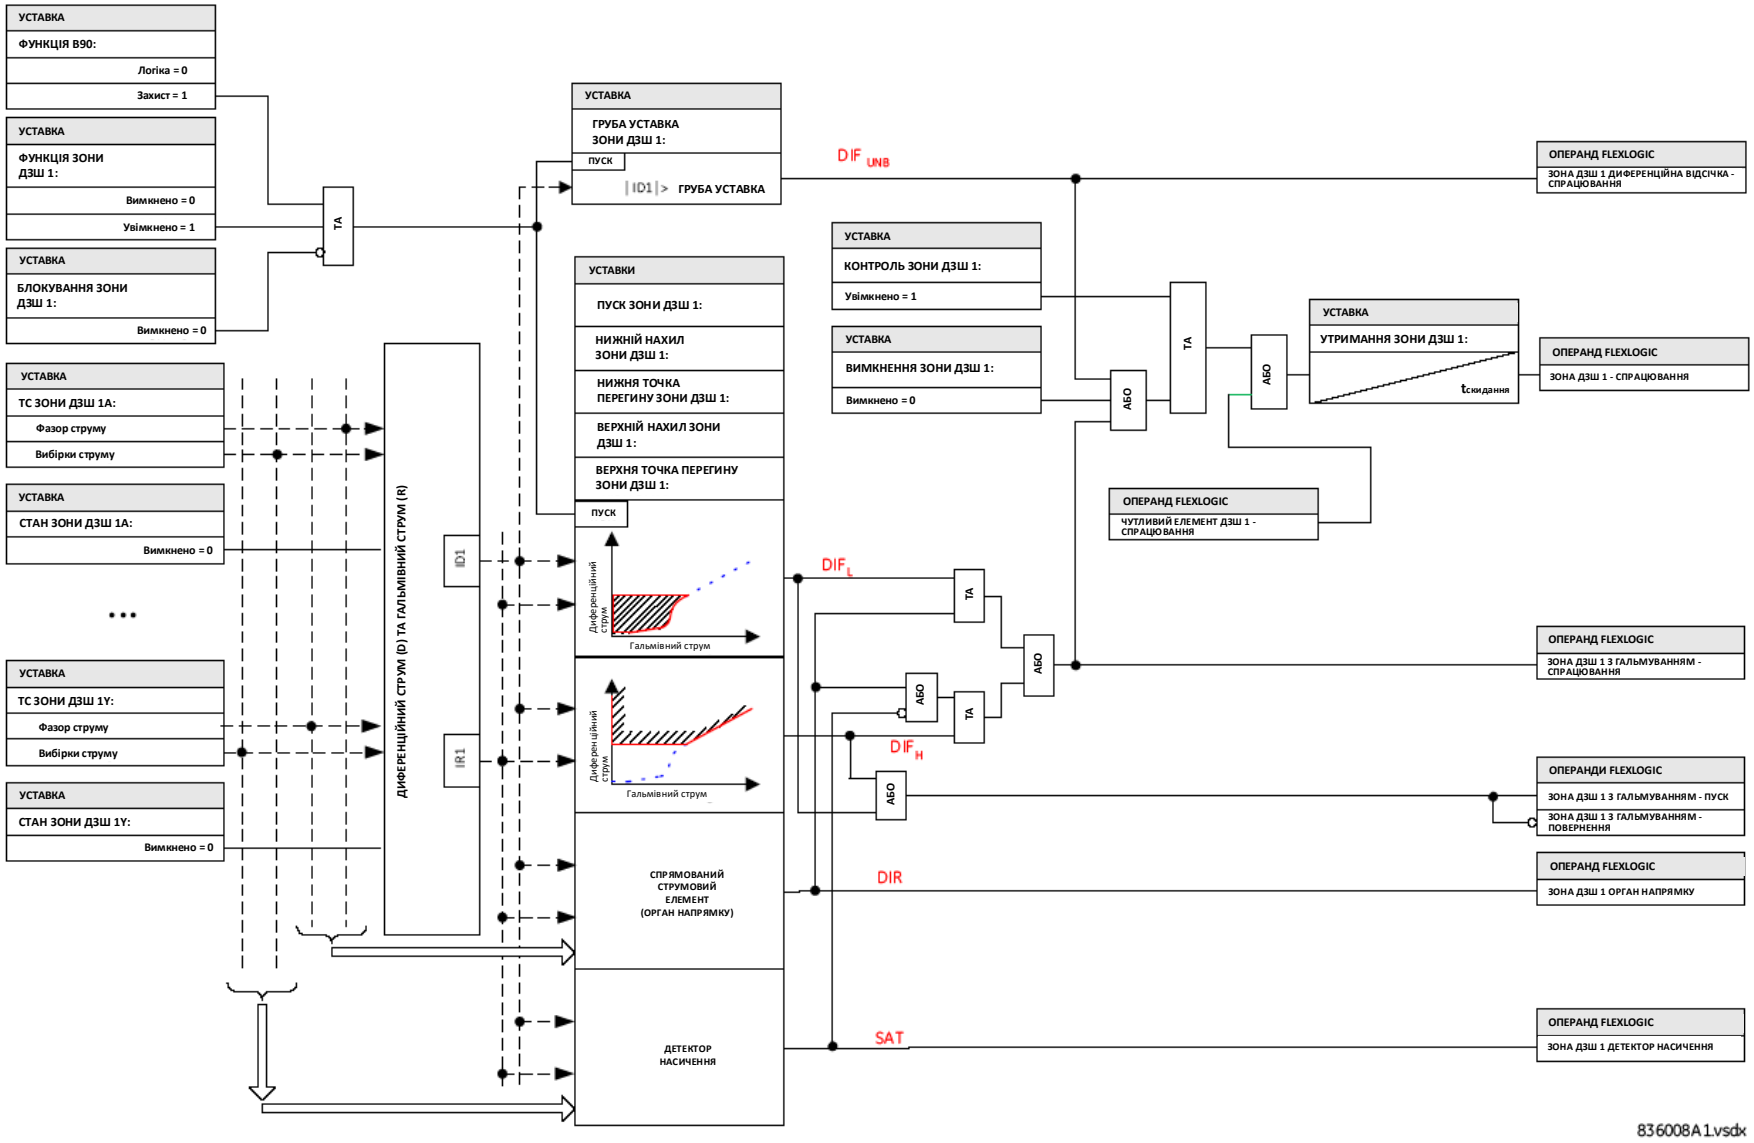

5.6.3.3 Уставки чутливого елементу ДЗШ

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ЗГРУПОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ ⇨ ГРУПА УСТАВОК 1(6) ⇨ ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАХИСТ ШИН ⇨ УСТАВКИ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ ДЗШ (SETTINGS ⇨⇩ GROUPED ELEMENTS ⇨ SETTING GROUP 1(6) ⇨ BUS DIFFERENTIAL ⇨ SENSITIVE DIFFERENTIAL SETTINGS)

■ ЧУТЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗОНИ ДЗШ 1 ■ (BUS ZONE 1 SEN DIFFERENTIAL)	⇔	**ФУНКЦІЯ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ ЗОНИ ДЗШ 1: Вимкнено** **(BUS ZONE 1 SENS DIF FUNCTION: Disabled)** — Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
	⇳	**ПУСК ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ ЗОНИ ДЗШ 1: 0,075 в.о.** **(BUS ZONE 1 SENS DIF PICKUP: 0.075 pu)** — Діапазон: від 0,020 до 2,000 в.о. з кроком 0,001
	⇳	**НАХИЛ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ ЗОНИ ДЗШ 1: 5%** **(BUS ZONE 1 SENS DIF SLOPE: 5%)** — Діапазон: від 0 до 10% з кроком 1
	⇳	**МАКСИМАЛЬНИЙ СТРУМ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ ЗОНИ ДЗШ 1: 1,0 в.о.** **(BUS ZONE 1 SENS DIF MAX AMP: 1.0 pu)** — Діапазон: від 0,5 до 3,0 в.о. з кроком 0,1
	⇳	**КОНТРОЛЬ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ ЗОНИ ДЗШ 1: Вимкнено** **(BUS Z1 SENS DIF SPV: Off)** — Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇳	**ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ ЗОНИ ДЗШ 1: 0,10 сек.** **(BUS ZONE 1 SENS DIF PICKUP DELAY: 0.10 s)** — Діапазон: від 0,00 до 1,00 сек. з кроком 0,01
	⇳	**БЛОКУВАННЯ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ ЗОНИ ДЗШ 1: Вимкнено** **(BUS Z1 SENS DIF BLK: Off)** — Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇳	**ВКАЗІВНИК ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ ЗОНИ ДЗШ 1: Самоскидання** **(BUS ZONE 1 SENS DIF TARGET: Self-Reset)** — Діапазон: Самоскидання, З фіксацією, Вимкнено
	⇧	**ПОДІЇ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ ЗОНИ ДЗШ 1: Вимкнено** **(BUS ZONE 1 SENS DIF EVENTS: Disabled)** — Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

Цей елемент виявляє та вимикає однофазні КЗ на землю у системах із заземленням нейтралі через опір або КЗ з високим опором у системах із глухо заземленою нейтраллю. Струм гальмування для чутливого елементу ДЗШ є таким самим, як і для основного елементу диференційного захисту шин, тобто максимальне значення векторів (фазорів) вхідних струмів зони.

Рисунок 5-87: Робоча характеристика чутливого елементу ДЗШ та основного диференційного захисту шин

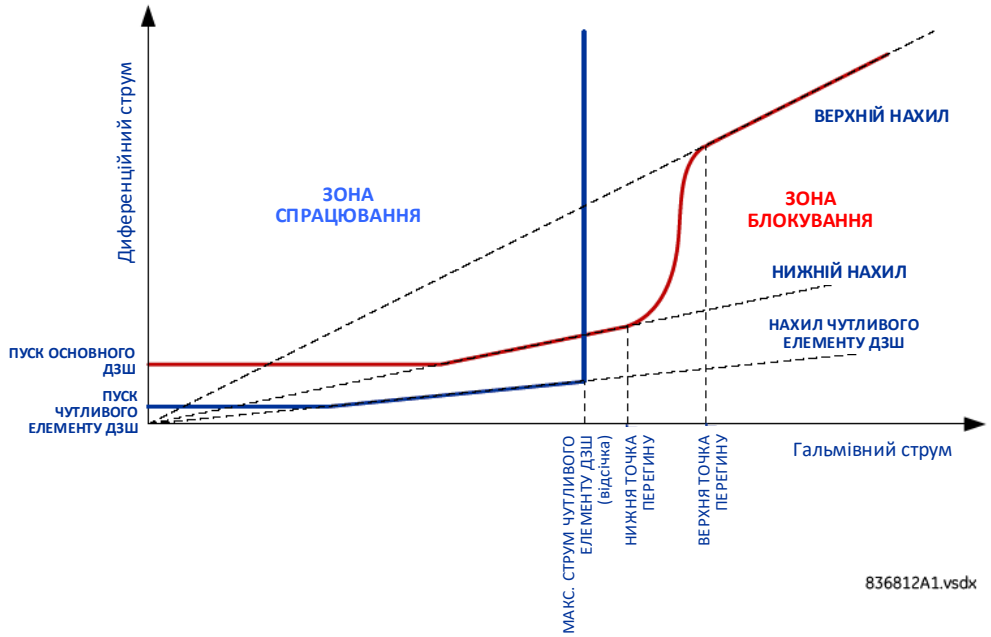

Диференційним струмом для чутливого елементу ДЗШ є диференційний струм основного елементу диференційного захисту шин, усереднений за період основної промчастоти.

На відміну від основного елементу ДЗШ, чутливий елемент (орган) ДЗШ не контролюється детектором насичення ТС або спрямованим елементом (органом напрямку), оскільки цей елемент не призначений для спрацювання на високі струми КЗ.

ФУНКЦІЯ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ ЗОНИ ДЗШ 1 (BUS ZONE 1 SENS DIF FUNCTION) - Ця уставка вмикає (активує) та вимикає елемент чутливого диференційного захисту шин.

ПУСК ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ ЗОНИ ДЗШ 1 (BUS ZONE 1 SENS DIF PICKUP) - Ця уставка визначає мінімальне значення диференційного струму, необхідне для спрацювання чутливого елементу ДЗШ. Щоб забезпечити захист в умовах диференційного струму небалансу, що виникає внаслідок похибки ТС, коли струм гальмування є занадто низьким, компанія GE наполегливо рекомендує використовувати уставку **КОНТРОЛЬ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ ЗОНИ ДЗШ 1 (BUS ZN1 SEN DIF SPV**).

НАХИЛ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ ЗОНИ ДЗШ 1 (BUS ZONE 1 SENS DIF SLOPE) - Ця уставка визначає у відсотках нахил струму гальмування. Вибране значення має бути досить високим для відстройки від диференційного струму небалансу, що виникає внаслідок похибки ТС.

МАКСИМАЛЬНИЙ СТРУМ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ ЗОНИ ДЗШ 1 (BUS ZONE 1 SENS DIF MAX AMP) - Якщо струм гальмування зони вищий за поріг, визначений цією уставкою, чутливий елемент ДЗШ блокується у відповідній зоні. Таке блокування виконується для запобігання спрацюванню елементу на міжфазні КЗ, особливо на зовнішні міжфазні КЗ, що може призвести до насичення ТС та хибного спрацювання.

КОНТРОЛЬ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ ЗОНИ ДЗШ 1 (BUS Z1 SENS DIF SPV) - Чутливий елемент диференційного захисту шин працює тільки в тому випадку, якщо активований операнд FlexLogic, вибраний цією уставкою.

При однофазних КЗ на землю у системах із заземленням нейтралі через опір залишкова напруга (3V0) зростає. Таким чином, рекомендується використовувати умову підвищення залишкової напруги для введення чутливого елементу ДЗШ.

Рекомендується використовувати модуль DSP TC/TH 8S та подавати залишкову напругу на пристрій B90 від ТН зі схемою з'єднання "розімкнений трикутник". Елемент захисту від зниження напруги пристрою B90 може використовуватися для виявлення підвищення залишкової напруги, і операнди FlexLogic ЗАХИСТ ВІД ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ 1 ПОВЕРНЕННЯ (UNDERVOLTAGE 1 DPO) або інвертований-- ЗАХИСТ ВІД ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ 1 СПРАЦЮВАННЯ (UNDERVOLTAGE 1 OP) можуть бути налаштовані для цієї уставки. Коли залишкова напруга зростає, ці операнди FlexLogic активуються, що, у свою чергу, активує чутливий елемент ДЗШ.

Якщо пристрій B90 не має модуля DSP TC/TH 8L або 8S, або залишкова напруга недоступна, використовуйте вихід зовнішнього реле, яке вимірює залишкову напругу. Вихід зовнішнього реле, який показує стан підвищення (або зниження інвертованої напруги) залишкової напруги, повинен бути підключений до контактного входу B90. Використовуйте операнд FlexLogic відповідного контактного входу у цій уставці для пуску елементу.

Якщо для цієї уставки не налаштовано жодного операнда FlexLogic, чутливий елемент диференційного захисту шин залишається заблокованим.

Якщо цей елемент призначений для виявлення КЗ з високим опором у системах із глухо заземленою нейтраллю, встановлюйте з обережністю поріг максимальної напруги, який визначає операнд FlexLogic, що застосовується до цієї уставки. Рівень зростання залишкової напруги у системах із глухо заземленою нейтраллю залежить від коефіцієнта повного опору джерела, опору короткого замикання та місцезнаходження КЗ. Якщо поріг встановлено занадто високим, елемент не запускається, коли перенапруга, спричинена КЗ з високим опором, нижча від порогового значення.

ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ ЗОНИ ДЗШ 1 (BUS ZONE 1 SENS DIF PICKUP DELAY) - Ця уставка визначає витримку часу спрацювання після виявлення умови запуску. Встановіть мінімальну витримку часу пуску від 30 до 50 мс, щоб уникнути небажаного впливу перехідних процесів при КЗ на виході елементу.

БЛОКУВАННЯ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ ЗОНИ ДЗШ 1 (BUS Z1 SENS DIF BLK) - Коли операнд FlexLogic, вибраний цією уставкою, має високий рівень, чутливий елемент ДЗШ блокується.

Рисунок 5-88: Логічна схема чутливого елементу ДЗШ

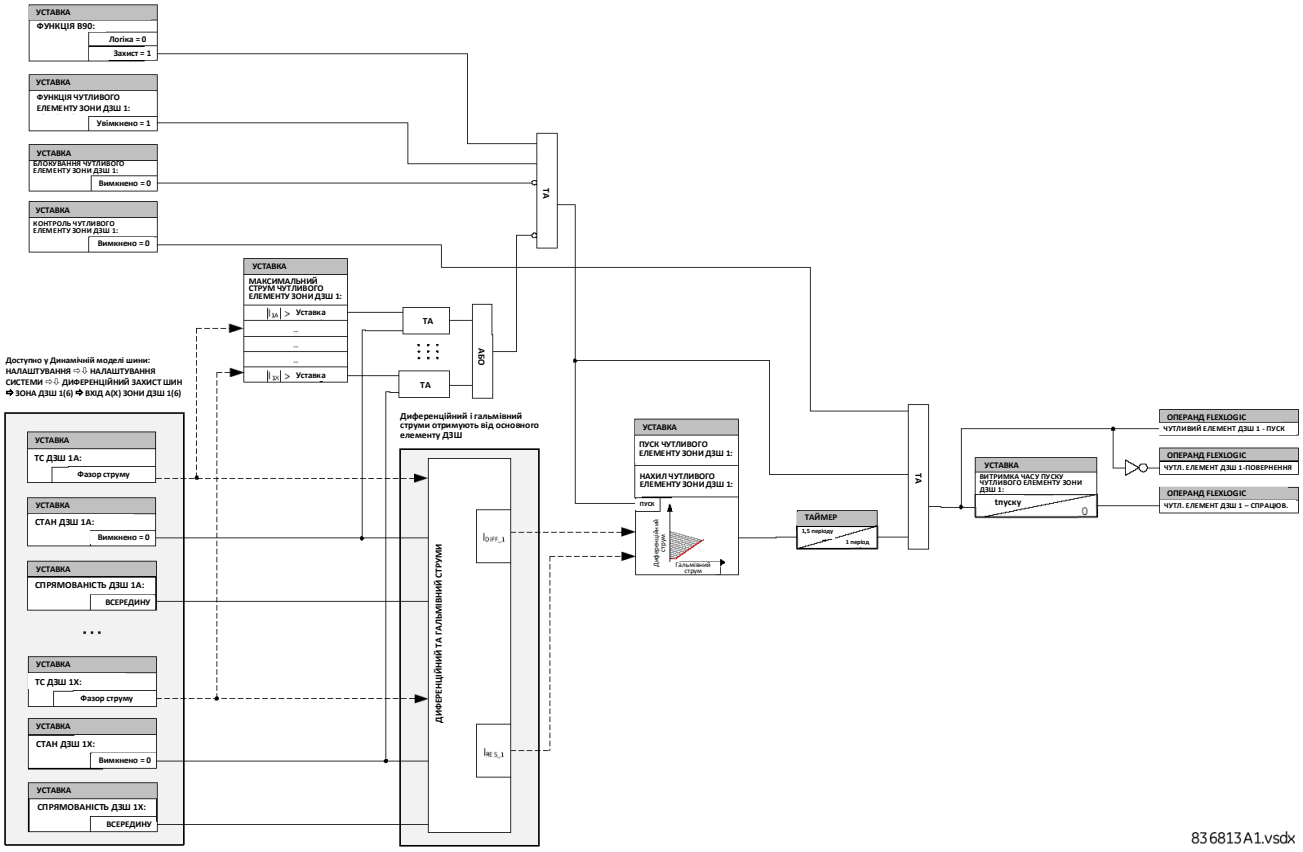

5.6.4 Пристрій резервування відмови вимикача (ПРВВ) (ANSI 50BF)

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ЗГРУПОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ ⇨ ГРУПА УСТАВОК 1(6) ⇨⇩ ПРИСТРІЙ РЕЗЕРВУВАННЯ ВІДМОВИ ВИМИКАЧА (ПРВВ) 1(24) (SETTINGS ⇨⇩ GROUPED ELEMENTS ⇨ SETTING GROUP 1(6) ⇨ BREAKER FAILURE ⇨⇩ BREAKER FAILURE 1(24))

- **ПРВВ**
- **(BREAKER FAILURE)**

⇔ **КОНТРОЛЬ СТРУМУ ПРВВ 1** (BREAKER FAILURE CURRENT SUPV 1)

⇔ **ФУНКЦІЯ КОНТРОЛЮ СТРУМУ ПРВВ 1: Вимкнено** (BF1 CURRENT SUPV FUNCTION: Disabled) — Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

⇩ **ТС ПРВВ 1: F1** (BF1 CT: F1) — Діапазон: Наявні канали струму

⇩ **ПУСК ПО КОНТРОЛЮ СТРУМУ ПРВВ 1: 1,050 в.о.** (BF1 AMP SUPV PICKUP: 1.050 pu) — Діапазон: від 0,020 до 30,000 в.о. з кроком 0,001

⇩ **ПУСК ПО СТРУМУ З ГРУБОЮ УСТАВКОЮ ПРВВ 1: 1,050 в.о.** (BF1 AMP HISET PICKUP: 1.050 pu) — Діапазон: від 0,020 до 30,000 в.о. з кроком 0,001

⇩ **ПУСК ПО СТРУМУ З ЧУТЛИВОЮ УСТАВКОЮ ПРВВ 1: 1,050 в.о.** (BF1 AMP LOSET PICKUP: 1.050 pu) — Діапазон: від 0,020 до 30,000 в.о. з кроком 0,001

⇩

⇕ **КОНТРОЛЬ СТРУМУ ПРВВ 24** (BREAKER FAILURE CURRENT SUPV 24)

⇕ **ПРВВ 1** (BREAKER FAILURE 1)

Меню відображається, коли уставка **ФУНКЦІЯ B90** встановлена як "Захист"

⇔	**ФУНКЦІЯ ПРВВ 1: Вимкнено (BF1 FUNCTION: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
⇳	**ПУСК ПРВВ 1: Вимкнено (BF1 INITIATE: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
⇳	**КОНТРОЛЮ СТРУМУ ПРВВ 1: Так (BF1 AMP SUPV: Yes)**	Діапазон: Так, Ні
⇳	**ВИКОРИСТАННЯ УТРИМАННЯ ПРВВ 1: Так (BF1 USE SEAL-IN: Yes)**	Діапазон: Так, Ні
⇳	**ВИКОРИСТАННЯ ТАЙМЕРА 1 ПРВВ 1: Так (BF1 USE TIMER 1: Yes)**	Діапазон: Так, Ні
⇳	**ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ ТАЙМЕРА 1 ПРВВ 1: 0,000 сек. (BF1 TIMER 1 PICKUP DELAY: 0.000 s)**	Діапазон: від 0,000 до 65,535 сек. з кроком 0,001
⇳	**ВИКОРИСТАННЯ ТАЙМЕРА 2 ПРВВ 1: Так (BF1 USE TIMER 2: Yes)**	Діапазон: Так, Ні
⇳	**ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ ТАЙМЕРА 2 ПРВВ 1: 0,000 сек. (BF1 TIMER 2 PICKUP DELAY: 0.000 s)**	Діапазон: від 0,000 до 65,535 сек. з кроком 0,001
⇳	**ВИКОРИСТАННЯ ТАЙМЕРА 3 ПРВВ 1: Так (BF1 USE TIMER 3: Yes)**	Діапазон: Так, Ні
⇳	**ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ ТАЙМЕРА 3 ПРВВ 1: 0,000 сек. (BF1 TIMER 3 PICKUP DELAY: 0.000 s)**	Діапазон: від 0,000 до 65,535 сек. з кроком 0,001
⇳	**ПОЛОЖЕННЯ ВИМИКАЧА 1 ПРВВ 1: Вимкнено (BF1 BKR POS1: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
⇳	**ПОЛОЖЕННЯ ВИМИКАЧА 2 ПРВВ 1: Вимкнено (BF1 BKR POS2: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
⇳	**УВІМКНЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ВИМИКАЧА ПРВВ 1: Вимкнено (BF1 BRK TEST ON: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
⇳	**ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ З ЧУТЛИВОЮ УСТАВКОЮ ПРВВ 1: 0,000 сек. (BF1 LOSET TIME DELAY: 0.000 s)**	Діапазон: від 0,000 до 65,535 сек. з кроком 0,001
⇳	**ВИТРИМКА ЧАСУ СКИДАННЯ ВИМКНЕННЯ ПРВВ 1: 0,000 сек. (BF1 TRIP DROPOUT TIME DELAY: 0.000 s)**	Діапазон: від 0,000 до 65,535 сек. з кроком 0,001
⇳	**ВИТРИМКА ЧАСУ ПОВТОРНОГО ВИМКНЕННЯ ПРВВ 1: 0,000 сек. (BF1 RETRIP TIME DELAY: 0.000 s)**	Діапазон: від 0,000 до 65,535 сек. з кроком 0,001
⇳	**БЛОКУВАННЯ ПРВВ 1: Вимкнено (BF1 BLOCK: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
⇳	**ВКАЗІВНИК ПРВВ 1: Самоскидання (BF1 TARGET: Self-reset)**	Діапазон: Самоскидання, З фіксацією, Вимкнено
⇳	**ПОДІЇ ПРВВ 1: Вимкнено (BF1 EVENTS: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
⇳		

⇳ ■ **ПРВВ 24**
■ **(BREAKER FAILURE 24)**

Схема пристрою резервування відмови вимикача (ПРВВ) визначає, що вимикач, який отримав сигнал про вимкнення, не зміг за визначений час ліквідувати КЗ з незалежною витримкою часу, і, таким чином потрібно виконати подальші дії вимкнення. Вимкнення за допомогою схеми ПРВВ вимикає всі вимикачі, як локальні, так і віддалені, через які може відбуватися живлення струмом зони КЗ. Зазвичай спрацювання елементу ПРВВ призводить до ліквідації КЗ на більшій ділянці енергосистеми, ніж початкове вимкнення. Оскільки, ПРВВ може вимкнути велику кількість вимикачів, що впливає на безпеку і стабільність системи, необхідний дуже високий рівень безпеки.

Функція ПРВВ складається із двох частин: контролю струму ПРВВ та логіки ПРВВ. Контроль струму ПРВВ реагує на рівні струму і доступний, якщо для уставки **НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨ ФУНКЦІЯ B90 ⇨ ФУНКЦІЯ B90 (PRODUCT SETUP ⇨ B90 FUNCTION ⇨ B90 FUNCTION)** встановлено значення "Захист" (Protection). Доступно два типи логіки роботи ПРВВ: перша схема (1) призначена для використання, коли для уставки **ФУНКЦІЯ B90** встановлено значення "Логіка" (Logic), і друга схема (2) призначена для використання, коли для уставки **ФУНКЦІЯ B90** встановлено значення "Захист" (Protection). Коли пристрій B90 використовується як "логічний" IED, операнди логічної схеми контролю струму кожного IED "захисту" (всі фази) доступні для "логічного" IED, що використовується логікою ПРВВ для оцінки стану відмови вимикача. Логіка роботи ПРВВ у "логічному" IED може бути налаштована для роботи в однофазному або трифазному режимах. Проте, коли пристрій B90 використовується як IED "захисту", логіка ПРВВ використовує свої власні операнди контролю струму для оцінки стану відмови вимикача на своїх фазах.

Зверніть увагу, що обидві логіки ПРВВ потребують, щоб елемент контролю струму ПРВВ був увімкнений (Enabled). Основний принцип роботи, що використовується в обох цих схемах, є ідентичним.

Елемент ПРВВ потребує оптоволоконного з'єднання між пристроями B90, а також налаштування правильної конфігурації уставок ПРВВ та прямих входів/виходів. Докладнішу інформацію див. у розділі "Застосування уставок".

Як описано нижче, робота захисту ПРВВ включає три стадії: пуск, виявлення стану відмови вимикача і вихідний сигнал.

5.6.4.1 Стадія 1: Пуск

Для ініціювання запуску схеми ПРВВ використовується операнд Flexlogic, що представляє вимикаючий сигнал від захисту, початково надісланий на вимикач. Цей сигнал не включає інші команди вимикача, не пов'язані із коротким замиканням в зоні, що захищається. Сигнал пуску повинен утримуватися, якщо можливе скидання первинного пускового органу, до того як КЗ буде ліквідовано. Утримання контролюється рівнем струму, тому, як тільки КЗ ліквідовано, воно скидається. Якщо бажано, можна виконати неповне скидання утримання, використовуючи для цього пусковий операнд, який би також запускав таймер Flexlogic, встановлений на більше значення, ніж будь-який з таймерів ПРВВ, чий вихідний операнд обраний для блокування схеми ПРВВ.

Схему ПРВВ можна запустити як безпосередньо, так і за допомогою струмового органу. Для будь-якого застосування дуже важливо вирішити, чи повинен використовуватися пуск по струму. Використання пуску по струму призводить до того, що елемент ПРВВ не запуститься для вимикача, в якому струм є дуже малим або відсутній, що може мати місце, наприклад, при КЗ у трансформаторі або на кільцевих шинах, на яких нерівний розподіл струмів між вимикачами кільцевої шини може спричинити затримку часу вимкнення КЗ несправним вимикачем до моменту спрацювання справного вимикача кільцевої шини. Для таких випадків, в яких необхідно забезпечити резервування вимикача при рівнях струмів КЗ менше уставки **ПУСКУ ПО КОНТРОЛЮ СТРУМУ ПРВВ 1 (BF1 AMP SUPV PICKUP)**, не слід використовувати пуск по струму. Дану функцію слід використовувати для тих випадків, в яких координуючі межі можуть бути зменшені при використанні швидкодіючого АПВ. Якщо обрано це рішення, то рівень пуску по контролю струму має бути менше мінімального значення струму КЗ, що протікає через цей вимикач.

Відразу після пуску схеми вона знову надсилає на вимикач сигнал вимкнення (повторного вимкнення). Це має на меті зменшити можливість вимкнення великої ділянки системи, що виникає внаслідок визначення відмови вимикача.

5.6.4.2 Стадія 2: Виявлення стану відмови вимикача

Поліпшена гнучкість досягається завдяки використанню трьох таймерів або ступенів (Таймери 1, 2 і 3), як показано на логічній схемі ПРВВ. Кожен ступінь вводиться в роботу окремо та активує свій власний операнд.

Таймер 1 (швидкий ступінь) може бути скинутий тільки (швидкодіючим) блок-контактом вимикача або контролем струму (якщо дана функція увімкнена). Якщо відлік часу Таймера 1 закінчився, це означає, що струм як і раніше протікає або вимикач (стан положення) залишився увімкненим; тобто вимикачу не вдалося вимкнути КЗ. Логіка Таймера 2 (основний ступінь) не контролюється станом вимикача, а тільки по струму. Вихідний сигнал формується, якщо після закінчення відліку часу Таймера 2 виявлено струм. Цей ступінь визначає умову, коли вимикач вимкнувся механічно, але не зміг вимкнути струм КЗ.

Уставки струмового органу "ГРУБА УСТАВКА" (HISET) та "ЧУТЛИВА УСТАВКА" (LOSET) розрізняють зміни значення струмів до і після вимкнення для вимикачів, які використовують розмикаючі резистори. Якщо рівень струму знаходиться між "ГРУБОЮ УСТАВКОЮ" і "ЧУТЛИВОЮ УСТАВКОЮ", то додається витримка часу (**ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ З ЧУТЛИВОЮ УСТАВКОЮ ПРВВ x)**. Для струмів вище значення "ГРУБА УСТАВКА" таймер **ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ З ЧУТЛИВОЮ УСТАВКОЮ ПРВВ x** не використовується.

ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ З ЧУТЛИВОЮ УСТАВКОЮ ПРВВ x (BF x LOSET TIME DELAY) залежить від часу, протягом якого струм, обмежений резистором вимикача, може протікати через ланцюг після часу вимкнення вимикача. Обидва струмові органи забезпечують швидкий час спрацювання для струмів з невеликою кратністю пускового значення.

Таймер 3 (повільний ступінь) контролюється станом вимикача (блок-контакт) і станом ключа керування, який позначає, введено вимикач у роботу чи ні. Такий режим зазвичай використовується під час технічного обслуговування. Цей ступінь не має функції контролю по струму, оскільки його робота пов'язана з малими струмами. Таймер 3 зазвичай встановлюється на більш тривалий час.

5.6.4.3 Стадія 3: Вихідний сигнал

Вихідними сигналами схем є наступні:

- Операнди Flexlogic, що відображають роботу частин схеми;
- Операнди Flexlogic, що використовуються для повторного вимкнення вимикача, що захищається;
- Операнди Flexlogic, що запускають вимкнення, необхідне для ліквідації КЗ у певній зоні. Вихід вимкнення може утримуватися протягом запрограмованого проміжку часу;
- Повідомлення-вказівники, що відображають виявлення стану відмови вимикача;
- Активація світлодіоду вимкнення (TRIP LED) на передній панелі.

5.6.4.4 Уставки

Функція пристрою резервування відмови вимикача (ПРВВ) доступна, якщо встановлено уставку **НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨ ФУНКЦІЯ B90 ⇨ ФУНКЦІЯ B90 (PRODUCT SETUP ⇨ B90 FUNCTION ⇨ B90 FUNCTION)**. Компанія GE рекомендує використовувати елемент ПРВВ з цією уставкою або як "Захист" (Protection), або як "Логіка" (Logic), але не одночасно. У разі встановлення на значення "Логіка" функція ПРВВ доступна у трифазному режимі та однофазному режимі. Коли встановлено значення "Захист", функція ПРВВ доступна у однофазному режимі. Контроль по струму доступний, якщо встановлено значення "Захист", і він апаратно реалізований для ПРВВ у пристрої B90 "захисту". Операнди FlexLogic контролю струму повинні передаватися на "логічний" пристрій B90 з використанням прямих входів/виходів.

ПРВВ має наступні уставки контролю струму.

ФУНКЦІЯ КОНТРОЛЮ СТРУМУ ПРВВ 1 (BF1 CURRENT SUPV FUNCTION) - Ця уставка вмикає та вимикає функцію контролю струму ПРВВ.

ТС ПРВВ 1 (BF 1 CT) - Ця уставка вибирає струми для використання у схемі ПРВВ 1 для контролю струму (елементи КОНТРОЛЬ СТРУМУ, ГРУБА УСТАВКА та ЧУТЛИВА УСТАВКА (AMP SUPV, HISET та LOSET).

ПУСК ПО КОНТРОЛЮ СТРУМУ ПРВВ 1 (BF1 AMP SUPV PICKUP) - Ця уставка використовується для встановлення пуску по фазному струму і рівню утримання контролю. Як правило, дана уставка повинна виявляти найменший очікуваний струм КЗ, що протікає через вимикач, який захищається. Її можна встановити настільки низькою, наскільки потрібно (нижче, ніж струм резистора вимикача або нижче, ніж струм навантаження). Контроль по струму за допомогою грубої та чутливої (HISET та LOSET) уставок забезпечує правильну роботу.

ПУСК ПО СТРУМУ З ГРУБОЮ УСТАВКОЮ ПРВВ 1 (BF 1 AMP HISET PICKUP)- Ця уставка використовується для встановлення рівня виявлення фазного струму КЗ. Як правило, дана уставка визначає найменший очікуваний струм КЗ, що проходить через вимикач, який захищається, до того, як вводиться розмикаючий резистор вимикача.

ПУСК ПО СТРУМУ З ЧУТЛИВОЮ УСТАВКОЮ ПРВВ 1 (BF1 PH AMP LOSET PICKUP) - Ця уставка використовується для встановлення рівня виявлення фазного струму КЗ. Як правило, дана уставка визначає найменший очікуваний струм КЗ, що проходить через вимикач, який захищається, після того, як був введений розмикаючий резистор вимикача (приблизно 90% від струму резистора).

Логіка ПРВВ має наступні уставки для пристрою B90, що знаходиться в режимі "Логіки" (Logic).

ФУНКЦІЯ ПРВВ 1 (BF 1 FUNCTION) - Ця уставка вмикає та вимикає функцію виявлення відмови вимикача.

РЕЖИМ РОБОТИ ПРВВ 1 (BF1 MODE) — Ця уставка використовується для вибору режиму роботи пристрою резервування відмови вимикача (ПРВВ): однофазний або трифазний.

ПУСК ТРИФАЗНОГО ПРВВ 1 (BF1 3-POLE INITIATE) - Ця уставка вибирає операнд Flexlogic, який буде запускати трифазне вимкнення вимикача.

ПУСК ПО ФАЗІ A(C) ПРВВ 1 (BF1 PH A(C) INITIATE) - Ці уставки вибирають операнд Flexlogic, що запускає однофазне вимкнення вимикача по фазі A, B або C і частини схеми по фазі A, B або C, відповідно. Ця уставка використовується тільки для однофазних схем ПРВВ.

ВИКОРИСТАННЯ КОНТРОЛЮ СТРУМУ ПРВВ1 (BF1 USE AMP SUPV) - Якщо вибрано "Так" (Yes), елемент буде запущений, тільки коли струм, що протікає через вимикач, буде більшим контрольного пускового рівня.

ВИКОРИСТАННЯ УТРИМАННЯ ПРВВ 1 (BF1 USE SEAL-IN) - Якщо вибрано "Так", то елемент буде утримуватися, тільки коли струм, що протікає через вимикач, буде більшим контрольного пускового рівня.

СПРАЦЮВАННЯ КОНТРОЛЮ СТРУМУ ПО ФАЗІ A(C) ПРВВ1 (BF 1 AMP SUPV OP A(C)) - Ця уставка вибирає віддалені входи B90, які відображують спрацювання струмових органів по фазі A, B або C.

ВИКОРИСТАННЯ ТАЙМЕРА 1 ПРВВ 1 (BF1 USE TIMER 1) - Якщо вибрано "Так", то спрацьовує швидкий ланцюг.

ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ ТАЙМЕРА 1 ПРВВ 1 (BF1 TIMER 1 PICKUP DELAY) - Таймер 1 встановлюється на мінімальний час, необхідний для розмикання блок-контакту вимикача "**ПОЛОЖЕННЯ ВИМИКАЧА 1 (BKR POS1)**, з моменту отримання початкового сигналу вимкнення на ланцюгу вимкнення вимикача, плюс додатковий запас по надійності.

ВИКОРИСТАННЯ ТАЙМЕРА 2 ПРВВ 1 (BF1 USE TIMER 2) - Якщо вибрано "Так", то спрацьовує основний ланцюг.

ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ ТАЙМЕРА 2 ПРВВ 1 (BF1 TIMER 2 PICKUP DELAY) - Таймер 2 встановлюється на очікуваний час вимкнення вимикача, плюс додатковий запас по надійності. Такий додатковий запас традиційно призначається для відстройки від помилок вимірювань і синхронізації, що виникають на обладнанні у схемі ПРВВ. У мікропроцесорних реле даний проміжок часу є незначним. У реле серії UR, що використовують перетворення Фур'є, розрахована величина струму впаде до нуля через один період промислової частоти після переривання струму, і цю затримку потрібно включити в загальну тривалість запасу, оскільки вона відбувається після переривання струму. На схемі послідовності основного ланцюга ПРВВ представлено запас, що становить два періоди пром. частоти; цей інтервал вважається відповідним мінімумом для більшості варіантів застосування.

У масляних бакових вимикачах час вимкнення для струмів менших, ніж 25% від номінального струму вимкнення, може бути значно більшим, ніж звичайний час вимкнення.

ВИКОРИСТАННЯ ТАЙМЕРА 3 ПРВВ 1 (BF1 USE TIMER 3) - Якщо вибрано "Так", то спрацьовує повільний ланцюг.

ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ ТАЙМЕРА 3 ПРВВ 1 (BF1 TIMER 3 PICKUP DELAY) - Таймер 3 встановлюється на такий же часовий проміжок, що і таймер 2, але з більшим запасом по надійності. Оскільки даний ланцюг передбачений тільки для роботи при КЗ з низькими рівнями струмів, витримка часу може бути в діапазоні від 300 до 500 мс.

ПОЛОЖЕННЯ ВИМИКАЧА 1 ϕA/3-ФАЗНИЙ ПРВВ 1 (BF1 BKR POS1 ϕA/3P) - Ця уставка вибирає операнд Flexlogic, що визначає положення вимикача, що захищається, за звичайним блок-контактом (52/a). При використанні однофазної схеми ПРВВ, даний операнд визначає стан фази А вимикача, що захищається, за швидкодіючим блок-контактом. Зазвичай це не розмножений контакт типу "form-A". Контакт можна налаштувати на мінімально можливий час спрацювання.

ПОЛОЖЕННЯ ВИМИКАЧА 1 ϕB(C) ПРВВ 1 (BF1 BKR POS1 ϕB(C)) - Ці уставки вибирають операнд Flexlogic, що визначає стан фаз В або С вимикача, що захищається, відповідно, за швидкодіючим блок-контактом. Зазвичай це не розмножений контакт типу "form-A". Контакт можна налаштувати на мінімально можливий час спрацювання. Ця уставка використовується тільки для однофазних схем ПРВВ.

УВІМКНЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ВИМИКАЧА ПРВВ 1 (BF1 BRK TEST ON) - Ця уставка використовується для вибору операнда Flexlogic, що визначає, чи ключ керування вимикачем "В роботі/Не в роботі" знаходиться у положенні "Не в роботі".

СПРАЦЮВАННЯ ФАЗИ А ПО СТРУМУ З ГРУБОЮ УСТАВКОЮ ПРВВ 1 (BF1 AMP HISET OP A) - Ця уставка вибирає віддалений вхід на пристроях B90, який відображає виявлення струму, що перевищує значення уставки **ПУСК ПО СТРУМУ З ГРУБОЮ УСТАВКОЮ ПРВВ 1 (BF 1 AMP HISET PICKUP)**, на відповідній фазі.

СПРАЦЮВАННЯ ФАЗИ А ПО СТРУМУ З ЧУТЛИВОЮ УСТАВКОЮ ПРВВ 1 (BF1 AMP LOSET OP A) - Ця уставка вибирає віддалений вхід на пристроях B90, який відображає виявлення струму, що перевищує значення уставки **ПУСК ПО СТРУМУ З ЧУТЛИВОЮ УСТАВКОЮ ПРВВ 1 (BF1 AMP LOSET PICKUP)**, на відповідній фазі.

ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ З ЧУТЛИВОЮ УСТАВКОЮ ПРВВ 1 (BF1 LOSET TIME DELAY) - Ця уставка відображає витримку часу пуску для виявлення струму після того, як вводиться розмикаючий резистор. Зазвичай вона ґрунтується на часі, протягом якого струм резистора вимикача може протікати через ланцюг після часу вимкнення вимикача.

ВИТРИМКА ЧАСУ СКИДАННЯ ВИМКНЕННЯ ПРВВ 1 (BF1 TRIP DROPOUT DELAY) - Ця уставка використовується для встановлення періоду часу, протягом якого утримується вихід вимкнення. Даний таймер повинен бути скоординований зі схемою АПВ несправного вимикача, якій елемент ПРВВ надсилає сигнал скасування повторного ввімкнення. АПВ віддаленого вимикача також можна уникнути, якщо утримувати сигнал телевимкнення довше часу повернення.

ВИТРИМКА ЧАСУ ПОВТОРНОГО ВИМКНЕННЯ ПРВВ 1 (BF1 RETRIP TIME DELAY) - Ця уставка використовується для встановлення витримки часу перед активацією операнда повторного вимкнення.

Логіка ПРВВ має наступні уставки для пристрою B90, що знаходиться в режимі "Захисту" (Protection).

ФУНКЦІЯ ПРВВ 1 (BF 1 FUNCTION) - Ця уставка вмикає та вимикає функцію виявлення відмови вимикача.

ПУСК ПРВВ 1 (BF1 INITIATE) - Ця уставка вибирає операнд Flexlogic, який запускає вимкнення вимикача на фазі, що захищається пристроєм B90.

ВИКОРИСТАННЯ КОНТРОЛЮ СТРУМУ ПРВВ1 (BF1 USE AMP SUPV) - Якщо вибрано "Так" (Yes), елемент буде запущений, тільки коли струм, що протікає через вимикач, буде більшим контрольного пускового рівня.

ВИКОРИСТАННЯ УТРИМАННЯ ПРВВ 1 (BF1 USE SEAL-IN) - Якщо вибрано "Так", то елемент буде утримуватися, тільки коли струм, що протікає через вимикач, буде більшим контрольного пускового рівня.

ВИКОРИСТАННЯ ТАЙМЕРА 1 ПРВВ 1 (BF1 USE TIMER 1) - Якщо вибрано "Так", то спрацьовує швидкий ланцюг.

ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ ТАЙМЕРА 1 ПРВВ 1 (BF1 TIMER 1 PICKUP DELAY) - Таймер 1 встановлюється на мінімальний час, необхідний для розмикання блок-контакту вимикача "**ПОЛОЖЕННЯ ВИМИКАЧА 1 (BKR POS1)**, з моменту отримання початкового сигналу вимкнення на ланцюгу вимкнення вимикача, плюс додатковий запас по надійності.

ВИКОРИСТАННЯ ТАЙМЕРА 2 ПРВВ 1 (BF1 USE TIMER 2) - Якщо вибрано "Так", то спрацьовує основний ланцюг.

ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ ТАЙМЕРА 2 ПРВВ 1 (BF1 TIMER 2 PICKUP DELAY) - Таймер 2 встановлюється на очікуваний час вимкнення вимикача, плюс додатковий запас по надійності. Такий додатковий запас традиційно призначається для відстройки від помилок вимірювань і синхронізації, що виникають на обладнанні у схемі ПРВВ. У мікропроцесорних реле даний проміжок часу є незначним. У реле серії UR, що використовують перетворення Фур'є, розрахована величина струму впаде до нуля через один період промислової частоти після переривання струму, і цю затримку потрібно включити в загальну тривалість запасу, оскільки вона відбувається після переривання струму. На схемі послідовності основного ланцюга ПРВВ представлено запас, що становить два періоди пром. частоти; цей інтервал вважається відповідним мінімумом для більшості варіантів застосування.

Зверніть увагу, що у масляних бакових вимикачах час вимкнення для струмів менших, ніж 25% від номінального струму вимкнення, може бути значно більшим, ніж звичайний час вимкнення.

ВИКОРИСТАННЯ ТАЙМЕРА 3 ПРВВ 1 (BF1 USE TIMER 3) - Якщо вибрано "Так", то спрацьовує повільний ланцюг.

ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ ТАЙМЕРА 3 ПРВВ 1 (BF1 TIMER 3 PICKUP DELAY) - Таймер 3 встановлюється на такий же часовий проміжок, що і таймер 2, але з більшим запасом по надійності. Оскільки даний ланцюг передбачений тільки для роботи при КЗ з низькими рівнями струмів, витримка часу може бути в діапазоні від 300 до 500 мс.

ПОЛОЖЕННЯ ВИМИКАЧА 1 ПРВВ 1 (BF1 BKR POS1) - Операнд Flexlogic, вибраний цією уставкою, відображає положення швидкодіючого блок-контакту (52/a) вимикача, який захищається, на фазі, що захищається пристроєм B90. Зазвичай це не розмножений контакт типу "form-A".

ПОЛОЖЕННЯ ВИМИКАЧА 2 ПРВВ 1 (BF1 BKR POS2) - Операнд Flexlogic, вибраний цією уставкою, відображає положення звичайного блок-контакту (52/a) вимикача, який захищається, на фазі, що захищається пристроєм B90. Це може бути розмножений контакт.

УВІМКНЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ВИМИКАЧА ПРВВ 1 (BF1 BRK TEST ON) - Ця уставка використовується для вибору операнда Flexlogic, що визначає, чи ключ керування вимикачем "В роботі/Не в роботі" знаходиться у положенні "Не в роботі".

ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ З ЧУТЛИВОЮ УСТАВКОЮ ПРВВ 1 (BF1 LOSET TIME DELAY) - Ця уставка відображає витримку часу пуску для виявлення струму після того, як вводиться розмикаючий резистор. Зазвичай вона ґрунтується на часі, протягом якого струм резистора вимикача може протікати через ланцюг після часу вимкнення вимикача.

ВИТРИМКА ЧАСУ СКИДАННЯ ВИМКНЕННЯ ПРВВ 1 (BF1 TRIP DROPOUT DELAY) - Ця уставка використовується для встановлення періоду часу, протягом якого утримується вихід вимкнення. Даний таймер повинен бути скоординований зі схемою АПВ несправного вимикача, якій елемент ПРВВ надсилає сигнал скасування повторного ввімкнення. АПВ віддаленого вимикача також можна уникнути, якщо утримувати сигнал телевимкнення довше часу повернення.

ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ ПОВТОРНОГО ВИМКНЕННЯ ПРВВ 1 (BF1 RETRIP TIME DELAY) - Ця уставка використовується для встановлення витримки часу перед активацією операнда повторного вимкнення.

5.6.4.5 Логіка

Рисунок 5-89: Логічна схема контролю струму ПРВВ

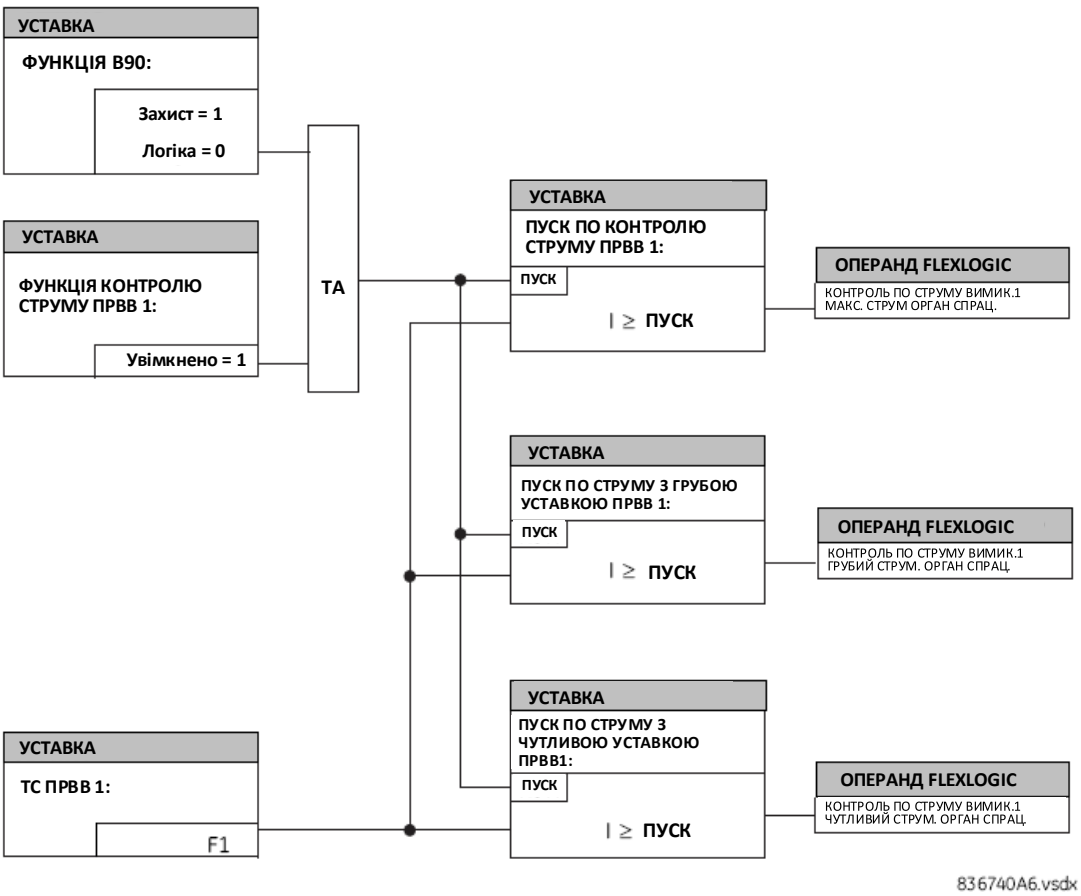

Рисунок 5-90: Однофазний ПРВВ, логічна схема пуску з пристроєм B90, встановленим у режим "Логіки" (Logic)

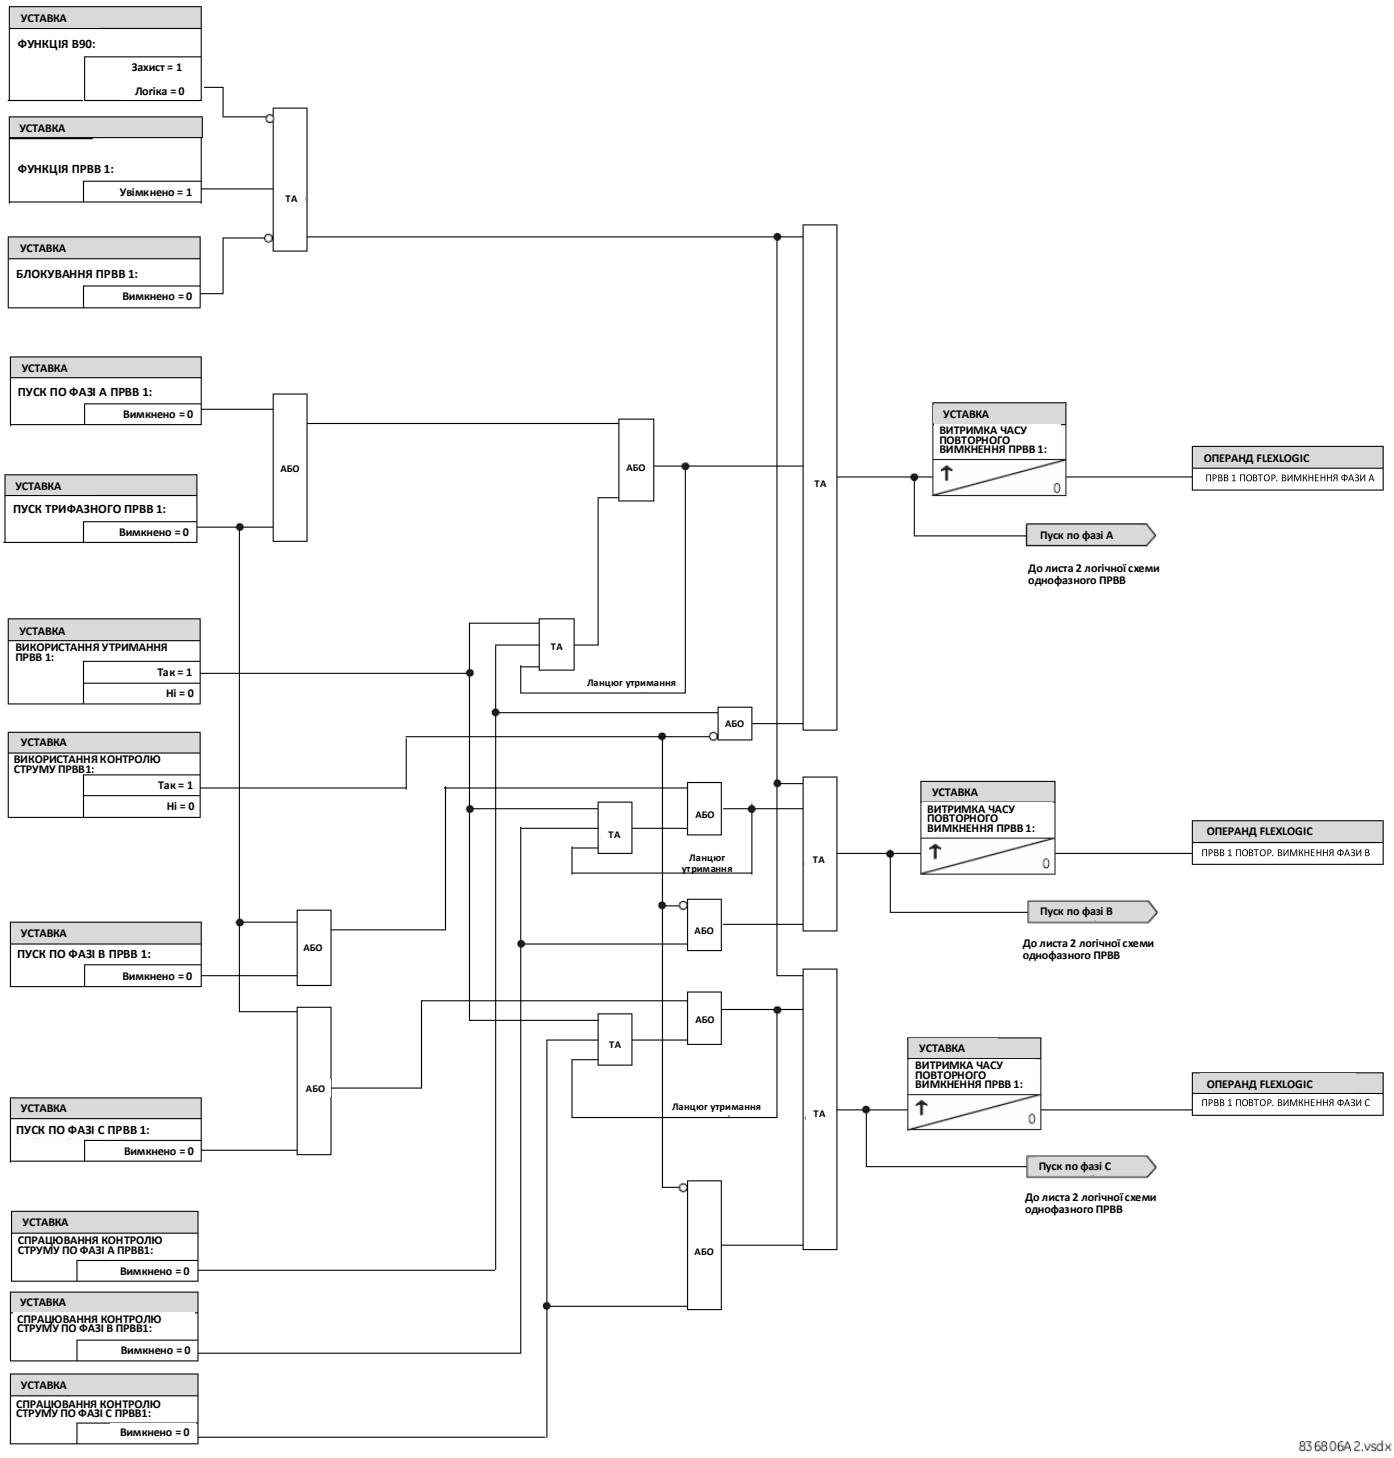

Рисунок 5-91: Однофазний ПРВВ, логічна схема таймерів з пристроєм B90, встановленим у режим "Логіки"

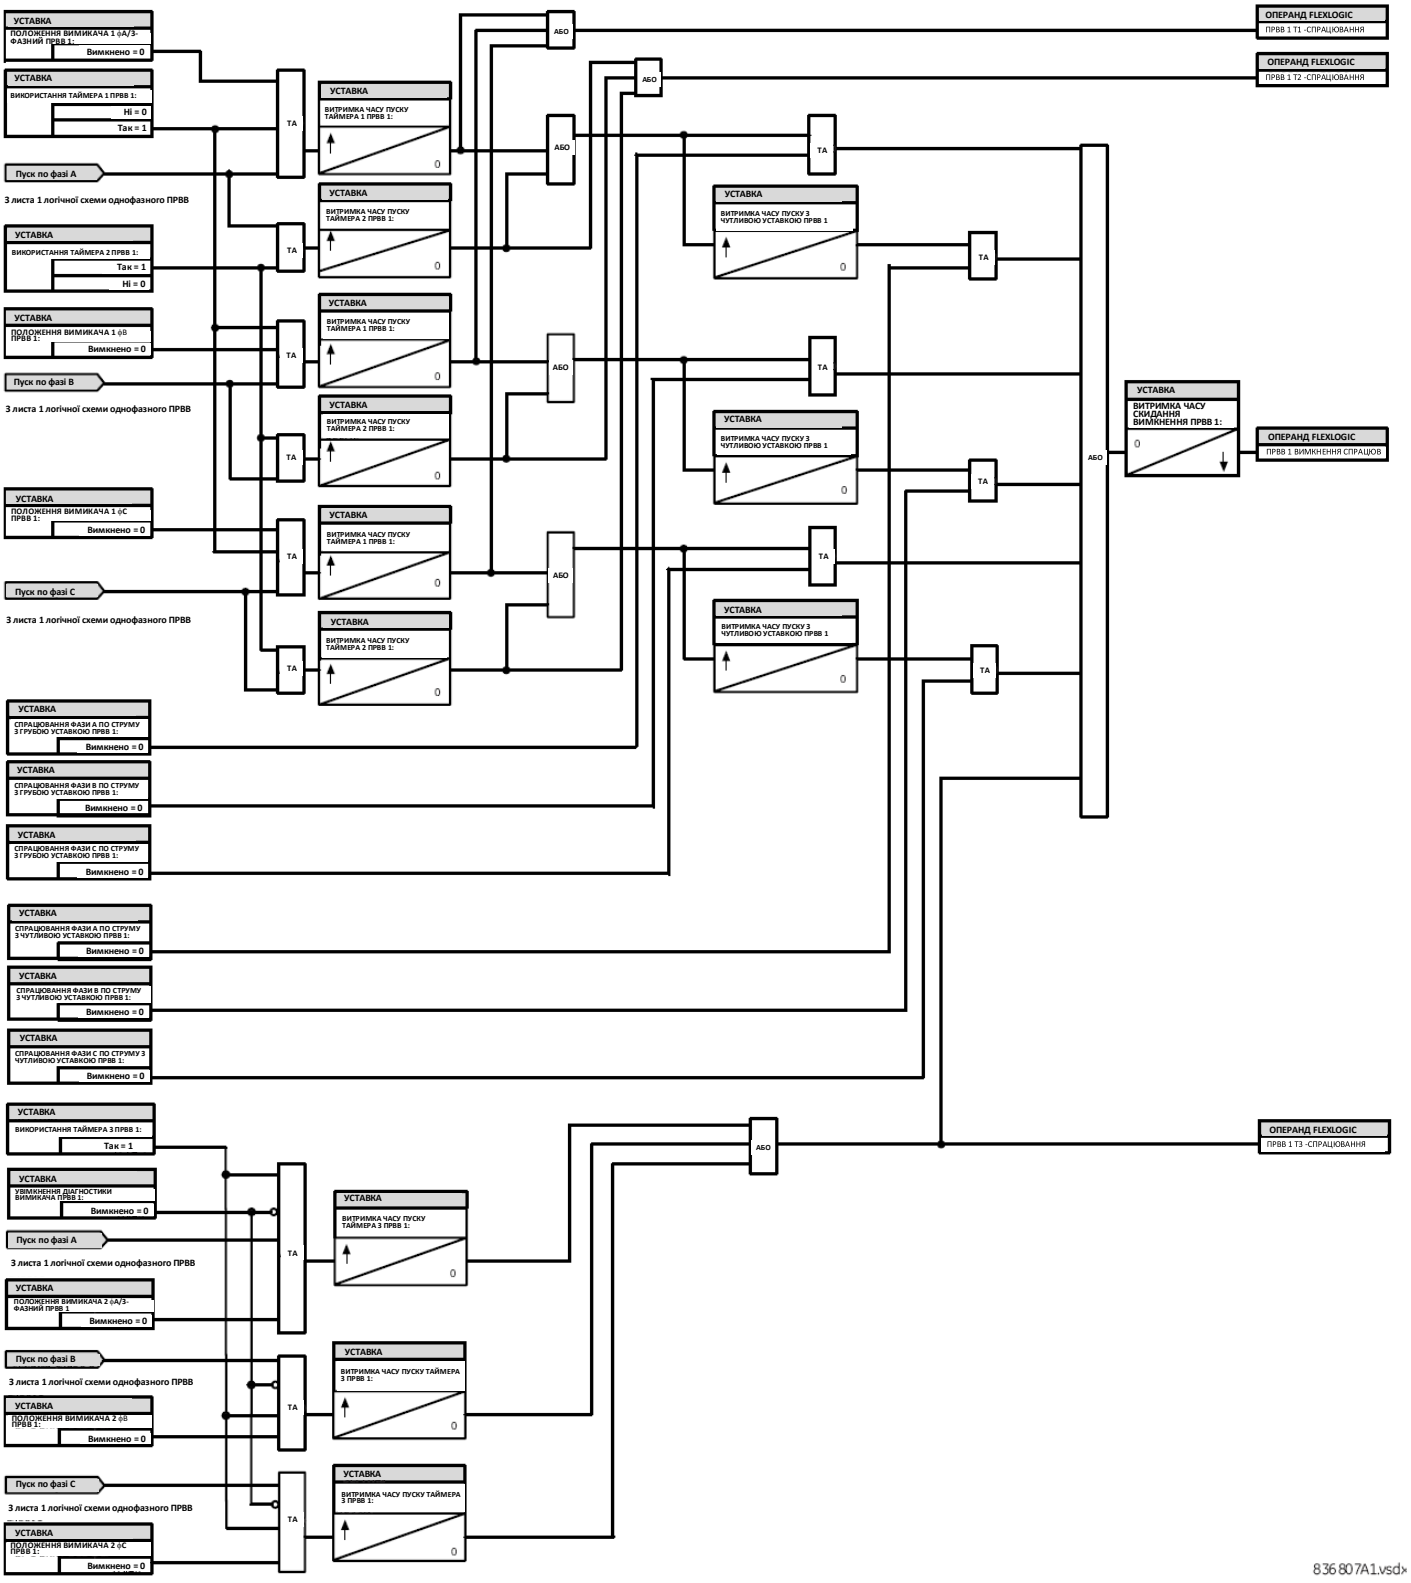

Рисунок 5-92: Трифазний ПРВВ, логічна схема пуску з пристроєм B90, встановленим у режим "Логіки"

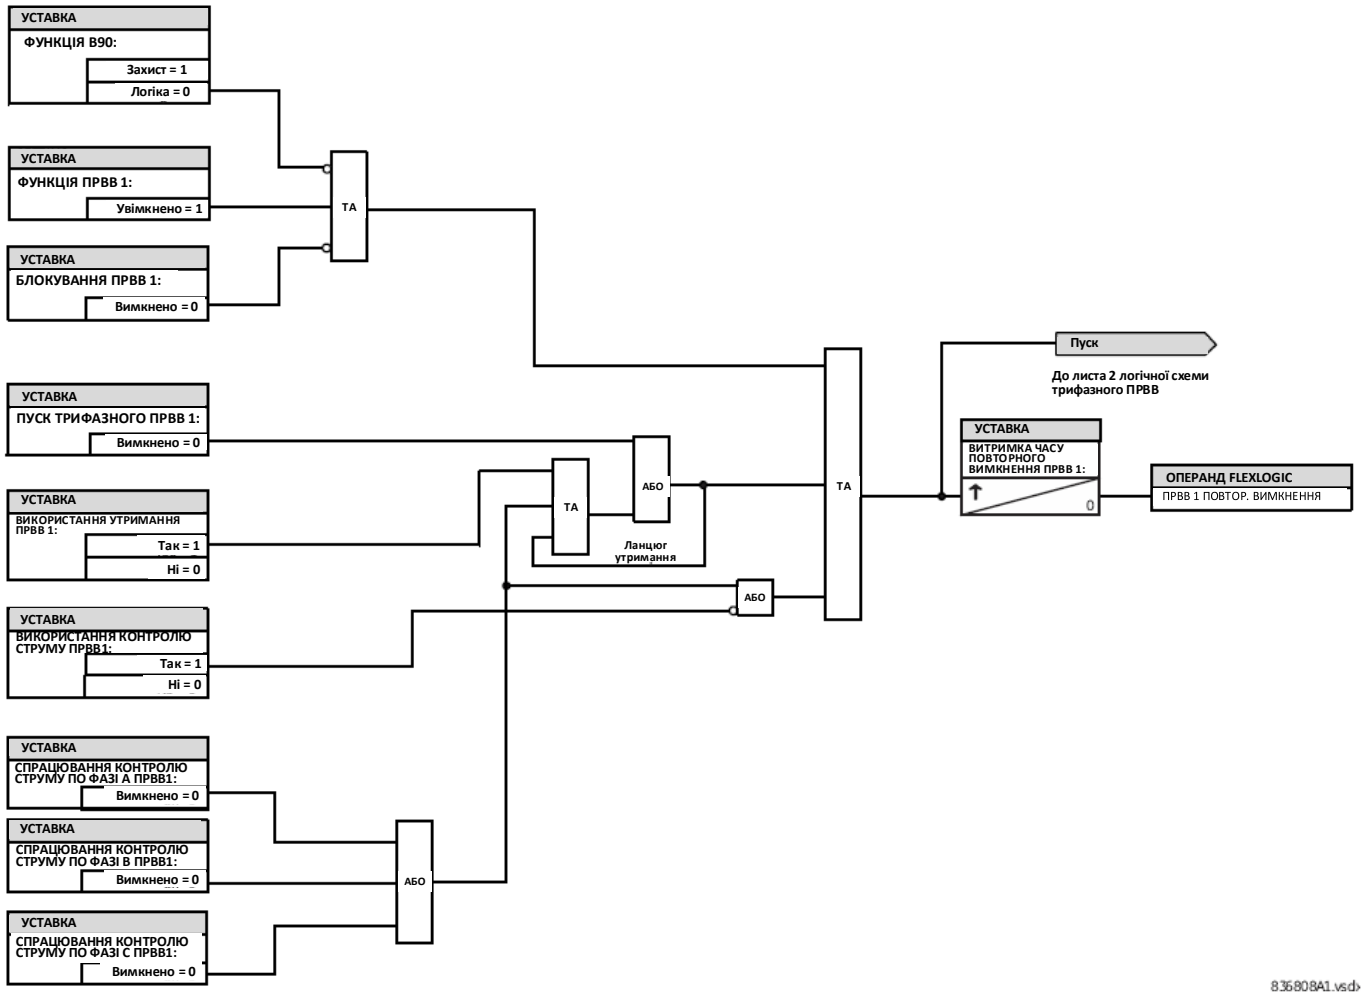

Рисунок 5-93: Трифазний ПРВВ, логічна схема таймерів з пристроєм B90, встановленим у режим "Логіки"

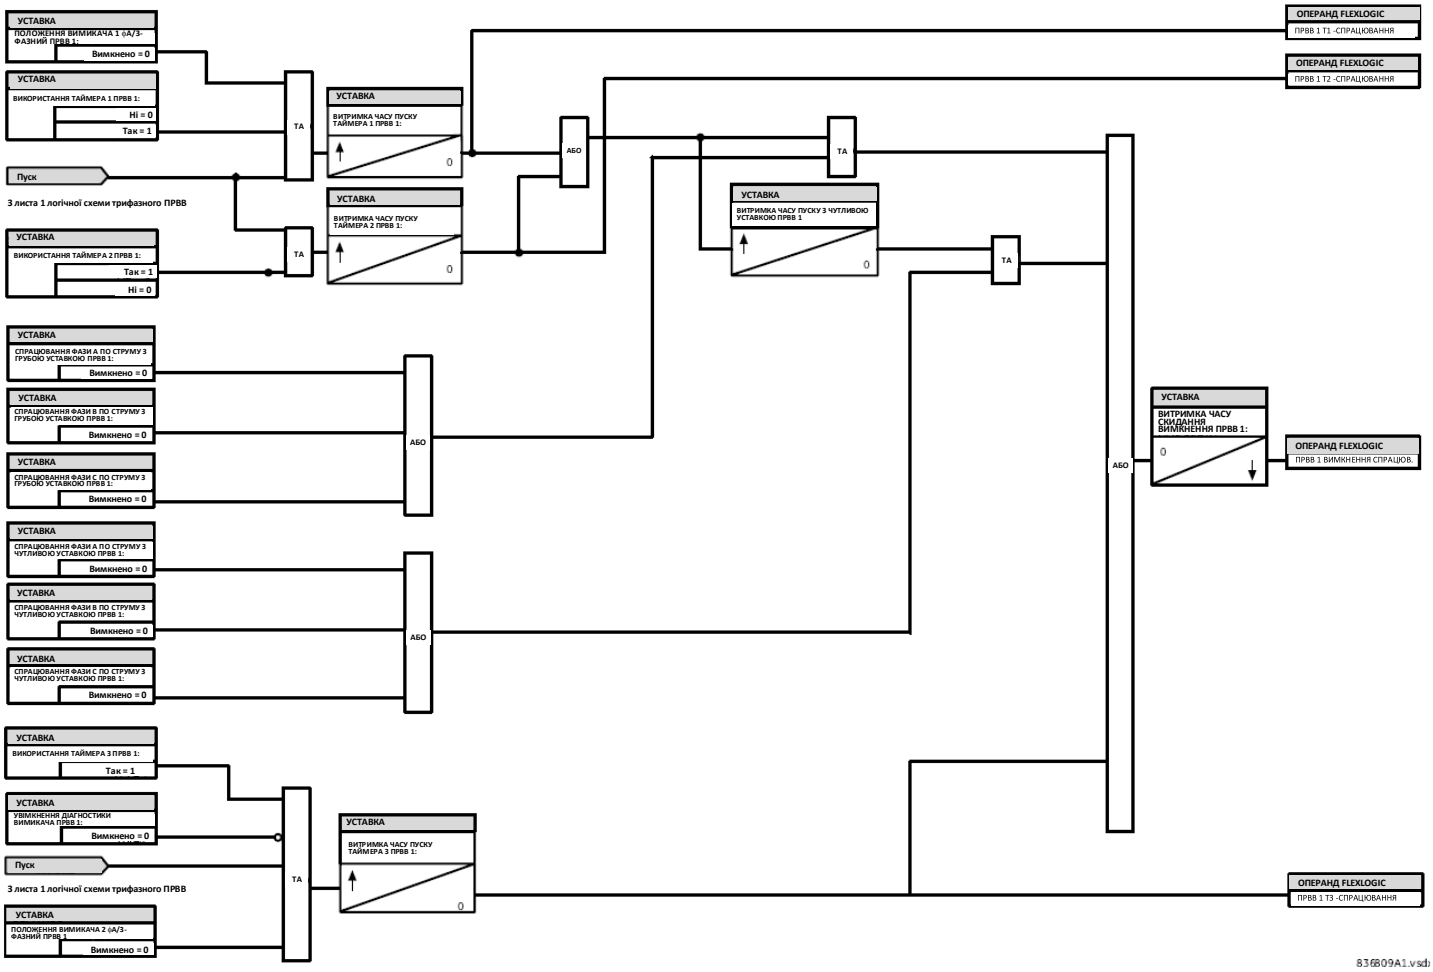

Рисунок 5-94: Логічна схема пуску ПРВВ з пристроєм B90, встановленим у режим "Захисту" (Protection)

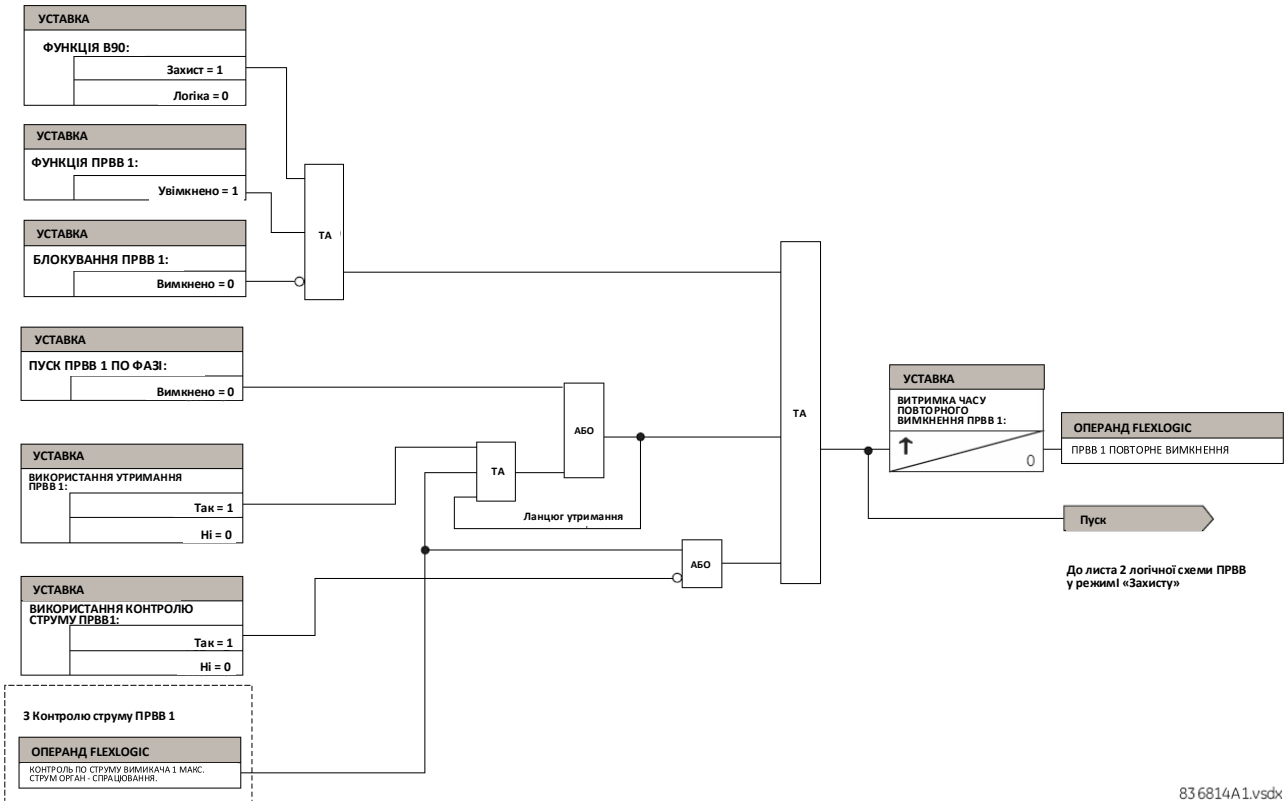

Рисунок 5-95: Логічна схема таймерів ПРВВ з пристроєм B90, встановленим у режим "Захисту"

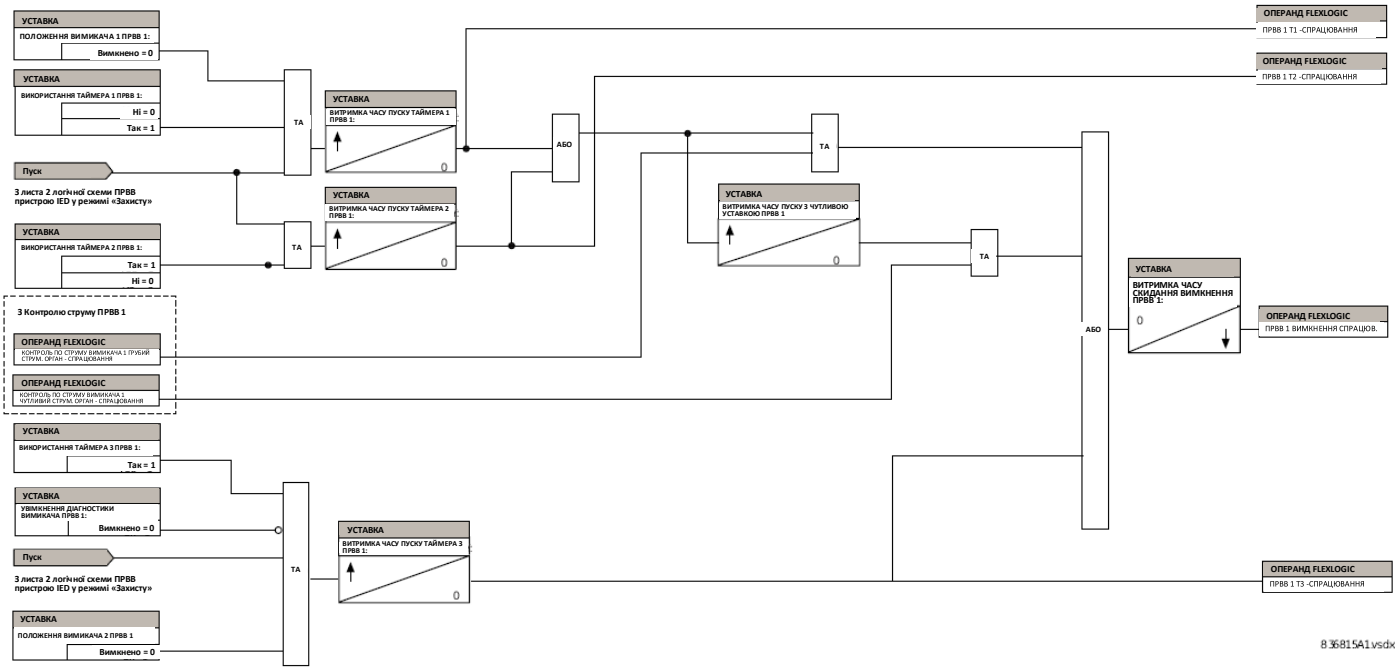

5.6.4.6 Приклад застосування

Для ілюстрації припустимо, що струм на клемі F7 контролюється функцією ПРВВ даного вимикача, як показано нижче.

Рисунок 5-96: Приклад конфігурації прямих входів/виходів для функції ПРВВ

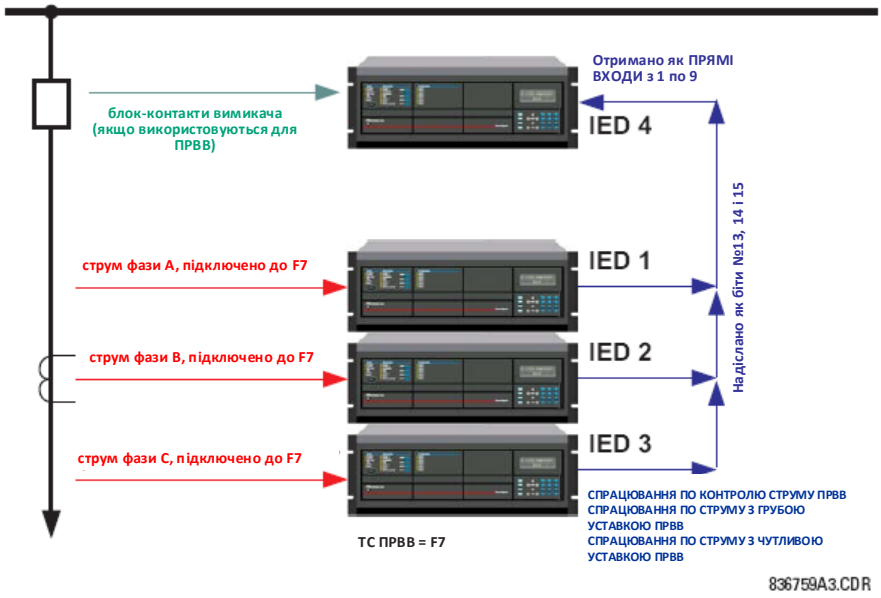

Пристрої IED захисту 1, 2 і 3 (уставка **ФУНКЦІЯ B90 (B90 FUNCTION)** встановлена у режим "Захист" (Protection)) надсилають прапорці контролю відмови вимикача по струму каналами зв'язку прямих входів/виходів. Припустимо, що для цих цілей використовуються біти 13, 14 і 15 наступним чином:

Для пристрою IED 1:

ІДЕНТИФІКАТОР (ID) ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВИХОДУ: "1" (це передавальний пристрій)
ОПЕРАНД ПРЯМОГО ВИХОДУ 13: "КОНТРОЛЬ ПО СТРУМУ ВИМИКАЧА 3 МАКС. СТРУМОВИЙ ОРГАН - СПРАЦЮВАННЯ" (BKRSUPV 3 SUPV OP) (цей операнд керує виходом номер 13)
ОПЕРАНД ПРЯМОГО ВИХОДУ 14: "КОНТРОЛЬ ПО СТРУМУ ВИМИКАЧА 3 ГРУБИЙ СТРУМОВИЙ ОРГАН- СПРАЦЮВАННЯ" (BKRSUPV 3 HISET OP) (цей операнд керує виходом номер 14)
ОПЕРАНД ПРЯМОГО ВИХОДУ 15: "КОНТРОЛЬ ПО СТРУМУ ВИМИКАЧА 3 ЧУТЛИВИЙ СТРУМОВИЙ ОРГАН - СПРАЦЮВАННЯ" (BKRSUPV 3 LOSET OP) (цей операнд керує виходом номер 15)

Для пристрою IED 2:

ІДЕНТИФІКАТОР (ID) ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВИХОДУ: "2" (це передавальний пристрій)
ОПЕРАНД ПРЯМОГО ВИХОДУ 13: "BKRSUPV 3 SUPV OP" (цей операнд керує виходом номер 13)
ОПЕРАНД ПРЯМОГО ВИХОДУ 14: "BKRSUPV 3 HISET OP" (цей операнд керує виходом номер 14)
ОПЕРАНД ПРЯМОГО ВИХОДУ 15: "BKRSUPV 3 LOSET OP" (цей операнд керує виходом номер 15)

Для пристрою IED 3:

ІДЕНТИФІКАТОР (ID) ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВИХОДУ: "3" (це передавальний пристрій)
ОПЕРАНД ПРЯМОГО ВИХОДУ 13: "BKRSUPV 3 SUPV OP" (цей операнд керує виходом номер 13)
ОПЕРАНД ПРЯМОГО ВИХОДУ 14: "BKRSUPV 3 HISET OP" (цей операнд керує виходом номер 14)
ОПЕРАНД ПРЯМОГО ВИХОДУ 15: "BKRSUPV 3 LOSET OP" (цей операнд керує виходом номер 15)

Описані вище дев'ять прапорців повинні бути отримані пристроєм IED 4. Припустимо, що для цієї цілі будуть використовуватися прямі входи з 1 по 9. Це можна реалізувати, використовуючи наступні уставки.

Для пристрою IED 4:

ПРИСТРІЙ ПРЯМОГО ВХОДУ: "1" (повідомлення, отримане від пристрою IED 1)
НОМЕР БІТА ПРЯМОГО ВХОДУ 1: "13" (це операнд "BKRSUPV 3 SUPV OP" для фази A)
ПРИСТРІЙ ПРЯМОГО ВХОДУ 2: "1" (повідомлення, отримане від пристрою IED 1)
НОМЕР БІТА ПРЯМОГО ВХОДУ 2: "14" (це операнд "BKRSUPV 3 HISET OP" для фази A)
ПРИСТРІЙ ПРЯМОГО ВХОДУ 3: "1" (повідомлення, отримане від пристрою IED 1)
НОМЕР БІТА ПРЯМОГО ВХОДУ 3: "15" (це операнд "BKRSUPV 3 LOSET OP" для фази A)
ПРИСТРІЙ ПРЯМОГО ВХОДУ 4: "2" (повідомлення, отримане від пристрою IED 2)
НОМЕР БІТА ПРЯМОГО ВХОДУ 4: "13" (це операнд "BKRSUPV 3 SUPV OP" для фази B)
ПРИСТРІЙ ПРЯМОГО ВХОДУ 5: "2" (повідомлення, отримане від пристрою IED 2)
НОМЕР БІТА ПРЯМОГО ВХОДУ 5: "14" (це операнд "BKRSUPV 3 HISET OP" для фази B)
ПРИСТРІЙ ПРЯМОГО ВХОДУ 6: "2" (повідомлення, отримане від пристрою IED 2)
НОМЕР БІТА ПРЯМОГО ВХОДУ 6: "15" (це операнд "BKRSUPV 3 LOSET OP" для фази B)
ПРИСТРІЙ ПРЯМОГО ВХОДУ 7: "3" (повідомлення, отримане від пристрою IED 3)
НОМЕР БІТА ПРЯМОГО ВХОДУ 7: "13" (це операнд "BKRSUPV 3 SUPV OP" для фази C)

ПРИСТРІЙ ПРЯМОГО ВХОДУ 8: "3" (повідомлення, отримане від пристрою IED 3)
НОМЕР БІТА ПРЯМОГО ВХОДУ 8: "14" (це операнд "BKRSUPV 3 HISET OP" для фази C)
ПРИСТРІЙ ПРЯМОГО ВХОДУ 9: "3" (повідомлення, отримане від пристрою IED 3)
НОМЕР БІТА ПРЯМОГО ВХОДУ 9: "15" (це операнд "BKRSUPV 3 LOSET OP" для фази C)

Тепер отримані прапорці повинні бути налаштовані для логіки ПРВВ 3 наступним чином:
СПРАЦЮВАННЯ ФАЗИ A ПО КОНТРОЛЮ СТРУМУ ПРВВ 3 (BF 3 AMP SUPV OP A): "Прямий вхід 1 Увімк."
СПРАЦЮВАННЯ ФАЗИ A ПО СТРУМУ З ГРУБОЮ УСТАВКОЮ ПРВВ 3 (BF 3 AMP HISET OP A): "Прямий вхід 2 Увімк."
СПРАЦЮВАННЯ ФАЗИ A ПО СТРУМУ З ЧУТЛИВОЮ УСТАВКОЮ ПРВВ 3 (BF 3 AMP LOSET OP A): "Прямий вхід 3 Увімк."
СПРАЦЮВАННЯ ФАЗИ B ПО КОНТРОЛЮ СТРУМУ ПРВВ 3 (BF 3 AMP SUPV OP B): "Прямий вхід 4 Увімк."
СПРАЦЮВАННЯ ФАЗИ B ПО СТРУМУ З ГРУБОЮ УСТАВКОЮ ПРВВ 3 (BF 3 AMP HISET OP B): "Прямий вхід 5 Увімк."
СПРАЦЮВАННЯ ФАЗИ B ПО СТРУМУ З ЧУТЛИВОЮ УСТАВКОЮ ПРВВ 3 (BF 3 AMP LOSET OP B): "Прямий вхід 6 Увімк."
СПРАЦЮВАННЯ ФАЗИ C ПО КОНТРОЛЮ СТРУМУ ПРВВ 3 (BF 3 AMP SUPV OP C): "Прямий вхід 7 Увімк."
СПРАЦЮВАННЯ ФАЗИ C ПО СТРУМУ З ГРУБОЮ УСТАВКОЮ ПРВВ 3 (BF 3 AMP HISET OP C): "Прямий вхід 8 Увімк."
СПРАЦЮВАННЯ ФАЗИ C ПО СТРУМУ З ЧУТЛИВОЮ УСТАВКОЮ ПРВВ 3 (BF 3 AMP LOSET OP C): "Прямий вхід 9 Увімк."

Елементи (органи) контролю струму пристрою B90 скидаються менше ніж через 0,7 періоду пром. частоти до кратного 100 пускового значення (поріг встановлюється на 0,01 від фактичного струму КЗ), як показано на рисунку нижче.

Рисунок 5-97: Час скидання максимального струмового органу ПРВВ

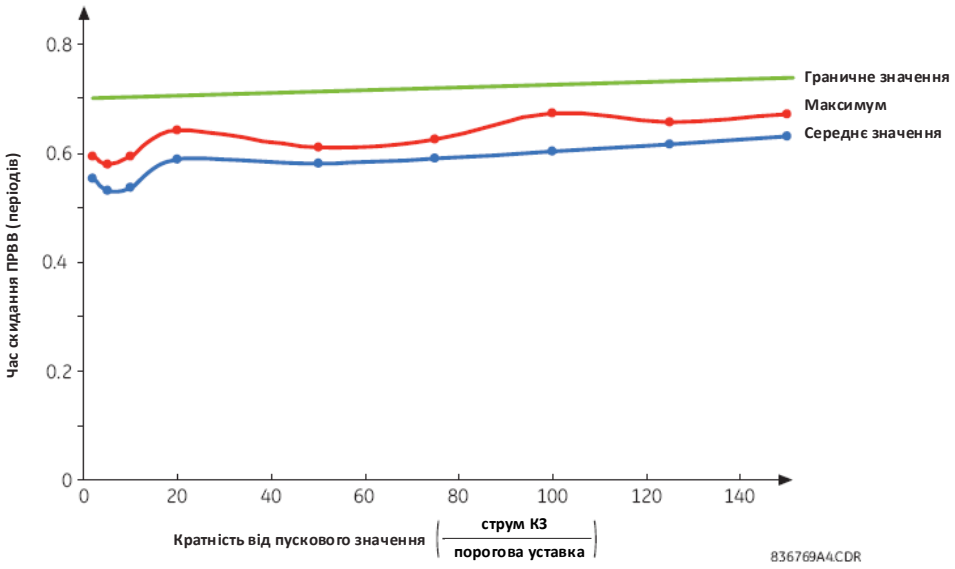

Оскільки прапорці стану струмових органів повинні надсилатися через прямі входи/виходи на пристрої IED B90, які виконують функцію ПРВВ, вводиться додаткова витримка часу. Таким чином, для правильного узгодження часу ПРВВ необхідні наступні дії:

Рівняння 5-3

Повний час скидання ПРВВ = 0,7 періоду пром. частоти + 0,2 періоду пром. частоти
x лічильник з'єднань прямих входів/виходів

де:
0,7 періоду пром. частоти = скидання струмових органів ПРВВ.
Лічильник з'єднань прямих входів/виходів = кількість з'єднань між джерелом та адресатом повідомлень від прямих входів/виходів (Витримка часу прямих входів/виходів)

Наприклад, у варіанті системи з чотирьох пристроїв IED, що представлений вище, пристрій IED 2 знаходиться на відстані двох з'єднань від пристрою IED 4; тому, повний час скидання ПРВВ дорівнюватиме 0,7 + 2 x 0,2 = 1,1 періоду пром. частоти

Рівняння 5-4

Повний час скидання ПРВВ = 0,7 періоду пром. частоти + 0,2 періоду пром. частоти x лічильник
з'єднань прямих входів/виходів = 0,7 + 2 x 0,2 = 1,1 періоду пром. частоти

Зверніть увагу, що час доставки повідомлення дорівнює 0,2 періоду на кожне з'єднання, якщо уставку **ШВИДКІСТЬ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ (DIRECT I/O DATA RATE)** встановлено на 128 кбіт/с.

NOTE

Для прискорення часу скидання контролю по струму (струмового органу) ПРВВ реле використовує складні алгоритми. Перевірку часу скидання ПРВВ у пристрої B90 слід виконувати з особливою обережністю. Зокрема, струм повинен перериватися у спосіб, максимально наближений до фактичної роботи вимикача (перехід через нуль).

5.6.5 Елементи напруги

5.6.5.1 Меню

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ЗГРУПОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ ⇨ ГРУПА УСТАВОК 1(6) ⇨⇩ ЕЛЕМЕНТИ НАПРУГИ (SETTINGS ⇨⇩ GROUPED ELEMENTS ⇨ SETTING GROUP 1(6) ⇨⇩ VOLTAGE ELEMENTS)

■ ЕЛЕМЕНТИ НАПРУГИ ■ (VOLTAGE ELEMENTS)	⇔	■ ЗАХИСТ ВІД ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ 1 ■ (UNDERVOLTAGE 1)	Див. нижче
		⇩	
	⇧	■ ЗАХИСТ ВІД ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ 12 ■ (UNDERVOLTAGE 12)	

5.6.5.2 Захист від зниження напруги (ANSI 27)

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ЗГРУПОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ ⇨ ГРУПА УСТАВОК 1(6) ⇨⇩ ЕЛЕМЕНТИ НАПРУГИ ⇨ ЗАХИСТ ВІД ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ 1(12) (SETTINGS ⇨⇩ GROUPED ELEMENTS ⇨ SETTING GROUP 1(6) ⇨⇩ VOLTAGE ELEMENTS ⇨ UNDERVOLTAGE1(12))

■ ЗАХИСТ ВІД ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ 1 ■ (UNDERVOLTAGE 1)	⇔	**ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ВІД ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ 1: Вимкнено (UNDERVOLTAGE 1 FUNCTION: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
	⇳	**ТН ЗАХИСТУ ВІД ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ 1: F5 (UNDERVOLTAGE 1 VT: F5)**	Діапазон: Наявні канали напруги
	⇳	**ПУСК ЗАХИСТУ ВІД ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ 1: 0,800 в.о. (UNDERVOLTAGE 1 PICKUP: 0.800 pu)**	Діапазон: від 0,004 до 3,000 в.о. з кроком 0,001
	⇳	**МІНІМАЛЬНА НАПРУГА ЗАХИСТУ ВІД ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ 1: 0,000 в.о. (UNDERVOLTAGE 1 MIN VOLTAGE: 0.000 pu)**	Діапазон: від 0,000 до 1,000 в.о. з кроком 0,001
	⇳	**ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ ЗАХИСТУ ВІД ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ 1: 0,000 сек. (UNDERVOLTAGE 1 PKP DELAY: 0.000 s)**	Діапазон: від 0,000 до 65,535 сек. з кроком 0,001
	⇳	**ВИТРИМКА ЧАСУ СКИДАННЯ ЗАХИСТУ ВІД ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ 1: 0,000 сек. (UNDERVOLTAGE 1 RST DELAY: 0.000 s)**	Діапазон: від 0,000 до 65,535 сек. з кроком 0,001
	⇳	**БЛОКУВАННЯ ЗАХИСТУ ВІД ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ 1: Вимкнено (UNDERVOLTAGE 1 BLK: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇳	**ВКАЗІВНИК ЗАХИСТУ ВІД ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ 1: Самоскидання (UNDERVOLTAGE 1 TARGET: Self-reset)**	Діапазон: Самоскидання, З фіксацією, Вимкнено
	⇧	**ПОДІЇ ЗАХИСТУ ВІД ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ 1: Вимкнено (UNDERVOLTAGE 1 EVENTS: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

Елемент захисту від зниження напруги контролює (перевірка зниження напруги) основний струмовий захист (тобто диференційний захист, ПРВВ, захист мертвої зони та резервний МЗС). Пристрій B90 приймає використання вхідних сигналів як фазної, так і лінійної міжфазної напруги. Якщо необхідно керувати всіма трьома фазами при падінні напруги на будь-якій фазі, то необхідно забезпечити відповідний обмін операндами FlexLogic між пристроями B90 з використанням оптоволоконних каналів зв'язку (прямі входи та виходи).

Елемент захисту від зниження напруги також приймає використання напруги нульової послідовності (3V0), отриманої від ТН зі з'єднанням за схемою "розімкнений трикутник". У цьому випадку для реалізації функції захисту від підвищення напруги 3V0 необхідно інвертувати вихідний сигнал FlexLogic.

Використання елементу захисту від зниження напруги є доцільним в умовах несправності ТС. Перевірка зниження напруги запобігає неправильному спрацюванню основного захисту доти, доки не спрацює елемент контролю несправності ТС (сигналізація по диференційному струму). Елемент контролю несправності ТС налаштовується користувачем на блокування вибраних функцій захисту на невизначений час. Сам по собі контроль напруги не гарантує надійності, оскільки за несправністю ТС може слідувати зовнішнє КЗ, що призводить до падіння напруги.

Рівень пуску по напрузі встановлюється у відносних одиницях. Номінальна напруга, що вводиться в уставці **НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ⇨ ВХОДИ ЗМІННОГО СТРУМУ ⇨⇩ ГРУПА НАПРУГИ ## ⇨⇩ ВТОРИННА НАПРУГА ТН ## (SYSTEM SETUP ⇨ AC INPUTS ⇨⇩ VOLTAGE BANK ## ⇨⇩ VT ## SECONDARY)** відповідає 1 в.о. Уставка мінімальної напруги (**МІНІМАЛЬНА НАПРУГА ЗАХИСТУ ВІД ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ 1 (UNDERVOLTAGE 1 MIN VOLTAGE)** визначає мінімальну напругу, необхідну для спрацювання елементу. Ця уставка має різні значення для умов зниження напруги для ланцюгів під напругою і без напруги. Якщо цей елемент використовується для контролю низької напруги, то уставку слід встановити на 0,004.
Елемент захисту від зниження напруги увімкнений тільки в тому випадку, якщо уставка функції, введена через меню **НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨ ФУНКЦІЯ B90 ⇨ ФУНКЦІЯ B90 (PRODUCT SETUP ⇨ B90 FUNCTION ⇨ B90 FUNCTION)**, встановлена на "Захист" (Protection). На кожен вхід напруги пристрою реле доступно по одному елементу захисту.

Рисунок 5-98: Логічна схема захисту від зниження напруги

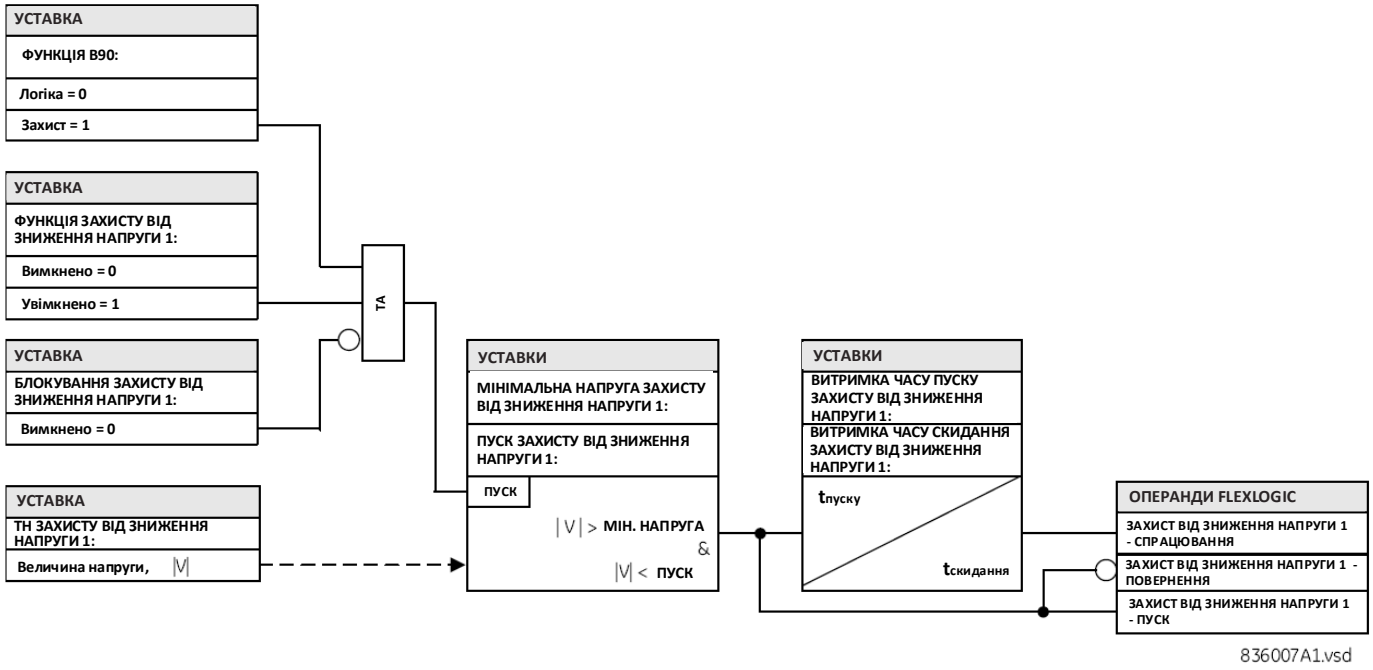

5.6.6 Струмові елементи

5.6.6.1 Меню

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ЗГРУПОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ ⇨ ГРУПА УСТАВОК 1(6) ⇨⇩ СТРУМОВІ ЕЛЕМЕНТИ (SETTINGS ⇨⇩ GROUPED ELEMENTS ⇨ SETTING GROUP 1(6) ⇨⇩ CURRENT ELEMENTS)

■ **СТРУМОВІ ЕЛЕМЕНТИ**
■ **(CURRENT ELEMENTS)**

⇔ ■ **СТРУМОВА ВІДСІЧКА**
■ **(INSTANTANEOUS OVERCURRENT)** Див. сторінку 5-190

⇧ ■ **МСЗ**
■ **(TIME OVERCURRENT)** Див. сторінку 5-191

5.6.6.2 Характеристики зворотнозалежних кривих МСЗ з витримкою часу (TOC)

Зворотнозалежні криві максимального струмового захисту (МСЗ) з витримкою часу (TOC), що використовуються елементами МСЗ з витримкою часу, відповідають IEEE, МЕК, GE-IAC і стандартним формам кривих I^2t. Це дозволяє спростити координування з пристроями нижчого рівня.

Таблиця 5-22 Типи кривих МСЗ

IEEE	МЕК	GE тип IAC	Інші
IEEE Максимально зворотнозалежна	МЕК Крива A (BS142)	IAC Максимально зворотнозалежна	I^2t
IEEE Дуже зворотнозалежна	МЕК Крива B (BS142)	IAC Дуже зворотнозалежна	Криві FlexCurves A, B, C, та D
IEEE Помірно зворотнозалежна	МЕК Крива C (BS142)	IAC Зворотнозалежна	Криві пристрою АПВ
	МЕК Коротко зворотнозалежна	IAC Коротко зворотнозалежна	З незалежною витримкою часу

Уставка множника постійної часу дозволяє вибрати множник базової форми кривої (де множник за часом = 1) за допомогою налаштування форми **КРИВОЇ (CURVE)**. На відміну від еквівалента електромеханічної постійної часу, часи спрацювання є прямо пропорційними значенням **МНОЖНИКА ЧАСУ (TD MULTIPLIER)**. Наприклад, усі значення часу для множника 10 у 10 разів більші, ніж для множника 1 або значень базової кривої. При встановленні множника на нуль, відбувається миттєва реакція на всі значення струму вище рівня пуску.

Обчислення витримки часу для максимального струмового захисту з витримкою часу виконуються з використанням змінної вбудованої пам'яті - *енергоємності*. Коли ця змінна свідчить про те, що енергоємність досягла 100%, елемент МСЗ приводиться в дію. Якщо у даній змінній накопичилося менше 100% енергоємності, і значення струму падає нижче порогового значення скидання, що становить від 97 до 98% від значення пуску елементу, змінну потрібно зменшити. Існує два способи здійснити таке скидання до початкового стану – "Миттєве" (Instantaneous) і "З витримкою часу" (Timed). Миттєвий спосіб призначений для застосування з іншими реле, такими як більшість статичних реле, які при зниженні значень струму нижче порога скидання до початкового стану, відразу встановлюють енергоємність на нуль. Спосіб з витримкою часу можна використовувати в тих випадках, коли потрібна координація роботи реле з електромеханічними реле.

Пристрої UR обчислюють час спрацювання, що відповідає значенням в діапазоні від 1,03 до 20 кратного пускового струму. У разі перевищення 20 кратного пускового струму, UR фіксує час спрацювання на значенні, кратному 20, що призводить до формування плоскої частини характеристик. Час скидання обчислюється в діапазоні від 0 до 0,97 кратних пускового струму.

Криві IEEE

Форми кривих IEEE МСЗ з витримкою часу відповідають галузевим стандартам і класифікації кривих IEEE C37.112-1996 за наступними категоріями: максимально зворотнозалежна, дуже зворотнозалежна і помірно зворотнозалежна характеристики. Криві IEEE визначаються на основі наступних рівнянь часу спрацювання та скидання:

$$T = TDM \times \left[\frac{A}{\left(\frac{I}{I_{pickup}}\right)^{p} - 1} + B \right], \quad T_{RESET} = TDM \times \left[\frac{t_r}{1 - \left(\frac{I}{I_{pickup}}\right)^{2}} \right]$$

Рівняння 5-5

Де:
T = Час спрацювання (у секундах)
TDM = Уставка множника
I = Вхідний струм
I_{pickup} = Уставка струму пуску
A, B, p = постійні, визначені у таблиці
T_{RESET} =час скидання у секундах (при припущені, що енергоємність дорівнює 100%, а СКИДАННЯ (RESET) встановлено "З витримкою часу")
t_r = постійна характеристики, визначена у таблиці

Таблиця 5-23: Постійні кривих IEEE зі зворотнозалежною характеристикою витримки часу

Форми кривих IEEE	A	B	p	t_r
IEEE Максимально зворотнозалежна	28,2	0,1217	2,0000	29,1
IEEE Дуже зворотнозалежна	19,61	0,491	2,0000	21,6
IEEE Помірно зворотнозалежна	0,0515	0,1140	0,02000	4,85

Таблиця 5-24: Характеристики часу вимкнення (у секундах) кривої IEEE

Множник (TDM)	Струм (I/I_{Pickup})									
	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
IEEE Максимально зворотнозалежна характеристика										
0,5	11,341	4,761	1,823	1,001	0,648	0,464	0,355	0,285	0,237	0,203
1,0	22,682	9,522	3,647	2,002	1,297	0,927	0,709	0,569	0,474	0,407
2,0	45,363	19,043	7,293	4,003	2,593	1,855	1,418	1,139	0,948	0,813
4,0	90,727	38,087	14,587	8,007	5,187	3,710	2,837	2,277	1,897	1,626
6,0	136,090	57,130	21,880	12,010	7,780	5,564	4,255	3,416	2,845	2,439
8,0	181,454	76,174	29,174	16,014	10,374	7,419	5,674	4,555	3,794	3,252
10,0	226,817	95,217	36,467	20,017	12,967	9,274	7,092	5,693	4,742	4,065

Множник (TDM)	Струм (I/I_{Pickup})									
	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
IEEE Дуже зворотнозалежна характеристика										
0,5	8,090	3,514	1,471	0,899	0,654	0,526	0,450	0,401	0,368	0,345
1,0	16,179	7,028	2,942	1,798	1,308	1,051	0,900	0,802	0,736	0,689
2,0	32,358	14,055	5,885	3,597	2,616	2,103	1,799	1,605	1,472	1,378
4,0	64,716	28,111	11,769	7,193	5,232	4,205	3,598	3,209	2,945	2,756
6,0	97,074	42,166	17,654	10,790	7,849	6,308	5,397	4,814	4,417	4,134
8,0	129,432	56,221	23,538	14,387	10,465	8,410	7,196	6,418	5,889	5,513
10,0	161,790	70,277	29,423	17,983	13,081	10,513	8,995	8,023	7,361	6,891
IEEE Помірно зворотнозалежна характеристика										
0,5	3,220	1,902	1,216	0,973	0,844	0,763	0,706	0,663	0,630	0,603
1,0	6,439	3,803	2,432	1,946	1,688	1,526	1,412	1,327	1,260	1,207
2,0	12,878	7,606	4,864	3,892	3,377	3,051	2,823	2,653	2,521	2,414
4,0	25,756	15,213	9,729	7,783	6,753	6,102	5,647	5,307	5,041	4,827
6,0	38,634	22,819	14,593	11,675	10,130	9,153	8,470	7,960	7,562	7,241
8,0	51,512	30,426	19,458	15,567	13,507	12,204	11,294	10,614	10,083	9,654
10,0	64,390	38,032	24,322	19,458	16,883	15,255	14,117	13,267	12,604	12,068

Криві МЕК (IEC)

Для використання у Європі, реле пропонує три типи стандартних кривих відповідно до стандарту МЕК 255-4 і стандарту Великобританії BS142. Передбачені МЕК Крива A, МЕК Крива B і МЕК Крива C. Криві МЕК визначаються на основі наступних рівнянь часу спрацювання та скидання:

$$T = TDM \times \left[\frac{K}{(I/I_{pickup})^{E} - 1}\right], \quad T_{RESET} = TDM \times \left[\frac{t_r}{1 - (I/I_{pickup})^{2}}\right]$$

Рівняння 5-6

Де:

T = Час спрацювання (у секундах)

TDM = Уставка множника

I = Вхідний струм

I_{pickup} = Уставка струму пуску

K, E= постійні, визначені у таблиці

t_r = постійна характеристики, визначена у таблиці

T_{RESET} =час скидання у секундах (при припущені, що енергоємність дорівнює 100%, а СКИДАННЯ встановлено "З витримкою часу")

Таблиця 5-25: Постійні кривих МЕК (BS) зі зворотнозалежною характеристикою витримки часу

Форми кривих МЕК (BS)	K	E	t_r
МЕК Крива A (BS142)	0,140	0,020	9,7
МЕК Крива B (BS142)	13,500	1,000	43,2
МЕК Крива C (BS142)	80,000	2,000	58,2
МЕК Коротко зворотнозалежна	0,050	0,040	0,500

Таблиця 5-26: Характеристики часу вимкнення (у секундах) кривої МЕК

Множник (TDM)	Струм (I/I_{Pickup})									
	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
МЕК Крива A										
0,05	0,860	0,501	0,315	0,249	0,214	0,192	0,176	0,165	0,156	0,149
0,10	1,719	1,003	0,630	0,498	0,428	0,384	0,353	0,330	0,312	0,297
0,20	3,439	2,006	1,260	0,996	0,856	0,767	0,706	0,659	0,623	0,594

Множник (TDM)	Струм (I/I_{Pickup})									
	1,5	**2,0**	**3,0**	**4,0**	**5,0**	**6,0**	**7,0**	**8,0**	**9,0**	**10,0**
0,40	6,878	4,012	2,521	1,992	1,712	1,535	1,411	1,319	1,247	1,188
0,60	10,317	6,017	3,781	2,988	2,568	2,302	2,117	1,978	1,870	1,782
0,80	13,755	8,023	5,042	3,984	3,424	3,070	2,822	2,637	2,493	2,376
1,00	17,194	10,029	6,302	4,980	4,280	3,837	3,528	3,297	3,116	2,971
МЕК Крива B										
0,05	1,350	0,675	0,338	0,225	0,169	0,135	0,113	0,096	0,084	0,075
0,10	2,700	1,350	0,675	0,450	0,338	0,270	0,225	0,193	0,169	0,150
0,20	5,400	2,700	1,350	0,900	0,675	0,540	0,450	0,386	0,338	0,300
0,40	10,800	5,400	2,700	1,800	1,350	1,080	0,900	0,771	0,675	0,600
0,60	16,200	8,100	4,050	2,700	2,025	1,620	1,350	1,157	1,013	0,900
0,80	21,600	10,800	5,400	3,600	2,700	2,160	1,800	1,543	1,350	1,200
1,00	27,000	13,500	6,750	4,500	3,375	2,700	2,250	1,929	1,688	1,500
МЕК Крива C										
0,05	3,200	1,333	0,500	0,267	0,167	0,114	0,083	0,063	0,050	0,040
0,10	6,400	2,667	1,000	0,533	0,333	0,229	0,167	0,127	0,100	0,081
0,20	12,800	5,333	2,000	1,067	0,667	0,457	0,333	0,254	0,200	0,162
0,40	25,600	10,667	4,000	2,133	1,333	0,914	0,667	0,508	0,400	0,323
0,60	38,400	16,000	6,000	3,200	2,000	1,371	1,000	0,762	0,600	0,485
0,80	51,200	21,333	8,000	4,267	2,667	1,829	1,333	1,016	0,800	0,646
1,00	64,000	26,667	10,000	5,333	3,333	2,286	1,667	1,270	1,000	0,808
МЕК Коротко зворотнозалежна характеристика										
0,05	0,153	0,089	0,056	0,044	0,038	0,034	0,031	0,029	0,027	0,026
0,10	0,306	0,178	0,111	0,088	0,075	0,067	0,062	0,058	0,054	0,052
0,20	0,612	0,356	0,223	0,175	0,150	0,135	0,124	0,115	0,109	0,104
0,40	1,223	0,711	0,445	0,351	0,301	0,269	0,247	0,231	0,218	0,207
0,60	1,835	1,067	0,668	0,526	0,451	0,404	0,371	0,346	0,327	0,311
0,80	2,446	1,423	0,890	0,702	0,602	0,538	0,494	0,461	0,435	0,415
1,00	3,058	1,778	1,113	0,877	0,752	0,673	0,618	0,576	0,544	0,518

Криві IAC

Криві для реле General Electric серії IAC визначаються на основі наступних рівнянь:

$$T = TDM \times \left(A + \frac{B}{(I/I_{pkp}) - C} + \frac{D}{((I/I_{pkp}) - C)^2} + \frac{E}{((I/I_{pkp}) - C)^3} \right) \quad , \quad T_{RESET} = TDM \times \left[\frac{t_r}{1 - (I/I_{pkp})^2} \right]$$

Рівняння 5-7

Де:

T = Час спрацювання (у секундах)

TDM = Уставка множника

I = Вхідний струм

I_{pickup} = Уставка струму пуску

Від A до E = постійні, визначені у таблиці

t_r = постійна характеристики, визначена у таблиці

T_{RESET} =час скидання у секундах (при припущені, що енергоємність дорівнює 100%, а СКИДАННЯ встановлено "З витримкою часу")

Таблиця 5-27: Постійні кривих GE типу IAC зі зворотнозалежною характеристикою витримки часу

Форми кривих IAC	A	B	C	D	E	t_r
IAC Максимально зворотнозалежна	0,0040	0,6379	0,6200	1,7872	0,2461	6,008
IAC Дуже зворотнозалежна	0,0900	0,7955	0,1000	–1,2885	7,9586	4,678
IAC Зворотнозалежна	0,2078	0,8630	0,8000	–0,4180	0,1947	0,990
IAC Коротко зворотнозалежна	0,0428	0,0609	0,6200	–0,0010	0,0221	0,222

Таблиця 5-28: Характеристики часу вимкнення (у секундах) кривої GE типу IAC

Множник (TDM)	Струм (I/I_{Pickup})									
	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
IAC Максимально зворотнозалежна характеристика										
0,5	1,699	0,749	0,303	0,178	0,123	0,093	0,074	0,062	0,053	0,046
1,0	3,398	1,498	0,606	0,356	0,246	0,186	0,149	0,124	0,106	0,093
2,0	6,796	2,997	1,212	0,711	0,491	0,372	0,298	0,248	0,212	0,185
4,0	13,591	5,993	2,423	1,422	0,983	0,744	0,595	0,495	0,424	0,370
6,0	20,387	8,990	3,635	2,133	1,474	1,115	0,893	0,743	0,636	0,556
8,0	27,183	11,987	4,846	2,844	1,966	1,487	1,191	0,991	0,848	0,741
10,0	33,979	14,983	6,058	3,555	2,457	1,859	1,488	1,239	1,060	0,926
IAC Дуже зворотнозалежна характеристика										
0,5	1,451	0,656	0,269	0,172	0,133	0,113	0,101	0,093	0,087	0,083
1,0	2,901	1,312	0,537	0,343	0,266	0,227	0,202	0,186	0,174	0,165
2,0	5,802	2,624	1,075	0,687	0,533	0,453	0,405	0,372	0,349	0,331
4,0	11,605	5,248	2,150	1,374	1,065	0,906	0,810	0,745	0,698	0,662
6,0	17,407	7,872	3,225	2,061	1,598	1,359	1,215	1,117	1,046	0,992
8,0	23,209	10,497	4,299	2,747	2,131	1,813	1,620	1,490	1,395	1,323
10,0	29,012	13,121	5,374	3,434	2,663	2,266	2,025	1,862	1,744	1,654
IAC Зворотнозалежна характеристика										
0,5	0,578	0,375	0,266	0,221	0,196	0,180	0,168	0,160	0,154	0,148
1,0	1,155	0,749	0,532	0,443	0,392	0,360	0,337	0,320	0,307	0,297
2,0	2,310	1,499	1,064	0,885	0,784	0,719	0,674	0,640	0,614	0,594
4,0	4,621	2,997	2,128	1,770	1,569	1,439	1,348	1,280	1,229	1,188
6,0	6,931	4,496	3,192	2,656	2,353	2,158	2,022	1,921	1,843	1,781
8,0	9,242	5,995	4,256	3,541	3,138	2,878	2,695	2,561	2,457	2,375
10,0	11,552	7,494	5,320	4,426	3,922	3,597	3,369	3,201	3,072	2,969
IAC Коротко зворотнозалежна характеристика										
0,5	0,072	0,047	0,035	0,031	0,028	0,027	0,026	0,026	0,025	0,025
1,0	0,143	0,095	0,070	0,061	0,057	0,054	0,052	0,051	0,050	0,049
2,0	0,286	0,190	0,140	0,123	0,114	0,108	0,105	0,102	0,100	0,099
4,0	0,573	0,379	0,279	0,245	0,228	0,217	0,210	0,204	0,200	0,197
6,0	0,859	0,569	0,419	0,368	0,341	0,325	0,314	0,307	0,301	0,296
8,0	1,145	0,759	0,559	0,490	0,455	0,434	0,419	0,409	0,401	0,394
10,0	1,431	0,948	0,699	0,613	0,569	0,542	0,524	0,511	0,501	0,493

Криві I^2t

Криві I^2t визначаються наступним чином:

$$T = TDM \times \left[\frac{100}{\left(\frac{I}{I_{pickup}}\right)^2}\right], \quad T_{RESET} = TDM \times \left[\frac{100}{\left(\frac{I}{I_{pickup}}\right)^{-2}}\right]$$

Рівняння 5-8

Де:

T = Час спрацювання (у секундах)

TDM = Уставка множника

I = Вхідний струм

I_{pickup} = Уставка струму пуску

T_{RESET} =час скидання у секундах (при припущені, що енергоємність дорівнює 100%, а СКИДАННЯ встановлено "З витримкою часу")

Таблиця 5-29: Характеристики часу вимкнення кривої I^2t

Множник (TDM)	**Струм (I/I_{Pickup})**									
	1,5	**2,0**	**3,0**	**4,0**	**5,0**	**6,0**	**7,0**	**8,0**	**9,0**	**10,0**
0,01	0,44	0,25	0,11	0,06	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
0,10	4,44	2,50	1,11	0,63	0,40	0,28	0,20	0,16	0,12	0,10
1,00	44,44	25,00	11,11	6,25	4,00	2,78	2,04	1,56	1,23	1,00
10,00	444,44	250,00	111,11	62,50	40,00	27,78	20,41	15,63	12,35	10,00
100,00	4444,4	2500,0	1111,1	625,00	400,00	277,78	204,08	156,25	123,46	100,00
600,00	26666,7	15000,0	6666,7	3750,0	2400,0	1666,7	1224,5	937,50	740,74	600,00

Крива з незалежною витримкою часу

Крива з незалежною витримкою часу спрацьовує, якщо уставка пуску перевищена протягом заданого періоду часу. Базова витримка часу спрацювання кривої з незалежною витримкою часу визначається у секундах. Множник часу кривої від 0,00 до 600,00 дозволяє регулювати цю витримку часу в діапазоні від миттєвого значення до 600,00 секунд з кроком 10 мс. Криві з незалежною витримкою часу визначаються наступним чином:

$$T = TDM \text{ у секундах, коли } I > I_{pickup}$$

Рівняння 5-9

$$T_{RESET} = TDM \text{ у секундах}$$

Рівняння 5-10

Де:

T = Час спрацювання (у секундах)

TDM = Уставка множника

I = Вхідний струм

I_{pickup} = Уставка струму пуску

T_{RESET} =час скидання у секундах (при припущені, що енергоємність дорівнює 100%, а СКИДАННЯ встановлено "З витримкою часу")

5.6.6.3 Струмова відсічка (IOC) (ANSI 50)

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ЗГРУПОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ ⇨ ГРУПА УСТАВОК 1(6) ⇨⇩СТРУМОВІ ЕЛЕМЕНТИ ⇨ СТРУМОВА ВІДСІЧКА 1(24) (SETTINGS ⇨⇩ GROUPED ELEMENTS ⇨ SETTING GROUP 1(6) ⇨⇩ CURRENT ELEMENTS ⇨ INSTANTANEOUS OVERCURRENT1(24))

■ **СТРУМОВА ВІДСІЧКА 1** ■ **(INSTANTANEOUS OVERCURRENT 1)**	⇔ **ФУНКЦІЯ СТРУМОВОЇ ВІДСІЧКИ 1: Вимкнено** **(IOC1 FUNCTION: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
	⇳ **ТС СТРУМОВОЇ ВІДСІЧКИ 1: F1** **(IOC1 CT: F1)**	Діапазон: Наявні канали струму
	⇳ **ПУСК СТРУМОВОЇ ВІДСІЧКИ 1: 1,200 в.о.** **(IOC1 PICKUP: 1.200 pu)**	Діапазон: від 0,005 до 30,000 в.о. з кроком 0,001
	⇳ **ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ СТРУМОВОЇ ВІДСІЧКИ 1: 0,000 сек.** **(IOC1 PICKUP DELAY: 0.000 s)**	Діапазон: від 0,000 до 65,535 сек. з кроком 0,001

⇳	**ВИТРИМКА ЧАСУ СКИДАННЯ СТРУМОВОЇ ВІДСІЧКИ 1: 0,000 сек. (IOC1 RESET DELAY: 0.000 s)**	Діапазон: від 0,000 до 65,535 сек. з кроком 0,001
⇳	**БЛОКУВАННЯ СТРУМОВОЇ ВІДСІЧКИ 1: Вимкнено (IOC1 BLOCK: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
⇳	**ВКАЗІВНИК СТРУМОВОЇ ВІДСІЧКИ 1: Самоскидання (IOC1 TARGET: Self-reset)**	Діапазон: Самоскидання, З фіксацією, Вимкнено
⇧	**ПОДІЇ СТРУМОВОЇ ВІДСІЧКИ 1: Вимкнено (IOC1 EVENTS: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

Елемент струмової відсічки (IOC) використовується, головним чином, для контролю команд вимкнення від основного захисту для кожного вимикача (тобто диференційний захист, ПРВВ і захист мертвої зони). Він реагує на однофазний струм. Якщо передбачається дозволяти трифазне вимкнення при перевищенні струмом на будь-якій фазі певного порогу, то необхідно забезпечити відповідний обмін операндами FlexLogic між пристроями B90 з використанням оптоволоконних каналів зв'язку (прямі входи / виходи).

Контроль з використанням струмової відсічки також може використовуватися для запобігання вимкненню приєднань з малими струмами або в якості резервного захисту з незалежною витримкою часу.

Уставка пуску встановлюється у відносних одиницях. Номінальний струм, що вводиться в меню **НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ⇨ ВХОДИ ЗМІННОГО СТРУМУ ⇨⇩ ГРУПА СТРУМУ XY ⇨⇩ ВТОРИННИЙ СТРУМ TC XY (SYSTEM SETUP ⇨ AC INPUTS ⇨⇩ CURRENT BANK XY ⇨ CT XY SECONDARY)** становить 1 в.о. Цей елемент може бути увімкнений тільки в тому випадку, якщо уставка **ФУНКЦІЯ B90 (B90 FUNCTION)** встановлена на "Захист" (Protection). На кожен струмовий вхід ТС пристрою реле доступно по одному елементу струмової відсічки.

Рисунок 5-99: Логічна схема струмової відсічки (IOC)

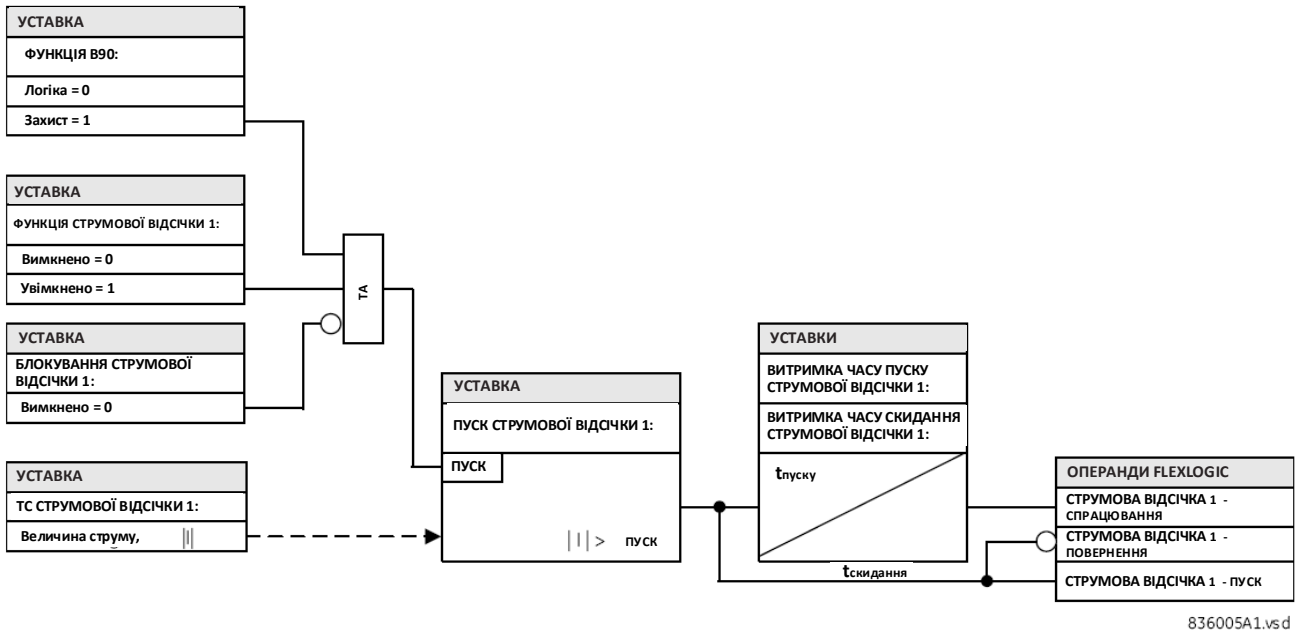

5.6.6.4 Максимальний струмовий захист з витримкою часу (ANSI 51)

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ЗГРУПОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ ⇨ ГРУПА УСТАВОК 1(6) ⇨⇩СТРУМОВІ ЕЛЕМЕНТИ ⇨⇩ МАКСИМАЛЬНИЙ СТРУМОВИЙ ЗАХИСТ (MC3) 1(24) (SETTINGS ⇨⇩ GROUPED ELEMENTS ⇨ SETTING GROUP 1(6) ⇨⇩CURRENT ELEMENTS ⇨⇩ TIME OVERCURRENT 1(24))

■ MC3 1 ■ (TIME OVERCURRENT 1)	⇔	**ФУНКЦІЯ MC3 1: Вимкнено (TOC1 FUNCTION: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
	⇳	**ТС MC3 1: F1 (TOC1 CT: F1)**	Діапазон: Наявні канали струму
	⇳	**ПУСК MC3 1: 1,200 в.о. (TOC1 PICKUP: 1.200 pu)**	Діапазон: від 0,020 до 30,000 в.о. з кроком 0,001
	⇳	**КРИВА ХАРАКТЕРИСТИКИ MC3 1: Помірно зворотнозалежна IEEE (TOC1 CURVE: IEEE Mod Inv)**	Діапазон: див. таблицю Типи кривих характеристик MC3

⇳	**МНОЖНИК ЧАСУ МСЗ 1: 1,00 (TOC1 TD MULTIPLIER: 1.00)**	Діапазон: від 0,00 до 600,00 з кроком 1
⇳	**СКИДАННЯ МСЗ 1: Миттєве (TOC1 RESET: Instantaneous)**	Діапазон: Миттєве, З витримкою часу
⇳	**БЛОКУВАННЯ МСЗ 1: Вимкнено (TOC1 BLOCK: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
⇳	**ВКАЗІВНИК МСЗ 1: Самоскидання (TOC1 TARGET: Self-reset)**	Діапазон: Самоскидання, З фіксацією, Вимкнено
⇳	**ПОДІЇ МСЗ 1: Вимкнено (TOC1 EVENTS: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

Елемент максимального струмового захисту (МСЗ) з витримкою часу призначений для резервного захисту з можливістю вибору кривих зі зворотнозалежною витримкою часу.

Цей елемент увімкнений тільки в тому випадку, якщо уставка, введена через меню **НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨ ФУНКЦІЯ B90 ⇨ ФУНКЦІЯ B90 (PRODUCT SETUP ⇨ B90 FUNCTION ⇨ B90 FUNCTION)**, встановлена на "Захист" (Protection). На кожен струмовий вхід ТС доступно по одному елементу МСЗ.

Рисунок 5-100: Логічна схема максимального струмового захисту

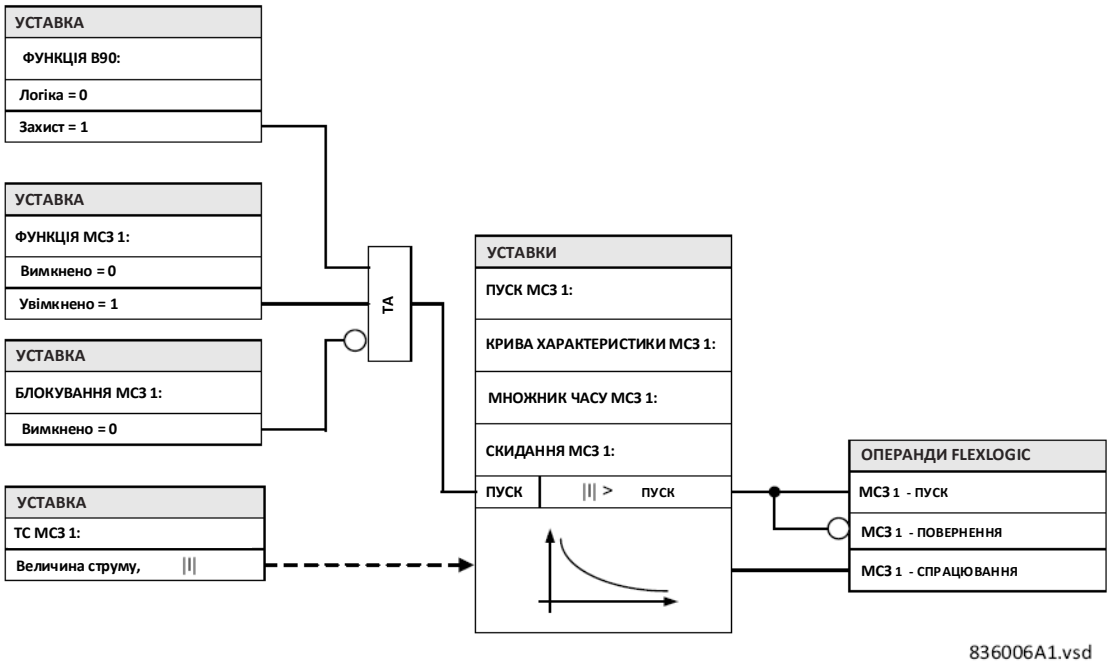

5.6.7 Захист мертвої зони

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ЗГРУПОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ ⇨ ГРУПА УСТАВОК 1(6) ⇨ ЗАХИСТ МЕРТВОЇ ЗОНИ 1(24) (SETTINGS ⇨⇩ GROUPED ELEMENTS ⇨ SETTING GROUP 1(6) ⇨ END FAULT PROTECTION 1(24))

■ **ЗАХИСТ МЕРТВОЇ ЗОНИ 1** ■ **(END FAULT PROTECTION 1)**	⇔	**ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ МЕРТВОЇ ЗОНИ 1: Вимкнено (EFP1 FUNCTION: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
	⇳	**ТС ЗАХИСТУ МЕРТВОЇ ЗОНИ 1: F1 (EFP1 CT: F1)**	Діапазон: Наявні канали струму
	⇳	**ПУСК ЗАХИСТУ МЕРТВОЇ ЗОНИ 1: 1,200 в.о. (EFP1 PICKUP: 1.200 pu)**	Діапазон: від 0,020 до 30,000 в.о. з кроком 0,001
	⇳	**ВИМКНЕНИЙ ВИМИКАЧ ЗАХИСТУ МЕРТВОЇ ЗОНИ 1: Вимкнено (EFP1 BREAKER OPEN: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇳	**ВИТРИМКА ЧАСУ ВИМИКАЧА ЗАХИСТУ МЕРТВОЇ ЗОНИ 1: 0,400 сек. (EFP1 BKR DELAY: 0.400 s)**	Діапазон: від 0,000 до 65,535 сек. з кроком 0,001
	⇳	**РУЧНЕ УВІМКНЕННЯ ВИМИКАЧА ЗАХИСТУ МЕРТВОЇ ЗОНИ 1: Вимкнено (EFP1 MANUAL CLOSE: Of)**	Діапазон: Операнд FlexLogic

⇳	**ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ ЗАХИСТУ МЕРТВОЇ ЗОНИ 1: 0,040 сек. (EFP1 PICKUP DELAY: 0.040 s)**	Діапазон: від 0,000 до 65,535 сек. з кроком 0,001
⇳	**БЛОКУВАННЯ ЗАХИСТУ МЕРТВОЇ ЗОНИ 1: Вимкнено (EFP1 BLOCK: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
⇳	**ВКАЗІВНИК ЗАХИСТУ МЕРТВОЇ ЗОНИ 1: Самоскидання (EFP1 TARGET: Self-reset)**	Діапазон: Самоскидання, З фіксацією, Вимкнено
⇧	**ПОДІЇ ЗАХИСТУ МЕРТВОЇ ЗОНИ 1: Вимкнено (EFP1 EVENTS: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

Елемент захисту мертвої зони (EFP) призначений для спрацювання при КЗ у мертвій зоні, тобто при КЗ між трансформатором струму та вимкненим вимикачем приєднання. Оскільки межа зони захисту шини визначається місцем встановлення ТС, короткі замикання, що виникають між ТС і вимикачем потребують особливої уваги.

Якщо трансформатор струму розташований на стороні шини (частина А на рисунку нижче), то КЗ між вимкненим вимикачем і ТС відбувається поза зоною захисту шини, а ліквідувати КЗ можна лише вимкненням зони захисту шини. У цьому випадку, як тільки струм перевищить запрограмоване користувачем порогове значення, елемент захисту мертвої зони вимикає зону захисту шини, таким чином, ефективно ліквідуючи КЗ.

Якщо ТС розташований на стороні лінії (частина В на рисунку нижче), зона зменшується, як тільки вимикається вимикач. Інакше захист шини може видати зайву команду на вимкнення великої зони у випадку КЗ між вимкненим вимикачем і ТС. Зона скорочується, використовуючи положення вимикача з короткочасною витримкою часу повернення в якості стану підключення для відповідного струму. Як тільки зона шини зміщується і закінчується на вимикачі, між вимикачем і ТС створюється мертва зона. У такому випадку використовується захист мертвої зони; при спрацюванні захист мертвої зони надсилає команду вимкнення на віддалений вимикач.

Елемент захисту мертвої зони запускається, коли вимикається вимикач приєднання, і скидається, коли видається команда ручного ВВІМКНЕННЯ (CLOSE) вимикача. Для запобігання виникненню стану "конкуренції" сигналів передбачена програмована користувачем витримка часу для сигналу ВИМКНЕННЯ (OPEN) вимикача. Після запуску, елемент спрацьовує, коли струм перевищує запрограмований користувачем поріг. Залежно від розміщення ТС по відношенню до вимикача, вихід потрібно налаштувати або на телевимкнення, або на вимкнення зони захисту шин.

Рисунок 5-101: Застосування елементу захисту мертвої зони

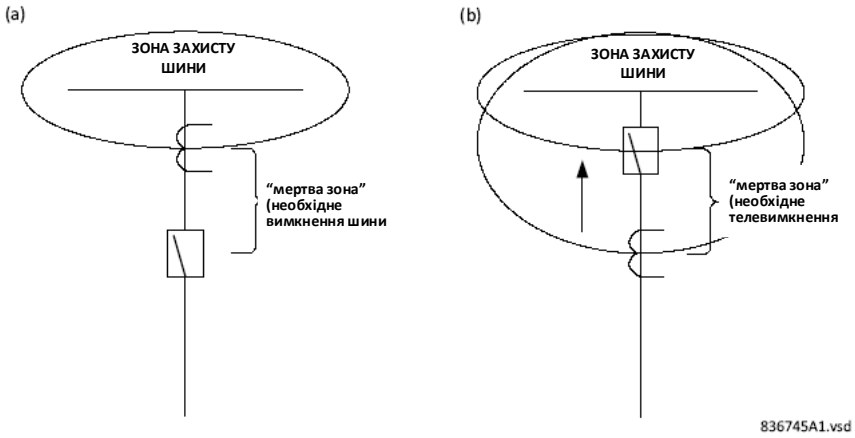

ПУСК ЗАХИСТУ МЕРТВОЇ ЗОНИ 1 (EFP1 PICKUP) - Визначає рівень струму при запуску схеми захисту мертвої зони, який вважається струмом КЗ у мертвій зоні, що захищається. Незважаючи на те, що ця уставка може бути дуже низькою (вище рівня завад), для додаткової безпеки слід встановити цю уставку вище максимального струму навантаження.

ВИМКНЕНИЙ ВИМИКАЧ ЗАХИСТУ МЕРТВОЇ ЗОНИ 1 (EFP1 BREAKER OPEN) – Ця уставка вибирає операнд FlexLogic, який вказує на вимкнений стан вимикача. Операнд має бути увімкненим (On), коли вимикач вимкнено. Як правило, ця уставка відображає стан відповідно підключеного вхідного контакту B90.

ВИТРИМКА ЧАСУ ВИМИКАЧА ЗАХИСТУ МЕРТВОЇ ЗОНИ 1 (EFP1 BKR DELAY) - Ця уставка визначає витримку часу між станом вимикача, який уставка **ВИМКНЕНИЙ ВИМИКАЧ ЗАХИСТУ МЕРТВОЇ ЗОНИ 1** виявляє як вимкнений, і моментом, коли запускається схема захисту мертвої зони. Ця витримка повинна бути достатньо тривалою для того, щоб уникнути помилкового спрацювання внаслідок затримки часу між виявленням положенням вимикача і загасанням струму вимикача. Період загасання струму у пристрої B90 для налаштування захисту мертвої зони приймається рівним 1,3 періоду промислової частоти.

РУЧНЕ УВІМКНЕННЯ ВИМИКАЧА ЗАХИСТУ МЕРТВОЇ ЗОНИ 1 (EFP1 MANUAL CLOSE) - Ця уставка вибирає операнд FlexLogic, який відображає команду ручного увімкнення вимикача. Операнд повинен бути увімкненим (On), коли видається команда на ввімкнення вимикача. Як правило, ця уставка відображає стан відповідно підключеного вхідного контакту B90.

ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ ЗАХИСТУ МЕРТВОЇ ЗОНИ 1 (EFP1 PICKUP DELAY) - Ця уставка забезпечує додаткову безпеку при вимкненні шини елементом захисту мертвої зони. Уставка цього таймера повинна бути більшою за максимальну затримку між увімкненням вимикача і пуском будь-якого струмового сигналу і сигналу **РУЧНОГО УВІМКНЕННЯ ВИМИКАЧА ЗАХИСТУ МЕРТВОЇ ЗОНИ 1**. Якщо сигнал ручного ввімкнення вимикача (**РУЧНЕ УВІМКНЕННЯ ВИМИКАЧА ЗАХИСТУ МЕРТВОЇ ЗОНИ 1)** надходить до закінчення часу відліку таймера, то елемент скидається, що дозволяє уникнути помилкового спрацювання внаслідок часу проходження сигналу.

БЛОКУВАННЯ ЗАХИСТУ МЕРТВОЇ ЗОНИ 1 (EFP1 BLOCK) - Ця уставка динамічно блокує/розблоковує елемент захисту. Стандартним варіантом застосування є обхідний роз'єднувач, як показано нижче. Коли роз'єднувач увімкнений, струм необов'язково вказує на КЗ між вимикачем і ТС, і елемент повинен бути заблокований. Таким чином, увімкнене положення роз'єднувача повинне використовуватися як уставка для блокування.

Рисунок 5-102: Захист мертвої зони і обхідні роз'єднувачі

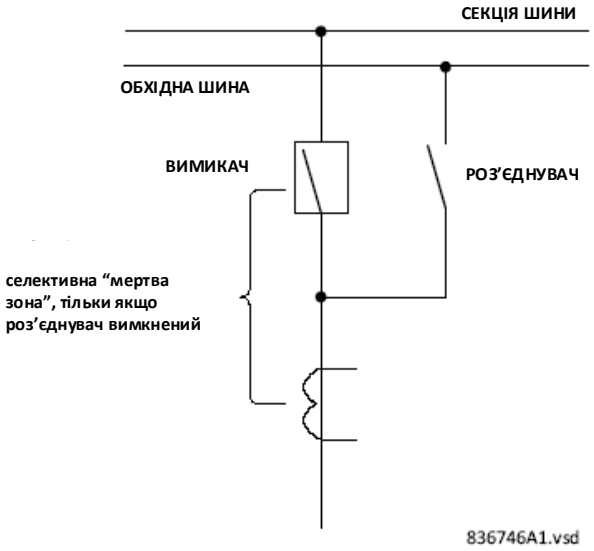

Рисунок 5-103: Логічна схема захисту мертвої зони

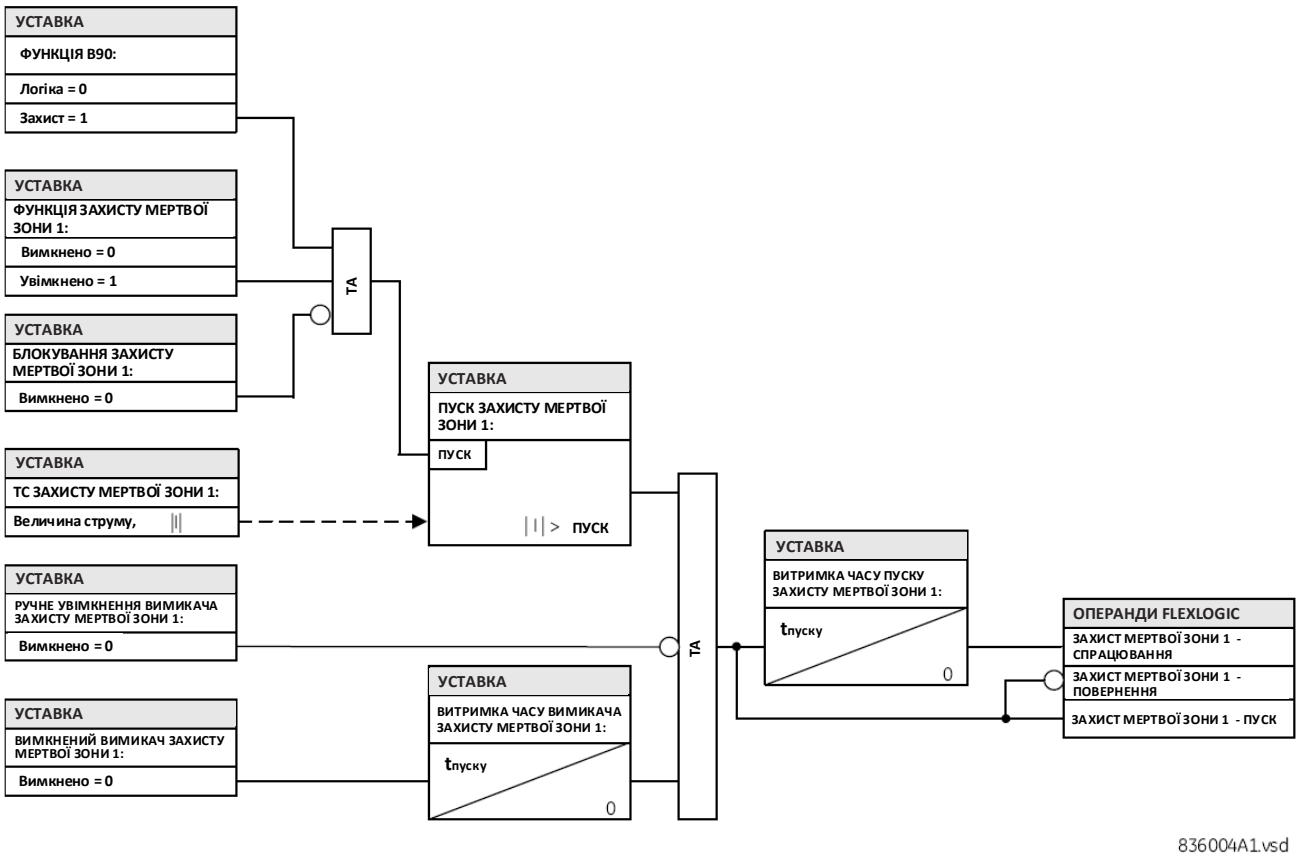

5.7 Елементи керування

5.7.1 Огляд

Елементи керування використовуються для керування, а не для захисту. Див. пункт Ввідна інформація про елементи на початку цього розділу для отримання більш детальної інформації.

5.7.2 Шина вимкнення

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ ⇨ ШИНА ВИМКНЕННЯ ⇨⇩ ШИНА ВИМКНЕННЯ 1(6) (SETTINGS ⇨⇩ CONTROL ELEMENTS ⇨ TRIP BUS ⇨⇩ TRIP BUS 1(6))

■ ШИНА ВИМКНЕННЯ 1
■ (TRIP BUS 1)

⇔ **ФУНКЦІЯ ШИНИ ВИМКНЕННЯ 1: Вимкнено**
(TRIP BUS 1 FUNCTION: Disabled)
Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

⇕ **БЛОКУВАННЯ ШИНИ ВИМКНЕННЯ 1: Вимкнено**
(TRIP BUS 1 BLOCK: Off)
Діапазон: Операнд FlexLogic

⇕ **ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ ШИНИ ВИМКНЕННЯ 1: 0,00 сек.**
(TRIP BUS 1 PICKUP DELAY: 0.00 s)
Діапазон: від 0,00 до 600,00 сек. з кроком 0,01

⇕ **ВИТРИМКА ЧАСУ СКИДАННЯ ШИНИ ВИМКНЕННЯ 1: 0,00 сек.**
(TRIP BUS 1 RESET DELAY: 0.00 s)
Діапазон: від 0,00 до 600,00 сек. з кроком 0,01

⇕ **ВХІД 1 ШИНИ ВИМКНЕННЯ 1: Вимкнено**
(TRIP BUS 1 INPUT 1: Off)
Діапазон: Операнд FlexLogic

⇩

⇕ **ВХІД 16 ШИНИ ВИМКНЕННЯ 1: Вимкнено**
(TRIP BUS 1 INPUT 16: Off)
Діапазон: Операнд FlexLogic

⇕ **ФІКСАЦІЯ ШИНИ ВИМКНЕННЯ 1: Вимкнено**
(TRIP BUS 1 LATCHING: Disabled)
Діапазон: Увімкнено, Вимкнено

⇕ **СКИДАННЯ ШИНИ ВИМКНЕННЯ 1: Вимкнено**
(TRIP BUS 1 RESET: Off)
Діапазон: Операнд FlexLogic

⇕ **ВКАЗІВНИК ШИНИ ВИМКНЕННЯ 1: Самоскидання**
(TRIP BUS 1 TARGET: Self-reset)
Діапазон: Самоскидання, З фіксацією, Вимкнено

⇧ **ПОДІЇ ШИНИ ВИМКНЕННЯ 1: Вимкнено**
(TRIP BUS 1 EVENTS: Disabled)
Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

Елемент шини вимкнення дозволяє об'єднувати виходи елементів захисту і керування без використання FlexLogic та зручно і ефективно їх призначати. Кожна шина вимкнення може бути призначена як для вимкнення, так і для аварійної сигналізації. Доступні прості засоби процесу сигналів вимкнення, такі як фіксація, витримка часу і витримка часу утримання.

Найпростіше призначати виходи елементів для шини вимкнення за допомогою програмного забезпечення EnerVista, перейшовши до **Налаштування > Зведена інформація про захист (Settings > Protection Summary)**. Перейдіть до конкретного елементу захисту або керування і встановіть прапорець у полі, що відповідає бажаній шині, навівши курсор на порожнє поле і вибравши параметр, що відображається. Після вибору необхідного елементу для конкретної шини на екран виводиться перелік операндів спрацювання елементу, кожен з яких можна призначити для шини вимкнення. Якщо потрібно більше одного операнда спрацювання, то їх можна призначити безпосередньо у меню налаштувань шини вимкнення.

Рисунок 5-104: Поля шини вимкнення у зведеній інформації про захист

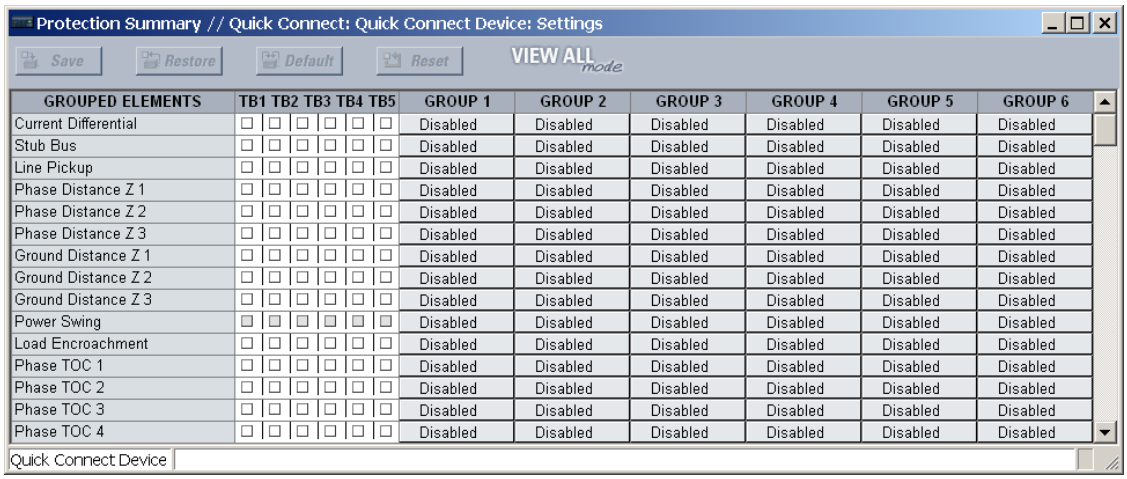

GROUPED ELEMENTS	TB1 TB2 TB3 TB4 TB5	GROUP 1	GROUP 2	GROUP 3	GROUP 4	GROUP 5	GROUP 6
Current Differential	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
Stub Bus	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
Line Pickup	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
Phase Distance Z 1	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
Phase Distance Z 2	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
Phase Distance Z 3	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
Ground Distance Z 1	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
Ground Distance Z 2	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
Ground Distance Z 3	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
Power Swing	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
Load Encroachment	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
Phase TOC 1	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
Phase TOC 2	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
Phase TOC 3	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
Phase TOC 4	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled

Доступні наступні уставки.

БЛОКУВАННЯ ШИНИ ВИМКНЕННЯ 1 (TRIP BUS 1 BLOCK) — Вихід шини вимкнення блокується, якщо активовано операнд, призначений даній уставці.

ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ ШИНИ ВИМКНЕННЯ 1 (TRIP BUS 1 PICKUP DELAY) — Дана уставка визначає витримку часу для формування вихідного сигналу, в залежності від призначення виходу шини.

ВИТРИМКА ЧАСУ СКИДАННЯ ШИНИ ВИМКНЕННЯ 1 (TRIP BUS 1 RESET DELAY) — Дана уставка визначає витримку часу скидання вихідної команди керування. Значення витримки часу має бути достатнім для того, щоб вимикач або контактор встиг виконати необхідну дію.

ВХІД 1 ШИНИ ВИМКНЕННЯ 1 ... ВХІД 16 ШИНИ ВИМКНЕННЯ 1 (TRIP BUS 1 INPUT 1 до **TRIP BUS 1 INPUT 16)** — Дані уставки визначають операнд FlexLogic, який призначається в якості входу для шини вимкнення.

ФІКСАЦІЯ ШИНИ ВИМКНЕННЯ 1 (TRIP BUS 1 LATCHING) — Дана уставка вмикає або вимикає фіксацію вихідного сигналу шини вимкнення. Вона зазвичай використовується у випадках, коли необхідне блокування або квитування дії реле з боку користувача.

СКИДАННЯ ШИНИ ВИМКНЕННЯ 1 (TRIP BUS 1 RESET) — Вихід шини вимкнення скидається, якщо активовано операнд, призначений даній уставці. Зверніть увагу, що операнд СПРАЦЮВАННЯ СКИДАННЯ (RESET OP) попередньо підключений до входу скидання тригера. Тобто команда скидання, введена за допомогою інтерфейсу передньої панелі або по каналах зв'язку, призведе до скидання виходу шини вимкнення.

Рисунок 5-105: Логічна схема шини вимкнення

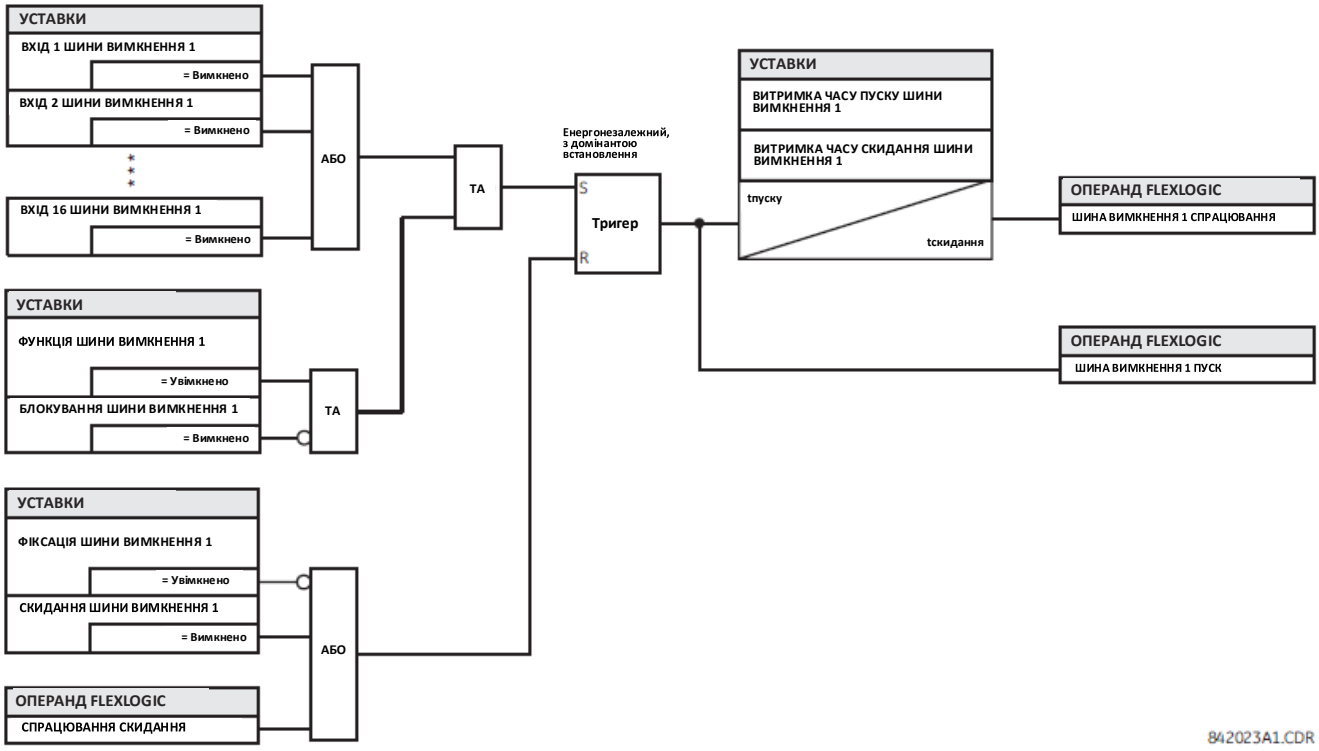

5.7.3 Групи уставок

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ ⇨ ГРУПИ УСТАВОК (SETTINGS ⇨⇩ CONTROL ELEMENTS ⇨ SETTING GROUPS)

■ ГРУПИ УСТАВОК (SETTING GROUPS)

⇔ **ФУНКЦІЯ ГРУПИ УСТАВОК: Увімкнено (SETTING GROUPS FUNCTION: Enabled)** — Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

⇳ **Режим керування: Місцевий (Control Mode: Local)** — Діапазон: Місцевий, Клієнт МЕК 61850

⇳ **БЛОКУВАННЯ ГРУПИ УСТАВОК: Вимкнено (SETTING GROUPS BLK: Off)** — Діапазон: Операнд FlexLogic

⇳ **АКТИВАЦІЯ ГРУПИ УСТАВОК 2: Вимкнено (GROUP 2 ACTIVATE ON: Off)** — Діапазон: Операнд FlexLogic

⇩

⇳ **АКТИВАЦІЯ ГРУПИ УСТАВОК 6: Вимкнено (GROUP 6 ACTIVATE ON: Off)** — Діапазон: Операнд FlexLogic

⇳ **ІМ'Я ГРУПИ УСТАВОК 1: (GROUP 1 NAME:)** — Діапазон: до 16 буквено-цифрових знаків

⇩

⇳ **ІМ'Я ГРУПИ УСТАВОК 6: (GROUP 6 NAME:)** — Діапазон: до 16 буквено-цифрових знаків

⇧ **ПОДІЇ ГРУПИ УСТАВОК: Вимкнено (SETTING GROUP EVENTS: Disabled)** — Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

За допомогою меню групи уставок можна контролювати активацію та деактивацію до шести можливих груп уставок, визначених у меню уставок **ЗГРУПОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ (GROUPED ELEMENTS)**. Активна група уставок може виводитися на дисплей передньої панелі B90 за допомогою налаштування програмованих користувачем світлодіодів для відображення стану операндів FlexLogic АКТИВНА ГРУПА УСТАВОК (SETTING GROUP ACT).

При зміні групи уставок елементи захисту тимчасово блокуються, щоб реле могло повторно ініціалізуватися з новими уставками. Тривалість блокування залежить від конфігурації реле і може тривати до чотирьох періодів. Фактичну тривалість блокування при перемиканні групи уставок можна перевірити за допомогою операнда КОНТРОЛЬ ЗАХИСТУ (PROTSUPV).

ФУНКЦІЯ ГРУПИ УСТАВОК (SETTING GROUPS FUNCTION) – Коли Увімкнено, дозволяє активувати інші групи уставок, окрім групи уставок 1 (активна група за замовчуванням). Коли Вимкнено, група уставок за замовчуванням примусово активна. При зміні зі стану Вимкнено на Увімкнено, відбувається скидання активної групи уставок на 1 незалежно від налаштування **Режиму керування**.

Режим керування (Control Mode) – Ця уставка відображається, коли МЕК 61850 використовується пристроєм B90. Вона вибирає режим керування вибором активної групи уставок. Якщо встановлено значення "Місцевий" (Local), вибір активної групи уставок ґрунтується на станах операндів FlexLogic, вибраних уставкою **АКТИВАЦІЯ ГРУПИ УСТАВОК (GROUP ACTIVATE ON)**, а запит вибору активної групи уставок "SelectActiveSG" від клієнта МЕК 61850 генерує негативну відповідь. Якщо встановлено "Клієнт МЕК 61850" (IEC61850 Client), запит "SelectActiveSG" від клієнта МЕК 61850 вибирає активну групу уставок, а стани операндів FlexLogic уставок **АКТИВАЦІЯ ГРУПИ УСТАВОК** ігноруються/не використовуються.

На логічній схемі представлений принцип вибору активної групи уставок на основі уставки **Режиму керування**.

Коли **Режим керування** встановлено як "Місцевий", схема пріоритетів робить активною групу з найбільшим числом, обрану уставкою **АКТИВАЦІЯ ГРУПИ УСТАВОК**. Останній вибір активної групи зберігається під час вимкнення або скидання пристрою B90.

Коли **Режим керування** встановлено як "Клієнт МЕК 61850", вибір "SelectActiveSG" має початкове значення, яке можна встановити для завантаження файлу CID за допомогою уставки МЕК 61850 - Початкова група уставок. Для отримання детальної інформації див. пункт **Налаштування > Налаштування пристрою > Зв'язок > Протокол МЕК 61850 > Групи уставок (Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 protocol > Setting Groups)** раніше. Останній вибір "SelectActiveSG" зберігається під час вимкнення або скидання пристрою B90. Якщо потрібно скасувати вибір "SelectActiveSG" без використання сервісного запиту "SelectActiveSG", змініть уставку **ФУНКЦІЯ ГРУПИ УСТАВОК** на Вимкнено. Це скидає вибір "SelectActiveSG" на 1.
Коли **Режим керування** змінюється, поточний вибір активної групи уставок зберігається.

Рисунок 5-106: Логічна схема для налаштування Режиму керування

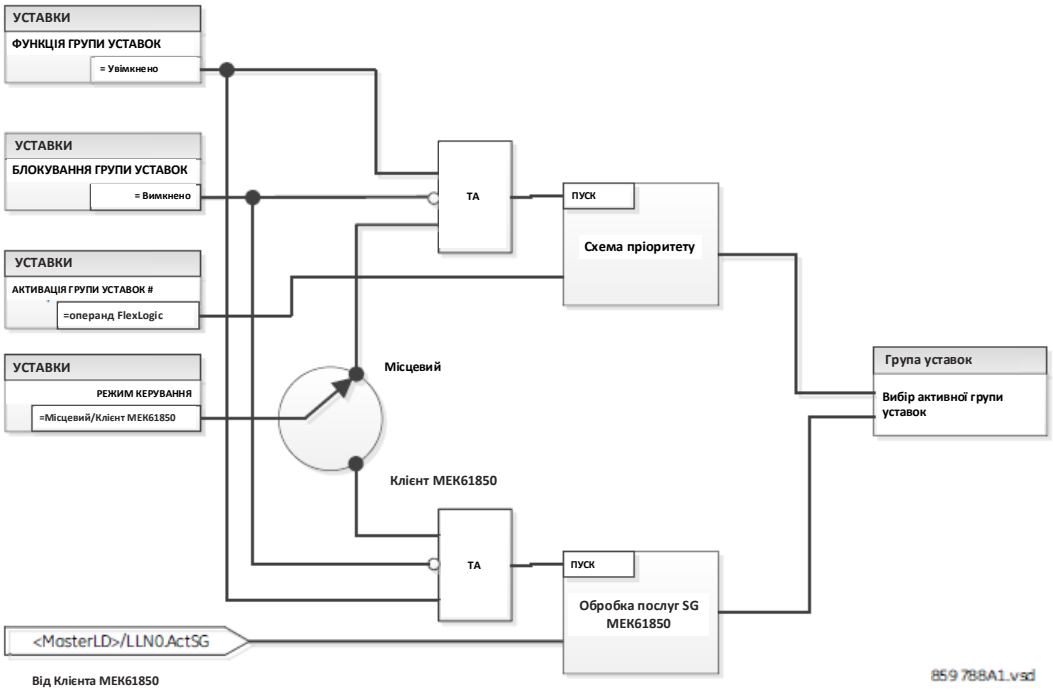

NOTE Вибір активної групи уставок може бути здійснений або за допомогою сервісу МЕК 61850 MMS "SelectActiveSG", або Місцево за допомогою станів операндів FlexLogic, обраних уставкою **АКТИВАЦІЯ ГРУПИ # (GROUP # ACTIVATE ON)**. Одночасне керування групою уставок не допускається.

БЛОКУВАННЯ ГРУПИ УСТАВОК (SETTING GROUPS BLK) – запобігає зміні активної групи уставок, коли обраний операнд FlexLogic "Увімкнено" (On). Це може бути корисно для варіантів застосування, коли небажано міняти уставки за певних умов, наприклад, під час здійснення послідовності керування.
АКТИВАЦІЯ ГРУПИ УСТАВОК 2 - **АКТИВАЦІЯ ГРУПИ УСТАВОК 6 (GROUP 2 ACTIVATE ON** до **GROUP 6 ACTIVATE ON)** – Вибирає операнд FlexLogic, який при встановленні робить конкретну групу уставок активною для використання будь-якими згрупованими елементами. Схема пріоритетів забезпечує активність тільки однієї групи уставок у даний момент часу – група з найбільшим числом, що активується її параметром **АКТИВАЦІЇ (ACTIVATE ON)**, має пріоритет над групами з меншим числом. Немає активації при налаштуванні для групи 1 (активна група за замовчуванням), оскільки група 1 автоматично стає активною, якщо жодна інша група не активна.

Уставки доступні тільки для читання зі значеннями за замовчуванням, коли для параметра **Режим керування** встановлено значення "Клієнт МЕК 61850".
Вибір групи уставок також може бути виконаний за допомогою сервісу МЕК 61850 MMS "SelectActiveSG" для блоку керування @Master/LLN0.SGCB. Вибір активної групи уставок можна здійснити або за допомогою сервісу "SelectActiveSG" від клієнта МЕК 61850, або за допомогою уставки **АКТИВАЦІЯ ГРУПИ УСТАВОК**, але змішана робота заборонена.
Початкове значення групи уставок ініціалізується до значення уставки **АКТИВАЦІЯ ГРУПИ УСТАВОК** при перезавантаженні пристрою B90 одразу після отримання дійсного файлу CID.
ІМ'Я ГРУПИ УСТАВОК 1 - **ІМ'Я ГРУПИ УСТАВОК 6 (SETTING GROUP 1 NAME** до **SETTING GROUP 6 NAME)** – Дозволяє користувачеві призначити ім'я для кожної з шести груп уставок. Після запрограмування це ім'я з'являється у другому рядку меню дисплея **ЗГРУПОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ ⇨ ГРУПА УСТАВОК 1 (6) (GROUPED ELEMENTS ⇨ SETTING GROUP 1(6))**.
Реле можна налаштувати за допомогою рівняння FlexLogic для прийому запитів на активацію або деактивацію конкретної групи уставок, не за замовчуванням. Наведене нижче рівняння FlexLogic (див. рисунок нижче) ілюструє запити через віддалений зв'язок (наприклад, ВІРТУАЛЬНИЙ ВХІД 1 УВІМКНЕНО (VIRTUAL INPUT 1 ON)) або від локального контактного входу (наприклад, КОНТАКТНИЙ ВХІД 1 УВІМКНЕНО (CONTACT IP 1 ON)) для ініціювання використання конкретної групи уставок, та запити від декількох вимірювальних пускових елементів максимального струмового захисту (МСЗ) для заборони використання певної групи уставок. Призначений операнд ВІРТУАЛЬНИЙ ВИХІД 1 (VIRTUAL OUTPUT 1) використовується для контролю стану "Увімкнено" певної групи уставок.

Рисунок 5-107: Приклад керування групою уставок за допомогою FlexLogic

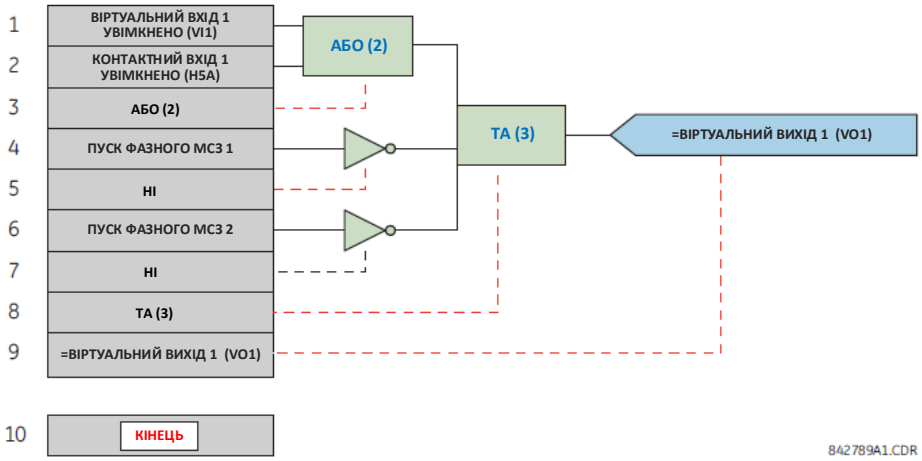

5.7.4 Цифрові елементи

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ ⇨⇩ ЦИФРОВІ ЕЛЕМЕНТИ ⇨ ЦИФРОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 1(96) (SETTINGS ⇨⇩ CONTROL ELEMENTS ⇨⇩ DIGITAL ELEMENTS ⇨ DIGITAL ELEMENT 1(96))

■ ЦИФРОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 1 ■ (DIGITAL ELEMENT 1)	⇔ **ФУНКЦІЯ ЦИФРОВОГО ЕЛЕМЕНТУ 1: Вимкнено** **(DIGITAL ELEMENT 1 FUNCTION: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
	⇳ **ІМ'Я ЦИФРОВОГО ЕЛЕМЕНТУ 1: Цифр. Елемент 1** **(DIG ELEM 1 NAME: Dig Element 1)**	Діапазон: До 16 буквено-цифрових знаків
	⇳ **ВХІД ЦИФРОВОГО ЕЛЕМЕНТУ 1: Вимкнено** **(DIG ELEM 1 INPUT: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇳ **ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ ЦИФРОВОГО ЕЛЕМЕНТУ 1: 0.000 сек.** **(DIG ELEM 1 PICKUP DELAY: 0.000 s)**	Діапазон: від 0,000 до 999999,999 сек. з кроком 0,001
	⇳ **ВИТРИМКА ЧАСУ СКИДАННЯ ЦИФРОВОГО ЕЛЕМЕНТУ 1: 0,000 сек.** **(DIG ELEM 1 RESET DELAY: 0.000 s)**	Діапазон: від 0,000 до 999999,999 сек. з кроком 0,001
	⇳ **СВІТЛОДІОД ПУСКУ ЦИФРОВОГО ЕЛЕМЕНТУ 1: Увімкнено** **(DIGITAL ELEMENT 1 PICKUP LED: Enabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
	⇳ **БЛОКУВАННЯ ЦИФРОВОГО ЕЛЕМЕНТУ 1: Вимк.** **(DIG ELEM 1 BLOCK: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic

⇳	**ВКАЗІВНИК ЦИФРОВОГО ЕЛЕМЕНТУ 1: Самоскидання (DIGITAL ELEMENT 1 TARGET: Self-reset)**	Діапазон: Самоскидання, З фіксацією, Вимкнено
⇧	**ПОДІЇ ЦИФРОВОГО ЕЛЕМЕНТУ 1: Вимкнено (DIGITAL ELEMENT 1 EVENTS: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

NOTE

Цифрові елементи запускаються один раз на кожен період промислової частоти.

З огляду на це вони можуть не реагувати на вхідний сигнал або сигнал блокування з тривалістю менше одного періоду пром. частоти. Це також означає, що вихід цифрового елементу може реагувати на один період пром. частоти пізніше, ніж зазначено в уставках витримки часу пуску і скидання.

Не використовуйте цифрові елементи з перехідними сигналами, такими як команди зв'язку. Не використовуйте цифрові елементи у тих випадках, коли не допускаються випадкові затримки до одного періоду, наприклад, у високошвидкісному захисті.

Передбачено 96 ідентичних цифрових елементів, позначених номерами від 1 до 96. Цифровий елемент може відстежувати будь-який операнд FlexLogic і видавати повідомлення-вказівник та/або вмикати реєстрацію подій в залежності від стану вихідного операнда. Налаштування цифрового елементу включають в себе ім'я, яке буде зазначено у будь-якому повідомленні-вказівнику, блокуючий вхідний сигнал від будь-якого обраного операнда FlexLogic, а також таймер для витримки часу пуску і скидання до початкового стану для вихідного операнда.

ВХІД ЦИФРОВОГО ЕЛЕМЕНТУ 1 (DIGITAL ELEMENT 1 INPUT) — Вибирає операнд FlexLogic, який буде контролюватися цифровим елементом.

ВИТРИМКА ЧАСУ ПУСКУ ЦИФРОВОГО ЕЛЕМЕНТУ 1 (DIGITAL ELEMENT 1 PICKUP DELAY) — Визначає необхідну витримку часу від пуску елементу до його роботи. Якщо витримка часу пуску не потрібна, цю уставку встановлюють на "0". Щоб уникнути помилкового спрацювання аварійного сигналу, встановіть витримку часу більшою, ніж час спрацювання вимикача.

ВИТРИМКА ЧАСУ СКИДАННЯ ЦИФРОВОГО ЕЛЕМЕНТУ 1 (DIGITAL ELEMENT 1 RESET DELAY) — Визначає витримку часу скидання. Якщо витримка часу скидання не потрібна, встановіть цю уставку на "0".

СВІТЛОДІОД ПУСКУ ЦИФРОВОГО ЕЛЕМЕНТУ 1 (DIGITAL ELEMENT 1 PICKUP LED) — Ця уставка вмикає або вимикає світлодіод (LED) пуску цифрового елементу. При встановленні уставки на "Вимкнено" (Disabled), робота цього світлодіоду пуску блокується.

Рисунок 5-108: Логічна схема цифрового елементу

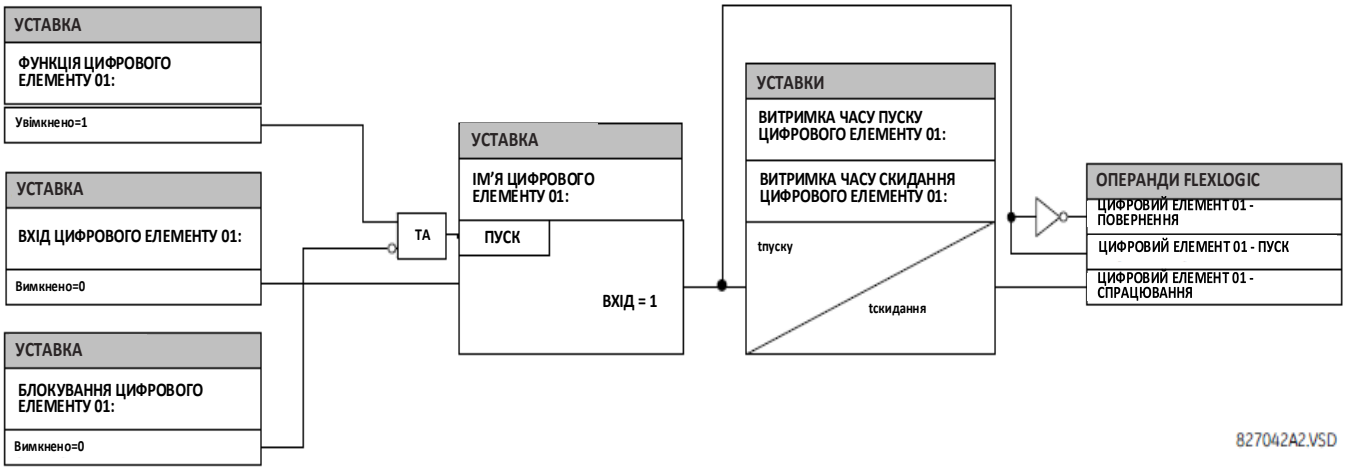

Застосування для контролю цілісності ланцюга

У деяких версіях цифрових модулів входів передбачено схему контролю активної напруги, підключену через контакти типу "form-A". Ланцюг контролю напруги обмежує малий струм через вихідний ланцюг (див. технічні характеристики для контактів "form-A").

Поки рівень струму, що протікає через ланцюг контролю напруги, перевищує поріг (див. технічні характеристики для контактів "form-A"), активується операнд FlexLogic Контактний Вихід 1V Увімкнено (Cont Op 1 VOn) (для контактного входу 1 – відповідні операнди є для кожного контактного виходу). Якщо вихідний ланцюг має високий опір або переривається постійний струм, то малий струм падає нижче порогового значення, і активується операнд FlexLogic Контактний Вихід 1V Вимкнено (Cont Op 1 VOff). Таким чином, стан цих операндів можна використовувати в якості індикаторів цілісності ланцюгів, в яких є контакти типу "form-A".

Приклад 1: Контроль цілісності ланцюга вимкнення вимикача

У багатьох варіантах застосування бажано здійснювати контроль цілісності ланцюга вимкнення вимикача для того, щоб можна було виявляти несправність до того, як виникне потреба у вимкненні. Ланцюг вважається справним, коли контроль напруги, підключений на контактний вихід вимкнення, виявляє низький рівень струму, значно нижче робочого струму котушки вимкнення вимикача. Якщо в ланцюзі присутній високий активний опір, то значення малого струму падає нижче контрольованого порогового значення, і спрацьовує аварійний сигнал.

У більшості схем керування вимикачем котушка вимкнення з'єднана послідовно з блок-контактом вимикача, який знаходиться у розімкненому стані, коли вимикач вимкнений (див. рисунок). Для запобігання видачі хибних аварійних сигналів у даній ситуації, логічна схема контролю ланцюга вимкнення повинна враховувати положення вимикача.

Рисунок 5-109: Приклад 1 ланцюга вимкнення

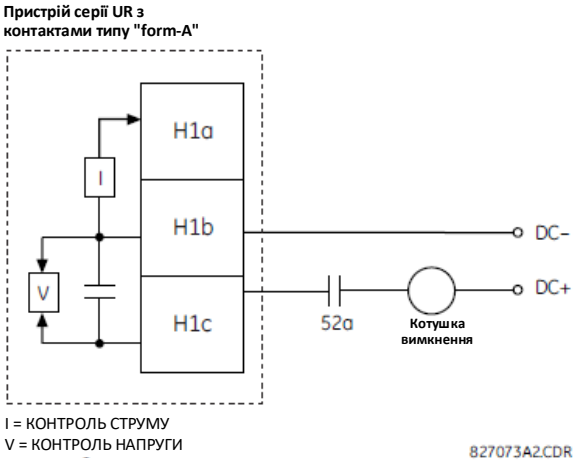

Припустимо, що контактний вихід H1 є контактом вимкнення. Використовуючи уставки контактного виходу, присвоїмо цьому виходу ідентифікаційне ім'я, наприклад, "Контактний вихід 1" (Cont Op 1). Припустимо, що блок-контакт вимикача 52a підключений до контактного входу H5a для контролю стану вимикача. Використовуючи уставки контактного входу, присвоїмо цьому входу ідентифікаційне (ID) ім'я, наприклад, "Контактний вхід 1", і встановимо його у положення "Увімкнено" (On), коли увімкнено вимикач. При використанні цифрового елементу 1 для контролю ланцюга вимкнення вимикача застосовуються такі уставки (показано на прикладі ПЗ EnerVista).

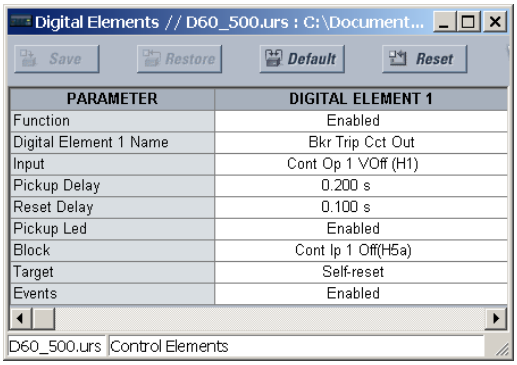

Приклад 2: Контроль цілісності ланцюга вимкнення вимикача

Якщо потрібно безперервно контролювати ланцюг вимкнення, незалежно від положення вимикача (вимкнений або увімкнений), необхідно передбачити спосіб забезпечення проходження контрольного струму через ланцюг вимкнення, коли вимикач вимкнено (як показано на наступному рисунку). Цього можна досягти, підключивши відповідний резистор (див. рисунок) до блок-контакту в ланцюзі вимкнення. У цьому випадку схемі контролю не потрібно стежити за положенням вимикача – уставка **БЛОКУВАННЯ (BLOCK)** задається на "Вимкнено" (Off). У цьому випадку уставки будуть наступними (як показано на прикладі ПЗ EnerVista).

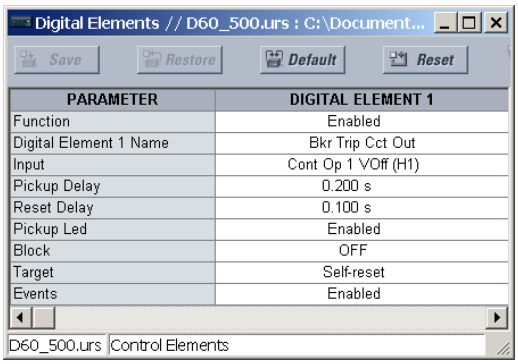

Рисунок 5-110: Приклад 2 ланцюга вимкнення

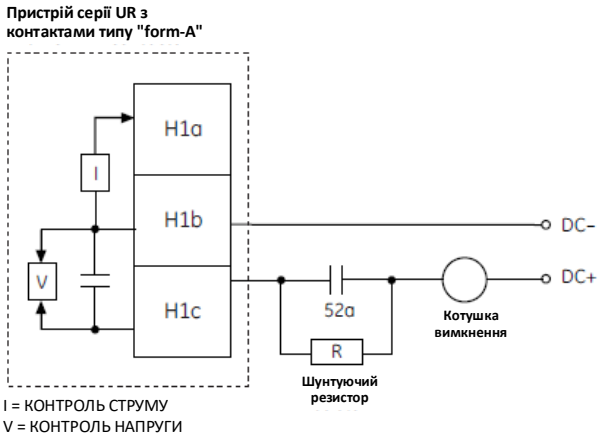

Значення для резистора "R"

Живлення	Опір	Потужність
24 В пост. струму	1000 Ом	2 Вт
30 В пост. струму	5000 Ом	2 Вт
48 В пост. струму	10000 Ом	2 Вт
110 В пост. струму	25000 Ом	5 Вт
125 В пост. струму	25000 Ом	5 Вт
250 В пост. струму	50000 Ом	5 Вт

827074A3.CDR

NOTE Провідне з'єднання для двох прикладів, зазначених вище, може бути застосовано, як для контактів типу "form-A" з контролем напруги, так і для твердотільних контактів з контролем напруги.

5.7.5 Елементи моніторингу

5.7.5.1 Меню

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ ⇨⇩ ЕЛЕМЕНТИ МОНІТОРИНГУ (SETTINGS ⇨⇩ CONTROL ELEMENTS ⇨⇩ MONITORING ELEMENTS)

- **ЕЛЕМЕНТИ МОНІТОРИНГУ (MONITORING ELEMENTS)** ⇔
  - **КОНТРОЛЬ НЕСПРАВНОСТІ ТС ЗОНИ 1 (CT TROUBLE ZONE 1)** — Див. нижче
  - ⇩
  - ⇕ **КОНТРОЛЬ НЕСПРАВНОСТІ ТС ЗОНИ 6 (CT TROUBLE ZONE 6)**
  - ⇧ **МОДЕЛЬ ШИНИ (BUS REPLICA)** — Див. сторінку 5-204

5.7.5.2 Контроль несправності ТС у зоні захисту (ANSI 50/74)

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ ⇨⇩ ЕЛЕМЕНТИ МОНІТОРИНГУ ⇨ КОНТРОЛЬ НЕСПРАВНОСТІ ТС ЗОНИ 1(6) (SETTINGS ⇨⇩ CONTROL ELEMENTS ⇨⇩ MONITORING ELEMENTS ⇨ CT TROUBLE ZONE 1(6))

■ **КОНТРОЛЬ НЕСПРАВНОСТІ ТС ЗОНИ 1** ■ **(CT TROUBLE ZONE 1)**	⇔	**ФУНКЦІЯ КОНТРОЛЮ НЕСПРАВНОСТІ ТС ЗОНИ 1: Вимкнено (CT TROUBLE ZONE 1 FUNCTION: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
	⇳	**ПУСК КОНТРОЛЮ НЕСПРАВНОСТІ ТС ЗОНИ 1: 0,100 в.о. (CT TROUBLE ZONE 1 PICKUP: 0.100 pu)**	Діапазон: від 0,020 до 2,000 в.о. з кроком 0,001
	⇳	**ВИТРИМКА ЧАСУ КОНТРОЛЮ НЕСПРАВНОСТІ ТС ЗОНИ 1: 0,000 сек. (CT TROUBLE ZONE 1 DELAY: 1.0 s)**	Діапазон: від 1,0 до 60,0 сек. з кроком 0,1
	⇳	**ВКАЗІВНИК КОНТРОЛЮ НЕСПРАВНОСТІ ТС ЗОНИ 1: Самоскидання (CT TROUBLE ZONE 1 TARGET: Self-reset)**	Діапазон: Самоскидання, З фіксацією, Вимкнено
	⇧	**ПОДІЇ КОНТРОЛЮ НЕСПРАВНОСТІ ТС ЗОНИ 1: Вимкнено (CT TROUBLE ZONE 1 EVENTS: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

Функція контролю несправності ТС доступна тільки в тому випадку, якщо уставка в меню **НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨ ФУНКЦІЯ B90 ⇨ ФУНКЦІЯ B90 (PRODUCT SETUP ⇨ B90 FUNCTION ⇨ B90 FUNCTION)** встановлена на "Захист" (Protection).

Цей елемент використовує диференційний струм, обчислений відповідно до конфігурації шини, запрограмованої в уставці ЗОНА ДЗШ 1. Таким чином, робота цього елементу захисту цілком залежить від динамічної моделі шини, яку необхідно визначити в першу чергу. Зони диференційного захисту визначаються у меню **НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ⇨⇩ ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАХИСТ ШИН (ДЗШ) (SETTINGS ⇨⇩ SYSTEM SETUP ⇨⇩ BUS)**. Елемент контролю несправності ТС 1 виявляє проблеми з ТС у будь-яких ланцюгах, підключених фізично до зони ДЗШ, що визначається як ЗОНА ДЗШ 1.

Уставка **ПУСК КОНТРОЛЮ НЕСПРАВНОСТІ ТС ЗОНИ 1 (CT TROUBLE ZONE 1 PICKUP)** визначає рівень диференційного струму, який виявляє аварійний стан шини. Якщо диференційний струм цієї фази знаходиться вище цього рівня протягом періоду часу, що визначається уставкою **ВИТРИМКА ЧАСУ КОНТРОЛЮ НЕСПРАВНОСТІ ТС ЗОНИ 1 (CT TROUBLE ZONE 1 DELAY)**, то встановлюється "Несправність ТС" (CT Trouble) для цієї фази, активуючи відповідний вихідний операнд FlexLogic. Операнд можна налаштувати на увімкнення сигналізації та блокування функції ДЗШ для відповідної зони захисту.

Рисунок 5-111: Логічна схема контролю несправності ТС

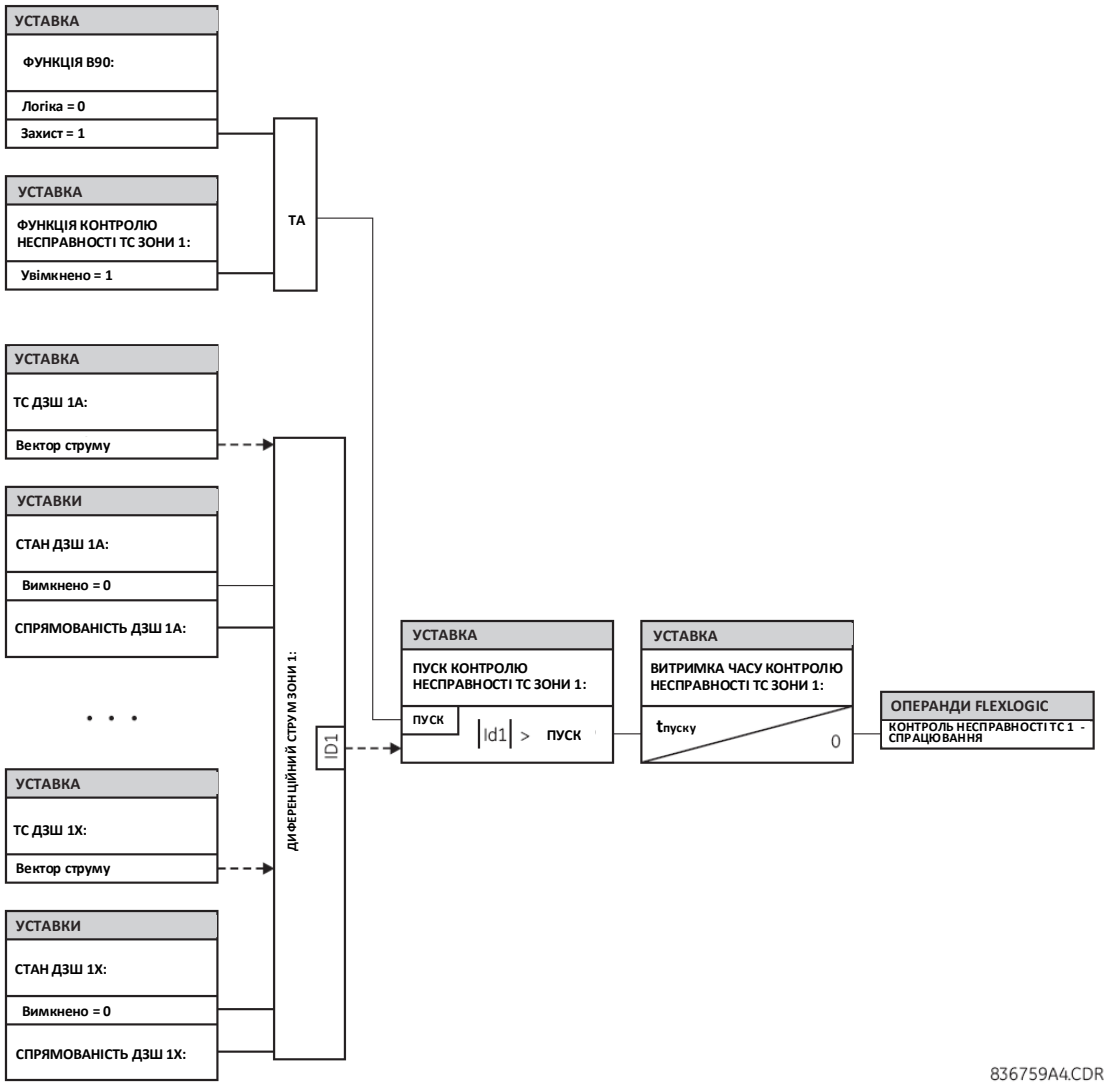

5.7.5.3 Контроль роз'єднувача для моделі шин

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ ⇨⇩ ЕЛЕМЕНТИ МОНІТОРИНГУ ⇨⇩ МОДЕЛЬ ШИНИ ⇨ РОЗ'ЄДНУВАЧ 1(48) (SETTINGS ⇨⇩ CONTROL ELEMENTS ⇨⇩ MONITORING ELEMENTS ⇨⇩ BUS REPLICA ⇨ ISOLATOR 1(48))

■ РОЗ'ЄДНУВАЧ 1 ■ (ISOLATOR 1)	⇔ **ФУНКЦІЯ РОЗ'ЄДНУВАЧА 1: Вимкнено** **(ISOLATOR 1 FUNCTION: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
	⇳ **РОЗ'ЄДНУВАЧ 1 ВИМКНЕНО: Вимкнено** **(ISOLATOR 1 OPEN: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇳ **РОЗ'ЄДНУВАЧ 1 УВІМКНЕНО: Вимкнено** **(ISOLATOR 1 CLOSED: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇳ **ВИТРИМКА ЧАСУ СИГНАЛІЗАЦІЇ РОЗ'ЄДНУВАЧА 1: 0,05 сек.** **(ISOLATOR 1 ALARM DELAY: 0.05)**	Діапазон: від 0,00 до 120,00 сек. з кроком 0,05
	⇳ **СКИДАННЯ РОЗ'ЄДНУВАЧА 1: Вимкнено** **(ISOLATOR 1 RESET: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇳ **ВКАЗІВНИК РОЗ'ЄДНУВАЧА 1: Самоскидання** **(ISOLATOR 1 TARGET: Self-reset)**	Діапазон: Самоскидання, З фіксацією, Вимкнено
	⇧ **ПОДІЇ РОЗ'ЄДНУВАЧА 1: Вимкнено** **(ISOLATOR 1 EVENTS: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

Визначення меж зони захисту залежить, головним чином, від надійного сигналу зворотного зв'язку щодо відповідного положення роз'єднувача. Таким чином, заведені через контактні входи пристрою B90 два блок-контакти роз'єднувача - нормально розімкнений і нормально замкнений - повинні підтвердити положення роз'єднувача.

Цей елемент реагує на обидва блок-контакти (нормально розімкнений і нормально замкнений) роз'єднувача або секційного вимикача з метою підтвердження фактичного положення роз'єднувача для динамічної моделі шин. Елемент призначає два додаткових вихідних операнда з індикацією про "аварійну сигналізацію роз'єднувача" (невідповідність положення блок-контактів) та "блокування комутаційних операцій на підстанції".

Принцип роботи елементу продемонстровано у наступній таблиці.

Таблиця 5-30: Логіка контролю роз'єднувача

Нормально розімкнений блок-контакт роз'єднувача	Нормально замкнений блок-контакт роз'єднувача	Положення роз'єднувача	Сигналізація	Блокування комутаційних операцій
Вимкнено	Увімкнено	УВІМКНЕНИЙ	Немає	Немає
Вимкнено	Вимкнено	ОСТАННЄ ДІЙСНЕ	Після витримки часу до квитування	До тих пір, поки дійсне положення роз'єднувача
Увімкнено	Увімкнено	УВІМКНЕНИЙ		
Увімкнено	Вимкнено	ВИМКНЕНИЙ	Немає	Немає

Положення роз'єднувача відображається операндом FlexLogic РОЗ'ЄДНУВАЧ - N ПОЛОЖЕННЯ (ISOLATOR N POSITION) (On = Увімкнено, Off = Вимкнено). Цей операнд використовується в якості стану підключення ланцюга для конфігурації шини. Коли операнд знаходиться у стані "Увімкнено" (On), відповідний струм є пов'язаним з даною зоною ДЗШ. Коли операнд знаходиться у стані "Вимкнено" (Off), цей струм виключається з розрахунків ДЗШ.

Операнд FlexLogic РОЗ'ЄДНУВАЧ 1 -СИГНАЛІЗАЦІЯ (ISOLATOR 1 ALARM) активується після заданої витримки часу, якщо положення блок-контактів вимикача є невідповідним (розімкнений - розімкнений, замкнений - замкнений замість розімкнений - замкнений або замкнений - розімкнений), що призводить до того, що положення роз'єднувача сприймається як невизначене. Цей операнд може використовуватися для блокування функцій захисту, що визначаються користувачем. Цей операнд можна скинути вручну або віддалено за допомогою вхідного операнда скидання.

Операнд РОЗ'ЄДНУВАЧ 1 - БЛОКУВАННЯ (ISOLATOR 1 BLOCK) залишається активним стільки, скільки положення роз'єднувача розцінюється як помилкове. Операнд можна використовувати для блокування комутаційних операцій на підстанції. Зазвичай вимикачі та роз'єднувачі, які контролюють струми, що протікають через цей роз'єднувач, повинні бути заблоковані доти, доки не буде визначено положення роз'єднувача.

Для ознайомлення з докладнішою інформацією про використання елементу Моделі шин див Розділ "Застосування уставок".

РОЗ'ЄДНУВАЧ 1 ВИМКНЕНО (ISOLATOR 1 OPEN) - Ця уставка визначає операнд FlexLogic, який відображає положення нормально розімкненого блок-контакту контрольованого роз'єднувача. Зазвичай ця уставка є станом відповідного підключеного вхідного контакту ("On" = роз'єднувач вимкнено).

РОЗ'ЄДНУВАЧ 1 УВІМКНЕНО (ISOLATOR 1 CLOSED) - Ця уставка визначає операнд FlexLogic, який відображає положення блок-контакту контрольованого роз'єднувача. Зазвичай ця уставка є станом відповідного підключеного вхідного контакту ("On" = роз'єднувач увімкнено).

Рисунок 5-112: Типові уставки вимкнення / увімкнення роз'єднувача

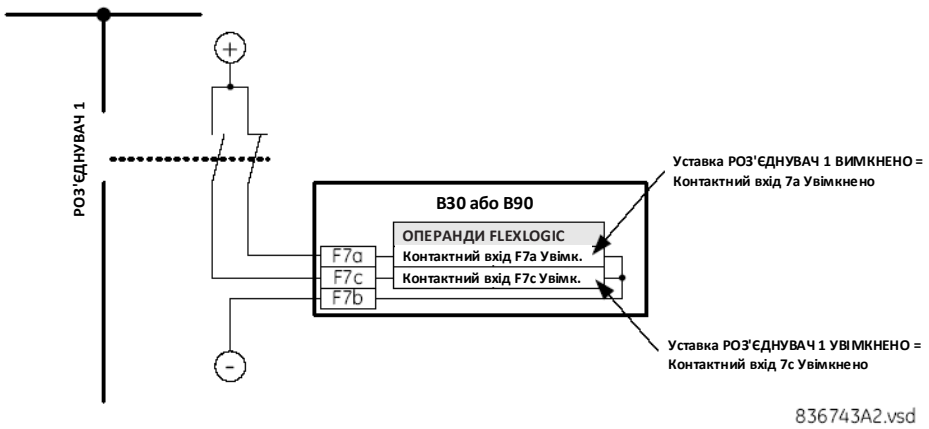

ВИТРИМКА ЧАСУ СИГНАЛІЗАЦІЇ РОЗ'ЄДНУВАЧА 1 (ISOLATOR 1 ALARM DELAY) - Ця уставка визначає витримку часу, після якої видається аварійний сигнал положення роз'єднувача РОЗ'ЄДНУВАЧ 1 -СИГНАЛІЗАЦІЯ. Встановіть цю витримку часу більшою, ніж найдовший час спрацювання (переходу з одного положення до іншого) роз'єднувача.

СКИДАННЯ РОЗ'ЄДНУВАЧА 1 (ISOLATOR 1 RESET) - Ця уставка відображає операнд FlexLogic, який квитує аварійну сигналізацію. Як тільки аварійний сигнал квитовано, операнд РОЗ'ЄДНУВАЧ 1 -СИГНАЛІЗАЦІЯ скидається. Якщо цей операнд було налаштовано на блокування захисту, блокування знімається відразу після квитування аварійного сигналу. Імпульс квитування має тривати щонайменше 50 мс, щоб спричинити дію.

Рисунок 5-113: Логічна схема контролю роз'єднувача

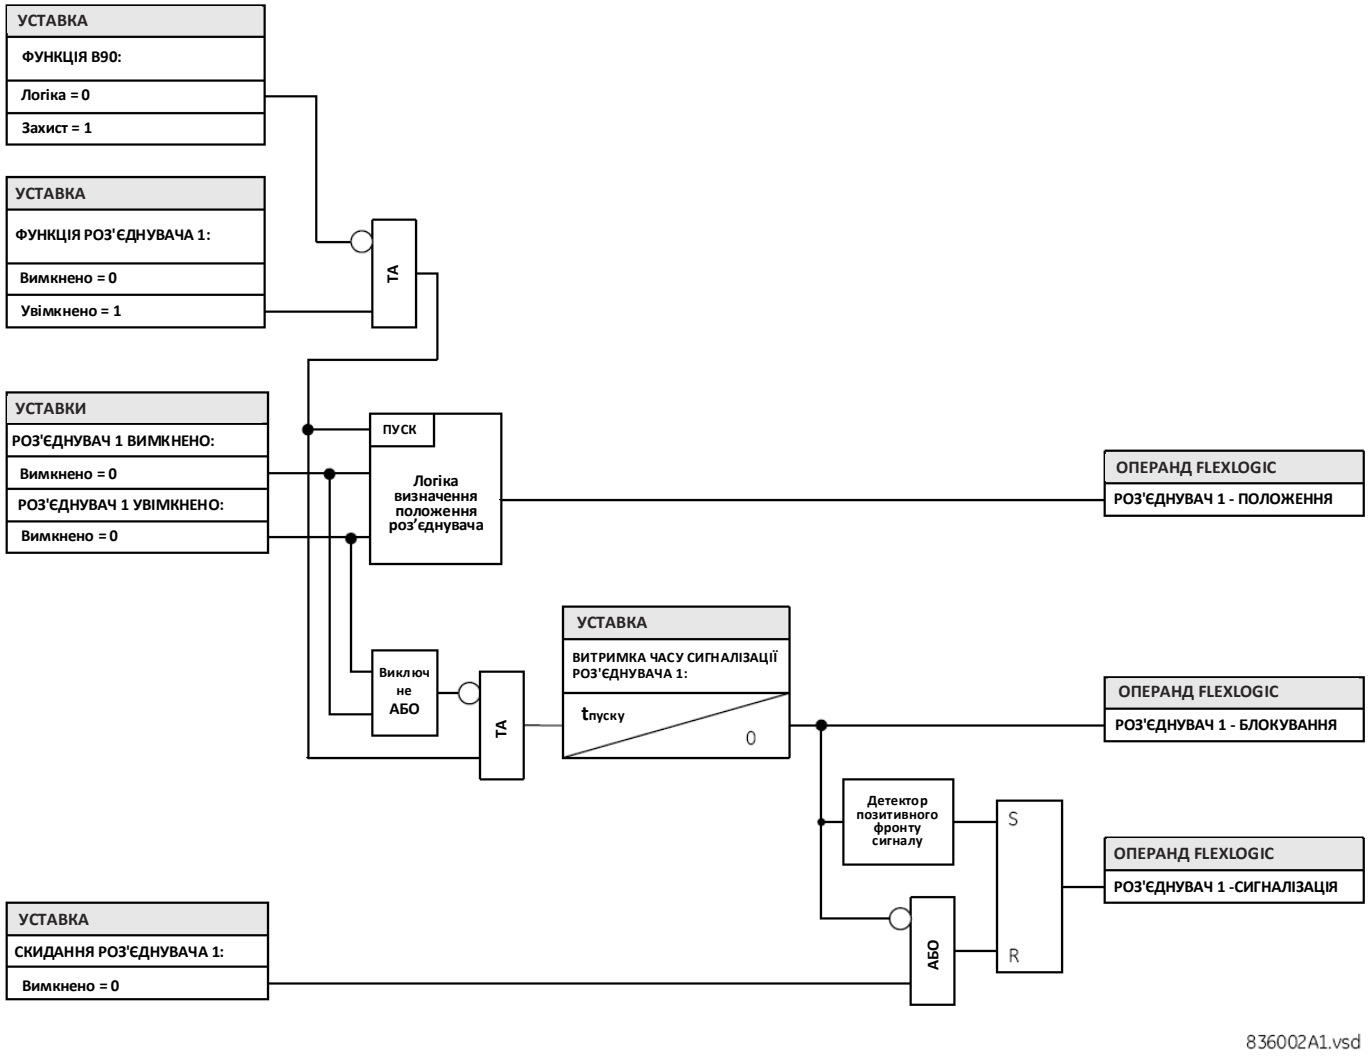

Рисунок 5-114: Зразок часової діаграми контролю роз'єднувача

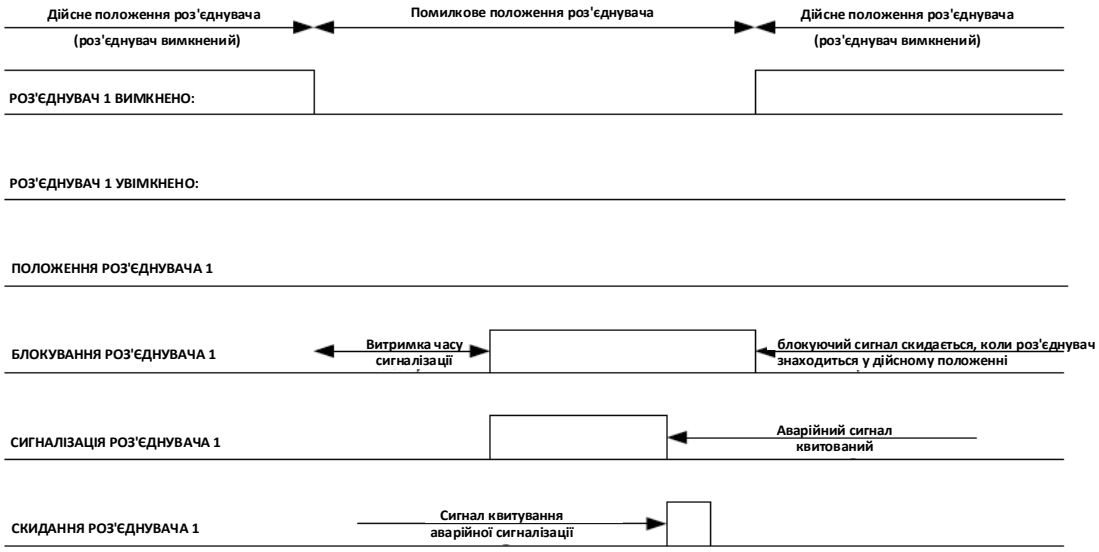

836744A1.vsd

5.8 Входи/Виходи

5.8.1 Контактні входи

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ВХОДИ/ВИХОДИ ⇨ КОНТАКТНІ ВХОДИ (SETTINGS ⇨⇩ INPUTS/OUTPUTS ⇨ CONTACT INPUTS)

- **КОНТАКТНІ ВХОДИ**
- **(CONTACT INPUTS)**

⇔ **КОНТАКТНИЙ ВХІД H5a**
(CONTACT INPUT H5a)

⇔ **ІДЕНТИФІКАТОР КОНТАКТНОГО ВХОДУ H5a: Конт. вхід 1 (CONTACT INPUT H5a ID: Cont Ip 1)** — Діапазон: до 20 буквено-цифрових знаків

⇩⇧ **ЧАС УСУНЕННЯ БРЯЗКОТУ КОНТАКТНОГО ВХОДУ H5a: 6,0 мс (CONTACT INPUT H5a DEBNCE TIME: 6.0 ms)** — Діапазон: від 0,0 до 16,0 мс з кроком 0,5

⇧ **ПОДІЇ КОНТАКТНОГО ВХОДУ H5a: Вимкнено (CONTACT INPUT H5a EVENTS: Disabled)** — Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

↓

⇩⇧ **КОНТАКТНИЙ ВХІД xxx**
(CONTACT INPUT xxx)

⇧ **ПОРОГОВІ ЗНАЧЕННЯ КОНТАКТНОГО ВХОДУ**
(CONTACT INPUT THRESHOLDS)

⇔ **ПОРОГОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВХОДІВ H5a,H5c,H6a,H6c: 33 В пост. струму (Ips H5a,H5c,H6a,H6c THRESHOLD: 33 Vdc)** — Діапазон: 17, 33, 84, 166 В пост. струму

⇩⇧ **ПОРОГОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВХОДІВ H7a,H7c,H8a,H8c: 33 В пост. струму (Ips H7a,H7c,H8a,H8c THRESHOLD: 33 Vdc** — Діапазон: 17, 33, 84, 166 В пост. струму

↓

⇧ **ПОРОГОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВХОДІВ xxx,xxx,xxx,xxx: 33 В пост. струму (Ips xxx,xxx,xxx,xxx THRESHOLD: 33 Vdc)** — Діапазон: 17, 33, 84, 166 В пост. струму

Контактні входи та виходи – це цифрові сигнали, пов’язані зі з'єднаннями до контактів з жорстким монтажем. Підтримуються мокрі та сухі контакти.

Меню контактних входів включає уставки конфігурації для кожного контактного входу, а також порогові значення напруги для кожної групи з чотирьох контактних входів. При увімкненні процесор реле визначає (виходячи з оцінки встановлених модулів) наявні контактні входи і потім відображає уставки тільки для цих входів.

Буквено-цифровий ідентифікатор може бути присвоєно контактному входу (ID) для цілей діагностики, налаштування та реєстрації подій. Операнд FlexLogic КОНТАКТНИЙ ВХІД X Увімкнено (CONTACT IP X On) (логічна 1) відповідає увімкненому стану контактного входу "X", тоді як КОНТАКТНИЙ ВХІД X Вимкнено (CONTACT IP X Off) відповідає вимкненому стану контактного входу "X". Уставка **ЧАС УСУНЕННЯ БРЯЗКОТУ КОНТАКТНОГО ВХОДУ (CONTACT INPUT DEBNCE TIME)** визначає час, необхідний для контактів, щоб усунути умови брязкоту контактів. Оскільки цей час залежить від типу контактів і виробника, для забезпечення належної роботи встановіть час усунення брязкоту контактів на максимум (відповідно до технічних характеристик виробника) плюс певний запас. Якщо уставка **ПОДІЇ КОНТАКТНОГО ВХОДУ (CONTACT INPUT EVENTS)** встановлена на "Увімкнено", то при кожній зміні стану контактного входу буде запускатися реєстрація події.

Сканування вихідного стану всіх Контактних входів здійснюється синхронно з постійною швидкістю 0,5 мс, як показано на рисунку нижче. Величина вхідної напруги постійного струму порівнюється із заданим користувачем пороговим значенням. Новий стан контактного входу повинен зберігатися протягом заданого користувачем часу усунення брязкоту контактів, щоб пристрій B90 перевірив достовірність нового стану контакту. На наступному рисунку час усунення брязкоту контактів дорівнює 2,5 мс; таким чином, після 6-го сканування поспіль зміна стану входу підтверджується (позначка №1 на рисунку). Після підтвердження достовірності (виходу зі стану брязкоту) контактний вхід активує відповідний операнд FlexLogic і реєструє подію відповідно до уставок користувача.

Використовується позначка часу першої вибірки у послідовності, що підтверджує використання нового стану при реєстрації зміни стану контактного входу у Реєстраторі подій (позначка №2 на наступному Рисунку).

Елементи захисту і керування, а також рівняння і таймери FlexLogic обробляються 8 разів за період промислової частоти. Тривалість циклу передачі даних пристроями захисту контролюється механізмом відстеження частоти. Уточнення операнда FlexLogic, що відображає стан контакту з усуненим брязкоту, здійснюється під час циклу передачі даних пристроями захисту після підтвердження достовірності (позначки № 3 і 4 на наступному Рисунку). Уточнення виконується на початку циклу передачі даних пристроями захисту, тому всі функції захисту і керування, а також рівняння FlexLogic отримують уточнені дані про стан контактних входів.

Час відгуку операнда FlexLogic на зміну стану контактного входу дорівнює значенню уставки часу усунення брязкоту контактів плюс до одного циклу передачі даних пристроями захисту (змінна величина, що залежить від частоти мережі, якщо увімкнено функцію відстеження частоти). Якщо зміна стану відбувається відразу після початку проходження циклу передачі даних пристроями захисту, розпізнавання відкладається до наступного циклу захисту, тобто на весь період циклу передачі даних пристроями захисту. Якщо зміна відбувається безпосередньо перед початком циклу захисту, то стан розпізнається без витримки часу. За статистикою очікувана затримка становить половину циклу передачі даних пристроями захисту. Внаслідок того, що частота сканування становить 0,5 мс, роздільна здатність за часом для контактного входу становить менше 1 мс.

Наприклад, вісім циклів захисту за період системи з частотою мережі 60 Гц означає, що цикл передачі даних пристроями захисту здійснюється кожні 2,1 мс. При уставці часу усунення брязкоту контактів, що дорівнює 3,0 мс, часові межі на видачу операнда FlexLogic становлять: 3,0 + 0,0 = 3,0 мс і 3,0 + 2,1 = 5,1 мс. Ці часові межі залежать від того, скільки часу проходить після усунення брязкоту контактів до початку циклу передачі захисту.

Незалежно від уставки часу усунення брязкоту контактів, події контактного входу присвоюється позначка часу з точністю 1 мкс з використанням часу першого сканування, що відповідає новому стану (позначка № 2 на наступному Рисунку). Таким чином, позначка часу відображає зміну напруги постійного струму на контактному вході, що не була випадковою, оскільки згодом це було підтверджено за допомогою таймера усунення брязкоту контактів. Слід мати на увазі, що відповідний операнд FlexLogic активується/скасовується пізніше – після підтвердження достовірності зміни.

Алгоритм усунення брязкоту контактів є симетричним: та ж сама процедура і час усунення брязкоту контактів використовуються для фільтрації переходів від НИЗЬКОГО до ВИСОКОГО (позначки № 1, 2, 3 і 4 на наступному Рисунку) і від ВИСОКОГО до НИЗЬКОГО (позначки № 5, 6, 7 і 8) рівнів напруги.

Рисунок 5-115: Механізм усунення брязкоту контактного входу та присвоєння вибірці позначки часу

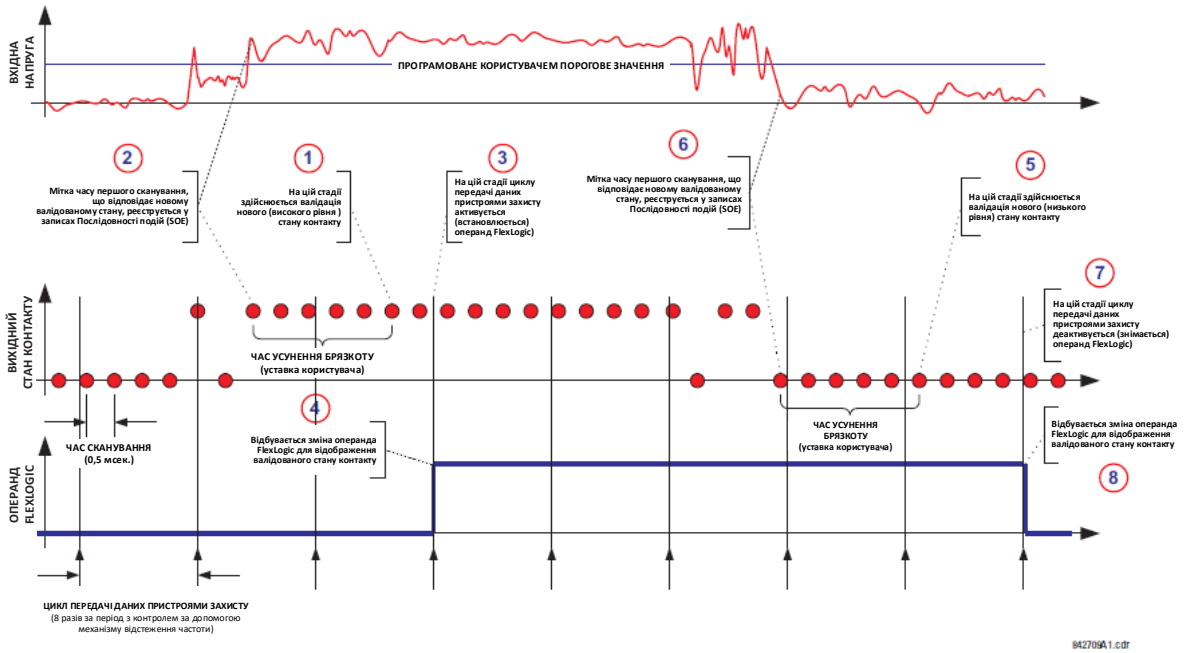

Контактні входи згруповані по чотири для забезпечення можливості підключення мокрих контактів від різних джерел напруги для кожної групи. Уставка **ПОРОГОВІ ЗНАЧЕННЯ КОНТАКТНОГО ВХОДУ (CONTACT INPUT THRESHOLDS)** визначає мінімальну напругу, потрібну для виявлення увімкненого стану контактного входу. Це значення вибирається за такими критеріями: 17 для джерел 24 В, 33 для джерел 48 В, 84 для джерел від 110 до 125 В, і 166 для джерел 250 В.

Наприклад, щоб використовувати контактний вхід H5a в якості входу стану від контакту вимикача 52b для утримання реле вимкнення і реєстрації у записах про події, зробіть наступні зміни уставок:
ІДЕНТИФІКАТОР КОНТАКТНОГО ВХОДУ H5a (CONTACT INPUT H5a ID): "Вимикач увімкнено (52b)"
ПОДІЇ КОНТАКТНОГО ВХОДУ H5a (CONTACT INPUT H5a EVENTS): "Увімкнено"
Зверніть увагу, що контакт 52b є замкненим, коли вимикач вимкнений, і розімкненим, коли вимикач увімкнений.

5.8.2 Віртуальні входи

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ВХОДИ/ВИХОДИ ⇨⇩ ВІРТУАЛЬНІ ВХОДИ ⇨ ВІРТУАЛЬНИЙ ВХІД 1(128) (SETTINGS ⇨⇩ INPUTS/OUTPUTS ⇨⇩ VIRTUAL INPUTS ⇨ VIRTUAL INPUT 1(128))

■ ВІРТУАЛЬНИЙ ВХІД 1 ■ (VIRTUAL INPUT 1)	⇔	**ФУНКЦІЯ ВІРТУАЛЬНОГО ВХОДУ 1: Вимкнено** **(VIRTUAL INPUT 1 FUNCTION: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
	⇳	**ІДЕНТИФІКАТОР ВІРТУАЛЬНОГО ВХОДУ 1: Вірт. вхід 1** **(VIRTUAL INPUT 1 ID: Virt Ip 1)**	Діапазон: до 20 буквено-цифрових знаків
	⇳	**ТИП ВІРТУАЛЬНОГО ВХОДУ 1: З фіксацією** **(VIRTUAL INPUT 1 TYPE: Latched)**	Діапазон: Самоскидання, З фіксацією
	⇧	**ПОДІЇ ВІРТУАЛЬНОГО ВХОДУ 1: Вимкнено** **(VIRTUAL INPUT 1 EVENTS: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

Віртуальні входи та виходи – це цифрові сигнали, які пов’язані з внутрішніми логічними сигналами пристроїв серії UR. Віртуальні входи включають сигнали, що генеруються користувацьким локальним інтерфейсом. Віртуальні виходи – це виходи рівнянь FlexLogic, що використовуються для налаштування пристрою користувачем. Віртуальні виходи також можуть використовуватися у якості віртуальних входів у рівняннях FlexLogic.

Віртуальні входи можна індивідуально запрограмувати для реагування на вхідні сигнали, введені з клавіатури (меню **КОМАНД (COMMANDS)**) і по протоколам передачі даних. Всі операнди віртуальних входів за замовчуванням виставлені на "Вимкнено" (логічний 0), якщо тільки не надходить відповідний вхідний сигнал.

При встановленні уставки **ФУНКЦІЯ ВІРТУАЛЬНОГО ВХОДУ X (VIRTUAL INPUT x FUNCTION)** на "Вимкнено", вхід буде примусово встановлено на "Вимкнено" (логічний 0), незважаючи на будь-які спроби його змінити. При встановленні на "Увімкнено" вхід буде працювати, як показано на логічній схемі, і формуватиме вихідні операнди FlexLogic відповідно до отримуваних вхідних сигналів і діючих уставок.

Існує два режими роботи: самоскидання (Self-Reset) і з фіксацією (Latched). Якщо уставка **ТИП ВІРТУАЛЬНОГО ВХОДУ X (VIRTUAL INPUT x type)** встановлена на "Самоскидання", то при переході вхідного сигналу від вимкненого до увімкненого стану вихідний операнд встановиться на "Увімкнено" тільки на період одного циклу рівнянь FlexLogic, а потім повернеться у стан "Вимкнено". Якщо встановлено "З фіксацією", віртуальний вхід встановлює вихідний операнд у стан, що відповідає стану останнього отриманого вхідного сигналу.

У режимі роботи із самоскиданням вихідний операнд формується для одного циклу рівнянь FlexLogic. Якщо операнд передбачається використовувати також для інших цілей, крім вирішення рівнянь FlexLogic, потрібно збільшити тривалість його дії. Для виконання цієї функції можна використовувати таймер FlexLogic з витримкою часу скидання до початкового стану.

Рисунок 5-116: Логічна схема віртуальних входів

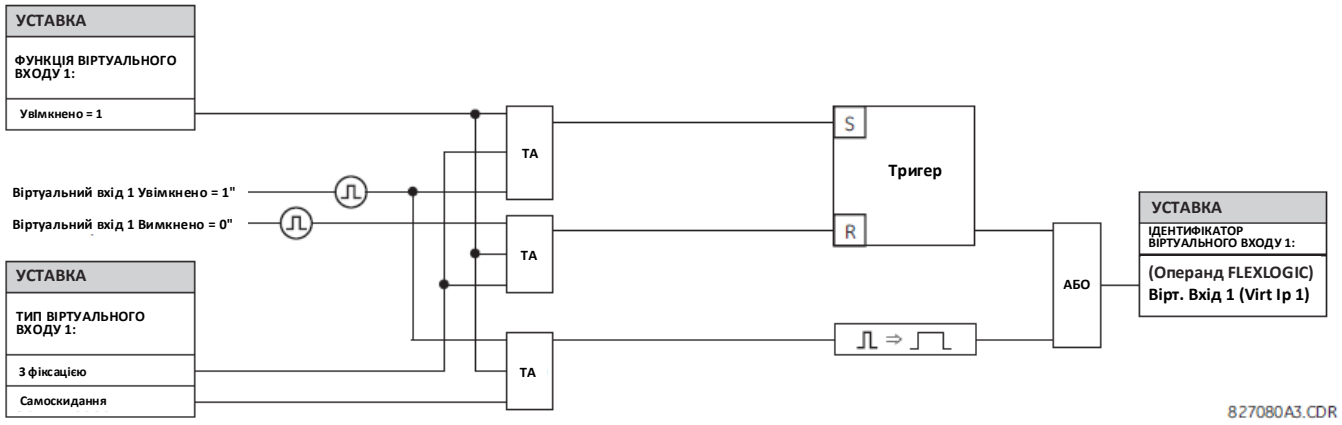

5.8.3 Контактні виходи

5.8.3.1 Цифрові виходи

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ВХОДИ/ВИХОДИ ⇨⇩ КОНТАКТНІ ВИХОДИ ⇨⇩ КОНТАКТНИЙ ВИХІД H1(H72) (SETTINGS ⇨⇩ INPUTS/OUTPUTS ⇨⇩ CONTACT OUTPUTS ⇨⇩ CONTACT OUTPUT H1(H72))

■ **КОНТАКТНИЙ ВИХІД H1** ■ **(CONTACT OUTPUT H1)**	⇔ **ІДЕНТИФІКАТОР КОНТАКТНОГО ВИХОДУ H1: Конт. вихід 1 (CONTACT OUTPUT H1 ID Cont Op 1)**	Діапазон: до 20 буквено-цифрових знаків
	⇳ **СПРАЦЮВАННЯ ВИХОДУ H1: Вимкнено (OUTPUT H1 OPERATE: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇳ **УТРИМАННЯ ВИХОДУ H1: Вимкнено (OUTPUT H1 SEAL-IN: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇧ **ПОДІЇ КОНТАКТНОГО ВИХОДУ H1: Увімкнено (CONTACT OUTPUT H1 EVENTS: Enabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

Контактні входи та виходи – це цифрові сигнали, пов’язані зі з'єднаннями до контактів з жорстким монтажем. Підтримуються мокрі та сухі контакти.

При увімкненні пристрою реле головний процесор визначить наявні контактні виходи, виходячи з оцінки встановлених модулів, а потім відобразить уставки тільки для цих виходів. Там, де контактні входи не фіксуються будуть показані наступні уставки.

Кожному контактному виходу може бути присвоєно буквено-цифровий ідентифікатор (ID). Сигналом, який керує СПРАЦЮВАННЯМ контактного виходу, може бути будь-який операнд FlexLogic (віртуальний вихід, стан елементу, контактний вхід або віртуальний вхід). Додатковий операнд FlexLogic може використовуватися для УТРИМАННЯ (SEAL-IN) реле. Будь-яка зміна стану контактного виходу може реєструватися як Подія, якщо ця функція запрограмована.

Наприклад, струм у ланцюгу вимкнення контролюється за допомогою порогового датчика струму, увімкненого послідовно з деякими контактами типу "form-A" (див. приклад ланцюга вимкнення у пункті "Цифрові елементи"). Схема контролю встановить прапорець (див. технічні характеристики для контактів "form-A"). Назва операнда FlexLogic, встановлена схемою контролю, складається з позначення вихідного реле, за яким слідує назва ознаки стану; наприклад, Контактний вихід 1 Струм увімкнено (Cont OP 1 IOn).

У більшості схем керування вимикачем котушка вимкнення підключається послідовно з блок-контактом вимикача, який використовується для розриву струму, що протікає, після вимкнення вимикача, щоб не допустити пошкодження менш міцного пускового контакту. Цього можна досягти шляхом контролю блок-контакту вимикача, який розмикається при вимкненні вимикача, проте дана схема може працювати неправильно через можливу часову різницю між зміною стану блок-контакту вимикача і перериванням струму у ланцюгу вимкнення. Найбільш надійний захист пускового контакту забезпечується шляхом прямого вимірювання струму у ланцюгу вимкнення і використання даного параметра для керування поверненням вихідного реле до початкового стану. Таку схему часто називають вимкненням з утриманням.

Дана функція може бути реалізована шляхом використання операнда FlexLogic Контактний вихід 1 Струм увімкнено для утримання стану контактного виходу як зазначено далі:

ІДЕНТИФІКАТОР КОНТАКТНОГО ВИХОДУ H1 (CONTACT OUTPUT H1 ID:): "Контактний вихід 1" (Cont Op 1)
СПРАЦЮВАННЯ ВИХОДУ H1 (OUTPUT H1 OPERATE): будь-який відповідний операнд FlexLogic
УТРИМАННЯ ВИХОДУ H1 (OUTPUT H1 SEAL-IN): "Контактний вихід 1 Струм увімкнено" (Cont OP 1 IOn)
ПОДІЇ КОНТАКТНОГО ВИХОДУ H1 (CONTACT OUTPUT H1 EVENTS): "Увімкнено"

Рисунок 5-117: Логічна схема контакту 1 модуля контактних входів/виходів типу 6A

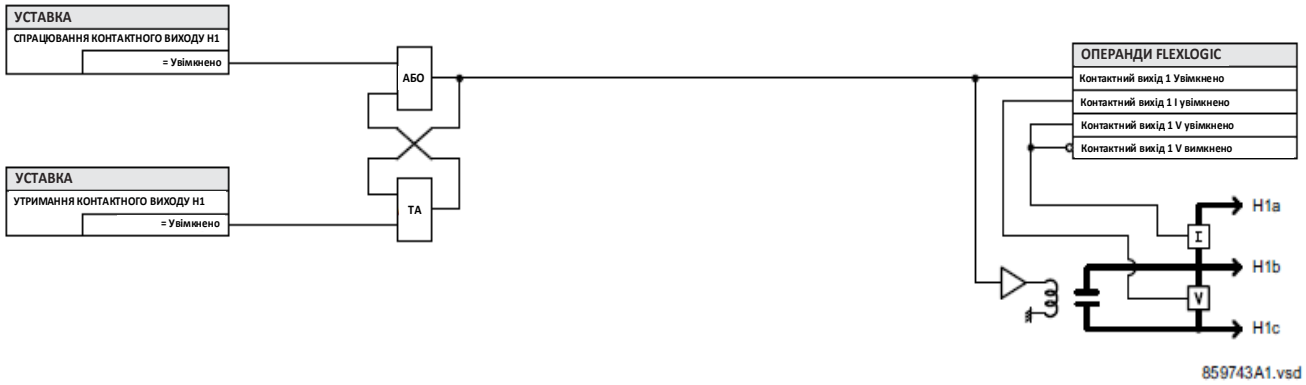

5.8.3.2 Виходи з фіксацією

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ВХОДИ/ВИХОДИ ⇨⇩ КОНТАКТНІ ВИХОДИ ⇨ КОНТАКТНИЙ ВИХІД H1a (SETTINGS ⇨⇩ INPUTS/OUTPUTS ⇨⇩ CONTACT OUTPUTS ⇨ CONTACT OUTPUT H1a)

■ КОНТАКТНИЙ ВИХІД H1a ■ (CONTACT OUTPUT H1a)	⇔	**ІДЕНТИФІКАТОР КОНТАКТНОГО ВИХОДУ H1a: Конт. вихід 1 з фіксацією (OUTPUT H1a ID L-Cont Op 1)**	Діапазон: до 20 буквено-цифрових знаків
	⇕	**СПРАЦЮВАННЯ ВИХОДУ H1a: Вимкнено (OUTPUT H1a OPERATE: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇕	**СКИДАННЯ ВИХОДУ H1a: Вимкнено (OUTPUT H1a RESET: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇕	**УТРИМАННЯ ВИХОДУ H1a: Вимкнено (OUTPUT H1a SEAL-IN: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇕	**ТИП ВИХОДУ H1a: З домінантою спрацювання (OUTPUT H1a TYPE: Operate-dominant)**	Діапазон: З домінантою спрацювання, З домінантою скидання
	⇧	**ПОДІЇ ВИХОДУ H1a: Вимкнено (OUTPUT H1a EVENTS: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

Вихідні контакти з фіксацією можуть механічно знаходитися у двох стійких положеннях і керуються двома окремими (вмикаючою та вимикаючою) котушками. Таким чином, вони зберігають свій стан, навіть якщо на реле не подається живлення. Пристрій реле визначає всі карти вихідних контактів з фіксацією і відповідними чином формує меню їх уставок. При увімкненні, реле зчитує положення контактів з фіксацією апаратної частини перед виконанням будь-яких інших функцій (таких як функції захисту і керування або гнучкої логіки FlexLogic).

При поставці модулів виходів з фіксацією з заводу, або як частини пристрою реле, або як окремих модулів, усі контакти з фіксацією знаходяться у розімкненому стані. При заміні модуля нагально рекомендується двічі перевірити відповідність запрограмованих і реальних положень контактів з фіксацією.

Оскільки реле активує вихідний контакт і зчитує його положення, можливо реалізувати самодіагностику виходів з фіксацією. Якщо буде виявлено невідповідність хоча б одного виходу з фіксацією, тоді виводиться помилка процедури самодіагностики ПОМИЛКА ВИХОДУ З ФІКСАЦІЄЮ. Сигнал про помилку видається за допомогою операнда FlexLogic ПОМИЛКА ВИХОДУ З ФІКСАЦІЄЮ (LATCHING OUT ERROR), повідомлення про подію та повідомлення-вказівника.

У наведених уставках H1a використовується як приклад. Меню може відрізнятися; не всі показані поля відображаються.

СПРАЦЮВАННЯ ВИХОДУ H1a (OUTPUT H1a OPERATE) — Ця уставка визначає операнд FlexLogic, що керує "вмикаючою котушкою" контакту. Для надійного замикання контакту реле здійснює утримання даного входу. Як тільки контакт замкнувся і на вході **СКИДАННЯ (RESET)** встановлено логічний нуль (вимкнено), будь-які сигнали на вході **СПРАЦЮВАННЯ (OPERATE)**, як, наприклад, брязкіт контакту, не впливатимуть на його стан. Якщо обидва входи **СПРАЦЮВАННЯ** і **СКИДАННЯ** активні (логічна "1"), тоді реакція контакту з фіксацією буде визначатися уставкою **ТИП ВИХОДУ H1a**.

СКИДАННЯ ВИХОДУ H1a або **УТРИМАННЯ (OUTPUT H1a RESET** або **SEAL-IN)** — Ця уставка визначає операнд FlexLogic, що керує "вимикаючою котушкою" контакту. Для надійного розмикання контакту реле здійснює утримання даного входу. Як тільки контакт розімкнувся, і на вході **СПРАЦЮВАННЯ** встановлено логічний нуль (вимкнено), будь-які сигнали на вході **СКИДАННЯ**, як, наприклад, брязкіт контакту, не впливатимуть на його стан. Якщо обидва входи **СПРАЦЮВАННЯ** і **СКИДАННЯ** активні (логічна "1"), тоді реакція контакту з фіксацією буде визначатися уставкою **ТИП ВИХОДУ H1a**.

ТИП ВИХОДУ H1a (OUTPUT H1a TYPE) — Ця уставка визначає реакцію контакту при невідповідності (конфлікті) сигналів на входах керування; тобто, коли подаються обидва сигнали **СКИДАННЯ** та **СПРАЦЮВАННЯ**. Якщо обидва входи керування одночасно активні, то контакт замкнеться при значенні уставки "Домінанта спрацювання" або розімкнеться при значенні уставки "Домінанта скидання".

Рисунок 5-118: Логічна схема контакту 1 модуля контактних входів/виходів типу 4L

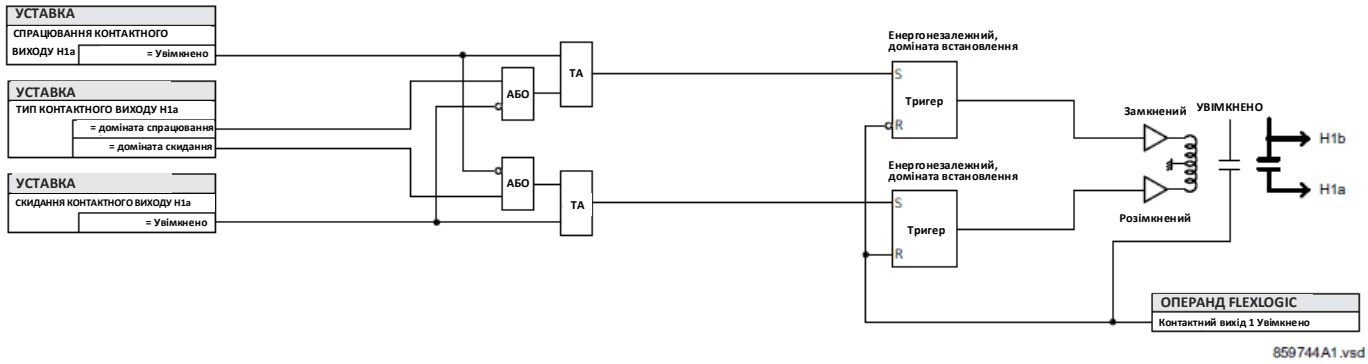

Приклад застосування 1

Необхідно забезпечити керування вихідним контактом з фіксацією H1a за допомогою двох програмованих користувачем кнопок (кнопки номер 1 і 2). Необхідно використовувати наступні уставки.

Запрограмуйте Виходи з фіксацією, застосувавши наступні зміни у меню **НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ВХОДИ/ВИХОДИ ⇨⇩ КОНТАКТНІ ВИХОДИ ⇨ КОНТАКТНИЙ ВИХІД H1a (SETTINGS ⇨⇩ INPUTS/OUTPUTS ⇨⇩ CONTACT OUTPUTS ⇨ CONTACT OUTPUT H1a)** (передбачається наявність модуля H4L):

СПРАЦЮВАННЯ ВИХОДУ H1a: "КНОПКА 1 УВІМКНЕНА" (PUSHBUTTON 1 ON)

СКИДАННЯ ВИХОДУ H1a: "КНОПКА 2 УВІМКНЕНА"

Запрограмуйте кнопки, застосувавши наступні зміни у меню **НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ПРОГРАМОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ КНОПКИ ⇨⇩ ЗАПРОГРАМОВАНА КОРИСТУВАЧЕМ КНОПКА 1** та **ЗАПРОГРАМОВАНА КОРИСТУВАЧЕМ КНОПКА 2 (PRODUCT SETUP ⇨⇩ USER-PROGRAMMABLE PUSHBUTTONS ⇨⇩ USER PUSHBUTTON 1** та **USER PUSHBUTTON 2)**:

ФУНКЦІЯ КНОПКИ 1 (PUSHBUTTON 1 FUNCTION): "Самоскидання" (Self-Reset)

ЧАС ПОВЕРНЕННЯ КНОПКИ 1 (PUSHBTN 1 DROP-OUT TIME): "0,00 сек."

ФУНКЦІЯ КНОПКИ 2: "Самоскидання"

ЧАС ПОВЕРНЕННЯ КНОПКИ 2: "0,00 сек."

Приклад застосування 2

Необхідно запрограмувати реле, що має два контакти з фіксацією H1a і H1c. Контакт H1a – це контакт "Типу a", контакт H1c – це контакт "Типу b" (Тип-a означає, що контакт замикається після дії на вхід спрацювання; Тип-b означає, що контакт замикається після дії на вхід скидання). Реле керується за допомогою віртуальних виходів: віртуальний вихід 1 (VO1) на спрацювання і віртуальний вихід 2 (VO2) на скидання.

Запрограмуйте Виходи з фіксацією, застосувавши наступні зміни у меню **НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ВХОДИ/ВИХОДИ ⇨⇩ КОНТАКТНІ ВИХОДИ ⇨ КОНТАКТНИЙ ВИХІД H1a** та **КОНТАКТНИЙ ВИХІД H1c (SETTINGS ⇨⇩ INPUTS/OUTPUTS ⇨⇩ CONTACT OUTPUTS ⇨ CONTACT OUTPUT H1a** та **CONTACT OUTPUT H1c)** (передбачається наявність модуля H4L):

СПРАЦЮВАННЯ ВИХОДУ H1a: "ВІРТУАЛЬНИЙ ВИХІД 1" (V01)
СКИДАННЯ ВИХОДУ H1a: "ВІРТУАЛЬНИЙ ВИХІД 2" (V02)
СПРАЦЮВАННЯ ВИХОДУ H1c: "ВІРТУАЛЬНИЙ ВИХІД 2"(V02)
СКИДАННЯ ВИХОДУ H1c: "ВІРТУАЛЬНИЙ ВИХІД 1"(V01)

Оскільки обидва фізичних контакти у даному прикладі механічно розділені і мають окремі входи керування, то вони не можуть спрацьовувати точно одночасно. Можливе виникнення розбіжностей в діапазоні максимального часу спрацювання.
Таким чином, пара контактів, запрограмована на роботу в якості багатоконтактного реле, не може гарантувати певну послідовність спрацювання (як, наприклад, замикання перед розмиканням). При необхідності, послідовність спрацювання слід запрограмувати окремо, з використанням витримок часу для певних входів керування, як показано в наступному прикладі застосування.

Приклад застосування 3

Функцію контакту з замиканням перед розмиканням потрібно додати до попереднього прикладу. Для реалізації цієї функції потрібне перекриття в 20 мс.

Запишіть наступне рівняння FlexLogic (показано на прикладі EnerVista).

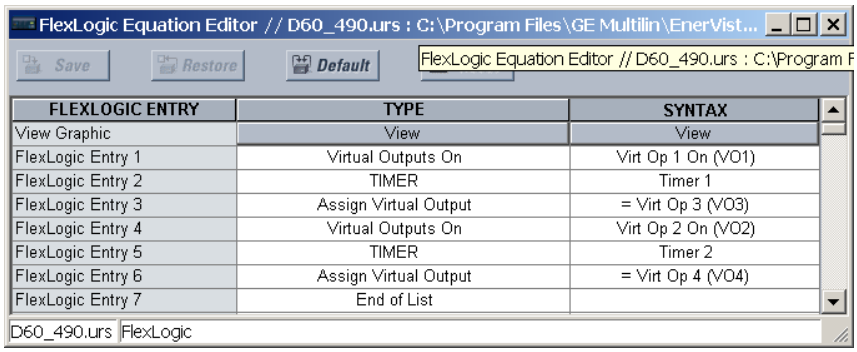

Встановіть обидва таймери (Таймер 1 та Таймер 2) на 20 мс спрацювання та час повернення на 0 мс.
Запрограмуйте Виходи з фіксацією, застосувавши наступні зміни у меню **НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ВХОДИ/ВИХОДИ ⇨⇩ КОНТАКТНІ ВИХОДИ ⇨ КОНТАКТНИЙ ВИХІД H1a** та **КОНТАКТНИЙ ВИХІД H1c (SETTINGS ⇨⇩ INPUTS/OUTPUTS ⇨⇩ CONTACT OUTPUTS ⇨ CONTACT OUTPUT H1a** та **CONTACT OUTPUT H1c)** (передбачається наявність модуля H4L):
СПРАЦЮВАННЯ ВИХОДУ H1a: "ВІРТУАЛЬНИЙ ВИХІД 1" (V01)
СКИДАННЯ ВИХОДУ H1a: "ВІРТУАЛЬНИЙ ВИХІД 4" (V04)
СПРАЦЮВАННЯ ВИХОДУ H1c: "ВІРТУАЛЬНИЙ ВИХІД 2" (V02)
СКИДАННЯ ВИХОДУ H1c: "ВІРТУАЛЬНИЙ ВИХІД 3" (V03)

Приклад застосування 4

Необхідно забезпечити керування контактом з фіксацією H1a за допомогою одиночного віртуального виходу V01. Контакт повинен залишатися замкненим протягом високого рівня сигналу на віртуальному виході V01 і розімкненим при низькому рівні сигналу на віртуальному виході V01. Налаштуйте пристрій реле наступним чином.

Запишіть наступне рівняння FlexLogic (показано на прикладі EnerVista).

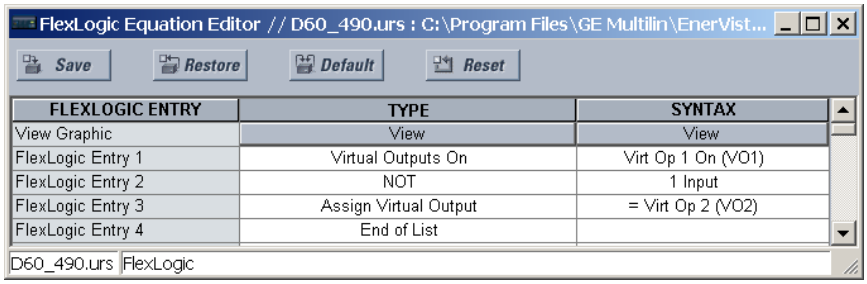

Запрограмуйте Виходи з фіксацією, застосувавши наступні зміни у меню **НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ВХОДИ/ВИХОДИ ⇨⇩ КОНТАКТНІ ВИХОДИ ⇨ КОНТАКТНИЙ ВИХІД H1a (SETTINGS ⇨⇩ INPUTS/OUTPUTS ⇨⇩ CONTACT OUTPUTS ⇨ CONTACT OUTPUT H1a)** (передбачається наявність модуля H4L):

СПРАЦЮВАННЯ ВИХОДУ H1a: "ВІРТУАЛЬНИЙ ВИХІД 1" (V01)

СКИДАННЯ ВИХОДУ H1a: "ВІРТУАЛЬНИЙ ВИХІД 2" (V02)

5.8.4 Віртуальні виходи

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ВХОДИ/ВИХОДИ ⇨⇩ ВІРТУАЛЬНІ ВИХОДИ ⇨ ВІРТУАЛЬНИЙ ВИХІД 1(256) (SETTINGS ⇨⇩ INPUTS/OUTPUTS ⇨⇩ VIRTUAL OUTPUTS ⇨ VIRTUAL OUTPUT 1(256))

■ ВІРТУАЛЬНИЙ ВИХІД 1 ■ (VIRTUAL OUTPUT 1)	⇔	**ІДЕНТИФІКАТОР ВІРТУАЛЬНОГО ВИХОДУ 1: Вірт. вихід 1** **(VIRTUAL OUTPUT 1 ID Virt Op 1)**	Діапазон: до 20 буквено-цифрових знаків
	⇧	**ПОДІЇ ВІРТУАЛЬНОГО ВИХОДУ 1: Вимкнено** **(VIRTUAL OUTPUT 1 EVENTS: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

Віртуальні входи та виходи – це цифрові сигнали, які пов'язані з внутрішніми логічними сигналами пристроїв серії UR. Віртуальні входи включають сигнали, що генеруються користувацьким локальним інтерфейсом. Віртуальні виходи – це виходи рівнянь FlexLogic, що використовуються для налаштування пристрою користувачем. Віртуальні виходи також можуть використовуватися у якості віртуальних входів у рівняннях FlexLogic.

За допомогою FlexLogic можна призначати віртуальні виходи. Якщо вихід не призначено, тоді він буде примусово встановлений на "Вимкнено" (логічний 0). Кожному віртуальному виходу можна присвоїти ідентифікатор. Віртуальні виходи аналізуються при кожному обчисленні рівнянь FlexLogic. Будь-яка зміна стану віртуального виходу може реєструватися як подія, якщо ця функція буде запрограмована.

Наприклад, якщо Віртуальний вихід 1 – це сигнал вимкнення від FlexLogic, а в якості сигнального пристрою для реєстрації подій використовується реле вимкнення, тоді уставки програмуються наступним чином:

ІДЕНТИФІКАТОР ВІРТУАЛЬНОГО ВИХОДУ 1 (VIRTUAL OUTPUT 1 ID): "Вимкнення" (Trip)

ПОДІЇ ВІРТУАЛЬНОГО ВИХОДУ 1 (VIRTUAL OUTPUT 1 EVENTS): "Вимкнено" (Disabled)

5.8.5 Скидання

5.8.5.1 Поліпшена та стандартна передні панелі

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ВХОДИ/ВИХОДИ ⇨⇩ СКИДАННЯ (SETTINGS ⇨⇩ INPUTS/OUTPUTS ⇨⇩ RESETTING)

■ СКИДАННЯ ■ (RESETTING)	⇔	**ОПЕРАНД СКИДАННЯ: Вимкнено** **(RESET OPERAND: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic

5.8.5.2 Графічна передня панель

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ВХОДИ/ВИХОДИ ⇨⇩ СКИДАННЯ (SETTINGS ⇨⇩ INPUTS/OUTPUTS ⇨⇩ RESETTING)

■ СКИДАННЯ ■ (RESETTING)	⇔	**ОПЕРАНД СКИДАННЯ: Вимкнено** **(RESET OPERAND: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇧	**СКИДАННЯ СПОВІЩУВАЧА: Вимкнено** **(RESET ANNUNCIATOR: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic

Деякі події можуть бути запрограмовані на фіксацію світлодіодних індикаторів подій на передній панелі, повідомлень-вказівників та/або вікон сповіщувача графічної передньої панелі. Після встановлення механізм фіксації утримує в заданому стані з фіксацією індикатори, повідомлення або вікна після того, як умова ініціювання була усунена, до тих пір, поки не буде отримано команду **СКИДАННЯ (RESET)** для повернення цих тригерів (не включаючи тригери FlexLogic) до початкового стану, коли умова ініціювання була знята. Команду **СКИДАННЯ** можна надіслати за допомогою кнопки передньої панелі **СКИДАННЯ**, віддаленого пристрою через канал зв'язку або за допомогою будь-якого обраного операнда. Функція виконання Modbus 05h з кодом команди спрацювання 1 також доступна для виконання тієї ж функції, що і кнопка передньої панелі **СКИДАННЯ**.

ОПЕРАНД СКИДАННЯ (RESET OPERAND) – Три джерела команд **СКИДАННЯ**, кожне з яких активує операнд FlexLogic СПРАЦЮВАННЯ СКИДАННЯ (RESET OP). Кожне окреме джерело команди **СКИДАННЯ** також активує свій окремий операнд СПРАЦЮВАННЯ СКИДАННЯ (КНОПКА), СПРАЦЮВАННЯ СКИДАННЯ (ЗВ'ЯЗОК) або СПРАЦЮВАННЯ СКИДАННЯ (ОПЕРАНД) для ідентифікації джерела команди. Кожен з цих трьох операндів генерує подію в записах про події, якщо активовано. Уставка **ОПЕРАНД СКИДАННЯ** тут вибирає операнд, який активує операнд СПРАЦЮВАННЯ СКИДАННЯ (ОПЕРАНД).

СКИДАННЯ СПОВІЩУВАЧА (RESET ANNUNCIATOR) – Використовується для вибору операнда FlexLogic, який при активації квитує/скидає всі вікна-сповіщувачі на графічній передній панелі. Інші способи квитування/скидання вікон сповіщувача включають в себе наступні:

- На відображеній сторінці натисніть кнопку **СКИДАННЯ**, з жодним вибраним вікном сповіщувача для квитування/скидання всіх вікон сповіщувача на цій сторінці;

- Для квитування/скидання конкретного вікна сповіщувача, використовуйте кнопки Вгору, Вниз, Вліво та Вправо, щоб вибрати вікно, і натисніть кнопку **СКИДАННЯ** або **ВВЕДЕННЯ (ENTER);**
- Усі вікна сповіщувача можуть бути скинуті віддалено, шляхом програмування Віртуального входу (наприклад, Віртуальний вхід 1) у якості входу для уставки **СКИДАННЯ СПОВІЩУВАЧА**. Тоді функція виконання Modbus 05h з кодом команди спрацювання 1000h (або функцією 10h з адресою 400h) використовується для встановлення стану Віртуального входу 1..

Для уставки **СКИДАННЯ СПОВІЩУВАЧА**, операнд FlexLogic СПРАЦЮВАННЯ СКИДАННЯ СПОВІЩУВАЧА (RESET ANCTR OP) активується двома джерелами команди **СКИДАННЯ**, джерелом операнда та ручним джерелом. Кожне окреме джерело команди **СКИДАННЯ СПОВІЩУВАЧА** також активує свій окремий операнд СПРАЦЮВАННЯ СКИДАННЯ (ОПЕРАНД) або СПРАЦЮВАННЯ СКИДАННЯ СПОВІЩУВАЧА (РУЧНЕ) (RESET ANCTR OP (MNUL)) для ідентифікації джерела команди. Кожен з цих двох операндів генерує подію у записах про події, якщо активовано. Уставка тут вибирає операнд, який активує операнд СПРАЦЮВАННЯ СКИДАННЯ СПОВІЩУВАЧА (ОПЕРАНД) (RESET ANCTR OP (OPRD)). Кнопка **СКИДАННЯ** на передній панелі або команда скидання за допомогою програмного забезпечення активує операнд СПРАЦЮВАННЯ СКИДАННЯ СПОВІЩУВАЧА (РУЧНЕ).

5.8.6 Прямі входи і виходи

5.8.6.1 Прямі входи

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ВХОДИ/ВИХОДИ ⇨⇩ ПРЯМІ ВХОДИ ⇨ ПРЯМИЙ ВХІД 1(256) (SETTINGS ⇨⇩ INPUTS/OUTPUTS ⇨⇩ DIRECT INPUTS ⇨ DIRECT INPUT 1(256))

■ ПРЯМИЙ ВХІД 1 ■ (DIRECT INPUT 1)	⇔	**ІМ'Я ПРЯМОГО ВХОДУ 1: Прям. вхід 1** **(DIRECT INPUT 1 NAME: Dir Ip 1)**	Діапазон: до 12 буквено-цифрових знаків
	⇳	**ІДЕНТИФІКАТОР ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВХОДУ 1: 0** **(DIRECT INPUT 1 DEVICE ID: 0)**	Діапазон: від 0 до 16
	⇳	**НОМЕР БІТА ПРЯМОГО ВХОДУ 1: 0** **(DIRECT INPUT 1 BIT NUMBER: 0)**	Діапазон: від 0 до 256
	⇳	**СТАН ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ ПРЯМОГО ВХОДУ 1: Вимкнено** **(DIRECT INPUT 1 DEFAULT: Off)**	Діапазон: Увімк., Вимк., Останній/Увімк., Останній/Вимк.
	⇧	**ПОДІЇ ПРЯМОГО ВХОДУ 1: Вимкнено** **(DIRECT INPUT 1 EVENTS: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

Ці уставки визначають, як обробляється інформація з прямих входів.

ІМ'Я ПРЯМОГО ВХОДУ 1 (DIRECT INPUT 1 NAME) — Ця уставка дозволяє користувачеві присвоїти описове ім'я прямому входу.

ІДЕНТИФІКАТОР ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВХОДУ 1 (DIRECT INPUT 1 DEVICE ID) — Ця уставка позначає джерело прямого входу 1. Обраний прямий вхід керується пристроєм, визначеним тут.

НОМЕР БІТА ПРЯМОГО ВХОДУ 1 (DIRECT INPUT 1 BIT NUMBER) — Ця уставка визначає номер біта, стан якого присвоюється прямому входу 1. Прямий вхід 1 керується бітом, визначеним уставкою **НОМЕР БІТА ПРЯМОГО ВХОДУ 1**. Цей номер відповідає номеру прямого виходу того пристрою, від якого надходить інформація.

СТАН ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ ПРЯМОГО ВХОДУ 1 (DIRECT INPUT 1 DEFAULT STATE) — Ця уставка визначає стан прямого входу, якщо пов'язаний з ним прямий пристрій знаходиться в автономному стані (offline). Для вибору доступні наступні варіанти:

- Увімкнений (On) — за замовчуванням встановлює вхід на логічну 1.
- Вимкнений (Off) — за замовчуванням встановлює вхід на логічний 0.
- Останній/Увімкнений (Latest/On) — утримує вхід в останньому відомому стані в разі втрати зв'язку. Якщо останній стан невідомий, наприклад, після подачі живлення на реле, але до першого обміну інформацією, вхід буде встановлений на значення за замовчуванням, що дорівнює логічній 1. Після відновлення зв'язку, вхід стає повністю функціональним.
- Останній/Вимкнений (Latest/Off) — утримує вхід в останньому відомому стані в разі втрати зв'язку. Якщо останній стан невідомий, наприклад, після подачі живлення на реле, але до першого обміну інформацією вхід буде встановлений на значення за замовчуванням, що дорівнює логічному 0. Після відновлення зв'язку вхід стає повністю функціональним.

5.8.6.2 Прямі виходи

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ВХОДИ/ВИХОДИ ⇨⇩ ПРЯМІ ВИХОДИ ⇨ ПРЯМІ ВИХОДИ 1(256) (SETTINGS ⇨⇩ INPUTS/OUTPUTS ⇨⇩ DIRECT OUTPUTS ⇨ DIRECT OUTPUT 1(256))

■ ПРЯМИЙ ВИХІД 1 ■ (DIRECT OUTPUT 1)	⇔	**ІМ'Я ПРЯМОГО ВИХОДУ 1: Прям. вихід 1** **(DIR OUT 1 NAME: Dir Out 1)**	Діапазон: до 12 буквено-цифрових знаків

⇳	**ОПЕРАНД ПРЯМОГО ВИХОДУ 1: Вимкнено (DIR OUT 1 OPERAND: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
⇧	**ПОДІЇ ПРЯМОГО ВИХОДУ 1: Вимкнено (DIRECT OUTPUT 1 EVENTS: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

ІМ'Я ПРЯМОГО ВИХОДУ 1 (DIR OUT 1 NAME) — Ця уставка дозволяє користувачеві присвоїти описове ім'я прямому виходу.

ОПЕРАНД ПРЯМОГО ВИХОДУ 1 (DIR OUT 1 OPERAND) — Ця уставка встановлює операнд FlexLogic, значення якого визначає стан цього прямого виходу.

5.8.6.3 Приклади застосування

Дані приклади представлені раніше в пункті Прямі входи і виходи (див. розділ "Налаштування пристрою)" і описані тут додатково для ілюстрації застосування прямих входів і виходів.

Приклад 1: Розширення можливостей входів/виходів пристрою UR

Розглянемо варіант, коли необхідна додаткова кількість контактних входів або виходів, або рядки програмованої логіки, а можливості корпусу пристрою UR вже вичерпані. Дана проблема вирішується шляхом додавання додаткового інтелектуального електронного пристрою (IED) серії UR, як, наприклад, C30, для забезпечення потреби в додаткових входах / виходах, а також виконання вимог програмованої логіки. Пристрої IED з'єднуються за допомогою плат одноканального цифрового зв'язку, як показано на Рисунку.

Рисунок 5-119: Розширення входів/виходів за допомогою прямих входів і виходів

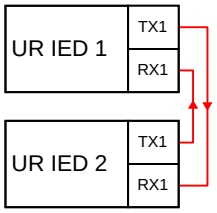

Припустимо, що контактний вхід 1 пристрою IED UR 2 буде використовуватися пристроєм IED UR 1. Слід застосувати наступні уставки (використовуються Прямий вхід 5 і номер біта 12, як приклад).

IED UR 1:

ІДЕНТИФІКАТОР ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВХОДУ 5 (DIRECT INPUT 5 DEVICE ID) = "2"
НОМЕР БІТА ПРЯМОГО ВХОДУ 5 (DIRECT INPUT 5 BIT NUMBER) = "12"

IED UR 2:

ОПЕРАНД ПРЯМОГО ВИХОДУ 12 (DIRECT OUT 12 OPERAND) = "Контактний вхід 1 Увімкнено" (Cont Ip 1 On)

Операнд Контактний вхід 1 Увімкнено пристрою IED UR 2 тепер доступний у UR IED 1 як ПРЯМИЙ ВХІД 5 УВІМКНЕНО (DIRECT INPUT 5 ON).

Приклад 2: Логічний захист шин

Просту схему логічного захисту шин можна реалізувати, надсилаючи сигнал блокування від пристроїв у низхідному напрямку, наприклад, 2, 3 і 4, до пристрою у висхідному напрямку, який контролює живлення вводу шин, як показано на рисунку нижче.

Рисунок 5-120: Приклад схеми логічного захисту шин

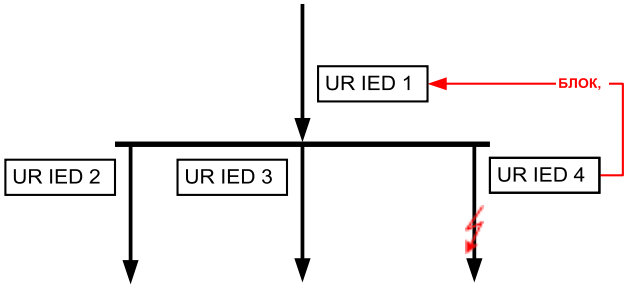

Припустимо, що Фазна струмова відсічка 1 (IOC) використовується Пристроями 2, 3 і 4 для блокування Пристрою 1. Якщо не заблокований, після короткої координованої витримки часу Пристрій 1 вимкне шину при виявленні короткого замикання. Слід застосувати наступні уставки (припустимо, що Біт 3 використовується всіма трьома пристроями для надсилання блокуючого сигналу, а Прямі Входи 7, 8 і 9 використовуються пристроєм-одержувачем для контролю сигналу блокування від трьох пристроїв).

IED UR 2:

ОПЕРАНД ПРЯМОГО ВИХОДУ 3 (DIRECT OUT 3 OPERAND): "СПРАЦЮВАННЯ ФАЗНОЇ СТРУМОВОЇ ВІДСІЧКИ 1" (PHASE IOC1 OP)

IED UR 3:

ОПЕРАНД ПРЯМОГО ВИХОДУ 3: "СПРАЦЮВАННЯ ФАЗНОЇ СТРУМОВОЇ ВІДСІЧКИ 1"

IED UR 4:

ОПЕРАНД ПРЯМОГО ВИХОДУ 3: "СПРАЦЮВАННЯ ФАЗНОЇ СТРУМОВОЇ ВІДСІЧКИ 1"

IED UR 1:

ІДЕНТИФІКАТОР ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВХОДУ 7: "2"
НОМЕР БІТА ПРЯМОГО ВХОДУ 7: "3"
СТАН ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ ПРЯМОГО ВХОДУ 7 (DIRECT INPUT 7 DEFAULT STATE): виберіть "Увімкнено" (On) для безпеки, виберіть "Вимкнено" (Off) для надійності

ІДЕНТИФІКАТОР ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВХОДУ 8: "3"
НОМЕР БІТА ПРЯМОГО ВХОДУ 8: "3"
СТАН ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ ПРЯМОГО ВХОДУ 8: виберіть "Увімкнено" для безпеки, виберіть "Вимкнено" для надійності

ІДЕНТИФІКАТОР ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВХОДУ 9: "4"
НОМЕР БІТА ПРЯМОГО ВХОДУ 9: "3"
СТАН ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ ПРЯМОГО ВХОДУ 9: виберіть "Увімкнено" для безпеки, виберіть "Вимкнено" для надійності

Тепер значення трьох блокуючих сигналів доступні для використання в пристрої IED UR 1 в якості сигналів ПРЯМИЙ ВХІД 7 УВІМКНЕНО, ПРЯМИЙ ВХІД 8 УВІМКНЕНО та ПРЯМИЙ ВХІД 9 УВІМКНЕНО. При відмові зв'язку або пристрою схема схильна до блокування (якщо будь-який стан за замовчуванням встановлено на "Увімкнено") або до вимкнення шини в будь-яких умовах максимального струму (усі стани за замовчуванням встановлено на "Вимкнено").

Приклад 3: Схеми телекерування

Розглянемо варіант застосування захисту трикінцевої лінії, як показано на наступному Рисунку.

Рисунок 5-121: Варіант застосування на трикінцевій лінії

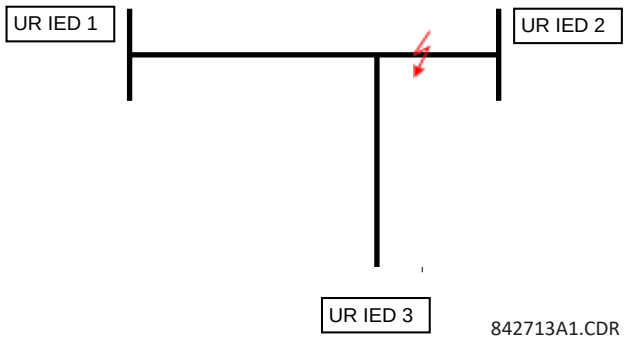

Припустимо, що використовується Гібридна схема дозволяючого телевимкнення з переохопленням (Hybrid POTT) з використанням архітектури, показаної на наступному Рисунку. Вихідний операнд гібридної схеми ПЕРЕДАЧА ГІБРИДНОЇ СХЕМИ POTT 1 (HYB POTT TX1) використовується в якості дозволяючого сигналу.

Рисунок 5-122: Одноканальна розімкнена кільцева конфігурація

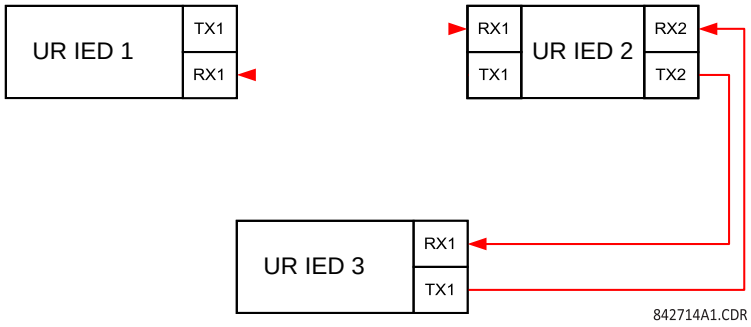

При такій архітектурі, Пристрої 1 і 3 не можуть обмінюватися даними безпосередньо. Тому Пристрій 2 повинен працювати як "міст". Слід застосувати наступні уставки:

IED UR 1:

ОПЕРАНД ПРЯМОГО ВИХОДУ 2: "ПЕРЕДАЧА ГІБРИДНОЇ СХЕМИ POTT 1"
ІДЕНТИФІКАТОР ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВХОДУ 5: "2"
НОМЕР БІТА ПРЯМОГО ВХОДУ 5: "2" (це повідомлення від пристрою IED 2)
ІДЕНТИФІКАТОР ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВХОДУ 6: "2"
НОМЕР БІТА ПРЯМОГО ВХОДУ 6: "4" (фактично, це повідомлення від пристрою IED 3)

IED UR 3:

ОПЕРАНД ПРЯМОГО ВИХОДУ 2: "ПЕРЕДАЧА ГІБРИДНОЇ СХЕМИ POTT 1"
ІДЕНТИФІКАТОР ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВХОДУ 5: "2"
НОМЕР БІТА ПРЯМОГО ВХОДУ 5: "2" (це повідомлення від пристрою IED 2)
ІДЕНТИФІКАТОР ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВХОДУ 6: "2"
НОМЕР БІТА ПРЯМОГО ВХОДУ 6: "3" (фактично, це повідомлення від пристрою IED 1)

IED UR 2:

ІДЕНТИФІКАТОР ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВХОДУ 5: "1"
НОМЕР БІТА ПРЯМОГО ВХОДУ 5: "2"
ІДЕНТИФІКАТОР ПРИСТРОЮ ПРЯМОГО ВХОДУ 6: "3"
НОМЕР БІТА ПРЯМОГО ВХОДУ 6: "2"
ОПЕРАНД ПРЯМОГО ВИХОДУ 2: "ПЕРЕДАЧА ГІБРИДНОЇ СХЕМИ POTT 1"
ОПЕРАНД ПРЯМОГО ВИХОДУ 3: "ПРЯМИЙ ВХІД 5" (пересилає повідомлення від 1 до 3)
ОПЕРАНД ПРЯМОГО ВИХОДУ 4: "ПРЯМИЙ ВХІД 6" (пересилає повідомлення від 3 до 1)

На рисунку показано обмін сигналами між трьома пристроями IED.

Рисунок 5-123: Обмін сигналами для прямих входів і виходів

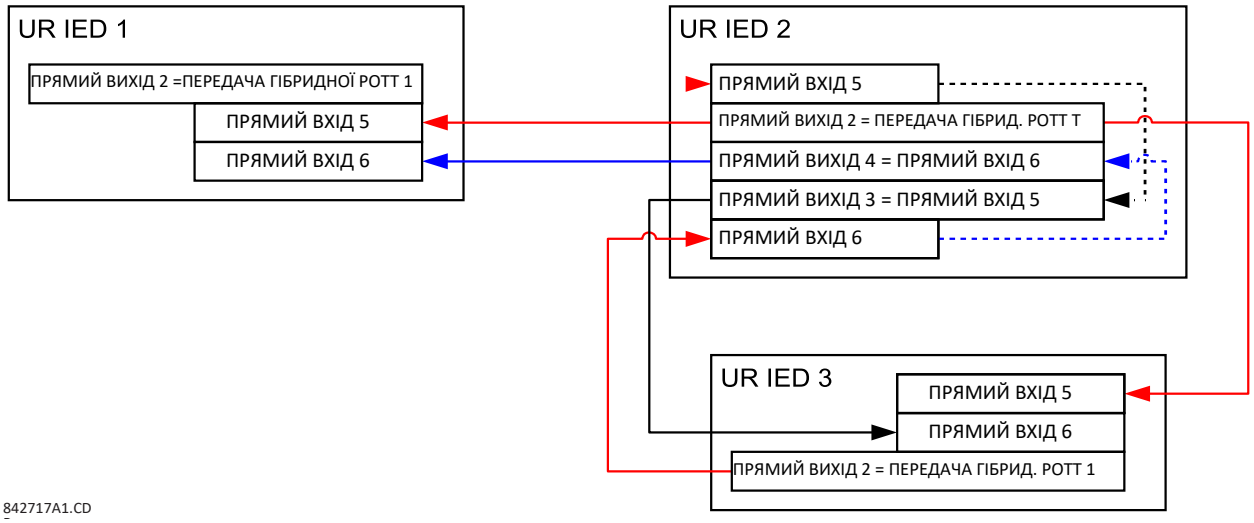

На трикінцевих лініях, обидва віддалених кінці повинні видавати дозвіл на вимкнення. Таким чином, на кожному кінці значення прямих входів 5 і 6 необхідно налаштувати відповідно до логічного елементу ТА (AND) у FlexLogic, а результуючий операнд конфігурується в якості сигналу, що дозволяє вимкнення (уставка **ПРИЙОМ ГІБРИДНОЇ СХЕМИ РОТТ 1 (HYB POTT RX1)**).

5.9 Діагностика

5.9.1 Конфігурації режиму пристроїв IED

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ДІАГНОСТИКА ⇨ КОНФІГУРАЦІЯ РЕЖИМУ ПРИСТРОЇВ IED (SETTINGS ⇨⇩ TESTING ⇨ IED MODE CONFIG)

■ **КОНФІГУРАЦІЯ РЕЖИМУ ПРИСТРОЇВ IED** ■ **(IED MODE CONFIG)**	⇔ **РЕЖИМ IED: Увімкнено** **(IED MODE: On)**	Діапазон: Увімкнено, Діагностика, Блокування діагностики
	⇳ **ВХІД РЕЖИМУ ДІАГНОСТИКИ: Вимкнено** **(TEST MODE INPUT: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇳ **ВХІД РЕЖИМУ БЛОКУВАННЯ ДІАГНОСТИКИ: Вимкнено** **(TEST-BLK MODE INPUT: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇳ **КЕРУВАННЯ РЕЖИМОМ ЧЕРЕЗ MMS: Увімкнено** **(MODE CTRL VIA MMS: On)**	Діапазон: Операнд FlexLogic (відображається з МЕК 61850)
	⇳ **ПРИМУСОВЕ СПРАЦЮВАННЯ КОНТАКТНИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ: Увімкнено** **(CONTACT I/O FORCING: On)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇧ **ЛОГІКА РОБОТИ IED: Увімкнено** **(IED BEHAVIOR: On)**	Діапазон: Увімкнено, Діагностика, Блокування діагностики

Пристрій B90 має засоби діагностики для перевірки функціонування контактних входів і виходів, деяких функцій зв'язку і Пристрою синхронізованих векторних вимірювань (PMU, якщо використовується), з моделюванням умов роботи. Функції діагностики доступні у програмному забезпеченні та на графічній передній панелі.

РЕЖИМ IED (IED MODE) може перебувати в одному з трьох станів: Увімкнено, Діагностика або Блокування діагностики (On, Test, або Test-Blocked). У пристроях UR версії 7.7 і більш пізніх версіях, як описано у наступному пункті "Моделювання", режим діагностики пристрів серії UR та режим моделювання GOOSE встановлені як "Ізольовано", тому вони більше не залежать від уставки режиму. Режим "Увімкнено" призначений для експлуатації у звичайних умовах; функції захисту, керування та зв'язку реле знаходяться у нормальному режимі роботи. Функції діагностики вимкнені, за винятком діагностики каналів та PMU, які залишаються доступними для використання, якщо такі наявні. У режимі "Увімкнено" світлодіод режиму діагностики на передній панелі вимкнений.

Режим "Блокування діагностики" призначений для швидкого переведення реле у стан, при якому реле не може негативно впливати на енергосистему або інші частини системи автоматизації підстанції. Цей режим дозволяє змінювати уставки, завантажувати нові прошивки, змінювати апаратні модулі і змінювати з'єднання засобів зв'язку. Настільки, наскільки це практично можливо, усі вихідні сигнали реле блокуються. Контактні виходи знеструмлюються, виходи з фіксацією утримуються. Команди до HardFiber Bricks блокуються. Тестовий біт атрибута якості значень, що можуть видаватися через сервіси МЕК 61850, встановлений у стан "ДІЙСНИЙ" (TRUE). Біт достовірності атрибута якості даних, що можуть надсилатися через сервіси МЕК 61850, встановлений у стан "ХОРОШИЙ" (GOOD), якщо відсутні значні помилки. Діагностика каналів прямих входів/виходів та діагностика PMU можуть використовуватись на застосованих моделях. У режимі "Блокування діагностики" світлодіод режиму діагностики на передній панелі увімкнено.

Режим "Діагностика" призначений для діагностики, включаючи примусове спрацювання реле шляхом введення випробувального сигналу і перевірки правильності вихідних сигналів реле. Цей режим також призначений для тестування з метою перевірки виходів реле (як контактних, так і зв'язку) на предмет їх передбачуваного впливу на конкретні пристрої енергосистеми або на інші конкретні пристрої автоматизації підстанції. Контактні виходи можуть бути вибірково увімкнені або примусово встановлені, як описано у двох наступних пунктах Примусове спрацювання контактних входів та Примусове спрацювання контактних виходів. Спільні виходи Bricks мають встановлений прапорець режиму діагностики, що веде до того, що їх значення приймаються реле тільки у примусовому режимі діагностики. Тестовий біт та біт достовірності атрибута якості даних, що надсилаються через сервіси МЕК 61850, встановлені на "ДІЙСНИЙ" та "ХОРОШИЙ" ("TRUE" та "GOOD"), відповідно. У режимі "Діагностика" світлодіод режиму діагностики на передній панелі блимає.

В іншому випадку, пристрій UR залишається повністю функціональним, знаходячись у режимі діагностики, дозволяючи виконувати різні діагностичні процедури. Зокрема, елементи захисту і керування та FlexLogic функціонують у нормальному режимі. За винятком протоколу МЕК 61850, інші входи і виходи, що працюють на основі каналів зв'язку, залишаються повністю робочими. Це необхідно враховувати при процедурах діагностики. Діагностика каналів прямих входів/виходів та діагностика PMU можуть використовуватись на застосованих моделях.

Якщо встановлено режим "Діагностика" та операнд, вибраний уставкою **ПРИМУСОВЕ СПРАЦЮВАННЯ КОНТАКТНИХ ВХОДІВ ТА ВИХОДІВ (CONTACT I/O FORCING)** "Увімкнено"

- Якщо для уставки **ПРИМУСОВЕ СПРАЦЮВАННЯ Контактного входу # (FORCE Cont Ip #)** встановлено значення Вимкнено або Увімкнено, відповідний атрибут якості даних, надісланих через сервіси МЕК 61850, встановлюється як q.source = "substituted".
- Якщо для уставки **ПРИМУСОВЕ СПРАЦЮВАННЯ Контактного виходу # (FORCE Cont Op #)** встановлено значення Під напругою, Без напруги або З фіксацією (Energized, De-energized або Freeze), відповідний атрибут якості даних, надісланих через сервіси МЕК 61850, встановлюється як q.source = "substituted".

Коли стан Вимикача замінюється вручну з графічної передньої панелі, відповідний атрибут якості даних про положення вимикача, встановлений через сервіси МЕК 61850, встановлюється на q.source = "substituted".

Уставку **РЕЖИМ IED (IED MODE)** можна вибрати за допомогою:

- Передньої панелі;
- Програмного забезпечення для налаштування EnerVista UR Setup;
- Операндів FlexLogic;
- Керування МЕК 61850 для LLN0.Mod;
- Уставки "ІНІЦІЮВАТИ РЕЖИМ ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ" (INITIATE TEST MODE ON SIM) (в меню **МОДЕЛЮВАННЯ> ПІДПИСКА НА МОДЕЛЬОВАНІ ВЕЛИЧИНИ (SIMULATION > SUBSCRIBE TO SIMULATED VALUES)**)

ВХІД РЕЖИМУ ДІАГНОСТИКИ (TEST MODE INPUT) – Ця уставка вибирає операнд FlexLogic, який може перевести пристрій UR у режим діагностики відповідно до логічної схеми. Будь-який операнд FlexLogic може бути призначений для увімкнення режиму примусової Діагностики, який керується будь-якими віддаленими входами, логічними виходами, за допомогою передньої панелі (програмовані користувачем кнопки), тощо.

ВХІД РЕЖИМУ БЛОКУВАННЯ ДІАГНОСТИКИ (TEST-BLK MODE INPUT) – Ця уставка вибирає операнд FlexLogic, який може перевести UR у режим Блокування діагностики відповідно до логічної схеми. Будь-який операнд FlexLogic може бути призначений для увімкнення режиму ізольованої діагностики, який керується будь-якими віддаленими входами, логічними виходами, за допомогою передньої панелі (програмовані користувачем кнопки), тощо.

КЕРУВАННЯ РЕЖИМОМ ЧЕРЕЗ MMS (MODE CTRL VIA MMS) – Ця уставка вибирає операнд FlexLogic для клієнта МЕК 61850 для керування режимом IED. Коли операнд має низький рівень сигналу/вимкнений, керування режимом IED від клієнта МЕК 61850 вимикається, а запит керування на LLN0.Mod.ctlVal повертає негативну відповідь. Коли рівень сигналу високий/операнд увімкнений, керування режимом IED за допомогою клієнта МЕК 61850 приймається.

ПРИМУСОВЕ СПРАЦЮВАННЯ КОНТАКТНИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ (CONTACT I/O FORCING) – У режимі "Діагностика", операнд, вибраний цією уставкою, визначає подальшу реакцію UR на умови діагностики, як описано у пунктах Примусове спрацювання контактних входів та Примусове спрацювання контактних виходів. Якщо в цій уставці не вказано жодного операнда, примусове спрацювання входів і виходів під час режиму Діагностики недоступне.

Стан режиму діагностики відображається на передній панелі реле за допомогою комбінації світлодіодного індикатора Режиму діагностики, індикатора "В роботі" (In-Service) та реле критичної відмови, як показано в таблиці.

Таблиця 5-31: Робота в режимі діагностики

Уставка РЕЖИМУ IED	LED Індикації "В роботі"	LED Режиму діагностики	Реле критичної відмови	ПРИМУСОВЕ СПРАЦЮВАННЯ КОНТАКТНИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ	Логіка роботи контактних входів та виходів
Увімкнено	Не впливає	Вимкнено	Нормальний режим роботи	Не впливає	Нормальний режим роботи

Блокування діагностики	Вимкнено	Увімкнено	Без напруги	Не впливає	Контактні виходи вимкнено
Діагностика	Вимкнено	Блимання	Без напруги	Вимкнено	Нормальний режим роботи
				Увімкнено	Керування здійснюється примусово

NOTE

Після перезавантаження або подачі живлення уставка **ПРИМУСОВЕ СПРАЦЮВАННЯ КОНТАКТНИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ** залишається на останньому значенні, яке було перед перезапуском, але уставки примусового спрацювання контактного входу і примусового спрацювання контактного виходу повертаються до стану "Нормальний".

Перш ніж завантажувати параметри до онлайн-вікна з офлайн-вікна програмного забезпечення, переконайтеся, що уставки на цій панелі в офлайн-вікні встановлені на необхідні значення. В іншому випадку, це може призвести до небажаного спрацювання реле.

ЛОГІКА РОБОТИ IED (IED BEHAVIOR) – Відображає фактичну логіку роботи IED на основі різних входів для керування **РЕЖИМОМ IED (IED MODE)**. Зверніть увагу, що режим діагностики можна змінити за допомогою передньої панелі, програмного забезпечення EnerVista, операндів FlexLogic, керування МЕК 61850 для LLN0.Mod та режиму **ІНІЦІЮВАТИ РЕЖИМ ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ (INITIATE TEST MODE ON SIM)** з наступною логікою роботи.

Таблиця 5-32: Поля IED залежно від входу

Зміна РЕЖИМУ IED	**Логіка роботи**
З використанням передньої панелі	**РЕЖИМ IED** та **ЛОГІКА РОБОТИ IED** змінюються у програмному забезпеченні
З використанням програмного забезпечення	**РЕЖИМ IED** та **ЛОГІКА РОБОТИ IED** змінюються на передній панелі
З використанням операнда	**РЕЖИМ IED** не змінюється у ПЗ та на передній панелі, **ЛОГІКА РОБОТИ IED** відображає зміни
З використанням уставки **ІНІЦІЮВАТИ РЕЖИМ ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ**	**РЕЖИМ IED** та **ЛОГІКА РОБОТИ IED** не змінюються у ПЗ та на передній панелі

5.9.1.1 Процес режиму IED

Уставка **РЕЖИМУ IED (IED MODE)** змінюється на "Діагностика" або "Блокування діагностики" (залежно від обраного значення уставки для "ІНІЦІЮВАТИ РЕЖИМ ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ"), коли реле переведено в режим моделювання. Після цього **РЕЖИМ IED** контролюється за допомогою меню **ДІАГНОСТИКА ⇨ КОНФІГУРАЦІЯ РЕЖИМУ ПРИСТРОЇВ IED (TESTING ⇨ IED MODE CONFIG)**.

Вибір **РЕЖИМУ IED** проілюстровано на логічній схемі.

Тригер (фіксатор) SR, який переводить пристрій UR у режим "Діагностика" або у режим "Увімкнено", належить до типу з домінантою скидання, що означає, що режим "Блокування діагностики" має найвищий пріоритет над режимами "Діагностика" або "Увімкнено", при спробі одночасної активації команд. Наприклад, якщо обидва операнди FlexLogic, призначені для уставок **ВХІД РЕЖИМУ ДІАГНОСТИКИ** та **ВХІД РЕЖИМУ БЛОКУВАННЯ ДІАГНОСТИКИ (TEST MODE INPUT** та **TEST-BLK MODE INPUT)**, увімкнено, тоді **РЕЖИМ IED** знаходиться у режимі "Блокування діагностики".

Якщо встановлено операнд FlexLogic "Будь-яка значна помилка", тоді **РЕЖИМ IED** знаходиться у режимі "Блокування діагностики".

Після перезапуску або подачі живлення на UR, **РЕЖИМ IED** залишається зафіксованим на останньому значенні, доки зміна не буде запущена іншим входом/командою.

Коли увімкнено режим моделювання реле (LPHD.Sim.stVal = TRUE (ДІЙСНИЙ)), уставка "ІНІЦІЮВАТИ РЕЖИМ ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ" запускає відповідний режим діагностики. Якщо реле вже перебуває в режимі Діагностики або Блокування діагностики, схема пріоритету, визначена у логічній схемі процесу **РЕЖИМУ IED**, визначає результуючий режим IED.

Таким чином, увімкнення режиму "Діагностика" або "Блокування діагностики" в меню **ДІАГНОСТИКА ⇨ КОНФІГУРАЦІЯ РЕЖИМУ ПРИСТРОЇВ IED** не впливає на режим моделювання. Проте, увімкнення режиму моделювання запускає відповідний режим діагностики, вибраний уставкою "ІНІЦІЮВАТИ РЕЖИМ ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ", а результуючий режим IED визначається логічною схемою процесу **РЕЖИМУ IED**. Після ввімкнення режиму моделювання користувач може самостійно перемикатися між режимами IED, використовуючи уставки **КОНФІГУРАЦІЇ РЕЖИМУ ПРИСТРОЇВ IED**, поки режим моделювання триває.

Як показано на логічній схемі, уставка "ІНІЦІЮВАТИ РЕЖИМ ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ" запускає відповідний режим IED лише тоді, коли реле переходить в режим моделювання (мається на увазі позитивний наростаючий фронт тригера операнда FlexLogic РЕЛЕ У РЕЖИМІ МОДЕЛЮВАННЯ (RLY IN SIM MODE)) або відбувається зміна у значенні уставки "ІНІЦІЮВАТИ РЕЖИМ ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ". Після ввімкнення режиму моделювання будь-яка команда зміни режиму IED запускає відповідний режим IED. Коли режим моделювання вимкнено, режим діагностики, ініційований уставкою "ІНІЦІЮВАТИ РЕЖИМ ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ", скидається.

Рисунок 5-124: Логічна схема процесу режиму IED

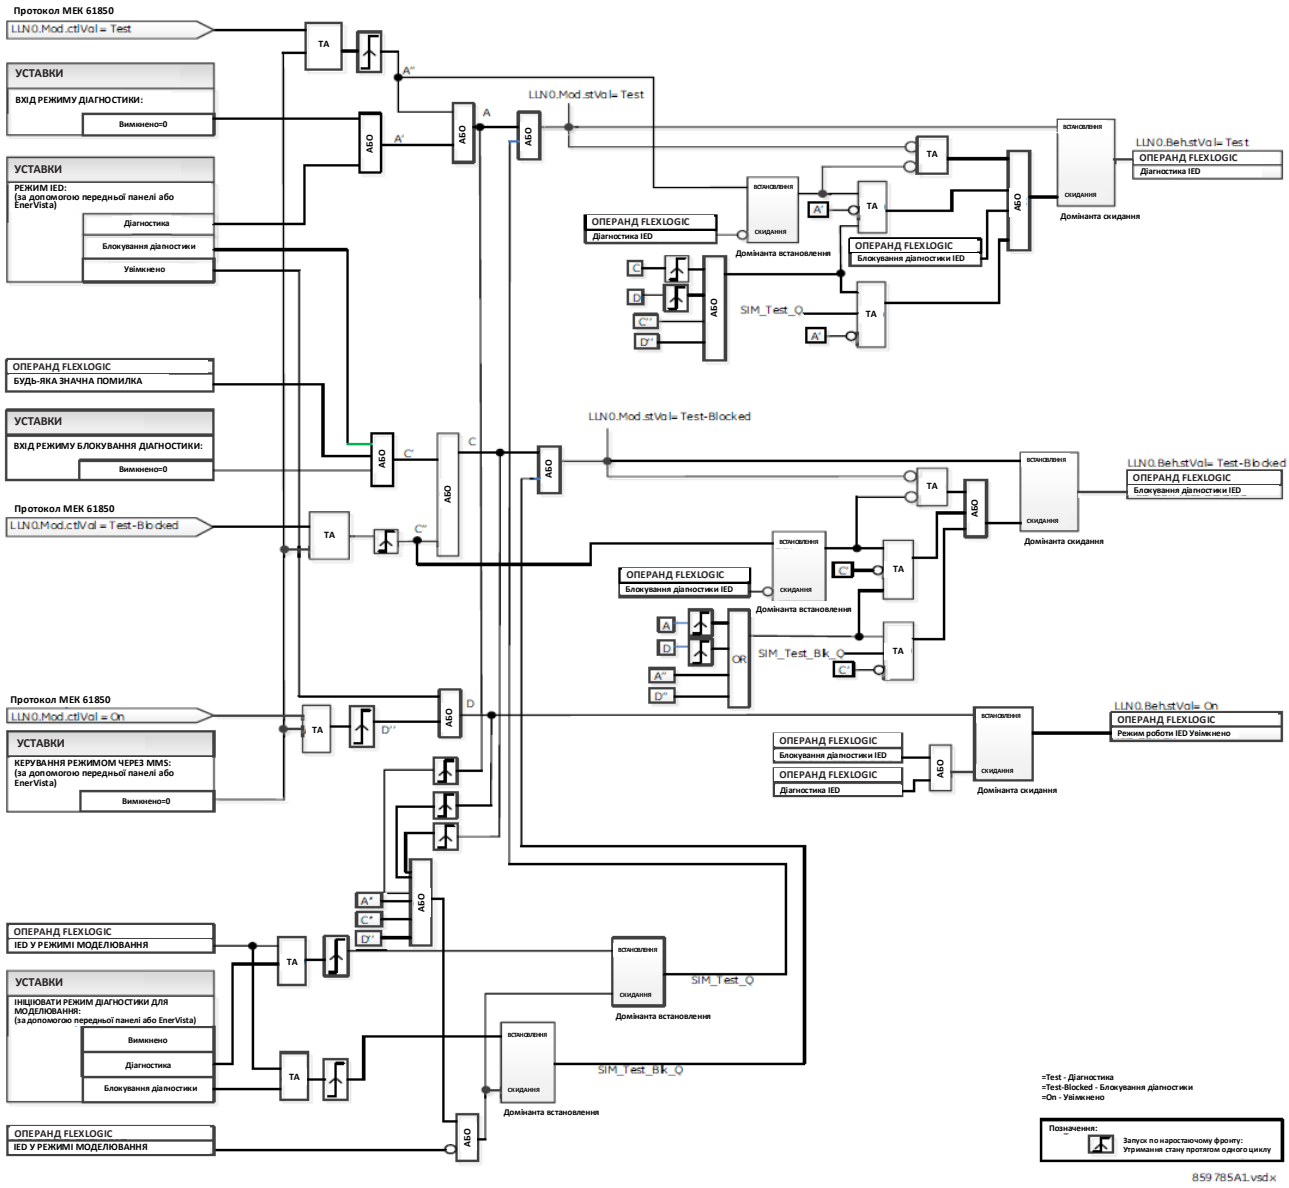

5.9.2 Примусове спрацювання контактних входів

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ДІАГНОСТИКА ⇨⇩ ПРИМУСОВЕ СПРАЦЮВАННЯ КОНТАКТНИХ ВХОДІВ (SETTINGS ⇨⇩ TESTING ⇨⇩ FORCE CONTACT INPUTS)

■ **ПРИМУСОВЕ СПРАЦЮВАННЯ КОНТАКТНИХ ВХОДІВ** ■ **(FORCE CONTACT INPUTS)**	⇔ **ПРИМУСОВЕ СПРАЦЮВАННЯ Контактного входу 1: Нормальний (FORCE Cont Ip 1 : Normal)**	Діапазон: Нормальний, Розімкнений, Замкнений
	⇕ **ПРИМУСОВЕ СПРАЦЮВАННЯ Контактного входу 2: Нормальний (FORCE Cont Ip 2 : Normal)**	Діапазон: Нормальний, Розімкнений, Замкнений
	⇩	
	⇧ **ПРИМУСОВЕ СПРАЦЮВАННЯ Контактного входу xx: Нормальний (FORCE Cont Ip xx : Normal)**	Діапазон: Нормальний, Розімкнений, Замкнений

Функція примусового спрацювання контактних входів забезпечує спосіб виконання перевірок функціонування всіх контактних входів. У режимі Діагностики контактні входи реле можна попередньо запрограмувати, щоб вони реагували наступними способами:

- Якщо задано значення "Нормальний" (Normal), то вхід залишається повністю функціональним. Він керується напругою, що проходить через його вхідні клеми і може бути увімкнений та вимкнений за допомогою зовнішньої електричної схеми. Виберіть це значення, якщо даний вхід повинен бути робочим під час діагностики. Це включає, наприклад, вхідний сигнал запуску діагностики, або роботу в частині тестової послідовності, заданої користувачем.
- Якщо задано значення "Розімкнений" (Open), вихід примусово призначається як розімкнений (логічний 0), в той час як операнд, вибраний уставкою **ПРИМУСОВЕ СПРАЦЮВАННЯ КОНТАКТНИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ,** є "Увімкненим", незалежно від напруги на вхідних клемах. Якщо обраний операнд є "Вимкненим", вхідний контакт діє так само, як під час роботи.
- Якщо задано значення "Замкнений" (Closed), вихід примусово призначається як замкнений (логічна 1), в той час як операнд, вибраний уставкою **ПРИМУСОВЕ СПРАЦЮВАННЯ КОНТАКТНИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ,** є "Увімкненим", незалежно від напруги на вхідних клемах. Якщо обраний операнд є "Вимкненим", вхідний контакт діє так само, як під час роботи.

NOTE Після перезавантаження або подачі живлення уставка **ПРИМУСОВЕ СПРАЦЮВАННЯ КОНТАКТНИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ** залишається на останньому значенні, яке було перед перезапуском, але уставки примусового спрацювання контактного входу і примусового спрацювання контактного виходу повертаються до стану "Нормальний".

5.9.3 Примусове спрацювання контактних виходів

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ДІАГНОСТИКА ⇨⇩ ПРИМУСОВЕ СПРАЦЮВАННЯ КОНТАКТНИХ ВИХОДІВ (SETTINGS ⇨⇩ TESTING ⇨⇩ FORCE CONTACT OUTPUTS)

■ ПРИМУСОВЕ СПРАЦЮВАННЯ КОНТАКТНИХ ВИХОДІВ ■ (FORCE CONTACT OUTPUTS)	⇔	ПРИМУСОВЕ СПРАЦЮВАННЯ Контактного виходу 1: Нормальний (FORCE Cont Op 1 : Normal)	Діапазон: Нормальний, Під напругою, Без напруги, З фіксацією
	⇳	ПРИМУСОВЕ СПРАЦЮВАННЯ Контактного виходу 2: Нормальний (FORCE Cont Op 2 : Normal)	Діапазон: Нормальний, Під напругою, Без напруги, З фіксацією
	⇩		
	⇧	ПРИМУСОВЕ СПРАЦЮВАННЯ Контактного виходу xx: Нормальний (FORCE Cont Op xx : Normal)	Діапазон: Нормальний, Під напругою, Без напруги, З фіксацією

Функція примусового спрацювання контактних виходів забезпечує спосіб виконання перевірок функціонування всіх контактних виходів. У режимі діагностики контактні виходи реле можна попередньо запрограмувати, щоб вони реагували наступними способами:

- Якщо задано значення "Нормальний" (Normal), то контактний вихід залишається повністю функціональним. Він спрацьовує, якщо його керуючий операнд встановлено на логічну 1, та скидається, якщо його керуючий операнд знаходиться у стані логічного 0.
- Якщо задано значення "Під напругою" (Energized), вихід замикається і залишається у замкненому стані, в той час як операнд, вибраний уставкою **ПРИМУСОВЕ СПРАЦЮВАННЯ КОНТАКТНИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ,** є "Увімкненим", незалежно від стану операнда, налаштованого для керування вихідним контактом. Якщо обраний операнд є "Вимкненим", вихід діє так само, як під час роботи.
- Якщо задано значення "Без напруги" (De-energized), вихід розмикається і залишається у розімкненому стані, в той час як операнд, вибраний уставкою **ПРИМУСОВЕ СПРАЦЮВАННЯ КОНТАКТНИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ,** є "Увімкненим", незалежно від стану операнда, налаштованого для керування вихідним контактом. Якщо обраний операнд є "Вимкненим", вихід діє так само, як під час роботи.
- Якщо задано значення "З фіксацією" (Freeze), вихід зберігає своє положення на момент, перед тим як **РЕЖИМ IED** перейшов в режим Діагностики, а операнд, вибраний уставкою **ПРИМУСОВЕ СПРАЦЮВАННЯ КОНТАКТНИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ,** був "Увімкнений", незалежно від наступних змін стану операнда, налаштованого для керування вихідним контактом. Якщо обраний операнд є "Вимкненим", вихід діє так само, як під час роботи.

NOTE Після перезавантаження або подачі живлення уставка **ПРИМУСОВЕ СПРАЦЮВАННЯ КОНТАКТНИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ** залишається на останньому значенні, яке було перед перезапуском, але уставки примусового спрацювання контактного входу і примусового спрацювання контактного виходу повертаються до стану "Нормальний".

5.10 Моделювання

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ МОДЕЛЮВАННЯ (SETTINGS ⇨⇩ SIMULATION)

■ НАЛАШТУВАННЯ (SETTINGS) ■ МОДЕЛЮВАННЯ (SIMULATION)	⇔	■ ПІДПИСКА НА МОДЕЛЬОВАНІ ВЕЛИЧИНИ ■ (SUBSCRIBE TO SIMULATED VALUES)	Див. нижче
	⇧	■ ПУБЛІКАЦІЯ МОДЕЛЬОВАНИХ ВЕЛИЧИН ■ (PUBLISH SIMULATED VALUES)	Див. сторінку 5-225

5.10.1 Підписка на модельовані величини

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ МОДЕЛЮВАННЯ ⇨⇩ ПІДПИСКА НА МОДЕЛЬОВАНІ ВЕЛИЧИНИ (SETTINGS ⇨⇩ SIMULATION ⇨ SUBSCRIBE TO SIMULATED VALUES)

■ ПІДПИСКА НА МОДЕЛЬОВАНІ ВЕЛИЧИНИ ■ (SUBSCRIBE TO SIMULATED VALUES)	⇔ **РЕЖИМ МОДЕЛЮВАННЯ: Вимкнено (SIMULATION MODE: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
	⇳ **ВХІД РЕЖИМУ МОДЕЛЮВАННЯ: Вимкнено (SIM MODE INPUT: Off)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇳ **КЕРУВАННЯ МОДЕЛЮВАННЯМ ЧЕРЕЗ MMS: Увімкнено (SIM CTRL VIA MMS: On)**	Діапазон: Операнд FlexLogic
	⇳ **ІНІЦІЮВАТИ РЕЖИМ ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ: Блокування діагностики (INITIATE TEST MODE ON SIM: Test-Blocked)**	Діапазон: Вимкнено, Діагностика, Блокування діагностики
	⇧ **СТАН РЕЖИМУ МОДЕЛЮВАННЯ: Вимкнено (SIMULATION MODE STATUS: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

Пристрій B90 забезпечений додатковими засобами зв'язку МЕК 61850, що включають моделювання. Варіант вказується під час замовлення. У полі вказано "Недоступно", якщо сервіс МЕК 61850 відсутній.

У пристроях UR раніше версії 7.7, коли **ФУНКЦІЯ РЕЖИМУ ДІАГНОСТИКИ (TEST MODE FUNCTION)** пристрою UR встановлена на "Блокування діагностики" або "Діагностика", біт моделювання (sim bit) у заголовку всіх переданих повідомлень GOOSE встановлюється на "ДІЙСНИЙ" (TRUE), таким чином, що пристрій UR виконує роль симулятора під час стадій випробування та введення в експлуатацію. Атрибут даних "Sim" у реле задається як (<MasterLD> /LPHD1.Sim.stVal = TRUE), таким чином, якщо GOOSE-повідомлення отримані із прапорцем "моделювання", вони використовуються замість звичайних повідомлень. Значення атрибута якості, що передаються за допомогою сервісів GOOSE, встановлюються на "дійсний" + "діагностика" ("valid" + "test").

У пристроях UR 7.7 та пізніших версіях режим діагностики UR та режим моделювання GOOSE є ізольованими. Біт моделювання у переданих GOOSE-повідомленнях та атрибут моделювання "Sim" у реле (<MasterLD> /LPHD1.Sim.stVal) керуються за допомогою нових уставок Modbus та запитів керування MMS. Вони більше не залежать від **ФУНКЦІЇ РЕЖИМУ ДІАГНОСТИКИ** UR або **РЕЖИМУ IED**.

Уставки також відображаються у програмному забезпеченні, коли для B90 встановлено МЕК 61850, Версія 2. При використанні МЕК 61850, Версії 1, уставки доступні тільки для читання.

РЕЖИМ МОДЕЛЮВАННЯ (SIMULATION MODE) — Коли встановлено на "Вимкнено", атрибут моделювання "Sim" у реле (<MasterLD>/LPHD1.Sim.StVal) встановлюється на "Хибний" (False) та всі повідомлення GOOSE/SV, отримані з прапорцем/бітом моделювання, ігноруються.

Якщо встановлено на "Увімкнено", атрибут моделювання "Sim" реле (<MasterLD>/LPHD1.Sim.StVal) встановлюється на "Дійсний" (True) та всі повідомлення GOOSE/SV, отримані з прапорцем/бітом моделювання, використовуються замість звичайних повідомлень.

Повідомлення Вибіркових величин (SV) містять біт моделювання в полі Зарезервовано 1 (Reserved 1).

ВХІД РЕЖИМУ МОДЕЛЮВАННЯ (SIM MODE INPUT) – Ця уставка вибирає операнд FlexLogic. Якщо встановлено, вмикається режим моделювання реле і, якщо повідомлення (або GOOSE, або SV) приймаються з дійсним бітом моделювання, повідомлення від пристроїв моделювання використовуються замість фактичних повідомлень. Будь-який операнд FlexLogic може бути призначений для увімкнення режиму моделювання, тобто від будь-яких віддалених входів, логічних виходів, передньої панелі (програмовані користувачем кнопки), тощо.

КЕРУВАННЯ МОДЕЛЮВАННЯМ ЧЕРЕЗ MMS (SIM CTRL VIA MMS) – Ця уставка вибирає операнд FlexLogic для клієнта МЕК 61850 для керування режимом моделювання.

Коли встановлено на "Вимкнено", вибір режиму моделювання за допомогою клієнта МЕК 61850 вимикається, а запит керування на LPHD.Sim.ctlVal повертає негативну відповідь.

Якщо встановлено значення Увімкнено, приймається вибір режиму моделювання за допомогою клієнта МЕК 61850.

Цю уставку можна встановити за допомогою передньої панелі, програмного забезпечення EnerVista UR Setup, операнда FlexLogic та керування МЕК 61850 на LPHD.Sim.ctlVal.

ІНІЦІЮВАТИ РЕЖИМ ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ (INITIATE TEST MODE ON SIM) – Ця уставка ініціює обраний режим діагностики, коли увімкнено режим моделювання.

Якщо встановлено значення "Вимкнено", будь-яка команда (від клієнта МЕК 61850, з передньої панелі або операнда Flex) для встановлення режиму моделювання включає режим моделювання (Sim) незалежно від поточного режиму IED.

Якщо встановлено значення "Діагностика" або "Блокування діагностики", будь-яка команда для встановлення режиму моделювання вибирає відповідний режим діагностики, якщо реле ще не перебуває в режимі діагностики або блокування діагностики. Якщо реле вже перебуває в режимі діагностики або блокування діагностики за допомогою будь-якої команди користувача (від клієнта МЕК 61850, з передньої панелі або операнда Flex), відповідний пріоритет, визначений у процесі режиму діагностики, визначає результуючий режим діагностики.

Таким чином, увімкнення режиму Діагностики або Блокування діагностики за допомогою уставки **РЕЖИМУ IED** (з передньої панелі або EnerVista), з використанням команди клієнта МЕК 61850 для LLN0.Mod.ctlVal або за допомогою уставок **ВХІД РЕЖИМУ ДІАГНОСТИКИ** та **ВХІД РЕЖИМУ БЛОКУВАННЯ ДІАГНОСТИКИ (TEST MODE INPUT** та **TEST-BLK MODE INPUT)** (операнди FlexLogic) не впливає на режим моделювання. Проте, увімкнення режиму моделювання з використанням уставки **РЕЖИМ МОДЕЛЮВАННЯ** (з передньої панелі або EnerVista), за допомогою команди клієнта МЕК 61850 для LPHD.Sim.ctlVal або уставки **ВХІД РЕЖИМУ МОДЕЛЮВАННЯ** (операнд FlexLogic) активує обраний режим діагностики за допомогою уставки **ІНІЦІЮВАТИ РЕЖИМ ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ**. Користувач може самостійно вимкнути режим діагностики або блокування діагностики будь-яким зазначеним типом команди, але режим моделювання реле триває і приймає модельовані величини замість фактичних величин до тих пір, поки режим моделювання не буде вимкнено.

СТАН РЕЖИМУ МОДЕЛЮВАННЯ (SIMULATION MODE STATUS) - Це фактична величина, яка вказує на поточний режим моделювання реле.

Рисунок 5-125: Логічна схема режиму моделювання

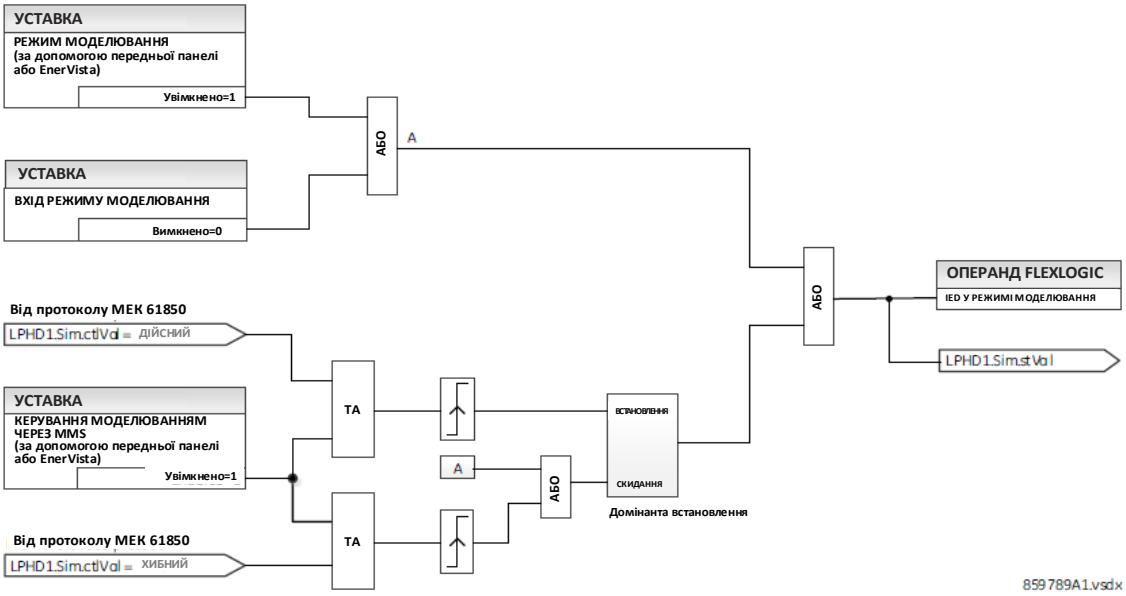

5.10.2 Публікація модельованих величин

НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ МОДЕЛЮВАННЯ ⇨⇩ ПУБЛІКАЦІЯ МОДЕЛЬОВАНИХ ВЕЛИЧИН (SETTINGS ⇨⇩ SIMULATION ⇨ PUBLISH SIMULATED VALUES)

■ ПУБЛІКАЦІЯ МОДЕЛЬОВАНИХ ВЕЛИЧИН ■ (PUBLISH SIMULATED VALUES)	⇔	**РЕЖИМ МОДЕЛЮВАННЯ TxGOOSE: Вимкнено (TxGOOSE SIM MODE: Disabled)**	Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
	⇩	**МОДЕЛЮВАННЯ АТРИБУТА Q.VALIDITY: НЕМАЄ (SIM Q.VALIDITY: NONE)**	Діапазон: НЕМАЄ, ХОРОШИЙ, НЕДІЙСНИЙ, СУМНІВНИЙ
	⇧	**МОДЕЛЮВАННЯ АТРИБУТА Q.TEST: НЕМАЄ (SIM Q.TEST: NONE)**	Діапазон: НЕМАЄ, ДІЙСНИЙ, НЕДІЙСНИЙ

РЕЖИМ МОДЕЛЮВАННЯ TxGOOSE (TxGOOSE SIM MODE) - Якщо встановлено значення Вимкнено, біти моделювання у всіх переданих повідомленнях GOOSE мають значення НЕДІЙСНИЙ (FALSE).

Якщо встановлено значення "Увімкнено", біти моделювання у всіх переданих повідомленнях GOOSE мають значення ДІЙСНИЙ (TRUE).

Цю уставку можна змінити за допомогою передньої панелі, програмного забезпечення EnerVista UR Setup, керування клієнтом МЕК 61850 для <MasterLD> /LPHD1.TxGoSim.

МОДЕЛЮВАННЯ АТРИБУТА Q.VALIDITY (SIM Q.VALIDITY) – Ця уставка моделює біти достовірності значень атрибутів якості, включених у всі передані повідомлення GOOSE. Якщо встановлено значення НЕМАЄ (NONE), біти q.Validity встановлюються на основі значення режиму роботи логічного вузла. Якщо встановлено будь-яке інше значення, біти q.Validity атрибутів якості, що включені до всіх переданих повідомлень GOOSE, встановлюються на вибране значення.

Ця уставка використовується, коли для **РЕЖИМУ МОДЕЛЮВАННЯ TxGOOSE** встановлено значення "Увімкнено". Його можна змінити за допомогою передньої панелі та програмного забезпечення EnerVista UR Setup.

МОДЕЛЮВАННЯ АТРИБУТА Q.TEST (SIM Q.TEST) – Ця уставка моделює біт діагностики значень атрибутів якості, включених у всі передані повідомлення GOOSE. Якщо встановлено значення "НЕМАЄ", біт q.Test встановлюється на основі **ФУНКЦІЇ РЕЖИМУ ДІАГНОСТИКИ/РЕЖИМУ IED (TEST MODE FUNCTION / IED MODE)** реле. Якщо встановлено будь-яке інше значення, тоді біт q.Test атрибутів якості, включений у всі передані повідомлення GOOSE, встановлюється на вибране значення.

Ця уставка використовується, коли для **РЕЖИМУ МОДЕЛЮВАННЯ TxGOOSE** встановлено значення "Увімкнено". Його можна змінити за допомогою передньої панелі та програмного забезпечення EnerVista UR Setup.

Система диференційного захисту шин з низьким повним опором B90

Розділ 6: Фактичні величини

У цьому розділі описано перегляд даних на передній панелі, програмному забезпеченні та/або веб-браузері.

6.1 Меню фактичних величин

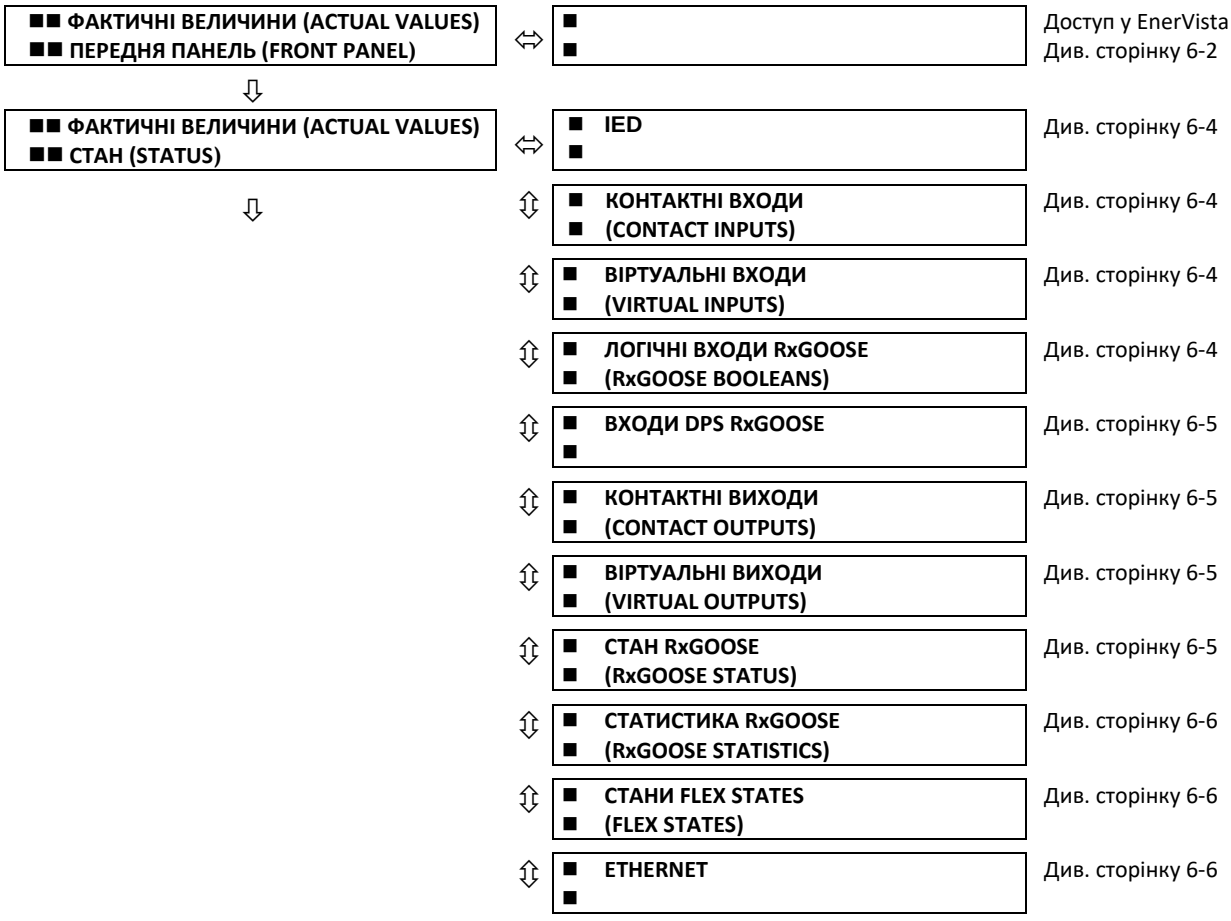

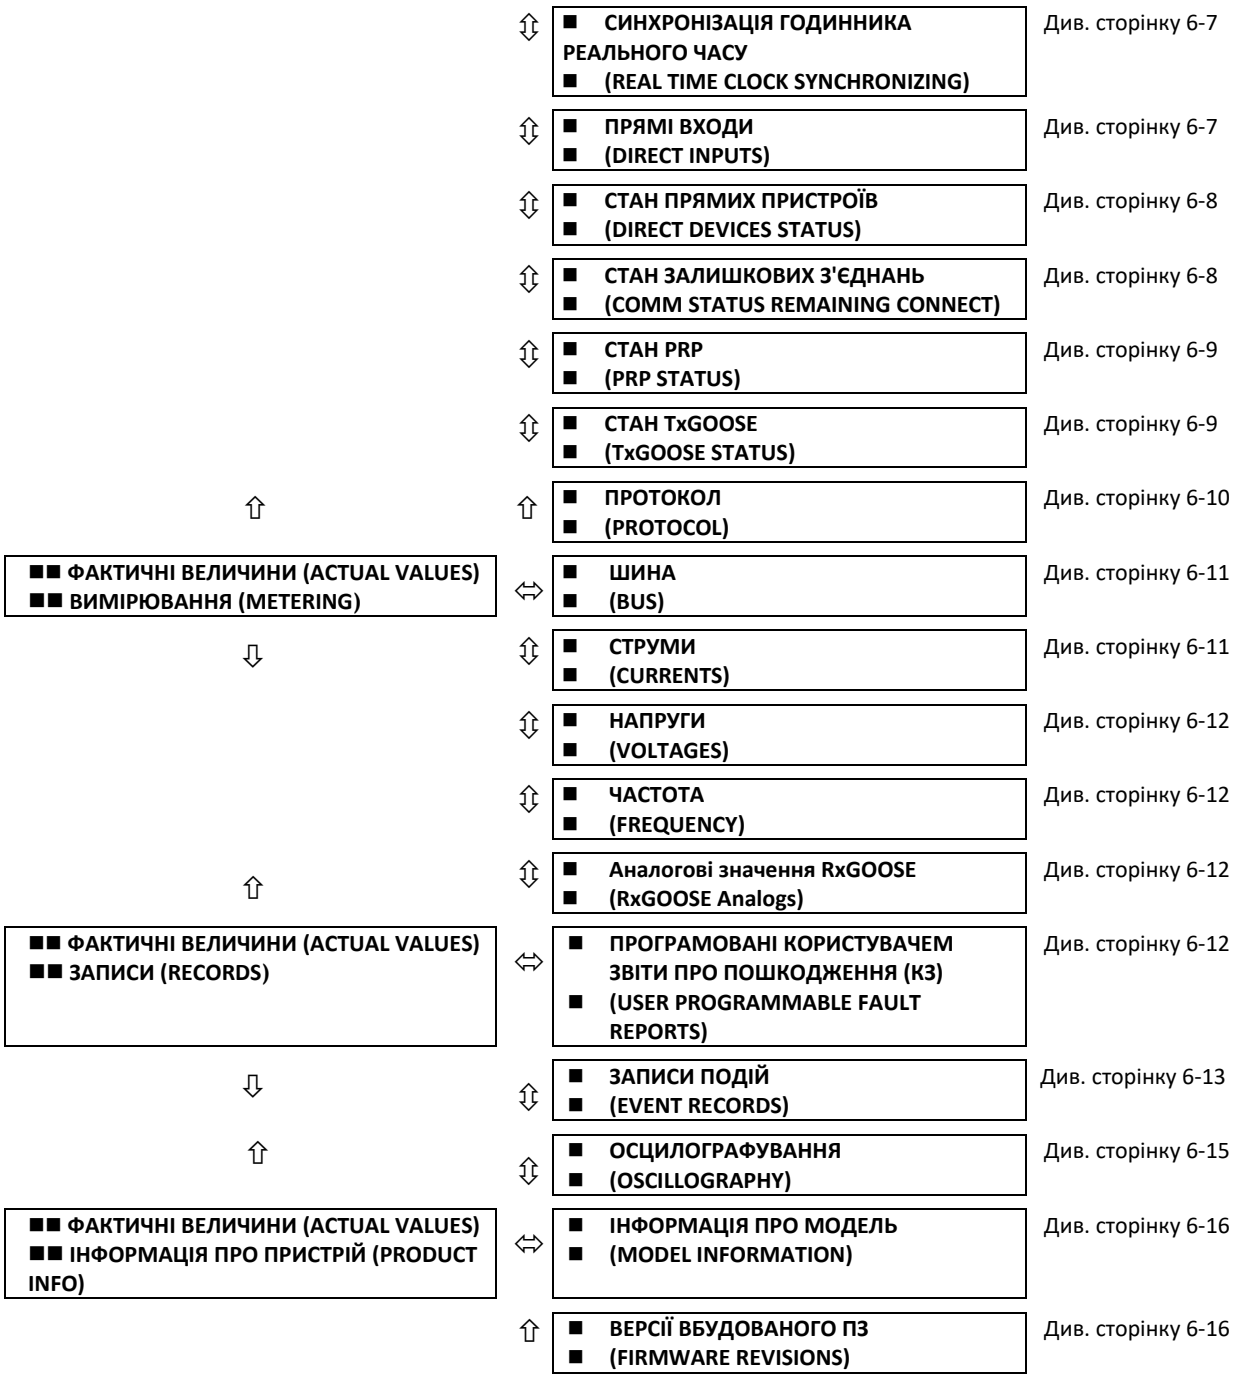

Для звітності щодо стану "Увімкнено" (On) представляє логічну "1", а "Вимкнено" (Off) представляє логічний "0".

6.2 Передня панель

6.2.1 Поліпшена та стандартна передні панелі

Перегляд та використання передньої панелі є можливими за допомогою програмного забезпечення EnerVista, наприклад, для перегляду повідомлень про помилки, відображених на передній панелі. Уставки не можуть бути змінені в цьому інтерфейсі.

Для перегляду передньої панелі у програмному забезпеченні EnerVista:

1. Натисніть **Фактичні величини > Передня панель (Actual Values > Front Panel)**.
2. Натисніть на кнопку або область екрану, щоб збільшити її.

Рисунок 6-1: Використання передньої панелі у програмному забезпеченні (показано для C60)

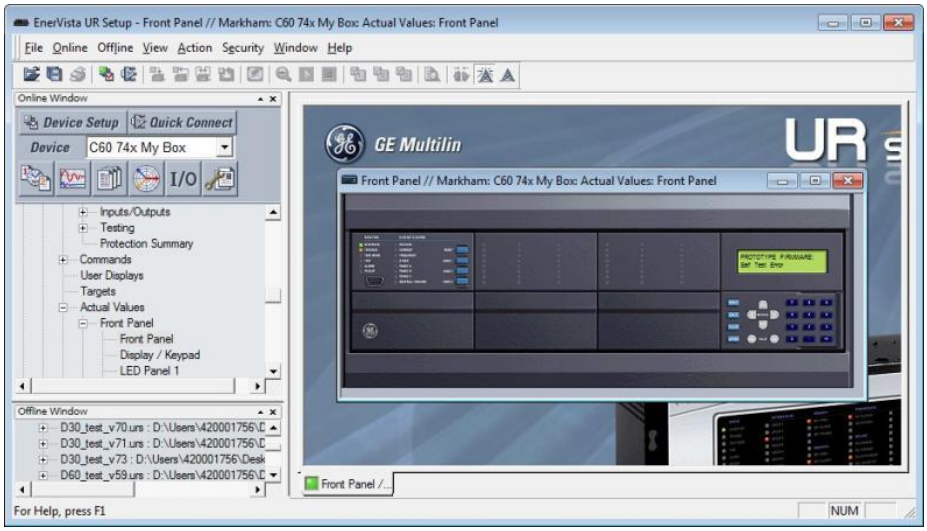

6.2.2 Графічна передня панель

Графічна передня панель – це опція апаратного забезпечення.

Аварійні сигнали сповіщувача можуть бути квитовані та скинуті, а світлодіоди (LED) та кнопки можуть бути відображені.

Для перегляду аварійних сигналів на графічній передній панелі у програмному забезпеченні EnerVista:

1. Перейдіть до **Фактичні величини > Графічна панель > Панель Сповіщувача (Actual Values > Graphical Panel > Annunciator Panel)**. Аварійні сигнали відображені у списку, дозволяється віддалене квитування/скидання.
2. Натисніть кнопку **Квитування** або **Скидання (Acknowledge** або **Reset)** для обробки аварійного сигналу.

Рисунок 6-2: Аварійні сигнали сповіщувача, відображені у програмному забезпеченні

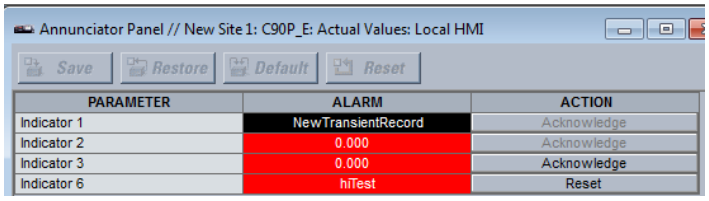

Для перегляду світлодіодів (LEDs) та кнопок на графічній передній панелі у програмному забезпеченні EnerVista:

1. Перейдіть до **Фактичні величини > Графічна панель > Світлодіоди** або **Кнопки (Actual Values > Graphical Panel > LEDs** або **Pushbuttons)**. Відобразиться вікно.

6.3 Стан

6.3.1 Інтелектуальні електронні пристрої (IED)

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨ СТАН ⇨ IED (ACTUAL VALUES ⇨ STATUS ⇨ IED)

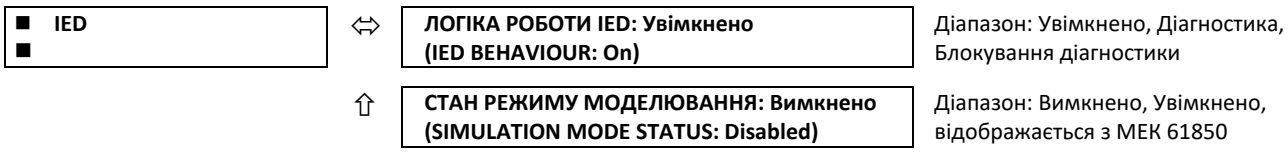

ЛОГІКА РОБОТИ IED (IED BEHAVIOUR) – Відображає значення **НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ ДІАГНОСТИКА ⇨⇩ КОНФІГУРАЦІЯ РЕЖИМУ IED ⇨⇩ РЕЖИМ IED (SETTINGS ⇨⇩ TESTING ⇨⇩ IED MODE CONFIG ⇨⇩ IED MODE)**.
СТАН РЕЖИМУ МОДЕЛЮВАННЯ (SIMULATION MODE STATUS) – Відображає значення **НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ МОДЕЛЮВАННЯ ⇨ ПІДПИСКА НА МОДЕЛЬОВАНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨ РЕЖИМ МОДЕЛЮВАННЯ (SETTINGS ⇨⇩ SIMULATION ⇨ SUBSCRIBE TO SIMULATED VALUES ⇨ SIMULATION MODE)**, тобто чи режим моделювання на пристрої увімкнено або вимкнено.

6.3.2 Контактні входи

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨ СТАН ⇨ КОНТАКТНІ ВХОДИ (ACTUAL VALUES ⇨ STATUS ⇨ CONTACT INPUTS)

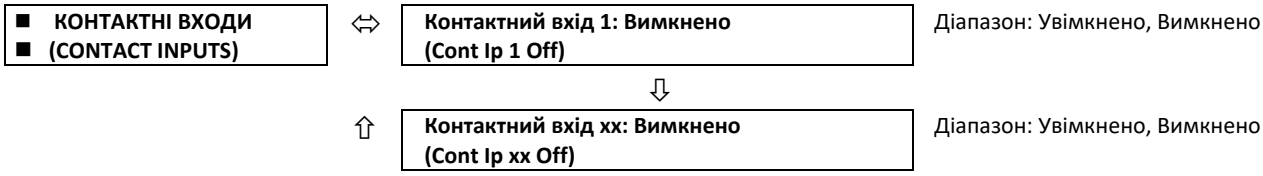

Тут показано поточний стан контактних входів. У першому рядку повідомлення вказується ідентифікатор (ID) контактного входу. Наприклад, "Контактний Вхід 1" (Cont Ip 1) позначає контактний вхід за правилами індексу масивів імен за замовчуванням. У другому рядку повідомлення вказується логічний стан контактного входу.

6.3.3 Віртуальні входи

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨ СТАН ⇨⇩ ВІРТУАЛЬНІ ВХОДИ (ACTUAL VALUES ⇨ STATUS ⇨⇩ VIRTUAL INPUTS)

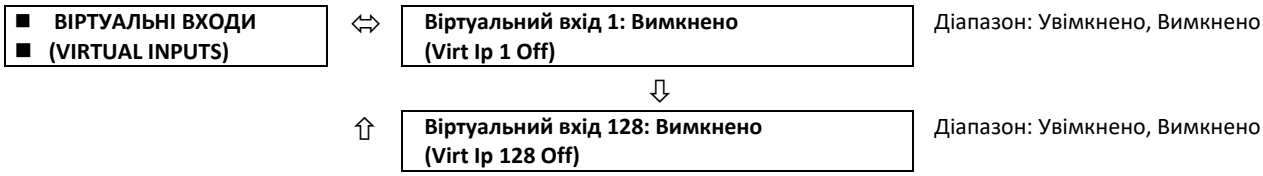

Тут показано поточний стан 128 віртуальних входів. У першому рядку повідомлення вказується ідентифікатор (ID) віртуального входу. Наприклад, "Віртуальний Вхід 1" (Virt Ip 1) позначає віртуальний вхід за правилами індексу імен за замовчуванням. У другому рядку повідомлення вказується логічний стан віртуального входу.

6.3.4 Логічні входи RxGOOSE

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨ СТАН ⇨⇩ ЛОГІЧНІ ВХОДИ RxGOOSE (ACTUAL VALUES ⇨ STATUS ⇨⇩ RxGOOSE BOOLEANS)

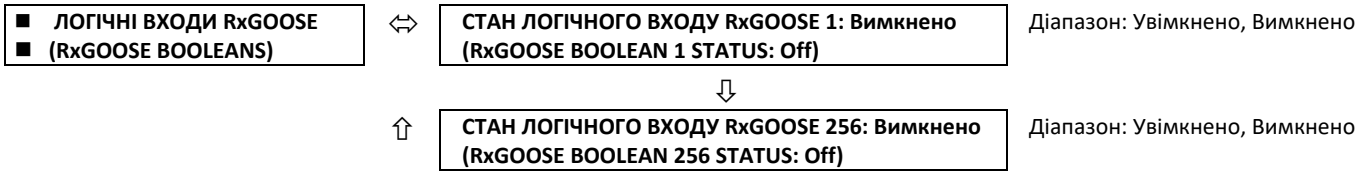

Це меню відображається, якщо пристрій включає опцію програмного забезпечення MEK 61850.

6.3.5 Входи сигналів двоелементного стану (DPS) RxGOOSE

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨ СТАН ⇨⇩ ВХОДИ DPS RxGOOSE (ACTUAL VALUES ⇨ STATUS ⇨⇩ RxGOOSE DPS)

■ ВХОДИ RxGOOSE DPS ■ (RxGOOSE DPS)	⇔	**СТАН входу RxGOOSE DPS 1: Проміжний** **(RxGOOSE DPS 1 Status: Intermediate)**	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено, Проміжний, Невизначений
	⇩		
	⇧	**СТАН входу RxGOOSE DPS 16: Проміжний** **(RxGOOSE DPS 16 Status: Intermediate)**	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено, Проміжний, Невизначений

Це меню відображається, якщо пристрій включає опцію програмного забезпечення MEK 61850.

6.3.6 Контактні виходи

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨ СТАН ⇨⇩ КОНТАКТНІ ВИХОДИ (ACTUAL VALUES ⇨ STATUS ⇨⇩ CONTACT OUTPUTS)

■ КОНТАКТНІ ВИХОДИ ■ (CONTACT OUTPUTS)	⇔	**Контактний вихід 1: Вимкнено** **(Cont Op 1 Off)**	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено, Напругу вимкнено, Напругу увімкнено, Струм увімкнено, Струм вимкнено
	⇩		
	⇧	**Контактний вихід xx: Вимкнено** **(Cont Op xx Off)**	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено, Напругу вимкнено, Напругу увімкнено, Струм увімкнено, Струм вимкнено

Тут показано поточний стан контактних виходів. У першому рядку повідомлення вказується ідентифікатор (ID) контактного виходу. Наприклад, "Контактний Вихід 1" (Cont Op 1) позначає контактний вихід за правилами індексу масивів імен за замовчуванням. У другому рядку повідомлення вказується логічний стан контактного виходу.

Для контактних виходів типу "form-A" стан детекторів напруги і струму відображається як "Вимкнено", "Напругу вимкнено", "Струм вимкнено", "Увімкнено", "Струм увімкнено" і "Напругу увімкнено" (Off, VOff, IOff, On, IOn та VOn).

Для контактних виходів типу "form-C" стан відображається, як "Вимкнено" або "Увімкнено".

6.3.7 Віртуальні виходи

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨ СТАН ⇨⇩ ВІРТУАЛЬНІ ВИХОДИ (ACTUAL VALUES ⇨ STATUS ⇨⇩ VIRTUAL OUTPUTS)

■ ВІРТУАЛЬНІ ВИХОДИ ■ (VIRTUAL OUTPUTS)	⇔	**Віртуальний вихід 1: Вимкнено** **(Virt Op 1 Off)**	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено
	⇩		
	⇧	**Віртуальний вихід 256: Вимкнено** **(Virt Op 256 Off)**	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено

Тут показано поточний стан кожного віртуального виходу. У першому рядку повідомлення вказується ідентифікатор (ID) віртуального виходу. Наприклад, "Віртуальний Вихід 1" (Virt Op 1) позначає віртуальний вихід за правилами індексу масивів імен за замовчуванням. У другому рядку повідомлення вказується логічний стан віртуального виходу, як розраховано за допомогою рівняння FlexLogic для цього виходу.

6.3.8 Стан RxGOOSE

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨ СТАН ⇨⇩ СТАН RxGOOSE (ACTUAL VALUES ⇨ STATUS ⇨⇩ RxGOOSE STATUS)

■ СТАН RxGOOSE ■ (RxGOOSE STATUS)	⇔	**Усі RxGOOSE в оперативному режимі: Так** **(All RxGOOSE Online: Yes)**	Діапазон: Так, Ні

⇳	**Стан RxGOOSE 1: В автономному режимі (RxGOOSE 1 Status: Offline)**	Діапазон: В оперативному режимі (Online), В автономному режимі (Offline)
⇩		
⇧	**Стан RxGOOSE 64: В автономному режимі (RxGOOSE 64 Status: Offline)**	Діапазон: В оперативному режимі, В автономному режимі

Це меню відображається, якщо пристрій включає опцію програмного забезпечення МЕК 61850.

Фактичне значення **Усі RxGOOSE в оперативному режимі (All RxGOOSE Online)** не бере до уваги RxGOOSE, що не налаштовані або не використовуються будь-яким входом RxGOOSE.

6.3.9 Статистика RxGOOSE

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨ СТАН ⇨⇩ СТАТИСТИКА RxGOOSE ⇨⇩ 1(64) (ACTUAL VALUES ⇨ STATUS ⇨⇩ RxGOOSE STATISTICS ⇨⇩ RxGOOSE 1(64))

■ **RxGOOSE 1** ■	⇔	**Номер RxGOOSE 1 stNum: 0 (RxGOOSE 1 stNum: 0)**	Діапазон: від 0 до 4,294,967,295
	⇧	**Номер RxGOOSE 1 sqNum: 0 (RxGOOSE 1 sqNum: 0)**	Діапазон: від 0 до 4,294,967,295

Це меню відображається, якщо пристрій включає опцію програмного забезпечення МЕК 61850.

stNum —Номер стану. Останнє отримане значення у полі "stNum" повідомлення GOOSE. Видавець збільшує "stNum" кожен раз, коли стан одного або кількох членів повідомлення GOOSE надсилається з оновленим значенням.

sqNum — Порядковий номер. Останнє отримане значення у полі "sqNum" повідомлення GOOSE. Видавець встановлює "sqNum" на нуль кожен раз, коли стан одного або кількох членів повідомлення GOOSE надсилається з новим значенням, та збільшує його, якщо повідомлення GOOSE повторно надсилається без жодної зміни значення члена.

6.3.10 Стани Flex States

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨ СТАН ⇨⇩ СТАНИ FLEX STATES (ACTUAL VALUES ⇨ STATUS ⇨⇩ FLEX STATES)

■ **СТАНИ FLEX STATES** ■	⇔	**ПАРАМЕТР 1: Вимкнено (PARAM 1: Off) Вимкнено (Off)**	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено
	⇩		
	⇧	**ПАРАМЕТР 256: Вимкнено (PARAM 256: Off) Вимкнено (Off)**	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено

Доступні для використання 256 бітів станів FlexState™. У другому рядку вказується стан заданого біта FlexState.

6.3.11 Ethernet

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨ СТАН ⇨⇩ ETHERNET (ACTUAL VALUES ⇨ STATUS ⇨⇩ ETHERNET)

■ **ETHERNET** ■	⇔	**СТАН КАНАЛУ ПОРТУ ETHERNET 1: Збій (ETHERNET PRI LINK STATUS: Fail)**	Діапазон: Збій, Справний (OK)
	⇳	**СТАН КАНАЛУ ПОРТУ ETHERNET 2: OK (ETHERNET SEC LINK STATUS: OK)**	Діапазон: Збій, Справний (OK)
	⇧	**СТАН КАНАЛУ ПОРТУ ETHERNET 3: Збій (ETHERNET TER LINK STATUS: Fail)**	Діапазон: Збій, Справний (OK)

Ці значення вказують стан першого, другого та третього портів Ethernet.

6.3.12 Синхронізація годинника реального часу

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨ СТАН ⇨⇩ СИНХРОНІЗАЦІЯ ГОДИННИКА РЕАЛЬНОГО ЧАСУ (ACTUAL VALUES ⇨ STATUS ⇨⇩ REAL TIME CLOCK SYNCHRONIZING)

■ СИНХРОНІЗАЦІЯ ГОДИННИКА РЕАЛЬНОГО ЧАСУ ■ (REAL TIME CLOCK SYNCHRONIZING)	⇔ ДЖЕРЕЛО СИНХРОНІЗАЦІЇ RTC: Немає (RTC SYNC SOURCE: None)	Діапазон: Немає, Годинник PTP Порту 1(3), IRIG-B, Інше, Годинник Модуля шини процесу, SNTP1, SNTP2
	⇳ ІДЕНТИФІКАТОР ГОЛОВНОГО ПРИСТРОЮ: 0X0000000000000000 (GRANDMASTER ID: 0X0000000000000000)	Діапазон: будь-яке октетне (8) значення
	⇳ ТОЧНІСТЬ: 999999999 нс (ACCURACY: 999999999 ns)	Діапазон: від 0 до 999,999,999 нс
	⇳ СТАН PTP ПОРТУ 1: Немає сигналу (PORT 1 PTP STATE: No Signal)	Діапазон: Вимкнено, Немає сигналу, Калібрування, Синхронізовано (без рівнозначних затримок), Синхронізовано
	⇳ СТАН PTP ПОРТУ 2: Немає сигналу (PORT 2 PTP STATE: No Signal)	Діапазон: Вимкнено, Немає сигналу, Калібрування, Синхронізовано (без рівнозначних затримок), Синхронізовано
	⇳ СТАН PTP ПОРТУ 3: Немає сигналу (PORT 3 PTP STATE: No Signal)	Діапазон: Вимкнено, Немає сигналу, Калібрування, Синхронізовано (без рівнозначних затримок), Синхронізовано
	⇧ РІЗНИЦЯ МІЖ PTP та IRIG-B: 500000000 нс (PTP - IRIG-B DELTA: 500000000 ns)	Діапазон: від -500,000,000 до +500,000,000 нс

Це меню відображається, якщо продукт включає опцію IEEE 1588 програмного забезпечення.

ДЖЕРЕЛО СИНХРОНІЗАЦІЇ ГОДИННИКА РЕАЛЬНОГО ЧАСУ (RTC) (RTC SYNC SOURCE) – це джерело синхронізації, яке реле використовує у даний момент. Можливими джерелами є PTP-годинник Порту 1 - PTP-годинник Порту 3. Значення "Інше" означає менш точне джерело синхронізації (МЕК 103, МЕК 104, Modbus, DNP). Фактична величина відображається, якщо реле включає в себе опцію програмного забезпечення IEEE 1588.

ІДЕНТИФІКАТОР ГОЛОВНОГО ПРИСТРОЮ (GRANDMASTER ID) – це ідентифікаційний код Головного пристрою, отриманий від поточного PTP головного годинника, якщо такий є. Якщо реле не використовує жодного головного годинника PTP, то це фактичне значення дорівнює нулю. Ідентифікаційний код Головного пристрою вказано PTP як глобально унікальний, тому завжди можна дізнатися, який годинник є головним у системі з декількома годинниками, здатними працювати в якості головних годинників.

ТОЧНІСТЬ (ACCURACY) – це розрахункова максимальна похибка часу у даний момент в RTC, з урахуванням інформації про якість отриманого сигналу часу. Значення 999,999,999 вказує, що величина розрахункової похибки становить одну секунду або більше, або, що похибка не може бути розрахована.

СТАН PTP ПОРТУ 1 ... 3 (PORT 1…3 PTP STATE) – це поточний стан PTP-годинників портів. Стани PTP-годинників:

- **Вимкнено (Disabled)** – Якщо уставка функції порту Вимкнена;
- **Немає сигналу (No Signal)** – Якщо увімкнено, але сигнал від активного головного пристрою не був знайдений і обраний;
- **Калібрування (Calibrating)** – Якщо був обраний активний головний пристрій, але блокування в даний час не встановлено;
- **Синхронізовано (без рівнозначних затримок) (Synch'd (No Pdelay))** – Якщо порт синхронізований, але механізм визначення рівнозначних затримок (між рівноправними вузлами) не працює;
- **Синхронізовано (Synchronized)** – Якщо синхронізовано.

РІЗНИЦЯ МІЖ PTP та IRIG-B (PTP - IRIG-B DELTA) – Це різниця в часі, виміряна в наносекундах, між дробовою частиною секунди часу, отриманого через PTP, і отриманого через IRIG-B. Позитивне значення вказує на те, що час PTP є більш швидким порівняно з часом IRIG-B.

6.3.13 Прямі входи

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨ СТАН ⇨⇩ ПРЯМІ ВХОДИ (ACTUAL VALUES ⇨ STATUS ⇨⇩ DIRECT INPUTS)

■ ПРЯМІ ВХОДИ ■ (DIRECT INPUTS)	⇔ СЕРЕДНІЙ ЧАС ПОВЕРНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ КАНАЛУ 1: 0 мс (AVERAGE MSG RETURN TIME CH1: 0 ms)	

⇳ **ЛІЧИЛЬНИК НЕПРИЙНЯТИХ ПОВІДОМЛЕНЬ КАНАЛУ 1: 0 (UNRETURNED MSG COUNT CH1: 0)**

⇳ **ЛІЧИЛЬНИК ВІДМОВ CRC КАНАЛУ 1: 0 (CRC FAIL COUNT CH1: 0)**

⇳ **СЕРЕДНІЙ ЧАС ПОВЕРНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ КАНАЛУ 2: 0 мс (AVERAGE MSG RETURN TIME CH2: 0 ms)**

⇳ **ЛІЧИЛЬНИК НЕПРИЙНЯТИХ ПОВІДОМЛЕНЬ КАНАЛУ 2: 0 (UNRETURNED MSG COUNT CH2: 0)**

⇳ **ЛІЧИЛЬНИК ВІДМОВ CRC КАНАЛУ 2: 0 (CRC FAIL COUNT CH2: 0)**

⇳ **ПРЯМИЙ ВХІД 1: Увімкнено (DIRECT INPUT 1: On)**

⇩

⇧ **ПРЯМИЙ ВХІД 256: Увімкнено (DIRECT INPUT 256: On)**

Параметр **СЕРЕДНІЙ ЧАС ПОВЕРНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ (AVERAGE MSG RETURN TIME)** відображає час, необхідний повідомленням прямих виходів для повернення відправнику у кільцевій конфігурації прямих входів/виходів (ця величина не застосовується у некільцевих конфігураціях). Це ковзне середнє часу, обчислене за останні десять повідомлень. У двоканальних модулях зв'язку використовуються два часи повернення.

ЛІЧИЛЬНИК НЕПРИЙНЯТИХ ПОВІДОМЛЕНЬ (UNRETURNED MSG COUNT) (один на канал зв'язку) здійснює підрахунок повідомлень прямих виходів, які не проходять повний шлях по кільцевій конфігурації зв'язку. Параметр **ЛІЧИЛЬНИК ВІДМОВ CRC (CRC FAIL COUNT)** (один на канал зв'язку) здійснює підрахунок повідомлень прямих виходів, які були прийняті, але не пройшли контроль з використанням циклічного надлишкового коду CRC. Високі значення для будь-якого з цих лічильників можуть вказувати на проблему з проводкою, каналом зв'язку або одним чи більше реле. Значення **ЛІЧИЛЬНИКА НЕПРИЙНЯТИХ ПОВІДОМЛЕНЬ** та **ЛІЧИЛЬНИКА ВІДМОВ CRC** можна очистити за допомогою команди **ОЧИСТИТИ ЛІЧИЛЬНИКИ ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ (CLEAR DIRECT I/O COUNTERS)**.

Значення **ПРЯМОГО ВХОДУ 1** - **ПРЯМОГО ВХОДУ XX (DIRECT INPUT 1** до **DIRECT INPUT XX)** відображають стан кожного прямого входу.

6.3.14 Стан прямих пристроїв

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨ СТАН ⇨⇩ СТАН ПРЯМИХ ПРИСТРОЇВ (ACTUAL VALUES ⇨ STATUS ⇨⇩ DIRECT DEVICES STATUS)

■ **СТАН ПРЯМИХ ПРИСТРОЇВ (DIRECT DEVICES STATUS)** ⇔ **СТАН ПРЯМОГО ПРИСТРОЮ 1: В автономному режимі (DIRECT DEVICE 1 STATUS: Offline)** — Діапазон: В оперативному режимі (Online), В автономному режимі (Offline)

⇩

⇧ **СТАН ПРЯМОГО ПРИСТРОЮ 16: В автономному режимі (DIRECT DEVICE 16 STATUS: Offline)** — Діапазон: В оперативному режимі, В автономному режимі

Ці фактичні величини представляють стан прямих пристроїв від 1 до 16.

6.3.15 Стан залишкових з'єднань

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨ СТАН ⇨⇩ СТАН ЗАЛИШКОВИХ З'ЄДНАНЬ (ACTUAL VALUES ⇨ STATUS ⇨⇩ COMM STATUS REMAINING CONNECT)

■ **СТАН ЗАЛИШКОВИХ З'ЄДНАНЬ (COMM STATUS REMAINING CONNECT)** ⇔ **MMS TCP (макс. 5) 5** — Діапазон: від 0 до 5

⇳ **Modbus TCP (макс. 4) 4** — Діапазон: від 0 до 4

⇳ **DNP TCP (макс. 2) 2** — Діапазон: від 0 до 2

⇳ **IEC-104 TCP (макс. 2) 2** — Діапазон: від 0 до 2

⇧ **SFTP (макс. 4) 4** — Діапазон: від 0 до 4

Ці значення вказують залишкове число з'єднань TCP, доступних кожному протоколу. Відображення залежить від опцій, що застосовуються на вашому пристрої. При кожному підключенні кількість залишкових з'єднань зменшується. При роз'єднанні підключення кількість з'єднань збільшується. Якщо за певним протоколом з'єднання не встановлено, це число дорівнює максимальному числу, доступному для конкретного протоколу.

Наприклад, максимальна кількість з'єднань по Modbus TCP дорівнює 4. Як тільки сеанс EnerVista відкривається на комп'ютері, підключеному до пристрою UR по Ethernet, стан Modbus TCP показує 3. Якщо прикладна програма EnerVista закрита, стан Modbus TCP показує 4.

Для графічної передньої панелі, залишкові з'єднання доступні тільки для TCP-з'єднання.

MMS TCP – Кількість залишкових з'єднань МЕК 61850.

6.3.16 Протокол паралельного резервування (PRP)

Протокол паралельного резервування (PRP) визначає протокол резервування для забезпечення високого рівня готовності в автоматизованих мережах підстанції.

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨ СТАН ⇨⇩ СТАН PRP (ACTUAL VALUES ⇨ STATUS ⇨⇩ PRP STATUS)

■ **СТАН PRP** ■ **(PRP STATUS)**	⇔	**Загалом отримано для Порту A: 0** **(Total Rx Port A: 0)**	Діапазон: від 0 до 4G, незаповнений, якщо PRP вимкнено
	⇳	**Загалом отримано для Порту B: 0** **(Total Rx Port B: 0)**	Діапазон: від 0 до 4G, незаповнений, якщо PRP вимкнено
	⇳	**Невідповідності для Порту A:0** **(Mismatches Port A: 0)**	Діапазон: від 0 до 4G, незаповнений, якщо PRP вимкнено
	⇳	**Невідповідності для Порту B:0** **(Mismatches Port B: 0)**	Діапазон: від 0 до 4G, незаповнений, якщо PRP вимкнено
	⇧	**Загалом помилок: 0** **(Total Errors: 0)**	Діапазон: від 0 до 4G, незаповнений, якщо PRP вимкнено

Це меню відображається, якщо пристрій включає опцію PRP програмного забезпечення.

Загалом отримано для Порту A (Total Received Port A) – це лічильник загальної кількості повідомлень, отриманих (або від DANP, або від SAN) через Порт A.

Загалом отримано для Порту B (Total Received Port B) – це лічильник загальної кількості повідомлень, отриманих (або від DANP, або від SAN) через Порт B.

Загалом помилок (**Total Errors**) – це лічильник загальної кількості повідомлень, отриманих з помилкою (неправильний код порту, занадто коротка довжина кадру).

Невідповідності для Порту A (Mismatches Port A) – це лічильник загальної кількості повідомлень, отриманих з помилкою, через Порт A (PRP кадр, але порт прийому і LAN ID в кадрі не збігаються).

Невідповідності для Порту B (Mismatches Port B) – це лічильник загальної кількості повідомлень, отриманих з помилкою, через Порт B (PRP кадр, але порт прийому і LAN ID в кадрі не збігаються).

6.3.17 Стан TxGOOSE

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨ СТАН ⇨⇩ СТАН TxGOOSE (ACTUAL VALUES ⇨ STATUS ⇨⇩ TxGOOSE STATUS)

■ **СТАН TxGOOSE** ■ **(TxGOOSE STATUS)**	⇔	**ARP R-TxGOOSE 1: Вимкнено** **(R-TxGOOSE 1 ARP: Off)**	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено
	⇩		
	⇧	**ARP R-TxGOOSE 16: Вимкнено** **(R-TxGOOSE 16 ARP: Off)**	Діапазон: Увімкнено, Вимкнено

Це меню відображається, якщо пристрій включає опцію програмного забезпечення МЕК 61850.

Цей стан має відношення до прийому R-GOOSE при налаштуваннях для режимів прийому SSM або ASM. Він не стосується GOOSE або R-GOOSE у режимі одноадресного прийому.

ARP –режим одноадресної передачі R-GOOSE потребує Протоколу визначення роздільної здатності адреси (ARP) для перетворення адреси мережевого рівня в адресу рівня MAC. Стан "Увімкнено" R-TxGOOSE## ARP вказує на те, що відповіді ARP приймаються і MAC-адреса призначення для передачі R-GOOSE отримана. Цей стан залишається "Вимкненим", якщо TxGOOSE## не налаштовано для R-GOOSE. Він також залишається "Вимкненим", якщо для параметра R-TxGOOSE1 DST IP встановлено багатоадресну передачу. У випадку, коли параметр R-TxGOOSE1 DST IP налаштовано з одноадресною передачею, і цей стан вказаний як "Вимкнено", передача TxGOOSE## буде вимкнена і, таким чином, повинна бути проведена діагностика мережі зв'язку.

Цей стан застосовується тільки для передачі R-GOOSE із налаштуванням R-TxGOOSE1 DST IP, встановленим на IP-адресу одноадресної передачі. Він не стосується GOOSE або R-GOOSE, коли налаштування R-TxGOOSE1 DST IP є багатоадресним.

6.3.18 Протокол

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨ СТАН ⇨⇩ ПРОТОКОЛ (ACTUAL VALUES ⇨ STATUS ⇨⇩ PROTOCOL)

■ **ПРОТОКОЛ** ■ **(PROTOCOL)**	⇔	**ВЕРСІЯ МЕК 61850: Версія 2** **(IEC61850 EDITION: Edition 2)**

Діапазон: Версія 1, Версія 2

Це меню відображається, якщо пристрій включає опцію програмного забезпечення МЕК 61850.

Відображення версії МЕК 61850, що використовується у поточний момент, як встановлено у **Налаштування > Налаштування пристрою > Зв'язок > Протокол > Версія SCL МЕК61850 (Settings > Product Setup > Communications > Protocol > IEC61850 SCL Edition)**. Це значення відображається тільки на передній панелі.

6.4 Вимірювання

6.4.1 Загальноприйняті підходи до вимірювання

6.4.1.1 Загальноприйняті підходи до вимірювання фазних кутів у пристроях серії UR

Усі вектори (фазори), розраховані пристроями UR, які використовуються для функцій захисту, керування та вимірювання, – це обертові вектори, які весь час зберігають правильне співвідношення фазних кутів між собою.

Для цілей відображення і осцилографування всі векторні кути у даному пристрої реле задаються по відношенню до входу змінного струму, попередньо заданого уставкою **НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ⇨⇩ ЕНЕРГОСИСТЕМА ⇨⇩ ОПОРНА ЧАСТОТА ТА ФАЗА (SETTINGS ⇨⇩ SYSTEM SETUP ⇨⇩ POWER SYSTEM ⇨⇩ FREQUENCY AND PHASE REFERENCE)**. Ця уставка визначає, яке джерело сигналу змінного струму буде використовуватися в якості опорного.

Якщо сигнал змінного струму, попередньо обраний пристроєм реле під час налаштування конфігурації, не вимірюється, то опорні фазні кути не застосовуються. Фазні кути вважаються позитивними у головному напрямку і негативними – у напрямку відставання, щоб більш повно відповідати загальноприйнятим підходам до вимірювання в енергосистемі. Рисунок це ілюструє.

Рисунок 6-3: Загальноприйняті підходи до вимірювання фазних кутів у пристроях UR

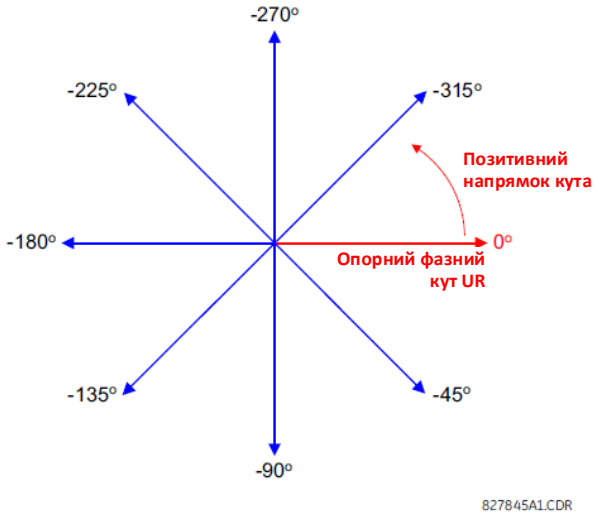

6.4.2 Зона диференційного захисту шин (ДЗШ)

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨⇩ ВИМІРЮВАННЯ ⇨ ДЗШ ⇨ ЗОНА ДЗШ 1(6) (ACTUAL VALUES ⇨⇩ METERING ⇨ BUS ⇨ BUS ZONE 1(6))

■ ЗОНА ДЗШ 1 ■ (BUS ZONE 1)	⇔	ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ СТРУМ ЗОНИ ДЗШ 1: 0,000 A 0,0° (BUS ZONE 1 DIFF: 0.000 A 0.0)
	⇧	ГАЛЬМІВНИЙ СТРУМ ЗОНИ ДЗШ 1: 0,000 A 0,0° (BUS ZONE 1 REST: 0.000 A 0.0°)

Ці значення відображають вектори (фазори) диференційного і гальмівного струмів для кожної зони ДЗШ. Величини відображаються у первинних амперах.

NOTE

Для диференційного і гальмівного струмів, розрахованих пристроєм B90, не існує порогу відсічки (сприйнятливості). Таким чином, навіть у режимах симетричних навантажень у системі можлива наявність малих диференційних струмів, пов'язаних з похибками ТС і струмів витоку системи шин. Це робиться для досягнення більш точного балансу диференційних струмів і забезпечує можливість отримати значення реального диференційного струму, оскільки виключення з розрахунку малих струмів або похибок ТС може призвести до значного зниження величини диференційного струму. Рекомендується встановлювати мінімальну уставку пуску для функції ДЗШ 87B більше максимального диференційного струму при нормальному навантаженні.

6.4.3 Вимірювання струмів

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨⇩ ВИМІРЮВАННЯ ⇨⇩ СТРУМИ (ACTUAL VALUES ⇨⇩ METERING ⇨⇩ CURRENTS)

■ СТРУМИ (CURRENTS) ■	⇔	СТРУМ F1: 0,000 A 0,0° (F1 CURRENT: 0.000 A 0.0°)
	⇳	СТРУМ F2: 0,000 A 0,0° (F2 CURRENT: 0.000 A 0.0)
	⇩	
	⇧	СТРУМ S8: 0,000 A 0,0° (S8 CURRENT: 0.000 A 0.0°)

У цьому меню відображаються виміряні значення струмів для кожного приєднання.

6.4.4 Вимірювання напруг

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨⇩ ВИМІРЮВАННЯ ⇨⇩ НАПРУГИ (ACTUAL VALUES ⇨⇩ METERING ⇨⇩ VOLTAGES)

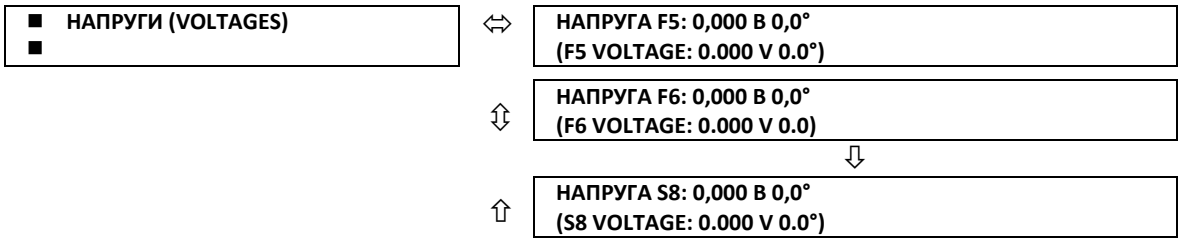

У цьому меню відображаються виміряні значення напруг для кожного приєднання.

6.4.5 Вимірювання частоти

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨⇩ ВИМІРЮВАННЯ ⇨⇩ ЧАСТОТА (ACTUAL VALUES ⇨⇩ METERING ⇨⇩ FREQUENCY)

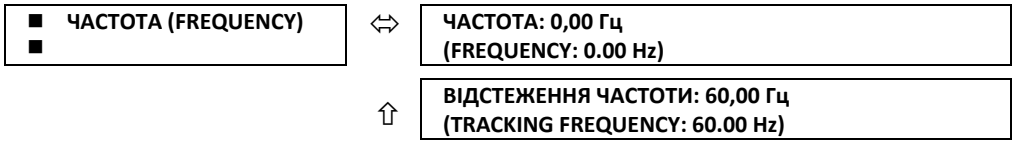

У цьому меню відображаються виміряні значення частоти і відстеження частоти. Частота відстежується на основі вибору джерела опорного сигналу за допомогою уставки **ОПОРНА ЧАСТОТА ТА ФАЗА (FREQUENCY AND PHASE REFERENCE)** в меню **НАЛАШТУВАННЯ ⇨⇩ НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ⇨⇩ ЕНЕРГОСИСТЕМА (SETTINGS ⇨⇩ SYSTEM SETUP ⇨⇩ POWER SYSTEM)**. Для отримання більш детальної інформації див. пункт Енергосистема у Розділі 5.

6.4.6 Аналогові значення RxGOOSE

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨⇩ ВИМІРЮВАННЯ ⇨⇩ Аналогові значення RxGOOSE (ACTUAL VALUES ⇨⇩ METERING ⇨⇩ RxGOOSE Analogs)

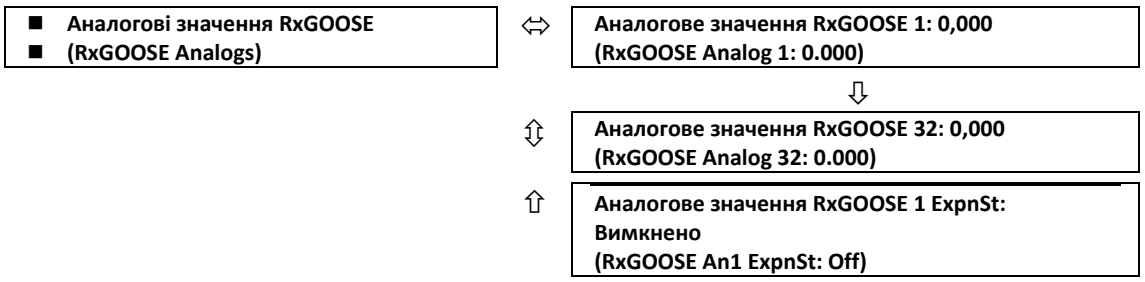

Це меню відображається, якщо пристрій включає опцію програмного забезпечення МЕК 61850.

У цьому меню відображаються аналогові значення RxGOOSE. Аналогові значення RxGOOSE отримують за допомогою повідомлень GOOSE МЕК 61850, надісланих з інших пристроїв.

6.5 Записи

6.5.1 Програмовані користувачем звіти про пошкодження (КЗ)

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨⇩ ЗАПИСИ ⇨⇩ ПРОГРАМОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ ЗВІТИ ПРО ПОШКОДЖЕННЯ (ACTUAL VALUES ⇨⇩ RECORDS ⇨⇩ USER PROGRAMMABLE FAULT REPORTS)



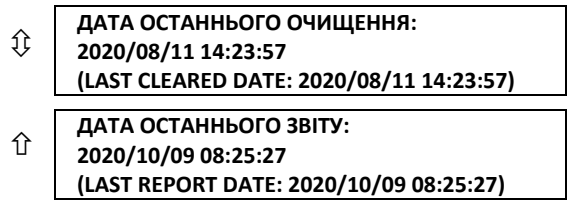

У цьому меню відображаються фактичні величини програмованих користувачем звітів про пошкодження (КЗ). Для отримання більш детальної інформації див. пункт Програмовані користувачем звіти про пошкодження (КЗ) у Розділі 5.

6.5.2 Записи подій

6.5.2.1 Поліпшена та стандартна передні панелі

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨⇩ ЗАПИСИ ⇨⇩ ЗАПИСИ ПОДІЙ (ACTUAL VALUES ⇨⇩ RECORDS ⇨⇩ EVENT RECORDS)

Меню записів подій відображає контекстні дані, що відносяться до останніх 1024 подій, перерахованих у хронологічному порядку від найновіших до найстаріших. При заповненні всіх 1024-х записів найстаріший запис видаляється і додається новий запис. Кожен запис події має ідентифікатор/порядковий номер події, причину і дату/позначку часу, пов'язані з тригером події. Див. меню **КОМАНДИ ⇨⇩ ОЧИЩЕННЯ ЗАПИСІВ (COMMANDS ⇨⇩ CLEAR RECORDS)** для очищення записів подій.

Тільки основні вихідні операнди генерують події, а не кожен операнд. Елементи, які визначають вихідний сигнал на одній фазі, наприклад, реєструють робочі вихідні значення тільки однієї фази, не активуючи загальних подій трифазних операндів.

Для отримання більш детальної інформації про системний журнал (syslog) див. попередній розділ.

Записи подій доступні для перегляду у програмному забезпеченні та у веб-браузері. На рисунку проілюстровано записи подій у програмному забезпеченні.

Рисунок 6-4: Записи подій, відображені у програмному забезпеченні EnerVista

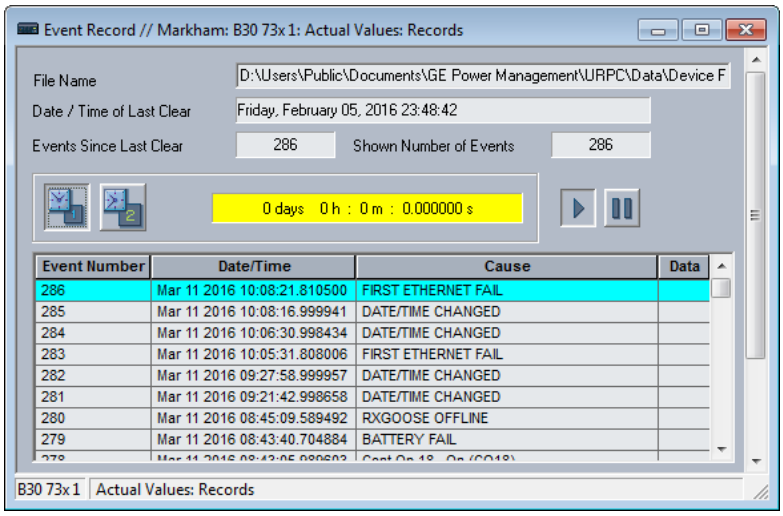

Для перегляду подій у веб-браузері:

1. Введіть IP-адресу пристрою.

Для завантаження осцилограми:

1. Натисніть на ярлик **Осцилографування (Oscillography)** у стовпці **Дані** (**Data)** (Не показано на рисунку).

6.5.2.2 Графічна передня панель

Для відображення сторінки записів подій, натисніть **Кнопку повернення на головну сторінку (Home)**, а потім кнопку вкладки **Запис події (Event Record)**.

Найновіша подія завжди знаходиться вгорі.

Кнопки Вгору та Вниз переміщують селектор подій вгору та вниз. Коли селектор знаходиться внизу дисплея, кнопка вниз також прокручує сторінку, і аналогічно, коли активний селектор знаходиться вгорі дисплея, кнопка вгору прокручує сторінку.

Вибрана подія виділяється жовтим кольором та стає активною при натисканні кнопки Вгору або Вниз.

Існує два маркери подій, один зелений, другий світло-блакитний. Щоб позначити якусь подію, використовуйте кнопки Вгору та Вниз, щоб вибрати її (виділити жовтим кольором), а потім натисніть зелену або блакитну кнопку вкладки Позначити подію (Mark Event). Колір позначки приховує селектор, поки селектор не буде переміщений. Поле вгорі сторінки показує інтервал між двома позначками.

Рисунок 6-5: Запис події

6.5.3 Осцилографування

6.5.3.1 Поліпшена та стандартна передні панелі

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨⇩ ЗАПИСИ ⇨⇩ ОСЦИЛОГРАФУВАННЯ (ACTUAL VALUES ⇨⇩ RECORDS ⇨⇩ OSCILLOGRAPHY)

- **ОСЦИЛОГРАФУВАННЯ (OSCILLOGRAPHY)**

⇔ **ПРИМУСОВИЙ ЗАПУСК?: Ні (FORCE TRIGGER? No)** Діапазон: Ні, Так

⇳ **ЧИСЛО ЗАПУСКІВ: 0 (NUMBER OF TRIGGERS: 0)**

⇳ **ДОСТУПНІ ЗАПИСИ: 0 (AVAILABLE RECORDS: 0)**

⇳ **ПЕРІОДІВ НА ЗАПИС: 0 (CYCLES PER RECORD: 0)**

⇧ **ДАТА ОСТАННЬОГО ОЧИЩЕННЯ: 2019/07/14 15:40:16 (LAST CLEARED DATE: 2019/07/14 15:40:16)**

Дане меню дозволяє користувачеві переглядати кількість задіяних запусків осцилографа і число доступних осцилограм. Значення періодів на запис розраховується, тому що сховище зберігання даних для осцилографування має фіксовану ємність. Більш докладну інформацію див. у пункті Осцилографування у Розділі 5.

Примусовий запуск можна здійснити тут, встановивши "Так" для команди ПРИМУСОВИЙ ЗАПУСК? (FORCE TRIGGER?). Для ознайомлення з інформацією про очищення записів осцилографування див. меню **КОМАНДИ ⇨⇩ ОЧИЩЕННЯ ЗАПИСІВ (COMMANDS ⇨⇩ CLEAR RECORDS)**.

Для перегляду осцилограми:

2. Перейдіть до **Фактичні величини > Записи > Осцилографування (Actual Values > Records > Oscillography)** у програмному забезпеченні EnerVista.
3. У вікні, що відкриється, виберіть номер запису. Найвищий номер – найостанніший запис (Найновіший номер Запису (Newest Record Number)).
4. Натисніть кнопку **Читати (Read)** для отримання осцилограми. Якщо доступні, осцилограми відображаються графічно, в іншому випадку відображається повідомлення про помилки.
5. У вікні осцилограми, що відкрилася, ви можете зберегти файл, наприклад, з розширенням CFG.

6.6 Інформація про пристрій

6.6.1 Інформація про модель

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨⇩ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИСТРІЙ ⇨ ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОДЕЛЬ (ACTUAL VALUES ⇨⇩ PRODUCT INFO ⇨ MODEL INFORMATION)

■ ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОДЕЛЬ ■ (MODEL INFORMATION)	⇔	**РЯДОК 1 КОДУ ЗАМОВЛЕННЯ: B90-A00-AAA-A0A-A0A (ORDER CODE LINE 1: B90-A00-AAA-A0A-A0A)**	Діапазон: стандартний формат коду замовлення GE
	⇳	**РЯДОК 2 КОДУ ЗАМОВЛЕННЯ: A0A-A0A-A0A**	Діапазон: до 20 буквено-цифрових знаків
	⇳	**РЯДОК 3 КОДУ ЗАМОВЛЕННЯ:**	Діапазон: до 20 буквено-цифрових знаків
	⇳	**РЯДОК 4 КОДУ ЗАМОВЛЕННЯ:**	Діапазон: до 20 буквено-цифрових знаків
	⇳	**СЕРІЙНИЙ НОМЕР: (SERIAL NUMBER:)**	Діапазон: стандартний формат серійного номера GE
	⇳	**MAC-АДРЕСА ETHERNET: 000000000000 (ETHERNET MAC ADDRESS)**	Діапазон: стандартний формат MAC-адреси Ethernet
	⇳	**ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: (MANUFACTURING DATE:)**	Діапазон: Рік/Місяць/День Години:Хвилини:Секунди (YYYY/MM/DD HH:MM:SS)
	⇳	**ЧАС РОБОТИ: 0:00:00 (OPERATING TIME: 0:00:00)**	Діапазон: Години:Хвилини:Секунди (HH:MM:SS)
	⇳	**ФУНКЦІЯ PMU АКТИВОВАНА: Ні (PMU FEATURE ACTIVE: No)**	Діапазон: Так, Ні
	⇳	**ПОЛІПШЕНА СХЕМА TC/TH АКТИВОВАНА: Ні (CT/ VT ADVANCED DIAG ACTIVE: No)**	Діапазон: Так, Ні
	⇳	**ОСТАННЯ ЗМІНА УСТАВОК: 2019/01/01 23:11:19 (LAST SETTING CHANGE: 2019/01/01 23:11:19)**	Діапазон: Рік/Місяць/День Години:Хвилини:Секунди
	⇧	**MAC АДРЕСА МОДУЛЯ ШИНИ ПРОЦЕСУ: 664422113344 (PBM MAC ADDRESS: 664422113344)**	Діапазон: Рік/Місяць/День Години:Хвилини:Секунди

Код замовлення пристрою, його серійний номер, MAC-адреса Ethernet, дата і час виготовлення, а також час роботи вказані тут. Задня панель пристрою містить аналогічну інформацію. Інформація призначена тільки для читання у програмному забезпеченні та може редагуватися на передній панелі. Наприклад, код замовлення може бути виправлений з використанням передньої панелі.

MAC-АДРЕСА ETHERNET (ETHERNET MAC ADDRESS) – Пристрої серії UR з вбудованим програмним забезпеченням версії 7.0x і вище мають три порти ETHERNET, які можна підключати до трьох мереж. MAC-адреса відображається для порту 1. MAC-адреса для порту 2 на одиницю вище. MAC-адреса для порту 3 на одиницю вище, ніж для порту 2. У режимі роботи з резервуванням MAC-адреси для портів 2 і 3 є такими, як для порту 2.

MAC-АДРЕСА МОДУЛЯ ШИНИ ПРОЦЕСУ (PBM MAC ADDRESS) - MAC-адреса для Модуля шини процесу.

6.6.2 Версії вбудованого ПЗ (прошивки)

6.6.2.1 Поліпшена та стандартна передні панелі

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ⇨⇩ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИСТРІЙ ⇨ ВЕРСІЇ ВБУДОВАНОГО ПЗ (ACTUAL VALUES ⇨⇩ PRODUCT INFO ⇨ FIRMWARE REVISIONS)

■ ВЕРСІЇ ВБУДОВАНОГО ПЗ ■ (FIRMWARE REVISIONS)	⇔	**ВЕРСІЯ B90: 7.9x (B90 REVISION: 7.9x)**	Діапазон: від 0,00 до 655,35 Номер версії прикладного вбудованого ПЗ.
	⇳	**НОМЕР ФАЙЛУ МОДИФІКАЦІЇ: 0 (MODIFICATION FILE NUMBER: 0)**	Діапазон: від 0 до 65535 (ID ФАЙЛУ МОДИФІКАЦІЇ) Значення 0 для кожного стандартного випуску вбудованого ПЗ.

ВЕРСІЯ ПРОГРАМИ ЗАВАНТАЖЕННЯ: 7.06 (BOOT PROGRAM REVISION: 7.06)	Діапазон: від 0,00 до 655,35 Номер версії вбудованої програми завантаження.
ВЕРСІЯ ПРОГРАМИ ПЕРЕДНЬОЇ ПАНЕЛІ: 2.01 (FRONT PANEL PROGRAM REVISION: 2.01)	Діапазон: від 0,00 до 655,35 Номер версії вбудованої програми передньої панелі.
ДАТА КОМПІЛЯЦІЇ: 2021/04/09 04:55:16 (COMPILE DATE: 2021/04/09 04:55:16)	Діапазон: Рік/Місяць/День Години:Хвилини:Секунди Дата і час розробки вбудованого ПЗ (прошивки) пристрою.
ДАТА ПРОГРАМИ ЗАВАНТАЖЕННЯ: 2021/02/23 16:41:32 (BOOT DATE: 2021/02/23 16:41:32)	Діапазон: Рік/Місяць/День Години:Хвилини:Секунди Дата і час розробки програми завантаження.
ВЕРСІЯ ПРОГРАМИ FPGA: 02.02 (FPGA PROGRAM REVISION: 02.02)	Діапазон: від 0,00 до 655,35 Номер версії FPGA.
ДАТА FPGA: 2016/09/15 16:41:32 (FPGA DATE: 2016/09/15 16:41:32)	Діапазон: Рік/Місяць/День Години:Хвилини:Секунди Дата і час розробки FPGA.

Наведені дані носять виключно ілюстративний характер. Номер файлу модифікації 0 свідчить про те, що на даний момент жодних нових версій не встановлювалося. PB та шина процесу стосуються Модуля шини процесу.

6.6.2.2 Графічна передня панель

На графічній передній панелі (GFP) у програмному забезпеченні відображаються такі додаткові елементи.

ВЕРСІЯ ПРОГРАМИ GFP: 7.80 (GFP PROGRAM REVISION: 7.80)	Діапазон: від 0,00 до 655,35
ДАТА КОМПІЛЯЦІЇ GFP: 2018/09/15 04:55:16 (GFP COMPILE DATE: 2018/09/15 04:55:16)	Діапазон: Рік/Місяць/День Години:Хвилини:Секунди
ВЕРСІЯ ПРОГРАМИ ЗАВАНТАЖЕННЯ GFP: 655.35 (GFP BOOT PROGRAM REVISION: 655.35)	Діапазон: від 0,00 до 655,35
ДАТА КОМПІЛЯЦІЇ ПРОГРАМИ ЗАВАНТАЖЕННЯ GFP: 2016/09/15 04:55:16 (GFP BOOT COMP. DATE: 2016/09/15 04:55:16)	Діапазон: Рік/Місяць/День Години:Хвилини:Секунди

Система диференційного захисту шин з низьким повним опором B90

Розділ 7: Команди та вказівники

У цьому розділі описано меню Команд та Вказівників, а також повідомлення самодіагностики/ про помилки. Команди, пов’язані з протоколом МЕК 61850, описані у пункті МЕК 61850 розділу "Уставки" (Settings). Записи/повідомлення про помилки для МЕК 61850 описані у Керівній настанові щодо зв'язку для серії пристроїв UR.

7.1 Меню команд

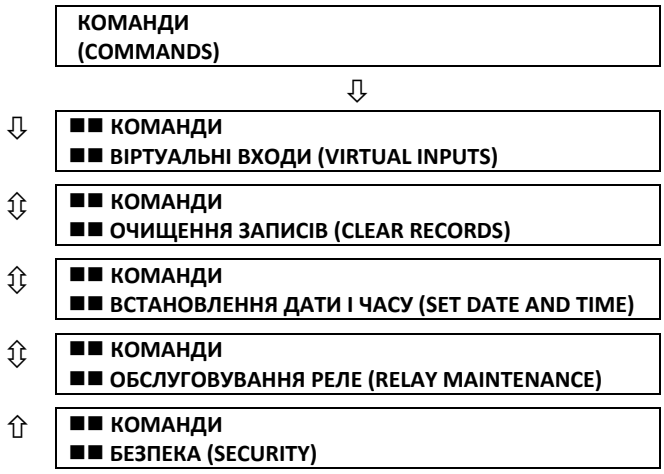

Меню команд містить набір команд керування реле для оперативного персоналу. Всі команди можуть бути захищені від несанкціонованого доступу за допомогою пароля команд керування; див. пункт "Безпека" у Розділі 5 для отримання докладної інформації. Після успішного введення команди з'являється наступне миттєве повідомлення (flash message):



7.1.1 Віртуальні входи

КОМАНДИ ⇨ ВІРТУАЛЬНІ ВХОДИ (COMMANDS ⇨ VIRTUAL INPUTS)

■■ КОМАНДИ **■■ ВІРТУАЛЬНІ ВХОДИ (VIRTUAL INPUTS)**	⇔	**Віртуальний Вхід 1: Вимкнено** **(Virt Ip 1 Off)** — Діапазон: Вимкнено (Off), Увімкнено (On)
	⇳	**Віртуальний Вхід 2: Вимкнено** **(Virt Ip 2 Off)** — Діапазон: Вимкнено, Увімкнено
	⇳	**Віртуальний Вхід 128: Вимкнено** **(Virt Ip 128 Off)** — Діапазон: Вимкнено, Увімкнено

У цьому меню можна змінити стани до 128 віртуальних входів. У першому рядку відображається ідентифікатор (ID) віртуального входу. У другому рядку зазначено поточний або обраний стан віртуального входу. Стан може приймати значення "Вимкнено" (логічний 0) або "Увімкнено" (логічна 1).

7.1.2 Очищення записів

КОМАНДИ ⇨ ОЧИЩЕННЯ ЗАПИСІВ (COMMANDS ⇨ CLEAR RECORDS)

■■ КОМАНДИ **■■ ОЧИЩЕННЯ ЗАПИСІВ (CLEAR RECORDS)**	⇔	**ОЧИСТИТИ ПРОГРАМОВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ ЗВІТИ ПРО ПОШКОДЖЕННЯ (КЗ)? Ні** **(CLEAR USER FAULT REPORTS? No)** — Діапазон: Ні, Так
	⇳	**ОЧИСТИТИ ЗАПИСИ ПОДІЙ? Ні** **(CLEAR EVENT RECORDS? No)** — Діапазон: Ні, Так
	⇳	**ОЧИСТИТИ ЗАПИСИ ОСЦИЛОГРАФУВАННЯ? Ні** **(CLEAR OSCILLOGRAPHY? No)** — Діапазон: Ні, Так
	⇳	**ОЧИСТИТИ ЗАПИСИ ПРО НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ ДОСТУП? Ні** **(CLEAR UNAUTHORIZED ACCESS? No)** — Діапазон: Ні, Так
	⇳	**ОЧИСТИТИ ЛІЧИЛЬНИКИ ПРЯМИХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ? Ні** **(CLEAR DIRECT I/O COUNTERS? No)** — Діапазон: Ні, Так Дійсно тільки для пристроїв з модулем прямих входів/виходів
	⇳	**ОЧИСТИТИ ВСІ ЗАПИСИ РЕЛЕ? Ні** **(CLEAR ALL RELAY RECORDS? No)** — Діапазон: Ні, Так

Це меню містить команди для очищення (видалення) накопичених даних, наприклад, записів реєстратора подій. Дані видаляються шляхом зміни значення команди на "Так" і натисканням кнопки **"ВВЕДЕННЯ" (ENTER)**. Після очищення даних, значення команди автоматично повертається на "Ні".

7.1.3 Встановлення дати і часу

КОМАНДИ ⇨⇩ ВСТАНОВЛЕННЯ ДАТИ І ЧАСУ (COMMANDS ⇨⇩ SET DATE AND TIME)

■■ КОМАНДИ **■■ ВСТАНОВЛЕННЯ ДАТИ І ЧАСУ (SET DATE AND TIME)**	⇔	**ВСТАНОВИТИ ДАТУ І ЧАС: 2020/01/14 13:47:03** **(SET DATE AND TIME: 2020/01/14 13:47:03)** — Діапазон: Рік/Місяць/День Години:Хвилини:Секунди (YYYY/MM/DD HH:MM:SS)

Дату і час можна ввести за допомогою клавіатури на передній панелі. Встановлення часу базується на 24 годинній системі. Для виконання даної команди, як мінімум, необхідно ввести повністю дату. Нові параметри часу і дати вступлять в силу після натискання кнопки **"ВВЕДЕННЯ" (ENTER)**.

Годинник також може бути синхронізований з часом локального комп'ютера між кількома пристроями UR. Використовуйте поле **Синхронізувати пристрої (Synchronize Devices)** у вікні Online Window програмного забезпечення EnerVista. (Натисніть кнопку вгорі вікна, що відкриється.)

При синхронізації реле із зовнішнім джерелом часу, таким як PTP, IRIG-B або SNTP, значення часу, введене вручну або синхронізоване вручну, перезаписується.

Повинен використовуватися місцевий час з урахуванням функції переходу на літній час, якщо застосовується.

7.1.4 Обслуговування реле

КОМАНДИ ⇨⇩ ОБСЛУГОВУВАННЯ РЕЛЕ (COMMANDS ⇨⇩ RELAY MAINTENANCE)

■■ КОМАНДИ ■■ ОБСЛУГОВУВАННЯ РЕЛЕ (RELAY MAINTENANCE)	**ВИКОНАТИ ПЕРЕВІРКУ СВІТЛОДІОДІВ? Ні (PERFORM LAMP TEST? No)**	Діапазон: Ні, Так
	ВИКОНАТИ ПЕРЕВІРКУ РК-ЕКРАНА? Ні (PERFORM LCD TEST? Off)	Діапазон: Вимкнено, Червоний, Зелений, Синій, Білий та текстовий шаблон, Чорний та текстовий шаблон, Телевізійна випробувальна таблиця
	ВИКОНАТИ ПЕРЕВІРКУ КНОПОК? Ні (PERFORM PUSHBUTTON TEST? No)	Діапазон: Ні, Так
	ОНОВИТИ КОД ЗАМОВЛЕННЯ? Ні (UPDATE ORDER CODE? No)	Діапазон: Ні, Так
	ПЕРЕЗАВАНТАЖИТИ РЕЛЕ? Ні (REBOOT RELAY? No)	Діапазон: Ні, Так
	СЕРВІСНА КОМАНДА: 0 (SERVICE COMMAND: 0)	Діапазон: 0, 101, 20511
	ЗБЕРЕГТИ ЕНЕРГОЗАЛЕЖНІ ДАНІ? Ні (SAVE VOLATILE DATA? No)	Діапазон: Ні, Так

Це меню містить команди для технічного обслуговування реле. Команди перевірки світлодіодів і кодів замовлення активуються зміною значення команди на "Так" і натисканням кнопки **"ВВЕДЕННЯ" (ENTER)**. Після чого значення команди автоматично повернеться на "Ні". Сервісна команда активується шляхом введення цифрового коду та натисканням кнопки **"ВВЕДЕННЯ"**.

Не всі команди відображаються у програмному забезпеченні; за необхідності використовуйте передню панель.

ВИКОНАТИ ПЕРЕВІРКУ СВІТЛОДІОДІВ (PERFORM LAMP TEST) — Вмикає всі світлодіоди на передній панелі і пікселі на екрані на невеликий проміжок часу.

ВИКОНАТИ ПЕРЕВІРКУ РК-ЕКРАНА (PERFORM LCD TEST) – Ця команда виявляє несправні-УВІМКНЕНІ, або несправні -ВИМКНЕНІ пікселі (биті пікселі) на екрані дисплея на графічній передній панелі. ЧЕРВОНИЙ/ЗЕЛЕНИЙ/СИНІЙ (RED/GREEN/BLUE) – це відображення суцільного фонового кольору на всьому екрані. БІЛИЙ ТА ТЕКСТОВИЙ ШАБЛОН (WHITE & TEXT PATTERN) відображає білий фон та чорний текст. ЧОРНИЙ ТА ТЕКСТОВИЙ ШАБЛОН (BLACK & TEXT PATTERN) відображає чорний фон та білий текст. ТЕЛЕВІЗІЙНА ВИПРОБУВАЛЬНА ТАБЛИЦЯ (TV TEST PATTERN) відображає стандартний телевізійний тестовий шаблон (кольорові смуги SMPTE). Тестовий екран можна скасувати натисканням будь-якої кнопки або через 30 секунд бездіяльності.

ВИКОНАТИ ПЕРЕВІРКУ КНОПОК (PERFORM PUSHBUTTON TEST) – Ця команда тестує кнопки на графічній передній панелі. Під час перевірки натисніть відповідну кнопку згідно тексту підказки. Повідомлення про відмову видається, якщо очікувана дія не буде виявлена за одну хвилину. Утримуйте кнопку **"ВИХІД" (ESCAPE)** протягом п'яти секунд, щоб перервати послідовність тестування. Позначена функція певної кнопки обходиться під час перевірки.

ОНОВИТИ КОД ЗАМОВЛЕННЯ (UPDATE ORDER CODE) — Використовуйте цю команду для зчитування та оновлення коду замовлення, наприклад, якщо апаратні модулі в реле були змінені. Це призводить до того, що реле сканує об’єднувальну плату для модулів та оновляє код замовлення для забезпечення відповідності. Усі налаштування встановлені за замовчуванням при оновленні. При запуску оновлення видається наступне повідомлення і реле перезавантажується.

ОНОВЛЕННЯ ... БУДЬ ЛАСКА, ЗАЧЕКАЙТЕ (UPDATING... PLEASE WAIT)

Відсутній будь-який вплив на роботу, якщо не були внесені зміни до апаратних модулів. Якщо оновлення не відбувається, відображається повідомлення КОД ЗАМОВЛЕННЯ НЕ ОНОВЛЕНО (ORDER CODE NOT UPDATED).

ПЕРЕЗАВАНТАЖИТИ РЕЛЕ (REBOOT RELAY) – Перезавантажує реле, щоб зміни до уставок конфігурації набули чинності. У більшості випадків при внесенні змін до уставок конфігурації ці зміни не набудуть чинності, поки реле не перезавантажиться.

NOTE При використанні CyberSentry команду Перезавантаження реле може видавати Адміністратор і Оператор.

СЕРВІСНА КОМАНДА (SERVICE COMMAND)— Виконує особливі дії для сервісного обслуговування пристрою B90. У даний час доступні тільки дві сервісні операції. Код "20511" повертає всі уставки до заводських значень за замовчуванням та перезавантажує реле (потім Ви повторно вводите IP-адресу, перезавантажуєте, встановлюєте пристрій у стан "Запрограмовано" (Programmed)). Код "101" використовується, щоб очистити заводську діагностичну інформацію з енергонезалежної пам'яті. Якщо введений код, відмінний від цих двох кодів, команда буде проігнорована та жодні дії виконуватися не будуть.

Різні тести самодіагностики виконуються у фоновому режимі при роботі B90, а діагностична інформація час від часу зберігається в енергонезалежній пам'яті на основі результатів самодіагностики. Незважаючи на те, що діагностична інформація стирається перед відвантаженням пристрою B90 з заводу, за певних обставин користувач може захотіти видалити діагностичну інформацію самостійно. Наприклад, діагностична інформація видаляється після заміни апаратних засобів. Після очищення діагностичної інформації всі змінні дані самодіагностики скидаються до початкового стану, процедура діагностики запускається з самого початку.

ЗБЕРЕГТИ ЕНЕРГОЗАЛЕЖНІ ДАНІ (SAVE VOLATILE DATA) — Зберігає ці дані на карту флеш-пам’яті перед вимкненням живлення. Завдяки цьому збережені дані можуть бути завжди максимально новими, і їх збереження не залежить від періодичного таймера.

7.1.5 Безпека

КОМАНДИ ⇨⇩ БЕЗПЕКА (COMMANDS ⇨⇩ SECURITY)

■■ БЕЗПЕКА (SECURITY) ■■	⇔	**ВИХІД З РЕЖИМУ АДМІНІСТРАТОРА: Ні (ADMINISTRATOR LOGOFF: No)**	Діапазон: Ні, Так
	⇳	**ВИХІД З РЕЖИМУ ІНЖЕНЕРА: Ні (ENGINEER LOGOFF: No)**	Діапазон: Ні, Так
	⇳	**ВИХІД З РЕЖИМУ ОПЕРАТОРА: Ні (OPERATOR LOGOFF: No)**	Діапазон: Ні, Так
	⇧	**ВИДАЛЕННЯ ДАНИХ БЕЗПЕКИ: Ні (CLEAR SECURITY DATA: No)**	Діапазон: Ні, Так

При використанні системи CyberSentry за допомогою даного налаштування можна активувати або деактивувати наступні команди.
ВИХІД З РЕЖИМУ АДМІНІСТРАТОРА (ADMINISTRATOR LOGOFF) – При виборі "Так" Диспетчер може примусово завершити роботу в режимі Адміністратора.

ВИХІД З РЕЖИМУ ІНЖЕНЕРА (ENGINEER LOGOFF) – При виборі "Так" Диспетчер може примусово завершити роботу в режимі Інженера.

ВИХІД З РЕЖИМУ ОПЕРАТОРА (OPERATOR LOGOFF) - При виборі "Так" Диспетчер може примусово завершити роботу в режимі оператора.

ВИДАЛЕННЯ ДАНИХ БЕЗПЕКИ: (CLEAR SECURITY DATA) – При виборі "Так" Диспетчер може примусово очистити всі записи в журналі реєстрації безпеки, а також всі операнди, пов'язані з самодіагностикою.

7.2 Меню вказівників

		ВКАЗІВНИКИ (TARGETS)	
		⇩	
⇩		**ФАЗНИЙ МСЗ 4 СПРАЦЮВАННЯ: A B - (PHASE TOC4 OP: A B -)**	Відображається тільки, якщо вказівники для цього елементу є активними. Наведено приклад.
⇳		**ЦИФРОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 48: ЗАФІКСОВАНО (DIGITAL ELEMENT 48: LATCHED)**	Відображається тільки, якщо вказівники для цього елементу є активними. Наведено приклад.
		⇩	
⇧			

Вказівник дозволяє програмному забезпеченню EnerVista UR Setup автоматично здійснювати моніторинг і відображати активні повідомлення-вказівники про стан усіх пристроїв, що знаходяться на даному вузлі.

Кожен елемент B90 з уставкою ВКАЗІВНИК (TARGET) має повідомлення-вказівник, яке, коли активоване відповідним елементом, відображається у загальній послідовності поточних активних повідомлень-вказівників у меню **ВКАЗІВНИКІВ (TARGETS)**. У наведеному прикладі уставки вказівників Фазного максимального струмового захисту (з витримкою часу) 4 (Phase TOC4) та Цифрового елементу 48 активні, тому їхні вказівники відображаються. Розташована під цими двома елементами стрілка вниз вказує на можливу присутність інших активних елементів крім цих двох.

Див. опис повідомлень-вказівників у наступному пункті для отримання більш детальної інформації, а також пункт "Ввідна інформація про елементи" у розділі "Уставки" (Settings) для ознайомлення з інструкціями по налаштуванню ВКАЗІВНИКІВ.

Якщо активні вказівники відсутні, на дисплей виводиться повідомлення **НЕМАЄ АКТИВНИХ ВКАЗІВНИКІВ (NO ACTIVE TARGETS)**.

7.2.1 Повідомлення-вказівники

Якщо активні вказівники відсутні, то перший вказівник, який став активним, призводить до негайного виведення даного повідомлення на екран. Якщо наявні активні вказівники, і користувач переміщується по інших повідомленнях, і якщо час таймера повідомлення за замовчуванням спливає (тобто кнопки клавіатури не натиснули протягом заданого періоду часу), то на дисплей за замовчуванням знову виведеться повідомлення-вказівник.

Діапазон змінних значень для повідомлень-вказівників описаний нижче. Інформація по фазах буде включена, якщо це застосовно. Якщо стан повідомлення-вказівника зміниться, то на екран буде виведено повідомлення з найбільшим пріоритетом.

Таблиця 7-1: Пріоритетний стан повідомлень-вказівників

Пріоритет	Активний стан	Опис
1	СПРАЦЮВАННЯ (OP)	Елемент спрацював і досі запущений
2	ПУСК (PKP)	Елемент був запущений і його ліміт часу сплив
3	З ФІКСАЦІЄЮ (LATCHED)	Елемент спрацював, але повернувся до початкового стану

Якщо виявлена помилка самодіагностики, виводиться повідомлення, що вказує причину помилки. Наприклад, повідомлення ПРИСТРІЙ НЕ ЗАПРОГРАМОВАНО (UNIT NOT PROGRAMMED) вказує на те, що мінімальні уставки реле не були запрограмовані.

7.2.2 Самодіагностика реле

7.2.2.1 Опис

Реле виконує кілька видів самодіагностики для забезпечення працездатності пристрою. У таблицях нижче перелічені два види самодіагностики (основна і допоміжна). При виявленні помилки будь-якого виду загоряється світлодіодний індикатор несправності, і на екран виводиться повідомлення-вказівник. Усі помилки записуються у реєстраторі подій. Зафіксовані помилки можна видалити, натиснувши кнопку **СКИДАННЯ (RESET)**, за умови, що дана помилка усунена.

Виявлення помилок, що виявляються при основній самодіагностиці, призводить також до того, що:

- Реле критичної відмови модуля блока живлення знеструмлюється;
- Усі інші вихідні реле знеструмлюються, їх подальша робота заборонена;
- Світлодіод "В роботі" (In Service) на передній панелі гасне;
- Реєструється подія РЕЛЕ У НЕРОБОЧОМУ СТАНІ (RELAY OUT OF SERVICE).

Для перегляду повідомлень про помилки у програмному забезпеченні EnerVista:

1. Перейдіть до **Фактичні величини > Записи > Записи подій (Actual Values > Records > Event Records)**.

Повідомлення відображаються на передній панелі одним або двома рядками тексту. Нижче наведено приклад. У наступних таблицях повідомлення групуються з використанням першого рядка тексту. Наприклад, ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ СИГНАЛ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (MAINTENANCE ALERT), потім рядок для Невідповідності 4L (Discrepancy), потім рядок для Слабкого IRIG-B сигналу (Bad IRIG-B Signal).

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ СИГНАЛ ТЕХ. ОБСЛУГОВУВАННЯ:
Невідповідність 4L
(MAINTENANCE ALERT: 4L Discrepancy)

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ СИГНАЛ ТЕХ. ОБСЛУГОВУВАННЯ:
Слабкий IRIG-B сигнал
(MAINTENANCE ALERT: Bad IRIG-B Signal)

7.2.2.2 Повідомлення про помилки основної самодіагностики

У цьому пункті описані помилки, виявлені при виконанні основної самодіагностики.

Таблиця 7-2: Помилки, виявлені при виконанні основної самодіагностики

Помилка	З фіксацією?	Опис	Частота діагностики	Дії
ВІДМОВА ДІАГНОСТИКИ (DIAGNOSTIC FAILURE)____: Помилка самодіагностики	Ні	Виявлено внутрішню відмову при відновленні.	При відновленні.	Зробіть витяг Сервісного звіту за допомогою програмного забезпечення UR Setup. Зв'яжіться з технічною підтримкою та надайте інформацію про код відмови, що відображений на дисплеї.
НЕСУМІСНЕ ОБЛАДНАННЯ (EQUIPMENT MISMATCH): *2-ий рядок опису*	Ні	Кількість або типи встановлених апаратних модулів не відповідають коду замовлення, збереженому у пристрої B90. Наприклад, коли встановлена стандартна передня панель, а код замовлення B90 передбачає графічну передню панель. Інший приклад, "Відсутній модуль F8L" (Card F8L Missing) означає, що апаратний модуль 8L відсутній у слоті F всередині пристрою UR.	При подачі живлення. Потім, об'єднувальна плата пристрою перевіряє наявність модулів кожні 5 секунд.	Перевірте всі модулі на відповідність коду замовлення, перевірте, щоб вони були належним чином вставлені у слоти, вимкніть і увімкніть живлення оперативним струмом. Якщо модуль навмисно було встановлено або видалено, оновіть код замовлення у меню **Налаштування Пристрою (Device Setup).** Якщо проблема не усунена, зверніться до виробника.
ПОМИЛКА FLEXLOGIC (FLEXLOGIC ERROR): *2-ий рядок опису*	Ні	Рівняння FlexLogic неправильне.	За подією, щоразу як змінюються рівняння FlexLogic.	Завершіть редагування всіх рівнянь і використайте функцію самодіагностики для усунення помилок.
ВІДМОВА ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ RAM (RAM FILESYSTEM FAIL): Помилка процедури самодіагностики	Так	Реле не змогло створити файлову систему RAM.	При запуску реле.	Зв'яжіться зі службою заводу (Factory Service).
ВІДМОВА СИСТЕМИ (SYSTEM FAILURE)_____: *2-ий рядок опису*	Так	Виявлено відмову системи реле.	Безперервно.	Зробіть витяг Сервісного звіту за допомогою програмного забезпечення UR Setup. Зв'яжіться з технічною підтримкою та надайте інформацію про код відмови, що відображений на дисплеї.
ВІДМОВА СИСТЕМИ: Модуль F8L	Так	Це вказує на те, що модуль DSP вийшов з ладу. Тип слота і DSP вказуються у повідомленні.		Рекомендується замінити цей модуль DSP. Зробіть витяг Сервісного звіту за допомогою програмного забезпечення UR Setup та надайте його службі підтримки клієнтів GE.
ЩОБ ВСТАНОВИТИ УСТАВКИ: ПЕРЕВІРТЕ ЗАПИСИ ТА ПЕРЕЗАВАНТАЖТЕ (TO INSTALL SETTINGS: CHECK LOG AND REBOOT)	Так	Окремі уставки потребують перезавантаження для їхнього застосування, наприклад, уставки DNP, уставки МЕК 104. Після надсилання файлу CID на реле, потрібно вручну перезавантажити реле для застосування тих уставок, які потребують перезавантаження.	Надсилається новий CID, який включає зміни в уставках, що потребують перезавантаження.	Перезавантажте реле.
ПРИСТРІЙ НЕ ЗАПРОГРАМОВАНО (UNIT NOT PROGRAMMED): Перевірте уставки	Ні	Параметри **НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ВСТАНОВЛЕННЯ ⇨ УСТАВКИ РЕЛЕ (PRODUCT SETUP ⇨⇩ INSTALLATION ⇨ RELAY SETTINGS)** вказають на те, чи пристрій B90 "Не запрограмовано" (Not Programmed).	При подачі живлення та при зміні параметрів **НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ВСТАНОВЛЕННЯ ⇨ УСТАВКИ РЕЛЕ.**	Запрограмуйте всі уставки, а потім встановіть **НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ВСТАНОВЛЕННЯ ⇨ УСТАВКИ РЕЛЕ** на "Запрограмовано" (Programmed).

7.2.2.3 Повідомлення про помилки допоміжної самодіагностики

Більшість помилок допоміжної самодіагностики можуть бути вимкнені. Див. уставки в пункті Програмована користувачем самодіагностика у Розділі 5.

Таблиця 7-3: Помилки, виявлені при виконанні допоміжної самодіагностики

Помилка	З фіксацією?	Опис	Частота діагностики	Дії
АВАРІЙНИЙ СИГНАЛ ДІАГНОСТИКИ КОПРОЦЕСОРА (DIAGNOSTIC ALARM COP): Помилка процедури самодіагностики	Так	Це попереднє попередження про те, що в копроцесорі були виявлені перехідні помилки. Реле залишається функціонуючим, але деякі елементи можуть працювати з незначним запізненням.	В залежності від модуля або функції.	Зробіть витяг Сервісного звіту за допомогою програмного забезпечення UR Setup та надайте його службі підтримки клієнтів GE.
АВАРІЙНИЙ СИГНАЛ ДІАГНОСТИКИ DSP (DIAGNOSTIC ALARM DSP): Модуль F8L	Так	Це попереднє попередження про те, що з DSP щось не так. Тип слота і DSP вказуються в повідомленні.	Кожен цикл передачі даних пристроями захисту.	Зробіть витяг Сервісного звіту за допомогою програмного забезпечення UR Setup та надайте його службі підтримки клієнтів GE.
ВІДМОВА ДІАГНОСТИКИ (DIAGNOSTIC FAILURE)	Так	Це попередження про, що підсистема DSP / копроцесора має проблеми. Джерело проблеми невідоме, оскільки існує кілька чинників.	Кожен цикл передачі даних пристроями захисту.	Зробіть витяг Сервісного звіту за допомогою програмного забезпечення UR Setup та надайте його службі підтримки клієнтів GE.
ПРЯМИЙ ПРИСТРІЙ ВИМКНЕНО (DIRECT DEVICE OFF): Ланцюг зв'язку не встановлено.	Ні	Прямий пристрій налаштований, але не підключений.	Кожну секунду.	Перевірте конфігурацію та проводку прямих входів/виходів.
АВАРІЙНИЙ СИГНАЛ РОЗДІЛУ DOS (DOS PARTITION ALARM): ПОМИЛКА ПРОЦЕДУРИ САМОДІАГНОСТИКИ		Модуль ЦП має проблему з картою пам'яті типу Compact Flash.	Після подачі живлення на реле та кожні 24 години після цього.	Зв'яжіться зі службою заводу.
РЕЖИМ СЛУЖБИ ЗАВОДУ АКТИВОВАНИЙ (FACTORY MODE ACTIVE)	Ні	Режим Служби заводу активований.		Це нагадування для Диспетчера (якщо увімкнено) або для Адміністратора про необхідність вимкнути **Налаштування > Налаштування пристрою > Безпека > Диспетчерське управління > Режим служби заводу (Settings > Product Setup > Security > Supervisory > Factory Service Mode)**, як тільки цей режим стає непотрібним.
НЕДОСТАТНЯ ЄМНІСТЬ ПАМ'ЯТІ (LOW ON MEMORY): *з 2-м рядком опису*	Так	Реле періодично перевіряє ємність вільної оперативної пам'яті (RAM) та кількість вільних стеків, доступних для кожного завдання, за попередньо визначеними порогами. Другий рядок самодіагностики вказує, який із тестів не вдалося виконати. Він активує цю самодіагностику, якщо такі тести були невдалими.	Кожні 5 секунд.	Зв'яжіться зі службою заводу.
ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ СИГНАЛ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (MAINTENANCE ALERT):				
Невідповідність 4L	Ні	Виявлено невідповідність між фактичним та бажаним станом контактного виходу з фіксацією встановленого модуля типу "4L".	При ініціюванні зміни стану контактного виходу.	Перевірте стан вихідного контакту і зв'яжіться зі службою заводу, якщо проблема не усунена.
Слабкий IRIG-B сигнал	Ні	Було виявлено слабкий вхідний сигнал IRIG-B.	Контролюється щоразу, коли приймається сигнал IRIG-B.	Переконайтесь у наступному: - Кабель IRIG-B правильно підключений. - Належна функціональність кабелю (тобто перевірити наявність фізичних пошкоджень або провести перевірку цілісності ланцюга).

Помилка	З фіксацією?	Опис	Частота діагностики	Дії
				- Приймач IRIG-B працює - Перевірте рівень вхідного сигналу (він може бути меншим, ніж вказано у специфікації). Якщо жодна із зазначених умов не підтверджена, зв'яжіться зі службою заводу.
Слабкий PTP сигнал	Ні	Жоден з доступних PTP-портів не має стабільного PTP сигналу.	Активується, коли не отримано жоден прийнятний сигнал.	Переконайтесь у наступному: - Кабелі Ethernet належним чином підключені. - Принаймні один PTP-годинник, зданий виконувати функцію головного, працює. - Якщо включений суворий профіль потужності (PP), вся мережа є PP сумісною. - Мережа доставляє PTP-повідомлення до реле.
Розірвано кільцеве з'єднання прямих входів/виходів (Direct Ring Break)	Ні	Уставки прямих входів та виходів налаштовані для кільцевого з'єднання, але з'єднання не є кільцевим.	Кожну секунду.	Перевірте конфігурацію прямих входів/виходів та проводку.
ВІДМОВА ПЕРШОГО ETHERNET (FIRST ETHERNET FAIL) ВІДМОВА ДРУГОГО ETHERNET ВІДМОВА ТРЕТЬОГО ETHERNET	Так	Виявлення втрати каналу зв'язку на порту Ethernet. Втрата зв'язку пов'язана з відключенням кабелю або відмовою порту комутатора.		Перевірте з'єднання.
Несправність передньої панелі (Front Panel Trouble)	Ні	Графічна передня панель не відповідає протягом більше п'яти секунд. Реле все ще забезпечує захист, і на основний ЦП ця самодіагностика не впливає.	Кожну секунду.	Зв'яжіться зі службою заводу.
Невідповідність версії GFP (GFP Version Mismatch)	Ні	Версія вбудованого ПЗ (прошивки) графічної передньої панелі не синхронізована модулем ЦП у реле.	Щоразу, коли встановлено з'єднання між графічною передньою панеллю та модулем ЦП у реле.	Встановіть оновлення вбудованого ПЗ UR за допомогою графічної передньої панелі, підключеної до модуля ЦП у реле. Це можна зробити за допомогою будь-якого інтерфейсу для зв'язку (Ethernet або USB). Це синхронізує графічну версію прошивки з версією реле. Якщо несправність не була усунена, зв'яжіться зі службою заводу.
Осцилювання (брязкіт) GOOSE (Oscillatory GOOSE)	Ні	Елемент даних у налаштованому наборі даних GOOSE є осцилюючим.	При скануванні кожного налаштованого набору даних GOOSE.	Оцініть всю логіку, що стосується цього елементу.
Заміна акумуляторної батареї (Replace Battery)	Так	Акумуляторна батарея розряджена або не працює. Вона відповідає за живлення годинника реального часу. Це повідомлення відображається як Відмова акумуляторної батареї у записах подій. Коли розрядження батареї досягає критичного рівня, повідомлення постійно відображується на передній панелі і навігація по клавішах передньої панелі стає неможливою.	Кожні 5 секунд. Повідомлення про помилку відображається через 60 секунд, якщо проблема не була усунена.	Замініть акумуляторну батарею, як описано у розділі Технічне обслуговування. Щоб мінімізувати порушення в роботі до заміни акумуляторної батареї, тимчасово вимкніть функцію виявлення відмови батареї перейшовши до **Налаштування > Налаштування пристрою > Програмована користувачем самодіагностика (Settings > Product Setup > User-Programmable Self Tests)**.

Помилка	З фіксацією?	Опис	Частота діагностики	Дії
ВІДМОВА МОДУЛЯ SFP # (SFP MODULE # FAIL)	Ні	Несправність підключеного порту компактного модульного прийомопередатчика (SFP) або від'єднання SFP генерує це повідомлення самодіагностики.		Описана у попередньому рядку веб-сторінка "Інформація про трансивер SFP" також застосовується до цієї самодіагностики. "Відмова модуля SFP" має більш високий пріоритет, і стримує повідомлення-вказівник про помилку "Відмова Ethernet". Параметр "ВІДМОВА ФУНКЦІЇ МОДУЛЯ SFP" (SFP MODULE FAIL FUNCTION) вмикає/вимикає цю самодіагностику. Вказівник для цієї самодіагностики орієнтований на пріоритет, тобто третій має найвищий пріоритет. Наприклад, якщо всі три модулі SFP виходять з ладу, тоді активується третій вказівник SFP. Якщо усувається відмова третього модуля SFP, то активується другий вказівник SFP.
Відмова SNTP	Ні	SNTP сервер не відповідає.	Кожні від 10 до 60 секунд.	Переконайтесь, що кабелі Ethernet правильно підключені. Перевірте, чи конфігурація для SNTP-сервера відповідає фактичним налаштуванням сервера. Перевірте підключення до сервера (пінг-адреси IP-сервера). Переконайтесь, що уставки UR для обох SNTP-серверів налаштовані з різними IP-адресами та номерами портів.
ПРОТОТИП ВБУДОВАНОГО ПЗ (PROTOTYPE FIRMWARE): Помилка процедури самодіагностики.		Відображається до тих пір, поки збірка не буде позначена ярликом "попередній випуск" або "золота" збірка.	Відображається при запуску, а потім безперервно.	Оновіть вбудоване ПЗ до однієї з цих версій.
ВІДМОВА RxGOOSE (RxGOOSE FAIL): Зниклі повідомлення.	Ні	Одне або більше повідомлень RxGOOSE не отримано.	Самодіагностика активується, коли повідомлення не надійшло протягом очікуваного інтервалу часу, який є часом існування інформації у попередньому повідомленні. Цей час може становити від мілісекунд до хвилин.	Перевірте налаштування GOOSE.
RxGOOSE ОФЛАЙН (RxGOOSE OFFLINE): Ланцюг зв’язку не встановлено.	Ні	Одне або більше повідомлень RxGOOSE не отримано.	В залежності від подій. Самодіагностика виконується, коли пристрій, запрограмований на отримання GOOSE-повідомлень, перестає їх отримувати. Це може тривати від 1 до 60 секунд, залежно від пакетів GOOSE.	Перевірте налаштування GOOSE.
ПОМИЛКА ЗБЕРЕЖЕННЯ УСТАВОК (SETTINGS SAVE ERROR): Зв’яжіться зі службою заводу.	Так	Реле не вдалося зберегти уставки у флеш-пам'ять.	При зміні уставок.	Зв’яжіться зі службою заводу.

Помилка	З фіксацією?	Опис	Частота діагностики	Дії
АВАРІЙНИЙ СИГНАЛ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (STORAGE MEDIA ALARM): Помилка процедури самодіагностики.	Ні	Модуль ЦП не може прочитати або записати на карту пам'яті типу Compact Flash (CF) всередині модуля. На карті CF зберігаються певні енергонезалежні дані, такі як записи про події, записи осцилографування, записи реєстратора даних, значення звітів про пошкодження (КЗ) та енергонезалежні фактичні величини. Уставки не зберігаються на CF, отже, на них не впливає ця самодіагностика.	При запуску. Потім щоразу, коли процесор отримує доступ до CF-картки для читання або запису.	Зв'яжіться зі службою заводу .
ВИНЯТКОВА СИТУАЦІЯ СИСТЕМИ (SYSTEM EXCEPTION): Натисніть кнопку СКИДАННЯ (RESET)	Так	Аварійний перезапуск з модулів, що були видалені або вставлені під час подачі живлення на B90, коли відбувається порушення подачі живлення постійного струму або внаслідок внутрішньої відмови реле.	В залежності від подій.	Зв'яжіться зі службою заводу
КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ (TEMP MONITOR): ПІДВИЩЕНА ТЕМПЕРАТУРА	Так	Температура навколишнього середовища перевищує максимальну робочу температуру (+ 80°C).	Кожну годину.	Виведіть B90 з роботи та встановіть у місці, яке відповідає нормам робочої температури.
ПРИСТРІЙ НЕ ВІДКАЛІБРОВАНО (UNIT NOT CALIBRATED): *з 2-м рядком опису номера слота DSP*	Так	Модуль DSP не відкалібровано або дані калібрування виходять за межі діапазону.	При запуску реле.	Відповідний модуль DSP необхідно замінити, зв'яжіться зі службою заводу.
КОНТРОЛЬ НАПРУГИ (VOLTAGE MONITOR): *з 2-м рядком опису* Живлення 12 В Низьке Живлення 12 В Високе Живлення 5 В Низьке Живлення 5 В Високе	Так	Реле виявило проблему з внутрішньою шиною напруги протягом більше 25 секунд.	Кожні 5 секунд.	Зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів GE.
НЕПРАВИЛЬНИЙ ТРАНСИВЕР (WRONG TRANSCEIVER): Помилка процедури самодіагностики	Так	Тип SFP не відповідає типу ЦП. SFP – це сріблястий пристрій, який підключається до задньої панелі модуля ЦП. T-тип ЦП = Усі порти підтримують тільки оптоволоконні SFP. U-тип ЦП = Порт обслуговування потребує RJ45 SFP, а два інших порти – оптоволоконні SFP. V-тип ЦП = Усі порти підтримують тільки RJ45 SFP. Наслідок неправильного SFP може варіюватися від пошкодження пристрою B90 до відсутності живлення. Інформація про B90 на його веб-сторінці (введіть IP-адресу у веб-браузері, а потім натисніть **"Інформація про трансивер SFP" (SFP Transceiver Information)** – відображається тільки тип SFP, а не дані про живлення).		Передбачено веб-сторінку "Інформація про трансивер SFP". На цій сторінці відображається тип SFP. Ці дані слід використовувати для конкретного типу ЦП, щоб дізнатися причину проблеми.

Система диференційного захисту шин з низьким повним опором B90

Розділ 8: Застосування уставок

У цьому розділі наведено приклади використання.

8.1 Огляд

8.1.1 Вступ

У цьому розділі наведено приклад розрахунку уставок для типових шин. Обраний приклад включає різні конфігурації шин для розгляду кількох типових випадків застосування. Ні конфігурація шин, а ні числові дані не відображають умов конкретного енергетичного об'єкта або стандартів проектування.

Також передбачається, що трансформатори струму (ТС) були обрані без урахування використання пристрою B90, але уставки реле серії UR слід розрахувати для коректної роботи пристрою реле. Дані ТС, що використовуються в цьому прикладі, зведені до мінімуму і представлені в узагальненому вигляді. Дані ТС не відображають жодної конкретної системи спеціальних позначень або національних стандартів.

Аналіз, наведений у цьому розділі, виконується з наступною метою:

- Визначення меж лінійного режиму роботи ТС з урахуванням нульового залишкового магнітного потоку для вибору уставок верхньої точки перегину робочої характеристики ДЗШ з гальмуванням.
- Визначення меж лінійного режиму роботи ТС з урахуванням 80% залишкового магнітного потоку для вибору уставок нижньої точки перегину робочої характеристики ДЗШ з гальмуванням.
- Аналіз насичення ТС для вибору уставки верхнього нахилу робочої характеристики ДЗШ з гальмуванням та уставки диференційної струмової відсічки (з грубою уставкою).

Засоби аналізу та коефіцієнти запасу по безпеці наведені у якості прикладів і не відображають жодних конкретних концепцій захисту.

Як правило, у розрахунках, пов'язаних з насиченням ТС, достатньо враховувати найслабший (найбільш схильний до насичення) ТС, підключений до шини, а також загальний струм КЗ на шинах у поєднанні з найбільшою постійною часу серед усіх приєднань, підключених до шин. У цьому розділі наведено більш детальний аналіз (див. пункт "Нахили та поріг відсічки"), що ілюструє принцип використання груп уставок для поліпшення характеристик роботи B90 при зміні конфігурації шин (див. пункт "Поліпшення робочих характеристик реле").

8.1.2 Приклад шин і дані

На рисунку нижче зображено компонувальну схему подвійної системи шин: Північну і Південну шини. Дана підстанція має п'ять приєднань (C-1 - C-5) і один секційний вимикач (B-7). Приєднання C-1 підключено до Північної шини; приєднання C-2, C-3 і C-4 можуть бути підключені до будь-якої шини за допомогою роз'єднувачів S-1 - S-6; приєднання C-5 може бути підключене до будь-якої шини за допомогою вимикачів B-5 і B-6.

Рисунок 8-1: Приклад конфігурації системи шин

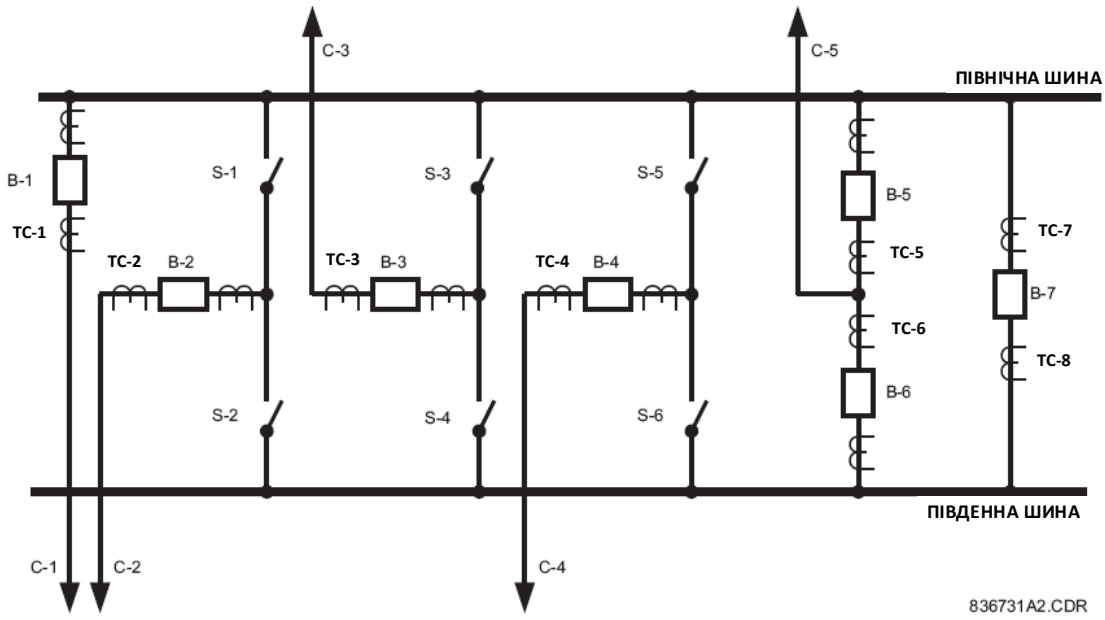

У таблиці нижче показані передбачувані значення струму підживлення КЗ підключених приєднань та їх постійні часу загасання постійного струму.

Таблиця 8-1: Основні параметри КЗ підключених приєднань

Приєднання	Струм КЗ (кА)	Постійна часу T_{DC} (мс)
C-1	0,00	Н/Д
C-2	0,00	Н/Д
C-3	6,00	5
C-4	5,00	30
C-5	3,00	40

У наведеній нижче таблиці представлені параметри ТС. Характеристики намагнічування трьох різних типів ТС, що використовуються у даному прикладі, представлені на рисунку нижче.

Таблиця 8-2: Основні параметри ТС

ТС	Коефіцієнт трансформації	Напруга насичення V_{sat} (В)	Опір втор. обмотки ТС R_{CTsec} (Ом)	Довжина кабелю (м)
TC-1	600:5	144	0,34	210
TC-2	600:5	144	0,34	205
TC-3	1200:5	288	0,64	200
TC-4	1000:5	240	0,54	200
TC-5, TC-6	1000:5	240	0,54	180
TC-7, TC-8	1200:5	288	0,64	200

Рисунок 8-2: Апроксимовані характеристики намагнічування ТС

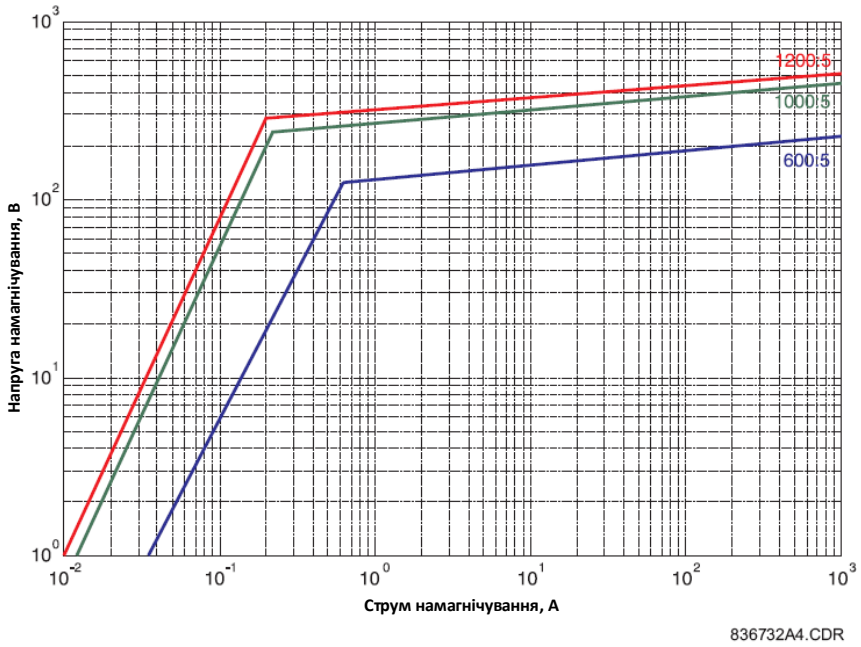

8.2 Зонування і динамічна модель шини

8.2.1 Зона північної шини

Як показано на рисунку нижче, зона диференційного захисту Північної шини обмежена наступними ТС: ТС-1, ТС-2 (коли роз'єднувач S-1 увімкнений), ТС-3 (коли роз'єднувач S-3 увімкнений), ТС-4 (коли роз'єднувач S-5 увімкнений), ТС-5 і ТС-8. Функція захисту Північної шини повинна керувати наступними вимикачами: В-1, В-2 (коли роз'єднувач S-1 увімкнений), В-3 (коли роз'єднувач S-3 увімкнений), В-4 (коли роз'єднувач S-5 увімкнений), В- 5 і В-7.

Рисунок 8-3: Зона північної шини

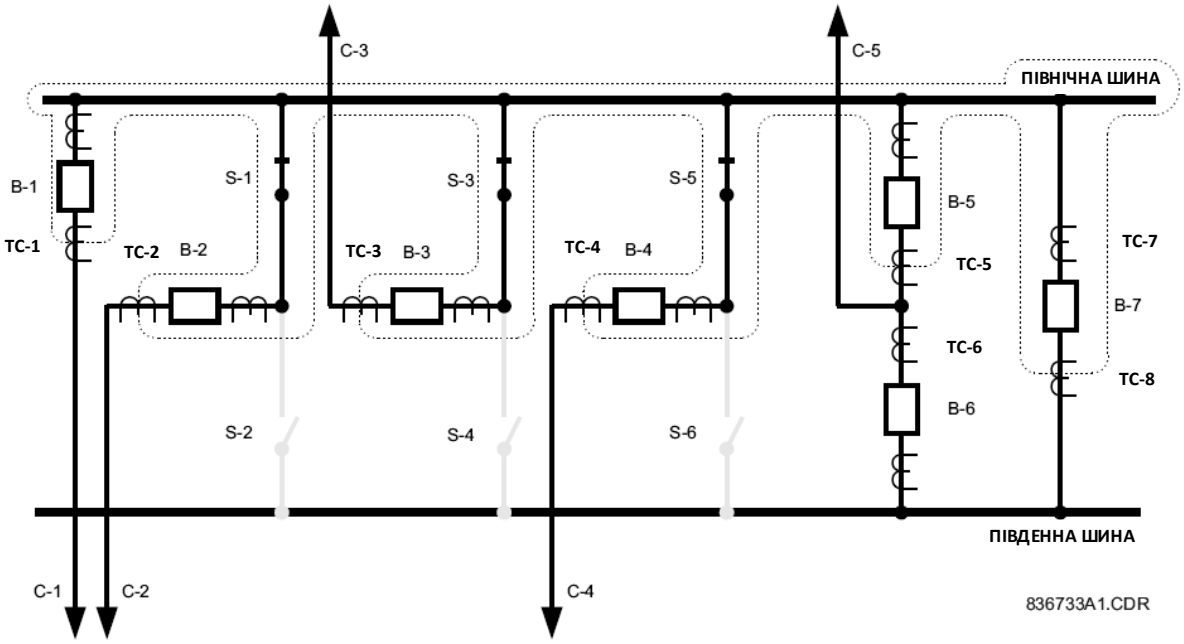

8.2.2 Зона південної шини

Зона диференційного захисту Південної шини обмежена наступними ТС: ТС-2 (коли роз'єднувач S-2 увімкнений), ТС-3 (коли роз'єднувач S-4 увімкнений), ТС-4 (коли роз'єднувач S-6 увімкнений), ТС-6 і ТС-7. Функція захисту Південної шини повинна керувати наступними вимикачами: В-2 (коли роз'єднувач S-2 увімкнений), В-3 (коли роз'єднувач S-4 увімкнений), В-4 (коли роз'єднувач S-6 увімкнений), В- 6 і В-7.

Рисунок 8-4: Зона південної шини

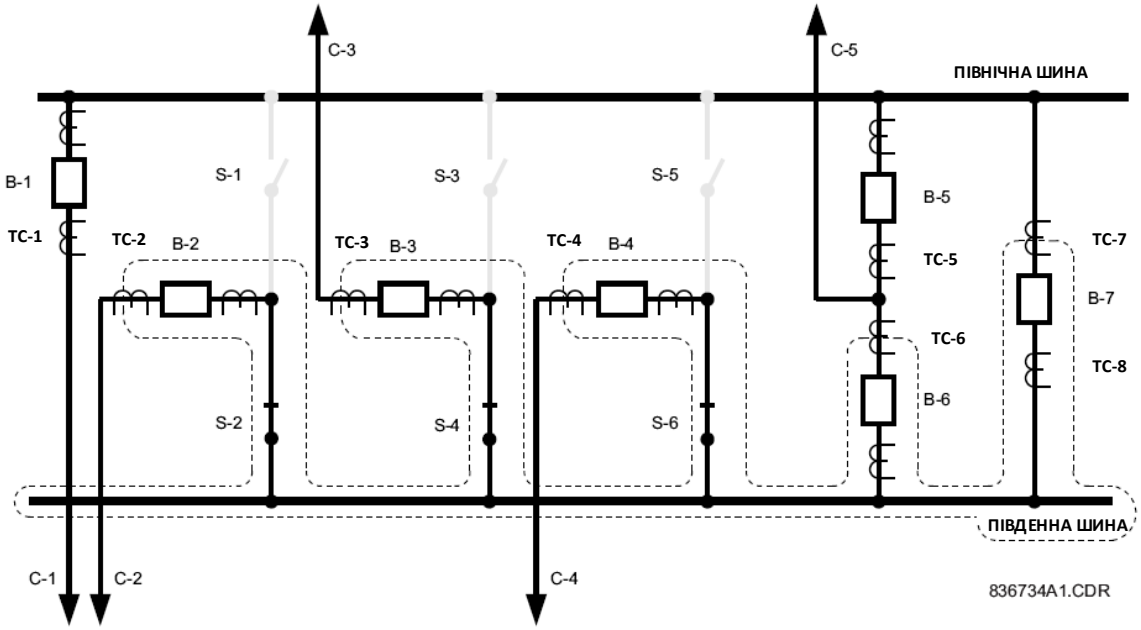

8.3 Точки перегину характеристики ДЗШ з гальмуванням

8.3.1 Опис

Для визначення точок перегину характеристики диференційного захисту шин з гальмуванням необхідно визначити межі лінійного режиму роботи ТС. З цього моменту уставки пристроїв реле Північної та Південної шин аналізуються одночасно, оскільки ці зони диференційного захисту мають спільні ТС, а результати обчислень застосовуються до обох пристроїв.

Для мікропроцесорних пристроїв реле доцільно прийняти навантаження ТС як активне. Межі лінійного режиму роботи ТС, не зважаючи на складову постійного струму та залишкову намагніченість, можуть бути апроксимовані за допомогою наступної формули:

$$I_{max} = \frac{V_{sat}}{R_s}$$

Рівняння 8-1

Де:

I_{max} - максимальний струм вторинної обмотки, який трансформується без насичення (тільки змінна складова струму, залишкова намагніченість відсутня);

R_s - опір повного навантаження;

V_{sat} - напруга насичення ТС.

Опір повного навантаження залежить як від типу КЗ, так і від з'єднання трансформаторів струму. При однофазному КЗ на землю та з'єднанні ТС за схемою "Зірка" повний опір розраховується за формулою:

$$R_s = 2R_{lead} + R_{CTsec} + R_{relay}$$

Рівняння 8-2

Де:

R_{lead} – опір кабелю (в один бік, тому множник дорівнює 2);

R_{CTsec} - опір вторинної обмотки ТС;

R_{relay} – вхідний опір реле.

Межі лінійного режиму роботи ТС були розраховані, приймаючи опір з'єднувального кабелю 0,003 Ом/м і апроксимуючи вхідний опір B90 для входу ТС на 5 А як 0,2 ВА/(5 А)^2 або 0,008 Ом, і наведені в таблиці "Межі лінійного режиму роботи ТС".

8.3.2 Верхня точка перегину

Оскільки зовнішнє КЗ може виникнути на будь-якому з підключених приєднань, що може спричинити насичення будь-якого ТС, у якості уставки **ВЕРХНЯ ТОЧКА ПЕРЕГИНУ (HIGH BPNT)** слід встановити мінімальне значення меж лінійного режиму роботи ТС. Основою для уставки верхньої точки перегину характеристики ДЗШ з гальмуванням має бути межа лінійного режиму роботи, на яку не впливають ні залишкова намагніченість, а ні складова постійного струму.

Для пристрою B90 значення точок перегину потрібно вводити у відносних одиницях (в.о.). Як базове значення для уставок, виражених у в.о., реле використовує найбільший струм первинної обмотки ТС, що обмежує зону диференційного захисту шин. Обидві шини, Північна і Південна, мають найбільший струм первинної обмотки ТС, що дорівнює 1200 А (ТС-7 і ТС-8), таким чином, при налаштуванні конфігурації пристроїв реле, значення 1200 А автоматично вибирається як базове значення для величин, виражених у відносних одиницях (в.о.). При заданому базовому значенні струму I_{base}, межі лінійного режиму ТС переводяться у відносні одиниці за допомогою наступної формули:

$$I_{max(pu)} = \frac{I_{max(secondary)}}{I_{base}} \times \text{CT ratio}$$

Рівняння 8-3

Де:

$I_{max(pu)}$ - максимальний струм у відносних одиницях;

$I_{max(secondary)}$ – максимальний струм вторинної обмотки;

I_{base} - базове значення струму

CT ratio – коефіцієнт трансформації ТС.

Таблиця 8-3: Межі лінійного режиму роботи ТС

ТС	Опір повного навантаження, (Ом) $R_{s\ (\Omega)}$	Макс. струм вторинної обмотки (А) $I_{max\ (A\ sec)}$	Макс. струм (в.о.) $I_{max\ (pu)}$ (без залишкової намагніченості)	Макс. струм (в.о.) $I_{max\ (pu)}$ (80% залишкової намагніченості)
ТС-1	1,61	89,55	8,96	1,79
ТС-2	1,58	91,25	9,13	1,83
ТС-3	1,85	155,84	31,17	6,23
ТС-4	1,75	137,30	22,88	4,58
ТС-5, ТС-6	1,63	147,42	24,57	4,91
ТС-7, ТС-8	1,85	155,84	31,17	6,23

Третій та четвертий стовпці таблиці мають наступне значення.

Якщо зовнішнє КЗ виникає на приєднанні С-1, то струм КЗ проходитиме через ТС-1. Оскільки струм КЗ є вищим за будь-який інший струм, то струм, що протікає через ТС-1, буде використовуватися як сигнал гальмування. ТС-1 буде гарантовано насичуватися, якщо струм вторинної обмотки перевищує 89,55 А, тобто у 17,9 разів більше від значення номінального струму, або 8,96 в.о. для зони ДЗШ. Таким чином, розглядаючи ТС-1, значення 8,96 в.о. використовується як верхня точка перегину характеристики ДЗШ.

При розгляді трансформаторів струму, які можуть бути підключені (залежно від положення роз'єднувачів) до Північної шини, уставку **ВЕРХНЯ ТОЧКА ПЕРЕГИНУ (HIGH BPNT)** для зони захисту Північної шини слід вибрати як мінімальну величину з (8,96, 9,13, 31,17, 22,88, 24,57, 31,17), тобто 8,96 в.о.

При розгляді трансформаторів струму, які можуть бути підключені (залежно від положення роз'єднувачів) до Південної шини, уставку **ВЕРХНЯ ТОЧКА ПЕРЕГИНУ (HIGH BPNT)** для зони захисту Південної шини слід вибрати як мінімальну величину з (9,13, 31,17, 22,88, 24,57, 31,17), тобто 9,13 в.о.

8.3.3 Нижня точка перегину

Постійна складова струму первинної обмотки може насичувати даний ТС, навіть якщо значення змінної складової струму нижче рекомендованого значення верхньої точки перегину. Пристрій реле вирішує цю проблему за допомогою детектора насичення та при виявленні насичення застосовує принцип роботи "два з двох".

Залишкова намагніченість в осерді ТС може значно обмежити діапазон лінійного режиму роботи ТС. Обґрунтовано вважається, що залишкова намагніченість може становити до 80% від значення рівня насичення, при цьому складова намагніченості, створювана струмом первинної обмотки, може становити лише 20%. У розрахунках це явище може відображатися шляхом зниження напруги насичення на коефіцієнт 5 (тобто шляхом розподілу 100% / 20%). Це в свою чергу еквівалентно зменшенню межі лінійного режиму роботи на коефіцієнт 5, що відображено в останньому стовпці таблиці "Межі лінійного режиму роботи ТС".

Наприклад, якщо залишкова намагніченість в осерді ТС дорівнює 80% значення рівня насичення, то трансформатор струму буде насичуватися при струмі вторинної обмотки 17,92 А, або в 3,58 разів більшому ніж значення номінального струму, тобто при 1,79 в.о. зони ДЗШ.

Зменшену межу лінійного режиму роботи слід використовувати як нижню точку перегину характеристики диференційного захисту шин з гальмуванням (уставка **НИЖНЯ ТОЧКА ПЕРЕГИНУ (LOW BPNT)**. Таким чином, проміжок від нижньої точки перегину до верхньої точки перегину охоплює нечітко виражену зону можливого насичення внаслідок явища випадкової залишкової намагніченості.

Значення уставки **НИЖНЯ ТОЧКА ПЕРЕГИНУ (LOW BPNT)** слід встановити на 1,79 в.о. для зони захисту Північної шини та на 1,83 для зони захисту Південної шини.

Якщо одночасно спостерігаються дуже високе значення залишкової намагніченості та постійна складова струму з великою постійною часу, даний ТС може насичуватися навіть при змінному струмі, нижчому рекомендованого значення нижньої точки перегину. Пристрій реле вирішує цю проблему, використовуючи режим роботи "два з двох" для низьких диференційних струмів.

8.4 Нахили і поріг відсічки

8.4.1 Опис

Щоб встановити верхній нахил і поріг диференційної відсічки (грубу уставку - high set), необхідно проаналізувати зовнішні КЗ. Розглянемо зовнішнє КЗ для реле захисту Північної шини. Доцільно розглянути таку конфігурацію, яка дає максимальне навантаження на максимальну кількість ТС. Для цієї мети приймається, що секційний вимикач В-7 увімкнений; всі приєднання, здатні підживлювати струм КЗ, знаходяться в роботі; більше того, вони підключені до Південної шини для аналізу ТС-7 і ТС-8, через які проходить струм КЗ.

8.4.2 Зовнішні КЗ на приєднанні C-1

У таблиці нижче наведено результати аналізу зовнішнього КЗ на приєднанні C-1 (C-1 підключено до Північної шини; C-3, C-4 і C-5 підключені до Південної шини).

З міркувань безпеки, приймається, що струм КЗ, який складається із суми струмів кількох джерел (у даному випадку C-3, C-4 і C-5), має постійну часу складової постійного струму, що дорівнює максимальному значенню серед постійних часу цих джерел. Струм КЗ підживлюється від приєднань C-3, C-4 і C-5, підключених до Південної шини, отже, протікає через TC-3, TC-4 і TC-6. Цей струм протікає через секційний вимикач, створюючи ризик насичення TC-7 і TC-8.

Порівнюючи вторинні струми (третій стовпець у таблиці нижче) з межами лінійного режиму роботи TC (четвертий стовпець у таблиці "Межі лінійного режиму роботи TC"), можна зробити висновок про те, що TC-1 буде насичуватися при даному КЗ, що призводить до формування помилкового диференційного сигналу для зони захисту ДЗШ Північної шини. Решта TC не зазнають насичення складовими змінного струму. Величину диференційного струму небалансу (струму намагнічування TC-1) можна розрахувати, використовуючи опір навантаження, криву характеристики намагнічування та струм первинної обмотки зазначеного TC за допомогою наступних рівнянь:

$$I_{relay} = \sqrt{I_s^2 - I_{magnetizing}^2}$$
$$I_{relay} \times R_s = V_{magnetizing}$$

Рівняння 8-4

Для значень I_s = 116,67 A, R_s = 1,61 Ом та характеристики, показаної раніше на рисунку "Апроксимовані характеристики намагнічування TC", рішення буде мати наступний вигляд: $I_{magnetizing}$ = 29,73 A, I_{relay} = 112,8 A.

Струм намагнічування ($I_{magnetizing}$) насиченого TC-1 сприймається елементом ДЗШ Північної шини як диференційний сигнал величиною 29,73 A, в той час як сигнал гальмування дорівнює максимальному значенню з усіх струмів шини (в даному випадку 112,8 A). Таким чином, верхній нахил характеристики ДЗШ повинен бути не менше 29,73 A/112,8 A, або 26%, а уставка пуску елементів диференційної відсічки повинна бути не менше 29,73 A, або 2,97 в.о.

Трансформатори струму ідентифікуються як такі, що працюють в лінійному режимі до тих пір, поки змінні складові струму вважаються здатними до насичення складовими постійного струму. Насичення не відбувається, якщо $V_{sat} > I_s \times R_s \times (1 + \omega \times T_{dc})$, де ω- частота мережі в радіанах ($2\pi f$).

Якщо попередня умова не виконується, то час насичення TC для повного насичення складовими постійного струму можна визначити наступним чином. Крива характеристики коефіцієнта насичення TC K_s визначається за допомогою рівняння:

$$K_S = \frac{\omega \times T_1 \times T_2}{T_1 - T_2}\left[e^{-t/T1} - e^{-t/T2}\right] - \sin(\omega t)$$

Рівняння 8-5

Де:

T_1 - постійна часу первинного струму;

T_2 - постійна часу вторинного струму TC, яку можна визначити за допомогою наступного рівняння:

$$T_2 = \frac{V_s \times N}{20 \times (\omega \times R_s)}$$

Рівняння 8-6

Де:

N - коефіцієнт трансформації TC;

V_s - напруга TC при струмі збудження 10 A, отриманому за допомогою кривої характеристики збудження трансформатора струму;

Обмежуючий коефіцієнт TC K_{S_LIM} визначається за допомогою наступного рівняння:

$$K_{S_LIM} = \frac{V_s \times N}{I_p \times R_s}$$

Рівняння 8-7

Де:

I_p - максимальний струм КЗ на первинній обмотці TC;

На рисунку показано криву характеристики насичення TC K_s та обмежуючий коефіцієнт K_{S_LIM}.

Рисунок 8-5: Визначення часу насичення ТС

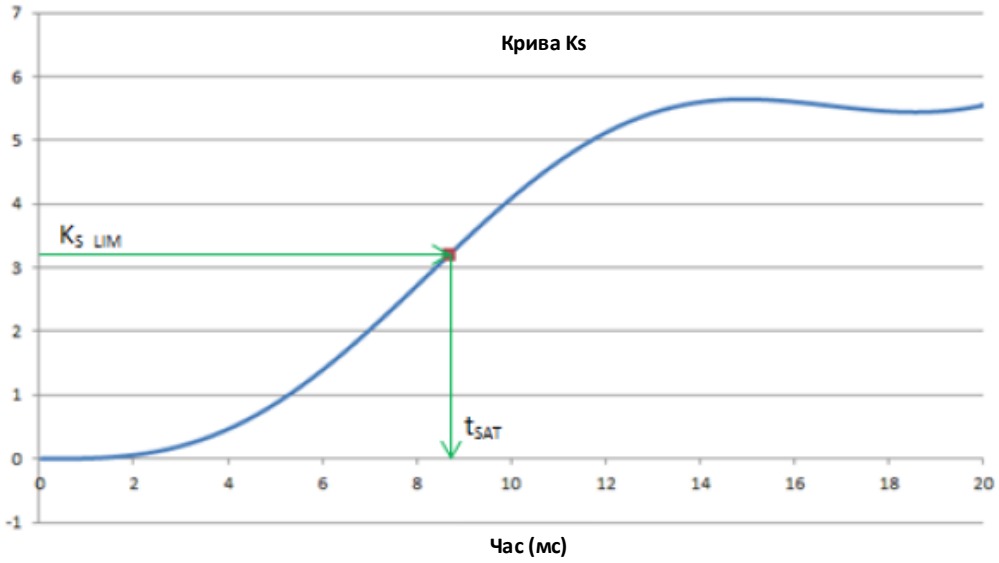

Час насичення ТС (t_{SAT}) визначається як проекція перетину кривої здатності до насичення ТС Ks та обмежуючого коефіцієнта ТС K_{S_LIM}, як показано на рисунку.

На практиці час насичення ТС може бути отриманий одним із наступних методів:

- Метод 1: Завантажте електронну таблицю "CT Time-to-Saturate Estimator.xlsm" (Інструмент оцінювання часу насичення ТС) із веб-сайту GE Multilin, що знаходиться в меню Підтримка > Документи підтримки > Система диференційного захисту шин з низьким повним опором B90 (Support > Support Documents > B90 Low Impedance Bus Differential System). Введіть необхідні параметри системи та ТС, щоб отримати час насичення ТС.
- Метод 2:
  - Визначте кілька моментів часу t_1, t_2...t_n;
  - Використовуйте рівняння 8-5 для розрахунку відповідних значень K_{S1}, K_{S2}... K_{Sn};
  - Розрахуйте K_{S_LIM} за допомогою рівняння 8-7;
  - Порівняйте кожне значення K_S із K_{S_LIM}. Якщо K_S у даний момент часу t_i є меншим за K_{S_LIM}, це означає, що фактичний час насичення t_{SAT} є більшим ніж t_i, в іншому випадку він є меншим ніж t_i.

Параметри насичення постійним струмом для КЗ на приєднанні С-1 наведені у стовпцях 6 і 7 наступної таблиці. ТС-4, ТС-6, ТС-7 і ТС-8 можуть насичуватися під впливом складових постійного струму і можуть видавати помилкові диференційні сигнали для захисту Північної та Південної шин залежно від конфігурації системи збірних шин. Насичення виникне не раніше, ніж через 5,02 мс і буде виявлене детектором насичення.

При встановленні уставок нахилів характеристики ДЗШ можна знехтувати насиченням ТС при перехідних процесах внаслідок постійної складової струму, оскільки насичення буде виявлено і пристрій реле застосовуватиме принцип спрямованості струмів. Проте, насичення слід враховувати при виборі уставки диференційної відсічки (без гальмування).

Таблиця 8-4: Розрахунки параметрів при зовнішньому КЗ на приєднанні С-1

ТС	Струм КЗ (кА) I_{FAULT}	Струм КЗ (А втор.) I_{FAULT}	Постійна часу (мс) T_{DC}	Насичення змінним струмом	Насичення постійним струмом	Час насичення (мс) t_{SAT}
ТС-1	14,0	116,67	40	Так	Так	5,02
ТС-2	0	0,00	Н/Д	Ні	Ні	Н/Д
ТС-3	6,0	25,00	5	Ні	Ні	Н/Д
ТС-4	5,0	25,00	30	Ні	Так	26,37
ТС-6	3,0	15,00	40	Ні	Так	61,50
ТС-7, ТС-8	14,0	58,33	40	Ні	Так	9,44

8.4.3 Зовнішні КЗ на приєднанні С-2

У таблиці нижче наведено результати аналізу зовнішнього КЗ на приєднанні С-2 (С-2 підключено до Північної шини; С-3, С-4 і С-5 підключені до Південної шини).

Порівнюючи вторинні струми (третій стовпець у таблиці нижче) з межами лінійного режиму роботи ТС (четвертий стовпець у таблиці "Межі лінійного режиму роботи ТС"), можна зробити висновок про те, що ТС-2 буде насичуватися при даному КЗ, що призводить до формування помилкового диференційного сигналу. Решта ТС не зазнають насичення складовими змінного струму. Величину диференційного струму небалансу (струму намагнічування ТС-2) можна розрахувати, використовуючи опір навантаження, криву характеристики намагнічування та струм первинної обмотки зазначеного ТС.

Для значень I_s = 116,67 А, R_s = 1,23 Ом та характеристики, показаної раніше на рисунку "Апроксимовані характеристики намагнічування ТС", рішення буде мати наступний вигляд: $I_{magnetizing}$ = 27,69 А, I_{relay} = 113,3 А.

Струм намагнічування ($I_{magnetizing}$) насиченого ТС-2 сприймається елементом ДЗШ Північної шини як диференційний сигнал величиною 27,69 А, в той час як сигнал гальмування дорівнює максимальному значенню з усіх струмів шини (в даному випадку 113,3 А). Таким чином, верхній нахил характеристики ДЗШ повинен бути не менше 27,69 А/113,3 А, або 24%, а уставка пуску елементів диференційної відсічки повинна бути не менше 27,69 А, або 2,77 в.о.

Параметри насичення постійним струмом для КЗ на приєднанні С-2 наведені у стовпцях 6 і 7 наступної таблиці. ТС-4, ТС-6, ТС-7 і ТС-8 можуть насичуватися під впливом складових постійного струму і можуть видавати помилкові диференційні сигнали для захисту Північної та Південної шин залежно від конфігурації системи збірних шин. Насичення виникне не раніше, ніж через 5,06 мс і буде виявлене детектором насичення.

Таблиця 8-5: Розрахунки параметрів при зовнішньому КЗ на приєднанні С-2

ТС	Струм КЗ (кА) I_{FAULT}	Струм КЗ (А втор.) I_{FAULT}	Постійна часу (мс) T_{DC}	Насичення змінним струмом	Насичення постійним струмом	Час насичення (мс) t_{SAT}
ТС-1	0	0,00	Н/Д	Ні	Ні	Н/Д
ТС-2	14,0	116,67	40	Так	Так	5,06
ТС-3	6,0	25,00	5	Ні	Ні	Н/Д
ТС-4	5,0	25,00	30	Ні	Так	26,37
ТС-6	3,0	15,00	40	Ні	Так	61,50
ТС-7, ТС-8	14,0	58,33	40	Ні	Так	9,44

8.4.4 Зовнішні КЗ на приєднанні С-3

У таблиці нижче наведено результати аналізу зовнішнього КЗ на приєднанні С-3 (С-3 підключено до Північної шини; С-4 і С-5 підключені до Південної шини).

Порівнюючи вторинні струми (третій стовпець у таблиці нижче) з межами лінійного режиму роботи ТС (четвертий стовпець у раніше наведеній таблиці "Межі лінійного режиму роботи ТС"), можна зробити висновок про те, що жоден з ТС не буде насичуватися складовими змінного струму при даному КЗ.

Параметри насичення постійним струмом для КЗ на приєднанні С-3 наведені у стовпцях 6 і 7 наступної таблиці. ТС-3, ТС-4, ТС-6, ТС-7 і ТС-8 можуть насичуватися під впливом складових постійного струму і можуть видавати помилкові диференційні сигнали для захисту Північної та Південної шин залежно від конфігурації системи збірних шин. Насичення виникне не раніше, ніж через 23,68 мс і буде виявлене детектором насичення.

Таблиця 8-6: Розрахунки параметрів при зовнішньому КЗ на приєднанні С-3

ТС	Струм КЗ (кА) I_{FAULT}	Струм КЗ (А втор.) I_{FAULT}	Постійна часу (мс) T_{DC}	Насичення змінним струмом	Насичення постійним струмом	Час насичення (мс) t_{SAT}
ТС-1	0	0,00	Н/Д	Ні	Ні	Н/Д
ТС-2	0	0,00	Н/Д	Ні	Ні	Н/Д
ТС-3	8,0	33,33	40	Ні	Так	23,68
ТС-4	5,0	25,00	30	Ні	Так	26,37
ТС-6	3,0	15,00	40	Ні	Так	61,50
ТС-7, ТС-8	8,0	33,33	40	Ні	Так	23,68

8.4.5 Зовнішні КЗ на приєднанні C-4

У таблиці нижче наведено результати аналізу зовнішнього КЗ на приєднанні C-4 (C-4 підключено до Північної шини; C-3 і C-5 підключені до Південної шини).

Порівнюючи вторинні струми (третій стовпець у таблиці нижче) з межами лінійного режиму роботи ТС (четвертий стовпець у раніше наведеній таблиці "Межі лінійного режиму роботи ТС"), можна зробити висновок про те, що жоден з ТС не буде насичуватися складовими змінного струму при даному КЗ.

Параметри насичення постійним струмом для КЗ на приєднанні C-4 наведені у стовпцях 6 і 7 наступної таблиці. ТС-4, ТС-6, ТС-7 і ТС-8 можуть насичуватися під впливом складових постійного струму і можуть видавати помилкові диференційні сигнали для захисту Північної та Південної шин залежно від конфігурації системи збірних шин. Насичення виникне не раніше, ніж через 10,03 мс і буде виявлене детектором насичення.

Таблиця 8-7: Розрахунки параметрів при зовнішньому КЗ на приєднанні C-4

ТС	Струм КЗ (кА) I_{FAULT}	Струм КЗ (А втор.) I_{FAULT}	Постійна часу (мс) T_{DC}	Насичення змінним струмом	Насичення постійним струмом	Час насичення (мс) t_{SAT}
ТС-1	0	0,00	Н/Д	Ні	Ні	Н/Д
ТС-2	0	0,00	Н/Д	Ні	Ні	Н/Д
ТС-3	6,0	25,00	5	Ні	Ні	Н/Д
ТС-4	9,0	45,00	40	Ні	Так	10,03
ТС-6	3,0	15,00	40	Ні	Так	61,50
ТС-7, ТС-8	9,0	37,50	40	Ні	Так	22,23

8.4.6 Зовнішні КЗ на приєднанні C-5

У таблиці нижче наведено результати аналізу зовнішнього КЗ на приєднанні C-5 (C-5 підключено до Північної шини; C-3 і C-4 підключені до Південної шини).

Порівнюючи вторинні струми (третій стовпець у таблиці нижче) з межами лінійного режиму роботи ТС (четвертий стовпець у раніше наведеній таблиці "Межі лінійного режиму роботи ТС"), можна зробити висновок про те, що жоден з ТС не буде насичуватися складовими змінного струму при даному КЗ.

Параметри насичення постійним струмом для КЗ на приєднанні C-5 наведені у стовпцях 6 і 7 наступної таблиці. ТС-4, ТС-5, ТС-7 і ТС-8 можуть насичуватися під впливом складових постійного струму і можуть видавати помилкові диференційні сигнали для захисту Північної та Південної шин залежно від конфігурації системи збірних шин. Насичення виникне не раніше, ніж через 9,45 мс і буде виявлене детектором насичення.

Таблиця 8-8: Розрахунки параметрів при зовнішньому КЗ на приєднанні C-5

ТС	Струм КЗ (кА) I_{FAULT}	Струм КЗ (А втор.) I_{FAULT}	Постійна часу (мс) T_{DC}	Насичення змінним струмом	Насичення постійним струмом	Час насичення (мс) t_{SAT}
ТС-1	0	0,00	Н/Д	Ні	Ні	Н/Д
ТС-2	0	0,00	Н/Д	Ні	Ні	Н/Д
ТС-3	6,0	25,00	5	Ні	Ні	Н/Д
ТС-4	5,0	25,00	30	Ні	Так	26,37
ТС-5	11,0	55,00	30	Ні	Так	9,45
ТС-7, ТС-8	11,0	45,83	30	Ні	Так	11,54

8.5 Уставки диференційного захисту шин

8.5.1 Опис

Беручи до уваги попередній аналіз цього розділу, уставки були розраховані, як показано нижче.

Таблиця 8-9: Уставки ДЗШ Північної шини

Уставка	Значення	Коментар
ПУСК (PICKUP)	0,1 в.о.	Значення за замовчуванням. Нижчі або вищі значення можна встановити з міркувань безпеки/надійності. Значення у відносних одиницях виставляється для базової величини 1200 А. Це означає, що фактична уставка пуску становить 120 А первинного струму.
НИЖНІЙ НАХИЛ (LOW SLOPE)	25%	Значення за замовчуванням. Нижчі або вищі значення можна встановити з міркувань безпеки/надійності.
НИЖНЯ ТОЧКА ПЕРЕГИНУ (LOW BPNT)	1,79 в.о.	Жоден з ТС не насичується при змінних струмах нижче 1,79 в.о., навіть при залишковій намагніченості 80%. Проте, складова постійного струму у поєднанні із залишковою намагніченістю може насичувати деякі ТС навіть при струмах менше 1,79 в.о. Пристрій B90 вирішує проблему насичення, використовуючи принцип контролю спрямованості струму.
ВЕРХНІЙ НАХИЛ (HIGH SLOPE)	60%	Значення за умовчанням. Нижчі або вищі значення можна встановити з міркувань безпеки/надійності. Значення 60% забезпечує правильну роботу диференційної характеристики (без принципу контролю спрямованості струму) при насиченні ТС складовими змінного струму (26% від диференційного струму небалансу при КЗ на приєднанні С-1, що насичує ТС-1).
ВЕРХНЯ ТОЧКА ПЕРЕГИНУ (HIGH BPNT)	8,96 в.о.	Жоден з ТС не насичується при змінних струмах нижче 8,96 в.о. Проте, складова постійного струму може насичувати деякі ТС навіть при струмах менше 8,96 в.о. Пристрій B90 вирішує проблему насичення, використовуючи принцип контролю спрямованості струму.
ГРУБА УСТАВКА (ДИФ. ВІДСІЧКА) (HIGH SET)	5,94 в.о.	Максимальна величина диференційного струму небалансу дорівнює 2,97 в.о. Через обмежену точність аналізу та наявність ефекту насичення постійним струмом, коефіцієнт запасу по безпеці був прийнятий рівним 2. Максимальний струм внутрішнього КЗ дорівнює 14 кА або 11,67 в.о., що забезпечує високий шанс ліквідувати певну кількість КЗ за допомогою диференційної відсічки.

Таблиця 8-10: Уставки ДЗШ Південної шини

Уставка	Значення	Коментар
ПУСК (PICKUP)	0,1 в.о.	Значення за замовчуванням. Нижчі або вищі значення можна встановити з міркувань безпеки/надійності. Значення у відносних одиницях виставляється для базової величини 1200 А. Це означає, що фактична уставка пуску становить 120 А первинного струму.
НИЖНІЙ НАХИЛ (LOW SLOPE)	25%	Значення за замовчуванням. Нижчі або вищі значення можна встановити з міркувань безпеки/надійності.
НИЖНЯ ТОЧКА ПЕРЕГИНУ (LOW BPNT)	1,83 в.о.	Жоден з ТС не насичується при змінних струмах нижче 1,83 в.о., навіть при залишковій намагніченості 80%. Проте, складова постійного струму у поєднанні із залишковою намагніченістю може насичувати деякі ТС навіть при струмах менше 1,83 в.о. Пристрій B90 вирішує проблему насичення, використовуючи принцип контролю спрямованості струму.
ВЕРХНІЙ НАХИЛ (HIGH SLOPE)	60%	Значення за умовчанням. Нижчі або вищі значення можна встановити з міркувань безпеки/надійності. Значення 60% забезпечує правильну роботу диференційної характеристики (без принципу контролю спрямованості струму) при насиченні ТС складовими змінного струму (24% від диференційного струму небалансу при КЗ на приєднанні С-2, що насичує ТС-2).
ВЕРХНЯ ТОЧКА ПЕРЕГИНУ (HIGH BPNT)	9,13 в.о.	Жоден з ТС не насичується при змінних струмах нижче 9,13 в.о. Проте, складова постійного струму може насичувати деякі ТС навіть при струмах менше 9,13 в.о. Пристрій B90 вирішує проблему насичення, використовуючи принцип контролю спрямованості струму.
ГРУБА УСТАВКА (ДИФ. ВІДСІЧКА) (HIGH SET)	5,54 в.о.	Максимальна величина диференційного струму небалансу дорівнює 2,77 в.о. Через обмежену точність аналізу та наявність ефекту насичення постійним струмом, коефіцієнт запасу по безпеці був прийнятий рівним 2. Максимальний струм внутрішнього КЗ дорівнює 14 кА або 11,67 в.о., що забезпечує високий шанс ліквідувати певну кількість КЗ за допомогою диференційної відсічки.

8.6 Поліпшення робочих характеристик реле

8.6.1 Використання груп уставок

У прикладі Південної шини ТС-2 є "найслабшим" (найбільш схильним до насичення) трансформатором, визначаючи тим самим значення деяких уставок. Проте, якщо роз'єднувач S-2 вимкнений, то ТС-2 не буде включений у зону захисту Південної шини. Оскільки положення роз'єднувача повинне відображатися у динамічній моделі шин, стан роз'єднувача можна повторно використовувати для керування групами уставок та застосування більш чутливих уставок, якщо "найслабший" ТС в даний момент не входить до зони захисту шини.

Наприклад, якщо роз'єднувач S-2 вимкнено, а роз'єднувач S-6 увімкнено, то ТС-4 стає найслабшим трансформатором струму, підключеним до Південної шини. Уставку верхньої точки перегину (**HIGH BPNT**) можна збільшити до 22,08 в.о. (четвертий стовпець таблиці "Межі лінійного режиму роботи ТС"). Уставку нижньої точки перегину (**LOW BPNT**) можна збільшити до 4,58 в.о. (п'ятий стовпець таблиці "Межі лінійного режиму роботи ТС"). Уставку верхнього нахилу (**HIGH SLOPE**) можна зменшити, беручи до уваги неможливість насичення ТС Південної шини (див. таблиці з розрахунками параметрів при зовнішньому КЗ для кожного приєднання).

Даний метод можна реалізувати, використовуючи:

- Операнди FlexLogic для обробки сигналів стану для визначення "найслабшого" ТС.
- Групи уставок для швидкого перемикання з однієї групи уставок на іншу (адаптивні уставки).

Цей підхід може бути застосований навіть для шин, які не потребують механізму динамічної моделі шин. Він може включати в себе апроксимацію повного струму КЗ шини, використовуючи інформацію про положення всіх роз'єднувачів і вимикачів, та оптимізуючи уставки в залежності від величини навантаження на трансформатори струму для будь-якої конкретної конфігурації системи шин.

Система диференційного захисту шин з низьким повним опором B90

Розділ 9: Принцип роботи

У цьому розділі міститься розширена інформація про роботу пристрою.

9.1 Вступ

9.1.1 Диференційний захист шин

На рисунку нижче показано, що пристрій B90 отримує вхідні сигнали струму, які визначають (на основі динамічної моделі шин) зони диференційного захисту шин, від трансформаторів струму (ТС), пов'язаних з енергосистемою.

Рисунок 9-1: Блок-схема диференційного захисту шин

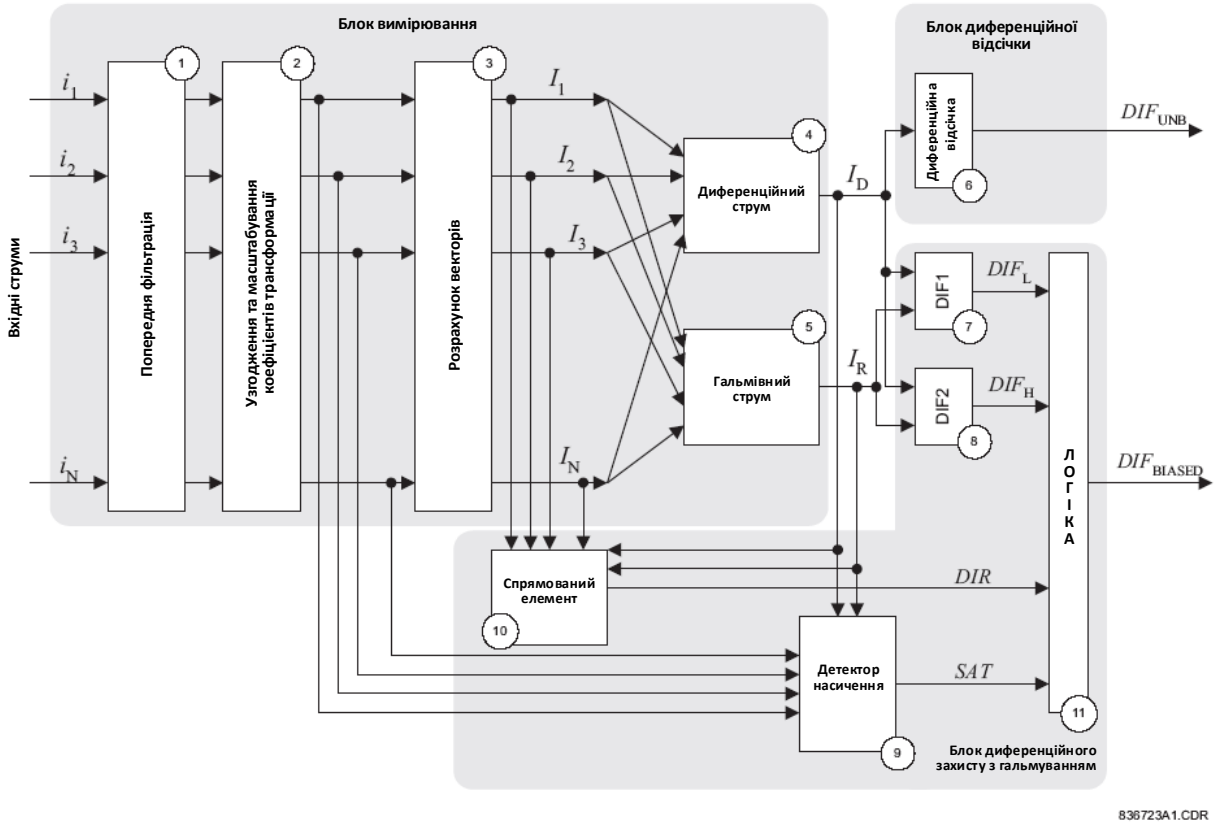

Струми попередньо проходять цифрову фільтрацію (Блок 1) для усунення загасаючих складових постійного струму та інших спотворень сигналу.

Відфільтровані вхідні сигнали струму масштабуються для узгодження різних коефіцієнтів трансформації підключених ТС (Блок 2). Докладну інформацію наведено у пункті "Динамічна модель шини" у цьому розділі.

Оцінка цифрових векторів (фазорів) струму зони ДЗШ виконується у Блоці 3, а потім виконується обчислення диференційного (Блок 4) і гальмівного (Блок 5) сигналів струму. Для ознайомлення з докладною інформацію див. пункт "Диференційний принцип".

Величина диференційного сигналу порівнюється з пороговим значенням і формується відповідний прапорець, що відображає спрацювання диференційного захисту шин без гальмування (Блок 6).

Величини диференційного та гальмівного струмів порівнюються та формуються два допоміжні прапорці, що відповідають двом ділянкам робочої характеристики ДЗШ особливої форми (DIF1 та DIF2) (Блоки 7 і 8). Характеристика ДЗШ розділена на дві ділянки з метою покращення роботи пристрою реле шляхом застосування різних заходів безпеки для кожної з цих ділянок. Докладну інформацію наведено у пункті "Диференційний принцип".

За необхідності, для контролю характеристики ДЗШ з гальмуванням використовується спрямований елемент (Блок 10). Принцип порівняння спрямованості струмів використовується для аналізу всіх векторів вхідних струмів, а також диференційного та гальмівного струмів. Докладну інформацію наведено у пункті "Принцип спрямованості".

Детектор насичення (Блок 9) аналізує диференційний та гальмівний струми, а також вибірки вхідних струмів. Цей Блок формує вихідний прапорець у разі виявлення насичення ТС. Докладну інформацію наведено у пункті "Детектор насичення".

На виході логічної схеми (Блок 11) прапорці диференційного блоку, блоку контролю спрямованості та блоку насичення об'єднуються у прапорці спрацювання диференційного захисту шин з гальмуванням. Така логічна схема покращує робочі характеристики реле, водночас зберігаючи відмінний баланс між функціональною надійністю/швидкістю та безпекою. Докладну інформацію наведено у пункті "Вихідна логіка та приклади".

9.2 Динамічна модель шини

9.2.1 Принцип роботи динамічної моделі шини

Зони диференційного захисту шин у пристрої B90 дозволяють захищати секції шин, до яких входять ланцюги, що перемикаються між різними секціями шин. Правильна робота пристрою реле ґрунтується на встановленні відповідності між сигналами про стан струму на кожному вході. Такий принцип називається динамічною моделлю шин.

Динамічна зона захисту шини програмується за допомогою декількох елементів вхід ТС- стан-напрямок.

Сигналом стану пари вхід ТС - стан у динамічній моделі шини є операнд FlexLogic, створений для відображення того, підключений чи ні відповідний ланцюг (струм) до зони шини, що захищається. Зазвичай сигнали стану беруться з контактних входів, підключених до відповідних блок-контактів роз'єднувачів або вимикачів.

9.2.2 Узгодження коефіцієнтів трансформації ТС

Пристрій B90 дозволяє використовувати ТС з різними номінальними вторинними струмами та коефіцієнтами трансформації. Масштабування до загальної базової величини інтегровано у реле. Максимально допустима неузгодженість коефіцієнтів становить 32:1. Для правильного встановлення диференційної характеристики потрібно розуміти, яку загальну базову величину повинне використовувати реле.

Пристрій B90 масштабує вторинні струми до максимального значення первинного струму з ТС, що визначають дану зону ДЗШ: 1 відносна одиниця (в.о.) відповідає найвищому розрахунковому значенню первинного струму.

База масштабування вибирається автоматично пристроєм реле на стадії конфігурування і не схильна до впливу динамічного аспекту зони диференційного захисту шин. Це означає, що навіть якщо приєднання, на якому знаходиться ТС з максимальним значенням номінального первинного струму, в даний момент не входить до цієї зони захисту шин, база масштабування не змінюється.

9.2.2.1 Приклад 1

Припустимо, що ТС, встановлені на приєднанні, яке визначає ЗОНУ ДЗШ 1 (BUS ZONE 1) мають наступні номінальні значення:

- ТС 1A: 600:5
- ТС 1B: 500:1
- ТС 1C: 600:5
- ТС 1D: 1000:5
- ТС 1E: 500:1
- ТС 1F: 600:5

Значення 1000 А є максимальним серед значень 600, 500, 600, 1000, 500 і 600 А, і тому приймається як базова величина при конфігуруванні ЗОНИ ДЗШ 1. 1 відносна одиниця (в.о.) відповідає 1000 А первинного струму.

9.3 Диференційний принцип

9.3.1 Характеристика ДЗШ з гальмуванням

Пристрій B90 використовує робочу характеристику з двома нахилами та двома точками перегину, як показано на рисунку нижче.

Уставка **ПУСК (PICKUP**) забезпечує "відстройку" від помилкових диференційних сигналів в умовах перетікання малої потужності через шини і, відповідно, занадто низького сигналу гальмування.

Перша точка перегину **(НИЖНЯ ТОЧКА ПЕРЕГИНУ (LOW BPNT))** визначає межі гарантованої роботи ТС у лінійному режимі за найнесприятливіших умов, таких як високе залишкове намагнічування в магнітних осердях або кілька циклів АПВ. Ця точка визначає верхню межу для застосування першого нахилу **(НИЖНІЙ НАХИЛ (LOW SLOPE))**.

Друга точка перегину **(ВЕРХНЯ ТОЧКА ПЕРЕГИНУ (HIGH BPNT))** визначає межі роботи ТС без значного насичення. Ця точка визначає нижню межу для застосування другого нахилу **(ВЕРХНІЙ НАХИЛ (HIGH SLOPE))**.

Рисунок 9-2: Робоча характеристика ДЗШ з гальмуванням

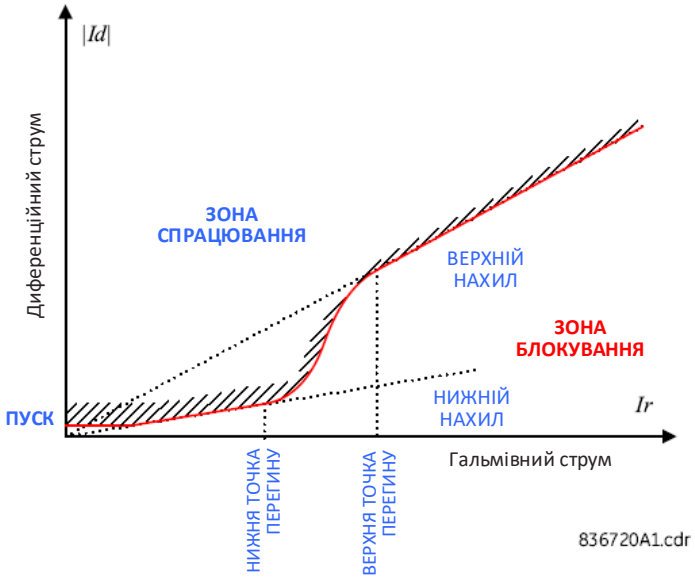

Верхній нахил, який використовується пристроєм B90, діє як фактичне відсоткове гальмування незалежно від значення сигналу гальмування. Це відбувається тому, що межа робочої характеристики на ділянці верхнього нахилу - це пряма лінія, яка проходить через початок координат диференційно-гальмівної площини. Перевага постійного гальмування, що визначається уставкою **ВЕРХНІЙ НАХИЛ**, створює перешкоду для розриву між першим і другим нахилами. Це досягається за допомогою плавної апроксимації характеристики (кубічний сплайн) між нижньою та верхньою точками перегину. Таким чином, характеристика забезпечує:

- постійне відсоткове гальмування на ділянці нижнього нахилу **(LOW SLOPE)** для гальмівних струмів нижче від нижньої точки перегину **(LOW BPNT)**;
- постійне відсоткове гальмування на ділянці верхнього нахилу (**HIGH SLOPE**) для гальмівних струмів вище верхньої точки перегину **(HIGH BPNT)**; а також
- плавний перехід від ділянки нижнього нахилу **(LOW SLOPE)** до верхнього нахилу (**HIGH SLOPE**) між точками перегину.

9.3.2 Диференційний та гальмівний струми

Диференційний струм формується як сума векторів вхідних струмів у зоні диференційного захисту шин, з урахуванням сигналів стану струмів, наприклад, застосовуючи динамічну модель шини до зони, що захищається. Диференційний струм масштабується до максимального значення номінального первинного струму ТС. Масштабування потрібно враховувати при встановленні уставки **ПУСК (PICKUP)** характеристики ДЗШ з гальмуванням та при встановленні уставки спрацювання **ГРУБА УСТАВКА (HIGH SET)** диференційної відсічки (без гальмування).

Гальмівний струм формується як максимальна з величин векторів вхідних струмів у зоні диференційного захисту шин, з урахуванням сигналів стану струмів, наприклад, застосовуючи динамічну модель шини до зони шини, що захищається. Гальмівний струм масштабується до максимального значення номінального первинного струму ТС. Масштабування потрібно враховувати при встановленні уставок точок перегину характеристики ДЗШ з гальмуванням.

Формування сигналу гальмування як "максимальної з величин" забезпечує зміщення пристрою реле у бік функціональної надійності без ризику для безпеки, оскільки реле використовує додаткові засоби, які дозволяють вирішити проблему насичення ТС при зовнішніх КЗ. Додатковою перевагою даного підходу є те, що гальмівний сигнал завжди представляє фізичний струм (порівняно з "усередненим" значенням або "сумою" струмів), що протікає через ТС, який є найбільш схильним до насичення при зовнішньому КЗ. Це надає особливого значення встановленню уставок точок перегину робочої характеристики.

Нижче наведено приклад щодо розрахунку уставок точок перегину.

9.3.2.1 Приклад 2

Продовжимо розглядати попередній приклад, беручи до уваги такі пов'язані фактори, як властивості самих ТС, активний опір проводів і навантаження на ТС, можна дійти висновку, що наступні первинні струми гарантовано трансформуються без значного насичення:

- ТС 1A: 6,0 кА
- ТС 1B: 7,5 кА
- ТС 1C: 5,0 кА
- ТС 1D: 13,0 кА
- ТС 1E: 8,0 кА
- ТС 1F: 9,0 кА

Трансформатор струму, розміщений на вході приєднання 1C, є найбільш схильним до насичення, оскільки такий ТС має найнижчий первинний струм, що гарантує роботу без насичення. При зовнішньому КЗ у ланцюзі 1C трансформатор струму 1C пропускає струм КЗ, що підживлюється всіма ланцюгами, що потенційно залишилися. Струм КЗ вище будь-якого струму підживлення і, таким чином, струм ТС 1C стає сигналом гальмування для характеристики ДЗШ з гальмуванням при зовнішньому КЗ у ланцюзі 1C. Отже, верхня точка перегину диференційної характеристики **(HIGH BPNT)** повинна бути встановлена не вище ніж 5000 А, де 1000 А = 5 в.о. (1000 А - це базова величина як розглядалося у попередньому прикладі).

Аналогічний підхід застосовується до встановлення уставки нижньої точки перегину **(LOW BPNT)**.

9.3.3 Поліпшена безпека

З метою поліпшення ефективності роботи пристрою B90 диференційна характеристика розділена на дві ділянки, які працюють у різних режимах, як показано на рисунку нижче.

Перша ділянка застосовується до відносно низьких диференційних струмів і вводиться для "відстройки" від насичення ТС при зовнішніх КЗ з невеликими струмами. Деякі віддалені зовнішні КЗ можуть спричиняти насичення ТС внаслідок надзвичайно великих постійних часу складової постійного струму або кількох циклів АПВ. Проте, у таких випадках насичення важко виявити. Незалежно від детектора насичення на цій ділянці безперервно застосовується перевірка спрямованості як додатковий інструмент забезпечення надійності.

Рисунок 9-3: Дві ділянки робочої характеристики ДЗШ

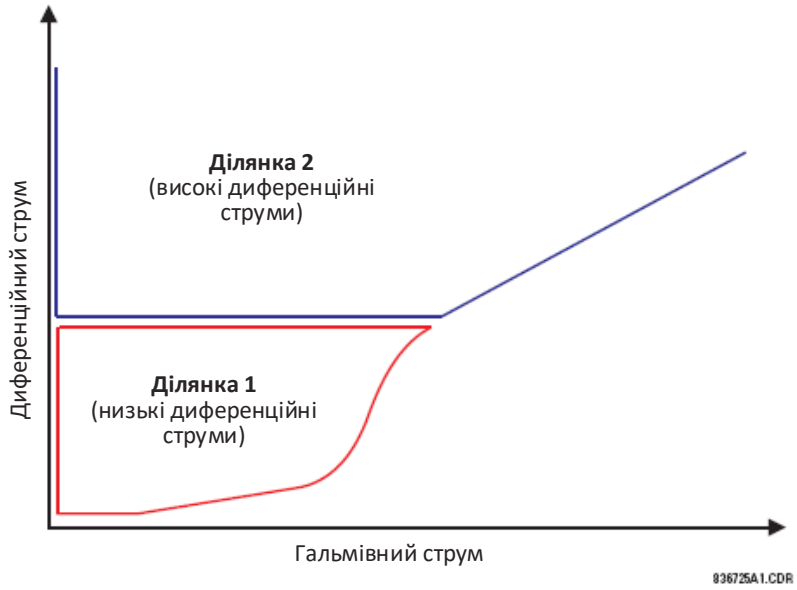

Друга ділянка складається з частини диференційної характеристики, що залишилася, і застосовується до відносно високих диференційних струмів. Якщо при зовнішньому КЗ диференційний струм небалансу настільки високий, що траєкторія диференційно-гальмівного струму входить у другу ділянку, то насичення буде гарантовано виявлене детектором насичення.

На першій ділянці диференційної характеристики пристрій B90 працює в режимі 2 з 2. І диференційний принцип, і принцип спрямованості (див. пункти "Диференційний принцип" і "Принцип спрямованості") повинні підтвердити внутрішнє КЗ для того, щоб спрацював елемент диференційного захисту з гальмуванням.

На другій ділянці диференційної характеристики пристрій реле працює в динамічному режимі 1 з 2-/ 2 з 2. Якщо детектор насичення (див. пункт "Детектор насичення") не виявив насичення ТС, то для спрацювання елементу ДЗШ з гальмуванням достатньо лише самого принципу диференційного захисту. Якщо виявлено насичення ТС, то і диференційний принцип, і принцип спрямованості, повинні підтвердити внутрішнє КЗ для того, щоб спрацював елемент ДЗШ з гальмуванням.

Завдяки різним режимам роботи на першій та другій ділянках диференційної характеристики користувач отримує подвійну перевірку щодо безпеки та функціональної надійності. Перший рівень перевірки включає нахили та точки перегину характеристики щодо величини зміщення. Другий рівень включає перевірку поділу між першою та другою ділянками характеристики.

9.4 Принцип спрямованості

9.4.1 Спрямований струмовий захист

З метою підвищення надійності пристрій B90 використовує принцип спрямованого струмового захисту для динамічного контролю основної диференційної струмової функції. Принцип спрямованості безперервно діє при низьких диференційних струмах (ділянка 1 на рисунку "Дві ділянки робочої характеристики ДЗШ) і динамічно перемикається при великих диференційних струмах (ділянка 2 на тому самому рисунку) детектором насичення (див. пункт "Детектор насичення") при виявленні насичення ТС.

Принцип контролю спрямованості реагує на відносну спрямованість струмів КЗ. Це означає, що опорний сигнал, такий як напруга шини, не потрібен. За принципом спрямованого захисту:

- якщо всі струми КЗ протікають в одному напрямку, то КЗ є внутрішнім, або
- якщо хоча б один із струмів КЗ протікає у зворотному напрямку порівняно із сумою інших струмів, то КЗ є зовнішнім.

Принцип спрямованості реалізується у два етапи.

Насамперед, на основі значення даного струму визначається, чи струм є струмом КЗ. Якщо так, потрібно порівняти відношення фаз. Перевірка кута не повинна виконуватися для струмів навантаження, оскільки напрямок буде виходити поза межі шини навіть при внутрішніх КЗ. Допоміжний компаратор на даному етапі застосовує адаптивну порогову уставку. Порогова уставка є частиною гальмівного струму. Якщо струм конкретного приєднання більше макс.($K \times I_{\text{гальмівний, 0,1 в.о.}}$) або у два рази перевищує номінальний струм відповідного ТС, він використовується для функції порівняння ДЗШ. Для зон ДЗШ із двома приєднаннями, K = 0,2. Для зон ДЗШ, що мають від трьох до шести приєднань, K = 0,8/(N – 1). Для зон ДЗШ з більш ніж шістьма приєднаннями, K = 0,16.

У другу чергу, для обраних струмів КЗ, перевіряється фазний кут між даним струмом і сумою всіх інших струмів. Сума решти струмів - це диференційний струм, мінус струм, що перевіряється. Таким чином, для кожного струму, що має бути врахований, наприклад, "p"-го, перевіряється кут між векторами I_p та $I_D - I_p$.

В ідеалі при зовнішньому КЗ зазначений кут близький до 180° (див. нижче); при внутрішньому КЗ він близький до 0°.

Рисунок 9-4: Функціонування принципу контролю спрямування при зовнішньому КЗ

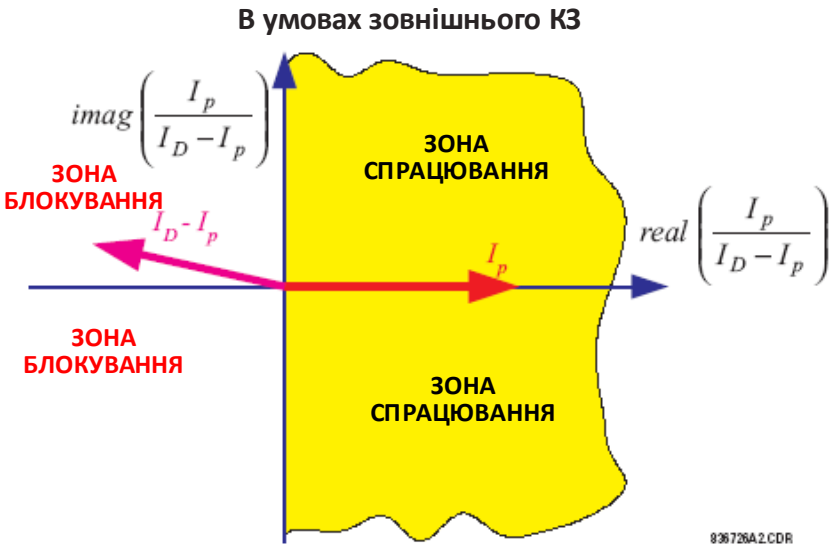

Рисунок 9-5: Функціонування принципу контролю спрямування при внутрішньому КЗ

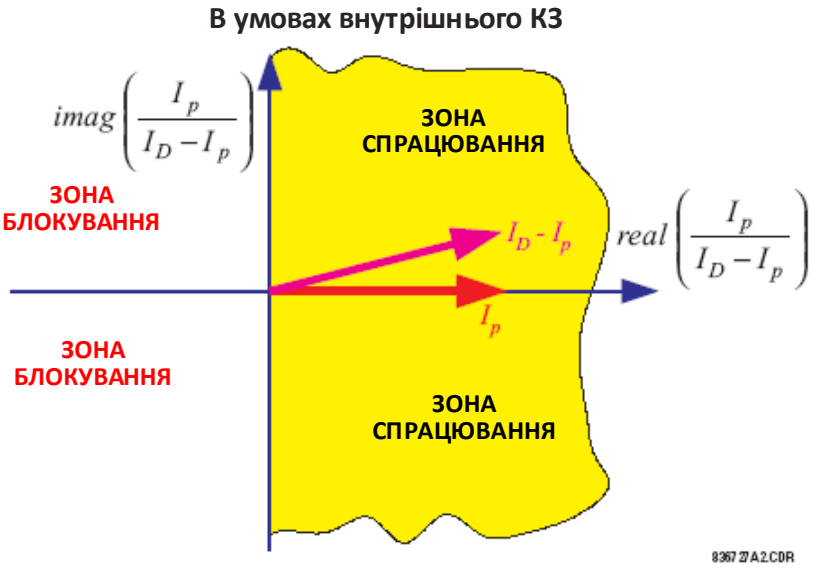

Пристрій B90 розраховує максимальний кут для струмів, що розглядаються, і порівнює його з фіксованою пороговою уставкою 90°. Операнд FlexLogic ДЗШ 1(4) ОРГАН НАПРЯМКУ ф. A/B/C (BUS 1(4) DIR A/B/C) використовується як прапорець стану, який вказує на те, чи виконується принцип спрямованості ДЗШ.

9.5 Детектор насичення

9.5.1 Детектор насичення ТС

Детектор насичення пристрою B90 використовує перевагу того факту, що будь-який ТС працює правильно протягом короткого проміжку часу навіть при дуже великих первинних струмах, які згодом призводять до дуже глибокого насичення. В результаті, у разі зовнішнього КЗ, диференційний струм залишається дуже низьким протягом початкового періоду лінійного режиму роботи ТС, в той час як гальмівний сигнал наростає швидко. При насиченні одного або кількох ТС диференційний струм збільшується. Проте, сигнал гальмування виробляється принаймні кілька мілісекунд. При внутрішніх КЗ, як диференційний, так і гальмівний струми наростають одночасно. Варіанти характеристичних траєкторій на диференційно-гальмівній площині показані нижче.

Рисунок 9-6: Траєкторія внутрішнього і зовнішнього КЗ при виявленні насичення ТС

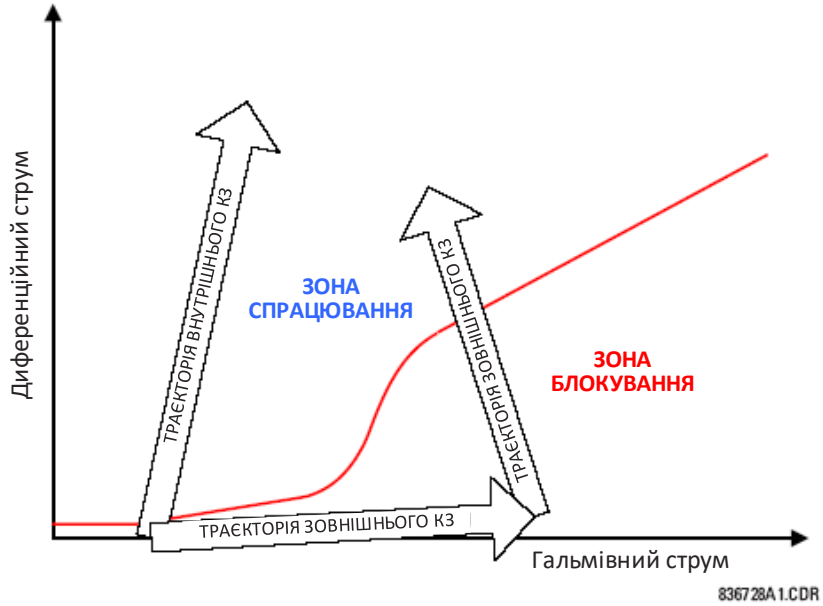

Детектор насичення інформує про умову насичення ТС, якщо величина гальмівного сигналу стає більшою, ніж верхня точка перегину **(HIGH BPNT)**, і в той же час диференційний струм є нижчим ніж перший нахил **(LOW SLOPE)**. Ця умова має перехідний характер і потребує утримання. З цією метою використовується особлива логіка у вигляді "послідовності станів", що представлена на рисунку нижче "Послідовність станів детектора насичення".

Оскільки орган оцінювання векторів вводить затримку часу у процес вимірювання, вищезгадана перевірка насичення не може виявити насичення ТС, яке дуже швидко розвивається. В умовах дуже швидкого насичення ТС перевіряється інша умова, в якій використовують відношення між формами сигналів. Основний принцип є аналогічним до принципу, описаного вище. Крім того, на стадії вибірки сигналів детектором насичення використовується похідна часу гальмівного сигналу (di/dt) для поліпшеного відстеження траєкторії насичення, як показано на рисунку вище.

Детектор насичення здатен виявляти насичення, що спостерігається приблизно через 3 мс після виникнення КЗ. Детектор насичення, хоча і не має спеціальних уставок, для надійної роботи використовує основну диференційну характеристику. Це потрібно мати на увазі при налаштуванні характеристики, оскільки її параметри повинні зберігати свій початковий зміст.

Спрацювання детектора насичення відображає операнд FlexLogic ДЗШ 1(4) ДЕТЕКТОР НАСИЧЕННЯ ф. A/B/C (BUS 1(4) SAT A/B/C).

Рисунок 9-7: Послідовність станів детектора насичення

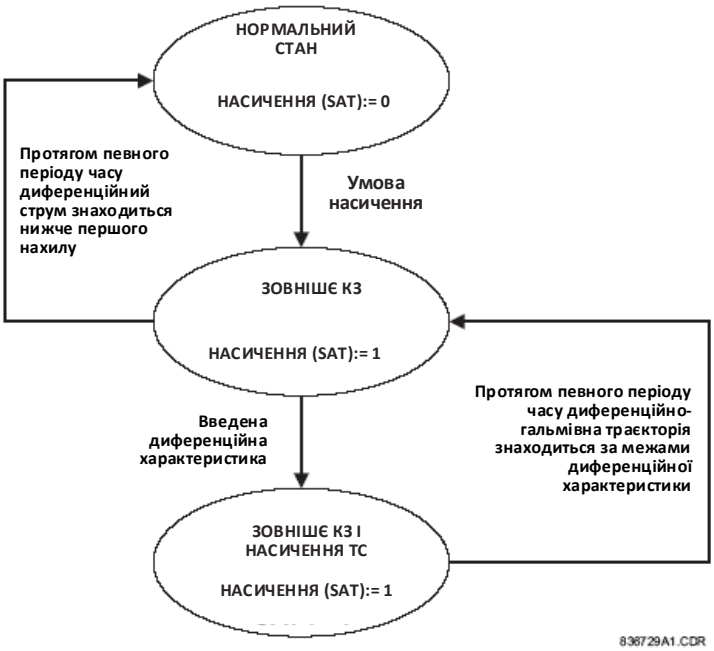

9.6 Вихідна логіка і приклади

9.6.1 Вихідна логіка

Диференційна характеристика з гальмуванням використовує вихідну логіку, представлену на рисунку нижче.

При низьких диференційних сигналах елемент ДЗШ з гальмуванням працює в режимі 2 з 2, використовуючи як диференційний принцип, так і принцип спрямованості.

При високих диференційних сигналах принцип спрямованості використовується, тільки якщо цього потребує детектор насичення (динамічний режим 1 з 2 / 2 з 2). Як правило, принцип контролю спрямованості є повільнішим, і якщо є можливість, то пристрій B90 не використовує його, що сприяє підвищенню швидкодії пристрою.

Динамічне включення/виключення принципу спрямованості не застосовується при низьких диференційних струмах, але включено постійно оскільки відносно важко достовірно виявити насичення ТС при малих струмах, наприклад, насичення при надзвичайно великій постійній часу складової постійного струму або у випадку кількох циклів АПВ.

Рисунок 9-8: Вихідна логіка ДЗШ з гальмуванням

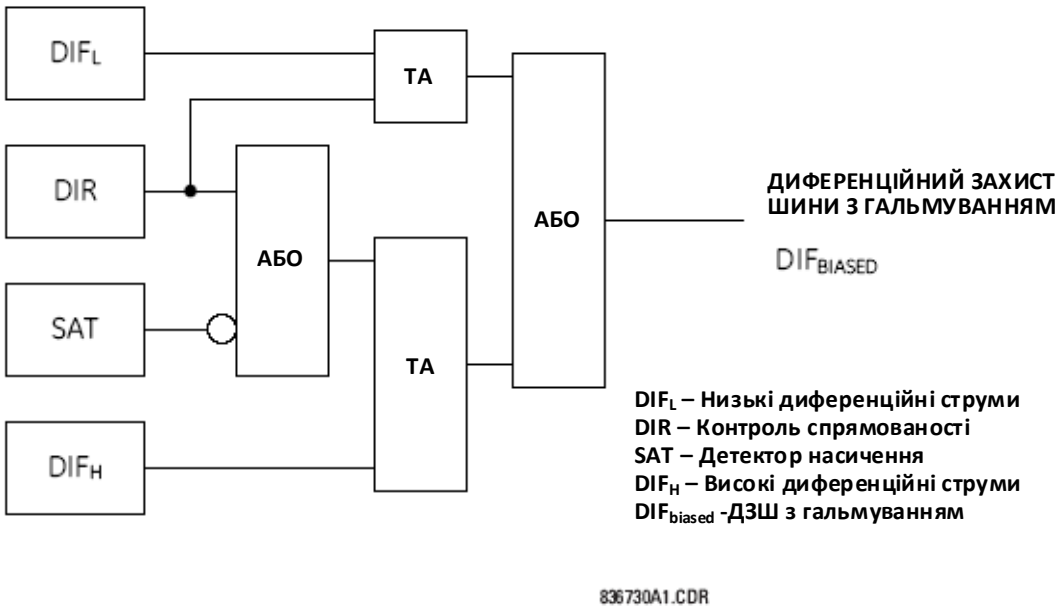

9.6.2 Приклади внутрішнього і зовнішнього КЗ

Представлені два приклади роботи пристрою реле: при зовнішньому КЗ із глибоким насиченням ТС та при внутрішньому КЗ.

Шини, що захищаються, мають шість приєднань, підключених до клем ТС F1, F5, M1, M5, U1 і U5 відповідно. Ланцюги F1, F5, M1, M5 і U5 можуть підживлювати струм КЗ; ланцюг U1 має навантаження. Ланцюги F1, F5 і U5 значно стійкіші, ніж ланцюги F5 і M1.

У ланцюгу M5 знаходиться найслабший (найбільш схильний до насичення) ТС шини.

На першому рисунку нижче показані струми шини та найважливіші сигнали логіки при зовнішньому КЗ. Незважаючи на дуже швидке та глибоке насичення ТС, пристрій B90 залишається стабільним.

На другому рисунку представлені ті самі сигнали, але при внутрішньому КЗ. Пристрій B90 видає команду вимкнення через 10 мс (швидкодіючий вихідний контакт типу "Fast Form-C").

Рисунок 9-9: Приклад зовнішнього КЗ

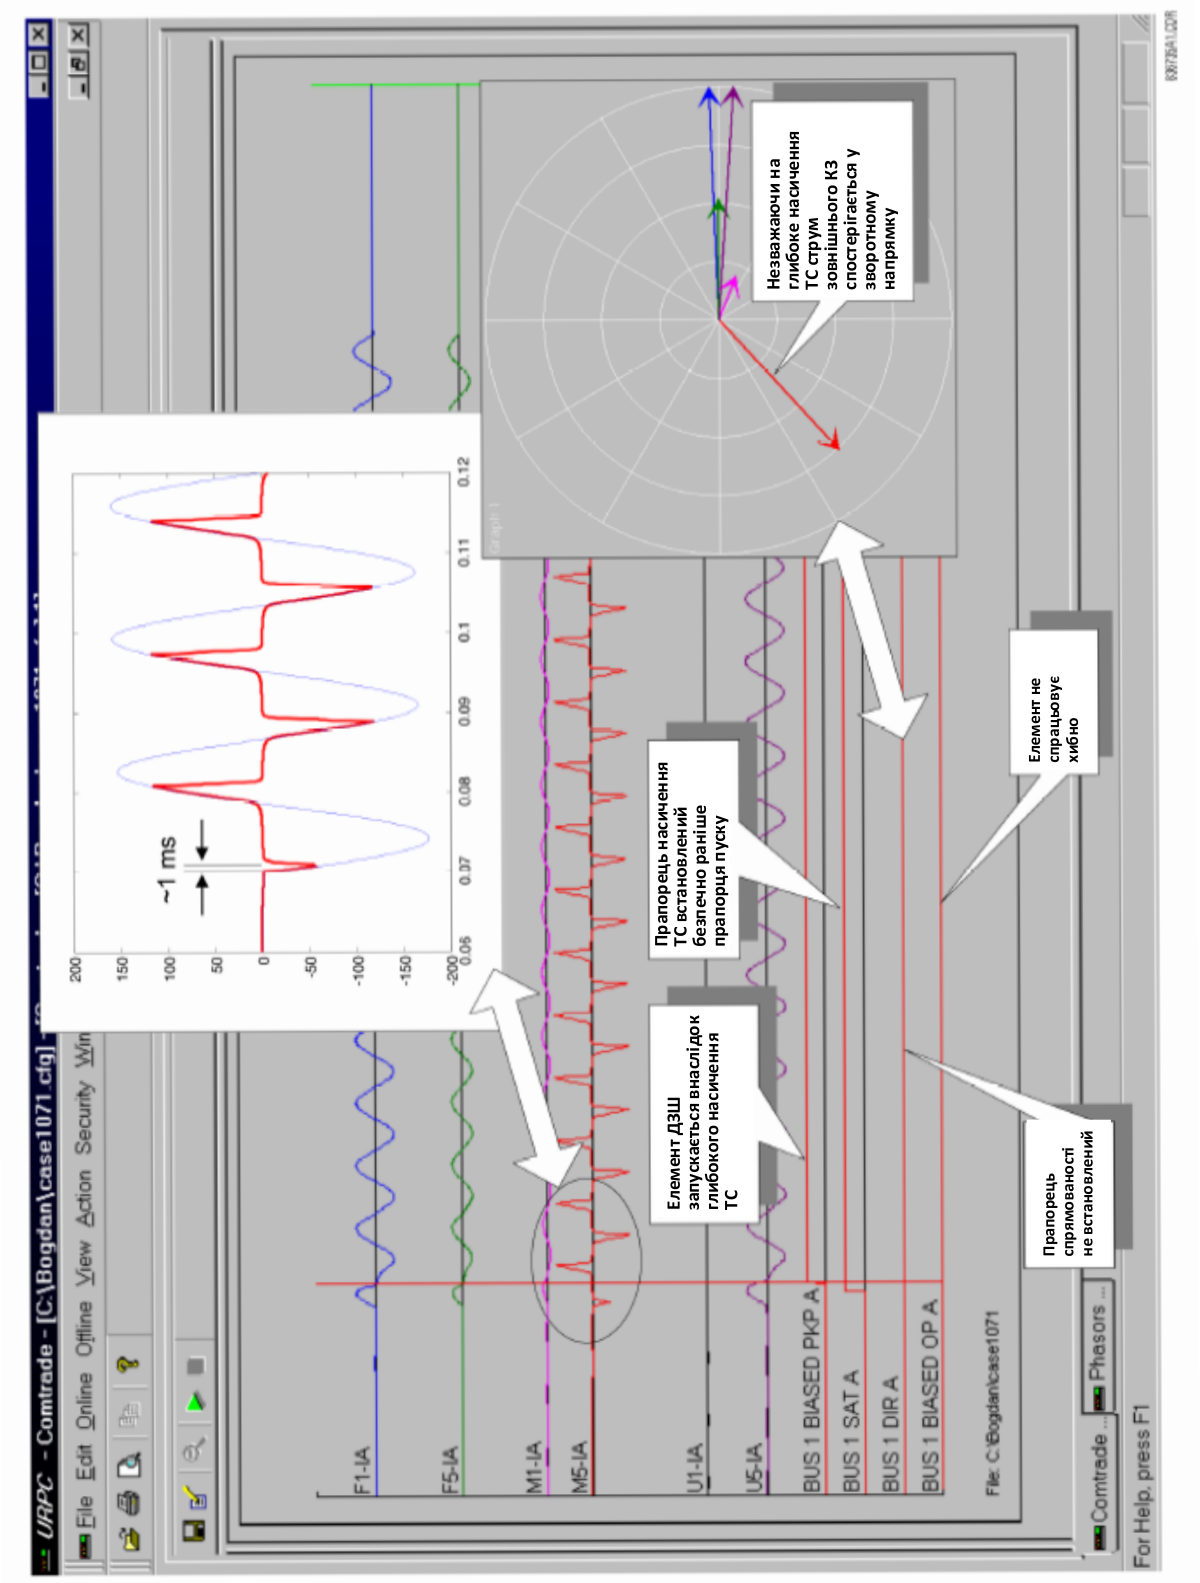

Рисунок 9-10: Приклад внутрішнього КЗ

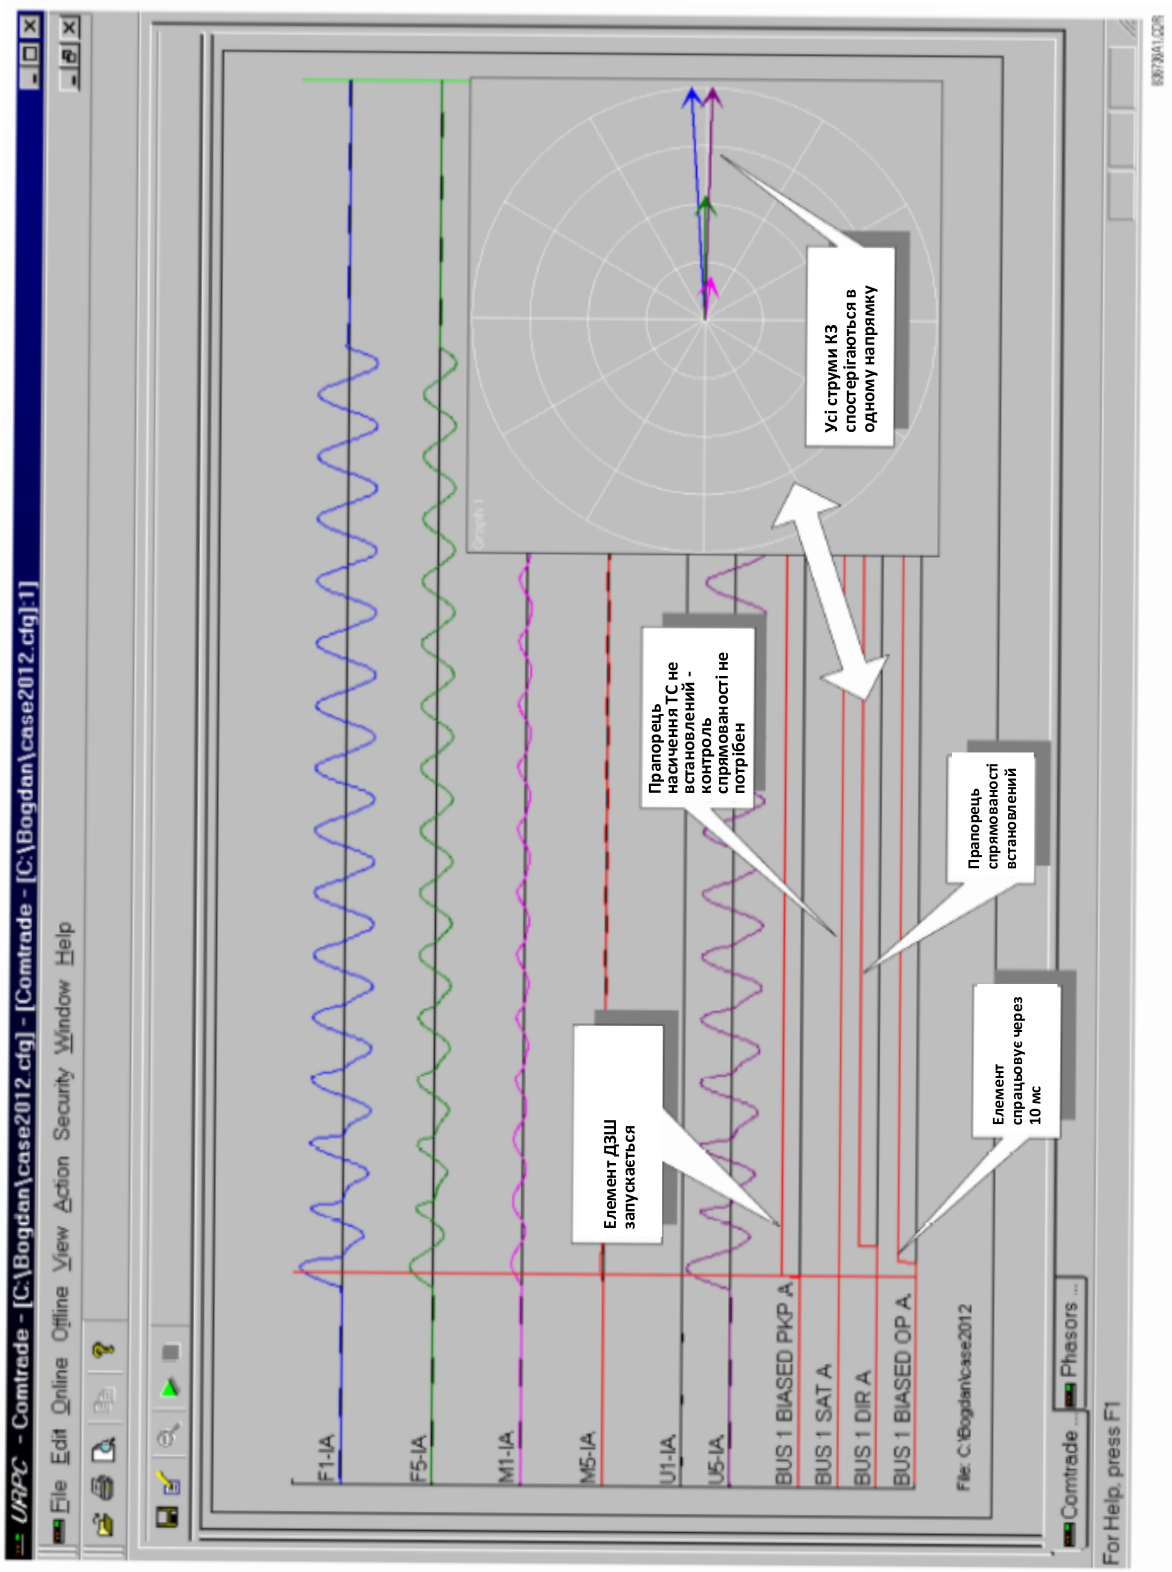

Система диференційного захисту шин з низьким повним опором B90

Розділ 10: Технічне обслуговування

У цьому розділі описані моніторинг, технічне обслуговування, ремонт, зберігання та утилізація апаратних засобів і програмного забезпечення.

10.1 Моніторинг

Робота пристроїв і дані можуть піддаватися моніторингу.

10.1.1 Доступ до пристроїв з використанням Вказівників Вузла

Для перегляду загальної інформації про пристрої:

1. Перейдіть до пункту **Вказівники Вузла (Site Targets)** у вікні режиму "онлайн" під списком пристроїв. Може знадобитися кілька хвилин для зчитування всіх пристроїв.
2. Квитуйте будь-які повідомлення щодо недоступних пристроїв. Після закінчення відкриється вікно Вказівників Вузла.

Рисунок 10-1: Вікно вказівників Вузла

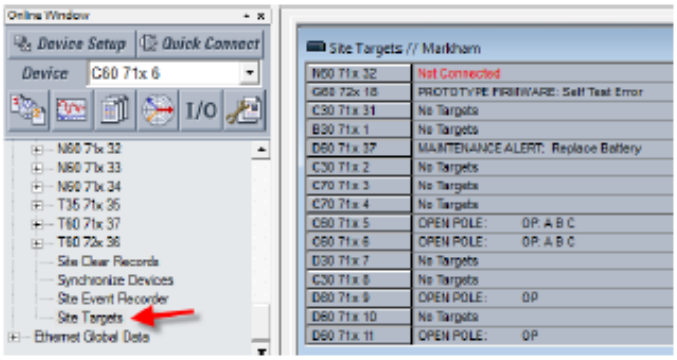

10.1.2 Дані аналізатора Modbus

Використовуйте Аналізатор Modbus, перейшовши до **Технічне обслуговування > Аналізатор Modbus (Maintenance > Modbus Analyzer)**, для моніторингу величин пристрою UR. Використовуйте адреси карти пам'яті Modbus, викладені у Керівній настанові щодо зв'язку для серії пристроїв UR, для вхідних даних.

У верхній частині вікна відображаються величини. Нижня частина вікна призначена для використання Службою заводу (Factory Service).

У першому рядку на Рисунку показано, що робота Контактного виходу 1 контролюється. Його адреса Modbus – CAFA. Фактична величина, зчитана з пристрою, дорівнює 0, це означає, що він вимкнений.

Другий рядок на Рисунку відображає назву Контактного виходу 1. Він має Modbus-адресу CAF0 та значення за замовчуванням "Cont Op 1". Жодна уставка стовпця **Вибір (Selection)** не генерує цього значення, оскільки вони представляють інформацію на основі систем нумерації.

Рисунок 10-2: Використання аналізатора Modbus для моніторингу фактичних величин пристрою UR

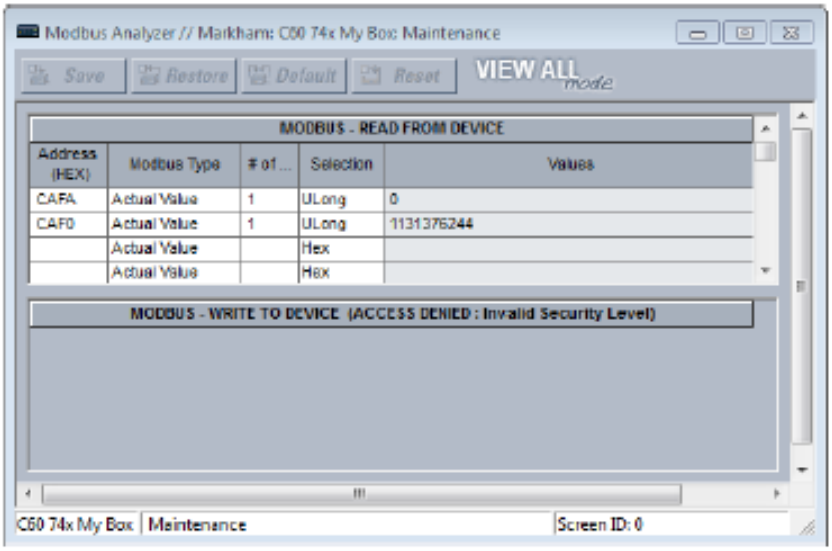

Адреса (HEX) (Address (HEX)) – адреса Modbus у шістнадцятковій системі. Дивіться карту пам’яті Modbus у Керівній настанові щодо зв'язку для серії пристроїв UR або у веб-інтерфейсі (введіть IP-адресу пристрою UR у веб-браузері). Конвертуйте десяткову адресу у карті пам'яті Modbus у шістнадцяткову адресу.

Тип Modbus (Modbus Type)

Фактична величина (Actual Value)– Для читання даних на пристрої UR.

Уставка (Setting) – Для читання уставок пристрою UR.

Котушка (Coil) – Для читання команди на пристрої UR.

 # of – Елемент, вхід або вихід для читання. Приклад - 1 для Контактного виходу 1.

Вибір (Selection) (прилади демонструють різні способи представлення 0).

Hex – Десяткова система нумерації на основі 16 можливих значень, від 0 до 9 та від A до F. Прикладом є 0x0000.

Char – Одиночний символ типу Unicode , наприклад C. Прикладом є 0.

Int – 32-бітове число, або позитивне, або негативне. Прикладом є 0.

UInt – 32-бітне цілочисельне значення без знака, що означає, що воно не може бути негативним, але може бути вдвічі більшим, ніж цілочисельне значення зі знаком. Прикладом є 0.

Long – 64-бітове число, або позитивне, або негативне. Прикладом є 0.

ULong – 64-бітове число без знака, що означає, що воно не може бути негативним, але може бути вдвічі більшим за 64-бітове число зі знаком. Прикладом є 0.

Плаваюча (Float) – Система нумерації без фіксованої кількості цифр до або після десяткової крапки. Прикладом є 0,000000.

Двійкова (Binary) – Система нумерації, що використовує 0 та 1. Прикладом є 0000-0000-0000-0000.

Вхідні дані (записи) не зберігаються при закритті вікна.

10.2 Загальне технічне обслуговування

Пристрій B90 потребує мінімального обсягу технічного обслуговування. Оскільки пристрій представляє собою мікропроцесорне реле, його технічні характеристики не змінюються з плином часу. Очікуваний термін служби для пристроїв серії UR, виготовлених з червня 2014 року і пізніше, становить 20 років при використанні всередині приміщень з контрольованим середовищем і дотриманні електричних умов згідно з технічними специфікаціями.

Хоча B90 виконує постійну самодіагностику, рекомендується проводити технічне обслуговування спільно з плановим технічним обслуговуванням інших систем. Техобслуговування може здійснюватися в процесі експлуатації, з виведенням з експлуатації та бути позаплановим.

10.2.1 Технічне обслуговування в процесі експлуатації

1. Візуальна перевірка цілісності аналогових значень, таких як величина напруги і струму (в порівнянні з іншими пристроями відповідної системи).
2. Візуальна перевірка активних аварійних сигналів, повідомлень на екрані пристрою і світлодіодних індикаторів.
3. Перевірка світлодіодів (LED).
4. Візуальна перевірка на предмет будь-яких пошкоджень, ознак корозії, пилу або оголених проводів.
5. Завантаження файлів реєстратора подій для подальшого аналізу подій.

10.2.2 Технічне обслуговування в умовах виведення з роботи

1. Перевірка з'єднань кабелів на міцність.
2. Перевірка введення аналогових значень (струму, напруги, резистивних датчиків температури (RTD), аналогових входів) і точності вимірювань. Для цих цілей необхідне відкаліброване випробувальне обладнання.
3. Перевірка уставок елементів захисту (введення аналогових значень або візуальна перевірка записів файлу уставок на предмет відповідності карті уставок).
4. Перевірка контактних входів і виходів. Така діагностика може бути виконана шляхом безпосередньої зміни їх стану примусово або в рамках функціонального випробування системи.
5. Візуальна перевірка на предмет будь-яких пошкоджень, ознак корозії або пилу.
6. Завантаження файлів реєстратора подій для подальшого аналізу подій.
7. Перевірка світлодіодів і робочого стану кнопок.

NOTICE Якщо пристрої зберігаються у знеструмленому стані, їх слід вмикати на одну годину раз на рік, щоб не допустити виходу з ладу електролітичних конденсаторів.

10.2.3 Позапланове технічне обслуговування (переривання у роботі системи)

Перегляд записів реєстратора подій, осцилограм або звіту про пошкодження (КЗ) на предмет належної роботи входів, виходів та інших елементів.

10.3 Завантаження файлів

Дані, осцилограми, журнали реєстрації, події, таблиці маршрутизації та ARP, а також інші файли можна перенести на комп'ютер або на USB-накопичувач за допомогою програмного забезпечення EnerVista, використовуючи графічну передню панель. Ці файли можуть бути потрібні працівникам служби технічної підтримки.

Щоб отримати файл за допомогою програмного забезпечення EnerVista:

1. Якщо параметр системи безпеки CyberSentry увімкнено, увійдіть до програмного забезпечення EnerVista, використовуючи роль Адміністратора (Administrator).
2. У вікні онлайн-режиму EnerVista відкрийте **Технічне обслуговування > Завантажити файл (Maintenance > Retrieve File)**. Відкриється вікно.
3. Вкажіть папку призначення, у якій слід зберегти файл у верхній частині, та змініть її, якщо потрібно. Ви можете скопіювати шлях або відкрити папку для зручності.
4. Виберіть файл для завантаження з пристрою UR.

5. Натисніть кнопку **Прочитати файл (Read File)**. Файл зберігається у папці призначення. Вікно EnerVista залишається відкритим для завантаження додаткових файлів.

Щоб отримати файл за допомогою USB-накопичувача:

1. Вставте USB-накопичувач у нижній USB-порт на графічній передній панелі. Сторінка відображається на передній панелі.
2. За допомогою кнопок "Вгору" або "Вниз" на передній панелі виберіть файл.
3. Натисніть кнопку КОПІЮВАТИ (COPY). Файли копіюються з B90 на USB-накопичувач.

NOTICE Не від'єднуйте USB-накопичувач під час процесу копіювання, інакше USB-накопичувач може бути пошкоджено.

4. Після завершення копіювання від’єднайте USB-накопичувач або натисніть кнопку **ВИХІД (ESCAPE)**.

10.3.1 Файли подій системи безпеки CyberSentry

Файли подій системи безпеки CyberSentry доступні у наступних двох файлах: SECURITY_EVENTS.CSV та SETTING_CHANGES.LOG.

10.3.1.1 Файл подій системи безпеки

На рисунку показано зміст файлу SECURITY_EVENTS.CSV.

Рисунок 10-3: Файл подій системи безпеки

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	FORMAT	EVENT_INFO_1	Event Number	Data/Time	Username	IP Address	Role	Activity Value	Change Method	
2		EVENT_INFO_1	71	Feb 08 2016 10:07:20.893820	Observer	10.14.127.1	0	14	5	
3		EVENT_INFO_1	72	Feb 08 2016 10:07:20.931321	Observer	10.14.127.1	0	15	5	
4		EVENT_INFO_1	73	Feb 08 2016 10:07:41.314660	Administrator	10.14.127.1	1	14	5	
5		EVENT_INFO_1	74	Feb 08 2016 10:07:54.383404	Administrator	10.14.127.1	1	10	5	
6		EVENT_INFO_1	75	Feb 08 2016 10:07:58.187574	Administrator	10.14.127.1	1	9	5	
7		EVENT_INFO_1	76	Feb 08 2016 10:08:01.991740	Administrator	10.14.127.1	1	6	5	
8		EVENT_INFO_1	77	Feb 08 2016 10:08:42.908413	Administrator	10.14.127.1	1	6	5	
9		EVENT_INFO_1	78	Feb 08 2016 10:08:43.493822	Administrator	10.14.127.1	1	6	5	
10		EVENT_INFO_1	79	Feb 08 2016 10:09:46.908404	Administrator	10.14.127.1	1	6	5	
11		EVENT_INFO_1	80	Feb 08 2016 10:14:44.958406	Keypad	0.0.0.0	3	14	1	

Час (Time) – Місцевий час.

Активність (Activity) – фактична подія системи безпеки.

1 = Помилка автентифікації

2 = Блокування користувача

3 = Оновлення FW

4 = Блокування FW

5 = Блокування уставок

6 = Зміна уставок, ця подія може заповнити весь журнал реєстрації подій (Event Log). Отже, вона підтримується вже існуючим файлом SETTINGS_CHANGE.LOG. Ця подія не потрібна.

7 = Команда очищення записів Осцилографування

8 = Команда очищення записів Реєстратора даних

9 = Команда очищення записів про Споживання

10 = Команда очищення записів енергоживлення

11 = Скидання несанкціонованого доступу

12 = Очистити лічильники Телемеханічного РЗ

13 = Очистити всі Записи

14 = Вихід із сеансу в режимі ролей

15 = Увійти в сеанс в режимі обраної ролі

16 = Режим Служби заводу увімкнено

17 = Режим Служби заводу вимкнено

Метод зміни (Change Method) — Задайте формат коду F229 для методу керування змінами уставок.

0 = Немає
1 = Клавіатура
2 = Порт на передній панелі
3 = COM1 (не використовується)
4 = COM2 (RS485)
5 = Ethernet

10.3.1.2 Файл зміни уставок

Файл SETTING_CHANGES.LOG зберігає всі зміни уставок. Всього 1024 подій зберігаються у циклічному буфері енергонезалежної пам'яті.

Рисунок 10-4: Файл зміни уставок

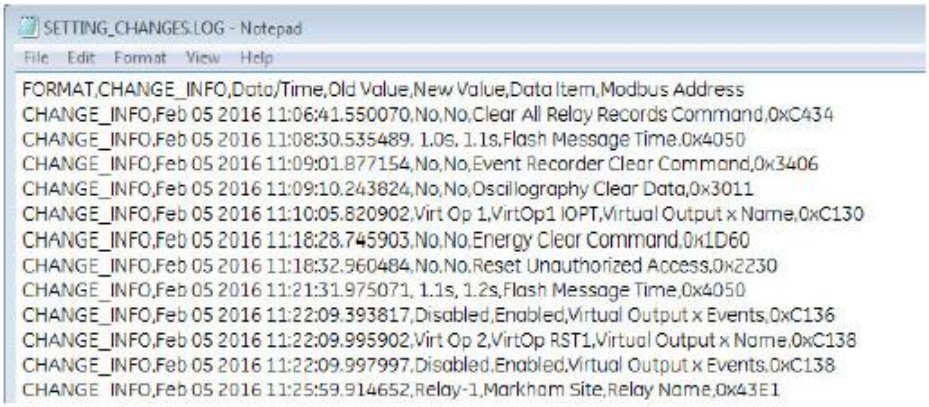

10.4 Конвертація уставок пристрою

Файли уставок можна оновити або повернути до іншої більш ранньої версії вбудованого ПЗ. Наприклад, уставки згідно з версією 7.4 можуть бути оновлені до версії 7.6.

Уставки скидаються до заводських налаштувань за замовчуванням після конвертації. Для графічної передньої панелі, наприклад, при оновленні з версії 7.6 до 7.7, однолінійні електричні схеми та комірки, налаштовані для Редактора вимірювань, повертаються до стану за замовчуванням, в той час, як інші уставки графічної передньої панелі зберігаються.

При конвертації файлу уставок з версії 7.20 або більш ранньої версії до 7.70 або пізнішої версії будь-які уставки МЕК 61850 повертаються до стану за замовчуванням та використовується Версія 2.

При конвертації файлу уставок з версії з 7.30 включно до 7.70 або пізнішої версії будь-які уставки МЕК 61850 конвертуються та використовується Версія 2.

При конвертації файлу уставок з МЕК 61850 Версії 1 до версії 7.80 або пізнішої версії з Модулем шини процесу, що не належить до типу HardFiber, (код замовлення 85, 86 або 87), конвертація не відбувається, і відображається повідомлення про помилку. Модуль шини процесу не підтримує Версію 1.

У версії 8.00 і пізнішій версії, коли файл конвертується між кодами замовлення, імена префіксів логічного вузла та номери екземплярів скидаються до значень за замовчуванням, а відповідні посилання на елементи набору даних видаляються.

Для конвертації уставок:

1. Якщо ви ще не відкрили вікно режиму офлайн, натисніть правою кнопкою миші на пристрій у режимі онлайн у програмному забезпеченні EnerVista та виберіть параметр **Додати Пристрій до вікна автономного режиму (Add Device to Offline Window)**. Уставки будуть скопійовані у вікно офлайн. Будь-яке повідомлення про відновлення файлів зазвичай означає, що уставки відсутні у вихідному файлі та були додані зі значеннями за замовчуванням.
2. Зробіть копію файлу уставок у вікні офлайн, клацнувши правою кнопкою миші на файл і вибравши **"Дублікат пристрою" (Duplicate Device)**. Створюється копія файлу, а його ім'я починається зі слова "Копія..." (Copy of). За бажанням перейменуйте файл, клацнувши правою кнопкою миші та вибравши опцію **"Перейменувати пристрій" (Rename Device)**.
3. Конвертуйте уставки, клацнувши правою кнопкою миші на один із файлів у вікні офлайн та вибравши опцію **"Конвертація уставок пристрою" (Convert Device Settings)**.

Якщо параметр не відображається, натисніть на елемент меню **Адміністратор > Управління користувачами (Admin > User Management)** та увімкніть прапорець **Оновити інформацію (Update Info)** для користувача. Збережіть.

Або якщо параметр не відображається, натисніть на елемент меню **Адміністратор > Управління користувачами (Admin > User Management)** та увімкніть прапорець **Увімкнути безпеку (Enable Security)**. Збережіть. Виберіть елемент меню **Адміністратор > Вхід користувача (Admin > User Login)**. Введіть "Адміністратор" для користувача і введіть пароль. (Зверніться до GE Grid Solutions, якщо ви не знаєте пароль за замовчуванням.)

GE рекомендує конвертувати уставки у вбудованому ПЗ (прошивці), наприклад, при конвертації від версії 6.0 до 7.4x, конвертувати спочатку в 7.0, а потім 7.4, щоб дотримуватися вбудованих правил конвертації та зберегти уставки.

Уставки конвертуються та буде створений звіт.

Рисунок 10-5: Оновлення уставок

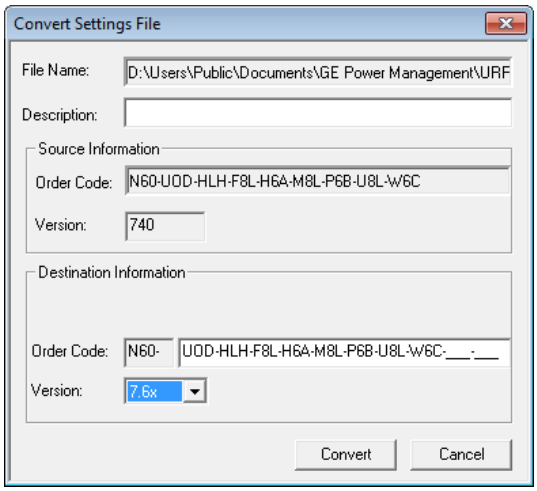

4. Перегляньте звіт про конвертацію. Значення всіх уставок, які були скинуті до значень за замовчуванням під час конвертації, не вказані у звіті про конвертацію; щоб знайти значення уставки перед конвертацією, перегляньте файл резервної копії пристрою, створений до початку конвертації.

   У наведеному тут прикладі уставки були скинуті до заводських значень за замовчуванням, а декілька уставок є новими у версії вбудованого ПЗ 7.6 в меню **Налаштування > Налаштування системи > Роз'єднувачі та Вимикачі (Settings > System Setup > Switches and Breakers)**.

Рисунок 10-6: Звіт про конвертацію

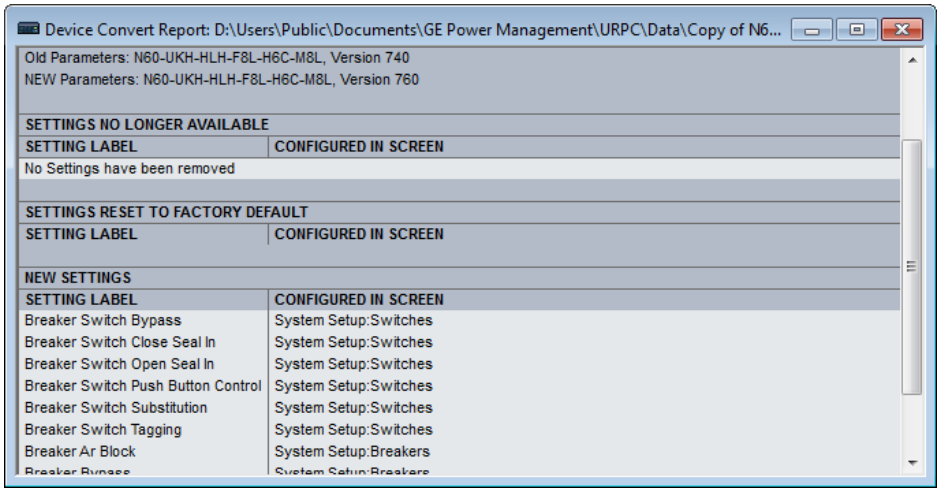

5. Змініть уставки в новому файлі, наприклад, переглянувши оригінальний файл.

6. Запишіть конвертований файл на пристрій, наприклад, перетягнувши його з вікна режиму офлайн до вікна онлайн.
7. Перевірте уставки та спрацювання.

10.5 Копіювання уставок на інший пристрій

Уставки з одного пристрою B90 можна скопіювати на інший пристрій B90 для швидкого встановлення. Коди замовлення та версія МЕК 61850 повинні відповідати одне одному. Дивіться пункт Файл уставок на початку розділу "Інтерфейси" для ознайомлення зі списком не встановлених уставок.

1. Натисніть правою кнопкою миші на пристрій у вікні онлайн і виберіть параметр **Додати Пристрій до вікна автономного режиму (Add Device to Offline Window)**. Відкриється вікно.
2. Перевірте шлях до файлу та назвіть його, а потім натисніть кнопку **Отримати (Receive)**. Наприклад, збережіть файл у D:\Users \Public\Public Documents\GE Power Management\URPC\Data\ та назвіть пристрій джерела B90_Deployment. При запиті, підтвердіть дію. Уставки зберігаються у файлах .cid, .icd та .urs, а запис відображається у полі вікна автономного режиму (офлайн).
3. Натисніть правою кнопкою миші на пристрій у вікні офлайн та виберіть параметр **Дублікат пристрою (Duplicate Device)**. Пристрій скопійовано з префіксом "Копія… " (Copy of). Кілька дублікатів призводять до того, що файли мають назву "Копія копії…" (Copy of Copy of), наприклад, чого можна уникнути, видаливши копії папки зі шляху, на яку наведений курсор миші.
4. Натисніть правою кнопкою миші на скопійований пристрій і перейменуйте його.
5. Натисніть правою кнопкою миші на скопійований пристрій і оберіть опцію **Редагування властивостей пристрою (Edit Device Properties)**. Внесіть зміни до нового пристрою.
6. Надішліть файл на новий пристрій, перетягнувши його в поле вікна онлайн (Online Window). Або натисніть правою кнопкою миші та виберіть параметр **Записати уставки на пристрій (Write Settings to Device)**.
7. Оновіть інші налаштування, такі як IP-адреса.

10.6 Експорт уставок

Можна експортувати всі або певні групи уставок.

1. Натисніть правою кнопкою миші в полі вікна автономного режиму (Offline Window) і виберіть параметр **Експорт уставок (Export Settings)**. Відкриється вікно. Якщо увімкнено параметр **Експорт всіх уставок (Export All Settings)**, окремі групи уставок неактивні.

Рисунок 10-7: Експорт уставок

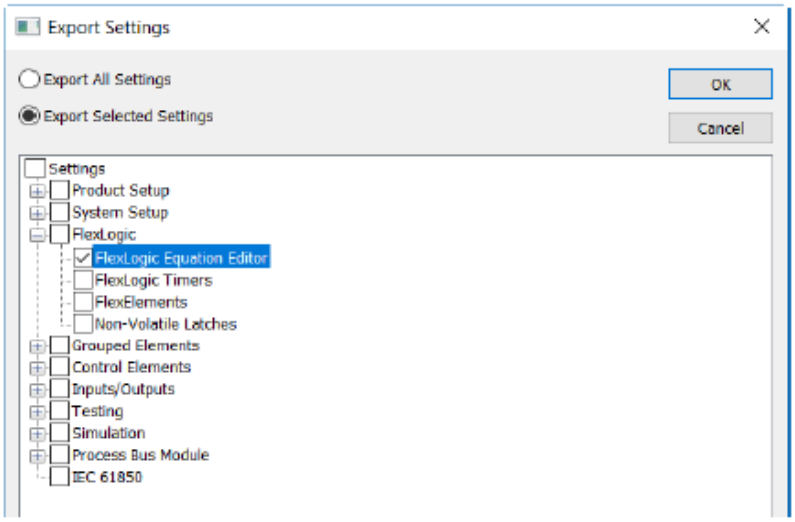

2. Для груп уставок увімкніть параметр **Експортувати обрані уставки (Export Selected Settings)**, потім встановіть прапорці для параметрів експорту. У прикладі показано, що рівняння FlexLogic підлягають експорту.

3. Натисніть кнопку **OK** і вкажіть ім'я файлу у вікні, що відкриється. Формат - XML. Натисніть кнопку, щоб почати експорт, який займе одну чи дві хвилини.

   Якщо з'явиться запит про відновлення файлу, перегляньте звіт. Відображається шлях до файлу, в іншому випадку він знаходиться в файлах пристрою URS, CID і ICD з ім'ям файлу _Repair_Report.txt, наприклад, B30 81x_Repair_Report.txt. Приклад показує, що деякі уставки були додані в значення за замовчуванням. Пояснення полягає в тому, що програмне забезпечення EnerVista було оновлено, але автономний (offline) файл має дату створення раніше оновлення.

Рисунок 10-8: Звіт про уставки

```
This device contains a list of settings that were missing in the original file.
The following settings have been added to this setting file and were set to their default values.

INITIATE TEST MODE ON SIM,L=2039,G=1,M=1,I=1
SIM MODE CTRL VIA IEC 61850,L=3869,G=1,M=1,I=1
SIM MODE INPUT,L=3870,G=1,M=1,I=1
```

10.7 Порівняння уставок

Уставки можуть порівнюватись зі значеннями за замовчуванням та між двома пристроями UR.

Деякі з уставок МЕК 61850 використовують дані з плаваючою комою, що гарантує точне представлення фактичних чисел до семи цифр. Числа, що мають більше семи цифр, наближаються з певною точністю. Це може призвести до відмінностей між тим, що вводиться, і тим, що зберігається, і наприклад, призводить до відмінностей, показаних у звіті про порівняння уставок.

Якщо порівнювати два файли уставок за допомогою графічної передньої панелі, всі функції графічної передньої панелі порівнюються, за винятком однолінійних (принципових) електричних схем.

10.7.1 Порівняння зі значеннями за замовчуванням

1. Натисніть правою кнопкою миші на пристрій у вікні офлайн та виберіть **Порівняння уставок зі значеннями за замовчуванням (Compare Settings With Defaults)**. Генерується файл, який відображає кількість відмінностей.
2. Щоб зберегти звіт, натисніть **Файл > Зберегти як (File > Save As)**, виберіть формат TXT, PDF або CSV зі спадного списку, і введіть ім'я файлу.

На рисунку перший запис з пристрою, а другий – значення за замовчуванням.

Рисунок 10-9: Уставки пристрою в порівнянні зі значеннями за замовчуванням

```
137,  File1 , Trip Bus Input, 1__1__3, 1 (ON)
138,  File2 , Trip Bus Input, 1__1__3, 0 (OFF)
139,  File1 , Virtual Output Events, 1__64__1, 0 (Disabled)
140,  File2 , Virtual Output Events, 1__64__1, 1 (Enabled)
141,  File1 , Virtual Output Name, 1__64__1, Virt Op 64
142,  File2 , Virtual Output Name, 1__64__1, Osc Trigger
```

10.7.2 Порівняння двох пристроїв

Преференції (Preferences) встановлюються у **Файл> Преференції (File > Preferences)** наступним чином:

- **Звіт про порівняння: Послідовний Макет Файлу 1, Файлу 2 (Comparison Report: Sequential File 1, File 2 Layout)** – Коли вимкнено (за замовчуванням), звіт показує тільки відмінності, як показано на попередньому рисунку. Коли увімкнено, у звіті вказуються відмінності по кожному пристрою.

Рисунок 10-10: Уставки пристрою в порівнянні між двома пристроями, відображені послідовно

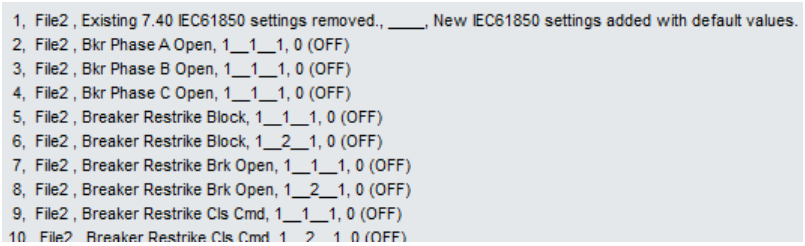

Існує два способи порівняння пристроїв: пристрої в режимі офлайн або між пристроями в режимі онлайн та офлайн.

Для порівняння уставок двох пристроїв у полі вікна офлайн (Offline Window):

1. Натисніть правою кнопкою миші на перший пристрій у вікні офлайн та виберіть **Порівняти два пристрої (Compare Two Devices)**.
2. У вікні, що відкриється, виберіть другий пристрій і натисніть кнопку **Отримати (Receive)**. Генерується файл, в якому відображається кількість відмінностей.
3. Щоб зберегти звіт, натисніть **Файл > Зберегти як (File > Save As)**, виберіть формат TXT, PDF або CSV із спадного списку, і введіть ім'я файлу.

Щоб порівняти уставки між пристроями в онлайн та офлайн режимах:

1. Натисніть правою кнопкою миші на пристрій у вікні онлайн та виберіть **Порівняти з пристроєм (Compare with Device)**.
2. У вікні, що відкриється, введіть шлях/ім'я файлу у нижній частині вікна.
3. Виберіть другий пристрій.
4. Натисніть кнопку **ОК**. Генерується файл, а відмінності виділяються червоним кольором, який призначений для першого пристрою.

10.8 Резервування та відновлення уставок

Створіть резервну копію введених в експлуатацію уставок для кожного використовуваного пристрою UR, щоб забезпечити можливість повернення до введених уставок після ненавмисних, несанкціонованих або тимчасових змін уставок, після встановлення уставок за замовчуванням внаслідок оновлення вбудованого ПЗ або, коли пристрій потрібно замінити. У цьому пункті описано, як створити резервну копію файлу уставок та як використовувати цей файл для відновлення уставок оригінального реле або для заміненого реле.

Для довідки, уставки можна зберігати за допомогою **Онлайн> Друкувати інформацію про пристрої** та **Онлайн> Експортувати інформацію про пристрої (Online > Print Device Information** та **Online > Export Device Information)**. Їх неможливо відновити за допомогою цих опцій.

10.8.1 Резервування уставок

Можна зберегти наступні типи файлів:

- URS – файл уставок UR– коли опція МЕК 61850 відсутня;
- IID – файл опису можливостей інстанційованих IED-пристроїв – Фактичні уставки на UR;
- ICD – файл опису можливостей IED-пристроїв – Уставки за замовчуванням на UR;
- CID –файл опису можливостей налаштованих IED-пристроїв – Уставки, надіслані на UR (можуть містити або не містити наявні уставки).

Уставки UR пристрою можна зберегти у резервному файлі URS за допомогою програмного забезпечення EnerVista UR Setup. Файл URS – це стандартний файл уставок UR. Про отримання інформації про файли уставок у форматі URS див. початок розділу "Інтерфейси".

Якщо параметр МЕК 61850 є присутнім, уставки можна зберегти альтернативно у резервному файлі IID або за допомогою програмного забезпечення EnerVista UR Setup в режимі онлайн, або за допомогою будь-якого з підтримуваних протоколів передачі файлів. Файл IID є одним з декількох типів файлів Мови Конфігурації Підстанції (SCL) МЕК 61850; дивіться ввідну інформацію про SCL у пункті МЕК 61850 у Керівній настанові щодо зв'язку для серії пристроїв UR.

"TBD" відображається, коли уставу у змодельованому елементі налаштовано з немодельованим операндом. Наприклад, фазна струмова відсічка (IOC) моделюється у версії вбудованого ПЗ (прошивці), тоді як операнди світлодіодів (LED) не моделюються. Якщо уставка блокування фазної струмової відсічки (IOC) налаштована з операндами світлодіодів, вона відображається як TBD у файлах IID та CID, веб-інтерфейсі або в MMS-клієнті.

Параметри, які відображаються у програмному забезпеченні EnerVista при натисканні правою кнопкою миші, залежать від опцій пристрою.

Преференції (Preferences) встановлюються у меню **Файл> Преференції > МЕК 61850 (File > Preferences > IEC 61850)**. Передбачено наступних два варіанти:

- **Збережіть атрибути користувача під час імпорту файлів SCD/CID (Preserve custom attributes when importing SCD/CID files)** – Застосовується до опції **Додати Пристрій до вікна автономного режиму (Add Device to Offline Window)**. Коли увімкнено, файл IID також слід скопіювати на комп'ютер. Файл IID, який отримано з реле, таким чином вважається синхронізованим з отриманим файлом .urs, і фактично у даній ситуації файл IID на комп'ютері є копією файлу IID, який був зчитаний з пристрою у режимі онлайн. Коли вимкнено, файл IID на комп'ютері треба залишити без змін. Розташування файлу IID має наступний шлях C:\ProgramData\GE Power Management \urpc\Offline, наприклад.
- **Не оновлюйте файл IID під час оновлення файлів SCL (Do not update IID file when updating SCL files)** – Коли увімкнено (за замовчуванням), файл IID не повинен створюватися на комп'ютері, і якщо такий вже є, він не видаляється і не оновлюється. Увімкніть цю опцію, коли ви бажаєте зберегти файл IID з пристрою UR, а не з іншого інструменту. Розташування файлу має наступний шлях C:\ProgramData\GE Power Management\urpc\Offline, наприклад.

Резервна копія Середовища зберігає список вузлів та пристроїв у полях вікон онлайн та офлайн. Файли уставок не містяться у файлі середовища. Якщо файл уставок переміщується, перейменовується або видаляється після встановлення резервної копії, під час відновлення він видаляється з вікна офлайн.

Щоб зберегти файл уставок у форматі URS у вікні онлайн ПЗ EnerVista:

1. У ПЗ EnerVista підключіться до пристрою у полі вікна онлайн.
2. Натисніть правою кнопкою миші на Ім'я пристрою (Device Name) у полі онлайн-вікна та виберіть **Додати Пристрій до вікна автономного режиму (Add Device to Offline Window)**. Відкриється вікно.
3. Виберіть або введіть ім'я та місцезнаходження файлу та натисніть кнопку **Отримати (Receive)**. Файл .urs створюється у полі вікна офлайн.

Щоб створити новий файл уставок у форматі URS у вікні автономного режиму (офлайн) ПЗ EnerVista:

1. У ПЗ EnerVista правою кнопкою миші натисніть у полі вікна офлайн та виберіть **Новий пристрій (New Device)**. Відкриється вікно.
2. Змініть ім'я файлу у кінці поля **Шлях (Path)**, зберігаючи розширення .urs.
3. Виберіть зі спадного списку **Асоційований файл з пристроєм (Associate File with Device)** пристрій UR. Інші поля заповнюються автоматично. В іншому випадку, коли ви не вибираєте пристрій зі спадного списку, усі поля потрібно заповнити вручну, і в списку повинні бути тільки ті пристрої, які відповідають введеному коду замовлення та версії дисплея.
4. Поле **Блокування серійного # (Serial # Lock)** – це серійний номер призначеного пристрою. Він забезпечує, щоб файл уставок надсилався тільки на конкретне реле, яке відповідає серійному номеру.
5. Натисніть кнопку **ОК**, щоб створити файл .urs у полі вікна офлайн.

Щоб зберегти уставки у форматі IID у вікні онлайн ПЗ EnerVista (Online Window):

1. У ПЗ EnerVista підключіться до пристрою у полі вікна онлайн.
2. Натисніть правою кнопкою миші на Ім'я пристрою (Device Name) у онлайн-вікні та виберіть **Прочитати файл IID (Read IID File)**. Опція відсутня, якщо у пристрої немає опції МЕК 61850. Якщо це не так, то відкриється вікно.
3. Виберіть або введіть ім'я та місцезнаходження файлу та натисніть кнопку **Отримати (Receive)**. Буде створений Файл .iid.

Щоб зберегти уставки у форматі IID у вікні офлайн ПЗ EnerVista:

1. У ПЗ EnerVista натисніть правою кнопкою миші на пристрій у полі вікна офлайн.
2. Виберіть опцію **Створити файл IID (Create IID File)** для вбудованого ПЗ нижче версії 7.3. Опція не завжди доступна. Оберіть опцію **Зберегти як (Save As)** для вбудованого ПЗ 7.3 і пізнішої версії, а потім виберіть опцію IID зі спадного списку. Файл не генерується. Файл IID на комп'ютері копіюється у вказане місце.
3 Якщо преференція **Не оновлювати файл IID під час оновлення файлів SCL (Do not update IID file when updating SCL files)** увімкнена у меню **Файл> Преференції > МЕК 61850 (File > Preferences > IEC 61850)**, тоді на екрані з'являється повідомлення відповідного змісту. Це означає, що на комп’ютері не існує файлу IID, який підлягає копіюванню, тому створюється новий файл.

Щоб зберегти уставки у форматі IID за допомогою TFTP:

1. На комп’ютері у тій самій підмережі, що і пристрій UR, відкрийте командне вікно.
2. Введіть

   ```
   TFTP <IP address> GET ur.iid <destination>
   ```

   Де

   <IP address> – це IP-адреса пристрою UR

   ur.iid - це внутрішнє ім'я файлу IID у пристрої UR

   <destination> - шлях та ім'я файлу IID. Якщо цей пункт пропущений, файл зберігається як ur.iid у каталозі за замовчуванням командного вікна.

   Прикладом є

   ```
   TFTP 192.168.1.101 GET ur.iid Feeder1.iid
   ```

Щоб зберегти уставки у форматі ICD у вікні онлайн ПЗ EnerVista:

1. У ПЗ EnerVista натисніть правою кнопкою миші на пристрій у полі вікна онлайн.
2. Виберіть параметр **Прочитати файл ICD (Read ICD File)**. Відкриється вікно.
3. Введіть шлях/ім'я для файлу та натисніть кнопку **Зберегти (Save)**.

Щоб зберегти уставки у форматі ICD у вікні офлайн ПЗ EnerVista:

1. У ПЗ EnerVista натисніть правою кнопкою миші на пристрій у вікні офлайн.
2. Оберіть параметр **Створити файл ICD (Create ICD File)**. Або виберіть параметр **Зберегти як (Save As)** і виберіть опцію ICD зі спадного списку. Також вам можуть запропонувати вказати, чи файл для версії вбудованого ПЗ 7.12 або пізнішої версії.

   Файл зберігається у вказаному місці.

Щоб зберегти уставки у форматі CID у вікні онлайн ПЗ EnerVista:

1. У ПЗ EnerVista натисніть правою кнопкою миші на пристрій у вікні онлайн.
2. Виберіть параметр **Прочитати файл ICD (Read ICD File)**. Відкриється вікно.
3. Введіть шлях/ім'я для файлу та натисніть кнопку **Зберегти (Save)**.

Щоб зберегти уставки у форматі CID у вікні офлайн ПЗ EnerVista:

1. У ПЗ EnerVista натисніть правою кнопкою миші на пристрій у вікні офлайн.
2. Виберіть параметр **Зберегти як (Save As)**, який відображатиметься для вбудованого ПЗ (прошивки) 7.3 та пізніших версій, а потім виберіть опцію CID зі спадного списку. Файл копіюється з комп'ютера у вказане місце.

Щоб зберегти список вузлів та пристроїв у резервній копії Середовища:

1. У ПЗ EnerVista натисніть **Файл> Середовище> Резервне копіювання (File > Environment > Backup)**. Відкриється вікно.
2. Присвойте ім'я та збережіть файл .ENV.

10.8.2 Відновлення уставок

Уставки пристрою UR можуть бути повернені до значень, які вони мали на той момент, коли був створений резервний файл URS з використанням програмного забезпечення EnerVista UR Setup. За наявності опції МЕК 61850, як альтернатива, уставки можуть бути змінені на значення, які були наявні при створенні резервного файлу IID або з використанням ПЗ EnerVista UR Setup у режимі онлайн або з використанням будь-якого підтримуваного протоколу передачі файлів. Зверніть увагу, що TFTP не може використовуватися у цьому випадку, оскільки режим "розміщувати" (put) TFTP вимкнений з міркувань безпеки.

Для повного відновлення деякі уставки повинні бути введені вручну або за допомогою програмного забезпечення EnerVista UR Setup, або за допомогою передньої панелі пристрою UR. Якщо операція з відновлення буде виконуватися через Ethernet, спочатку слід ввести уставки IP-адреси пристрою UR на передній панелі. Вони знаходяться у **НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗВ'ЯЗОК ⇨⇩ МЕРЕЖА 1(3) (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ NETWORK 1(3))** та **НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗВ'ЯЗОК ⇨⇩ ТАБЛИЦЯ МАРШРУТІВ IPV4 1(6) ⇨ МАРШРУТ IPv4 ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ ⇨ АДРЕСА ШЛЮЗУ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ IPv4 ROUTE TABLE 1(6) ⇨ DEFAULT IPv4 ROUTE ⇨ GATEWAY ADDRESS)**.

Під час імпорту файлу не може бути порожнього числового значення. Всі числові значення не повинні бути порожніми, інакше файл буде відхилений.

Тут описані процедури з файлами URS і IID.

Для відновлення уставок з файлу URS:

1. У ПЗ EnerVista підключіться до пристрою у полі вікна онлайн.
2. Натисніть правою кнопкою миші на файл .urs у полі вікна офлайн і виберіть **Додати пристрій з файлу (Add Device from File)**, щоб знайти файл, та/або перетягніть файл з поля вікна офлайн (Offline Window) до пристрою у полі вікна онлайн (Online Window).

Рисунок 10-11: Відновлення файлу уставок URS

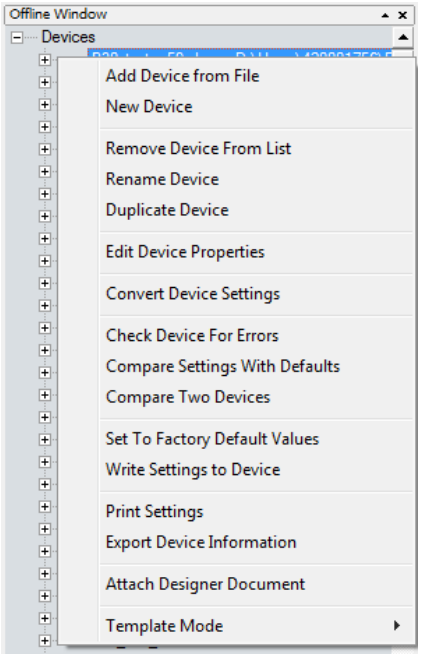

3. Можливі два запити-підказки, спершу, що файл URS не містить повної конфігурації МЕК 61850, і що його потрібно створити знову, якщо ви хочете продовжити. Це означає, що файл URS з версії UR 7.30 або вище, має опцію програмного забезпечення МЕК 61850 у коді замовлення, але будь-який зміст МЕК 61850 буде порушений і його потрібно буде налаштувати.

   По-друге, повідомлення може відображатися про те, що файл URS є частиною папки пристрою та використовується файл CID пристрою. Це означає, що файл URS має версію UR 7.3 або вище, має опцію програмного забезпечення МЕК 61850 у коді замовлення та є частиною папки пристрою. Користувач намагається додати файл URS із папки пристрою. Натомість користувачеві потрібно використовувати файл CID із папки пристрою.

   Ці повідомлення відображаються, оскільки ролі інженера захисту та мережевого інженера можуть бути окремими. Перші можуть потребувати файл URS, тоді як останні можуть потребувати збережені уставки Modbus та схеми захисту.
4. Вручну скопіюйте уставки, що залишилися, як показано далі.

Щоб відновити уставки з файлу IID за допомогою програмного забезпечення EnerVista:

1. У Windows створіть копію резервного файлу .iid і змініть розширення на .cid у новій копії.
2. У полі вікна онлайн (Online Window) ПЗ UR EnerVista Setup, підключіться до пристрою, щоб встановити зв'язок.

3. У полі вікна офлайн натисніть правою кнопкою миші на **Пристрої (Devices)** і виберіть **Імпорт Пристроїв з SCD (Import Devices from SCD)**.

Рисунок 10-12: Імпорт файлу SCD або CID

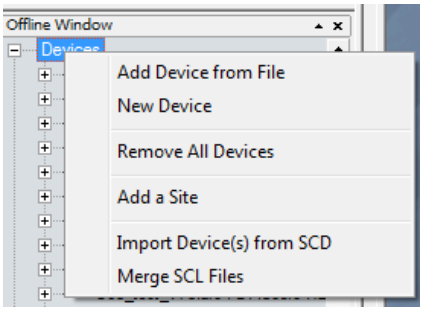

4. Знайдіть і виберіть файл з розширенням .cid. При появі запиту задайте ім'я файлу для проміжного файлу URS. Файл з розширенням URS додається у поле вікна офлайн.
5. Перетягніть імпортований файл з вікна офлайн до пристрою у вікні онлайн. Зверніть увагу, що значення **УСТАВКИ РЕЛЕ (RELAY SETTINGS)** також записується на пристрій, і приймаюче реле переводиться у режим "Запрограмовано" (Programmed) або "Не запрограмовано (Not Programmed)", згідно з конфігурацією автономного (офлайн) файлу.
6. Вручну скопіюйте уставки, що залишилися, як показано далі.

Для відновлення уставок з файлу IID з використанням SFTP:

1. Переконайтеся, що передача через SFTP увімкнена в меню **НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ЗВ'ЯЗОК ⇨⇩ ПРОТОКОЛ ⇨⇩ ПРОТОКОЛ SFTP (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ COMMUNICATIONS ⇨⇩ PROTOCOL ⇨⇩ SFTP PROTOCOL)**
2. Закрийте програмне забезпечення UR EnerVista Setup.
3. У Windows створіть копію резервного файлу .iid і змініть розширення на .cid у новій копії.
4. На комп'ютері тієї ж підмережі, що і пристрій UR, відкрийте прикладну програму SFTP-клієнта, наприклад, WinSCP. Зверніть увагу, що TFTP не може використовуватися у даному випадку.
5. Використовуйте IP-адресу пристрою в якості імені хоста.
6. Якщо пристрій має функцію CyberSentry, використовуйте ім'я користувача "Адміністратор" або "Інженер" ("Administrator" або "Engineer") і пароль, запрограмований для обраної ролі. Пароль за замовчуванням – "ChangeMe1#" (без лапок). Авторизуйтесь для входу у пристрій.
7. Якщо пристрій не має функції CyberSentry, використовуйте ім'я користувача "Уставка" ("Setting ") і пароль, запрограмований для ролі "Уставка". Пароль за замовчуванням – «ChangeMe1#» (без лапок). Авторизуйтесь для входу у пристрій.
8. Завантажте копію резервного файлу з розширенням .cid. WinSCP використовує функцію перетягування або копіювання і вставки для перенесення файлу.
9. Вручну скопіюйте уставки, що залишилися, як показано далі.

Щоб вручну скопіювати уставки, що залишилися:

1. Уставки, зазначені у пункті 4.1.2 "Файли уставок", не переноситься на пристрій UR з файлами уставок. Введіть їх вручну, використовуючи передню панель або програмне забезпечення EnerVista UR Setup. Значення, які ці уставки мали під час створення резервної копії, містяться у резервному файлі, доступ до якого здійснюється за допомогою програмного забезпечення EnerVista UR Setup.

Щоб відновити список вузлів та пристроїв із резервної копії Середовища:

1. У ПЗ EnerVista натисніть **Файл> Середовище> Відновити (File > Environment > Restore)**. Відкриється вікно.
2. Виберіть файл .ENV для відновлення.

10.9 Оновлення програмного забезпечення

Загалом, останні версії програмного забезпечення EnerVista можна використовувати з усіма версіями вбудованого ПЗ (прошивки). Наприклад, програмне забезпечення EnerVista, випущене для UR 8.2, може використовуватися для доступу до декількох пристроїв UR, на яких встановлені версії 8.2x, 7.4x та 6.0x вбудованого ПЗ.

Існуючі встановлення не потрібно видаляти перед оновленням.

Ви також можете перейти на більш ранню версію програмного забезпечення; використовуйте ту ж процедуру.

Також можливе автоматичне встановлення без виведення інформації на екран.

При оновленні на комп'ютері з Windows Server 2012 для його Випуску 2 спочатку потрібне оновлення KB2919355. Дотримуйтесь інструкцій за посиланням, що працює в Internet Explorer, а не в Chrome.

https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=42334

Щоб оновити програмне забезпечення EnerVista:

1. Якщо встановлено бета-версію програмного забезпечення EnerVista UR Setup, видаліть її, наприклад, використовуючи Панель керування (Control Panel) Windows.
2. Для Windows 10 від'єднайте будь-який USB-кабель від B90, інакше драйвери USB UR не встановляться правильно.
3. Завантажте останню версію програмного забезпечення EnerVista та/або вбудованого ПЗ (прошивки) з http://www.gegridsolutions.com/app/ViewFiles.aspx?prod=urfamily&type=7
4. Двічі натисніть на файл і виконайте всі необхідні дії у програмі встановлення (wizard). Встановиться програмне забезпечення.
5. Перейдіть до програмного забезпечення.

   Запит **"Ви хочете створити папки пристроїв для всіх вже існуючих автономних пристроїв" (Do you want to create device folders for all your pre-existing off line device)** визначає структуру папок на комп'ютері. Натискання **"Так" (Yes)** означає, що файли CID, ICD і URS повинні бути згруповані разом у папці, а файл URS також знаходиться на один рівень вище. Якщо клацнути **"Ні" (No)**, структура папок не зміниться.
6. Перевірте номер версії у розділі Довідка> Про програму (Help > About). Якщо нова версія не відображається, спробуйте видалити програмне забезпечення і перевстановити нову версію.
7. Для Windows 10, щоб закінчити встановлення драйвера USB UR, відкрийте **Диспетчер пристроїв> Порти (Device Manager > Ports)**, а потім підключіть USB-кабель (для з'єднання реле та комп'ютера). Доступний новий порт, що починається з "GE Віртуальний послідовний порт" (GE Virtual Serial Port). Якщо є, натисніть кнопку ОК, щоб завершити встановлення.

   Якщо немає, видаліть наявний драйвер GE USB у **Диспетчер пристроїв> Порти (Device Manager > Ports)**. (Натисніть правою кнопкою миші та "Видалити" (Uninstall))

   Після завершення відключіть і підключіть USB-кабель, що з'єднує UR-пристрій. Тепер доступний драйвер "GE Віртуальний послідовний порт".

Може відображатись повідомлення про те, що версія не підтримується. Наприклад під час оновлення з версії 7.12K до 7.4x. Запис 7.12K видалено з області вікна офлайн.

Після запуску в програмному забезпеченні EnerVista може відображатись повідомлення, що "пристрій із зовнішнього середовища не було розпізнано". Це означає, що пристрій перебуває онлайн, а його версія вбудованого ПЗ суперечить версії програмного забезпечення. У наведеному прикладі B90 з версією вбудованого ПЗ 7.5x перебуває онлайн, але версія програмного забезпечення – 7.3x. Виконується оновлення видалених несумісних файлів і змінено пристрій на версію 7.3x, після чого потрібно узгодити коди замовлення, як описано далі

Рисунок 10-13: Невідповідність у кодах замовлення між програмним забезпеченням та пристроєм

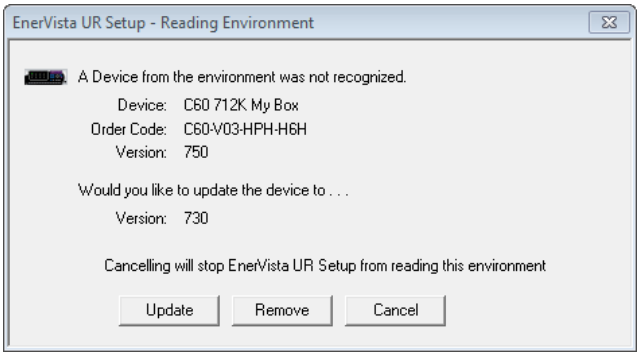

Для узгодження кодів замовлення:

1. У ПЗ EnerVista натисніть кнопку **Налаштування Пристрою (Device Setup)**. Відкриється вікно.
2. Розгорніть запис для пристрою UR.
3. Натисніть кнопку **Прочитати код замовлення (Read Order Code)**. Код замовлення та версія пристрою заповнюються у програмному забезпеченні.
4. Натисніть кнопку **ОК**, щоб зберегти зміни.

Автоматичне встановлення (без виведення повідомлень) не є дійсно автоматичним, оскільки воно використовує інтерфейс користувача. На етапі 5 встановлення виконується без виведення повідомлень. Подвійне клацання по файлу .exe для більш швидкого виконання встановлення.

Щоб встановити програмне забезпечення в автоматичному режимі:

1. Видаліть все існуюче програмне забезпечення EnerVista UR Setup.
2. У вікні командного рядка запустіть виконуваний файл, наприклад, введіть URPC810.exe -r
3. Дотримуйтесь інструкцій зі встановлення програмного забезпечення за допомогою майстра встановлення. Дія створює файл setup.iss в папках C:\WINNT, C:\Windows\Setup або іншій папці, в якій записуються дані, що вводяться користувачем.
4. Скопіюйте файли .exe і .iss в одну папку.
5. У вікні командного рядка введіть URPC810.exe/s, де URPC810.exe - ім'я виконуваного файлу. Програма встановить і створить файл setup.log в тій же папці. Код результату "0" в кінці файлу журналу означає, що встановлення пройшло успішно.

10.10 Оновлення вбудованого ПЗ (прошивки)

Якщо ви оновлюєте вбудоване ПЗ (прошивку) та програмне забезпечення EnerVista, спочатку оновіть програмне забезпечення.

Вбудоване ПЗ пристрою B90 можна оновити, локально або віддалено, використовуючи програмне забезпечення EnerVista.

Оновлення можливі для тієї ж версії (наприклад, від 8.01 до 8.02) та з однієї версії вбудованого ПЗ до іншої (наприклад, від 7.2 до 7.3). Під час оновлення до іншої версії вбудованого ПЗ перевірте примітки з інформацією про версію на веб-сайті GE Multilin на предмет сумісності.

Якщо ви оновлюєте версію 7.0 або 7.1 до 7.2 або новішої версії, для деяких модулів ЦП потрібна нова завантажувальна версія. Спершу оновіть її.

Зверніть увагу на помилку невідповідності обладнання перед оновленням. Наприклад, якщо у вас встановлена стандартна передня панель, а код замовлення на пристрої призначений для графічної передньої панелі, оновлення працює лише з графічною передньою панеллю.

Ви також можете перейти на більш ранню версію програмного забезпечення; використовуйте ту ж процедуру.

Під час оновлення прошивки реле виводиться з роботи. Після завершення оновлення реле відновлює стан "В роботі" (In Service), який існував до оновлення.

Для оновлення вбудованого ПЗ за допомогою програмного забезпечення EnerVista:

1. За необхідності завантажте файл із завантажувальним кодом та/або вбудоване ПЗ з http://www.gegridsolutions.com/app/ViewFiles.aspx?prod=urfamily&type=7
   Файл вбудованого ПЗ (прошивки) має розширення .SFD. Файл із завантажувальним кодом має розширення .000. Файли із завантажувальним кодом 7.03 і новіші версії призначені для модулів ЦП T, U, V або W, які мають маркування 9T, 9U, 9V або 9W на табличці.
2. Перейдіть до пункту **Налаштування > Налаштування пристрою > Безпека (Settings > Product Setup > Security)** та переконайтеся, що налаштування **Віддалені Уставки Авторизовано** та **Локальні Уставки Авторизовано (Remote Setting Authorized** та **Local Setting Authorized)** "УВІМКНЕНО" (ON). На передній панелі пристрою шлях – **Налаштування ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨ БЕЗПЕКА ⇨⇩ БЕЗПЕКА ДОСТУПУ З ПОДВІЙНИМ ДОЗВОЛОМ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨ SECURITY ⇨⇩ DUAL PERMISSION SECURITY ACCESS)**.
3. Уставка **Заблокувати прошивку (Lock Firmware)** повинна бути вимкнена за наступним шляхом **Налаштування > Налаштування пристрою > Безпека > Контроль доступу (Settings > Product Setup > Security > Access Supervision)** або **Налаштування > Налаштування пристрою > Безпека > Диспетчерське управління (Settings > Product Setup > Security > Supervisory)**. Якщо ви використовуєте систему безпеки CyberSentry, потрібна Роль Диспетчера (Supervisor) або Адміністратора (Administrator), якщо немає Диспетчера.
4. У програмі EnerVista створіть резервну копію уставок пристрою, клацнувши правою кнопкою миші на пристрій та вибравши опцію **Додати пристрій до вікна автономного режиму (Add Device to Offline Window)**. У вікні, що відкриється, виберіть існуючий файл для перезапису або введіть ім'я для нового файлу уставок і, необов'язково, місце для нового файлу. Натисніть кнопку **Отримати (Receive)**, щоб запустити резервну копію.
   Якщо на екрані з'являється повідомлення "Несумісні коди замовлення або версії пристрою" (Incompatible device order codes or versions), це означає, що ви намагаєтесь перезаписати файл для іншого пристрою. Ви переходите до **Конвертації уставок пристрою (Convert Device Settings)**, клацнувши правою кнопкою миші на файл у **Вікні Офлайн (Offline Window)** у лівій нижній частині. GE рекомендує конвертувати уставки послідовно у вбудованому ПЗ, наприклад при конвертації від версії 6.0 до 7.4x, конвертувати спочатку в 7.0, а потім в 7.4, щоб дотримуватися вбудованих правил конвертації та зберегти уставки. Зауважте, що значення всіх уставок, які були скинуті до значень за замовчуванням під час конвертації, не вказані у звіті про конвертацію; щоб знайти значення уставки перед конвертацією, перегляньте резервні копії пристрою, зроблені до конвертації.
5. У ПЗ EnerVista перейдіть до **Технічне обслуговування> Оновити вбудоване ПЗ (Maintenance > Update Firmware)**.
   Спочатку виберіть завантажувальну папку, якщо доступна, знайдіть файл .000 і продовжуйте оновлення. Зверніть увагу, що налаштування не втрачаються під час цього оновлення. Після завершення реле автоматично перезапускається; перейдіть до наступного кроку.

NOTICE Під час оновлення завантажувального файлу переконайтеся, що живлення не було втрачено, інакше реле доведеться повернути на завод для ремонту.

Щоб оновити вбудоване ПЗ, виберіть оновлення вбудованого ПЗ, знайшовши файл .SFD, і продовжуйте оновлення.
При запиті на оновлення через Інтернет, різниця полягає у розмірі буфера флеш-пам'яті, кожного разу коли програмне забезпечення надсилає дані в реле. Відповідь "Так" (Yes) означає, що розмір буфера флеш-пам'яті становить 256 байт. "Ні" (No) означає, що це 1024 байти, що швидше.
Якщо з'являється попереджувальне повідомлення про те, що вбудоване ПЗ не підтримується програмним забезпеченням EnerVista, це означає, що вбудоване ПЗ (прошивка) є пізнішою версією, ніж програмне забезпечення. Оновіть програмне забезпечення до тієї ж або пізнішої версії, що і вбудоване ПЗ, а потім спробуйте ще раз.
Якщо на екрані відображається повідомлення "Неможливо встановити реле у флеш-режим" (Unable to put relay in flash mode), встановіть **Налаштування > Налаштування пристрою > Безпека > Безпека доступу з подвійним дозволом > Віддалені Уставки Авторизовано** та **Локальні Уставки Авторизовано (Settings > Product Setup > Security > Dual Permission Security Access > Remote Setting Authorized** та **Local Setting Authorized)** на "УВІМКНЕНО" (ON) та спробуйте ще раз.
Після завершення оновлення реле автоматично перезапускається. Процес оновлення займає близько 20 хвилин при використанні графічної передньої панелі через запис на передню панель.

6. Перезапустіть програму EnerVista та оновіть код замовлення в EnerVista за допомогою кнопки **Налаштування Пристрою (Device Setup)**.
7. Перевірте завантажувальну версію та версію вбудованого ПЗ під час запуску пристрою або в EnerVista у **Фактичні величини > Інформація про пристрій > Версії вбудованого ПЗ (Actual Values > Product Info > Firmware Revisions)**. **Версія (Revision)** – це версія вбудованого ПЗ, наприклад, версія 8.20 – це версія вбудованого ПЗ UR 8.20. **Версія завантажувальної програми (Boot Program Revision)** – це версія завантажувача.

Рисунок 10-14: Перевірка оновлень

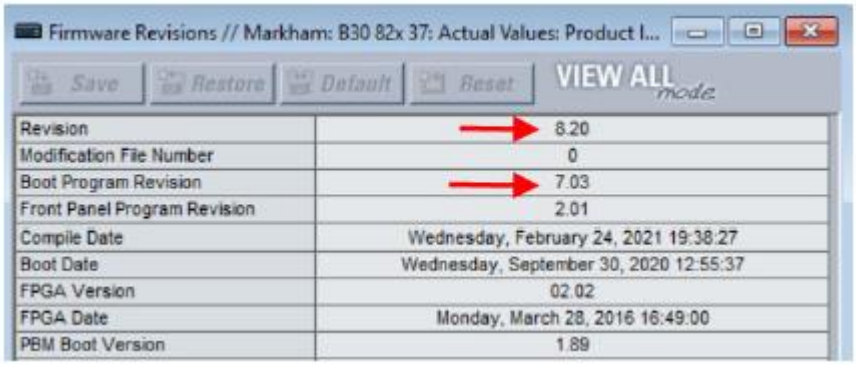

8. Встановіть пристрій у положення "Запрограмовано" (Programmed), перейшовши до **Налаштування > Налаштування пристрою > Встановлення (Settings > Product Setup > Installation)**. Помилки процедури самодіагностики відображаються на пристрої поки вона завершується.
9. Якщо ви змінили уставки **Віддалені Уставки Авторизовано** та **Локальні Уставки Авторизовано (Remote Setting Authorized** та **Local Setting Authorized)** або уставки блокування реле, поверніть їх до попередніх значень.
10. Щоб застосувати будь-які раніше збережені уставки, натисніть правою кнопкою миші на збережений файл уставок у **Вікні Офлайн (Offline Window)** та виберіть **Записати на пристрій (Write to Device)**. На вибір конвертуйте збережені уставки в нову версію вбудованого ПЗ перед записом на пристрій, клацнувши правою кнопкою миші та вибравши **Конвертація уставок пристрою (Convert Device Settings)**.

NOTE

Програмована логічна інтегральна схема (FPGA) може бути оновлена в **Технічне обслуговування> Оновити FPGA (Maintenance > Update FPGA)**, коли пристрій підключено через кабель послідовного інтерфейсу і версія вбудованого ПЗ становить 7.0 або вище.

Адреси Modbus, призначені модулям ПЗ, функціям, уставкам та відповідним елементам даних вбудованого ПЗ (тобто значення за замовчуванням, мінімальні/максимальні значення, тип даних та розмір елементу) можуть незначно змінюватися залежно від версії вбудованого ПЗ. Адреси призначаються повторно, коли нові функції додаються або наявні функції модернізуються або змінюються. Повідомлення ПОМИЛКА ДАНИХ EEPROM (EEPROM DATA ERROR), що відображається після оновлення/повернення до більш ранньої версії вбудованого ПЗ, може бути скинуте, це повідомлення самодіагностики призначене для інформування користувачів про те, що адреси Modbus змінилися з оновленням вбудованого ПЗ. Це повідомлення не сигналізує про будь-які проблеми при їх появі після оновлення вбудованого ПЗ.

10.11 Заміна модуля

У цьому пункті описано заміну модуля.

⚠WARNING **Витягуйте або вставляйте модуль тільки тоді, коли на пристрої відсутнє живлення оперативним струмом, і переконайтеся, що вставляєте у слот тільки правильний тип модуля, інакше це може призвести до травм, пошкодження пристрою або підключеного обладнання, або до небажаного спрацювання.**

NOTICE Щоб уникнути пошкодження обладнання, використовуйте належний захист від електростатичних розрядів (наприклад, статичний ремінь) при контакті з модулями під час роботи реле.

Реле, будучи модульним за конструкцією, дає можливість витягати та вставляти модулі. Замінюйте модулі тільки на подібні модулі в оригінальних фабрично налаштованих слотах.

Можливі наступні дві процедури: замінити модуль аналогічним модулем та оновити модуль.

Щоб замінити модуль таким самим модулем:

1. Відкрийте поліпшену передню панель ліворуч після зняття гвинта-баранчика з рифленою головкою. Це дозволяє легко отримати доступ до модулів для того, щоб далі їх витягти. Новий ширококутний шарнір у поліпшеній передній панелі відкривається повністю і дозволяє легко отримати доступ до всіх модулів у пристрої B90.

Рисунок 10-15: Модулі всередині реле з відкритою передньою захисною кришкою (поліпшена передня панель)

Стандартну передню панель можна відкрити ліворуч після того, як чорна пластикова зсувна засувка з правої сторони буде висунута вгору, як показано нижче.

Рисунок 10-16: Вилучення модуля (стандартна передня панель)

2. Після вимкнення живлення пристрою, від'єднайте окремо з'єднання на передній і задній панелі модуля, перш ніж виймати модуль з корпусу.

   Для будь-якого модуля Шини процесу в слоті H для використання з HardFiber Brick також видаліть два гвинти на задній панелі, якими модуль кріпиться до корпусу.

3. Щоб правильно витягти модуль, одночасно потягніть скоби для вилучення/вставки, розташовані вгорі і внизу модуля. Запишіть початкове розташування модуля, щоб переконатися, що той самий або змінний модуль вставлений у правильний слот. Хоча модулі зі входом струму забезпечують автоматичне закорочування зовнішніх ланцюгів ТС, для модулів ТС/ТН рекомендується закоротити/ізолювати зовнішні ланцюги відповідно для максимальної безпеки.

4. Щоб правильно вставити модуль, переконайтесь, що правильний тип модуля вставлений у правильний слот. Скоби для вилучення/вставки, розташовані вгорі і внизу модуля, повинні знаходитись у вивільненому положенні, коли модуль плавно вставляється у слот. Як тільки скоби пройдуть через край корпусу, одночасно заклацніть їх. Модуль буде повністю вставлений, коли скоби будуть зафіксовані у своєму положенні.

NOTE

Додаючи модуль (на відміну від заміни модуля), перевірте, чи не змінилися уставки. Залежно від модуля, уставки можуть скидатись до значень за замовчуванням.

NOTE

Нові модулі TC/TH можна використовувати тільки з новими процесорами; аналогічно, старі модулі TC/TH можна використовувати тільки зі старими процесорами. У випадку, якщо між ЦП та модулем TC/TH є невідповідність, реле не працює та відображається ПОМИЛКА DSP (DSP ERROR) або помилка НЕВІДПОВІДНОСТІ АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (HARDWARE MISMATCH).

Прикладом оновлення є заміна модуля ЦП на більш сучасний, такий як заміна 9G/9H/9N на 9T/9U/9V/9W. Оновлення модуля блока живлення не впливає на код замовлення.

Щоб оновити модуль:

1. Виконайте резервування уставок, відправивши пристрій до вікна офлайн (Offline Window). Конвертуйте уставки до нового коду замовлення, клацнувши правою кнопкою миші у полі вікна офлайн. Замініть модуль, як описано у попередній процедурі. У вікні онлайн скиньте всі уставки до заводських налаштувань та зчитайте новий код замовлення з пристрою за допомогою меню **Команди> Обслуговування реле> Оновити код замовлення (Commands > Relay Maintenance > Update Order Code)**. Надішліть збережені уставки з поля вікна офлайн до пристрою у режимі онлайн. Оновіть код замовлення у вікні **Налаштування пристрою (Device Setup)** та встановіть пристрій у режим "Запрограмовано" (Programmed) у полі **Налаштування > Налаштування пристрою > Встановлення (Settings > Product Setup > Installation)**.

10.12 Акумуляторна батарея

Акумуляторна батарея живить годинник реального часу при запуску пристрою.

За потреби акумуляторна батарея може бути замінена. Тип акумуляторної батареї – циліндрична батарея на 3 В.

Модуль блока живлення містить акумуляторну батарею. Модулі блока живлення були модернізовані у 2014 році до SH/SL з RH/RL, але код замовлення при закупівлі пристрою UR із резервним живленням залишився як RH/RL, щоб клієнти могли продовжувати використовувати ті самі коди замовлення. Код замовлення може бути зчитаний як RH або RL, тоді як модуль всередині блоку належить до SH або SL. Код замовлення для заміни резервного модуля блока живлення змінено на SH/SL.

10.12.1 Заміна акумуляторної батареї

Якщо необхідно, акумуляторна батарея може бути замінена. Модуль блока живлення містить акумуляторну батарею.

⚠CAUTION

Щоб уникнути травм, переконайтесь, що пристрій вимкнено мінімум протягом трьох хвилин, перед тим, як замінити акумуляторну батарею.

Існує небезпека виникнення пожежі, якщо акумуляторна батарея буде замінена на батарею неправильного типу або полярності.

1. Вимкніть живлення на пристрої.
2. Зачекайте мінімум три хвилини, щоб переконатися, що на акумуляторній батареї відсутнє живлення.
3. Як зазначено в попередньому пункті, відкрийте пристрій, відсунувши пластикову засувку на правій стороні передньої панелі (стандартна передня панель) або відкрутивши панель (поліпшена передня панель).
4. Для стандартної передньої панелі її потрібно зняти, щоб отримати доступ до модуля блока живлення, який, як правило, знаходиться в першому слоті з лівого боку та перекритий шарніром петлі передньої панелі. Щоб зняти передню панель, відкрутіть кронштейн з лівої сторони пристрою.
5. Витягніть модуль блока живлення, одночасно витягнувши скоби для вилучення/вставки у верхній і нижній частині модуля і висунувши його.
6. Відкрутіть усі чотири гвинти (не три), які кріплять металеву кришку до модуля. Четвертий гвинт знаходиться на задній частині модуля, на протилежній стороні від скоб, біля білого електронного компонента (див. рисунок).
7. Відсуньте металеву кришку від затискних скоб приблизно на 0,5 см (1/8 дюйма) і зніміть кришку.
8. Від'єднайте чорний пластиковий тримач, який утримує акумуляторну батарею на місці. Пластикові затискачі у гнізді внизу з обох сторін – відсуньте пластиковий елемент від акумуляторної батареї. Використовуйте викрутку з плоским шліцом, якщо ви не можете від'єднати пластиковий затискач пальцями.
9. Замініть акумуляторну батарею на однакову марку та модель. Наприклад, не використовуйте перезарядну акумуляторну батарею. Дотримуйтесь полярності + і - акумуляторної батареї та замініть батарею, дотримуючись полярності, що зазначена на тримачі батареї.

Рисунок 10-17: Місцезнаходження акумуляторної батареї у модулі блока живлення

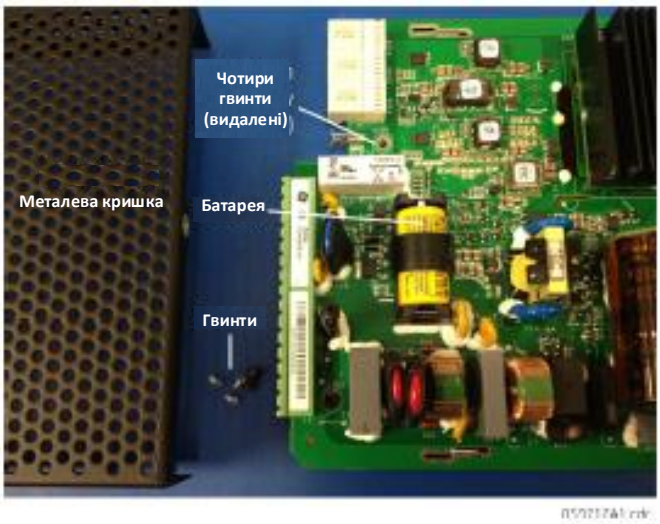

10. Встановіть тримач акумуляторної батареї і металеву кришку, та встановіть на місце модуль блоку живлення у пристрій.
11. Увімкніть живлення пристрою.
12. Утилізуйте стару акумуляторну батарею, як зазначено в наступному пункті.

10.12.2 Утилізація акумуляторної батареї

10.12.2.1 EN Battery disposal

This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.recyclethis.info.

10.12.2.2 CS Nakládání s bateriemi

Tento produkt obsahuje baterie, které nemohou být zneškodněny v Evropské unii jako netříděný komunální odpadu. Viz dokumentace k produktu pro informace pro konkrétní baterie. Baterie je označena tímto symbolem, který může zahrnovat i uvedena písmena, kadmium (Cd), olovo (Pb), nebo rtuť (Hg). Pro správnou recyklaci baterií vraťte svémudodavateli nebo na určeném sběrném místě. Pro více informací viz: www.recyclethis.info.

10.12.2.3 DA Batteri affald

Dette produkt indeholder et batteri som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i Europa. Se produktinformation для specifikke informationer om batteriet. Batteriet er forsynet med indgraveret symboler для hvad batteriet indeholder: kadmium (Cd), bly (Pb) og kviksølv (Hg). Europæiske brugere af elektrisk udstyr skal aflevere kasserede produkter til genbrug eller til leverandøren. Yderligere oplysninger findes på webstedet www.recyclethis.info.

10.12.2.4 DE Entsorgung von Batterien

Dieses Produkt beinhaltet eine Batterie, die nicht als unsortierter städtischer Abfall in der europäischen Union entsorgt werden darf. Beachten Sie die spezifischen Batterie-informationen in der Produktdokumentation. Die Batterie ist mit diesem Symbol gekennzeichnet, welches auch Hinweise auf möglicherweise enthaltene Stoffe wie Kadmium (Cd), Blei (Pb) oder Quecksilber (Hektogramm) darstellt. Für die korrekte Wiederverwertung bringen Sie diese Batterie zu Ihrem lokalen Lieferanten zurück oder entsorgen Sie das Produkt an den gekennzeichneten Sammelstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der folgenden Website: www.recyclethis.info.

10.12.2.5 EL Απόρριψη μπαταριών

Αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία που δεν πρέπει να απορρίπτεται σε δημόσια συστήματα απόρριψης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Δείτε την τεκμηρίωση του προϊόντος για συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν τη μπαταρία. Η μπαταρία είναι φέρει σήμανση με αυτό το σύμβολο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει γράμματα για να δηλώσουν το κάδμιο (Cd), τον μόλυβδο (Pb), ή τον υδράργυρο (Hg). Για την κατάλληλη ανακύκλωση επιστρέψτε την μπαταρία στον προμηθευτή σας ή σε καθορισμένο σημείο συλλογής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε: www.recyclethis.info.

10.12.2.6 ES Eliminacion de baterias

Este producto contiene una batería que no se pueda eliminar como basura normal sin clasificar en la Unión Europea. Examine la documentación del producto para la información específica de la batería. La batería se макут максимальної чутливості (RCA) con este símbolo, que puede incluir siglas para indicar el cadmio (Cd), el plomo (Pb), o el mercurio (Hg). Para el reciclaje apropiado, devuelva este producto a su distribuidor ó deshágase de él en los puntos de reciclaje designados. Para mas información : wwwrecyclethis.info.

10.12.2.7 ET Patareide kõrvaldamine

Käesolev toode sisaldab patareisid, mida Euroopa Liidus ei tohi kõrvaldada sorteerimata olmejäätmetena. Andmeid patareide kohta vaadake toote dokumentatsioonist. Patareid on märgistatud käesoleva sümboliga, millel võib olla kaadmiumi (Cd), pliid (Pb) või elavhõbedat (Hg) tähistavad tähed. Nõuetekohaseks ringlusse võtmiseks tagastage patarei tarnijale või kindlaksmääratud vastuvõtupunkti. Lisainformatsiooni saab Internetist aadressil: www.recyclethis.info.

10.12.2.8 FI Paristoje ja akkujen hävittäminen

Tuote sisältää pariston, jota ei saa hävittää Euroopan Unionin alueella talousjätteen mukana. Tarkista tuoteselosteesta tuotteen tiedot. Paristo on merkitty tällä symbolilla ja saattaa sisältää cadmiumia (Cd), lyijyä (Pb) tai elohopeaa (Hg). Oikean kierrätystavan varmistamiseksi palauta tuote paikalliselle jälleenmyyjälle tai palauta se paristojen keräyspisteeseen.
Lisätietoja sivuilla www.recyclethis.info.

10.12.2.9 FR Élimination des piles

Ce produit contient une batterie qui ne peuvent être éliminés comme déchets municipaux non triés dans l'Union européenne. Voir la документація du produit au niveau des renseignements sur la pile. La batterie est marqué de ce symbole, qui comprennent les indications cadmium (Cd), plomb (Pb), ou mercure (Hg). Pour le recyclage, retourner la batterie à votre fournisseur ou à un point de collecte. Pour plus d'informations, voir: www.recyclethis.info.

10.12.2.10 HU Akkumulátor hulladék kezelése

Ezen termék akkumulátort tartalmaz, amely az Európai Unión belül csak a kijelölt módon és helyen dobható ki. A terméken illetve a mellékelt ismertetőn olvasható a kadmium (Cd), ólom (Pb) vagy higany (Hg) tartalomra utaló betűjelzés. A hulladék akkumulátor leadható a termék forgalmazójánál új akkumulátor vásárlásakor, vagy a kijelölt elektronikai hulladékudvarokban. További információ a www.recyclethis.info oldalon.

10.12.2.11 IT Smaltimento batterie

Questo prodotto contiene una batteria che non può essere smaltita nei comuni contenitori per lo smaltimento rifiuti, nell' Unione Europea. Controllate la documentazione del prodotto per le informazioni specifiche sulla batteria. La batteria è contrassegnata con questo simbolo e può includere alcuni caratteri ad indicare la presenza di cadmio (Cd), piombo (Pb) oppure mercurio (Hg). Per il corretto smaltimento, potete restituirli al vostro fornitore locale, oppure rivolgervi e consegnarli presso i centri di raccolta preposti. Per maggiori informazioni vedere: ww.recyclethis.info.

10.12.2.12 LT Baterijų šalinimas

Šios įrangos sudėtyje yra baterijų, kurias draudžiama šalinti Europos Sąjungos viešose nerūšiuotų atliekų šalinimo sistemose. Informaciją apie baterijas galite rasti įrangos techninėje dokumentacijoje. Baterijos žymimos šiuo simboliu, papildomai gali būti nurodoma kad baterijų sudėtyje yra kadmio (Cd), švino (Pb) ar gyvsidabrio (Hg). Eksploatavimui nebetinkamas baterijas pristatykite į tam skirtas surinkimo vietas arba grąžinkite jas tiesioginiam tiekėjui, kad jos būtų tinkamai utilizuotos. Daugiau informacijos rasite šioje interneto svetainėje: www.recyclethis.info.

10.12.2.13 LV Bateriju likvidēšana

Šis produkts satur bateriju vai akumulatoru, kuru nedrīkst izmest Eiropas Savienībā esošajās sadzīves atkritumu sistēmās. Sk. produkta dokumentācijā, kur ir norādīta konkrēta informācija par bateriju vai akumulatoru. Baterijas vai akumulatora marķējumā ir šis simbols, kas var ietvert burtus, kuri norāda kadmiju (Cd), svinu (Pb) vai dzīvsudrabu (Hg). Pēc ekspluatācijas laika beigām baterijas vai akumulatori jānodod piegādātājam vai specializētā bateriju savākšanas vietā. Sīkāku informāciju var iegūt vietnē: www.recyclethis.info.

10.12.2.14 NL Verwijderen van baterijen

Dit product bevat een batterij welke niet kan verwijdert worden via de gemeentelijke huisvuilscheiding in de Europese Gemeenschap. Gelieve de product documentatie te controleren voor specifieke batterij informatie. De batterijen met deze label kunnen volgende indictaies bevatten cadium (Cd), lood (Pb) of kwik (Hg). Voor correcte vorm van kringloop, geef je de producten terug aan jou locale leverancier of geef het af aan een gespecialiseerde verzamelpunt. Meer informatie vindt u op de volgende website: www.recyclethis.info.

10.12.2.15 NO Retur av batteri

Dette produkt inneholder et batteri som ikke kan kastes med usortert kommunalt søppel i den Europeiske Unionen. Se produktdokumentasjonen для spesifikk batteriinformasjon. Batteriet er merket med dette symbolet som kan inkludere symboler для å indikere at kadmium (Cd), bly (Pb), eller kvikksølv (Hg) forekommer. Returner batteriet til leverandøren din eller til et dedikert oppsamlingspunkt для korrekt gjenvinning. For mer informasjon se: www.recyclethis.info.

10.12.2.16 PL Pozbywanie się zużytych baterii

Ten produkt zawiera baterie, które w Unii Europejskiej mogą być usuwane tylko jako posegregowane odpady komunalne. Dokładne informacje dotyczące użytych baterii znajdują się w dokumentacji produktu. Baterie oznaczone tym symbolem mogą zawierać dodatkowe oznaczenia literowe wskazujące na zawartość kadmu (Cd), ołowiu (Pb) lub rtęci (Hg). Dla zapewnienia właściwej utylizacji, należy zwrócić baterie do dostawcy albo do wyznaczonego punktu zbiórki. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.recyclethis.info.

10.12.2.17 PT Eliminação de Baterias

Este produto contêm uma bateria que não pode ser considerado lixo municipal na União Europeia. Consulte a documentação do produto para obter informação específica da bateria. A bateria é identificada por meio de este símbolo, que pode incluir a rotulação para indicar o cádmio (Cd), chumbo (Pb), ou o mercúrio (hg). Para uma reciclagem apropriada envie a bateria para o seu fornecedor ou para um ponto de recolha designado. Para mais informação veja: www.recyclethis.info.

10.12.2.18 RU Утилизация батарей

Согласно европейской директиве об отходах электрического и электронного оборудования, устройства, содержащие батареи, нельзя утилизировать как обычные отходы на территории ЕС. Более подробную информацию вы найдете в документации к пристрою. На этом символе могут присутствовать буквы, которые означают, что батарея содержит кадмий (Cd), свинец (Pb) или ртуть (Hg). Для надлежащей утилизации по окончании срока эксплуатации пользователь должен возвратить батареи локальному поставщику или сдать в специальный пункт приема. Подробности можно найти на веб-сайте: www.recyclethis.info.

10.12.2.19 SK Zaobchádzanie s batériami

Tento produkt obsahuje batériu, s ktorou sa v Európskej únii nesmie nakladať ako s netriedeným komunálnym odpadom. Dokumentácia k produktu obsahuje špecifické informácie o batérii. Batéria je označená týmto symbolom, ktorý môže obsahovať písmená na označenie kadmia (Cd), olova (Pb), alebo ortuti (Hg). Na správnu recykláciu vráťte batériu vášmu lokálnemu dodávateľovi alebo na určené zberné miesto. Pre viac informácii pozrite: www.recyclethis.info.

10.12.2.20 SL Odlaganje baterij

Ta izdelek vsebuje baterijo, ki je v Evropski uniji ni dovoljeno odstranjevati kot nesortiran komunalni odpadek. Za posebne informacije o bateriji glejte dokumentacijo izdelka. Baterija je označena s tem simbolom, ki lahko vključuje napise, ki označujejo kadmij (Cd), svinec (Pb) ali živo srebro (Hg). Za ustrezno recikliranje baterijo vrnite dobavitelju ali jo odstranite na določenem zbirališču. Za več informacij obiščite spletno stran: www.recyclethis.info.

10.12.2.21 SV Kassering av batteri

Denna produkt innehåller ett batteri som inte får kastas i allmänna sophanteringssytem inom den europeiska unionen. Se produktdokumentationen för specifik batteriinformation. Batteriet är märkt med denna symbol, vilket kan innebära att det innehåller kadmium (Cd), bly (Pb) eller kvicksilver (Hg). För korrekt återvinning skall batteriet returneras till leverantören eller till en därför avsedd deponering. För mer information, se: www.recyclethis.info.

10.12.2.22 TR Pil Geri Dönüşümü

Bu ürün Avrupa Birliği genel atık sistemlerine atılmaması gereken pil içermektedir. Daha detaylı pil bilgisi için ürünün kataloğunu inceleyiniz. Bu sembolle işaretlenmiş piller Kadmiyum(Cd), Kurşun(Pb) ya da Civa(Hg) içerebilir. Doğru geri dönüşüm için ürünü yerel tedarikçinize geri veriniz ya da özel işaretlenmiş toplama noktlarına atınız. Daha fazla bilgi için: www.recyclethis.info.

10.12.2.23 UA Утилізація акумуляторної батареї

Цей виріб містить акумуляторну батарею, що не може бути утилізована як звичайні відходи на території Європейського Союзу. Для отримання більш детальної інформації про батарею див. документацію на цей виріб. Дана акумуляторна батарея позначена символом, який може містити літери для позначення кадмію (Cd), свинцю (Pb) або ртуті (Hg). Для належної утилізації поверніть батарею постачальнику або у призначений пункт збору. Для отримання додаткової інформації див. наступне посилання: www.recyclethis.info.

10.12.2.24 Міжнародні контакти

Північна Америк	905-294-6222
Латинська Америка	+55 11 3614 1700
Європа, Ближній і Середній Схід, Африка	+(34) 94 485 88 00
Азія	+86-21-2401-3208
Індія	+91 80 41314617

Номер частини GE 1604-0021-A1, Номер публікації GE GEK-113574.

10.13 Очищення файлів і даних після видалення ПЗ

Пристрій може бути виведено з експлуатації шляхом вимкнення живлення пристрою та від'єднання від нього проводів.

Для видалення файлів та уставок на пристрої UR:

1. На передній панелі пристрою UR, перейдіть до меню **КОМАНДИ⇨⇩ ОБСЛУГОВУВАННЯ РЕЛЕ ⇨СЕРВІСНА КОМАНДА (COMMANDS ⇨⇩ RELAY MAINTENANCE ⇨ SERVICE COMMAND)**, введіть значення 20511 і натисніть кнопку **"ВВЕДЕННЯ" (Enter)**. Реле перезапускається і очищає записи UR.
2. Очистіть флеш-пам'ять за допомогою команди **НАЛАШТУВАННЯ ⇨ НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ⇨⇩ ОЧИЩЕННЯ ЗАПИСІВ РЕЛЕ (SETTINGS ⇨ PRODUCT SETUP ⇨⇩ CLEAR RELAY RECORDS)**.

Для видалення файлів та уставок на комп'ютері:

1. Видаліть програмне забезпечення EnerVista UR Setup.
2. Знайдіть і видаліть наступні UR файли:
   – Уставки .URS, .CID та .ICD;
   – Записи подій .EVT;
   – .CFG та .DAT COMTRADE.

10.14 Ремонт

Акумуляторну батарею та модулі всередині корпусу можна замінити без повернення пристрою на завод. Прошивка і програмне забезпечення можуть бути оновлені без повернення пристрою на завод.

Запобіжники в модулі блока живлення не підлягають заміні в умовах експлуатації.

Файли можуть бути запитані для використання співробітниками служби технічної підтримки, наприклад, Сервісний звіт (Service Report) (натисніть ярлик у програмному забезпеченні або підключіть USB-накопичувач до графічної передній панелі) або в меню **Технічне обслуговування > Завантажити файл (Maintenance > Retrieve File)**, як описано в інших розділах цього документу.

У разі виникнення проблем, які неможливо вирішити за допомогою пошуку та усунення несправностей, процедура повернення пристрою на завод для проведення ремонту є наступною:

- Зверніться до Центру технічної підтримки GE Grid Solutions. Контактна інформація вказана у першому розділі.
- Отримайте номер Дозволу на повернення матеріалів (RMA) у Центрі технічної підтримки.
- Переконайтеся, що отриманий дозвіл RMA і комерційний рахунок-фактура містять правильну інформацію.
- Щільно упакуйте пристрій в коробку з повітряно-бульбашковою плівкою, пінопластовим матеріалом або вставками з пінопласту, або гранульованим пакувальним наповнювачем для захисту пристрою. Ви також можете використати подвійну упаковку, розмістивши одну коробку всередині іншої коробки більшого розміру, що містить не менше 5 см матеріалу прокладки.
- Надішліть пристрій на завод кур'єром або експедитором разом з Комерційним рахунком і формою RMA.

  GE GRID SOLUTIONS

  650 MARKLAND STREET

  MARKHAM (МАРКЕМ), ONTARIO (ОНТАРІО)

  CANADA (КАНАДА) L6C 0M1

  ATTN: SERVICE DEPT. (ДО УВАГИ: ВІДДІЛУ ОБСЛУГОВУВАННЯ)

  RMA#: _____

  Замовники несуть відповідальність за витрати, пов'язані з доставкою на завод, незалежно від того, чи знаходиться пристрій на гарантії.
- Надішліть факсом копію інформації про відправку до відділу обслуговування GE Grid Solutions в Канаді за номером +1 905 927 5098.

Використовуйте детальну процедуру повернення, викладену за наступним посиланням:

https://www.gegridsolutions.com/multilin/support/ret_proc.htm

Інформація про поточну гарантію та повернення міститься за наступним посиланням:

https://www.gegridsolutions.com/multilin/warranty.htm

10.15 Зберігання

Зберігайте пристрій у закритому, прохолодному та сухому приміщенні. Якщо можливо, зберігайте пристрій в оригінальній упаковці. Дотримуйтесь діапазону температур зберігання, визначених у технічних характеристиках.

NOTICE Якщо пристрої зберігаються у знеструмленому стані, їх слід вмикати на одну годину раз на рік, щоб не допустити виходу з ладу електролітичних конденсаторів.

10.16 Утилізація

Крім акумуляторної батареї, немає особливих вимог до утилізації пристрою після закінчення терміну його служби. Замовникам з Європейського Союзу слід утилізувати акумуляторну батарею згідно з вимогами, викладеними вище. Щоб не допустити використання пристрою не за призначенням, зніміть модулі, як було описано раніше, розберіть пристрій і, якщо це можливо, здайте метал на вторинну переробку. Див. Інструкції з переробки та утилізації пристроїв сімейства UR (GET-20096).

Система диференційного захисту шин з низьким повним опором B90

Додаток A: Операнди FlexAnalog

У цьому додатку описані параметри FlexAnalog.

A.1 Елементи FlexAnalog

Параметр FlexAnalog являє собою аналоговий параметр.

Елементи FlexAnalog, характерні для вашого пристрою, можна переглянути у веб-браузері. Введіть IP-адресу пристрою UR, перейдіть до параметра **Меню Інформації про пристрій (Device Information Menu)**, а потім до **Списку параметрів FlexAnalog (FlexAnalog Parameter Listing)**. Записи, що відображаються в режимі онлайн, залежать від коду замовлення.

Кожна адреса FlexAnalog є адресою карти пам'яті Modbus з префіксом 0004. Наприклад, з адресою Modbus 1638, адреса FlexAnalog – 00041638.

NOTE

Наступні адреси вказані для максимальної кількості фізичних каналів. Наприклад, якщо модуль ТС/ТН має 7 каналів ТС, адреса 28437 відповідає значенню "L1 Current Mag".

Таблиця A-1: Елементи даних FlexAnalog пристрою B90

Шістнадцяткова адреса	Ім'я FlexAnalog	Одиниці виміру	Опис
000421D0	Bus 1 Diff Mag	Ампери	Величина струму зони ДЗШ B90
000421D4	Bus 1 Diff Angle	Градуси	Кут струму зони ДЗШ B90
000421D5	Bus 1 Rest Mag	Ампери	Величина гальмівного струму зони ДЗШ B90
000421D7	Bus 1 Rest Angle	Градуси	Кут гальмівного струму зони ДЗШ B90
000421D8	Bus 1 MaxCT	Ампери	Величина макс. струму ТС ДЗШ B90
000421DE	Bus 2 Diff Mag	Ампери	Величина струму зони ДЗШ B90
000421E2	Bus 2 Diff Angle	Градуси	Кут струму зони ДЗШ B90
000421E3	Bus 2 Rest Mag	Ампери	Величина гальмівного струму зони ДЗШ B90
000421E5	Bus 2 Rest Angle	Градуси	Кут гальмівного струму зони ДЗШ B90
000421E6	Bus 2 MaxCT	Ампери	Величина макс. струму ТС ДЗШ B90
000421EC	Bus 3 Diff Mag	Ампери	Величина струму зони ДЗШ B90
000421F0	Bus 3 Diff Angle	Градуси	Кут струму зони ДЗШ B90
000421F1	Bus 3 Rest Mag	Ампери	Величина гальмівного струму зони ДЗШ B90
000421F3	Bus 3 Rest Angle	Градуси	Кут гальмівного струму зони ДЗШ B90
000421F4	Bus 3 Max CT	Ампери	Величина макс. струму ТС ДЗШ B90

Шістнадцяткова адреса	Ім'я FlexAnalog	Одиниці виміру	Опис
000421FA	Bus 4 Diff Mag	Ампери	Величина струму зони ДЗШ B90
000421FE	Bus 4 Diff Angle	Градуси	Кут струму зони ДЗШ B90
000421FF	Bus 4 Rest Mag	Ампери	Величина гальмівного струму зони ДЗШ B90
00042201	Bus 4 Rest Angle	Градуси	Кут гальмівного струму зони ДЗШ B90
00042202	Bus 4 Max CT	Ампери	Величина макс. струму ТС ДЗШ B90
00042208	Bus 5 Diff Mag	Ампери	Величина струму зони ДЗШ B90
0004220C	Bus 5 Diff Angle	Градуси	Кут струму зони ДЗШ B90
0004220D	Bus 5 Rest Mag	Ампери	Величина гальмівного струму зони ДЗШ B90
0004220F	Bus 5 Rest Angle	Градуси	Кут гальмівного струму зони ДЗШ B90
00042210	Bus 5 Max CT	Ампери	Величина макс. струму ТС ДЗШ B90
00042216	Bus 6 Diff Mag	Ампери	Величина струму зони ДЗШ B90
0004221A	Bus 6 Diff Angle	Градуси	Кут струму зони ДЗШ B90
0004221B	Bus 6 Rest Mag	Ампери	Величина гальмівного струму зони ДЗШ B90
0004221D	Bus 6 Rest Angle	Градуси	Кут гальмівного струму зони ДЗШ B90
0004221E	Bus 6 Max CT	Ампери	Величина макс. струму ТС ДЗШ B90
00043012	Oscill Num Triggers	---	Кількість запусків осцилографування
0004376D	PTP–IRIG-B Delta	нс	Різниця часу PTP і часу IRIG-B
00045F7F	Active Setting Group	---	Поточна група уставок
00046F00	FI Curr Mag	Ампери	Величина струму приєднання 1
00046F02	FI Curr Ang	Градуси	Кут струму приєднання 1
00046F03	F2 Curr Mag	Ампери	Величина струму приєднання 2
00046F05	F2 Curr Ang	Градуси	Кут струму приєднання 2
00046F06	F3 Curr Mag	Ампери	Величина струму приєднання 3
00046F08	F3 Curr Ang	Градуси	Кут струму приєднання 3
00046F09	F4 Curr Mag	Ампери	Величина струму приєднання 4
00046F0B	F4 Curr Ang	Градуси	Кут струму приєднання 4
00046F0C	F5 Curr Mag	Ампери	Величина струму приєднання 5
00046F0E	F5 Curr Ang	Градуси	Кут струму приєднання 5
00046F0F	F6 Curr Mag	Ампери	Величина струму приєднання 6
00046F11	F6 Curr Ang	Градуси	Кут струму приєднання 6
00046F12	F7 Curr Mag	Ампери	Величина струму приєднання 7
00046F14	F7 Curr Ang	Градуси	Кут струму приєднання 7
00046F15	F8 Curr Mag	Ампери	Величина струму приєднання 8
00046F17	F8 Curr Ang	Градуси	Кут струму приєднання 8
00046F18	Ml Curr Mag	Ампери	Величина струму приєднання 9
00046F1A	Ml Curr Ang	Градуси	Кут струму приєднання 9
00046F1B	M2 Curr Mag	Ампери	Величина струму приєднання 10
00046F1D	M2 Curr Ang	Градуси	Кут струму приєднання 10
00046F1E	M3 Curr Mag	Ампери	Величина струму приєднання 11
00046F20	M3 Curr Ang	Градуси	Кут струму приєднання 11
00046F21	M4 Curr Mag	Ампери	Величина струму приєднання 12
00046F23	M4 Curr Ang	Градуси	Кут струму приєднання 12
00046F24	M5 Curr Mag	Ампери	Величина струму приєднання 13
00046F26	M5 Curr Ang	Градуси	Кут струму приєднання 13
00046F27	M6 Curr Mag	Ампери	Величина струму приєднання 14
00046F29	M6 Curr Ang	Градуси	Кут струму приєднання 14
00046F2A	M7 Curr Mag	Ампери	Величина струму приєднання 15

Шістнадцяткова адреса	Ім'я FlexAnalog	Одиниці виміру	Опис
00046F2C	M7 Curr Ang	Градуси	Кут струму приєднання 15
00046F2D	M8 Curr Mag	Ампери	Величина струму приєднання 16
00046F2F	M8 Curr Ang	Градуси	Кут струму приєднання 16
00046F30	U1 Curr Mag	Ампери	Величина струму приєднання 17
00046F32	U1 Curr Ang	Градуси	Кут струму приєднання 17
00046F33	U2 Curr Mag	Ампери	Величина струму приєднання 18
00046F35	U2 Curr Ang	Градуси	Кут струму приєднання 18
00046F36	U3 Curr Mag	Ампери	Величина струму приєднання 19
00046F38	U3 Curr Ang	Градуси	Кут струму приєднання 19
00046F39	U4 Curr Mag	Ампери	Величина струму приєднання 20
00046F3B	U4 Curr Ang	Градуси	Кут струму приєднання 20
00046F3C	U5 Curr Mag	Ампери	Величина струму приєднання 21
00046F3E	U5 Curr Ang	Градуси	Кут струму приєднання 21
00046F3F	U6 Curr Mag	Ампери	Величина струму приєднання 22
00046F41	U6 Curr Ang	Градуси	Кут струму приєднання 22
00046F42	U7 Curr Mag	Ампери	Величина струму приєднання 23
00046F44	U7 Curr Ang	Градуси	Кут струму приєднання 23
00046F45	U8 Curr Mag	Ампери	Величина струму приєднання 24
00046F47	U8 Curr Ang	Градуси	Кут струму приєднання 24
00046F48	1 Volt Mag	Вольти	Величина напруги приєднання
00046F4A	1 Volt Ang	Градуси	Кут напруги приєднання
00046FD0	System Frequency	Гц	Частота приєднання
00046FD1	Tracking Frequency	Гц	Відстеження частоти приєднання
0004B210	RxGOOSE Analog 1	---	RxGOOSE аналоговий вхід 1
0004B212	RxGOOSE Analog 2	---	RxGOOSE аналоговий вхід 2
0004B214	RxGOOSE Analog 3	---	RxGOOSE аналоговий вхід 3
0004B216	RxGOOSE Analog 4	---	RxGOOSE аналоговий вхід 4
0004B218	RxGOOSE Analog 5	---	RxGOOSE аналоговий вхід 5
0004B21A	RxGOOSE Analog 6	---	RxGOOSE аналоговий вхід 6
0004B21C	RxGOOSE Analog 7	---	RxGOOSE аналоговий вхід 7
0004B21E	RxGOOSE Analog 8	---	RxGOOSE аналоговий вхід 8
0004B220	RxGOOSE Analog 9	---	RxGOOSE аналоговий вхід 9
0004B222	RxGOOSE Analog 10	---	RxGOOSE аналоговий вхід 10
0004B224	RxGOOSE Analog 11	---	RxGOOSE аналоговий вхід 11
0004B226	RxGOOSE Analog 12	---	RxGOOSE аналоговий вхід 12
0004B228	RxGOOSE Analog 13	---	RxGOOSE аналоговий вхід 13
0004B22A	RxGOOSE Analog 14	---	RxGOOSE аналоговий вхід 14
0004B22C	RxGOOSE Analog 15	---	RxGOOSE аналоговий вхід 15
0004B22E	RxGOOSE Analog 16	---	RxGOOSE аналоговий вхід 16
0004B230	RxGOOSE Analog 17	---	RxGOOSE аналоговий вхід 17
0004B232	RxGOOSE Analog 18	---	RxGOOSE аналоговий вхід 18
0004B234	RxGOOSE Analog 19	---	RxGOOSE аналоговий вхід 19
0004B236	RxGOOSE Analog 20	---	RxGOOSE аналоговий вхід 20
0004B238	RxGOOSE Analog 21	---	RxGOOSE аналоговий вхід 21
0004B23A	RxGOOSE Analog 22	---	RxGOOSE аналоговий вхід 22
0004B23C	RxGOOSE Analog 23	---	RxGOOSE аналоговий вхід 23
0004B23E	RxGOOSE Analog 24	---	RxGOOSE аналоговий вхід 24

Шістнадцяткова адреса	Ім'я FlexAnalog	Одиниці виміру	Опис
0004B240	RxGOOSE Analog 25	---	RxGOOSE аналоговий вхід 25
0004B242	RxGOOSE Analog 26	---	RxGOOSE аналоговий вхід 26
0004B244	RxGOOSE Analog 27	---	RxGOOSE аналоговий вхід 27
0004B246	RxGOOSE Analog 28	---	RxGOOSE аналоговий вхід 28
0004B248	RxGOOSE Analog 29	---	RxGOOSE аналоговий вхід 29
0004B24A	RxGOOSE Analog 30	---	RxGOOSE аналоговий вхід 30
0004B24C	RxGOOSE Analog 31	---	RxGOOSE аналоговий вхід 31
0004B24E	RxGOOSE Analog 32	---	RxGOOSE аналоговий вхід 32

Система диференційного захисту шин з низьким повним опором B90

Додаток B: Конфігурація RADIUS-сервера

У цьому додатку описано налаштування RADIUS-сервера для автентифікації користувача.

B.1 Конфігурація RADIUS-сервера

Нижче наведено приклад процедури налаштування простого RADIUS-сервера. Встановіть програмне забезпечення для RADIUS-сервера на окремому комп'ютері. У цьому прикладі використовується безкоштовне програмне забезпечення FreeRADIUS стороннього постачальника.

1. Завантажте та встановіть програмне забезпечення FreeRADIUS з сайту www.freeradius.net у якості RADIUS-сервера. Це перевірена програма для 32-бітної версії Windows. Якщо ви спробуєте використати іншу програму стороннього постачальника і вона не буде працювати, скористайтесь програмним забезпеченням FreeRADIUS з сайту freeradius.net.
2. Відкрийте файл "radiusd.conf" у папці <Path_to_Radius>\etc\raddb, знайдіть поле "bind_address" і введіть IP-адресу вашого RADIUS-сервера. Наприклад,

   ```
   bind_address = 10.14.61.122
   ```

   Для редагування потрібен текстовий редактор, який підтримує пряме редагування і збереження кодувань тексту і розривів рядків в UNIX, наприклад, EditPad Lite.
3. У файлі " users.conf" у папці <Path_to_Radius>\etc\raddb, додайте наступний текст, щоб налаштувати для користувача "Тестувальник" з функцією Адміністратора.

   ```
   Tester                  User-Password == "TesterPw1#"
                           GE-UR-Role = Administrator,
   ```
4. У файлі "clients.conf" у папці <Path_to_Radius>\etc\raddb, додайте наступний текст, щоб визначити пристрій UR у якості RADIUS-клієнта, де для даного прикладу IP-адреса клієнта - 10.14.61.132, спільно використовуваний секретний ключ, вказаний тут, також налаштовується на UR-пристрої для успішної автентифікації, та коротке ім'я, що є скороченим, додатковим альтернативним іменем, яке може використовуватися замість IP-адреси.

   ```
   client 10.14.61.132 {
   secret = Testing!123
   shortname = ur1-test
   }
   ```

   Альтернативно, ви можете вказати один секретний ключ для мережі клієнтів, де в наведеному нижче прикладі всі клієнти знаходяться в підмережі 10.14.61.0/24, а зазначений тут спільно використовуваний секретний ключ також налаштований на всіх пристроях UR у підмережі для успішної автентифікації.

   ```
   client 10.14.61.0/24 {
   secret = Testing!123
   shortname = net1-test
   }
   ```
5. В папці <Path_to_Radius>\etc\raddb, створіть файл з іменем "dictionary.ge" та додайте наступний зміст.

```
# ############################################################
# GE VSAs
############################################################

VENDOR                          GE              2910

# Management authorization
BEGIN-VENDOR                    GE

# Role ID
ATTRIBUTE                       GE-UR-Role      1           integer

# GE-UR-ROLE values
VALUE GE-UR-Role                Administrator   1
VALUE GE-UR-Role                Supervisor      2
VALUE GE-UR-Role                Engineer        3
VALUE GE-UR-Role                Operator        4
VALUE GE-UR-Role                Observer        5

END-VENDOR                      GE
############################################################
```

6. У файлі словника (dictionary) у папці <Path_to_Radius>\etc\raddb, додайте наступний рядок.

   ```
   $INCLUDE dictionary.ge
   ```

   Наприклад, файл може мати наступний вигляд:

   ```
   $INCLUDE ../share/freeradius/dictionary
   $INCLUDE dictionary.ge
   ```

7. Під час першого запуску, запустіть RADIUS-сервер у режимі налагодження, щоб переконатися у відсутності помилок компілювання.

   ```
   <Path_to_Radius>/start_radiusd_debug.bat
   ```

8. Налаштуйте параметри RADIUS на UR-пристрої наступним чином.

   8.1 Для входу в систему виберіть **"Пристрій" (Device)** для **Типу автентифікації** (**Authentication Type)**, і використовуйте режим Адміністратора як **"Ім'я користувача" (User Name)**. Пароль за замовчуванням - "ChangeMe1#".

   8.2 Зайдіть у **Налаштування > Налаштування пристрою > Безпека (Settings > Product Setup > Security)**. Налаштуйте IP-адресу (для цього прикладу - 10.14.61.122) і порти (у цьому прикладі значення за замовчуванням) для RADIUS-сервера. Залиште незмінним встановлене за замовчуванням поле ID постачальника GE, що дорівнює 2910. Оновіть спільно використовуваний секретний ключ RADIUS (у цьому прикладі - `Testing!123`), як зазначено у файлі "clients.conf". Перезавантажте реле, щоб зміни IP-адреси та порту набули чинності.

9. Перевірте роботу. Увійдіть у систему для роботи з програмним забезпеченням UR наступним чином. У вікні авторизації виберіть **"Сервер" (Server)** для **Типу автентифікації** (**Authentication Type)**, введіть обране ім'я користувача (для цього прикладу – ім'я користувача "Tester" і пароль "TesterPw1#"). Переконайтеся, що у файлі журналу реєстрації RADIUS-сервера відображається запис щодо доступу **"Доступ дозволений" (Access-Accept)**.

Система диференційного захисту шин з низьким повним опором B90

Додаток C: Інтерфейс командного рядка

У цьому додатку описано командний рядок для отримання доступу до програмного забезпечення.

C.1 Інтерфейс командного рядка

"SetupCLI" являє собою інтерфейс командного рядка для зв'язку з програмним забезпеченням EnerVista UR Setup. Команди можуть надсилатися за допомогою командного рядка DOS або командного пакетного файлу Windows.

Інтерфейс встановлюється за допомогою програмного забезпечення EnerVista. Його розташування за замовчуванням виглядає подібним чином: C:\Program Files\EnerVista\Tools\SetupCLI.

Програмне забезпечення EnerVista має бути встановлено на комп'ютері для запуску інтерфейсу командного рядка. Інтерфейс командного рядка не забезпечує віддаленого з'єднання з комп'ютером, на якому запущено програмне забезпечення EnerVista.

Слід звернути увагу на наступні моменти:

- Працює з версією EnerVista UR Setup 6.10 і вище;
- Доступно тільки англійською мовою;
- Графічний інтерфейс користувача програмного забезпечення не доступний одночасно з інтерфейсом командного рядка;
- Не підтримує одночасні (паралельні) команди;
- Має обмежену функціональність з CyberSentry;
- Не має інтерфейсу для взаємодії з режимом "Інженера UR" (Engineer);
- Не функціонує, коли активовано захист EnerVista UR Setup, тобто, коли потрібно ввести обліковий запис для входу в систему (login);

Команди мають наступний синтаксис:

- Опції, зазначені у [ ], є необов'язковими;
- Значення, вказані у <>, замінюються вашими власними значеннями;
- <Програмний застосунок> (<Application>) замінюється програмним забезпеченням EnerVista для отримання команди. Використовуйте "URPC" для EnerVista UR Setup;
- <пристрій> (<device>) - це ім'я пристрою UR, яке відображається у полі **Ім'я пристрою (Device Name)** вікна **"Налаштування пристрою" (Device Setup)**, і зазначене у переліку у вікні Online Window. Використовуйте лапки з пробілами, наприклад, "B30 Belfort";
- "-s" може використовуватися з будь-якою командою для блокування повідомлень про помилки;
- Усі команди, їх коди повернення і опис помилок реєструються у файлі C:\ProgramData\EnerVista\Tools\SetupCLI\SetupCLI.log;
- Коли активовано обліковий запис "Роль Диспетчера" (Supervisor), необхідно вимкнути налаштування **"БЛОКУВАННЯ УСТАВОК" (LOCK SETTINGS)** (за замовчуванням), перш ніж використовувати команди введення уставок, введення в роботу або перезавантаження. Це налаштування не можна змінити за допомогою інтерфейсу командного рядка;
- Використовуйте лапки (" ") для зазначення будь-якого параметру, що містить пробіл;

- Команди, опції і параметри є чутливими до регістру;
- Усі команди мають код повернення 0-255. 0 вказує на успішне повернення, а 1-255 вказує на різні помилки;
- Якщо "SetupCLI" автоматизовано (у пакетному файлі), переконайтеся, що одночасно виконується тільки один пакет. "SetupCLI" не підтримує паралельні операції.

Для запуску інтерфейсу командного рядка:

1. У Windows, натисніть кнопку **Пуск** (**Start)**, введіть "cmd" і натисніть кнопку **"ВВЕДЕННЯ" (Enter)**. Після запиту дозволу, відкриється командне вікно Windows.
2. Введіть "SetupCLI" з подальшою дією для виконання. Приклад використання - ввести "SetupCLI –h" для відображення довідки, в якій, зокрема, викладені команди і пояснення.

Рисунок C-1: Запуск інтерфейсу командного рядка у командному вікні

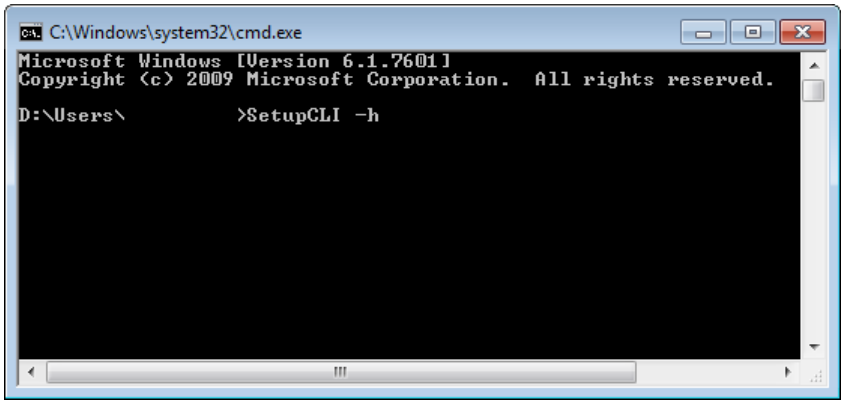

SetupCLI -h

Відображення довідки.

Тут відображається опис змісту.

SetupCLI <Application> start [-c] [-s]

Запустіть програмний застосунок з іменем <Application>.

Для запуску в режимі клієнта, який є графічним інтерфейсом користувача, необхідно включити опцію '-c'. Перед використанням програмне забезпечення повинно бути у неактивному стані без будь-яких відкритих вікон. Будь-яка активність або відкриті вікна можуть призвести до неочікуваної поведінки. У режимі клієнта не використовуйте функцію Керування вузлом з панелі запуску (Launchpad's Site Management).

Для блокування помилок, включіть опцію "-s".

Приклад: SetupCLI URPC start -c

SetupCLI <Application> exit [-s]

Вийдіть з програми з ім'ям <Application>.

Приклад: SetupCLI URPC exit

SetupCLI <Application> login -d <device> [-A <authentication type>] [-a <account>] -w <password> [-s]

Виконайте автентифікацію на пристрої <пристрій> (<device>), використовуючи пароль <пароль> (<password>).

Для пристроїв, що не мають системи безпеки CyberSentry, — встановіть <тип автентифікації> (<authentication type>) на "традиційний" (traditional). Зверніть увагу, що для <типу автентифікації> за замовчуванням встановлено значення "традиційний", якщо не вказано інше. Встановіть для <облікового запису> (<account>) значення "КОМАНДИ" (COMMANDS) або "УСТАВКИ" (SETTINGS). Якщо не вказано, використовується обліковий запис "УСТАВКИ".

Приклад: SetupCLI URPC login -d "C30 Melbourne" -A traditional -a SETTINGS -w 1password1

Приклад пакетного файлу, який перевіряє наявність помилки (цей пакетний файл використовує стандартні операції з пакетним файлом для перевірки коду повернення (ERRORLEVEL) і переходу до обробника помилок):

```
Пуск:
SetupCLI URPC start
SetupCLI URPC login -d demoDevice -a SETTINGS -w WrongPassword -A traditional
IF NOT ERRORLEVEL 0 GOTO FAILED
SetupCLI URPC putsettings -d demoDevice -f "example file.urs"
SetupCLI URPC inservice -d demoDevice
SetupCLI URPC reboot -d demoDevice
SetupCLI URPC exit
exit (вихід)

:FAILED (ПОМИЛКА)
echo Please try again (ехо-сигнал Повторіть спробу)
exit (вихід)
```

Для пристроїв з системою безпеки CyberSentry з локальною автентифікацією — встановіть <тип автентифікації> (<authentication type>) на "локальний" (local). Встановіть для <облікового запису> (<account>) значення "Диспетчер" (Supervisor), "Адміністратор" (Administrator), "Інженер" (Engineer), "Оператор" (Operator) або "Спостерігач" (Observer).

Для пристроїв з системою безпеки CyberSentry з автентифікацією за допомогою RADIUS-сервера — встановіть <тип автентифікації> на "radius". Встановіть <account> на обліковий запис користувача на RADIUS-сервері.

SetupCLI <Application> logout -d <device> [-s]

Log out of device <device> (Завершити сеанс роботи з пристроєм)

Приклад: SetupCLI URPC logout -d C30

SetupCLI <Application> getsettings -d <device> -f <File> [-s]

Зчитайте налаштування з пристрою (<device>) і збережіть їх у файлі ".urs". <Файл> не повинен вже існувати. Шлях до вихідного файлу за замовчуванням: C:\Users\Public\Public Documents\GE Power Management\URPC\Data

Приклад: SetupCLI URPC getsettings -d C30 -f "C30 Markham.urs"

Приклад пакетного файлу для отримання файлу уставок:

```
SetupCLI URPC start
SetupCLI URPC getsettings -d demoDevice -f C:\example.urs
SetupCLI URPC exit
```

Приклад пакетного файлу для отримання файлу уставок з реле, що потребує автентифікації за допомогою RADIUS-сервера:

```
SetupCLI URPC start
SetupCLI URPC login -d demoDevice -a %1 -w %2 -A radius
SetupCLI URPC getsettings -d demoDevice -f "example file.urs"
SetupCLI URPC logout -d demoDevice
SetupCLI URPC exit
```

Хоча ім'я користувача і пароль могли б бути введені у цей пакетний файл, це створило б загрозу для безпеки. Пакетні файли дозволяють вам передавати параметри періоду виконання і посилатися на них у вашому скрипті як %1, %2 і так далі. Наприклад, якщо цей файл має ім'я "example.bat", він викликається наступним чином: "example.bat MyUserName MyPassword".

SetupCLI <Application> putsettings -d <device> -f <File> [-s]

Запишіть файл уставок <File> на пристрій <device>.

Для пристроїв з системою CyberSentry "putsettings" підтримується тільки для користувачів в режимі "Адміністратора" (Administrator).

Приклад: SetupCLI URPC putsettings -d C30 -f "C30 Markham.urs"

SetupCLI <Application> compare -f <File1> -r <File2> -o <OutputFile> [-s]

Порівняйте файли уставок <File1> і <File2>, та збережіть результат у вихідний файл <OutputFile>.

Приклад: SetupCLI URPC compare -f may.urs -r september.urs -o compared.txt

Приклад пакетного файлу, який отримує файл уставок, порівнює його з існуючим файлом уставок і відкриває отриманий файл порівняння:

SetupCLI URPC start

SetupCLI URPC getsettings -d demoDevice -f devicefile.urs

SetupCLI URPC compare -f existingfile.urs -r devicefile.urs -o output.txt

Вихід має наступний вигляд:

Порівняння файлу уставок "aaa.urs": C:\Users\Public\Public Documents\GE Power Management\URPC\Data\ with bbb.urs

: C:\Users\Public\Public Documents\GE Power Management\URPC\Data\

#	Ім'я уставки	(Група, Модуль, Елемент) Значення
1 +	Час очікування повідомлення за замовчуванням (timeout)	(1,1,1) = 299 сек.
2 –	Час очікування повідомлення за замовчуванням	(1,1,1) = 300 сек.
3 +	Час миттєвого повідомлення (flash message)	(1,1,1) = 0,9 сек.
4 –	Час миттєвого повідомлення	(1,1,1) = 1,0 сек.

SetupCLI <Application> inservice -d <device> [-n] [-s]

Введіть пристрій в роботу. Включіть опцію "-n", щоб вивести пристрій з роботи.

Приклад: SetupCLI URPC inservice -d C30

SetupCLI <Application> reboot -d <device> [-s]

Перезавантажте <пристрій> реле. Це необхідно після зміни уставок МЕК 61850 і налаштувань джерела агрегатора.

Приклад: SetupCLI URPC reboot -d "C30_Instanbul"

SetupCLI <Application> adddevice -I <IP Address> -S <Slave Address> -P <Modbus Port>

Підключіться до пристрою, використовуючи його IP-адресу, адресу веденого пристрою і порт Modbus. Показати пристрій в інтерфейсі EnerVista у "SetupCLI Site as DEV@SETUP_CLI".

Ця команда підтримується версіями EnerVista UR Setup 7.30 або вище.

Рисунок C-2: Пристрій додано з використанням IP-адреси

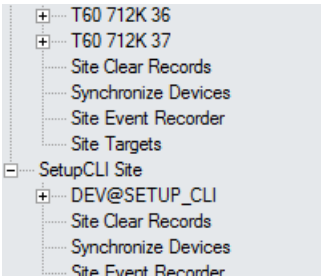

Пристрій має ім'я "DEV@SETUP_CLI", яке використовується як ім'я пристрою, необхідне для параметра <device> інших команд "SetupCLI".

Ім'я пристрою "DEV@SETUP_CLI" завжди присвоюється пристрою, який було підключено останнім за допомогою команди "додати пристрій" (adddevice). Це означає, що Програмний застосунок (Application) зберігає тільки один пристрій з ім'ям "DEV@SETUP_CLI", команда "adddevice" від'єднує / видаляє пристрій "DEV@SETUP_CLI", який був підключений раніше, шляхом виконання команди "adddevice".

Ім'я пристрою "DEV@SETUP_CLI" ніколи не використовується для налаштування / підключення до пристрою через графічний інтерфейс користувача.

Приклад пакетного файлу, що використовує IP-адресу пристрою для отримання файлу уставок:

```
SetupCLI URPC start
SetupCLI URPC adddevice -I 192.168.140.113 -S 113 -P 502
SetupCLI URPC getsettings -d DEV@SETUP_CLI -f C:\example.urs
SetupCLI URPC exit
```

Після підключення пристрою з використанням IP-адреси, ім'я пристрою "DEV@SETUP_CLI" використовується для ідентифікації цього пристрою у команді 'getsettings' ("отримати уставки").

Приклад пакетного файлу з використанням IP-адреси пристрою для отримання файлу уставок, коли потрібно пройти автентифікацію за допомогою RADIUS-сервера:

```
SetupCLI URPC start
SetupCLI URPC adddevice -I 192.168.140.113 -S 113 -P 502
SetupCLI URPC login -d DEV@SETUP_CLI -a %1 -w %2 -A radius
SetupCLI URPC getsettings -d DEV@SETUP_CLI -f "example file.urs"
SetupCLI URPC logout -d DEV@SETUP_CLI
SetupCLI URPC exit
```

"DEV@SETUP_CLI" слід використовувати як ім'я пристрою в командах, що супроводжуються командою "adddevice" ("додати пристрій").

Система диференційного захисту шин з низьким повним опором B90

Додаток D: Різне

У цьому розділі міститься інформація про гарантію, хронологія версій та інформація про програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом.

D.1 Гарантія

На продукцію, що постачається з 1 жовтня 2013 року, GE Grid Solutions надає гарантію на 10 років для більшості своїх виробів. Для отримання додаткової інформації про умови гарантії, включно з будь-якими обмеженнями та правовими застереженнями щодо відповідальності, див. "Положення та Умови" за наступним посиланням

http://www.gegridsolutions.com/multilin/warranty.htm

На вироби, поставлені до 1 жовтня 2013 року, поширюється стандартна гарантія на 24 місяці.

D.2 Хронологія версій

У таблиці нижче міститься інформація про версії та хронологія змін цього документа.

Таблиця D-1: Хронологія версій (англійська версія)

Номер Настанови за каталогом	Версія B90	Дата випуску	Електронна колекція (ECO)
1601-0115-C1	3.0x	02 липня 2002	URB-006
1601-0115-C2	3.0x	18 листопада 2002	URB-011
1601-0115-C3	3.0x	30 серпня 2003	URB-009
1601-0115-G1	4.0x	23 березня 2004	URX-123
1601-0115-G2	4.0x	17 травня 2004	URX-136
1601-0115-K1	4.6x	15 лютого 2005	URX-176
1601-0115-M1	4.9x	15 грудня 2005	URX-208
1601-0115-M2	4.9x	27 лютого 2006	URX-214
1601-0115-P1	5.2x	28 лютого 2007	URX-236
1601-0115-P2	5.2x	01 березня 2007	URX-236
1601-0115-R1	5.4x	26 червня 2007	URX-242
1601-0115-R2	5.4x	31 серпня 2007	URX-246
1601-0115-R3	5.4x	17 жовтня 2007	URX-251
1601-0115-S1	5.5x	7 грудня 2007	URX-253
1601-0115-S2	5.5x	22 лютого 2008	URX-258

Номер Настанови за каталогом	Версія B90	Дата випуску	Електронна колекція (ECO)
1601-0115-S3	5.5x	12 березня 2008	URX-260
1601-0115-T1	5.6x	27 червня 2008	08-0390
1601-0115-U1	5.7x	29 травня 2009	09-0938
1601-0115-U2	5.7x	30 вересня 2009	09-1165
1601-0115-V1	5.8x	29 травня 2010	09-1457
1601-0115-V2	5.8x	04 січня 2011	11-2237
1601-0115-W1	5.9x	12 січня 2011	11-2227
1601-0115-X1	6.0x	21 грудня 2011	11-2840
1601-0115-X2	6.0x	5 квітня 2012	12-3254
1601-0115-Y1	7.0x	30 вересня 2012	12-3529
1601-0115-Y2	7.0x	11 листопада 2012	12-3601
1601-0115-Z1	7.1x	30 березня 2013	13-0126
1601-0115-AA1	7.2x	1 серпня 2013	13-0401
1601-0115-AB1	7.3x	7 листопада 2014	14-1408
1601-0115-AB2	7.3x	1 вересня 2015	15-2215
1601-0115-AC1	7.40x	8 грудня 2016	16-3319
1601-0115-AE1	7.41x	31 січня 2017	17-3427
1601-0115-AE3	7.4x	28 квітня 2017	17-3561
1601-0115-AF1	7.6x	30 червня 2017	17-3779
1601-0115-AF2	7.6x	31 жовтня 2017	17-3935
1601-0115-AG1	7.7x	31 березня 2018	18-4430
1601-0115-AG2	7.7x	4 травня 2018	18-4517
1601-0115-AH1	7.8x	17 грудня 2018	18-4703
1601-0115-AI1	7.9x	24 жовтня 2019	19-5181
1601-0115-AJ1	8.0x	30 жовтня 2019	19-5182
1601-0115-AJ2	8.0x	12 червня 2020	20-5580
1601-0115-AK1	8.1x	20 листопада 2020	20-6096
1601-0115-AL1	8.2x	16 лютого 2021	21-6228
1601-0115-AL2	8.2x	23 липня 2021	21-6482

Таблиця D-2: Основні зміни у цій Настанові B90 (англійська версія)

Сторінка	Опис
---	Загальне редагування.
5-	Оновлено інформацію щодо блокування / втрати пароля.
10-	Видалено пункт щодо заміни передньої панелі. Зміст перенесено до документів 1601-0904 і 1601-0905.

Таблиця D-3: Основні зміни у Настанові B90 версії AL1 (англійська версія)

Сторінка	Опис
---	Загальне редагування.
---	Додано технічні характеристики, уставки Чутливого елементу диференційного захисту шин від кз на землю.
5-54	Оновлено налаштування протоколу SFTP, що буде увімкнено за замовчуванням.
5-172	Оновлено уставки Елементу пристрою резервування відмови вимикача (ПРВВ).

Система диференційного захисту шин з низьким повним опором B90

Абревіатури

A	Ампер
AC	Змінний струм
A/D	Аналогово-цифровий (перетворювач)
AE	Випадкова подача живлення, Прикладний логічний об'єкт
AMP	Ампер
ANG	Кут
ANSI	Американський національний інститут стандартизації
APDU	Пакет даних протоколу прикладного рівня
AR	Автоматичне повторне ввімкнення (АПВ)
ARP	Протоколу визначення роздільної здатності адреси
ASDU	Блок даних прикладних послуг
ASYM	Асиметрія
AUTO	Автоматичний
AUX	Допоміжний
AVG	Середній
AWG	Американський стандарт типорозмірів проводів
BCD	Двійково-десятковий код
BCS	Селектор головного генератора тактових сигналів
BER	Частота (інтенсивність) помилкових бітів
BF	Відмова вимикача, пристрій ПРВВ
BFI	Пуск пристрою резервування відмови вимикача
BKR	Вимикач
BLK	Блокувати
BLKG	Блокування
BNC	Байонетний роз'єм
BPNT	Точка вигину (зламу) характеристики
BRKR	Вимикач
CA	Орган сертифікації
CAP	Конденсатор
CC	Конденсатор зв'язку
CCVT	Ємнісний трансформатор напруги
CFG	Конфігурувати / Конфігурований
.CFG	Розширення імені файла осцилографування
CHK	Перевірка
CHNL	Канал
CID	Опис сконфігурованого IED-пристрою
CLS	Вмикати, замикати
CLSD	Увімкнений, замкнений
CMND	Команда
CMPRSN	Порівняння
CO	Контактний вихід
COM	Зв'язок
COMM	Засоби зв'язку
COMP	Компенсований, Порівняння
ConfRev	Версія конфігурації
CONN	З'єднання
CONT	Безперервний, Контакт
CO-ORD	Координація, узгодження
CPU	Центральний процесор (ЦП)
CRC	Циклічний надлишковий код / CRC-перевірка
CRL	Список відкликаних сертифікатів
CRT, CRNT	Струм
CSA	Канадська асоціація по стандартизації
CT	Трансформатор струму (ТС)
CVT	Ємнісний трансформатор напруги (ЄТН)
D/A	Цифрово-аналоговий (перетворювач)
DA	Атрибут даних
DANH	Пристрій з двома незалежними інтерфейсами з протоколом безперебійного резервування з високим рівнем доступності (HSR)
DANP	Пристрій з двома незалежними інтерфейсами з протоколом паралельного резервування
DC (dc)	Постійний струм
DCE	Обладнання передачі даних
DCS	Розподілена система керування
DD	Детектор збурень
DFLT	За замовчуванням
DGNST	Діагностика
DIFF	Диференційний
DIR	Спрямований
DISCREP	Розбіжність, невідповідність
DIST	Дистанційний
DMD	Споживання
DNP	Розподілений мережевий протокол
DPO	Повернення
DPS	Двоелементний стан
DSP	Цифровий процесор сигналів
DST	Перехід на літній час
Dt	Швидкість зміни
DTT	Пряме телевимкнення
DUTT	Пряме телевимкнення при неповному охопленні
EGD	Глобальна система даних Інтернету
ENCRMNT	Відстройка
EPRI	Науково-дослідний інститут електроенергетики
.EVT	Розширення імені файла реєстратора подій
EXT	Розширення, Зовнішній
F	Поле
FAIL	Відмова
FCDA	Атрибут функціонально пов'язаних даних
FD	Пусковий орган
FDH	Грубий пусковий орган
FDL	Чутливий пусковий орган
FIR	Кінцева імпульсна характеристика (КІХ)
FLA	Струм повного навантаження
FO	Оптоволоконо
FPGA	Програмована логічна інтегральна схема

FREQ	Частота
FSK	Частотна маніпуляція
FTP	Протокол передачі файлів
FxE	FlexElement™
FWD	Вперед
G	Генератор
GCM	Лічильник з автентифікацією Галуа
GDOI	Груповий домен інтерпретації
GE	General Electric
GFP	Графічна передня панель
GIS	Комплектний розподільний пристрій елегазовий (КРУЕ)
GND	Земля
GNTR	Генератор
GoCB	Блок керування GOOSE
GOOSE	Протокол GOOSE (Загальна об'єктно-орієнтована подія на підстанції)
GPS	Супутникова система глобального позиціонування
GSU	Підвищення напруги генератора
HARM	Гармоніка / Гармонійні складові
HCT	Час тривалості високого струму
HGF	КЗ на землю з високим повним опором (ТС)
HIZ	КЗ на землю з високим повним опором і дугою
HMI	Людино-машинний інтерфейс
HSR	Протокол безперебійного резервування з високим рівнем доступності
HTTP	Протокол передачі гіпертекстових даних
HV	Висока напруга
HYB	Гібридний
Hz	Герц (Гц)
I	Миттєвий, без витримки часу
I_0	Струм нульової послідовності
I_1	Струм прямої послідовності
I_2	Струм зворотної послідовності
IA	Струм фази A
IAB	Різниця струмів фаз A і B
IB	Струм фази B
IBC	Різниця струмів фаз B і C
IC	Струм фази C
ICA	Різниця струмів фаз C і A
ICD	Опис можливостей IED-пристрою
ID	Ідентифікація
IED	Інтелектуальний електронний пристрій (ІЕП)
IEC	Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК)
IEEE	Інститут інженерів з електротехніки та електроніки
IG	Струм на землю (не остаточний)
Igd	Диференційний струм на землю
IGMP	Протокол групового керування в мережі Інтернет
IID	Опис можливостей інстанційованого IED-пристрою
IN	Остаточній струм ТС (3Io) або Вхід
INC SEQ	Неповна послідовність
INIT	Пуск, ініціювання
INST	Миттєвий, без витримки часу
INV	Інверсний
I/O	Вхід/Вихід
IOC	Струмова відсічка (без витримки часу)
IOV	Захист від підвищення напруги без витримки часу
IRC	Обмін даними між реле
IRIG	Міжполігонна група по вимірювальним засобам
ISO	Міжнародна організація по стандартизації
IUV	Захист від зниження напруги без витримки часу
K0	Компенсація струму нульової послідовності
кА	кілоАмпер
KDC	Центр розподілу ключів
кВ	кілоВольт
LCD	Рідко-кристалічний дисплей
LDBN	Детектор рівня зміщення нейтралі
LED	Світлодіод
LEO	Вимкнений (розімкнений) кінець лінії
LFT BLD	Ліва сторона (грань)
LOOP	Кільцева перевірка
LPU	Захист від увімкнення на пошкодження лінії
LRA	Струм загальмованого ротора
LTC	Пристрій регулювання під навантаженням (РПН)
LV	Низька напруга
M	Механізм
M2M	Міжмашинна комунікація
мА	міліАмпер
MAG	Величина
MAN	Ручний / Вручну
MAX	Максимальний
Мб	Мегабіт
MIC	Модель реалізації відповідного елементу
MIN	Мінімальний, Хвилина
MMI	Людино-машинний інтерфейс
MMS	Специфікація виробничих повідомлень
MRT	Мінімальний час відгуку
MSG	Повідомлення
MTA	Кут максимальної чутливості
MTR	Привід, двигун
MU	Об’єднуючий модуль
MVA	МегаВольтАмпер (по всім 3 фазам), (МВА)
MVA_A	МегаВольтАмпер (фаза A)
MVA_B	МегаВольтАмпер (фаза B)
MVA_C	МегаВольтАмпер (фаза C)
MVAR	МегаВар (по всім 3 фазам), (МВАР)
MVAR_A	МегаВар (фаза A)
MVAR_B	МегаВар (фаза B)
MVAR_C	МегаВар (фаза C)
MVARH	МегаВар-Година
MW	МегаВат (по всім 3 фазам), (МВт)
MW_A	МегаВат (фаза A)
MW_B	МегаВат (фаза B)
MW_C	МегаВат (фаза C)
MWH	МегаВат-Година
N	Нейтраль
N/A, n/a	Не застосовно (н/д)
NCIT	Нетрадиційний вимірювальний трансформатор
NEG	Негативний, зворотний
NMPLT	Заводська табличка
NOM	Номінальний
NTR	Нейтраль
O	Понад
OC, O/C	Максимальний струмовий захист (МСЗ)
OCSP	Протокол стану мережевого сертифіката
OF	Коефіцієнт перевантаження
O/P, Op	Вихід
OP	Спрацювання
OPER	Спрацювання
OPERATG	Робочий
O/S	Операційна система
OSI	Протокол взаємодії відкритих систем
OSB	Блокування при асинхронних режимах
OUT	Вихід
OV	Перенапруга
OVERFREQ	Підвищення частоти
OVLD	Перевантаження
P	Фаза
PB	Шина процесу
PBM	Модуль шини процесу
PC	Диференційно-фазний захист, Персональний комп'ютер (ПК)
PCNT	Відсоток, процент
PF	Коефіцієнт потужності (по всім 3 фазам)
PF_A	Коефіцієнт потужності (фаза A)
PF_B	Коефіцієнт потужності (фаза B)
PF_C	Коефіцієнт потужності (фаза C)
PFLL	Фазове підлаштування частоти
PHS	Фаза
PICS	Свідоцтво про відповідність реалізації протоколу
PKI	Інфраструктура відкритих ключів
PKP	Пуск

PLC	ВЧ-зв'язок по ЛЕП
POS	Позитивний, прямий
POTT	Дозволяюче телевимкнення з переохопленням
PP	Профіль потужності
PPP	З'єднання "точка-точка"
PPS	Імпульсів за секунду
PRESS	Тиск
PRI	Первинний
PROT	Захист
PRP	Протокол паралельного резервування
PSEL	Селектор представлення даних
PTP	Протокол точного часу
pu	Відносна одиниця (в.о.)
PUIB	Блокування по пусковому струму
PUIT	Вимкнення по пусковому струму
PUSHBTN	Кнопка
PUTT	Дозволяюче телевимкнення при неповному охопленні
PWM	Широтно-імпульсна модуляція
PWR	Потужність
QUAD	Багатокутна характеристика
R	Швидкість, Зворотний
RA	Центр реєстрації
RCA	Кут максимальної чутливості
RedBox	Модуль резервування
REF	Посилання, Опорний
REM	Віддалений
REV	Зворотний
R-GOOSE	Маршрутизований GOOSE
RI	Пуск АПВ
RIP	АПВ у стані виконання
RGT BLD	Права сторона (грань)
RMA	Дозвіл на повернення матеріалів
RMS	Діюче середньоквадратичне значення
ROCOF	Швидкість зміни частоти
ROD	Датчик віддаленого вимкнення
RRTD	Віддалений резистивний датчик температури
RST	Скидання
RSTR	Гальмування
RTD	Резистивний датчик температури
RTU	Віддалений термінал
RX (Rx)	Прийом, Приймач
S	Секунда
S	Чутливий
SAN	Пристрій з одним мережевим інтерфейсом
SAT	Насичення ТС
SBO	Вибір перед спрацюванням
SCADA	Система диспетчерського керування і збору даних (АСУ ТП)
SCC	Контролер послідовного зв'язку
SCD	Опис системної конфігурації
SCL	Мова конфігурації підстанції
SCEP	Простий протокол реєстрації сертифікатів
SEC	Вторинний
SEL	Вибрати / Селектор / Вибір
SENS	Чутливий
SEQ	Послідовність
SFTP	Протокол передачі файлів прикладного рівня з безпечним з'єднанням
SIR	Коефіцієнт повного опору джерела
SmpSynch	Синхронізовані вибірки
SNTP	Простий мережевий протокол синхронізації часу
SRC	Джерело
SSB	Передача з одною бічною смугою
SSEL	Селектор сеансу
STATS	Статистика
SUPN	Контроль, диспетчерське керування
SUPV	Контролювати / Контроль
SV	Контроль, Сервіс, Вибіркова величина
SYNC	Контроль синхронізму
SYNCHCHK	Контроль синхронізму
T	Час, Трансформатор
TC	Теплова ємність
TCP	Протокол керування передачею даних
TCU	Задіяна теплова ємність
TD MULT	Множник (шкали уставок) часу
TEMP	Температура
TFTP	Простий (тривіальний) протокол передачі файлів
TGFD	Виявлення перехідного КЗ на землю
THD	Сумарний коефіцієнт гармонійних спотворень
TMR	Таймер
TOC	Максимальний струмовий захист (МСЗ) (з витримкою часу)
TOV	Захист від підвищення напруги з витримкою часу
TRANS	Перехідний
TRANSF	Передача
TSEL	Транспортний селектор
TUC	Мінімальний струмовий захист з витримкою часу
TUV	Захист від зниження напруги з витримкою часу
TX (Tx)	Передача, Передавач
U	Нижче
UC	Мінімальний струмовий захист
UCA	Комунікаційна архітектура підприємств електроенергетики
UDP	Протокол передачі користувацьких датаграм
UL	Лабораторія в США "Underwriters Laboratories"
UNBAL	Небаланс
UR	Універсальний пристрій реле
URC	Керування універсальним пристроєм АПВ
.URS	Розширення імені файлу уставок
UV	Захист від зниження напруги
V/Hz	Вольт/Герців (В/Гц)
V_0	Напруга нульової послідовності
V_1	Напруга прямої послідовності
V_2	Напруга зворотної послідовності
VA	Напруга фази А (ВА)
VAB	Напруга між фазами А і В
VAG	Напруга між фазою А і землею
VARH	Напруга у Вар-годинах
VB	Напруга фази В
VBA	Напруга між фазами В і А
VBG	Напруга між фазою В і землею
VC	Напруга фази С
VCA	Напруга між фазами С і А
VCG	Напруга між фазою С і землею
VF	Змінна частота
VIBR	Вібрація
VT	Трансформатор напруги (ТН)
VTFF	Захист від перегоряння запобіжників трансформатора напруги
VTLOS	Втрата сигналу трансформатора напруги
WDG	Обмотка
WH	Ват-година (Втг)
w/ opt	З варіантом (опцією)
WGS	Всесвітня геодезична система координат
WRT	По відношенню до
X	Реактивний опір
XDUCER	Перетворювач
XFMR	Трансформатор
Z	Повний опір, Зона

Система диференційного захисту шин з низьким повним опором B90

Індекс

Числові дані

Уставки 10BASE-F 5-42
Повідомлення про невідповідність у модулі 4L 7-7
Модуль 7R 3-40
Модуль 7S 3-39

A

Входи змінного струму 3-18
  технічні характеристики 2-19
Технічні характеристики входу змінної напруги 2-20
Акценти 4-56
Повідомлення "Помилка доступу" 3-67
Квитування аварійного сигналу 6-3
Активація реле 3-52
Активна група уставок 5-163
Фактичні величини 6-1
  аварійні сигнали графічної передньої панелі 6-2
  дисплей графічної передньої панелі 4-35, 4-36
  контроль за допомогою аналізатора Modbus 10-1
  неактивована графічна передня панель 4-53
Додати Пристрій з файлу
  відновлення уставок пристрою у режимі онлайн 10-12
  збереження у вікні Offline Window 3-75
Додати Пристрій до преференцій у вікні Offline Window 10-10
Додати модуль, перевірка на предмет скидання до уставок за замовчуванням 10-18
Додати пристрій реле 3-56
Адміністратор
  додати обліковий запис користувача 5-11
  команда примусового завершення сеансу 7-4
  неавтоматичний вихід із сеансу за допомогою передньої панелі 5-18
  ролі користувачів CyberSentry 2-5
Світлодіоди сигналізації (LED) 5-119
Аварійні сигнали
  квитування 4-34, 6-2, 6-3
  додати 4-35, 5-33
  повідомлення 7-5
  огляд 4-32
  скидання 4-34, 6-3
Пояснення логічного елементу "TA" (AND) 4-82
Редактор сповіщувача 4-35
Номера пристроїв ANSI 2-2
Приклади застосування
  цілісність ланцюга вимкнення вимикача 5-202
  контактні входи 5-209
  прямі входи і виходи 5-216
  виходи з фіксацією 5-212
Застосування уставок до інших пристроїв 10-7
Схвалення 2-29
Архітектура, реле 5-148
Список для перевірки числа портів 5-42
Автентифікація за допомогою пристрою або сервера 5-13
Автоматичне виявлення пристроїв UR 3-66
Типорозмір за Американською класифікацією калібрів провідників (AWG) 3-46
  перетворювач F485 3-54
  інтерфейс G.703 3-39
  модуль 7S 3-39
  модулі 6X, 6W 3-20
  модулі 7E, 7F, 7G, 7Q, 75 3-46
  модулі 7L, 7M, 7N, 7P, 74 3-45
  модулі 7T, 7W 3-43
  RS422 та оптоволоконний інтерфейс 3-45

B

Функція B90 5-138
Уставки резервування 5-57, 10-9
Повідомлення про слабкий IRIG-B сигнал 7-7
Повідомлення про слабкий PTP-сигнал 7-8

Стандартна передня панель
  розміри 3-2
  FlexLogic 5-151
  інтерфейс 4-16
  ступінь захисту IP 2-27
  клавіатура 4-38
  ярлики 4-48
  світлодіоди (LED) 4-40, 5-119
  навігація 4-50
  код замовлення з двох рядків 4-38
  коди замовлення 2-8
  кнопки 5-122
  технічні характеристики 2-18
  застосування, зміна уставок 4-52
Акумуляторна батарея
  утилізація 10-20
  моніторинг за допомогою сповіщувача 4-35
  моніторинг в режимі "Інженера" 4-74
  моніторинг за допомогою FlexLogic 5-155
  моніторинг з використанням вікна вимірювань 4-36
  моніторинг за допомогою самодіагностики 5-120
  заміна 10-19
Швидкість передачі даних 5-39
Блимаючий аварійний сигнал 4-34
Уставка блокування 5-4
Оновлення програми завантаження 10-15
Пристрій резервування відмови вимикача (ПРВВ)
  опис 5-172
  операнди FlexLogic 5-151
  логічна схема 5-177
  уставки 5-171
  технічні характеристики 2-17
Яскравість 5-24
Диференційний захист шин (ДЗШ) 5-146
  фактичні величини 6-11
  характеристика 5-165
  значення FlexAnalog A-1
  операнди FlexLogic 5-151
  логічна схема 5-168
  уставки 5-164
  технічні характеристики 2-16
Зона ДЗШ 5-146
  фактичні величини 6-11
  значення FlexAnalog A-1
  уставки 5-146

C

Зв'язок C37.94 3-47, 3-50
Неможливо увійти в систему 2-5
Символи попередження у вікні "офлайн" 4-68
Сертифікація CE 2-29
Сертифікація 2-29
Зміни D-1
Повідомлення "Перевірте уставки" 7-6
Обмеження до 10 символів для китайської мови 5-24
Файл CID, файл SCD 5-76
Файли CID
  створення 5-57
  пояснення 3-75
  імпорт 3-75, 10-12
  преференції імпорту 10-10
  перегляд 5-57
Застосування для контролю цілісності ланцюга 5-200
Очищення 2-29
Очистити (видалити)
  файли та записи 10-23
  світлодіоди (LED) 5-214
  записи реле з використанням МЕК 61850 5-93
  записи реле з використанням уставок 5-38
  журнали реєстрації з безпеки 7-4
Годинник
  фактичні величини 6-7
  формат графічної передньої панелі 5-27
  IRIG-B 3-34
  PTP 5-109
  встановлення 7-2
  уставки 5-107
  синхронізація кількох пристроїв 5-108
Увімкнено
  порт HTTP 5-98
  порт МЕК 60870-5-104 5-100
  порт Modbus 5-48
  порт TFTP 5-99
  порт Веб-доступу 5-98
Повідомлення "Ланцюг зв’язку не встановлено" 7-7, 7-9
Стан залишкових з'єднань 6-8
Інтерфейс командного рядка для програмного забезпечення C-1
Пароль команд керування 4-59, 5-7
Команди
  керування обліковими записами користувачів 5-11
  меню 7-1
  з МЕК 61850 5-93
Засоби зв'язку
  10BASE-F 5-42
  з'єднання з пристроєм UR 3-64, 3-67
  DNP 5-50
  HTTP 5-98
  МЕК 60870-5-10 5-101
  МЕК 60870-5-104 5-99
  характеристики зв'язку між реле 2-25
  регістри Modbus 5-106
  уставки Modbus 5-48
  модем 3-65
  вибір протоколу 5-48, 10-13
  RS232 3-31, 5-39
  RS485 3-33, 5-39
  уставки 5-42, 5-50
  технічні характеристики 2-23, 2-25
  перевищення ліміту часу 5-49
  Веб-сервер 5-98
Порівняння уставок 10-8
Кнопка "Порівняння звітів" 3-74
Відповідність 2-29
Файли COMTRADE, перегляд 4-79

Стійкість до кондуктивних завад в умовах РЧ-випромінювання (RFI) 2-28
З'єднання, неможливість з'єднання 3-67, 5-42
Перевищення ліміту часу з'єднання 5-49
Роз'єми, LC та ST 3-9
Контактні входи
фактичні величини 6-4
операнди FlexLogic 5-152
уставки 5-207
технічні характеристики 2-20
порогові значення 5-207
з'єднання мокрого та сухого типу 3-26
Контактні виходи
фактичні величини 6-5
пояснення 5-210
операнди FlexLogic 5-152, 5-153
уставки 5-210
Елементи керування 5-195

Живлення оперативним струмом
опис 3-16
технічні характеристики 2-23
Кнопки керування
операнди FlexLogic 5-151
логічна схема 5-122
уставки 5-121
технічні характеристики 2-18
Конвертація уставок пристрою 10-5
Довжина мідного кабелю SFP 3-7
Копія копії № 10-7
Копіювання уставок для оновлення 10-5
Копіювання уставок на інший пристрій 10-7

Схема модуля ЦП 3-8
Монтажні з'єднання ЦП 3-32
Аварійний сигнал CRC 5-136
Запит про створення папок пристрою 10-14

Технічні характеристики реле критичної відмови 2-22
Сертифікація CSA 2-29
Групи ТС
уставки 5-138

Відмова ТС
операнди FlexLogic 5-151
логічна схема 5-204
уставки 5-203
технічні характеристики 2-16
Монтаж електропроводки ТС 3-18
Група струму 5-138
Вимірювання струму 6-11
технічні характеристики 2-19
Криві характеристик
з незалежною витримкою часу 5-190
FlexCurves 5-139
IAC 5-188
МЕК 5-187
IEEE 5-186
типи 5-185
Виріз, панель 3-2

CyberSentry
операнди FlexLogic 5-151
встановлення 3-70, 5-21
обмеження порту RS485 5-14
команди безпека 7-4
огляд безпеки 2-5
варіанти програмного забезпечення 2-26
технічні характеристики 2-26
системні журнали реєстрації 5-22

D

З'єднання D400 3-76
Інтенсивність підсвічування екрана графічної передньої панелі 5-29
Набір даних
визначення 5-66
Дані, зчитування значень 6-1
Повідомлення "Елемент набору даних порожній" 5-67
Дата
вбудоване ПЗ (прошивка) 6-16
дата останнього очищення звіту про КЗ 6-12
дата останнього очищення записів осцилографії 6-15
дата останнього звіту 6-12
дата останньої зміни уставок 6-16
дата виготовлення 6-16
встановлення 5-26, 5-107, 7-2
Виведення з експлуатації 10-23
Пароль за замовчуванням 5-11
Уставки за замовчуванням 10-8, 10-9
Скидання до заводських уставок за замовчуванням 7-3
Крива характеристик з незалежною витримкою часу 5-190
Видалення файлів і записів 5-38, 10-23
Застосування уставок 10-7
Автентифікація пристрою 5-13
Звіт про можливості з'єднання із пристроєм в режимі "Інженера" 4-75
Файли з інформацією про пристрій 1-2, 4-75
Огляд пристрою 10-1
Налаштування пристрою 3-66
Повідомлення "Аварійний сигнал діагностики копроцесора" 7-7
Повідомлення "Аварійний сигнал діагностики DSP 7-7
Повідомлення "Відмова діагностики" 7-6
Повідомлення "Відмова діагностик" 7-7
Діелектрична міцність 3-16
Диференційний захист
шини 2-16, 5-146, 5-164, 6-11
Цифрові елементи
приклад застосування 5-201
операнди FlexLogic 5-152
логічна схема 5-200
уставки 5-199
Цифрові виходи
див. Контактні виходи
Розміри 3-2
Повідомлення "Прямий пристрій вимкнено" 7-7
Прямі пристрої
уставки 5-215
стан 6-8

Прямий вхід/вихід (I/O)
приклад застосування 5-216
приклади конфігурації 5-133
уставки 5-215
Прямі входи
фактичні величини 6-7
приклад застосування 5-216
очищення лічильників 7-2
операнди FlexLogic 5-153
уставки 5-215
технічні характеристики 2-20
Прямі виходи
приклад застосування 5-216
очищення лічильників 7-2
уставки 5-215
технічні характеристики 2-23
Повідомлення "Розірвано кільцеве з'єднання прямих входів/виходів" 7-8
Кнопка "виявлення" (пристроїв) 3-66
Вимоги щодо вільного місця на жорсткому диску 3-54
Уставки дисплея 5-24
Утилізація 10-25
Утилізація акумуляторної батареї 10-20
DNP
залишкові з'єднання 6-8
вибір протоколу 5-48, 10-13
уставки 5-50
перегляд Списків точок DNP у веб-браузері 5-53
Не встановлюйте прапорець Ідентифікатора Віддаленого входу за замовчуванням 5-76
Ви бажаєте створити папки пристрою? 10-14
Повідомлення "Аварійний сигнал розділу DOS" 7-7
Повернення до більш ранніх версій
вбудоване ПЗ (прошивка) 10-15
програмне забезпечення 10-14
Завантаження
файлів з реле 10-3
уставок на реле 10-7
Перетягування файлів за допомогою миші 4-3
Створення копії
уставок пристрою 10-7
уставок для оновлення 10-5
Динамічна модель шини
приклад 5-148
див. контроль роз'єднувача

E

Модель редагування даних 5-60
Версії 1 та 2 МЕК 61850 5-55
Характеристики стійкості до електростатичних розрядів 2-28
Елементи 5-3
Увімкнути керування з графічної передньої панелі (GFP) 5-27
Захист мертвої зони
операнди FlexLogic 5-152
логічна схема 5-194
уставки 5-192
технічні характеристики 2-17
Завершення терміну служби 10-25
Програмне забезпечення EnerVista UR setup
інтерфейс командного рядка C-1
перетягування файлів за допомогою миші 4-3
реєстратор подій 4-2
оновлення вбудованого ПЗ (прошивки) або повернення до більш ранніх версій 10-15
встановлення 3-55
осцилографування 4-2
вимоги 3-54
перезавантаження реле 5-1
Режим "Інженера" (Engineer)
команда примусового виходу користувача 7-4
створення логічної схеми 4-61
повідомлення про помилки 4-69
панель інструментів 4-79
попереджувальні повідомлення 4-70
Поліпшена передня панель FlexLogic 5-151
інтерфейс 4-16
ступінь захисту IP 2-27
клавіатура 4-38
ярлики 4-43
світлодіоди (LED) 4-39, 5-119
навігація 4-50
коди замовлення 2-8
кнопки 5-122
пояснення до Версій 1 і 2 3-2
технічні характеристики 2-18
застосування, зміна уставок 4-52
Створення резервної копії робочого середовища 10-10
Рівняння
крива характеристик з незалежною витримкою часу 5-190
FlexLogic 5-162
FlexLogic, захист 4-10
криві характеристик IAC 5-188
криві характеристик МЕК 5-187
криві характеристик IEEE 5-186
Повідомлення "Несумісне обладнання" 7-6
Повідомлення про помилки 7-5
пристрій не розпізнано 10-14
в режимі "Інженера" (Engineer) 4-69
Ethernet
фактичні величини 6-6
конфігурація 3-64
контроль відмови порту 5-35
уставки порту 5-42
увімкнення або вимкнення порту 5-42
порти на задній панелі 3-8
функція швидкого з'єднання (Quick Connect) 3-69
Індикатори причини події 4-39
Світлодіоди (LED) причини події 4-41
Реєстратор подій
фактичні величини 6-13
очищення 5-38, 7-2
пояснення щодо записів 4-2
технічні характеристики 2-19
системні журнали реєстрації 5-22
з використанням ПЗ EnerVista 4-2
перегляд записів подій 6-13

Уставки подій 5-4
Експорт уставок 10-9

F

F485 3-54
Скидання до заводських уставок 5-5, 5-19, 7-3
Індикація пошкодження дальнього кінця лінії 5-43
Технічні характеристики швидкодіючого реле form-C 2-22
Вимоги щодо випробувань на стійкість в умовах короткочасних перехідних процесів 2-28
Функції пристрою 2-1
Фідер (приєднання)
принципова (однолінійна) електрична схема 4-21
Виявлення втрати сигналу у волоконно-оптичному каналі зв'язку 5-43
Передача файлів по МЕК 61850 5-97
Передача файлів по TFTP 5-99
Вимкнення передачі файлів по SFTP 5-50
Файли
видалення 10-23
завантаження з реле 10-3
функція перетягування за допомогою миші 4-3
захист FlexLogic за допомогою пароля 4-10
захист за допомогою пароля 4-8
відновлення 10-8
передача з реле 4-17
передача на реле 4-1, 4-17
Вбудоване програмне забезпечення (прошивка)
блокування 3-70, 5-8, 5-19, 5-21
Вбудоване ПЗ не підтримується EnerVista 10-16
Версія вбудованого ПЗ (прошивки) 6-16
Оновлення вбудованого ПЗ або повернення до ранніх версій 10-15
Версія вбудованого ПЗ не відповідає EnerVista 10-14
Відмова першого ETHERNET
повідомлення про помилки 7-8
встановлення аварійного сигналу 5-35
Флеш-пам’ять 10-23
Зберігання даних у флеш-пам’яті 3-17
Миттєві повідомлення 5-24
Параметри стану Flex
фактичні величини 6-6
уставки 5-128
технічні характеристики 2-18
Параметри FlexAnalog A-1
Криві характеристик FlexCurves
утавки 5-139
технічні характеристики 2-18
таблиця 5-140
FlexLogic
створення логічної схеми з використанням програми Інженера (Engineer) 4-61
редагування за допомогою редактора рівнянь 5-162
редактор рівнянь 5-162
приклад рівняння 5-199
повідомлення про помилки 7-6
оцінка 5-157
приклад 5-157
експорт 10-7
характеристики логічних елементів 5-155
блокування рівнянь 4-10
блокування рівнянь за серійним номером 4-12
операнди 5-150
оператори 5-155
правила 5-156
безпека 4-10
технічні характеристики 2-17
стан на однолінійній електричній схемі графічної передньої панелі 4-32
уставки таймера 5-162
робоча таблиця 5-159
Операнди FlexLogic
імпорт 3-71
Примусове спрацювання контактних входів 5-222
Примусове спрацювання контактних виходів 5-223, 5-225
Іноземна мова
клавіатура 4-56
уставка 5-24
Реле Form-A
фактичні величини 6-5
ланцюги з високим повним опором 3-20
виходи 3-18
технічні характеристики 2-22
Form-C
фактичні величини 6-5
реле критичної відмови 3-16
коди замовлення 2-8
виходи 3-18
змінні модулі 2-12
технічні характеристики 2-22
FPGA
версія 6-16
оновлення 10-17
Частота
фактичні величини 6-12
вимірювання і відстеження 5-139
номінальна 5-139
відстеження 5-139
Вимірювання частоти
технічні характеристики 2-19
Характеристики частоти 2-20

Передня панель 3-2
очистити 5-214
користувацькі ярлики 4-43
розміри 3-2
інтерфейс 4-16
клавіатура 4-38
ярлики 4-43
мова 5-24
світлодіоди (LED) 4-39
кількість символів 4-18
код замовлення з двох рядків на стандартній панелі 4-38
зміна пароля 4-58
кнопки 5-122
технічні характеристики 2-26
перемикання між поліпшеною та стандартною панелями 3-55
повідомлення про несправність 7-8
типи 4-16
використання 4-16
використання в EnerVista 4-18, 6-2
Уставка Функція 5-4
Технічні характеристики запобіжників 2-21
Неможливість заміни запобіжників в умовах експлуатації 10-24

G

G.703 3-39
типорозмір проводів 3-39
Логічні елементи, пояснення логіки 4-82
Адреса шлюзу 3-58, 5-45
Постійні кривих GE типу IAC 5-189
Для отримання допомоги 1-2

Повідомлення "Невідповідність версії GFP" 7-8

GOOSE
фактичні величини 6-12
величини FlexAnalog A-3
уставки 5-65
операнди моделювання 5-155
уставки моделювання 5-2246
Уставки моделювання GOOSE & SV 5-224

Графічна передня панель
меню фактичних величин не активовано 4-53
фактичні величини, вектори 4-57
квитування, скидання аварійного сигналу 4-34, 6-2, 6-3
встановлення аварійного сигналу 5-33
редактор сповіщувача 4-35
дата і час 5-27
пояснення 4-18
FlexLogic 5-150
конфігурація головної сторінки 5-26
інтерфейс 4-17
ступінь захисту IP 2-26
ярлики 4-49
світлодіоди (LED) 4-42, 5-119
редактор вимірювання 4-36

навігація 4-51
кнопки навігації 4-38
відсутність відображення 5-29
коди замовлення 2-8
векторна схема 4-57, 5-29
діагностика кнопок 7-3
кнопки 5-27, 5-122

кнопки від 9 до 16 4-30
уставки 5-25
однолінійні електричні схеми 4-20
технічні характеристики 2-23, 2-26
час 5-27
USB-порт 5-106
застосування, зміна уставок 4-53
перегляд світлодіодів (LED) і кнопок у програмному забезпеченні 6-3
Перемикання на Групу уставок 1 після подачі живлення 5-164
Згруповані елементи 5-163
Гарантія D-1

H

Heartbeat-повідомлення (сторожовий таймер) 5-66, 5-70
Довідка, отримання 1-2
Конвертація шістнадцяткових чисел у десяткові 5-107
Конфігурація головної сторінки 5-26
HTTP 5-98
порт, закрити 5-98
Характеристики вологості 2-27

I

Криві характеристик IAC 5-188
Файл ICD 5-76
Протокол МЕК 60870-5-103
пояснення 5-101
вибір протоколу 5-48, 10-13
уставки 5-101
Протокол МЕК 60870-5-104
залишкові з'єднання 6-8
порт, закрити 5-100
вибір протоколу 5-48, 10-13
уставки 5-99

Протокол МЕК 61850
- підтримка Версій 1 і 2 5-55
- пояснення 5-54
- передача файлів 5-97
- Heartbeat-повідомлення (сторожовий таймер) 5-66, 5-70
- файл IID 10-9
- уставки в EnerVista 5-54
- технічні характеристики 2-23

Файли CID МЕК 5-57
Налаштування IED-пристроїв 3-55
Засоби зв'язку IEEE C37.94 3-47, 3-50
Криві характеристик IEEE 5-186
Файл IID 3-75, 5-57, 10-9
- преференції імпорту 10-10

Імпорт файлу уставок 3-71
Імпорт уставок з файлу SCD або CID 10-12
Індикатор робочого стану 7-5
Світлодіод робочого стану 3-52
Коди замовлення або версія несумісного пристрою 10-16
Входи
- характеристики змінного струму (AC) 2-19
- характеристики напруги змінного струму 2-20
- характеристики контактних входів 2-20
- контактні входи 5-207, 5-222
- характеристики прямих входів 2-20
- IRIG-B 3-34
- характеристики IRIG-B 2-20
- характеристики входів RTD 2-32
- віртуальні входи 5-209

Встановлення 3-2
- активація реле 3-52
- додати пристрої UR за допомогою автоматичного пошуку 3-66
- засоби зв'язку 3-32
- входи ТС 3-18
- віртуальні входи 5-209
- RS485 3-33
- встановлення реле у режим "Запрограмовано" 3-52
- уставки 5-137
- автоматичне встановлення (без виведення інформації на екран) 10-15

Струмова відсічка (без витримки часу)
- уставки 5-190

Інтерфейс
- передня панель 4-16
- програмне забезпечення 4-1

Доступ до Інтернету 5-98
Характеристики обміну даними між реле 2-25
Струмова відсічка (без витримки часу)
- операнди FlexLogic 5-152
- уставки 5-190
- технічні характеристики 2-17

IP-адреса
- введення у програмному забезпеченні 5-42
- введення на передній панелі 3-57, 4-38
- шлюз 5-45
- правила 3-57
- перегляд 5-42

Перенесення IP-адреси 3-75
Ступінь захисту IP 2-27
- IP54 для поліпшеної передньої панелі 3-2

IRIG-B
- з'єднання на задній панелі 3-8
- монтажні з'єднання ЦП 3-32
- пояснення 3-34
- порт на задній панелі 3-8
- технічні характеристики 2-20

Стандарти ISO 2-29
Контроль роз'єднувача
- операнди FlexLogic 5-152
- уставки 5-204
- технічні характеристики 2-16

J

Обмеження до 10 символів для японської мови 5-24

K

Клавіатура 4-56
Клавіатура передньої панелі 4-38

L

Ярлики, передня панель 4-43, 4-75
Перевірка світлодіодів 7-3
Налаштування мови 5-24
Лазерний модуль 3-38
Виходи з фіксацією
- приклади застосування 5-212
- уставки 5-211
- технічні характеристики 2-22

Оптичний кабель LC 2-8, 3-8
Оптичний роз’єм типу LC 3-9
Перевірка світлодіодів (LED)
- команди 7-3
- операнд FlexLogic 5-154
- уставки 5-116
- технічні характеристики 2-18

Світлодіоди (LED)
- очистити 5-214
- користувацькі ярлики 4-43
- пояснення 4-39
- В робочому стані 3-52
- модуль блока живлення 3-17
- уставки 5-119
- Несправність 3-52
- перегляд у програмному забезпеченні для графічної передньої панелі 6-3

Ліцензія
- ліцензія на одного користувача 3-55

Баланс потужності лінії 2-25
Повідомлення про заборону локального доступу 4-60, 5-18
Локальний доступ, пояснення 5-6
Авторизація локальних уставок 10-16
Блокування
- вбудоване програмне забезпечення 3-70, 5-8, 5-19, 5-21
- уставки 3-70, 5-19, 5-21

Блокування за допомогою програмного забезпечення 5-11
Вхід у систему за допомогою пароля 3-70, 5-7
Вхід у систему, заборона для кількох користувачів 2-5
Вихід із системи
  Адміністратор вручну з передньої панелі 5-18
  Примусово для користувачів 7-3
Логічна схема
  створення 4-61
  пояснення 4-60
Логічні елементи, FlexLogic 4-82, 5-156
Логічний вузол або пристрій 5-60
Журнали реєстрації, системні 5-22
Втрачений пароль 5-5
Повідомлення про недостатню ємність пам'яті 7-7

M

MAC-адреса
  фактичні величини 6-16
  приклади 5-40
  RxGOOSE 5-72
  уставки для резервування 5-43
  TxGOOSE 5-68
Технічне обслуговування
  попереджувальне повідомлення 7-7
  заміна акумуляторної батареї 10-19
  очищення 2-29
  команди 7-3
  заміна модуля 10-17
  оновлення або повернення до попередніх версій 10-15
Дата виготовлення 6-16
Максимальний типорозмір проводів 6X, 6X 3-20
Виміри UR та монтажний виріз у панелі 3-2
Аварійний сигнал носіїв інформації 7-9
Повідомлення про недостатню ємність пам'яті 7-7
Вимоги щодо пам'яті 3-54
Навігація по меню 4-50
Повідомлення про оновлення через Інтернет 10-16
Повідомлення
  очистити передню панель 5-214
  помилка 7-5
  помилки і попередження у програмі Інженера 4-68
Вимірювання
  загальноприйняті підходи 6-10
  Характеристики струму 2-19
  редактор на графічній передній панелі 4-36
  характеристики частоти 2-19
Вимоги Microsoft Windows 3-54
Мнемосхеми 4-20
Втрачені повідомлення, відмова RxGOOSE 7-9
Залишкові з'єднання MMS 6-8
Modbus
  залишкові з'єднання 6-8
  введення значень у аналізатор Modbus 10-1
  параметри стану Flex 5-128
  вікно аналізатора Modbus 10-1
  порт, закрити 5-48
  запис регістру 5-106
  уставки 5-48
  карта користувача 5-106
Інформація про модель, перегляд 6-16
Номер моделі 3-1
Модемне з'єднання 3-65
Номер файлу модифікації 6-16
Модуль 7R 3-40
Модуль 7S 3-39
Модулі
  додати та перевірити уставки не за замовчуванням 10-18
  засоби зв'язку 3-32
  TC і TH 3-18
  коди замовлення 2-12
  живлення 3-16
  заміна 10-17
Монітор
  фактичні величини 10-1
  фактичні величини з Редактором вимірювання 5-29
  пристрої 10-1
  використання аварійних сигналів 5-33
Уставки елементів моніторингу 5-202
Монтаж 3-2

N

Заводська табличка, задня панель 3-1
Пояснення логічного елементу НЕ і ТА (NAND) 4-82
Кнопки навігації 4-38
Перенесення мережевих уставок 3-71
Відсутність з'єднання 5-42
Зберігання даних в енергонезалежній пам'яті 3-17
Енергонезалежні тригери (фіксатори)
  операнди FlexLogic 5-152
  уставки 5-162
  технічні характеристики 2-18
Пояснення логічного елементу НЕ АБО (NOR) 4-82
Пояснення логічного елементу НЕ (NOT) 4-82

O

Отримати список номерів портів 5-42
Моностабільний мультивібратор (One-shot)
  помилка компіляції у програмі "Інженера" 4-69
  оператори FlexLogic 5-156
Операційна система
  мова 3-55
  вимоги 3-54
Робоча температура 2-26
Час спрацювання 2-16
Команди оператора для примусового завершення сеансу роботи 7-4

Пояснення логічного елементу АБО (OR) 4-82
Коди замовлення 2-8
два рядки на стандартній передній панелі 4-38
оновлення 3-65, 7-3
перегляд фактичних величин 6-16
Повідомлення техобслуговування "Осцилювання GOOSE" 7-8
Випробування на стійкість в умовах коливань при перехідних процесах 2-28
Осцилографування
фактичні величини 6-15
очищення 5-38, 7-2
порядок дій 5-114
уставки 5-113
технічні характеристики 2-19
за допомогою програмного забезпечення EnerVista 4-2
перегляд осцилограм у вікні фактичних величин 6-15
перегляд осцилограм у записах про події 6-13
У неробочому стані (out of service) 5-1
Виходи
контактні виходи 5-210
характеристики живлення оперативним струмом 2-23
характеристики реле критичної відмови 2-22
характеристики швидкодіючого реле form-C 2-22
реле Form-A 2-21, 3-18
реле Form-C 3-18
характеристики реле Form-C 2-22
характеристики виходів з фіксацією 2-22
виходи з фіксацією 5-211
віртуальні виходи 5-214
Повідомлення про підвищення температури 7-9
Криві характеристик максимального струмового захисту
IAC 5-188
МЕК 5-187
типи 5-185

P

Монтажний виріз у панелі 3-2
Протокол паралельного резервування
фактичні величини 6-9
пояснення 5-44
налаштування 5-42
технічні характеристики 2-24
Парність 5-39
Нумерація частин 2-8
Паролі
автентифікація за допомогою пристрою або сервера 5-13
обхід автентифікації 5-20
зміна 4-58
зміна після встановлення 3-70
зміна не виводить реле з роботи 5-1
команда 4-59, 5-7
за замовчуванням 5-11
пояснення 2-4
операнди FlexLogic 5-154
блокування 4-60, 5-11
втрата пароля 5-5
вимоги 5-5
скидання до заводських налаштувань 5-5
правила 5-5
уставки 4-59, 5-7
шаблон уставок 4-8
введення невірного пароля 4-60
Кількість у відносних одиницях 5-4
Вимірювання фазних кутів 6-10
Відображення векторів на графічній передній панелі 4-57, 5-29
Перевищення часу перевірки за допомогою "ping" 5-42
Пристрій синхронізованих векторних вимірювань (PMU)
стан активації 6-16
Список точок, перегляд DNP 5-53
Порт
Ethernet, увімкнення або вимкнення 5-42
контроль відмови 5-35
HTTP, закрити 5-98
МЕК 60870-5-104, закрити 5-100
Modbus, закрити 5-48
на задній панелі 3-8
TFTP, закрити 5-99
USB 4-17
Номер порту
комбінації з протоколами 5-49
звіт про можливості з'єднання 4-75
DNP 5-50
HTTP 5-98
МЕК 60870-5-104 5-99
список 5-42
Modbus 5-48
Modbus під час встановлення 3-65
RADIUS 5-15
SNTP 5-111
системний журнал 5-16, 5-17
TFTP 5-99
Вимкнення живлення, збереження даних перед вимкненням 3-17
Модуль живлення
опис 3-16
схема 3-8
світлодіод (LED) модуля 3-17
видалення для заміни акумуляторної батареї 10-19
RH/RL у порівнянні з SH/SL 10-19
технічні характеристики 2-21
типорозмір проводів 3-17
Енергосистема
уставки 5-139

Протокол точного часу
фактичні величини стану порту 6-7
уставки годинника 5-107
логіка роботи порту 5-43
уставки 5-109
технічні характеристики 2-24
Преференції
порівняння уставок 10-8
режим Інженера (Engineer) 4-76
МЕК 61850 5-60
імпорт файлів 10-10
Збереження користувацьких атрибутів під час імпорту файлів SCD/CID 10-10
Повідомлення "Натисніть клавішу Скидання" (Reset) 7-9
Друк ярликів передньої панелі 4-43, 4-75
Інформація про пристрій
фактичні величини 6-16
Звіт про можливості з'єднання із пристроєм у програмі Інженера 4-75
версія вбудованого ПЗ (прошивки) 6-16
Налаштування пристрою 5-138
Режим "Запрограмовано" 3-52
Елементи захисту 5-3
Інтерфейс зведеної інформації про захист 3-68, 4-5, 5-195
Вибір протоколу 5-48, 10-13
Повідомлення "Прототип Вбудованого ПЗ" 7-9
PRP
фактичні величини 6-9
пояснення 5-44
уставки 5-42
технічні характеристики 2-24
PTP
фактичні величини стану порту 6-7
уставки годинника 5-107
логіка роботи порту 5-43
уставки 5-109
технічні характеристики 2-24
величина у відносних одиницях (в.о.) 5-4
Кнопки
керування FlexLogic 5-151
керування логічною схемою 5-122
уставки керування 5-121
характеристики кнопок керування 2-18
увімкнення з графічної передньої панелі 5-27
перевірка 7-3
програмована користувачем FlexLogic 5-155
програмовані користувачем логічні схеми 5-127
програмовані користувачем уставки 5-122
програмовані користувачем характеристики 2-18
перегляд у програмному забезпеченні для графічної передньої панелі 6-3
технічні характеристики 2-24

Q

Функції Швидкого з'єднання (Quick Connect) 3-68, 3-69

R

RADIUS-сервер
автентифікація 5-13
пояснення 2-5, 2-7
налаштування B-1
Повідомлення "Відмова файлової системи RAM" 7-6
Системні вимоги щодо об'єму пам'яті (RAM) 3-54
Годинник реального часу
фактичні величини для синхронізації 6-7
уставки 5-107
Перезавантаження (перезапуск) реле
за допомогою EnerVista 5-1
за допомогою реле 7-3
Криві характеристик пристрою АПВ 5-142
Утилізація 10-25
Резервування
живлення 10-19
фактичні величини PRP 6-9
пояснення PRP 5-44
уставки 5-42
SNTP 5-111
технічні характеристики 2-24
Архітектура реле 5-148
Обслуговування реле 7-3
Ім'я реле 5-137
Примітки з інформацією про версію 10-15
Віддалений доступ до передньої панелі в EnerVista 4-18, 6-2
Віддалений доступ, пояснення 5-6
Прапорець Ідентифікатора Віддаленого входу 5-76
Авторизація віддалених уставок 10-16
Перейменування логічного вузла або пристрою 5-60
Ремонт 1-2, 10-24, D-1
Заміна акумуляторної батареї 10-19
Повідомлення про Заміну акумуляторної батареї 7-8
Змінні модулі 2-12, 10-17
Вимоги для встановлення 3-54
Зарезервовані уставки 4-4
Скидання аварійного сигналу 6-3
Скидання до заводських налаштувань 5-5, 5-19
Скидання (Resetting)
операнди FlexLogic 5-155
налаштування для очищення світлодіодів (LED) і повідомлень 5-214
до заводських налаштувань (за замовчуванням) 5-5, 7-3
Перезапуск реле
за допомогою EnerVista 5-1
за допомогою реле 7-3
Відновлення уставок 10-9
Хронологія версій D-1
Характеристики стійкості до радіочастотного (РЧ) випромінювання 2-28
Характеристики стійкості до кондуктивних завад в умовах РЧ-випромінювання (RFI) 2-28
Модуль блока живлення RH/RL 10-19
RJ-45 2-8, 3-8
Ролі користувачів для входу у систему 2-5

RS232
швидкість передачі даних 5-39
конфігурація 3-68
технічні характеристики 2-23
монтаж електропроводки 3-31
RS422
конфігурація 3-43
синхронізація 3-44
використання у двоканальних системах 3-43
з оптоволоконним інтерфейсом 3-45
RS485
опис 3-33
обмеження при використанні CyberSentry 5-14
порт на задній панелі 3-8
уставки 5-39
технічні характеристики 2-23
Правила для паролів 5-5
RxGOOSE
фактичні величини 6-12
величини FlexAnalog A-3
уставки 5-71
Повідомлення про відмову RxGOOSE 7-9
Повідомлення про RxGOOSE у режимі "Офлайн" 7-9

S

Пояснення вибіркових величин 5-180
Збереження уставок 4-1
Збереження уставок не виводить реле з роботи 5-1
Вибір протоколу SCADA 5-48, 10-13
Файл SCD
імпорт 10-12
преференції імпорту 10-10
SCL сумісний 5-54
Імпорт файлу SCL 5-76
порівняння Версій 1 та 2 5-55
преференції 10-10
Відмова другого Ethernet
повідомлення про помилки 7-8
встановлення аварійного сигналу 5-35

Безпека
команди 7-4
видалення файлів і записів 10-23

захист EnerVista та UR за допомогою SSH 2-5
блокування при невдалій автентифікації 5-19
примусовий вихід користувача з сеансу 7-3
блокування рівнянь FlexLogic 4-10
блокування уставок 4-6
пароль для шаблону уставок 4-8
паролі для уставок і команд керування 4-59, 5-7
RADIUS-сервер для автентифікації користувачів B-1
доступ користувачів на основі "ролей" 2-5
уставки 5-17
варіанти програмного забезпечення 2-26
характеристики 2-26
системні журнали та журнали реєстрації подій 5-22
Список номерів портів для перевірки безпеки 5-42
Самодіагностика
опис 7-5
повідомлення про помилки 7-5
операнди FlexLogic 5-155
програмована користувачем самодіагностика 5-120
Чутливий елемент ДЗШ
операнди FlexLogic 5-151
логічна схема 5-171
технічні характеристики 2-16
Уставки чутливого елементу ДЗШ
уставки 5-169
Серійний номер 3-1, 4-12, 6-16
Послідовні порти
налаштування пристрою з використанням... 3-63
місцезнаходження 4-16
уставки 5-39
характеристики 2-23
монтаж електропроводки 3-45
Автентифікація за допомогою сервера 5-13
Розрахунковий (очікуваний) термін служби 10-3
Сервісний звіт 1-2
Групи уставок 5-163, 5-164, 5-197
активна група уставок 5-163
операнди FlexLogic 5-152
пошук та усунення несправностей 5-164
Уставки 5-1
резервна копія 5-57, 10-9
зміна 4-52
зміна не виводить реле з роботи 5-1
порівняти 10-8
керування обліковими записами користувачів 5-11
конвертувати 10-5
повернення до заводських налаштувань 7-3
редагувати 4-52
експорт 10-7, 10-9
імпорт 3-71
блокувати 3-70, 4-6, 5-19, 5-21
без автоматичного оновлення на комп'ютерах 3-67
зчитати з пристрою за допомогою Аналізатора Modbus 10-1
відновити 10-9
оновити 10-5
записати на пристрій за допомогою Аналізатора Modbus 10-1
Файл уставок 5-57
опис 4-1
імпорт 3-71
виводить реле з роботи при завантаженні 4-2
простежуваність 4-13
передача з використанням USB флеш-накопичувача 4-17
Пароль уставок 4-59, 5-7
Повідомлення про помилку збереження пароля уставок 7-9
Шаблони уставок
опис 4-6
редагувати 4-7
увімкнути (активувати) 4-6
захист за допомогою пароля 4-8
видалення 4-10
перегляд 4-8

SFP
  пояснення 3-7
  максимальна довжина кабелю 3-7
  повідомлення про відмову модуля 7-8
SFTP
  увімкнути або вимкнути 5-50
  передача уставок 10-13
Модуль блока живлення SH/SL 10-26
Виявлення втрати сигналів у оптоволоконному каналі 5-43
Автоматичне встановлення ПЗ (без виведення інформації на екран) 10-15
Моделювання
  операнди 5-155
  уставки 5-224
Біт моделювання 5-219
Однолінійна (принципова) електрична схема 2-3
  створення, пояснення 4-20
  збереження в окремому файлі 4-25
  T означає "тегований" вимикач 4-24
Вказівники вузла 10-1
Розміри пристрою UR та монтажного вирізу у панелі 3-2
Повідомлення про відмову SNTP 7-9
Протокол SNTP
  характеристики точності 2-24
  резервне джерело 5-111
  уставки 5-111
Програмне забезпечення
  встановлення 3-55
  пояснення інтерфейсу 4-1
  мова 5-24
  ліцензія 3-55
  автоматичне встановлення 10-15
  системні вимоги 3-54
  оновлення або повернення до попередніх версій 10-14
Спеціальні символи 4-56
Технічні характеристики 2-15
Оптоволоконний кабель типу ST 2-8, 3-8
Оптичний роз'єм типу ST 3-9
Стандарти, сертифікація 2-29
Світлодіодні індикатори (LED) стану 4-41, 4-42
Скидання блимаючого аварійного сигналу 4-34
Аварійний сигнал носіїв інформації 7-9
Зберігання, пристрій UR 10-24
Підстанція D400 3-76
Підтримка, технічна 1-2
Вимоги щодо стійкості до стрибків напруги 2-28
Уставки моделювання SV 5-224
Роз'єднувач
  Версії 1 і 2 МЕК 61850 5-55
Синхронізувати
  годинник з використанням джерела часу 5-107
  годинники пристроїв UR на локальному комп'ютері 5-108
  файли між режимами офлайн та онлайн 4-68
  синхронізувати уставки годинника пристрою 5-108
Системний журнал 5-22
Інформація про систему і пристрій 4-75
Повідомлення "Виняткова ситуація системи" 7-9
Повідомлення "Системної відмови" 7-6
Частота системи 5-139
Системні журнали реєстрації 5-22
Системні вимоги 3-54
Меню налаштування системи 5-138

T

T на однолінійній (принциповій) електричній схемі 4-24
"Тегований" вимикач на однолінійній електричній схемі 4-24
Кнопка Звіту цільового пристрою 3-74
Вказівники
  визначення 4-20
  меню 7-4
  повідомлення 7-5
  огляд по пристроям 10-1
  уставки 5-4
TBD 10-10
Номер порту TCP для веб-доступу 5-98
Технічна підтримка 1-2
  файли 1-2, 10-3
Повідомлення про Контроль температури 7-9
Температура
  операнд контролю температури FlexLogic 5-155
  робоча температура 2-26
Випробувальні напруги 3-16
Діагностика
  примусове спрацювання контактних входів 5-222
  примусове спрацювання контактних виходів 5-223, 5-225
  перевірка світлодіодів 7-3
  світлодіоди (LED) 7-3
  кнопки 7-3
  повідомлення про помилки самодіагностики 7-5
  уставки 5-219
TFTP
  порт, закрити 5-99
  неможливість введення команди "розміщувати" (put) 5-99
  уставки 5-99
Файл URS є частиною каталогу пристрою 10-12
Відмова третього Ethernet
  повідомлення про помилки 7-8
  встановлення аварійного сигналу 5-35
Символ тильда ~ на передній панелі 4-18
Час
  фактичні величини 6-7
  уставки таймера FlexLogic 5-162
  формат графічної передньої панелі 5-27
  спрацювання 6-16
  перезапис зовнішнім джерелом 7-2
  встановлення 5-26, 5-107, 7-2
  синхронізація 5-107
Уставки максимального струмового захисту (MCЗ) 5-191
Характеристики максимального струмового захисту 2-16
Перевищення ліміту часу, з'єднання 5-49
Повідомлення "Встановіть уставки" 7-6

Максимальний струмовий захист (МСЗ) (TOC)
  операнди FlexLogic 5-152
  Уставки 5-191
  технічні характеристики 2-16
Панель інструментів 4-79
Крутний момент затягування для гвинтів 2-29, 3-8, 3-20
Простежуваність
  дані 4-14
  огляд 4-13
  правила 4-15
  перегляд даних 4-15
Передача файлів на реле 10-7
Передача файлів за допомогою носія USB 4-17
Трикутник у вікні офлайн (Offline Window) 4-68
Шина вимкнення
  операнди FlexLogic 5-152
  логічна схема 5-197
  уставки 5-195
Світлодіоди вимкнення 5-119
Індикатор несправності 7-5
Світлодіод несправності 3-52
Пошук та усунення несправностей
  доступ до пристрою 3-67
  вимикач не працює 5-200
  з'єднання 5-42
  відсутність зображення на графічній передній панелі 5-29
  програма (роль) Інженера 4-69, 4-70
  повідомлення про помилки 7-5
  уставка не діє 5-200
  помилка "пристрій не запрограмовано" 5-137
Вимкнення аварійного сигналу 4-34
TxGOOSE
  фактичні величини 6-9
  уставки 5-66

UDP для TFTP 5-99
Сертифікація UL 2-29
Неможливо з'єднатися з реле 3-67, 5-42
Неможливо перевести реле у флеш-режим 10-16
Несанкціонований доступ
  команди 5-38
  скидання 7-2
Захист від зниження напруги
  операнди FlexLogic 5-152
  уставки 5-184
  технічні характеристики 2-17
Видалення 10-23
Повідомлення "Пристрій не відкалібровано" 7-10
Пристрій не запрограмовано 5-137, 7-6
Розпакування реле 3-1

Аварійний сигнал неприйнятих повідомлень 5-137
Командний рядок оновлення файлів SCL 4-68
Оновлення уставок за допомогою Конвертації уставок пристрою 10-5
Оновлення
  програма завантаження (завантажувач) 10-15
  пристрій не розпізнано 10-14
  вбудоване ПЗ (прошивка) 10-15
  блокування вбудованого ПЗ 3-70, 5-8, 5-19, 5-21
  FPGA 10-17
  настанова з експлуатації 3-1
  код замовлення 7-3
  однолінійні електричні схеми не збережені 4-25
  програмне забезпечення 10-14
Оновлення уставок пристрою 10-5
Повідомлення про оновлення через Інтернет 10-16
Завантажити уставки на реле 10-7
Файл URS не містить конфігурації МЕК 61850 10-12
Файл URS є частиною каталогу пристрою 10-12
файл уставок URS 3-75, 5-57, 10-9
USB-порт
  графічна передня панель 4-17, 5-106
  функція Швидкого з'єднання (Quick Connect) 3-69
  характеристики 2-23
Адаптер USB – послідовний порт 3-63
Облікові записи користувачів
  додати 5-11
  автентифікація з пристроєм або сервером 5-13
  обмеження одночасних сеансів кількох ролей користувачів у системі CyberSentry 2-5
  паролі для уставок і команд керування 4-59, 5-7
  дозволи згідно з ролями користувачів 2-5
  дозволи, встановлення 5-11
Задані користувачем дисплеї
  приклад 5-130
  виклик і прокрутка 5-129
  налаштування 5-129
  характеристики 2-18
Програмовані користувачем звіти про КЗ
  фактичні величини 6-12
  очищення 5-38, 7-2
  уставки 5-113
Програмовані користувачем світлодіоди (LED)
  користувацькі ярлики 4-43
  значення за замовчуванням 4-42
  уставки 5-119
  технічні характеристики 2-18
Програмовані користувачем кнопки
  операнди FlexLogic 5-155
  кнопки графічної передньої панелі від 9 до 16 4-30
  логічні схеми 5-127
  уставки 5-122
  технічні характеристики 2-18
  перевірка 7-3
Уставки програмованої користувачем самодіагностики 5-120

V

Вимоги до випробування на стійкість до вібрації 2-28

Віртуальні входи
  фактичні величини 6-4
  команди 7-2
  пояснення 5-209
  операнди FlexLogic 5-153
  логічна схема 5-210
  уставки 5-209
Віртуальні виходи
  фактичні величини 6-5
  пояснення 5-214
  операнди FlexLogic 5-153
  уставки 5-214
Вимоги щодо стійкості до відхилень напруги 2-28
Вимірювання напруги 6-12
Повідомлення про контроль напруги 7-10
Монтаж електропроводки TH 3-18

W

Попереджувальні повідомлення у програмі Інженера 4-70
Символи попередження у Вікні Офлайн (Offline Window) 4-68
Попередження, завантаження вбудованого ПЗ не підтримується 10-16
Гарантія D-1
Осцилограма
  перегляд у вікні фактичних величин 6-15
  перегляд у записах про події 6-13
Файли осцилограм, перегляд 4-79
Порт веб-доступу 5-98
Протокол веб-сервера 5-98
Windows 10
  від'єднати USB-кабель під час оновлення 10-14
  драйвер для USB-послідовного кабелю 3-63
Системні вимоги Windows 3-54
Типорозміри проводів
  перетворювач F485 3-54
  G.703 та оптоволоконний інтерфейс 3-46
  Інтерфейс G.703 3-39
  модуль 7S 3-39
  модулі 6X, 6W 3-20
  модулі 7E, 7F, 7G, 7Q, 75 3-46
  модулі 7L, 7M, 7N, 7P, 74 3-45
  модулі 7T, 7W 3-43
  модуль блока живлення 3-17
  RS422 та оптоволоконний інтерфейс 3-45
  інтерфейс RS422 3-43
Монтажна електрична схема 3-10
Виведення пристрою UR з експлуатації 10-23
Повідомлення "Неправильний трансивер" 7-10

X

Пояснення логічного елементу "виключне АБО" (XOR) 4-82

Y

Жовтий символ застереження у вікні автономного режиму (Offline Window) 4-68